

Interní

Opatření ředitele O18 č. 36/2025 – Praktická aplikace předpisových ustanovení v praxi

Číslo jednací

4218/25 –O18

Změna č.

0

č.j. změny

Schváleno

Ing. Jan Blažek

Ředitel O18

14. 12. 2025 Ing. Jan Blažek, v.r.

Datum platnosti

14. 12. 2025

Účinnost od

14. 12. 2025

Úroveň přístupu / Klasifikace informací

C

Gestor

Ing. Lukáš Gahai

Interní


Číslo jednací 4218/25 –O18

Pro snazší orientaci v některých předpisových ustanoveních a zjednodušení práce strojvedoucího při výkonu jeho povolání, převážně v provozních situacích, se kterými nepřichází každodenně do styku, vydáváme následující opatření.

Toto opatření **nenahrazuje platné předpisy**, které má strojvedoucí v rámci své platné odborné zkoušky V-08 ve znalostech, pouze prakticky zobrazuje použití jejich ustanovení v praxi.

Toto opatření nahrazuje Opatření Ř O18 č. 32/2020 - Praktická aplikace předpisových ustanovení v praxi, č. j.: 1799/22-O18, které ruší v plném rozsahu.

Vypracovaná témata jsou rozdělena dle níže uvedené tabulky tak, že každý list má vedle svého názvu také označení verze, která se skládá takto:

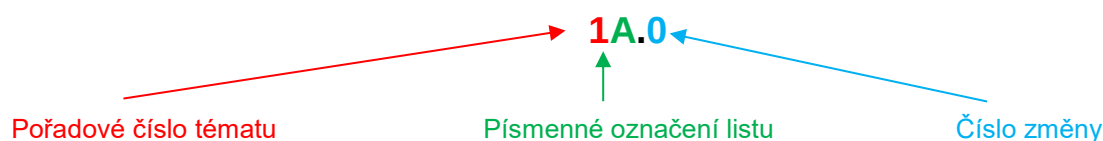

Toto opatření je sdíleno strojvedoucím pomocí aplikace MAPSIS. Změny jednotlivých listů nejsou barevně odlišeny. Jednotlivá témata, která jsou zařazena jako příloha tohoto opatření:

Název tématu	Název listu	Verze	Platnost předpisů	Účinnost od
Výprava a odjezd vlaku	Výprava vlaku	1A.0	SŽ D1	14. 12. 2025
	Zastávky v obvodu stanice	1B.0	SŽ D1	14. 12. 2025
	Návěsti před odjezdem vlaku	1C.0	ČD D 2	14. 12. 2025
Jízda vlaku kolem hl. návěstidel v poruše nebo při jízdě na obsazenou kolej	Přivolávací návěst	2A.0	SŽ D1	14. 12. 2025
	Jízda vlaku kolem neobsluhovaného návěstidla	2B.0		14. 12. 2025
	Postup u oddíl. návěstidel AB, AH a krycích náv. + štít Op	2C.0	SŽ D1	14. 12. 2025
Posun	x	3A.0	SŽ D1 ČD D 2	14. 12. 2025
Brzdění vlaků	Druhy zkoušek brzd	4A.0	ČD V15/I ČD V 2	14. 12. 2025
	ÚZB a JZB	4B.0		
	OOPB	4C.0	SŽ D1 ČD D 2 ČD V15/I	14. 12. 2025
	Nedostatek skutečných brzdících procent	4D.0		
Místo zastavení	x	5A.0	SŽ D1	14. 12. 2025
Rychlostní profily/horní rychlostník	x	6A.0	SŽ D1	14. 12. 2025
Posun mezi dopravami	x	7A.0	SŽ D1 ČD D 2 ČD V15/I	14. 12. 2025
Výpadek napětí v TV, porucha TV nebo sběrače	x	8A.0	SŽ D1	14. 12. 2025

Název tématu	Název listu	Verze	Platnost předpisů	Účinnost od
Provozní odklon	x	9A.0	SŽ D1 Opatření Ř O18 č.38/2020	14. 12. 2025
Postup při vzniku MU	x	10A.0	SŽ D1 ČD D 17	14. 12. 2025
Diagnostika závad jedoucích vozidel	Indikace horkoběžnosti ložisek	11A.0	ČD V 62 ČD V 2 PPD č. 4/2017	14. 12. 2025
	Indikace horkých obručí a brzd	11B.0		
	Indikace nekorektnosti jízdy	11C.0		
Evropský vlakový zabezpečovač	Všeobecné provozní zkušenosti ETCS	12A.0	SŽ D1 SŽ Z8 SŽ D1/1	14. 12. 2025
	Řešení vybraných provozních situací ETCS - obecně	12B.0	SŽ D1 SŽ Z8 SŽ D1/1	14. 12. 2025
	Řešení vybraných provozních situací ETCS – trať bez dodatečných opatření	12C.0	SŽ D1 SŽ Z8 SŽ D1/1	14. 12. 2025
	Řešení vybraných provozních situací ETCS – trať s dodatečnými opatřeními	12D.0	SŽ D1 SŽ Z8 SŽ D1/1	14. 12. 2025

1A.0 - Výprava vlaku


Vlak vypravuje vždy výpravčí, nikoliv strojvedoucí nebo obsluha vlaku. Tito zaměstnanci provádějí pouze úkony dopravce před odjezdem vlaku (čl. 261 - 264 D 2)

Výprava vlaku	souhlas k uvedení vlaku do pohybu ve stanici (např. od cestového návěstidla k odjezdovému návěstidlu)
	pokyn k průjezdu vlaku stanicí

Pokud je vlak vypraven výpravčím jiným způsobem než návěstí hl. návěstidla (⚡, písemný rozkaz) nebo informován telekomunikačním zařízením (návěstním napodobovačem) o skutečnosti, že hlavní návěstidlo dovoluje jízdu - nesmí strojvedoucí překročit rychlost 40 km/h dokud neuvidí návěst dovolující jízdu nejbližšího hl. návěstidla, poté jedná dle jeho návěstí (čl. 356 D1)


STANICE OZNAČENÉ V TJŘ ⚡

A1) Vlak s přepravou cestujících stojí u nástupiště (čl. 361, 364 SŽ D1)

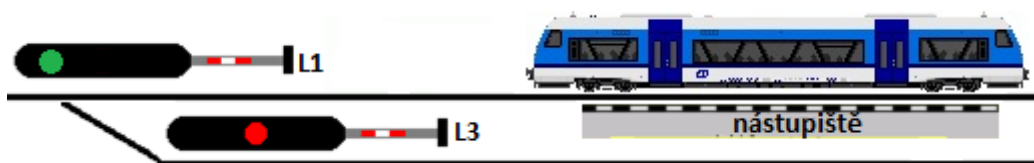


Vlak musí být vypraven výpravčím výpravkou, popř. písemným rozkazem

A2) Vlak s přepravou cestujících stojí mimo nástupiště (čl. 361, 362 SŽ D1)

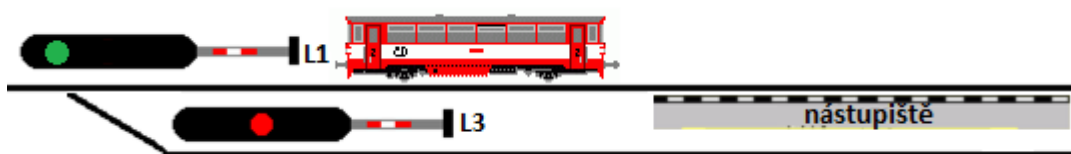


Vlak je vypraven návěstí „Volno“ odjezdového návěstidla

A3) Vlak s přepravou cestujících mimořádně zastavil u nástupiště (čl. 361, 364 SŽ D1)

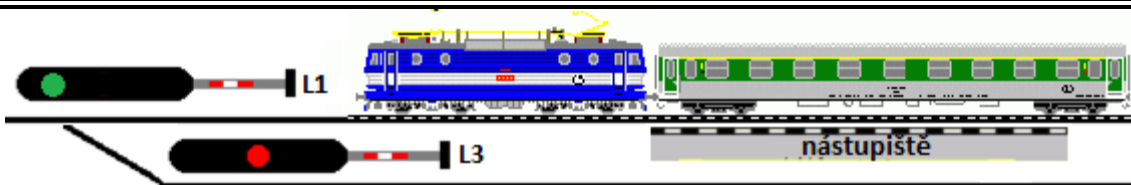

Vlak musí být vypraven výpravčím výpravkou, popř. písemným rozkazem

A4) Vlak bez přepravy cestujících stojí u nástupiště (čl. 361, 362 SŽ D1)

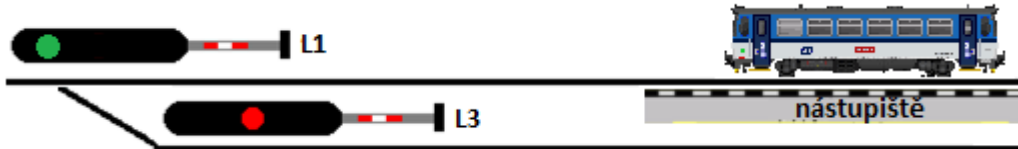

Vlak je vypraven návěstí „Volno“ odjezdového návěstidla


VÝPRAVA VLAKU NÁVĚSTÍ ODJEZDOVÉHO NÁVĚSTIDLA (STR nevidí na návěstidlo L1)

B1) Strojvedoucí výchozího vlaku (čl. 362 SŽ D1)




Vlak musí být vypraven výpravčím jiným způsobem než návěstí hl. návěstidla (⚡, písemný rozkaz) nebo informován telekomunikačním zařízením o skutečnosti, že hlavní návěstidlo dovoluje jízdu

B2) Strojvedoucí po zastavení vlaku ve stanici se závislými návěstidly (čl. 362 SŽ D1)

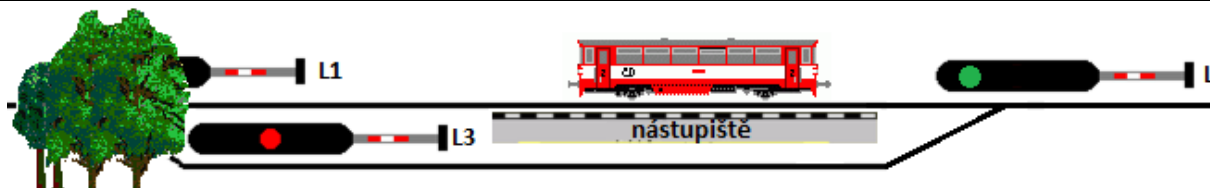

Vlak je vypraven návěstí dovolující jízdu odjezdového návěstidla (tato návěst je předvěstěna vjezdovým návěstidlem L)

B3) Strojvedoucí
výchozího vlaku
(čl. 362 SŽ D1)

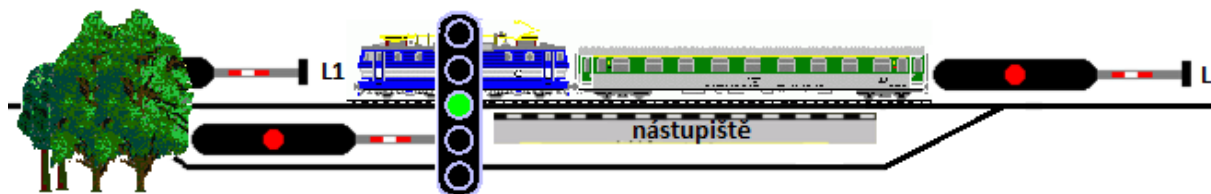


Vlak je vypraven návěstí „Volno“ odjezdového návěstidla (tato návěst je přenášena návěstním opakovacem na HV)

1B.0 - Zastávka v obvodu stanice

E1) Vlak po zastavení pro nástup a výstup cestujících pokračuje v jízdě **stejným směrem**


(čl. 359 SŽ D1)

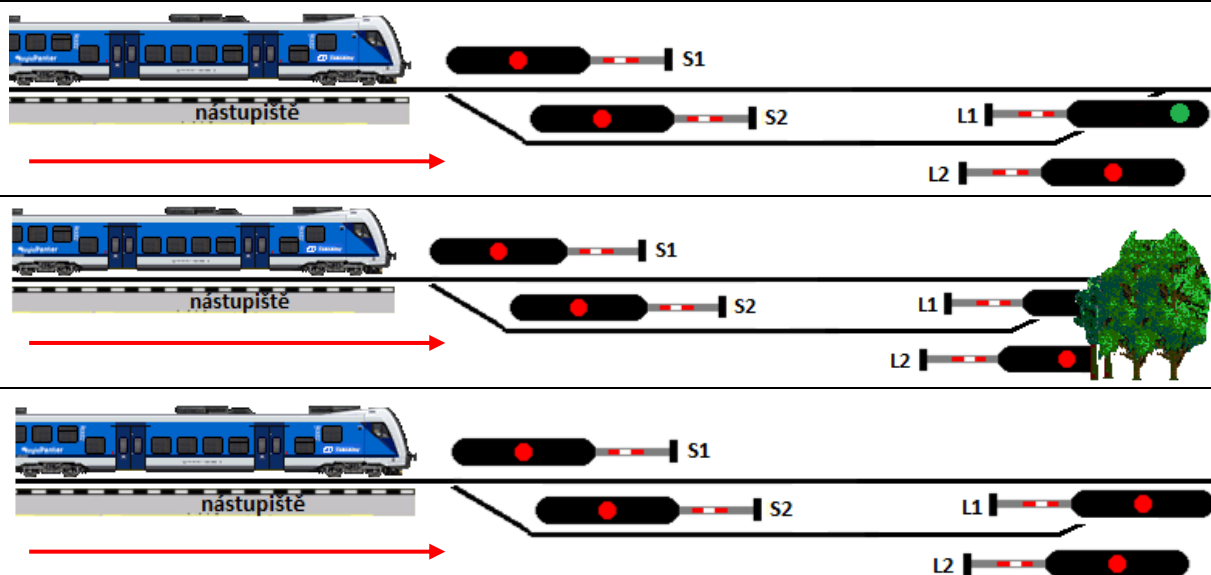

Nejdříve v čase odjezdu po provedení úkonů dle předpisu ČD D 2 pokračuje vlak v jízdě k návěstidlu L1 (výpravčí pokyn k jízdě nebo výpravu vlaku ze zastávky v obvodu stanice nedává)

E2) Vlak po zastavení pro nástup a výstup cestujících pokračuje v jízdě **opačným směrem**


(čl. 359 SŽ D1)

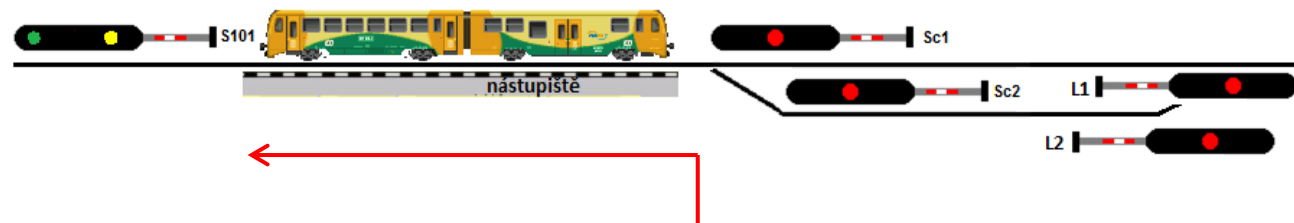

Nejdříve v čase odjezdu po provedení úkonů dle předpisu ČD D 2 pokračuje vlak v jízdě k návěstidlu S101 (výpravčí pokyn k jízdě nebo výpravu vlaku ze zastávky v obvodu stanice nedává)




E3) Vlak po zastavení pro nástup a výstup cestujících pokračuje v jízdě **opačným směrem**

(čl. 359 SŽ D1)

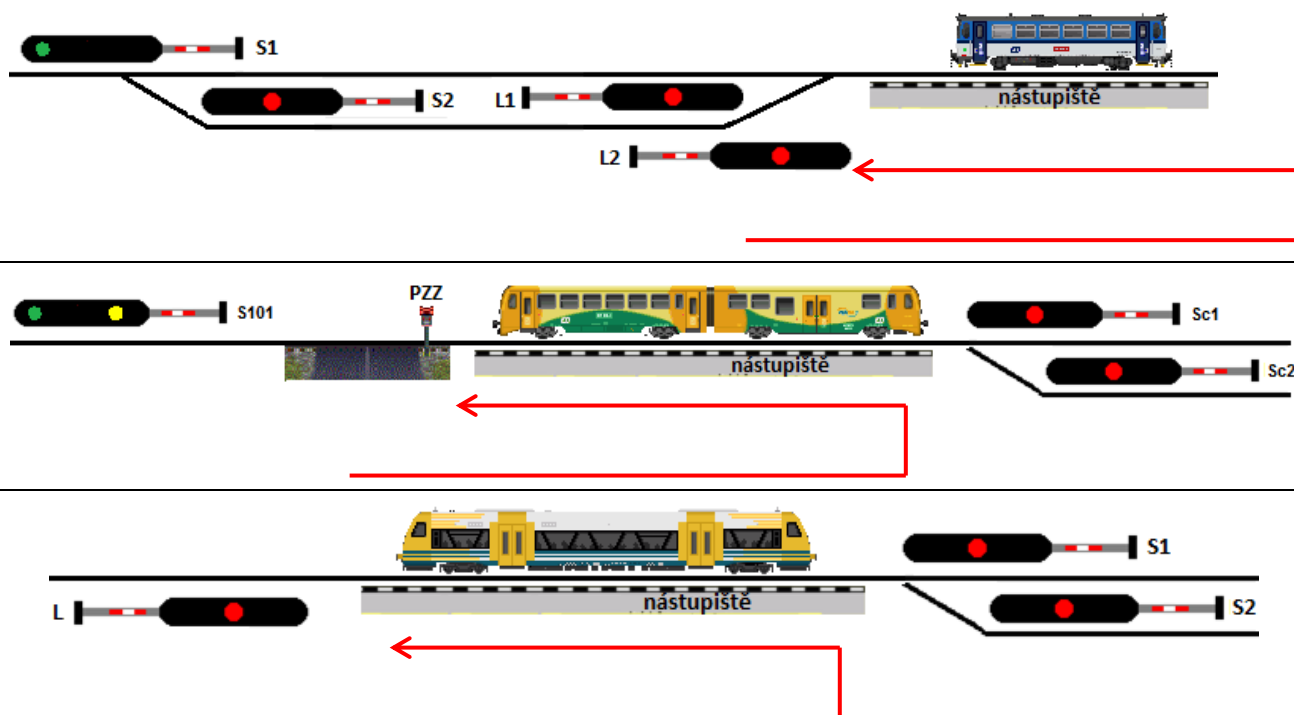

Strojvedoucí si musí před uvedením vlaku do pohybu vyžádat **vždy** pokyny k jízdě od výpravčího

1C.0 - Návěsti před odjezdem vlaku

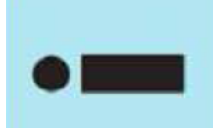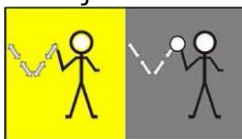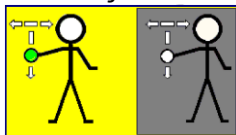Stanice	VŽDY NÁVĚST „VÝZVA K POHOTOVOSTI“ NEBO „VÝZVA STROJVEDOUCÍHO“		
Stanice s výlukou služby výpravčího			
Dopravná D3			
Zastávka v obvodu stanice			
Zastávka na širé trati	NÁVĚST „VÝZVA K POHOTOVOSTI“ NEBO „VÝZVA STROJVEDOUCÍHO“ POUZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY		
Kdo	Komu	Jak	Článek
Strojvedoucí	Obsluze vlaku	Návěst "Výzva k pohotovosti" - slyšitelná	261 ČD D 2
			
		Návěst "Výzva strojvedoucího" - viditelná	262 ČD D 2
			
Obsluha vlaku nejbližší k vedoucímu vozidlu vlaku	Strojvedoucímu	Vnitřní komunikační zařízení soupravy: „Výzva k pohotovosti“	265 ČD D 2
		Ústně: „Výzva k pohotovosti“	265 ČD D 2
		Návěst „Souhlas k odjezdu“	264 ČD D 2
			
Strojvedoucí	Obsluze vlaku	Vnitřní komunikační zařízení soupravy: „Souhlas k odjezdu“	265 ČD D 2
		Ústně: „Souhlas k odjezdu“	265 ČD D 2
		Nástupiště u přímé koleje nebo ve vnitřním oblouku	
V případě potřeby návěst „Převzetí pokynu“ a uvedení vlaku do pohybu		165 SŽ D1, 283 ČD D 2	
Nástupiště ve vnějším oblouku			
Strojvedoucí	Obsluze vlaku	Vždy návěst „Převzetí pokynu“, vyčkat minimálně 5 vteřin a uvedení vlaku do pohybu	165 SŽ D1, 283 ČD D2



2A.0 - Přivolávací návěst

Vysvětlivky:	jízda podle rozhledových poměrů	$v_{\max} = 40 \text{ km/h}$
ODJEZDOVÉ NÁVĚSTIDLO		
A1) Trať bez oddíl. návěstidel AB (čl. 23, 138 SŽ D1)		
A2) Trať s oddíl. návěstidly AB (čl. 23, 138 SŽ D1)		
CESTOVÉ NÁVĚSTIDLO		
B1) S obvodem výhybek přilehlých k hl. návěstidlu (čl. 23, 138 SŽ D1)		
B2) Bez obvodu výhybek přilehlých k hl. návěstidlu (čl. 23, 138 SŽ D1)		
VJEZDOVÉ NÁVĚSTIDLO		
C1) (čl. 23, 138 SŽ D1)		
C2) (čl. 23, 138 SŽ D1)		
C3) Vjezd vlaku na obsaz. kolej (čl. 23, 138, 353 SŽ D1)		
Nedostanu-li návěst Stlačit, nesmím najet na vozidlo		


2B.0 - Jízda vl. kolem neobsluhovaného hl. náv. na pís. rozkaz

Vysvětlivky: — jízda podle rozhled. poměrů — V _{max} = 40 km/h	
ODJEZDOVÉ NÁVĚSTIDLO	
D1) Trať bez oddíl. návěstidel AB (čl. 23, 138, 141, 142 SŽ D1, SŽ D1/1-pokyn 1.)	1 ☒ Povolení projet EOA (konec oprávnění k jízdě) 1.10 ☒ Máte povolení projet konec oprávnění k jízdě (EOA) u: <i>L1</i> a u: a u: od <i>Liptákov</i> do (1.11.2 návěstidlo *) (1.12.1 km / 1.12.2 návěstidlo *) (1.13.1 km / 1.13.2 návěstidlo *) (1.14.1 poloha / 1.14.2 návěstidlo *) (1.15.1 poloha / 1.15.3 návěstidlo *) Vlak je vypraven písemným rozkazem, nejdříve v čase odjezdu může vlak odjet.
D2) Trať bez oddíl. návěstidel AB (čl. 23, 138, 141, 142 SŽ D1, SŽ D1/1-pokyn 1.)	1 ☒ Povolení projet EOA (konec oprávnění k jízdě) 1.10 ☒ Máte povolení projet konec oprávnění k jízdě (EOA) u: <i>Lc1a</i> a u: <i>L1</i> a u: od <i>Liptákov</i> do (1.11.2 návěstidlo *) (1.12.1 km / 1.12.2 návěstidlo *) (1.13.1 km / 1.13.2 návěstidlo *) (1.14.1 poloha / 1.14.2 návěstidlo *) (1.15.1 poloha / 1.15.3 návěstidlo *) Vlak je vypraven písemným rozkazem, nejdříve v čase odjezdu může vlak odjet.
D3) Trať s oddíl. návěstidly AB (čl. 23, 138, 141, 142 SŽ D1, SŽ D1/1-pokyn 1.)	1 ☒ Povolení projet EOA (konec oprávnění k jízdě) 1.10 ☒ Máte povolení projet konec oprávnění k jízdě (EOA) u: <i>L1</i> a u: a u: od <i>Liptákov</i> do (1.11.2 návěstidlo *) (1.12.1 km / 1.12.2 návěstidlo *) (1.13.1 km / 1.13.2 návěstidlo *) (1.14.1 poloha / 1.14.2 návěstidlo *) (1.15.1 poloha / 1.15.3 návěstidlo *) Vlak je vypraven písemným rozkazem, nejdříve v čase odjezdu může vlak odjet.
VJEZDOVÉ NÁVĚSTIDLO	
1 ☒ Povolení projet EOA (konec oprávnění k jízdě) 1.10 ☒ Máte povolení projet konec oprávnění k jízdě (EOA) u: <i>S</i> a u: a u: od <i>Liptákov</i> do (1.11.2 návěstidlo *) (1.12.1 km / 1.12.2 návěstidlo *) (1.13.1 km / 1.13.2 návěstidlo *) (1.14.1 poloha / 1.14.2 návěstidlo *) (1.15.1 poloha / 1.15.3 návěstidlo *)	
E1) (čl. 23, 138, 141, 142 SŽ D1, SŽ D1/1-pokyn 1.)	dle rozhled. poměrů do místa zastavení
E2) (čl. 23, 138, 141, 142 SŽ D1, SŽ D1/1-pokyn 1.)	
E3) Vjezd vlaku na obsaz. kolej (čl. 23, 138, 141, 142, 353 SŽ D1, SŽ D1/1-pokyn 1.)	Nedostanu-li návěst Stlačit, nesmím najet na vozidlo

2C.0 - Postup strojvedoucího u oddílových návěstidel AB, AH a krycích návěstidel + štít Op

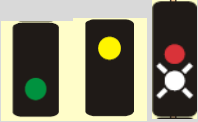	„POVOLUJE JÍZDU“ včetně „PN“ 	„STŮJ“ 
Hradlo Hláška 	SŽ D1, čl. 112, 138 jízda traťovou rychlostí	SŽ D1, čl. 105 1. Zastavit. 2. Není-li možná domluva se strážníkem oddílu – ihned volat výpravčího a. Dovolá – po svolení výpravčího pokračovat v jízdě. b. Nedovolá – zůstat stát
Oddílové návěstidlo AH 	SŽ D1, čl. 112, 138 jízda traťovou rychlostí	SŽ D1, čl. 106 Zastavit. Po 5 minutách volat výpravčího (přední stanice, zadní stanice) a. Dovolá – pokyn k další jízdě od výpravčího b. Nedovolá – zůstat stát
Oddílové návěstidlo AB 	SŽ D1, čl. 112, 138 jízda traťovou rychlostí (PN, nelze návěstit)	SŽ D1, čl. 107 1. Zastavit. 2. Není-li vidět v násl. traťovém oddílu drážní vozidlo, pokračovat dle rozhledových poměrů V max= 40 km/h 3. Je-li vidět v násl. traťovém oddílu drážní vozidlo = zůstat stát, dokud vozidlo neodjede z dohledu. Poté pokračovat dle rozhledových poměrů V max= 40 km/h 4. Je-li štít Op = v následujícím traťovém oddílu jet se zvýšenou opatrností přes dotčené přejezdy.
Oddílové návěstidlo AB 	SŽ D1, čl. 112, 138 jízda traťovou rychlostí	SŽ D1, čl. 108 Zastavit. Po 5 minutách volat výpravčího (přední stanice, zadní stanice) a. Dovolá – pokyn k další jízdě od výpravčího b. Nedovolá – zůstat stát
Krycí návěstidlo 	SŽ D1, čl. 112, 138 jízda traťovou rychlostí PN = přes výhybky, které návěstidlo kryje max. 40 km/h	SŽ D1, čl. 109 Zastavit. Po 5 minutách volat výpravčího (přední stanice, zadní stanice) a. Dovolá – pokyn k další jízdě od výpravčího b. Nedovolá – zůstat stát

3A.0 - POSUN

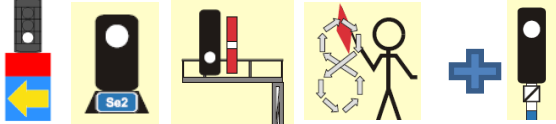Co	Kdo	Komu	Jak	Články
Jízda na vlak Odstup od vlaku Objíždění	STR	Zaměst. Správ. žel. (VÝPR)	Sjednání posunu „Strojvedoucí vlaku 123 Českých drah, strojvedoucí Spak, s hnacím vozidlem motorové trakce objedná bez posunové čety soupravu na třetí koleji, zde sestavím soupravu vlaku 456. Posun provedeme v GSM-R.“	104, 106 ČD D2 229, 234, 235, SŽ D1
VŽDY POSUN BEZ POSUNOVÉ ČETY	Zaměst. Správ. žel. (VÝPR)	STR	Sjednání posunu „Hnací vozidlo vlaku 123 z třetí koleje do výtažné koleje za návěstidlo Se 15, po první koleji na jižní zhlaví za návěstidlo Sc 1 a zpět na třetí kolej na soupravu. Použijte funkční kód 01.“	234, 235, 236 SŽ D1
	strojvedoucí		Nesmí uvést posunový díl do pohybu dokud neobdrží Souhlas k posunu	
	Zaměst. Správ. žel. (VÝPR, VÝHYB)	STR	po Souhlasu k posunu smím dále posunovat:  „Lok od vlaku 123 ve stanici Cheb ze třetí koleje k návěstidlu L3 posun dovolen“	
Posun se soupravou	Vedoucí posunové čety (posunovač, vozmistr, dozorce depa) = zaměstnanec řídící posun jsou tyto zaměstnanci			
POSUN S POSUNOVOU ČETOU	Vedoucí posunové čety (vedoucí obsluhy vlaku) = zaměstnanec řídící posun je vždy strojvedoucí			
	Zaměst. řídící posun	Zaměst. Správ. žel. (VÝPR)	Sjednání posunu „Vlak 123 Českých drah, vozmistr Lodr, s hnacím vozidlem elektrické trakce s posunovou četou potřebujeme odstavit soupravu stojící na třetí koleji. Posun provedeme v Simplexu.“	104, 105, 107 ČDD2 229, 234, 235 SŽ D1
	zaměst. Správ. žel. (VÝPR)	zaměst. řídící posun + STR	Sjednání posunu „Souprava vlaku 123 s HV el. trakce ze třetí koleje na brněnské zhlaví za návěstidlo Lc 103 a poté na osmou kolej na odstavení. Nalaďte si simplexní kanál č. 29.“	234, 235, 236 SŽ D1
	STR uvede posunový díl po pohybu pouze dle pokynů zaměst. řídícího posun (vedoucího posunové čety)			244 SŽ D1

4A.0 - Druhy zkoušek brzd

Příklady druhů zkoušek a ověření brzd		
Situace	Činnost	Článek ČD V15/I
Sestavení vlaku 	ÚZB	90 - 92, 100 - 112
Přidání přípřežního HV 	JZB	68, 134
Výměna HV v čele vlaku 	JZB	130
Odpojení přípřežního HV 	OOPB	141, 142
Připojení vozidel na konec vlaku 	JZB	130
Připojení HV na konec vlaku 	JZB*	68, 134
Vložení vozidel do vlaku 	JZB	130
Spojení dvou EJ / MJ (např. 471, 814 apod.) 	JZB*	68, 134
Změna stanoviště na ucelené samostatné jednotce (jednotkách), lokomotivě, motorovém nebo elektrickém vozu jedoucí jako vlak nebo jako posun 	OOPB	141, 142
Obrat vlaku s objetím hnacího vozidla na konec soupravy 	JZB	130

* po přidání činného HV na konec vlaku se vykoná JZB, ale s využitím možnosti kontroly funkce brzdy tohoto HV jen pomocí manometrů (brzda HV byla dosud v činnosti)

4B.0 - ÚZB a JZB

Základní pokyny pro zkoušky brzd

Zabrzdnění a odbrzdění vždy jen na pokyn OZZ (čl. 66)

Nelze vyžadovat ÚZB, jsou-li splněny podmínky pro JZB (odpovídá OZZ, ne strojvedoucí) (čl. 121, 122, 130)

Je-li možné ověření brzdícího účinku provést dle manometrů nebo diagnostiky na HV, vykoná toto vždy příslušný strojvedoucí (čl. 64, 68)

ÚZB

musí být vykonána

- na všech v soupravě zařazených vozidlech (čl. 90, 91)
 - a. po sestavení vlaku (mimo případy dle čl. 92), nebo není-li k dispozici platný údaj o poslední provedené ÚZB (čl. 121)
 - b. u vlaků s připojenými vozy jednou za 24 hodin, do 24 hodin po předchozí ÚZB
 - c. na žádost strojvedoucího:
 - ✓ pochybnost o účinku brzdy
 - ✓ nemá platnou ZOB
 - d. po MU – projetí návěstidla s návěstí „Stůj“ („Hranice dopravní“)
 - e. u vlaku se zařazenými nečinnými HV, u kterých nebyla vykonána ZBHV

tímto způsobem:

Režim P, R

1. **naplnit HP** na předepsaný tlak (čl. 82)
2. zkouška těsnosti HP (čl. 84) pouze v případě:
 - ✓ netěsnosti,
 - ✓ pochybnosti o účinku brzdy,
 - ✓ projetí návěstidla
3. **zabrzdit** - na pokyn o cca 0,5 bar (čl. 66, 100)
4. ověřit zabrzdnění, případně funkci vyššího stupně brzdění v režimu R (čl. 101 – 104)
5. **odbrzdít** - na pokyn (čl. 66, 106)
6. zkontrolovat odbrzdění (čl. 107)
7. **ohlášení výsledku zkoušky brzdy** – strojvedoucí **potvrdí** (čl. 66, 110)
8. pokud je na vlaku předepsané překlenutí záchranné brzdy a/nebo ep-brzda - zapnout a vykonat zkoušku těchto zařízení (čl. 111)

Režim R+Mg

1. **naplnit HP** na předepsaný tlak (čl. 82)
2. zkouška těsnosti HP (čl. 84) pouze v případě:
 - ✓ netěsnosti,
 - ✓ pochybnosti o účinku brzdy,
 - ✓ projetí návěstidla
3. **zabrzdit** - na pokyn o cca 0,5 bar (čl. 66, 100)
4. ověřit zabrzdnění a funkci vyššího stupně brzdění (čl. 101 – 104)
5. **rychločinně zabrzdit** - na pokyn (čl. 66, 105)
6. zkontrolovat činnost Mg brzdy (čl. 105)
7. **odbrzdít** - na pokyn (čl. 66, 106)
8. zkontrolovat odbrzdění (čl. 107)
9. **ohlášení výsledku zkoušky brzdy** – strojvedoucí **potvrdí** (čl. 66, 110)
10. pokud je na vlaku předepsané překlenutí záchranné brzdy a/nebo ep-brzda - zapnout a vykonat zkoušku těchto zařízení (čl. 111)

JZB

se provede postupem platným pro ÚZB v režimu P (body 1, 3 – 7 výše) v případě, že:

- je k dispozici **platná ZOB** (čl. 121),
- **všechna vozidla** mají provedenou **ÚZB**, případně ZBHV (čl. 121), na **jednom (jakémkoli) vozidle** za nejvzdálenějším místem rozpojení od vozidla, z něhož je ovládána brzda vlaku

4C.0 - OOPB

OOPB

HV na konec vlaku => JZB* (čl. 68, 134)

Vedoucí HV: **zabrzdit + závěr** => tlak v HP se nesmí zvyšovat 

Postrkové HV: **závěr** – zabrzdit a odbrzdit z vedoucího HV => v HP = provozní tlak, v BV = 0 bar 

Vlakové HV po odstupu příprěže (čl. 142)

Zabrzdit = pokles tlaku v HP (tlak se nemění) + **odbrzdit** => nárůst tlaku  v HP (provozní tlak)

Nástup na HV nebo změna stanoviště (čl. 142)

ovládaná vozidla **zajistit proti pohybu**

Manometr HP: **Zabrzdit** = pokles tlaku v HP + **závěr beze změny tlaku + odbrzdit** = nárůst tlaku v HP (prov. tlak) 

Manometr BV: **Zabrzdit** = nárůst tlaku v BV + **odbrzdit** = pokles tlaku v BV (0 bar) 

* po přidání činného HV na konec vlaku se vykoná JZB, ale s využitím možnosti kontroly funkce brzdy tohoto HV jen pomocí manometrů (brzda HV byla dosud v činnosti)

Definice některých pojmů (ČD V15/I – vysvětlení pojmů)



Ucelená sestava vozidel	souprava řazená z hnacích a tažených vozidel, u níž se na každém konci soupravy nachází stanoviště strojvedoucího. Umožňuje změnu směru jízdy vlaku bez nutnosti rozpojení soupravy vlaku.
Netrakční jednotka	v provozu nerozpojitelná sestava vozidel bez vlastního pohonu. Je-li po připojení HV k netrakční jednotce na obou koncích soupravy stanoviště strojvedoucího, jedná se o ucelenou sestavu vozidel.
Místo spojení soupravy	Místo spojení soupravy je místo: a) přivěšení nových vozidel b) otevření kohoutů hlavního potrubí Zařazení vozidel doprostřed soupravy = spojení na jednom místě.
Místo rozpojení soupravy	Místo rozpojení soupravy je místo v soupravě, kde došlo: a) odvěšení vozidel nebo rozpojení hlavního potrubí; b) uzavření kohoutů hlavního potrubí Místo rozpojení soupravy není místo odvěšení vozidla na konci soupravy.

4D.0 - Nedostatek skutečných brzdících procent

Pamatuj!!!	Pouze pro vlak nejedoucí pod plným dohledem ETCS v módu Plný dohled (FS) 1 chybějící brzd. % = snížení rychlosti o 1 km/h - hodnota skutečných brzd. % 45 a méně = odečítá se rychlost o dvojnásobek chybějících brzd. % - pro možnost rozkladu musí být provedený výpočet vždy vyšší nebo roven 120 km/h - oznam dispečerovi osobní dopravy snížení rychlosti																																																	
Řešení	Výsledek	Podle čeho																																																
1) Alternativní výpočet rychlosti	skutečná brzd. % jsou nižší než potřebná brzd. % A) TJŘ: <table><tr><td>8</td></tr><tr><td>70/50</td></tr></table> ZOB: <table><tr><td>Nejvyšší rychlost vlaku:</td><td>70 km/h</td><td>Brzdící procento: skut.: 46</td><td>potř.: 50</td><td>chyb.: 4</td></tr><tr><td>Počet zap. brzd</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - odečti chybějící hodnotu brzdících % od původní stanovené rychlosti: 50 – 46 = 4% 70 – 4 = 66 km/h = nová stanovená rychlost B) je-li hodnota brzdících % 45 nebo nižší TJŘ: <table><tr><td>8</td></tr><tr><td>70/50</td></tr></table> ZOB: <table><tr><td>Nejvyšší rychlost vlaku:</td><td>70 km/h</td><td>Brzdící procento: skut.: 45</td><td>potř.: 50</td><td>chyb.: 5</td></tr><tr><td>Počet zap. brzd</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - odečti chybějící hodnotu brzdících % od původní stanovené rychlosti: 50 – 45 = 5% POZOR! – sniž rychlost o dvojnásobek chybějících brzd. % 70 – 10 = 60 km/h = nová stanovená rychlost C) vlaky s rychl. 120 km/h a více - dvě hodnoty brzdících % TJŘ: <table><tr><td>8</td></tr><tr><td>160/188/137</td></tr></table> ZOB: <table><tr><td>Nejvyšší rychlost vlaku:</td><td>160 km/h</td><td>Brzdící procento: skut.: 125</td><td>potř.: 137</td><td>chyb.: 12</td></tr><tr><td>Počet zap. brzd</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - odečti chybějící hodnotu brzdících % od původní stanovené rychlosti: 160 – 12 = 148 - proved' výpočet pro použití rozkladu: 148 – 20 = 128 - porovnej výsledek 120 < 128 => lze použít rozklad nová stanovená rychlost 148 km/h u návěsti Výstraha max. 128 km/h !!! D) vlaky s rychl. 120 km/h a více - dvě hodnoty brzdících % TJŘ: <table><tr><td>8</td></tr><tr><td>160/188/137</td></tr></table> ZOB: <table><tr><td>Nejvyšší rychlost vlaku:</td><td>160 km/h</td><td>Brzdící procento: skut.: 110</td><td>potř.: 137</td><td>chyb.: 27</td></tr><tr><td>Počet zap. brzd</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - odečti chybějící hodnotu brzdících % od původní stanovené rychlosti: 160 – 27 = 133 - proved' výpočet pro použití rozkladu: 133 – 20 = 113 - porovnej výsledek - 120 > 113 - NELZE použít rozklad nová stanovená rychlost 113 km/h !!!	8	70/50	Nejvyšší rychlost vlaku:	70 km/h	Brzdící procento: skut.: 46	potř.: 50	chyb.: 4	Počet zap. brzd					8	70/50	Nejvyšší rychlost vlaku:	70 km/h	Brzdící procento: skut.: 45	potř.: 50	chyb.: 5	Počet zap. brzd					8	160/188/137	Nejvyšší rychlost vlaku:	160 km/h	Brzdící procento: skut.: 125	potř.: 137	chyb.: 12	Počet zap. brzd					8	160/188/137	Nejvyšší rychlost vlaku:	160 km/h	Brzdící procento: skut.: 110	potř.: 137	chyb.: 27	Počet zap. brzd					ČDV151 d. 203 ČD D2 čl. 178
8																																																		
70/50																																																		
Nejvyšší rychlost vlaku:	70 km/h	Brzdící procento: skut.: 46	potř.: 50	chyb.: 4																																														
Počet zap. brzd																																																		
8																																																		
70/50																																																		
Nejvyšší rychlost vlaku:	70 km/h	Brzdící procento: skut.: 45	potř.: 50	chyb.: 5																																														
Počet zap. brzd																																																		
8																																																		
160/188/137																																																		
Nejvyšší rychlost vlaku:	160 km/h	Brzdící procento: skut.: 125	potř.: 137	chyb.: 12																																														
Počet zap. brzd																																																		
8																																																		
160/188/137																																																		
Nejvyšší rychlost vlaku:	160 km/h	Brzdící procento: skut.: 110	potř.: 137	chyb.: 27																																														
Počet zap. brzd																																																		
U vlaku jedoucího pod dohledem ETCS úrovně 2 (L2) postupujte při stanovení nejvyšší dovolené rychlosti vlaku dle předpisu provozovatele dráhy (např. SŽ D1) a předpisu ČD V 2 v platném znění.		ČDV151 d. 204																																																

5A.0 - Místo zastavení


VLAK PRAVIDELNĚ ZASTAVUJE PRO VÝSTUP A NÁSTUP CESTUJÍCÍCH

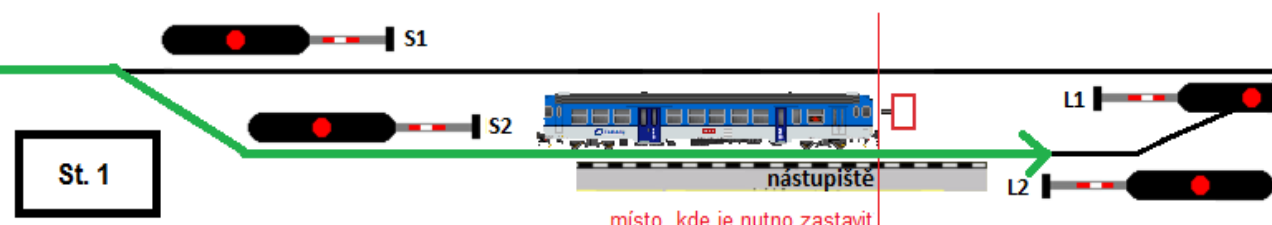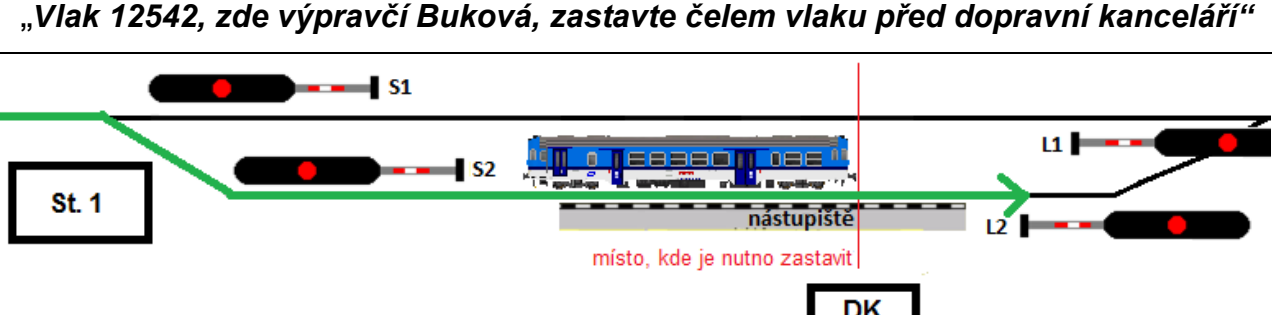A1) Nepřenosné místo zastavení (čl. 373,374 SŽ D1)	
A2) Přenosné místo zastavení (čl. 373,374 SŽ D1)	
A3) Ruční návěst Stůj, (čl. 373,374 SŽ D1)	
A4) Určení místa zastavení vlaku tel. zařízením (čl. 373,374 SŽ D1)	„Vlak 12542, zde výpravčí Buková, zastavte čelem vlaku před dopravní kanceláří“ 

PRAVIDELNĚ PROJÍŽDĚJÍCÍ VLAK JE MIMOŘÁDNĚ ZASTAVEN V ŽST

B1) Nepřenosné místo zastavení (čl. 373,374 SŽ D1)	
---	--

6A.0 – Rychlostní profil/horní rychlostníky N

vlaková data	PASS 1 PASS 2 PASS 3 TILT 6	= spodní rychlostníky (nedostatek převýšení 100 mm) = horní rychlostníky (nedostatek převýšení 130 mm) = nedostatek převýšení 150 mm (např. HV 650.2, 847) = nedostatek převýšení 275 mm (např. HV 680)																																																																		
Co	Podmínky	Kde zjistím	Jak zjistím podmínky		Články																																																															
	Hnací vozidlo	Tabulky s tech. údaji HV - dokument v aplikaci MAPSIS + ve Zprávě o brzdění musí být v kolonce Rychlostní profil uveden údaj	<table><tr><th colspan="5">Vectron: ř. 193, 383.1 (ZSSK), 5 370 (PKP), 1293 (ÖBB), 384</th></tr><tr><td>rychlostní profil</td><td colspan="4">PASS 1 / PASS 2 / PASS 3</td></tr><tr><td>platnost horního rychlostníku N se svislými černými pruhy</td><td colspan="4">NE</td></tr><tr><td>omezení tažné síly</td><td>100 kN</td><td>160 kN</td><td>175 kN</td><td>200 kN</td></tr><tr><td>omezení trakčního proudu</td><td colspan="4">nastavit přímo v kN</td></tr><tr><td>omezení výkonu v el. trakci</td><td colspan="4">max. 140 kN při v > 110 km.h⁻¹</td></tr><tr><td rowspan="4">potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 40 km/h</td><td rowspan="2">zábrzdná vzdálenost</td><td rowspan="2">rozhodný spád</td><td colspan="2">potřebné brzdicí %</td></tr><tr><td colspan="2">1000 m a 700 m</td></tr><tr><td rowspan="2">400 m</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">do 15 ‰</td></tr><tr><td colspan="2">do 25 ‰</td></tr><tr><td rowspan="4">potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 20 km/h</td><td rowspan="2">400 m</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">do 15 ‰</td></tr><tr><td colspan="2">do 26 ‰</td></tr><tr><td rowspan="2">400 m</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">do 40 ‰</td></tr><tr><td colspan="2">do 21 ‰</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">400 m</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">do 21 ‰</td></tr><tr><td colspan="2">do 40 ‰</td></tr></table> PASS 2 (PASS 3)		Vectron: ř. 193, 383.1 (ZSSK), 5 370 (PKP), 1293 (ÖBB), 384					rychlostní profil	PASS 1 / PASS 2 / PASS 3				platnost horního rychlostníku N se svislými černými pruhy	NE				omezení tažné síly	100 kN	160 kN	175 kN	200 kN	omezení trakčního proudu	nastavit přímo v kN				omezení výkonu v el. trakci	max. 140 kN při v > 110 km.h ⁻¹				potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 40 km/h	zábrzdná vzdálenost	rozhodný spád	potřebné brzdicí %		1000 m a 700 m		400 m		do 15 ‰		do 25 ‰		potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 20 km/h	400 m		do 15 ‰		do 26 ‰		400 m		do 40 ‰		do 21 ‰			400 m		do 21 ‰		do 40 ‰		čl. 177 SŽ D1, Příloha 2 k ČD D 2
	Vectron: ř. 193, 383.1 (ZSSK), 5 370 (PKP), 1293 (ÖBB), 384																																																																			
	rychlostní profil	PASS 1 / PASS 2 / PASS 3																																																																		
platnost horního rychlostníku N se svislými černými pruhy	NE																																																																			
omezení tažné síly	100 kN	160 kN	175 kN	200 kN																																																																
omezení trakčního proudu	nastavit přímo v kN																																																																			
omezení výkonu v el. trakci	max. 140 kN při v > 110 km.h ⁻¹																																																																			
potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 40 km/h	zábrzdná vzdálenost	rozhodný spád	potřebné brzdicí %																																																																	
			1000 m a 700 m																																																																	
	400 m		do 15 ‰																																																																	
			do 25 ‰																																																																	
potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 20 km/h	400 m		do 15 ‰																																																																	
			do 26 ‰																																																																	
	400 m		do 40 ‰																																																																	
			do 21 ‰																																																																	
	400 m		do 21 ‰																																																																	
			do 40 ‰																																																																	
Vůz osobní dopravy s kotoučovou brzdou, a vůz DDm ⁹¹⁵	Ve Zprávě o brzdění musí být v kolonce Rychlostní profil uveden údaj	PASS 2		Příloha 2 k ČD D 2																																																																
 navíc podmínka, že všechna vozidla max. 18 t na nápravu	Tabulky s technickými údaji na stanovišti HV - dokument v aplikaci MAPSIS	<table><tr><th colspan="5">ř. 847</th></tr><tr><td>rychlostní profil</td><td colspan="4">PASS 1 / PASS 2 / PASS 3</td></tr><tr><td>platnost horního rychlostníku N se svislými černými pruhy</td><td colspan="4">ANO</td></tr><tr><td>omezení tažné síly</td><td>100 kN</td><td>160 kN</td><td>175 kN</td><td>200 kN</td></tr><tr><td rowspan="5">potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 40 km/h</td><td colspan="4">bez omezení</td></tr><tr><td rowspan="2">zábrzdná vzdálenost</td><td rowspan="2">rozhodný spád</td><td colspan="2">potřebné brzdicí %</td></tr><tr><td colspan="2">1000 m a 700 m</td></tr><tr><td rowspan="2">400 m</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">do 15 ‰</td></tr><tr><td colspan="2">do 25 ‰</td></tr><tr><td rowspan="4">potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 20 km/h</td><td rowspan="2">400 m</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">do 15 ‰</td></tr><tr><td colspan="2">do 26 ‰</td></tr><tr><td rowspan="2">400 m</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">do 40 ‰</td></tr><tr><td colspan="2">do 21 ‰</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">400 m</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">do 21 ‰</td></tr><tr><td colspan="2">do 40 ‰</td></tr></table>		ř. 847					rychlostní profil	PASS 1 / PASS 2 / PASS 3				platnost horního rychlostníku N se svislými černými pruhy	ANO				omezení tažné síly	100 kN	160 kN	175 kN	200 kN	potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 40 km/h	bez omezení				zábrzdná vzdálenost	rozhodný spád	potřebné brzdicí %		1000 m a 700 m		400 m		do 15 ‰		do 25 ‰		potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 20 km/h	400 m		do 15 ‰		do 26 ‰		400 m		do 40 ‰		do 21 ‰			400 m		do 21 ‰		do 40 ‰		čl. 177 SŽ D1, Příloha 2 k ČD D 2							
ř. 847																																																																				
rychlostní profil	PASS 1 / PASS 2 / PASS 3																																																																			
platnost horního rychlostníku N se svislými černými pruhy	ANO																																																																			
omezení tažné síly	100 kN	160 kN	175 kN	200 kN																																																																
potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 40 km/h	bez omezení																																																																			
	zábrzdná vzdálenost	rozhodný spád	potřebné brzdicí %																																																																	
			1000 m a 700 m																																																																	
	400 m		do 15 ‰																																																																	
			do 25 ‰																																																																	
potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 20 km/h	400 m		do 15 ‰																																																																	
			do 26 ‰																																																																	
	400 m		do 40 ‰																																																																	
			do 21 ‰																																																																	
	400 m		do 21 ‰																																																																	
			do 40 ‰																																																																	
	Je-li ve vlaku zařazeno i jen jediné vozidlo nevyhovující některé z výše uvedených podmínek, platí pro jízdu vlaku dolní rychlostník N = v ZOB PASS 1			Příloha 2 k ČD D 2																																																																

7A.0 - Posun mezi dopravními

PMD ze stanice jen bez cestujících, označení návěstmi jako vlak, ověření činnosti brzdy pro PMD.
Základní rádiové spojení pod číslem PMD (8xxxxx) - čl. 255-257, 259-268 SŽ D1, čl. 126-132 ČD D 2, čl. 150-153 ČD V15/I


Za jízdy podmínky jako při posunu: (čl. 256, 257 SŽ D1)

- podle rozhledových poměrů;
- rychlost max. 40 km/h (při sunutí 30 km/h), při jízdě pro uvážený vlak rychlost max. 20 km/h v celém úseku mimo obvod stanice;
- Na širé trati platí pouze vjezdová návěstidla;
- Oddílová a krycí návěstidla platí pouze po zpravení písemným rozkazem.


Co	Kdo	Komu	Jak	Články
Jízda pro uvážený vlak (ze stanice nebo z oddílu za uváženým vlakem)	Zaměst. SŽ (VÝPR)	STR	Rozkaz PsD1 – Pokyn 59 – odkud, kam, podmínky a omezení pro jízdu	259 SŽ D1, pokyn 59 SŽ D1/1
	strojvedoucí		Ve stanici platí nepřenosná návěstidla pro posun a všechna vztažná ustanovení o posunu v dopravně s kolejovým rozvětvením. Neproměnný označník neplatí	257 SŽ D1
	Zaměst. SŽ (VÝPR)	STR	• Odjezd cestou posunu – nutný souhlas k posunu (včetně návěstí Posun dovolen na seřaďovacím návěstidle ve funkci označníku) • Odjezd na návěsti odjezdových (cestových) návěstidel dovolující jízdu vlaku – zpravení od výpravčího písemným rozkazem PsD1	257 SŽ D1
	strojvedoucí		Po pokynu k najetí od strojvedoucího stojícího vozidla – svěšení vozidel a ověření činnosti brzdy pro PMD	150-153 ČD V15/I
			Vjezd do stanice na návěsti dovolující jízdu vlaku (<u>včetně PN</u>!) – seřaďovací návěstidla neplatí Vjezd dovolen návěstí SOUHLAS K JÍZDĚ – seřaďovací návěstidla platí Vjezd je možný i na obsazenou kolej bez zpravení strojvedoucího PMD	257 SŽ D1
Návrat vlaku z trati	STR	VÝPR	Požádat o PMD – kdo (vlak, dopravce, trakce), odkud (km, traťová kolej), kam (stanice + další upřesnění, např. mimo nástupiště pro možnost prohlídky vozidla ...) „Strojvedoucí vlaku 4816, dopravce ČD, motorové trakce, žádám o jízdu PMD (návrat vlaku z trati sunutím) z km 175,250 do ŽST Liptákov z důvodu poruchy HV. Komunikace v GSM-R“	255, 264 SŽ D1
	VÝPR	STR	Nadiktuje Rozkaz PsD1 – Pokyn 59– odkud, kam, podmínky a omezení pro jízdu Strojvedoucí o obsahu rozkazu vyrozumí zaměstnance v čele sunutého PMD, který potvrdí textem „Vzal na vědomí“ a podpisem ve spodní části rozkazu.	259 SŽ D1, pokyn 59 SŽ D1/1, 132 ČD D 2
	strojvedoucí		Vjezd do stanice na návěsti dovolující jízdu vlaku (<u>včetně PN</u>!) – seřaďovací návěstidla neplatí Vjezd dovolen návěstí SOUHLAS K JÍZDĚ – seřaďovací návěstidla platí Vjezd je možný i na obsazenou kolej bez zpravení strojvedoucího PMD	257 SŽ D1

8A.0 - Postup při výpadku napětí v TV, porucha TV nebo sběrače

Jedu z **lokomotivy** nebo **elektrického vozu**, zjistím **výpadek napětí v TV** a nejsem předem o možnosti výpadku informován:

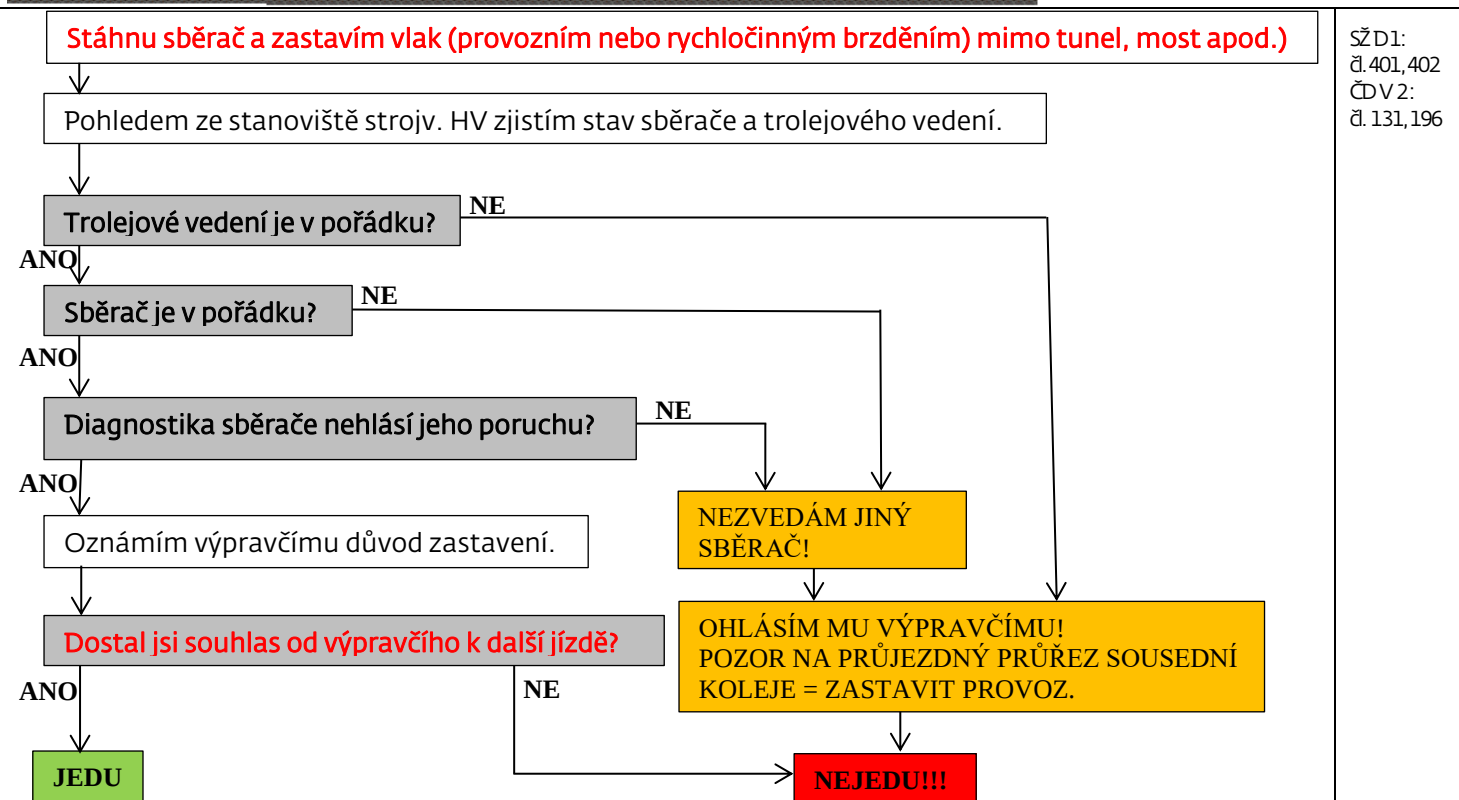

Jedu z **řídícího vozu** a zjistím **výpadek napětí v TV** a nejsem předem o možnosti výpadku informován:

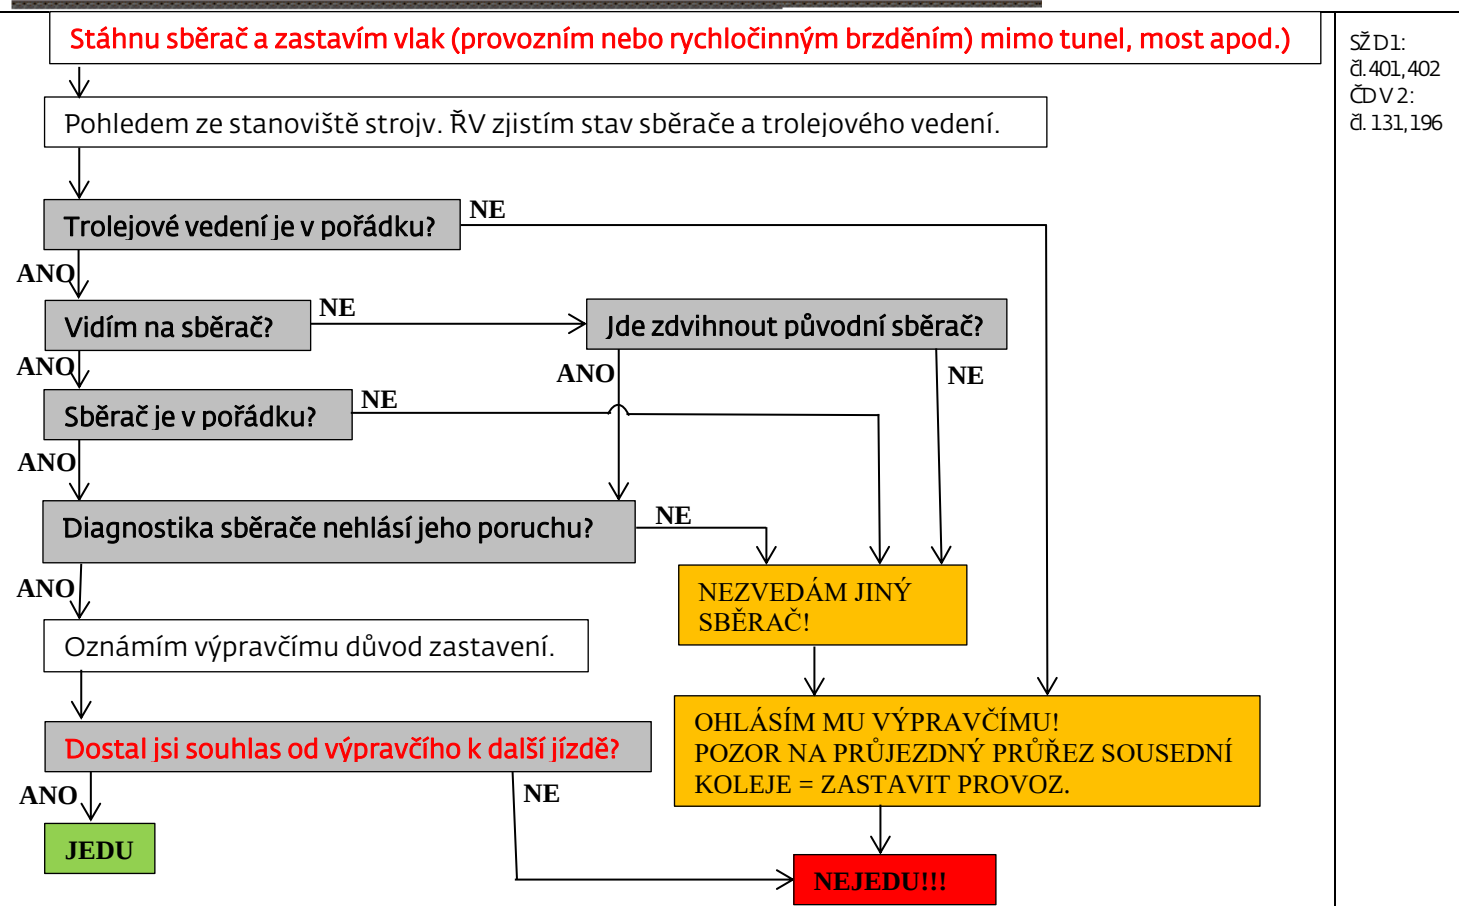

9A.0 – Provozní odklon


Strojvedoucí musí vždy o jízdě vlaku provozním odklonem zpravit vedoucího obsluhy vlaku

Strojvedoucí je zpraven o jízdě provozním odklonem písemným rozkazem PsV nebo PsD1.

A1)

Strojvedoucí zjistí aktuální TJŘ pro provozní odklon v aplikaci ETD

(čl. 269
SŽ D1, čl.
111,
113,
114, 115
Opatření
Ř O18 č.
38/2020)

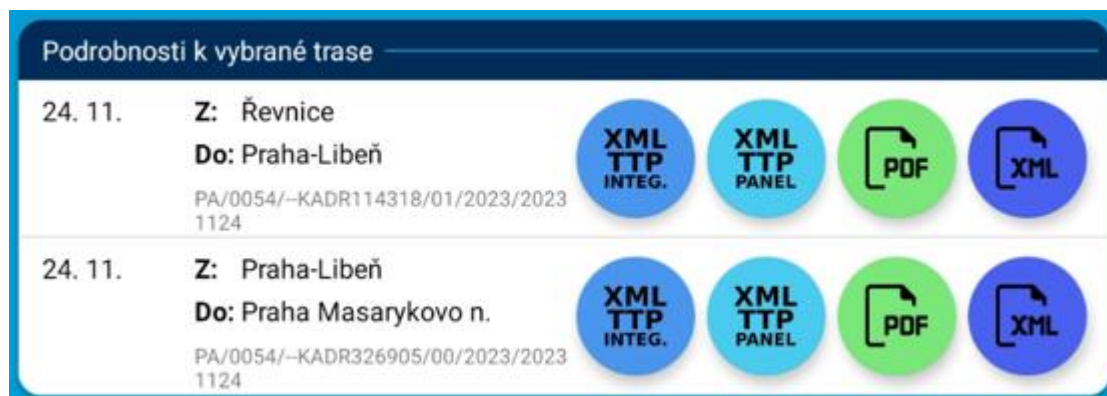

A2)

Strojvedoucí ohlásí dispečerovi osobní dopravy nefunkčnost aplikace ETD a vyžádá si od něho zaslání aktuálního TJŘ elektronickou poštou

(čl. 236
SŽ D1, čl.
26, 115
Opatření
Ř O18 č.
38/2020)

	1	2	3	5	6	7	8
Kolín.....			1	20 05	3	08	120/96
Velký Osek.....			5 ⁵			13 ⁵	
Libice nad Cidlinou.....			2 ⁵			16	
Poděbrady.....			2 ⁵			18 ⁵	
Odb Babín.....			1 ⁵			20	
Nymburk předjíz.d.n.....			1 ⁵			21 ⁵	
Nymburk hl.n.....			1	+ 22 ⁵	1	23 ⁵	100/92
Nymburk město.....			3			26 ⁵	
Sadská.....			6 ⁵			33	
Poříčany.....			5			38	160/194 143

STROJVEDOUČÍ SE NEZAPOMENE SEZNÁMIT S SPO PRO TRAŤ PO KTERÉ POJEDE!!!

10.A.0 – Postup při vzniku MU

Došlo k MU	v případě zranění, úmrtí, požáru apod. volat IZS (112, aplikace Záchranka)	
	ohlásit na ohlašovací pracoviště (přednostně RDST)	
Ohlašovací pracoviště	MU na dráze jiného provozovatele dráhy (např. SŽ)	dle Tab. 3b TTP + dispečer osobní dopravy ČD
	MU na kolejišti ČD (vlečky a depa)	dispečer osobní dopravy ČD + strojmistr
V prvotním hlášení nutné uvést: vaše jméno, funkci, číslo vlaku (posunu, PMD), dále pokračujete slovy „Hlásím mimořádnou událost“ a následně uvedete datum, čas a místo vzniku MU, její stručný popis a následky (povětrnostní podmínky).		
Příklad 1: „Zde strojvedoucí vlaku Sp 1565 Josef Novák. Hlásím mimořádnou událost, ke které došlo dne 29.6.2017 ve 12:00 hodin na železničním přejezdu Pxxxx, kdy došlo ke střetnutí vlaku se silničním vozidlem, ve vlaku nebylo hlášeno žádné zranění osob a v silničním vozidle je těžce zraněn řidič. Následkem střetnutí došlo k vykoľežení drážního vozidla prvním dvojkolím.“		
Příklad 2: „Zde strojvedoucí vlaku Sp 1565 Josef Novák. Hlásím mimořádnou událost, ke které došlo dne 29.6.2017 ve 12:00 hodin mezi ŽST Libčice nad Vltavou a Roztoky u Prahy, kdy došlo v kilometru 1,234 k poškození sběrače HDV a TV. Ke zranění osob nedošlo.“		
V případě MU typu střetnutí na železničním přejezdu nebo poblíž přejezdu je pro další návazné činnosti důležité oznámit skutečnost, jestli k MU došlo na přejezdu nebo u přejezdu a jeho případnou sjízdnost.		
Vaši další činnost na místě organizuje zaměstnanec organizující drážní dopravu – výpravčí (dispečer) nebo jim nadřízený zaměstnanec SŽ.		
Je zakázáno pohybovat veškerými zúčastněnými drážními a jinými vozidly, manipulovat s ovládacími prvky a jakkoliv obsluhovat zúčastněná zařízení mající vliv na mimořádnou událost a přemísťovat věci související s MU, a to až do vydání souhlasu se zahájením odklízovacích prací s výjimkou případu, kdy je to nutné pro provádění záchranných prací nebo dovoluje-li to ustanovení zvláštních právních předpisů.		
Změny původního stavu na místě MU jsou přípustné do příchodu orgánů činných v trestním řízení a zaměstnance DI jen po souhlasu velitele zásahu složek integrovaného záchranného systému. Nezasahují-li tyto osoby, jsou změny původního stavu na místě mimořádné události přípustné po souhlasu pověřené osoby provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, jde-li o provádění záchranných prací.		
MU, kdy není zapotřebí vaší další účasti	Jedná se např. o předčasnou změnu návěstního znaku. Po splnění ohlašovacích povinností vám výpravčí (dispečer) dovolí další jízdu a vy pojedete (samozřejmě po splnění předpisových podmínek, např. PsD1 rozkaz). V některé z následujících stanic si od vás výpravčí nebo pověřená osoba SŽ opíše údaje o vlaku (nebo vlaková četa připraví kopii z POPu), a případně provede detalko zkoušku.	
U každé MU se mohou kromě Policie a HZS dále dostavit:		
1. pověřené osoby SŽ, kterými jsou:	pověřená osoba k šetření MU (O18 SŽ)	
	pověřená osoba k prvotnímu šetření MU nehodové pohotovosti PO (provozního obvodu) SŽ.	
Tyto pověřené osoby provádí šetření na základě uzavřené smlouvy mezi ČD/SŽ – jsou zmocněny požadovat informace k MU, provádět zápisy se zaměstnanci, pořizovat fotodokumentaci, převzít po vyjmutí rychloměrový proužek, který nejdříve popíše strojvedoucí (dle předpisu ČD D17) a další dokumentaci (včetně vlakové).		
2. pověřené osoby ČD, kterými jsou:	pověřená osoba nehodové pohotovosti OŘOD	
	pověřená osoba GR ČD (prokazuje se služebním průkazem)	
Provádí šetření v součinnosti s pověřenou osobou SŽ. Je vhodné požádat o její přítomnost při podávání vysvětlení (zápisu) na místě MU.		
3. Drážní inspekce	Vede vlastní šetření, má právo vstupovat na místo vzniku MU, má právo požadovat informace. Primárně informace (včetně dokumentů) získává od pověřených osob (SŽ, ČD). Může je však požadovat i od Vás – máte však právo po vzniku MU nevypovídat. V případě, že vypovídáte, dbejte na to, aby při podávání informací byla přítomna pověřená osoba (SŽ, ČD) nebo aby Vámi podávané informace byly stejné, jako jste podali pověřeným osobám.	
Informace podáváte jen osobě označené visačkou s fotografií majitele a nápisem NEHODOVÁ POHOTOVOST!		
O ukončení šetření na místě MU budete zpraveni pověřenou osobou SŽ.		
Další jízdu si dohodnete s výpravčím (dispečerem). Pozor na úplnost vlakové dokumentace!		

11A.0 - Diagnostika závad jedoucích vozidel

Druh poplachu:

- indikace horkoběžnosti ložisek (IHL)
- indikace horkých obručí a brzd (IHO)
- indikace nekorektnosti jízdy (INJ)

Stupeň poplachu:

- K (kontrola)
- STOP

Nestandardní průběh jízdy přes diagnostiku

Průběh jízdy, kdy strojvedoucí v místě traťové části Diagnostiky, nebo těsně před ním, použil při jízdě vlaku průběžnou samočinnou brzdu vlaku a tím mohlo dojít k ovlivnění přesnosti výsledku Diagnostiky.


Za hnací vozidla považujeme lokomotivy, elektrické a motorové vozy a elektrické a motorové jednotky.

Indikace horkoběžnosti ložisek

Indikátor horkoběžnosti ložiska (IHL)

IHL stupeň STOP


- Výpravčí: „*Vlak xxxx, indikováno horké ložisko stupně STOP, okamžitě zastavte!*“.
- Strojvedoucí zastaví vlak provozním brzděním.
- Po zastavení se strojvedoucí dotáže u výpravčího (číslo nápravy a strana vlaku).
- Strojvedoucí prohlédne ložisko určené nápravy, ostatní ložiska vozu a obou vozů sousedních.
- Strojvedoucí ohlásí výsledek prohlídky výpravčímu.

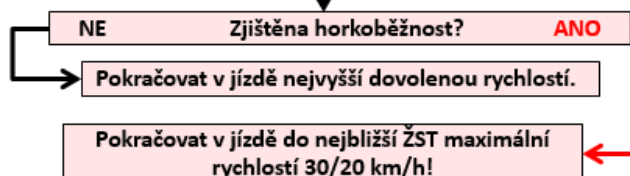

- Na voze - vyřadit vůz.
Pozor na skutečná brzdicí procenta!
- Na HV - neschopné.

IHL stupeň K (kontrola)

- Výpravčí: např. „*Vlak xxxx, indikováno horké ložisko stupně K, zastavte v ŽST!*“.
- Po zastavení v ŽST se strojvedoucí dotáže u výpravčího (číslo nápravy a strana vlaku).
- Strojvedoucí prohlédne ložisko určené nápravy, ostatní ložiska vozu a obou vozů sousedních.
- Strojvedoucí ohlásí výsledek prohlídky výpravčímu.



- Na voze - vyřadit vůz.
Pozor na skutečná brzdicí procenta!
- Na HV - neschopné.

Strojvedoucí vždy provede zápis do SH SAPu (na HV i na voze) bez ohledu, zda závada byla nebo nebyla zjištěna.

PPD č. 4/2017

- čl. 1.3; 2.1; 2.4; 2.8-2.13; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2

ČD V2

- příloha 8 a 9

OŘ O18 32/2025

- čl. 3, 4, 20-24

11B.0 - Diagnostika závad jedoucích vozidel

Indikace horkých obruč a brzd

Indikátor horkých obruč a brzd (IHO)

IHO stupeň STOP

- Výpravčí: např. „*Vlak xxxx, indikována horká obruč stupně STOP, zastavte v ŽST!*“.
- Po zastavení se strojvedoucí dotáže u výpravčího (číslo nápravy a strana vlaku).

- Strojvedoucí zkontroluje dvojkolí a stav kotoučových a špalíkových brzd indikovaného vozidla.
JE v pořádku **NENÍ v pořádku**

- Strojvedoucí zkontroluje dvojkolí a stav kotoučových a špalíkových brzd obou sousedních vozidel.
- Ověřit správnou funkci a stav kotoučových a špalíkových brzd vozidla = 3 krát zabrzdit a odbrzdit vůz.
JE v pořádku **NENÍ v pořádku**

- Brzdu příslušného vozu vypnout nebo vůz vyřadit.
- **Pozor na skutečná brzdící procenta!**

Pokračovat v jízdě nejvyšší dovolenou rychlostí.
Strojvedoucí ohlásí výsledek prohlídky výpravčímu.

IHO stupeň K (kontrola)

- Výpravčí: např. „*Vlak xxxx, indikována horká obruč stupně K, zastavte v ŽST!*“.
- Pokud strojvedoucí nepoužil „Nestandardní průběh jízdy přes Diagnostiku“, tj. v místě traťové části Diagnostiky, nebo těsně před ním, nepoužil při jízdě vlaku průběžnou samočinnou brzdou vlaku, zastaví vlak v určené ŽST.
- Po zastavení se strojvedoucí dotáže u výpravčího (číslo nápravy a strana vlaku).

Strojvedoucí vždy provede zápis do SH SAPu (na HV i na voze) bez ohledu, zda závada byla nebo nebyla zjištěna.

PPD č. 4/2017

- čl. 1.3; 2.2; 2.4; 2.8-2.13; 3.1; 3.2; 4.2; 4.3

ČD V2

- příloha 8 a 9

OŘ O18 32/2025

- čl. 3, 4, 30-32

11C.0 - Diagnostika závad jedoucích vozidel

Indikace nekorektnosti jízdy

Indikátor nekorektnosti jízdy (INJ)

INJ stupeň STOP

Výpravčí: např. „*Vlak xxxx, indikována nekorektní jízda stupně STOP, zastavte v ŽST!*“.

Po zastavení vlaku v ŽST oznámí výpravčí strojvedoucímu číslo nápravy.

NE

Je v ŽST vozmistr ČD?

ANO

Kontrolu vozu provede a další postup určí vozmistr ČD.

Zkontroluj:

- odbrzdění zajišťovací brzdy vozidla a
- určené kolo nápravy vozidla.

Pokud není plocha zjištěna – zaeviduje do SH SAPu např. „INJ-nezjištěno“ (pro HV i pro vozy)

Pokud strojvedoucí zjistí poškození jízdní plochy (plochu):

- ≤ 60 mm (délka) nebo ≤ 1 mm (tloušťka), případně velikost poškození (plochy) nelze určit, pokračuje v jízdě nejvyšší dovolenou rychlostí.
- 60 až 150 mm (délka) nebo 1 až 3 mm (tloušťka), brzdou vozidla vypne, $V_{max}=50$ km/h, bez cestujících $\Rightarrow$ rozhodne strojmistr ve spolupráci s Dispečerem osobní dopravy ČD (příp. vyřadit vozidlo).
- ≥ 150 mm (délka) nebo ≥ 3 mm (tloušťka), nelze provozovat na vlaku osobní dopravy.

Strojvedoucí vždy provede zápis do SH SAPu (na HV i na voze) bez ohledu, zda závada byla nebo nebyla zjištěna.

PPD č. 4/2017

- čl. 1.3; 2.3; 2.4; 2.8-2.13; 3.1; 3.2; 4.4; 4.5

ČD V2

- příloha 8 a 9

OR O18 32/2025

- čl. 3, 4, 40-42

12A.0 –VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI ETCS

1) Konec MA u oddílového návěstidla AB:

Pokud končí MA u oddílového návěstidla AB, tak strojvedoucí vždy zastaví před oddílovým návěstidlem AB dle DMI. Při rychlosti cca 5 km/h dojde na DMI k oznámení k přechodu do módu OS. **Potvrdit pouze pokud jsou splněny podmínky pro jízdu do obsazeného traťového oddílu dle SŽ D1. Časový limit na potvrzení není stanoven.**

2) Nemožnost zadat data RBC v oblasti L2:

Po aktualizaci SW ETCS nebo příjezdu vozidla v Izolaci ETCS z jiné země EU může být na DMI stav, kdy nejsou dostupné položky **Kontaktovat poslední RBC** ani **Zadat data RBC**. Aktivní je pouze položka **Číslo rádiové sítě**. Tuto položku je nutno zvolit dlouhým stiskem. Následně zadáme číslo rádiové sítě dle TTP pro celou síť Správy železnic **23098** a potvrdíme. Potom lze dle místa a TTP zadat požadované číslo RBC a jeho telefonní číslo.




3) Nejvyšší dovolená rychlost při průjezdu stanicí

Při průjezdu stanicí po hlavní koleji může být na DMI omezoována nejvyšší dovolená rychlost. Jedná se o omezení jízdní cesty VCO (vlaková cesta omezená), která nastává, pokud není boční přímá boční ochrana a na vedlejší kolej je postavena vlaková cesta pro jiný vlak. Tato vlastnost nesouvisí s ETCS, ale se staničním zabezpečovacím zařízením. ETCS pouze převezme rychlostní profil nastavený výše uvedenou situací.

Rozpor mezi traťovou rychlostí a nejvyšší dovolenou rychlostí na DMI není závada systému.

4) Defaultní národní hodnoty, Neplatné národní hodnoty, Použity výchozí národní hodnoty

Po stažení dat či údržbě SW se po zapnutí ETCS může na DMI vyskytnout hlášení o neplatných nebo defaultních národních hodnotách a nezobrazení času. Je naprosto zbytečné dělat nový reset, ale je nezbytné při jízdě v módu SH, SR nebo OS vždy stiskem tlačítka 7 vyvolat dohledovou rychlost, která může být odlišná od našich platných národních předpisů. Např. v SH limit 25 km/h. Je nutno tuto rychlost při posunu dodržet, aby nedošlo k nouzovému brzdění. Dále nelze volit Potlačení za jízdy. Při nutnosti volby Potlačení je nutno zastavit! Teprve až po přejetí jedné či více balízových skupin dojde k načtení národních hodnot, což bude oznámeno hlášením na DMI: Načteny národní hodnoty a limit v SH bude již správně 40 km/h a funkce Potlačení bude aktivní i za jízdy!

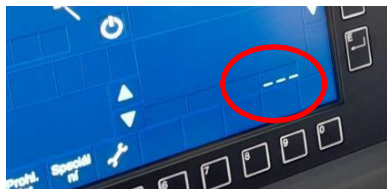

5) Nefunkční spojení s RBC



Při poruše spojení s RBC je důležité identifikovat, zda je závada na traťové části ETCS nebo na vozidlové, mobilní části ETCS - tzv. OBU.

- Pokud při vstupu do oblasti 2 (bez výluky ETCS) mobilní část "nepřejde" do úrovně L2 (nebo v místě konce výluky ETCS) je nutno neprodleně informovat výpravčího, který upřesní další postup. Např. zastavení vlaku na vhodném místě k provedení resetu mobilní části. Dále je vhodné ihned na DMI provést kontrolu dat RBC přes Prohlížení dat dle aktuální polohy vlaku.
- Pokud dojde po TR k rozpadu spojení v oblasti úrovně L2 s RBC je nutné při komunikaci s výpravčím tuto skutečnost oznámit.
- Jako první po potvrzení PT vypněte a zapněte řízení a pokud ani po kontrole dat RBC v DMI, nebude spojení s RBC, proveďte reset mobilní části ETCS.
- Pokud se nepodaří v oblasti L2 navázat spojení s RBC ani po kontrole dat RBC pro dané místo je vhodné vyzkoušet funkčnost OBU způsobem, že zadáte jiné identifikační údaje RBC, např. sousední oblasti. Pokud se podaří spojení navázat lze po zadání dat o vlaku možno zadat i zkušební číslo vlaku 100 000 a ověřit dostupný Start. Následně informujte výpravčího a strojmistra, že se spojení s jinou RBC podařilo navázat, že OBU je z největší pravděpodobností v pořádku a chyba bude na straně konkrétní RBC.

6) Porucha traťové části ETCS - porucha RBC

- a) Vlaky se zpravují písemným rozkazem PsD1, rozkazem 52.10
- b) Strojvedoucí zvolí za stání úroveň 0, ve smíšeném provozu příp. NTC – LS.
- c) Pokud není v nabídce Hlavní položka úroveň dostupná je nutno vyp/zap řízení pro její zpřístupnění.

7) Porucha mobilní části ETCS (zhaslá obrazovka DMI, hlášení „Není spojení s EVC“ apod.)

- a) Vznik poruchy mobilní části oznámit výpravčímu s požadavkem na potřebu resetu OBU.
- b) Pokud ani po resetu OBU nedošlo ke korektnímu chování OBU (DMI) oznámit poruchu OBU výpravčímu a ETCS izolovat.
- c) Tratě se smíšeným provozem ETCS (vždy kontaktovat výpravčího):
 - Pokračovat v další jízdě je možno pouze se souhlasem výpravčího.
- d) Tratě s výhradním provozem ETCS (vždy kontaktovat výpravčího a dispečera osobní dopravy ČD):
 - Výchozí vlak na staniční koleji nesmí odjet z výchozí stanice.
 - Poloha vlaku jinde než na staniční koleji ve výchozí stanici, je další jízda vlaku povolena pouze **do nejbližší vhodné stanice** písemným rozkazem PsD1, rozkazem 52.20 (stanici určí dispečerský aparát SŽ a ČD)


8) Rozpad spojení s RBC v průběhu jízdy handoverem

Pokud opakovaně dochází při jízdě v oblasti handoveru (změny RBC) ke krácení EOA a krátkodobému rozpadu spojení s RBC bez přechodu do módu TR, případně následně i s přechodem do módu TR, je nutno tento stav zapsat jako závadu do SH SAP. Řešení závady je reset mobilní části ETCS na vhodném místě po dohodě s výpravčím.



9) Reset mobilní části ETCS

V případě nutnosti resetovat mobilní část ETCS nebo vypnutí vozidla do baterie je nutno prvně vypnout řízení, aby se mobilní část správně odhlásila od RBC a pak použít reset ETCS nebo další vypnutí do baterie. Pokud tento postup nebude v úrovni 2 (L2) dodržen, nebude možné opětovné spojení s RBC do 5 minut.

12B.0 - Řešení vybraných provozních situací ETCS- obecně

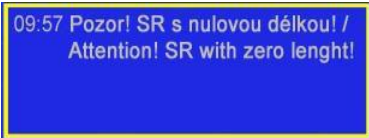SITUACE	Z MÓDU	NÁVĚST/POKYN	AKCE STROJVEDOUČÍHO	VÝSLEDEK
VÝCHOZÍ/KONČÍČÍ VLAK A JÍZDA VLAKU				
vlaková data	PASS 1 PASS 2 PASS 3 TILT 6	= spodní rychlostníky (nedostatek převýšení 100 mm) = horní rychlostníky (nedostatek převýšení 130 mm) = nedostatek převýšení 150 mm (např. HV 650.2, 847) = nedostatek převýšení 275 mm (např. HV 680)		
výchozí vlak v L2	obsluhované návěstidlo 	 nepotvrdit 	 = 	
	návěstidlo není vidět 	 nepotvrdit 	výprava vlaku výpravka RDST pís. rozkaz = 	
	neobsluhované návěstidlo 	 nepotvrdit 	rozkaz PsD1 (7.20) + POTLAČENÍ = 	
	obsluhované návěstidlo  		 + POTLAČENÍ	
výchozí vlak z L2 do výluky		zadávaní dat = úroveň 0 smíšený provoz příp. NTC (STM)	u odjezdového návěstidla začíná výluka ETCS	 
výprava vlaku (není vidět na nejbližší hl. návěstidlo)			EOA do 1000 metrů 	nejbližší hl. návěstidlo stůj NEJEDU
			EOA nad 1000 metrů 	nejbližší hl. návěstidlo dovoluje jízdu JEDU
ukončení jízdy vlaku v L2, NTC (STM)	  	ukončení jízdy vlaku	nutno ukončit misi	 

PŘECHOD Z ÚROVNĚ 2 (L2) DO VÝLUKY ETCS / ÚROVNĚ NTC (STM)				
přechod z L2 do výluky/ do úrovně NTC (STM)/ výhrad. provoz do L0		 Vozidlo před oblastí výluky ETCS/Approaching ETCS Excluded area Žádná zpráva	  = 	 
přechod z L2 do výluky vjezd do ŽST na PN	vjezd do ŽST na PN 	odjezdové návěstidlo 	Hlavní  =	
přechod z L2 do výluky odjezdové návěstidlo na PN		odjezdové návěstidlo 	Hlavní  =	
PŘECHOD Z VÝLUKY ETCS / ÚROVNĚ NTC (STM) DO ÚROVNĚ 2 (L2)				
přechod z výluky do L2			s potvrzením  bez potvrzení 	 bez potvrzení
přechod z výluky do L2 na PN		 < 40km/h < 350m (doporuč. 300 m)	Hlavní  = 	
přechod z úrovně NTC (STM) do L2 na PN	 	 LT ETCS < 40km/h < 350m (doporuč. 300 m)	Hlavní  = 	
PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST / JÍZDA NA TRATI S AB				
PN		 < 40km/h < 350m, 100 s (doporuč. 300 m)	Hlavní  = 	
Návěstidlo AB v poloze Stůj		 po zastavení vidím-li před sebou vlak NESMÍM POTVRDIT přechod do OS	  nepřijde-li výzva k přechodu do OS, volat výpravčímu další jízda = rozkaz PsD1 (1.10)	 nemožnost spojení s výpr. = zůstat stát

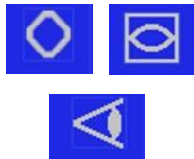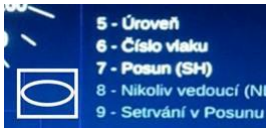MÓD NEDOVOLENÉ PROJETÍ				
mód Nedovolené projetí		další jízda vlaku = rozkaz PsD1 (2.10) /pokyn RDST	v L2, L0 při výluce ETCS ETCS Stop+PZV přepni L0	menu Hlavní = START
		vlak dál nepokračuje v jízdě = cílová stanice, stání vozidla apod.	rozkaz ETCS se neseписuje po souhlasu výpravčího  = 	menu Hlavní = START vypnutí řízení
		Jedná-li se o nestandardní stav = zapsat do SH SAP do kolonky "upřesňující text" zapsat: ETCS - datum, čas výskytu, číslo vlaku a popis stavu		
POSUN				
posun		až po sjednání posunu		
automatický přechod do posunu		za jízdy ihned potvrdit	jízda = pokud nebyl sjednán posun zastavit a dodatečně sjednat posun	 Se 24
			stání = nejprve sjednání posunu a až poté potvrdit posun	
nelze se přepnout do posunu v L2		po zvolení módu Posun 	nelze opakovaně přepnout do Posunu "SH odmítnut", "žádost SH selhala"	ohlásit výpravčímu zvolit úroveň L0 nebo NTC (STM) a opět zvolit Posun
OSTATNÍ				
provizorní úvazka		„Nutná procedura potlačení /procedure override“	  = 	
popotážení k odjezdovému návestidlu	za vjezdu 	po zastavení 	"V čase odjezdu vlaku popotahujte cestou posunu k odjezdovému návestidlu L2"	obnoveno EOA k návestidlu je dohlížena brzdná křivka bez uvolňovací rychlosti

12C.0 – Řešení vybraných provozních situací ETCS – trať **BEZ** dodatečných provozních opatření

SITUACE	Z MÓDU	NÁVĚST/POKYN	AKCE STROJVEDOUČÍHO	VÝSLEDEK																				
určení stanovené rychlosti vlaku	v TJŘ sloupec 8 NEPLATÍ	stanovená rychlost se určí dle tabulky brzdících % pro vlaky ETCS (v tabletu)	<table><tr><td>Brzdící procenta:</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td>Napvyšší stanovená rychlost:</td><td>110</td><td>115</td><td>140</td></tr><tr><td>Česká Třebová</td><td>105/76</td><td>110/85</td><td>115/95</td></tr><tr><td>Č. Třebová náv. OS, 2S</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Odb Parník</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Brzdící procenta:	80	90	100	Napvyšší stanovená rychlost:	110	115	140	Česká Třebová	105/76	110/85	115/95	Č. Třebová náv. OS, 2S				Odb Parník				zadání do DMI
Brzdící procenta:	80	90	100																					
Napvyšší stanovená rychlost:	110	115	140																					
Česká Třebová	105/76	110/85	115/95																					
Č. Třebová náv. OS, 2S																								
Odb Parník																								
jízda v traťovém oddílu AB	 Vmax = 40 km/h (podle rozhledu)  Vmax = trať. rychlost  																							
Štít Op na oddíl. návěstidle AB v poloze Stůj			 	štít Op neplatí porucha přejezdu = textová zpráva na DMI																				
zhaslé návěstidlo AB	 	 platí DMI	pokud je MA za zhaslé návěstidlo	nezastavovat a pokračovat v jízdě dle DMI ohlásit zhaslé návěstidlo výpravčímu																				
zhaslé návěstidlo s absolutním významem stůj			pokud je MA za zhaslé návěstidlo	nezastavovat a pokračovat v jízdě dle DMI																				

12D.0 – Řešení vybraných provozních situací ETCS – trať S **dodatečnými provozními opatřeními**

SITUACE	Z MÓDU	NÁVĚŠT/POKYN	AKCE STROJVEDOUCÍHO	VÝSLEDEK								
určení stanovené rychlosti vlaku	<table><tr><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>12 35</td><td>140/¹⁴¹/₉₈</td></tr><tr><td>37</td><td></td></tr><tr><td>62</td><td></td></tr></table>	7	8	12 35	140/ ¹⁴¹ / ₉₈	37		62		v TJŘ ve sloupci 8 platí hodnota potřebných brzd. procent	pokud skutečné brzd. % jsou nižší než horní hodnota brzd. % v sloupci 8 = Vmax 120 km/h	nelze rozkládat brzdnou dráhu na dvě zábrzdné vzdálenosti
7	8											
12 35	140/ ¹⁴¹ / ₉₈											
37												
62												
jízda v traťovém oddílu AB	Vmax = 40 km/h (podle rozhledu) Vmax = trať. rychlost  											
štít Op na oddíl. návěstidle AB v poloze Stůj			 	štít Op vždy platí								
zhaslé návěstidlo AB	 		vždy zastavit	postup dle předpisu SŽ D1								
zhaslé návěstidlo s absolutním významem stůj			vždy zastavit	postup dle předpisu SŽ D1								