

Interní

Opatření ředitele O18 č. 34/2022 – Technologické postupy pro převzetí a odstavení hnacích a vybraných tažených vozidel

Číslo jednací

2852/22–O18

Změna č.

1

č.j. změny


4043/24-O18

Schváleno

Ing. Tomáš Mohr

Ředitel O18

19. 11. 2024



Datum platnosti

11. 12. 2022

Účinnost od

15. 12. 2024

Úroveň přístupu / Klasifikace informací

C

Gestor

Bc. Michal Vannay

InterníČíslo jednací **4043/24–O18**

ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizační složka	Funkce	Znalost
GŘ O12, O17, O18 OŘOD (RPP) OCÚ	Strojvedoucí, Strojvedoucí-instruktor, Syst. spec. pro mezinárodní provoz, Kontrolor vozby s kvalifikací pro řízení vozidla vybaveného mobilní částí	Celé opatření s ohledem na znalost příslušné trakce a řady vozidel
	Ostatní zaměstnanci	Stanoví příslušný vedoucí zaměstnanec

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Změna č.	Účinnost	Rozsah změny
1	15. 12. 2024	Upraveny a doplněny ř. 162, 163, 162WTB, 362WTB, 362, 80-30, 193, 383, 530, 550, 640, 650, 743.2, 842, Bfbrdtn(ABfbrdtn) a 847. Odstraněny ř. 350, 440, 460, 705, 742 a 193 bez ETCS

KAPITOLA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Změna č. 1 tohoto opatření je barevně označena. Změnou č. 1 jsou dotčeny řady vozidel: 162, 163, 162WTB, 362WTB, 362, 80-30, 193, 383, 530, 550, 640, 650, 743.2, 842, Bfbrdtn(ABfbrdtn) a 847. Dále byly vypuštěny řady 350, 440, 460, 705, 742 a 193/383 bez ETCS.

Pro účely sjednocení a zprehlednění postupů strojvedoucího při převzetí a odstavení vozidel stanovujeme v přílohách tohoto opatření technologické postupy pro převzetí a odstavení jejich konkrétních řad.

Konkrétní činnosti na jednotlivých vozidlech jsou zpracovány na samostatných listech v přílohách tohoto opatření, každá konkrétní řada vozidla je dále rozdělena dle stanoveného druhu odstavení:

- příloha 1 – motorová trakce,
- příloha 2 – elektrická trakce.

KAPITOLA II PŘEDPISOVÁ ČÁST

Technologické postupy zpracovávají a upřesňují ustanovení předpisu ČD V 2 s ohledem na jednotlivé návody výrobců vozidel a zohledňují, případně upřesňují úkony stanovené souvisejícími dokumenty (ČD V 15/I, SŽDC (ČD) T108, ČD V 8/I, SŽDC (ČD) Z11 apod.) pro jednotlivé řady vozidel. Tímto opatřením nejsou dotčena ustanovení čl. 93 a 165 předpisu ČD V 2.

Čl. 95 předpisu ČD V 2 stanovuje strojvedoucímu povinnost ověřit při přípravě vozidla správnou funkci odpadu elektropneumatického ventilu VZ. Vlakový zabezpečovač LS06 po zapnutí startuje cca 60 s. Během této doby zabezpečovač provádí inicializaci, včetně interního testu bezpečného (SIL4) reléového výstupu k nouzové brzdě (schopnost vydat povel STOP). Po úspěšném ukončení inicializace zazní tři krátké tóny, což znamená, že zabezpečovač je připraven k činnosti (pokud ne, na návěstním opakovači bliká modré světlo). Pokud je během inicializace zabezpečovače zavřen kohout VZ, tak skrze koncový spínač kohoutu je detekována ztráta automatické výluky a po dokončení inicializace se na návěstním opakovači rozblíká modré

světlo (zabezpečovač LS06 nehlídá přítomnost tlaku v hlavním potrubí). Z konstrukce vlakového zabezpečovače LS06 tedy plyne, že správnou funkci odpadu elektropneumatického ventilu VZ si provádí vlakový zabezpečovač LS06 sám vlastní konstrukcí a po strojvedoucím již není vyžadováno ověření funkčnosti VZ podle ustanovení čl. 95 předpisu ČD V 2. Detailní kontrolu správné funkce odpadu elektropneumatického ventilu VZ (schopnost vydat povel STOP) provádí příslušné OCÚ v rámci příslušných prohlídek.

KAPITOLA III

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO PŘEVZETÍ NEBO OdstAVENÍ VOZIDLA

Jednotlivé technologické postupy pro převzetí nebo odstavení vozidel jsou rozděleny podle způsobu odstavení a příslušné činnosti strojvedoucího:

- P1** – převzetí vozidla po úplném odstavení (vozidlová baterie vypnuta);
- P2** – převzetí vozidla po aktivním odstavení;
- P3** – převzetí vozidla po úplném odstavení (vozidlová baterie vypnuta) - strojvedoucí měl klíče od vozidla po dobu jeho odstavení, nejdéle však 12 hodin, nepřetržitě u sebe;
- P4** – převzetí vozidla po aktivním odstavení - strojvedoucí měl klíče od vozidla po dobu jeho odstavení, nejdéle však 12 hodin, nepřetržitě u sebe;
- O1** – úplné odstavení vozidla (vozidlová baterie vypnuta);
- O2** – aktivní odstavení vozidla;
- O3** – úplné odstavení vozidla (vozidlová baterie vypnuta) - strojvedoucí bude mít klíče od vozidla po dobu jeho odstavení, nejdéle však 12 hodin, nepřetržitě u sebe;
- O4** – **aktivní odstavení** vozidla - strojvedoucí bude mít klíče od vozidla po dobu jeho odstavení, nejdéle však 12 hodin, nepřetržitě u sebe.

Strojvedoucí při převzetí nebo odstavení vozidla musí vykonat všechny činnosti uvedené v příslušném technologickém postupu, jednotlivé pořadí činností je doporučeno.

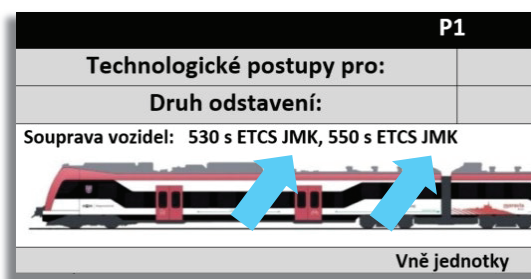
 České dráhy Národní dopravce		Označení přípravy / odstavení
Dotčená vozidla	P1	
	Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
	Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162		 Provozní stav
		
Jednotlivé činnosti		
1	Zkontroluj záznam o pož...	
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.	
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.	
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.	
2d	Odemkni dveře na stanoviště.	
Na 1. stanovišti		

Obrázek 1 - vzor tiskopisu

Je-li v nástupních tabulkách u řad:

- 530, 550 (P1 až P4 a O1 až O4),
- 640, 650, 660, 661 (P1, P2 a O1 až O4),
- 842 a Bfbrdtn (ABfbrdtn) (P1, O1 a O3)

uvedena zkratka JMK (Jihomoravský kraj), postupuje strojvedoucí při přípravě a odstavení vozidla dle příslušného technologického postupu, u kterého je uvedena zkratka JMK. Zkratka JMK je v nástupních tabulkách vždy svázána s příslušným technologickým postupem pro přípravu nebo odstavení vozidel.



Obrázek 2 - vzor tiskopisu pro JMK

V případě odstavení přípojných vozů, kde je uvedena v nástupních tabulkách zkratka JMK, strojvedoucí uzavře všechna okna a zkontroluje kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplní.

V případě přípravy přípojných vozů, kde je uvedena v nástupních tabulkách zkratka JMK, strojvedoucí nastaví směrové tabule v kroužkové vazbě pro správný vlak.

Strojvedoucí s kvalifikací ETCS postupuje při přípravě a odstavení vozidla dle příslušného technologického postupu, u kterého je uvedena zkratka ETCS. Strojvedoucí bez kvalifikace ETCS činnosti spojené s ETCS neprovádí.



Obrázek 3 - vzor tiskopisu pro ETCS

Z důvodu specifického odstavování el. jednotek ř. 680 jsou technologické postupy pro převzetí nebo odstavení vydány v Opatření ředitele O18 č. 6/2019 - Provoz jednotek ř. 680.


P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 704 	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj stav pojezdu HV (obruče, brzdovou výstroj, vypružení, tlumiče, náhon k rychloměru) a skříň vozidla, tažné a nárazecí ústrojí.
2c	Pohledem zkontroluj palivovou nádrž (dostatečné množství paliva, únik paliva, poškození uzávěru nebo zámku).
Na stanovišti strojvedoucího a ve strojovně	
3	Pohledem zkontroluj strojovnu: - stav a nadměrné netěsnosti provozních náplní (chladicí kapalina, olej ve spal. motoru a kompresoru) - stav řemenových pohonů (kompresor, chlazení, dobíjení).
4	Odemkni dveře, zapni vozidlovou baterii 24 V a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
5	Přestav směrovou páku do polohy "D", nastartuj spalovací motor a zabrzdí přidavnou brzdou.
6	Během plnění vzduchojemů proved':
6a	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
6b	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
6c	Naplň hlavní potrubí a pohledem zkontroluj dobíjení baterie.
6d	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
6e	Odbrzdi ruční brzdou.
7	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
8*)	Proved' ověření funkčnosti VZ.
9	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda) odstraň klíny.
10	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

01 (03)	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 704	
	
Na stanovišti strojvedoucího	
1	Stopni spalovací motor.
2	Vypni klíček v ovladači brzdiče.
3	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru (vyjmi rychloměrový proužek).
4	Vypni radiostanici a vlakový zabezpečovač.
5	Zabrzdi ruční brzdu.
Vně lokomotivy	
6	Pohledem prohlídni strojevnu: - kontrola stavu a nadměrné netěsnosti provozních náplní (chladicí kapalina, olej ve SM a kompresoru) - řemenových pohonů (kompresor, chlazení, dobíjení)
7	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí.
8	Zajisti vozidlo proti ujetí klíny, případně i podle místa odstavení.
Na stanovišti strojvedoucího	
9	Zaeviduj případné opravy.
10	Vypni vozidlovou baterii
11	Uzamkni vozidlo.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 704	
	
Na stanovišti strojvedoucího	
1	Odemkni dveře, zapni vozidlovou baterii 24 V a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
2	Přestav směrovou páku do polohy "D", nastartuj spalovací motor a zabrzdí přidavnou brzdou.
3	Během plnění vzduchojemů proved':
3a	Zapni návěsní světla a proved' obsluhu rychloměru.
3b	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
3c	Naplň hlavní potrubí a pohledem zkontroluj dobíjení baterie.
3d	Odbrzdi ruční brzdou.
4 ^{*)}	Proved' ověření funkčnosti VZ.
5	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 714 	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem kontroluj stav paliva.
Na stanovišti 1 a 2	
3	Odemkni dveře, zapni odpojovače baterií 24V a 110V a pohledem zkontroluj stav jističů.
4	V zimním období zapni agregáty ohřevu chladicích okruhů motorů.
Ve strojovně	
5	Zkontroluj pohledem strojovnu: - stav a nadměrné netěsnosti provozních náplní (chladicí kapalina spal. motoru 1 a 2, oleje spal. motoru 1 a 2 a kompresoru 1 a 2) - stav řemenových pohonů (kompresor, chlazení, dobíjení a budič).
Na stanovišti 1 a 2	
6	Odemkni ovládání brzdiče.
7	Nastartuj postupně první a druhý spalovací motor a zabrzdí přidavnou brzdou.
8	Během plnění vzduchojemů proved':
8a	Naplň hlavní potrubí a pohledem zkontroluj dobíjení baterie.
8b	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
8c	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
8d	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
8e	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
8f	Odbrzdi ruční brzdou.
9	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
9a	Během ZBHV zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí a skříň vozidla.
9b *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
10	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
11 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
12	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
13	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 714	
	
Na stanovišti strojvedoucího	
1	Stopni spal. motory.
2	Proveď úplné provozní zabrzdění samočinnou brzdou, přelož ovladač brzdiče DAKO-OBE1 do závěrné polohy a zamkni ovládání brzdiče.
3	Vypni radiostanici a vlakový zabezpečovač.
4	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
5	Ovládací prvky a přepínače nastav do základní polohy.
6	Zabrzdi ruční brzdu.
Ve strojovně	
7	Zkontroluj pohledem strojovnu: - stav a nadměrné netěsnosti provozních náplní (chladicí kapalina v SM 1 a 2, oleje v SM 1 a 2 a kompresoru 1 a 2) - stav řemenových pohonů (kompresor, chlazení, dobíjení).
Vně lokomotivy	
8	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
9	Zajisti vozidlo proti ujetí klíny, případně i podle místa odstavení.
Na stanovišti strojvedoucího	
10	Zaeviduj případné opravy.
11	Odpoj odpojovače baterií.
12	Uzamkni vozidlo.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 714	
	
Na stanovišti 1 a 2	
1	Odemkni dveře, zapni odpojovače baterií 24V a 110V a pohledem zkontroluj stav jističů.
2	V zimním období zapni agregáty ohřevu chladicích okruhů motorů.
Na stanovišti 1 a 2	
3	Odemkni ovládání brzdiče.
4	Nastartuj postupně první a druhý spalovací motor a zabrzdí přidavnou brzdou.
5	Během plnění vzduchojemů proved':
5a	Naplň hlavní potrubí a pohledem zkontroluj dobíjení baterie.
5b	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
5c	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
5d	Odbrzdi ruční brzdou.
6*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
7*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
8	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 714 	
Na stanovišti strojvedoucího	
1	Stopni spal. motory.
2	Proveď úplné provozní zabrzdění samočinnou brzdou, přelož ovladač brzdiče DAKO-OBE1 do závěrné polohy a zamkni ovládání brzdiče.
3	Vypni radiostanici a vlakový zabezpečovač.
4	Ovládací prvky a přepínače nastav do základní polohy.
5	Zabrzdi ruční brzdu.
Ve strojovně	
6	Zkontroluj pohledem strojovnu: - stav a nadměrné netěsnosti provozních náplní (chladicí kapalina v SM 1 a 2, oleje v SM 1 a 2 a kompresoru 1 a 2) - stav řemenových pohonů (kompresor, chlazení, dobíjení).
Vně lokomotivy	
7	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a nárazecího ústrojí a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
8	Zajisti vozidlo proti ujetí klíny, případně i podle místa odstavení.
Na stanovišti strojvedoucího	
9	Zaeviduj případné opravy.
10	Odpoj odpojovače baterií.
11	Uzamkni vozidlo.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 743.2 	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách v SH SAP.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj pojezd (tlumiče, měchy, táhla, zdrže, kabely ke snímači otáček, písek).
2c	Pohledem zkontroluj kapoty vozidla, stav kamer na čele lokomotivy a tažné a narážecí zařízení.
2d	Pokud je vozidlo připojeno kabelem k externímu zdroji, vypni ohřev a dobíjení z externího zdroje, odpoj a ulož kabel na stanovené místo.
Kapota lokomotivy	
3a	Na měrce zkontroluj hladinu oleje spalovacího motoru a ve skle stavoznaku hladinu chladicí kapaliny a stav a hladinu oleje kompresoru.
3b	Pohledem a pohmatem zkontroluj řemeny pohonů (ventilátorů trakčních motorů a klima-kompresoru).
3c	Pohledem zkontroluj netěsnosti provozních kapalin.
3d	Pohledem zkontroluj polohy kohoutů vzduchového panelu.
Na stanovišti	
4	Odemkni dveře, zapni baterie a pohledem zkontroluj stav jističů.
5a	Zapni řízení, zkontroluj teplotu spalovacího motoru a stav paliva na TDD. Pokud je teplota $\leq 12^{\circ}\text{C}$ a napětí baterie je minimálně 21 V, zapni naftový předeřev. Pokud je napětí baterie pod 21 V a v případě nezbytnosti, použij studený start spalovacího motoru.
5b	Nastartuj spalovací motor, zkontroluj dobíjení baterie a zabrzdí přidavnou brzdou.
6	Během plnění vzduchojemů proved':
6a	Po úspěšné inicializaci přepni LS06 do režimu „POSUN“
6b	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
6c	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
6d	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
6e	Po dosažení tlaku 6 bar v napájecím potrubí, naplň hlavní potrubí.
6f	Odbrzdi přidavnou brzdou, vyčkej na provedení testu protismyku a zabrzdí přidavnou brzdou.
6g	Odbrzdi ruční brzdou.
7	Proved' Úplnou ZBHV (vlak) nebo ZBHV (posun) podle předpisu ČD V 15/I.
7a	Sniž tlak v hlavním potrubí o cca 0,5 baru použitím samočinné brzdy a proved' ověření součinnosti přímočinné a samočinné brzdy (funkce dvojité zpětné záklopky). Úplně zabrzdí přidavnou brzdou a zkontroluj, jestli tlak v brzdových válcích dosáhl 3,8 bar a po odbrzdění přímočinné brzdy poklesne tlak na předchozí hodnotu dosaženou zabrzděním pomocí samočinné brzdy.

7b	Zabrzdi a odbrzdi lokomotivu doplňkovou brzdou (záporná poloha Jízdní páky) a sleduj plnění a vyprazdňování brzdových válců na manometru.
7c	Zabrzdi samočinnou brzdu na 3,5 bar, ověř dolehnutí všech vnějších brzdových špalíků ke kolům a správné vysunutí brzdových válců.
8	Přepni řízení a na druhém stanovišti ověř funkčnost ovladačů přidavné, samočinné a doplňkové brzdy:
8a	Sniž tlak v hlavním potrubí o cca 0,5 baru použitím samočinné brzdy a proved' ověření součinnosti přímočinné a samočinné brzdy (funkce dvojité zpětné záklopy). Úplně zabrzdi přidavnou brzdu a zkontroluj, jestli tlak v brzdových válcích dosáhnul 3,8 bar a po odbrzdění přímočinné brzdy poklesne tlak na předchozí hodnotu dosaženou zabrzdním samočinné brzdy.
8b	Zabrzdi a odbrzdi lokomotivu doplňkovou brzdou (záporná poloha Jízdní páky) a sleduj plnění a vyprazdňování brzdových válců na manometru.
9	Po zajištění vozidla proti ujetí (pneumatickou brzdou) odstraň klíny.
10	Proved' zápis do Knihy předávky HV.
11	Vypni naftový předeřev spalovacího motoru, pokud byl aktivován.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 743.2 	
Na stanovišti	
1	Korektně stopni spalovací motor („Odložený stop“) a zkontroluj stav paliva na TDD.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Proveď úplné provozní zabrzdění samočinné brzdy.
4	Vlakový zabezpečovač LS06 přepni do režimu „POSUN“.
5	Korektně vypni radiostanici.
6	Všechny spínače a ovládací páky na řídicím pultu přestav do základní polohy.
7	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
8	Je-li k dispozici zásuvka externího zdroje 3x400V nebo 230V, připoj vždy vozidlo k externímu zdroji, zapni dobíječ baterie a dle klimatických podmínek zapni elektrický ohřev spalovacího motoru (pouze po připojení na 3x400V).
9	Vypni baterie.
Kapota lokomotivy	
10	Na měřce zkontroluj hladinu oleje spalovacího motoru a ve skle stavoznaku hladinu chladicí kapaliny a stav a hladinu oleje kompresoru.
11	Pohledem a pohmatem zkontroluj řemeny pohonů (ventilátorů trakčních motorů a klima-kompresoru).
12	Pohledem zkontroluj netěsnosti provozních kapalin.
Vně lokomotivy	
13	Zkontroluj pohledem pojezd vozidla, tažné a narážecí ústrojí.
14	Uzamkni dveře kabiny.
15	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
16	Zaeviduj případné požadavky na opravy v SHSAP. Závady bránící dalšímu provozu vozidla nahlase příslušnému strojmistři.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 743.2 	
Vně lokomotivy	
1	Pokud je vozidlo připojeno kabelem k externímu zdroji, vypni ohřev a dobíjení z externího zdroje, odpoj a ulož kabel na stanovené místo.
Na stanovišti	
2	Odemkni dveře, zapni baterie a pohledem zkontroluj stav jističů.
3a	Zapni řízení a zkontroluj teplotu spalovacího motoru. Pokud je teplota $\leq 12^{\circ}\text{C}$ a napětí baterie je minimálně 21 V, zapni naftový předehev. Pokud je napětí baterie pod 21 V a v případě nezbytnosti, použij studený start spalovacího motoru.
3b	Nastartuj spalovací motor, zkontroluj dobíjení baterie a zabrzdí přidavnou brzdou.
4	Během plnění vzduchojemů proved':
4a	Po úspěšné inicializaci přepni LS06 do požadovaného režimu.
4b	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
4c	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
4d	Po dosažení tlaku 6 bar v napájecím potrubí, naplň hlavní potrubí.
4e	Odbrzdi přidavnou brzdou, vyčkej na provedení testu protismyku a zabrzdí přidavnou brzdou.
4f	Odbrzdi ruční brzdou.
5	Po zajištění vozidla proti ujetí (pneumatickou brzdou) odstraň klíny.
6	Vypni naftový předehev spalovacího motoru, pokud byl aktivován.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 743.2 	
Na stanovišti	
1	Korektně stopni spalovací motor („Odložený stop“) a zkontroluj stav paliva na TDD.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Proveď úplné provozní zabrzdění samočinné brzdy.
4	Vlakový zabezpečovač LS06 přepni do režimu „POSUN“.
5	Korektně vypni radiostanici.
6	Všechny spínače a ovládací páky na řídicím pultu přestav do základní polohy.
7	Vypni baterie.
Kapota lokomotivy	
8	Na měrce zkontroluj hladinu oleje spalovacího motoru a ve skle stavoznaku hladinu chladicí kapaliny a stav a hladinu oleje kompresoru.
9	Pohledem a pohmatem zkontroluj řemeny pohonů (ventilátorů trakčních motorů a klima-kompresoru).
10	Pohledem zkontroluj netěsnosti provozních kapalin.
Vně lokomotivy	
11	Je-li k dispozici zásuvka externího zdroje 3x400V nebo 230V, připoj vždy vozidlo k externímu zdroji, zapni dobíječ baterie a dle klimatických podmínek zapni elektrický ohřev spalovacího motoru (pouze po připojení na 3x400V).
12	Zkontroluj pohledem pojezd vozidla, tažné a nárazecí ústrojí.
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Zaeviduj případné požadavky na opravy v SHSAP. Závady bránící provozu vozidla nahlaš příslušnému strojmistrovi.
15	Uzamkni dveře kabiny.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 750.7 	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj stav paliva a palivové nádrže (únik paliva, poškození uzávěru nebo zámku) a odemkni dveře.
2c	Vypni ohřev a dobíjení baterie z cizího zdroje a odpoj kabel, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti 1	
3	Zapni baterie a spínač řízení.
3a	Uklid' kabel vnějšího napájení.
Ve strojovně	
4	Pohledem zkontroluj funkční celky – řemeny, provozní náplně spal. motoru, kompresor, hydrostat, vzduchový panel (polohy kohoutů brzdíče, VZ Mirel, Nouzový stop a Panel přídatné brzdy).
Na stanovišti 1	
5	Proved' start spal. motoru a zabrzdí přídatnou brzdou.
6	Během plnění vzduchojemů proved':
6a	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
6b	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
6c	Zapni VZ v rozvaděči a proved' test VZ MIREL
6d	Naplň hlavní potrubí.
6e	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
6f	Odbrzdi obě ruční brzdy.
7a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
7b	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu (závěsky brzdových táhel, obruče, vypružení a měchy chlazení trakčních motorů).
8	Vypni řízení a přejdi na stanoviště 2.
Na stanovišti 2	
9	Zapni řízení. Pozor na zakázané zapnutí klimatizace na obou stanovištích současně.
10	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
Na stanovišti 1	
11	Proved' zápis do Knihy předávky HV.
Vně lokomotivy	
12	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatnou brzdou nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 750.7	
	
Na aktuálním stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni topení nebo klimatizaci.
3	Stopni spalovací motor (proved' provozním stopem!).
4	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
5	Přestav ovladače do základní polohy.
6	Vypni řízení.
7	Vypni VZ MIREL v el. rozvaděči (v závislosti na aktuálním stanovišti).
8	Vypni radiostanici.
Ve strojovně	
9	Pohledem zkontroluj netěsnosti provozních kapalin po obou stranách spalovacího motoru i v prostoru pomocných pohonů a stav klínových řemenů.
Na stanovišti 2 (1)	
10	Vypni topení nebo klimatizaci, uzavři okna, přestav ovladače do základní polohy.
11	Zabrzdi ruční brzdu.
12	Vypni baterie.
Vně lokomotivy	
13	Pohledem zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu (závěsky brzdových táhel, obruče, vypružení a měchy chlazení trakčních motorů).
14	Zkontroluj stav palivové nádrže (únik paliva, poškození uzávěru nebo zámku) a zásobu písku.
15	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
16	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
17	Zkontroluj správnou funkci nabíjení a v chladném období aktivuj režim temperace.
18	Uzamkni vozidlo.
19	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 750.7	
	
Vně lokomotivy	
1	Vypni ohřev a dobíjení baterie z cizího zdroje a odpoj kabel, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti 1	
2	Zapni baterie a spínač řízení.
3	Uklid' kabel vnějšího napájení.
4	Proved' start spal. motoru a zabrzdí přidavnou brzdou.
5	Během plnění vzduchojemů proved':
5a	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
5b	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
5c	Zapni VZ v rozvaděči a proved' test VZ MIREL
5d	Naplň hlavní potrubí.
5e	Odbrzdi obě ruční brzdy.
6	Vypni řízení a přejdi na stanoviště 2.
Na stanovišti 2	
7	V případě potřeby zapni řízení. Pozor na zakázané zapnutí klimatizace na obou stanovištích současně.
Vně lokomotivy	
8	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavnou brzdou nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 750.7	
	
Na aktuálním stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni topení nebo klimatizaci.
3	Stopni spalovací motor (proved' provozním stopem!).
4	Přestav ovladače do základní polohy.
5	Vypni řízení.
6	Vypni VZ MIREL v el. rozvaděči (v závislosti na aktuálním stanovišti).
7	Vypni radiostanici.
Ve strojovně	
8	Pohledem zkontroluj netěsnosti provozních kapalin po obou stranách spalovacího motoru i v prostoru pomocných pohonů a stav klínových řemenů.
Na stanovišti 2 (1)	
9	Vypni topení nebo klimatizaci, uzavři okna, přestav ovladače do základní polohy.
10	Zabrzdi ruční brzdu.
11	Vypni baterie.
Vně lokomotivy	
12	Pohledem zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříň vozidla, mechanických částí pojezdu (závěsky brzdových táhel, obruče, vypružení a měchy chlazení trakčních motorů).
13	Zkontroluj stav palivové nádrže (únik paliva, poškození uzávěru nebo zámku) a zásobu písku.
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
16	Zkontroluj správnou funkci nabíjení a v chladném období aktivuj režim temperace.
17	Uzamkni vozidlo.
18	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 750.7+Push-Pull	
	
Na stanovišti 1 lokomotivy	
1.	Zapni baterie.
Ve strojovně a na stanovišti 2	
2.	Pohledem zkontroluj funkční celky – stav řemenů, zjevné mechanické závady, stav provozních náplní, tzn. chladicí kapaliny, oleje spal. motoru, kompresoru a hydrauliky, jejich případné úniky, polohy kohoutů VZ Mirel a nouzového stopu, kohoutu přímočinné brzdy, kohoutů brzdiče a plnění zásobních vzduchojemů. Na 2. stanovišti proved' vizuální kontrolu stavu.
3.	V případě nedostatečné teploty chladicí kapaliny (viz bod 9.b) zkontroluj otevření kohoutů v okruhu předeřevu.
Vně lokomotivy	
4.	Zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny (zajisti).
5.	Pohledem zkontroluj stav paliva a palivové nádrže (únik paliva, poškození uzávěru nebo zámku).
6.	Zkontroluj svěšení lokomotivy se soupravou, propojení hlavního i napájecího potrubí, propojení kabelu vn (vlak. topení) a obou kabelů UIC 558.
7.a	V případě dostatečné teploty chladicí kapaliny (viz bod 9.a) vypni ohřev a dobíjení baterie z cizího zdroje a odpoj kabel, pokud je vozidlo připojeno.
7.b	V případě nedostatečné teploty chladicí kapaliny (viz bod 9.b) připoj kabel externího napájení a po splnění podmínky bodu 3 zapni ohřev v rozvaděči v palivové nádrži.
Na stanovišti 1	
8.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], potvrď konfiguraci a na displeji zjisti stav paliva.
9.a	Zjisti teplotu chladicí kapaliny, dosahuje-li minimálně 12 °C, proved' start spal. motoru.
9.b	V případě nedostatečné teploty postupuj podle bodů 3. a 7.b. Poté viz bod 9.a.
10.	Zabrzdi přídavnou brzdou a zaved' (zkontroluj) Závěr samočinné brzdy.
11.	Během plnění vzduchojemů proved':
11.a	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku,
11.b	rozsviť návěsní světla a proved' obsluhu rychloměru,
11.c	na boku řídicího pultu zkontroluj konfiguraci zásuvek UIC – v poloze [0],
11.d	na levém pomocném pultu zkontroluj polohy přepínačů: „Přemostění zelené linky“ v poloze [VYP] a „Ovládání dveří“ v poloze [LAT].
Ve strojovně	
12.	Zkontroluj chod spalovacího motoru a případný únik provozních kapalin.

Na stanovišti 1	
13.	Po naplnění hlavních vzduchojemů na tlak minimálně 6 barů zapni vlakové topení do polohy [Zima]. Zkontroluj jeho zapnutí na displeji.
14.	Všechny ovládací prvky přepni do poloh pro přechod na řídicí vůz (ŘV) a přepínač řízení přestav do polohy [2]. Zkontroluj polohu ovladače přídatné brzdy v poloze [O2].
Uvnitř soupravy Push-Pull	
15.	Odemkni nástupní dveře předního nástupního prostoru (PNP) koncového vozu (KV). Pokud tlačítko dveří nesvítí, dveře uzamkni, vyčkej 10 s a odemkni. Tlačítko by se mělo rozsvítit zeleně, jeho stisknutím dveře otevři. Pokud se tak nestane, postup opakuj. Nelze-li ani takto, použij madlo nouzového otevření.
16.	Zkontroluj přítomnost vn na topném kabelu a nabíjení baterií podle svitu kontrolky na ovládacím panelu.
17.	Stiskem zeleného tlačítka z levé dvojice zapni centrálně baterie v celé soupravě. (Teprve po zapnutí baterií za chodu CZE dojde k zapnutí klimatizace (HVAC) ve vozech.) <i>Pokud se u některého z vozů nepovede ani toto, zkontroluj zapnutí jističe F111 řízení sítě 1 (první jistič zleva v horní řadě v rozvaděči mn – vlevo u schodů do patra, těsně pod úrovní horní hrany spodních dvířek).</i> <i>Je-li jistič zapnutý a k zapnutí baterií nedošlo, sepi ručně odpojovač baterie Q500 pohybem nahoru.</i>
18.	Po zapnutí baterií dojde k rozsvícení vnitřního osvětlení a po čase i aktivaci klimatizace. Za chůze směrem k řídicímu vozu kontroluj u všech vozů na ovládacích panelech svit kontrolky nabíjení baterií, poslechem pak chod klimatizace. Další činnosti prováděj s vědomím, že na aktivaci stanoviště na ŘV máš čas 10 minut od vypnutí řízení na loko. Jinak vypne napájení vn a budeš muset tam jít znova.
19.	Ve skříních pneumatických zařízení v zadních nástupních prostorech (ZNP) u KV a VV zkontroluj otevření (otevři je) kohoutů střadačové brzdy a jejího plnění, dále pak kohoutu B14 bezpečnostního ventilu a kohoutu k WC.
20.	Na ŘV zkontroluj v horní části skříně pneumatických zařízení za stanovištěm strojv. otevření kohoutů:
20.a	Od napájecího potrubí a k hlavnímu potrubí pod brzdíčem DAKO-BSE,
20.b	ovládání připojovacího ventilu hlavního potrubí pod brzdíčem DAKO-BSE,
20.c	rychlobrzdy na brzdíči DAKO-BSE,
20.d	střadačové brzdy (rukojeť ve vodorovné poloze) a jejího plnění.
21.	Vespod téže skříně u ŘV dále zkontroluj pohledem otevření kohoutu přímočinné brzdy, případně též uzavírací kohouty bezpečnostních šoupátek VZ Mirel a ETCS.
Na stanovišti řídicího vozu	
22.	Aktivuj stanoviště (zapni řízení).
23.	HJP přestav do polohy [Jízda], ovladač přídatné brzdy do polohy [Zabrzděno].
24.	Na hlavním panelu zkontroluj přepnutí ovladačů: Nouzová jízda, Izolace Mirel a Přemostění zelené linky – do polohy [0] (rukojeť svisle), návěstní osvětlení – do polohy [Auto] (rukojeť svisle).
25.	Na pravém displeji přejdi stiskem [Konfig] do snímku „Konfigurace vlaku“. Zkontroluj, zda se správně zobrazila všechna vozidla na sběrnici WTB a stiskni [Potvrzení konfigurace].
26.	V základním (provozním) snímku zkontroluj napájení soupravy vn, v případě jeho výpadku zapni napájení vn spínačem v levé části pultu.
27.	Otevři dvířka pod pravou částí pultu a zkontroluj otevření:
27.a	Kohoutu B14 bezpečnostního ventilu,
27.b	kohoutů píšťaly, houkaček, pískování a mazání okolků.
28.	Proveď navolení nástupních dveří na obě strany.
29.	Před opuštěním stanoviště přestav HJP do polohy [Výběh].

Vně soupravy Push-Pull	
30.	Za chůze po obou stranách soupravy zkontroluj:
30.a	Zapnutí vypínačů brzdy (zapni je),
30.b	správné polohy přestavovačů režimů brzdy,
30.c	zda jsou všechna táhla nouzového odstrádání v základní poloze a jejich rukojeti zajištěny,
30.d	uzavření a uzamčení všech skříněk s tlačítky pro ovládání střadačů,
30.e	vizuálně stav propojovacích kabelů,
30.f	ostatní části pojezdu stejně jako u jiných vozidel,
30.g	zda nezůstaly na kolejích zajišťovací prostředky, kromě klínů pod koly lokomotivy.
31.	U všech nástupních dveří po obou stranách:
31.a	Proveď jejich odemčení (pokud byly uzamčeny - tlačítka svítí červeně),
31.b	zkontroluj, zda jsou řádně zakryty 4hrané zámky pryžovými krytkami,
31.c	zkontroluj, zda jejich ovládací tlačítka svítí zeleně a stiskem je otevři.
Na stanovišti řídicího vozu	
32.	Po naplnění všech prostor tlakové brzdy vyzkoušej funkci střadačové brzdy. Pokud byla předtím nouzově odbrzděna či uzavřena, bude ji nutno s malými přestávkami vyzkoušet opakovaně. Poté ji ponech zabrzděnou.
33.	Zkontroluj přestavení přepínače režimu jízdy do polohy [MAN].
34.	Odbrzdi parkovací brzdu přestavením HJP do polohy [Brzda elektrodynamická] (BE) a současným stiskem tlačítka [-] v pravé části klávesnice. HJP poté přestav do polohy [Jízda].
35.	V základním (provozním) snímku zkontroluj, zda není zadán záporný poměrný tah (pokud by byl, zůstala by zabrzděna doplňková brzda na lokomotivě). Zruš jej krátkodobým přestavením HJP do polohy [Souhlas].
36.	Proveď diagnostický test D1 VZ Mirel a přepni jej do režimu Závěs.
37.	Odbrzdi úplně přídatnou brzdu – ovládací pákou do polohy [Odbrzděno].
38.	Proveď úplnou ZBHV včetně vyzkoušení Mg-brzdy a testu protismyku:
38.a	Na pravém displeji přejdi do snímku P099 „Brzdy“,
38.b	zkontroluj, zda je v řádku „Pneumatická brzda“ u všech vozidel modré pole „Uvol“,
38.c	sniž prostřednictvím HJP tlak v hlavním potrubí (HP) o 0,5 baru,
38.d	zkontroluj, zda je v řádku „Pneumatická brzda“ u všech vozidel modré pole „Zabr“.
38.e	zabrzdi úplně přídatnou brzdu ovládací pákou do polohy [Zabrzděno], poté ji úplně odbrzdi, přitom sleduj změnu tlaku na manometru brzdových válců: Musí se zvýšit a následně snížit na předchozí hodnotu,
38.f	odbrzdi samočinnou brzdu doplněním tlaku v HP na provozní hodnotu,
38.g	zkontroluj, zda je v řádku „Pneumatická brzda“ u všech vozidel modré pole „Uvol“,
38.h	vypuště úplně vzduch z HP prostřednictvím HJP do polohy [Rychlobrzda],
38.i	na displeji stiskni tlačítko [START Mg],
38.j	v řádku „Magnetická brzda“ sleduj její zabrzdnutí a odbrzdění. Pokud je test z displeje u některého z vozů neúspěšný, zopakuj jej vně příslušného vozu stiskem tlačítka na testovacím panelu. V případě úspěšného testu se rozsvítí zelená kontrolka „Mg“,
38.k	proved' test protismykové ochrany stiskem tlačítka [START WSP], úspěšný test je indikován modrými poli v příslušném řádku,
38.l	odbrzdi samočinnou brzdu doplněním tlaku v HP na provozní hodnotu,
38.m	pokud nedojde k odbrzdění pneumatické brzdy na lokomotivě (pozor, její rozvaděč odbrzdí pomaleji, než u vozů), zruš opět její doplňkovou brzdu krátkodobým přestavením HJP do polohy [Souhlas].
39.	Aktivuj parkovací brzdu krátkodobým přestavením přepínače režimu jízdy do polohy [AUTO].

40.	Odbrzdi střadačovou brzdu, uzavři nástupní dveře a navol směr jízdy.
41.	Na displeji přejdi přes [MENU] do snímku „Povolení jízdy“ a zkontroluj, zda jsou všechny podmínky pro jízdu splněny.
42.	Zkontroluj přestavení všech ovladačů do základních poloh a zadej směr [Žádný]. Ovladač přídavné brzdy musí být v poloze [Odbrzděno], HJP v poloze [Výběh].
43.	Proveď zápis do Knihy předávky.
44.	Odjisti nástupní dveře na straně, po které budeš přecházet a deaktivuj stanoviště.
45.	Zkontroluj, zda došlo k dostatečnému snížení tlaku v HP a opusť stanoviště.
Na stanovišti 1 a vně lokomotivy	
46.	Zkontroluj (přepni) přepínač závěru do polohy [1].
47.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], poté přestav HJP do polohy [Jízda].
48.	Na displeji zkontroluj správnou konfiguraci, zda se načetla všechna vozidla a potvrď.
49.	Ovladač přídavné brzdy přestav do polohy úplného zabrzdění [B2].
50.	Chvilí vyčkej, zruš Závěr a naplň HP na provozní tlak.
51.	V hlavním rozvaděči zapni VZ Mírel a proveď diagnostický test D1.
52.	Na obou stanovištích odbrzdi ruční brzdy (zkontroluj).
53.	Proveď úplnou ZBHV:
53.a	Sníž prostřednictvím HJP tlak v hlavním potrubí (HP) o 0,5 baru,
53.b	odbrzdi a opět úplně zabrzdí přídavnou brzdu a sleduj tlakové změny na manometru brzdových válců: při odbřzdění musí tlak odpovídat stupni zabrzdění samočinnou brzdou. Poté opět odbřzdi, tlak v brzdových válcích musí zůstat stejný, jako při prvním odbřzdění.
53.c	vně vozidla zkontroluj přilehnutí brzdových špalíků, přitom zkontroluj stav tažného a nárazecího ústrojí (deformační prvky nárazníků), mechanických částí pojezdu (stav brzdových špalíků, záchytek brzdových táhel, vysunutí pístnic brzdových válců, kontramatek jisticích seřizovací šrouby, dále pak pootočení obručí apod.),
53.d	odbrzdi samočinnou brzdu doplněním tlaku v HP na provozní hodnotu,
53.e	na manometru brzdových válců sleduj jejich vyprázdnění.
54.	Přídavnou brzdu ponech odbřzďenu, zaveď Závěr a vypni řízení do polohy [0].
Na stanovišti 2	
55.	Zkontroluj (přepni) přepínač závěru do polohy [1].
56.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], poté přestav HJP do polohy [Jízda].
57.	Na displeji zkontroluj správnou konfiguraci, zda se načetla všechna vozidla a potvrď.
58.	Ovladač přídavné brzdy přestav do polohy úplného zabrzdění [B2].
59.	Chvilí vyčkej, zruš Závěr a naplň HP na provozní tlak.
60.	Dokonči úplnou ZBHV:
60.a	Po naplnění HP zabrzdí snížením tlaku o 0,5 baru, sleduj pokles tlaku na manometru hlavního potrubí,
60.b	odbrzdi a opět úplně zabrzdí přídavnou brzdu a sleduj tlakové změny na manometru brzdových válců: při odbřzdění musí tlak odpovídat stupni zabrzdění samočinnou brzdou. Poté opět odbřzdi, tlak v brzdových válcích musí zůstat stejný, jako při prvním odbřzdění.
61.	Zaveď Závěr, vypni přepínač řízení do polohy [0], zkontroluj úplné odbřzdění přídavné brzdy [O2] a HJP v poloze [Výběh] a opusť stanoviště.
Na stanovišti 1	
62.	Zkontroluj (přepni) přepínač závěru do polohy [1].
63.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], poté přestav HJP do polohy [Jízda].
64.	Na displeji zkontroluj správnou konfiguraci, zda se načetla všechna vozidla a potvrď.

65.	Ovladač přidavné brzdy přestav do polohy úplného zabrzdění [B2].
66.	Zkontroluj zapnutí napájení vn (vlak. topení) na displeji.
67.	Chvilí vyčkej, zruš Závěr a naplň HP na provozní tlak.
68.	Aktivuj parkovací brzdu přestavením přepínače režimu jízdy do polohy [A], úplně odbrzdi přidavnou brzdu a přepni režim jízdy zpět do polohy [R].
69.	Proveď Ověření ovládání průběžné brzdy:
69.a	Prostřednictvím HJP sniž tlak vzduchu v hlavním potrubí tak, aby na manometru brzdových válců došlo k nárůstu tlaku,
69.b	poté naplň hlavní potrubí na provozní tlak.
70.	Proveď zápis do Knihy předávky.
Vně lokomotivy	
71.	Odstraň zajišťovací klíny.

O1 (O3)	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 750.7+Push-Pull	
	
Na stanovišti 1 lokomotivy	
1. *)	Vypni vlakové topení.
2.	Vypni vnitřní osvětlení vlaku spínačem v levé části pultu.
3.	Vypni radiostanici (na jejím ovládacím panelu), vypni infosystém.
4.	Z tachografu vymaž své SAP číslo a číslo vlaku.
5.	Spínačem v hlavním rozvaděči vypni VZ Mirel.
6.	Všechny ovládací prvky přepni do poloh pro přechod na řídicí vůz (ŘV) a přepínač řízení přestav do polohy [2]. Zkontroluj polohu ovladače přidavné brzdy v poloze [O2].
7.	Zapni vlakové topení do polohy [Zima] (aktivuje se až povel z ŘV).
Na stanovišti řídicího vozu	
8.	Aktivuj stanoviště (zapni řízení).
9. **)	Spínačem na hlavním panelu vypni vnitřní osvětlení vlaku.
10.	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj svit červeného tlačítka.
11.	Ve snímku „Ovládání klimatizace vlaku“ zruš „Automatický režim vlak“ (vypni klimatizaci).
12.	Vypni klimatizaci stanoviště v levé noze pultu.
13.	Spínačem v levé části pultu zapni „Napájení vlaku vn“ (vlakové topení). Zkontroluj na displeji.
14.	Vymaž své SAP číslo a číslo vlaku ve snímku „Údaje o vlaku“.
15.	Vypni informační systém (Bez vlaku) a v případě potřeby obsluž radiostanici.
16.	Zkontroluj přestavení všech ovladačů do základních poloh a směr [Žádný]. Ovladač přidavné brzdy musí být v poloze [Odbrzděno], HJP v poloze [Výběh].
17.	Navol otevření nástupních dveří na požadovanou stranu.
18.	Deaktivuj stanoviště – vypni řízení.
19.	Pokud došlo k dostatečnému vychlazení tepelných výměníků klimatizace (v zimním období může trvat až 10 minut od jejího vypnutí), vypni baterie, a to krátkým, cca 1 sec trvajícím stiskem vypínacího tlačítka (jedině tak dojde k případnému dochlazení a k řádnému uzavření ventilů vlak. zabezpečovačů a brzdiče).
20.	Až dojde ke skutečnému vypnutí baterií, opusť stanoviště.
Uvnitř soupravy Push-Pull	
21.	Za chůze uvnitř soupravy zkontroluj skutečné vypnutí baterií v každém voze: Vozový displej musí být potmě a nesmí svítit tlačítko zapnutí baterií.
22.	V případě nevypnutí baterií v některém z vozů zjisti na vozovém displeji příčinu. Pokud tento vůz dostal pokyn k vypnutí, je na displeji snímek Ovládací panel a v něm Podmínky vypnutí vozu. Při nesplnění podmínce „Aktivní nebo vypnutá střadačová brzda“ se můžeš tuto

	pokusit aktivovat místně – ve skříni pneumatických zařízení na panelu střadačové brzdy pootočením čtyřhranu podle nákresu. Další možností je místní vypnutí baterie příslušným tlačítkem. Nepodaří-li se ani toto, vypni odpojovač baterie Q500 v rozvaděči mn vlevo u schodů do patra ručně pohybem dolů.
23.	Soupravu opusť z předního nástup. prostoru ŘV nebo KV. Nesvíť-li zde ovládací tlačítka dveří, dveře uzamkni, vyčkej alespoň 10 s a odemkni. Tlačítko by se mělo rozsvítit zeleně, jeho stisknutím dveře otevři. Nelze-li ani takto, použij madlo nouzového otevření.
Na stanovištích a ve strojovně lokomotivy	
24.	Zapni přepínač řízení do polohy [1].
25.	Na displeji potvrď konfiguraci.
26.	Spínač závěru ponech v poloze [1] a všechny ostatní ovládací prvky ponech v základních polohách.
27.	V případě ukončení jízdy z ŘV proved' body 3., 4., 5.
28.	Spínač vlakového topení přepni do polohy [0].
29.	Krátkým stiskem tlačítka stopni spal. motor. Nestopne-li ihned („Odložený stop“), vyčkej jeho zastavení řídicím systémem.
30.	Vypni řízení do polohy [0].
31.	Vypni odpojovač baterie. (Jističe žádné nevypínej.)
32.	Podle místa odstavení zabrzdí na obě ruční brzdy.
33.	Pohledem zkontroluj funkční celky – stav řemenů, zjevné mechanické závady, stav provozních náplní, tzn. chladicí kapaliny, oleje spal. motoru, kompresoru a hydrauliky, jejich případné úniky.
34.	V případě potřeby připojení kabelu externího napájení pro přehřev chladicí kapaliny (viz bod 37.b) zkontroluj otevření kohoutů v okruhu přehřevu.
Vně lokomotivy a soupravy	
35.	Podle místa odstavení podlož kola lokomotivy klíny.
36.	Zkontroluj vizuálně mechanické části pojezdu všech vozidel, včetně pootočení obručí lok.
37.	Podle potřeby a dispozic připoj kabely externího napájení k lok. nebo soupravě a zapni příslušné ovladače:
37.a	u některého z vozů soupravy ve skřínce vnějšího napájení na čele vozu,
37.b	u lokomotivy v rozvaděči v palivové nádrži – po splnění podmínky bodu 34.
38.	Podle potřeby a místa odstavení uzamkni nástupní dveře soupravy 4hran. klíčem, případně ještě zajisti FAB klíčem.

*) Body 1 – 8 začni v případě ukončení jízdy z lokomotivy

**) Bodem 9 začni v případě ukončení jízdy z ŘV

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 750.7+Push-Pull	
	
Vně lokomotivy	
1.	Zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny (zajisti).
Na stanovišti 1 a ve strojovně lokomotivy	
2.	Zkontroluj zabrzdění přídatné brzdy ovladačem v poloze [B2].
3.	Zkontroluj zapnutí napájení vn (vlak. topení) na displeji.
4.	Na displeji zjisti aktivní poruchy a zjisti stav paliva.
5.	Zkontroluj chod spalovacího motoru a případný únik provozních kapalin.
6.	Proveď nastavení radiostanice a obsluhu rychloměru.
7.	Odjisti nástupní dveře na straně, po které budeš přecházet.
8.	Všechny ovládací prvky přepni do poloh pro přechod na řídicí vůz (ŘV) a přepínač řízení přestav do polohy [2]. Zkontroluj polohu ovladače přídatné brzdy v poloze [O2].
Vně lokomotivy a soupravy za chůze po jedné straně	
9.	Zkontroluj:
9.a	Všechny části pojezdu stejně jako u jiných vozidel,
9.b	zda nezůstaly na kolejích zajišťovací prostředky, kromě klínů pod koly lokomotivy.
10.	U všech nástupních dveří:
10.a	Proveď jejich odemčení (pokud byly uzamčeny - tlačítka svítí červeně),
10.b	zkontroluj, zda jejich ovládací tlačítka svítí zeleně a stiskem je otevři.
11.	Odemkni nástupní dveře předního nástupního prostoru (PNP) řídicího vozu (ŘV). Pokud tlačítko dveří nesvítí, dveře uzamkni, vyčkej 10 s a odemkni. Tlačítko by se mělo rozsvítit zeleně, jeho stisknutím dveře otevři. Pokud se tak nestane, postup opakuj. Nelze-li ani takto, použij madlo nouzového otevření.
Na stanovišti řídicího vozu	
12.	Aktivuj stanoviště (zapni řízení).
13.	Pokud uplynula od posledního diagnostického testu D1 VZ Mirel doba dlouhá natolik, že je reálné jeho nucené vyžádání (platnost 24 hod), proveď:
13.a	Reset VZ ovladačem na hlavním panelu,
13.b	krátkodobě deaktivuj stanoviště.
14.	HJP přestav do polohy [Jízda], ovladač přídatné brzdy do polohy [Zabrzděno].
15.	V základním (provozním) snímku zkontroluj napájení soupravy vn, v případě jeho výpadku zapni napájení vn spínačem v levé části pultu.
16.	Po naplnění všech prostor tlakové brzdy vyzkoušej funkci střadačové brzdy. Poté ji ponech zabrzděnou.
17.	Zkontroluj přestavení přepínače režimu jízdy do polohy [MAN].
18.	Odbrzdi parkovací brzdu přestavením HJP do polohy [Brzda elektrodynamická] (BE)

	a současným stiskem tlačítka [-] v pravé části klávesnice. HJP poté přestav do polohy [Jízda].
19.	V základním (provozním) snímku zkontroluj, zda není zadán záporný poměrný tah. (Pokud by byl, zůstala by zabrzděna doplňková brzda na lokomotivě.) Zruš jej krátkodobým přestavením HJP do polohy [Souhlas].
20.	Proveď (dokonči) diagnostický test D1 VZ Mírel a přepni jej do režimu Závěs.
21.	Odbrzdi úplně přídatnou brzdu – ovládací pákou do polohy [Odbrzděno].
22.	Proveď úplnou ZBHV včetně vyzkoušení Mg-brzdy a testu protismyku:
22.a	Na pravém displeji přejdi do snímku P099 „Brzdy“,
22.b	zkontroluj, zda je v řádku „Pneumatická brzda“ u všech vozidel modré pole „Uvol“,
22.c	sniž prostřednictvím HJP tlak v hlavním potrubí (HP) o 0,5 baru,
22.d	zkontroluj, zda je v řádku „Pneumatická brzda“ u všech vozidel modré pole „Zabr“.
22.e	zabrzdí úplně přídatnou brzdu ovládací pákou do polohy [Zabrzděno], poté ji úplně odbrzdi, přitom sleduj změnu tlaku na manometru brzdových válců: Musí se zvýšit a následně snížit na předchozí hodnotu,
22.f	odbrzdi samočinnou brzdu doplněním tlaku v HP na provozní hodnotu,
22.g	zkontroluj, zda je v řádku „Pneumatická brzda“ u všech vozidel modré pole „Uvol“,
22.h	vypuště úplně vzduch z HP prostřednictvím HJP do polohy [Rychlobrzda],
22.i	na displeji stiskni tlačítko [START Mg],
22.j	v řádku „Magnetická brzda“ sleduj její zabrzdění a odbrzdnění. Pokud je test z displeje u některého z vozů neúspěšný, zopakuj jej vně příslušného vozu stiskem tlačítka na testovacím panelu. V případě úspěšného testu se rozsvítí zelená kontrolka „Mg“,
22.k	proved' test protismykové ochrany stiskem tlačítka [START WSP], úspěšný test je indikován modrými poli v příslušném řádku,
22.l	odbrzdi samočinnou brzdu doplněním tlaku v HP na provozní hodnotu,
22.m	pokud nedojde k odbrzdnění pneumatické brzdy na lokomotivě (pozor, její rozvaděč odbrzduje pomaleji, než u vozů), zruš opět její doplňkovou brzdu krátkodobým přestavením HJP do polohy [Souhlas].
23.	Aktivuj parkovací brzdu krátkodobým přestavením přepínače režimu jízdy do polohy [AUTO].
24.	Odbrzdi střadačovou brzdu, uzavři nástupní dveře a navol směr jízdy.
25.	Na displeji přejdi přes [MENU] do snímku „Povolení jízdy“ a zkontroluj, zda jsou splněny všechny podmínky pro jízdu.
26.	Zkontroluj přestavení všech ovladačů do základních poloh a zadej směr [Žádný]. Ovladač přídatné brzdy musí být v poloze [Odbrzděno], HJP v poloze [Výběh].
27.	Proveď zápis do Knihy předávky.
28.	Odjisti nástupní dveře na straně, po které budeš přecházet a deaktivuj stanoviště.
29.	Zkontroluj, zda došlo k dostatečnému snížení tlaku v HP a opusť stanoviště.
Vně soupravy a lokomotivy za chůze po druhé straně	
30.	Zkontroluj:
30.a	Všechny části pojezdu stejně jako u jiných vozidel,
30.b	zda nezůstaly na kolejích zajišťovací prostředky, kromě klínů pod koly lokomotivy.
31.	U všech nástupních dveří:
31.a	Proveď jejich odemčení (pokud byly uzamčeny - tlačítka svítí červeně),
31.b	zkontroluj, zda jejich ovládací tlačítka svítí zeleně a stiskem je otevři.
Na stanovišti 1 a vně lokomotivy	
32.	Zkontroluj (přepni) přepínač závěru do polohy [1].
33.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], poté přestav HJP do polohy [Jízda].
34.	Na displeji zkontroluj správnou konfiguraci, zda se načetla všechna vozidla a potvrď.
35.	Ovladač přídatné brzdy přestav do polohy úplného zabrzdění [B2].
36.	Chvilí vyčkej, zruš Závěr a naplň HP na provozní tlak.

37.	V hlavním rozvaděči zapni VZ Mirel a proved' diagnostický test D1.
38.	Na obou stanovištích odbrzdi ruční brzdy (zkontroluj).
39.	Proved' úplnou ZBHV:
39.a	Sniž prostřednictvím HJP tlak v hlavním potrubí (HP) o 0,5 baru,
39.b	odbrzdi a opět úplně zabrzdí přídavnou brzdou a sleduj tlakové změny na manometru brzdových válců: při odbrzdění musí tlak odpovídat stupni zabrzdění samočinnou brzdou. Poté opět odbrzdi, tlak v brzdových válcích musí zůstat stejný, jako při prvním odbrzdění.
39.c	vně vozidla zkontroluj přilehnutí brzdových špalíků, přitom zkontroluj stav tažného a nárazecího ústrojí (deformační prvky nárazníků), mechanických částí pojezdu (stav brzdových špalíků, záchytek brzdových táhel, vysunutí pístnic brzdových válců, kontramatek jisticích seřizovací šrouby, dále pak pootočení obručí apod.),
39.d	odbrzdi samočinnou brzdou doplněním tlaku v HP na provozní hodnotu,
39.e	na manometru brzdových válců sleduj jejich vyprázdnění.
40.	Přídavnou brzdou ponech odbrzděnu, zaved' Závěr a vypni řízení do polohy [0].
Na stanovišti 2	
41.	Zkontroluj (přepni) přepínač závěru do polohy [1].
42.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], poté přestav HJP do polohy [Jízda].
43.	Na displeji zkontroluj správnou konfiguraci, zda se načetla všechna vozidla a potvrď.
44.	Ovladač přídavné brzdy přestav do polohy úplného zabrzdění [B2].
45.	Chvíli vyčkej, zruš Závěr a naplň HP na provozní tlak.
46.	Dokonči úplnou ZBHV:
46.a	Po naplnění HP zabrzdí snížením tlaku o 0,5 baru, sleduj pokles tlaku na manometru hlavního potrubí,
46.b	odbrzdi a opět úplně zabrzdí přídavnou brzdou a sleduj tlakové změny na manometru brzdových válců: při odbrzdění musí tlak odpovídat stupni zabrzdění samočinnou brzdou. Poté opět odbrzdi, tlak v brzdových válcích musí zůstat stejný, jako při prvním odbrzdění.
47.	Zaved' Závěr, vypni přepínač řízení do polohy [0], zkontroluj úplné odbrzdění přídavné brzdy [O2] a HJP v poloze [Výběh] a opusť stanoviště.
Na stanovišti 1	
48.	Zkontroluj (přepni) přepínač závěru do polohy [1].
49.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], poté přestav HJP do polohy [Jízda].
50.	Na displeji zkontroluj správnou konfiguraci, zda se načetla všechna vozidla a potvrď.
51.	Ovladač přídavné brzdy přestav do polohy úplného zabrzdění [B2].
52.	Zkontroluj zapnutí napájení vn (vlak. topení) na displeji.
53.	Chvíli vyčkej, zruš Závěr a naplň HP na provozní tlak.
54.	Aktivuj parkovací brzdou přestavením přepínače režimu jízdy do polohy [A], úplně odbrzdi přídavnou brzdou a přepni režim jízdy zpět do polohy [R].
55.	Proved' Ověření ovládání průběžné brzdy:
55.a	Prostřednictvím HJP sniž tlak vzduchu v hlavním potrubí tak, aby na manometru brzdových válců došlo k nárůstu tlaku,
55.b	poté naplň hlavní potrubí na provozní tlak.
56.	Proved' zápis do Knihy předávky.
Vně lokomotivy	
57.	Odstraň zajišťovací klíny.

02 (04)	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 750.7+Push-Pull	
	
Na stanovištích a ve strojovně lokomotivy	
1. *)	Ovladač směru přepni do nulové polohy.
2.	Sniž tlak v hlavním potrubí (HP) na hodnotu 3,5 baru.
3.	Návěstní světla přepni na návěst „Obsazené hnací vozidlo“.
4.	Obsluž radiostanici, vypni infosystém.
5.	Z tachografu vymaž své SAP číslo a číslo vlaku.
6.	Spínačem v hlavním rozvaděči vypni VZ Mirel.
7.	Zkontroluj chod spalovacího motoru a případný únik provozních kapalin.
8.	Zabrzdi ruční brzdy na obou stanovištích.
9.	Odjisti nástupní dveře na straně, po které budeš přecházet.
10.	Všechny ovládací prvky přepni do poloh pro přechod na řídicí vůz (ŘV) a přepínač řízení přestav do polohy [2].
Vně lokomotivy a soupravy za chůze po jedné straně	
11.	Zkontroluj vizuálně mechanické části pojezdu všech vozidel, včetně pootočení obručí lok.
12.	Podle potřeby a místa odstavení uzamkni nástupní dveře soupravy 4hran. klíčem, případně ještě zajisti FAB klíčem.
Na stanovišti řídicího vozu	
13.	Aktivuj stanoviště (zapni řízení).
14.	V základním (provozním) snímku zkontroluj napájení soupravy vn, v případě jeho výpadku zapni napájení vn spínačem v levé části pultu.
15. **)	V případě ukončení jízdy ze ŘV sniž tlak vzduchu v HP na 3,5 baru.
16.	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj svit červeného tlačítka.
17.	Podle potřeby spínačem na hlavním panelu vypni vnitřní osvětlení vlaku.
18.	Vymaž své SAP číslo a číslo vlaku ve snímku „Údaje o vlaku“.
19.	Vypni informační systém (Bez vlaku) a v případě potřeby obsluž radiostanici.
20.	Zkontroluj přestavení všech ovladačů do základních poloh a směr [Žádný]. Ovladač přídatné brzdy musí být v poloze [Odbrzděno], HJP v poloze [Výběh].
21.	Navol otevření nástupních dveří na požadovanou stranu.
22.	Deaktivuj stanoviště – vypni řízení.
Vně soupravy a lokomotivy za chůze po druhé straně	
23. **)	Zkontroluj vizuálně mechanické části pojezdu všech vozidel, včetně pootočení obručí lok.
24.	Podle potřeby a místa odstavení uzamkni nástupní dveře soupravy 4hran. klíčem, případně ještě zajisti FAB klíčem.
25.	Podle místa odstavení podlož kola lokomotivy klíny.

Na stanovišti 1 lokomotivy	
26.	Zkontroluj (přepni) přepínač závěru do polohy [1].
27.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], HJP ponech v poloze [Výběh].
28.	Na displeji zkontroluj správnou konfiguraci, zda se načetla všechna vozidla a potvrď.
29.	Ovladač přidavné brzdy přestav do polohy úplného zabrzdění [B2].
30.	V případě ukončení jízdy ze ŘV proved' body 3 až 8.
31.	Podle potřeby odjisti dveře na příslušnou stranu, nebo uzavři.
32.	Zkontroluj napájení soupravy vn (zapnutí vlak. topení).
33.	Po opuštění lok. uzamkni.

*) *Body 1 – 14 začni v případě ukončení jízdy z lokomotivy*

**) *V případě ukončení jízdy z ŘV, začni bodem 15.
a body 23. a 24. proved' z obou stran soupravy i lok.*

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 750.7+Push-Pull	
	
Na stanovišti 1 lokomotivy	
1.	Zapni baterie.
2.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], potvrď konfiguraci a proved' start spal. motoru.
3.	Zabrzdi přidavnou brzdou a zaved' (zkontroluj) Závěr samočinné brzdy.
4.	Během plnění vzduchojemů proved':
4.a	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku,
4.b	rozsviť návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
5.	Po naplnění hlavních vzduchojemů na tlak minimálně 6 barů zapni vlakové topení do polohy [Zima]. Zkontroluj jeho zapnutí na displeji.
6.	Všechny ovládací prvky přepni do poloh pro přechod na řídicí vůz (ŘV) a přepínač řízení přestav do polohy [2]. Zkontroluj polohu ovladače přidavné brzdy v poloze [O2].
Uvnitř soupravy Push-Pull	
7.	Odemkni nástupní dveře předního nástupního prostoru (PNP) koncového vozu (KV). Pokud tlačítko dveří nesvítí, dveře uzamkni, vyčkej 10 s a odemkni. Tlačítko by se mělo rozsvítit zeleně, jeho stisknutím dveře otevři. Pokud se tak nestane, postup opakuj. Nelze-li ani takto, použij madlo nouzového otevření.
8.	Zkontroluj přítomnost vn na topném kabelu a nabíjení baterií podle svitu kontrolky na ovládacím panelu.
9.	Stiskem zeleného tlačítka z levé dvojice zapni centrálně baterie v celé soupravě. (Teprve po zapnutí baterií za chodu CZE dojde k zapnutí klimatizace (HVAC) ve vozech.) <i>Pokud se u některého z vozů nepovede ani toto, zkontroluj zapnutí jističe F111 řízení sítě 1 (první jistič zleva v horní řadě v rozvaděči mn – vlevo u schodů do patra, těsně pod úrovní horní hrany spodních dvířek). Je-li jistič zapnutý a k zapnutí baterií nedošlo, sepni ručně odpojovač baterie Q500 pohybem nahoru.</i>
10.	Po zapnutí baterií dojde k rozsvícení vnitřního osvětlení a po čase i aktivaci klimatizace. Za chůze směrem k řídicímu vozu kontroluj u všech vozů na ovládacích panelech svit kontrolky nabíjení baterií, poslechem pak chod klimatizace. Další činnosti prováděj s vědomím, že na aktivaci stanoviště na ŘV máš čas 10 minut od vypnutí řízení na loko. Jinak vypne napájení vn a budeš muset tam jít znova.
11.	U všech nástupních dveří na obou stranách:
11.a	Proved' jejich odemčení (pokud byly uzamčeny - tlačítka svítí červeně. <i>Pokud byly uzamčeny i FAB klíčem, bude nutno soupravu obejít vně),</i>
11.b	zkontroluj, zda jejich ovládací tlačítka svítí zeleně a stiskem je otevři.

Na stanovišti řídicího vozu	
12.	Aktivuj stanoviště (zapni řízení).
13.	HJP přestav do polohy [Jízda], ovladač přidavné brzdy do polohy [Zabrzděno].
14.	Na pravém displeji přejdi stiskem [Konfig] do snímku „Konfigurace vlaku“. Zkontroluj, zda se správně zobrazila všechna vozidla na sběrnici WTB a stiskni [Potvrzení konfigurace].
15.	V základním (provozním) snímku zkontroluj napájení soupravy vn, v případě jeho výpadku zapni napájení vn spínačem v levé části pultu.
16.	Po naplnění všech prostor tlakové brzdy vyzkoušej funkci střadačové brzdy. Pokud byla předtím nouzově odbrzděna či uzavřena, bude ji nutno s malými přestávkami vyzkoušet opakovaně. Poté ji ponech zabrzděnou.
17.	Odbrzdi úplně přidavnou brzdu.
18.	Proveď Ověření ovládání průběžné brzdy:
18.a	Prostřednictvím HJP sniž tlak vzduchu v hlavním potrubí tak, aby na manometru brzdových válců došlo k nárůstu tlaku,
18.b	poté naplň hlavní potrubí na provozní tlak.
19.	Zkontroluj přestavení přepínače režimu jízdy do polohy [MAN].
20.	Odbrzdi parkovací brzdu přestavením HJP do polohy [Brzda elektrodynamická] (BE) a současným stiskem tlačítka [-] v pravé části klávesnice.
21.	Proveď diagnostický test D1 VZ Mirel.
22.	Aktivuj parkovací brzdu krátkodobým přestavením přepínače režimu jízdy do polohy [AUTO].
23.	V základním (provozním) snímku zkontroluj, zda není zadán záporný poměrný tah. (Pokud by byl, zůstala by zabrzděna doplňková brzda na lokomotivě.) Zruš jej krátkodobým přestavením HJP do polohy [Souhlas].
24.	Odbrzdi střadačovou brzdu, uzavři nástupní dveře a navol směr jízdy.
25.	Na displeji přejdi přes [MENU] do snímku „Povolení jízdy“ a zkontroluj, zda jsou všechny podmínky pro jízdu splněny.
26.	Zkontroluj přestavení všech ovladačů do základních poloh a zadej směr [Žádný]. Ovladač přidavné brzdy musí být v poloze [Odbrzděno].
27.	Odjisti nástupní dveře na straně, po které budeš přecházet a deaktivuj stanoviště.
28.	Zkontroluj, zda došlo k dostatečnému snížení tlaku v HP a opusť stanoviště.
Vně soupravy Push-Pull a lokomotivy	
29.	Za chůze zkontroluj:
29.a	Zapnutí vypínačů brzdy,
29.b	správné polohy přestavovačů režimů brzdy,
29.c	zda nezůstaly na kolejích zajišťovací prostředky, včetně klínů pod koly lokomotivy.
Na stanovišti lokomotivy	
30.	Zkontroluj (přepni) přepínač závěru do polohy [1].
31.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], poté přestav HJP do polohy [Jízda].
32.	Na displeji zkontroluj správnou konfiguraci, zda se načetla všechna vozidla a potvrď.
33.	Ovladač přidavné brzdy přestav do polohy úplného zabrzdění [B2].
34.	Chvilí vyčkej, zruš Závěr a naplň HP na provozní tlak.
35.	V hlavním rozvaděči zapni VZ Mirel a proveď diagnostický test D1.
36.	Aktivuj parkovací brzdu přestavením přepínače režimu jízdy do polohy [A], úplně odbrzdi přidavnou brzdu a přepni režim jízdy zpět do polohy [R].
37.	Odbrzdi přímočinnou brzdu.
38.	Proveď Ověření ovládání průběžné brzdy:
38.a	Prostřednictvím HJP sniž tlak vzduchu v hlavním potrubí tak, aby na manometru brzdových válců došlo k nárůstu tlaku,

38.b	poté naplň hlavní potrubí na provozní tlak.
39.	Na obou stanovištích odbrzdi ruční brzdy (zkontroluj).

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 750.7+Push-Pull 	
Na stanovišti 1 a ve strojovně lokomotivy	
1.	Zkontroluj zabrzdění přidavné brzdy ovladačem v poloze [B2].
2.	Zkontroluj zapnutí napájení vn (vlak. topení) na displeji.
3.	Na displeji zjisti aktivní poruchy a zjisti stav paliva.
4.	Zkontroluj chod spalovacího motoru a případný únik provozních kapalin.
5.	Odjisti nástupní dveře na straně, po které budeš přecházet.
6.	Všechny ovládací prvky přepni do poloh pro přechod na řídicí vůz (ŘV) a přepínač řízení přestav do polohy [2]. Zkontroluj polohu ovladače přidavné brzdy v poloze [O2].
Vně lokomotivy a soupravy za chůze po jedné straně	
7.	Odstraň zajišťovací klíny.
8.	Zkontroluj:
8.a	Zapnutí vypínačů brzdy,
8.b	správné polohy přestavovačů režimů brzdy,
8.c	všechny části pojezdu stejně jako u jiných vozidel,
8.d	zda nezůstaly na kolejích zajišťovací prostředky.
9.	U všech nástupních dveří:
9.a	Proveď jejich odemčení (pokud byly uzamčeny - tlačítka svítí červeně),
9.b	zkontroluj, zda jejich ovládací tlačítka svítí zeleně a stiskem je otevři.
10.	Odemkni nástupní dveře předního nástupního prostoru (PNP) řídicího vozu (ŘV). Pokud tlačítko dveří nesvítí, dveře uzamkni, vyčkej 10 s a odemkni. Tlačítko by se mělo rozsvítit zeleně, jeho stisknutím dveře otevři. Pokud se tak nestane, postup opakuj. Nelze-li ani takto, použij madlo nouzového otevření.
Na stanovišti řídicího vozu	
11.	Aktivuj stanoviště (zapni řízení).
12.	HJP přestav do polohy [Jízda], ovladač přidavné brzdy do polohy [Zabrzděno].
13.	Pokud uplynula od posledního diagnostického testu D1 VZ Mirel doba dlouhá natolik, že je reálné jeho nucené vyžádání (platnost 24 hod), proveď:
13.a	Reset VZ ovladačem na hlavním panelu,
13.b	krátkodobě deaktivuj stanoviště.
14.	V základním (provozním) snímku zkontroluj napájení soupravy vn, v případě jeho výpadku zapni napájení vn spínačem v levé části pultu.
15.	Pokud budeš provádět diagnostický test D1 VZ Mirel:
15.a	Zkontroluj přestavení přepínače režimu jízdy do polohy [MAN],
15.b	zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy na displeji nebo podle svitu tlačítka,
15.c	odbrzdi parkovací brzdu přestavením HJP do polohy [Brzda elektrodynamická] (BE)

	a současným stiskem tlačítka [-] v pravé části klávesnice. HJP poté přestav do polohy [Jízda],
15.d	dokončí diagnostický test D1 VZ Mirel,
15.e	aktivuj parkovací brzdu krátkodobým přestavením přepínače režimu jízdy do polohy [AUTO].
16.	Odbrzdi úplně přídatnou brzdu – ovládací pákou do polohy [Odbrzděno].
17.	Proveď Ověření ovládání průběžné brzdy:
17.a	Prostřednictvím HJP sniž tlak vzduchu v hlavním potrubí tak, aby na manometru brzdových válců došlo k nárůstu tlaku,
17.b	poté naplň hlavní potrubí na provozní tlak.
18.	V základním (provozním) snímku zkontroluj, zda není zadán záporný poměrný tah. (Pokud by byl, zůstala by zabrzděna doplňková brzda na lokomotivě.) Zruš jej krátkodobým přestavením HJP do polohy [Souhlas].
19.	Odbrzdi střadačovou brzdu, uzavři nástupní dveře a navol směr jízdy.
20.	Na displeji přejdi přes [MENU] do snímku „Povolení jízdy“ a zkontroluj, zda jsou splněny všechny podmínky pro jízdu.
21.	Zkontroluj přestavení všech ovladačů do základních poloh a zadej směr [Žádný]. Ovladač přídatné brzdy musí být v poloze [Odbrzděno], HJP v poloze [Výběh].
22.	Podle potřeby proveď zápis do Knihy předávky.
23.	Odjisti nástupní dveře na straně, po které budeš přecházet a deaktivuj stanoviště.
24.	Zkontroluj, zda došlo k dostatečnému snížení tlaku v HP a opusť stanoviště.
Vně soupravy a lokomotivy za chůze po druhé straně	
25.	Zkontroluj:
25.a	Všechny části pojezdu stejně jako u jiných vozidel,
25.b	zda nezůstaly na kolejích zajišťovací prostředky.
26.	U všech nástupních dveří:
26.a	Proveď jejich odemčení (pokud byly uzamčeny - tlačítka svítí červeně),
26.b	zkontroluj, zda jejich ovládací tlačítka svítí zeleně a stiskem je otevři.
Na stanovištích a vně lokomotivy	
27.	Zkontroluj (přepni) přepínač závěru do polohy [1].
28.	Zapni přepínač řízení do polohy [1], poté přestav HJP do polohy [Jízda].
29.	Na displeji zkontroluj správnou konfiguraci, zda se načetla všechna vozidla a potvrď.
30.	Ovladač přídatné brzdy přestav do polohy úplného zabrzdění [B2].
31.	Chvilí vyčkej, zruš Závěr a naplň HP na provozní tlak.
32.	V hlavním rozvaděči zapni VZ Mirel a proveď diagnostický test D1.
33.	Aktivuj parkovací brzdu přestavením přepínače režimu jízdy do polohy [A], úplně odbrzdi přídatnou brzdu a přepni režim jízdy zpět do polohy [M].
34.	Proveď Ověření ovládání průběžné brzdy:
34.a	Prostřednictvím HJP sniž tlak vzduchu v hlavním potrubí tak, aby na manometru brzdových válců došlo k nárůstu tlaku,
34.b	poté naplň hlavní potrubí na provozní tlak.
35.	Na obou stanovištích odbrzdi ruční brzdy (zkontroluj).
36.	Podle potřeby proveď zápis do Knihy předávky.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 750.7+(vozy)+ABfbrdtn 	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je souprava zajištěna proti ujetí (klíny, zarážky apod.).
2b	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je řídicí vůz připojen.
V řídicím vozu	
3	Zapni stykač spotřeby tlačítkem v el. rozvaděči, zkontroluj stav napětí baterií a pracovní polohy jističů.
Vně lokomotivy a na lokomotivě	
4	Pohledem zkontroluj stav paliva a palivové nádrže (únik paliva, poškození uzávěru nebo zámku) a odemkni dveře.
4b	Vypni ohřev a dobíjení baterie z cizího zdroje a odpoj kabel, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti 1	
5	Zapni baterie a spínač řízení.
Ve strojovně	
6	Pohledem zkontroluj funkční celky – řemeny, provozní náplně spal. motoru, kompresor, hydrostat, vzduchový panel (polohy kohoutů brzdíče, VZ Mirel, Nouzový stop a Panel přídatné brzdy).
7	Uklid' kabel vnějšího napájení.
Na stanovišti 1	
8	Proved' start spal. motoru a zabrzdí přídatnou brzdou.
9	Během plnění vzduchojemů proved':
9a	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
9b	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
9c	Zapni VZ v rozvaděči a proved' test VZ MIREL
9d	Naplň hlavní potrubí.
9e	Zapni nabíjení přípojných vozů 60 V (vyčkej naplnění hlavního vzduchojemu na tlak > 6,5 baru, poté přepni kličku vlakového topení do polohy 60 V a tím dojde k náběhu měniče pro napájení přípojných vozů).
9f	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
9g	Odbrzdi obě ruční brzdy.
10	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti
10a	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříňové vozidla, mechanických částí pojezdu (závěsky brzdových táhel, obruče, vypružení a měchy chlazení trakčních motorů).
11	Na boku řídicího pultu zkontroluj konfiguraci zásuvek UIC.
12	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
13	Vypni řízení a přejdi na stanoviště 2.
Na stanovišti 2	
14	Zapni řízení. Pozor na zakázané zapnutí klimatizace na obou stanovištích současně.

15	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
16	Vyzkoušej stanoveným postupem VZ MIREL.
17	Přestav všechny ovládací prvky do základní polohy, zaveď závěr brzdiče, vypni řízení.
Na stanovišti 1 a při přechodu na ŘV	
18	Zabrzdi soupravu samočinnou brzdou, přepni spínač řízení na 1.(2.) stanovišti lokomotivy do polohy 2, zaveď závěr brzdiče BSE, odbrzdi přídatnou brzdu.
19	Po zajištění vozidla proti ujetí (při změně stanoviště) odstraň klíny, popř. zarážky.
Na stanovišti strojvedoucího řídicího vozu a v oddílu pro cestující	
20	Zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE – naplň HP a zabrzdi přímočinnou brzdu.
21	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I: Odbrzdi přímočinnou brzdu, zabrzdi průběžnou brzdou opět o 0,5 bar, zjistí hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdi úplně přídatnou brzdu – na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
22 *)	Ověř funkčnost VZ na stanovišti řídicího vozu.
23	Zabrzdi přímočinnou brzdu.
24	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
25	Uveď WC do provozu.
26	Proved' zápis do knihy předávky HV.
27	Nastav IS, zadej údaje do rychloměru, vypni řízení, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na lokomotivu.
Na stanovišti strojvedoucího HV	
28	Zapni spínač řízení do polohy 1, zabrzdi přímočinnou brzdu, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5 bar.
29	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod OCÚ

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 750.7+(vozy)+ABfbrdtn 	
Na stanovištích a ve strojovně lokomotivy	
1	Odstavení soupravy proved' z lokomotivy.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Stopni spalovací motor.
4	Vypni vlakový zabezpečovač.
5	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
6	Vypni radiostanici a informační systém.
7	Ovládací prvky a přepínače nastav do základní polohy.
8	Vypni spínač řízení – dojde k zabrzdění průběžné brzdy.
9	Pohledem zkontroluj stav a případné netěsnosti provozních náplní a řemenových pohonů.
10	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
11	Zkontroluj správnou funkci nabíjení a v chladném období aktivuj režim temperace.
12	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
13	Vypni odpojovač baterie u lokomotivy.
14	Opusť a uzamkni vozidlo.
Na řídícím voze	
15	Zabrzdi ruční brzdu.
16	Vypni radiostanici.
17	Proved' odstavení WC.
18	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
19	Vypni stykač spotřeby.
20	Opusť vozidlo a uzamkni všechny nástupní dveře.
Vně vozidel	
21	Pohledem zkontroluj pojezd a vnější funkční celky (brzdové zdrže, záchytky táhel, přívodní kabely).
22	Podle místa odstavení zajisti lokomotivu proti ujetí klíny.
23	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 750.7+(vozy)+ABfbrdtn 	
Vně soupravy	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je řídicí vůz připojen.
V řídicím vozu	
2	Zapni stykač spotřeby tlačítkem v el. rozvaděči, zkontroluj stav napětí baterií a pracovní polohy jističů.
Vně lokomotivy a na lokomotivě	
3a	Pohledem zkontroluj stav paliva a palivové nádrže (únik paliva, poškození uzávěru nebo zámku) a odemkni dveře.
3b	Vypni ohřev a dobíjení baterie z cizího zdroje a odpoj kabel, pokud je vozidlo připojeno.
3c	Uklid' kabel vnějšího napájení.
Na stanovišti 1	
4	Zapni baterie a spínač řízení.
5	Proveď start spal. motoru a zabrzdí přidavnou brzdou.
6	Během plnění vzduchojemů proved':
6a	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
6b	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
6c	Zapni VZ v rozvaděči a proved' test VZ MIREL
6d	Naplň hlavní potrubí.
6e	Zapni nabíjení přípojných vozů 60 V (vyčkej naplnění hlavního vzduchojemu na tlak > 6,5 baru, poté přepni kličku vlakového topení do polohy 60 V a tím dojde k náběhu měniče pro napájení přípojných vozů).
6f	Odbrzdi obě ruční brzdy.
7	Na boku řídicího pultu zkontroluj konfiguraci zásuvek UIC.
8	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
9	Vypni řízení a přejdi na stanoviště 2.
Na stanovišti 2	
10	Zapni řízení. Pozor na zakázané zapnutí klimatizace na obou stanovištích současně.
11	Vyzkoušej stanoveným postupem VZ MIREL.
12	Přestav všechny ovládací prvky do základní polohy, zaved' závěr brzdiče, vypni řízení.
Na stanovišti 1 a při přechodu na ŘV	
13	Zabrzdí soupravu samočinnou brzdou, přepni spínač řízení na 1.(2.) stanovišti lokomotivy do polohy 2, zaved' závěr brzdiče BSE, odbrzdi přidavnou brzdou.
14	Po zajištění vozidla proti ujetí (při změně stanoviště) odstraň klíny, popř. zarážky.
Na stanovišti strojvedoucího řídicího vozu a v oddílu pro cestující	
15	Zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE – naplň HP a zabrzdí přímočinnou brzdou.
16	Zabrzdí přímočinnou brzdou.
17	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
18	Uved' WC do provozu.
19	Nastav IS, zadej údaje do rychloměru, vypni řízení, odbrzdi přímočinnou brzdou, zkontroluj


	náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na lokomotivu.
Na stanovišti strojvedoucího HV	
20	Zapni spínač řízení do polohy 1, zabrzdí přímočinnou brzdou, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5 bar.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 750.7+(vozy)+ABfbrdtn 	
Na stanovištích a ve strojovně lokomotivy	
1	Odstavení soupravy proved' z lokomotivy.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Stopni spalovací motor.
4	Vypni vlakový zabezpečovač.
5	Vypni radiostanici a informační systém.
6	Ovládací prvky a přepínače nastav do základní polohy.
7	Vypni spínač řízení – dojde k zabrzdění průběžné brzdy.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Zkontroluj správnou funkci nabíjení a v chladném období aktivuj režim temperace.
10	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
11	Vypni odpojovač baterie u lokomotivy.
12	Opusť a uzamkni vozidlo.
Na řídicím voze	
13	Zabrzdi ruční brzdu.
14	Vypni radiostanici.
15	Proved' odstavení WC.
16	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
17	Vypni stykač spotřeby.
18	Opusť vozidlo a uzamkni všechny nástupní dveře.
Vně vozidel	
19	Pohledem zkontroluj pojezd a vnější funkční celky (brzdové zdrže, záchytky táhel, přívodní kabely).
20	Podle místa odstavení zajisti lokomotivu proti ujetí klíny.
21	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 754	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Zkontroluj, zda je lokomotiva připojena na kabel temperace vodního okruhu spalovacího motoru.
2c	Pohledem zkontroluj stav paliva a palivové nádrže (únik paliva, poškození uzávěru nebo zámku) a odemkni dveře.
Na stanovišti 1	
3	V hlavním rozvaděči zapni baterii a zkontroluj na voltmetru hodnotu napětí, zda je v rozsahu nutném pro start spalovacího motoru (cca 90 – 110 V).
4	V hlavním rozvaděči zkontroluj, zda jsou všechny jističe a přepínače v základních polohách.
Ve strojovně	
5	Zkontroluj množství oleje ve spalovacím motoru a ložiscích obou turbodmychadel.
6	Zkontroluj množství oleje v kompresoru.
7	Zkontroluj množství oleje ve vyrovnávací nádrži hydrostatického okruhu pohonu ventilátorů.
8	Zkontroluj množství vody ve vyrovnávací nádrži vodního okruhu.
9	Zkontroluj množství oleje v převodovce pohonu hydročerpadel a ventilátoru chlazení 3. a 4. trakčního motoru.
10	Pohledem zkontroluj stav zařízení ve strojovně a spalovacího motoru (viditelná poškození a úniky provozních kapalin).
11	Pohledem zkontroluj, zda jsou uzavírací kohouty v základních polohách (brzdíč DAKO BSE, VZ, pomocný vzduchojem, brzdový rozvaděč).
12	Vypni na rozvaděči temperaci vodního okruhu spalovacího motoru přepínačem z polohy „AUT“ do polohy „VYP“ je-li k němu lokomotiva připojena.
Vně lokomotivy	
13	Odpoj kabel předtápění vodního okruhu HV od stojanu a ulož jej na určené místo, pokud je připojen.
Na stanovišti 1	
14	Zapni spínač řízení. Proveď start spalovacího motoru a zabrzdí přidavnou brzdou.
15	Zkontroluj na ampérmetru v hlavním rozvaděči, zda je po startu dobíjena baterie a není-li na signálním panelu nad oknem strojvedoucího signalizována porucha dobíjení baterie, popř. jiná porucha.
16	Během plnění vzduchojemů proved':
16a	Zkontroluj na ukazateli teplotu vody spalovacího motoru.
16b	V případě potřeby, je-li teplota vody spalovacího motoru < 30°C zapni zrychlený ohřev přepínačem „JPO“ v hlavním rozvaděči (je-li jím lokomotiva vybavena).
16c	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
16d	Zapni návěstní světla a proveď obsluhu rychloměru.
16e	Zapni VZ přepínačem z polohy „VYPNUTO“ do polohy „POSTRK“.
16f	Zkontroluj při nastartovaném spalovacím motoru pohledem stav zařízení ve strojovně a spalovacího motoru (viditelná poškození a úniky provozních kapalin).
16g	Naplň hlavní potrubí.
16h	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.


16i	Odbrzdi ruční brzdu na jednom stanovišti.
16j	Odbrzdi ruční brzdu na druhém stanovišti.
17	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
17a	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříň vozidla, pojezdu (obruče, brzdovou výstroj, vypružení, tlumiče, snímače VZ, náhon rychloměru).
17b ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
Na stanovišti 2	
18	Zapni řízení.
19	Zabrzdi přímočinnou brzdu a naplň hlavní potrubí.
20	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
21 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
22	Vypni řízení – odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj naplnění tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na stanoviště 1.
Na stanovišti 1	
23	Zapni řízení.
24	Zabrzdi přímočinnou brzdu a naplň hlavní potrubí.
25	Po dosažení teploty vody spalovacího motoru nad hodnotu 40°C vypni zrychlený ohřev přepínačem „JPO“ v hlavním rozvaděči.
26	Proveď test frekvenční ochrany el. topného alternátoru.
27	Proveď zápis do Knihy předávky HV.
Vně lokomotivy	
28	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 754	
	
Na stanovišti 1	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Proveď úplné provozní zabrzdění průběžné brzdy a přelož ovladač brzdiče DAKO-OBE 1 do závěrné polohy.
3	Stopni spalovací motor a vyčkej jeho úplného zastavení (=> bezpečný stav dle MPBP).
4	Ovládací prvky a přepínače nastav do základní polohy.
5	Vypni radiostanici.
6	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru (vyjmi rychloměrový proužek).
7	Vypni spínač řízení.
Ve strojovně	
8	Zkontroluj pohledem stav zařízení strojovny a spalovacího motoru (viditelná poškození a úniky provozních kapalin).
9	Zkontroluj stav vody ve vyrovnávací nádrži vodního okruhu.
10	Při použití temperace vodního okruhu spalovacího motoru zapni na rozvaděči přepínačem z polohy „VYP“ do polohy „AUT“.
11	Přestav přepínač vlakového zabezpečovače do polohy "VYPNUTO".
Na stanovišti 2	
12	Zabrzdi ruční brzdu.
13	Zkontroluj, zda jsou všechny ovládací páky a spínače na řídicím pultu v základních polohách.
Vně lokomotivy	
14	Zkontroluj pohledem stav pojezdu HV (obruče, brzdovou výstroj, vypružení, tlumiče, snímače VZ, náhon rychloměru).
15	Zkontroluj stav palivové nádrže (únik paliva, poškození uzávěru nebo zámku) a zásobu písku.
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Je-li s ohledem na venkovní teploty nařízeno použití temperace vodního okruhu spalovacího motoru, připoj HV kabelem k-cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
Na stanovišti 1	
18	V hlavním rozvaděči vypni odpojovačem „OB“ baterii HV.
19	Zaeviduj případné opravy.
20	Uzamkni vozidlo.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 754 	
Na stanovišti 1	
1	V hlavním rozvaděči zapni baterii a zkontroluj na voltmetru hodnotu napětí, zda je v rozsahu nutném pro start spalovacího motoru (cca 90 – 110 V).
2	V hlavním rozvaděči zkontroluj, zda jsou všechny jističe a přepínače v základních polohách.
Ve strojovně	
3	Vypni na rozvaděči temperaci vodního okruhu spalovacího motoru přepínačem z polohy „AUT“ do polohy „VYP“ je-li k němu lokomotiva připojena.
Vně lokomotivy	
4	Odpoj kabel předtápění vodního okruhu HV od stojanu a ulož jej na určené místo, pokud je připojen.
Na stanovišti 1	
5	Zapni spínač řízení. Proved' start spalovacího motoru a zabrzdí přidavnou brzdou.
6	Zkontroluj na ampérmetru v hlavním rozvaděči, zda je po startu dobíjena baterie a není-li na signálním panelu nad oknem strojvedoucího signalizována porucha dobíjení baterie, popř. jiná porucha.
7	Během plnění vzduchojemů proved':
7a	Zkontroluj na ukazateli teplotu vody spalovacího motoru.
7b	V případě potřeby, je-li teplota vody spalovacího motoru < 30°C zapni zrychlený ohřev přepínačem „JPO“ v hlavním rozvaděči (je-li jím lokomotiva vybavena).
7c	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
7d	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
7e	Zapni VZ přepínačem z polohy „VYPNUTO“ do polohy „POSTRK“.
7f	Zkontroluj při nastartovaném spalovacím motoru pohledem stav zařízení ve strojovně a spalovacího motoru (viditelná poškození a úniky provozních kapalin).
7g	Naplň hlavní potrubí.
7i	Odbrzdi ruční brzdou na jednom stanovišti.
7j	Odbrzdi ruční brzdou na druhém stanovišti.
8*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
Na stanovišti 2	
9*)	Zapni řízení.
10*)	Zabrzdí přímočinnou brzdou a naplň hlavní potrubí.
11*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
12*)	Vypni řízení – odbrzdi přímočinnou brzdou, zkontroluj naplnění tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na stanoviště 1.
Na stanovišti 1	
13*)	Zapni řízení.
14*)	Zabrzdí přímočinnou brzdou a naplň hlavní potrubí.
15	Po dosažení teploty vody spalovacího motoru nad hodnotu 40°C vypni zrychlený ohřev přepínačem „JPO“ v hlavním rozvaděči.
16	Proved' test frekvenční ochrany el. topného alternátoru.
Vně lokomotivy	
17	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 754	
	
Na stanovišti 1	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Proveď úplné provozní zabrzdění průběžné brzdy a přelož ovladač brzdiče DAKO-OBE 1 do závěrné polohy.
3	Stopni spalovací motor a vyčkej jeho úplného zastavení (=> bezpečný stav dle MPBP).
4	Ovládací prvky a přepínače nastav do základní polohy.
5	Vypni radiostanici.
6	Vypni spínač řízení.
Ve strojovně	
7	Zkontroluj pohledem stav zařízení strojovny a spalovacího motoru (viditelná poškození a úniky provozních kapalin).
8	Zkontroluj stav vody ve vyrovnávací nádrži vodního okruhu.
9	Při použití temperace vodního okruhu spalovacího motoru zapni na rozvaděči přepínačem z polohy „VYP“ do polohy „AUT“.
10	Přestav přepínač vlakového zabezpečovače do polohy "VYPNUTO".
Na stanovišti 2	
11	Zabrzdi ruční brzdu.
12	Zkontroluj, zda jsou všechny ovládací páky a spínače na řídicím pultu v základních polohách.
Vně lokomotivy	
13	Zkontroluj pohledem stav pojezdu HV (obruče, brzdovou výstroj, vypružení, tlumiče, snímače VZ, náhon rychloměru).
14	Zkontroluj stav palivové nádrže (únik paliva, poškození uzávěru nebo zámku) a zásobu písku.
15	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
16	Je-li s ohledem na venkovní teploty nařízeno použití temperace vodního okruhu spalovacího motoru, připoj HV kabelem k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
Na stanovišti 1	
17	V hlavním rozvaděči vypni odpojovačem „OB“ baterii HV.
18	Zaeviduj případné opravy.
19	Uzamkni vozidlo.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 794 	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj pojezd a stav paliva.
2c	Pohledem zkontroluj kapoty vozidla, tažné a narážecí zařízení.
2d	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno a ulož nabíjecí kabel na stanovené místo.
Kapota lokomotivy	
3a	Zkontroluj stav oleje spal. motoru.
3b	Pohledem zkontroluj řemeny pohonů (kompresoru, chlazení, dobíjení).
3c	Pohledem zkontroluj netěsnosti provozních kapalin.
3d	Pohledem zkontroluj polohy kohoutů vzduchového panelu.
Na stanovišti	
4	Odemkni dveře, zapni baterii a pohledem zkontroluj stav jističů.
5	Nastartuj spalovací motor a zabrzdí přidavnou brzdou.
6	Během plnění vzduchojemu proved':
6a	Naplň hlavní potrubí a pohledem zkontroluj dobíjení baterie.
6b	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
6c	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
6d	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
6e	Odbrzdi střadačovou brzdou.
7	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
7a	Sniž tlak v hlavním potrubí o 0,5 bar a zkontroluj nárůst tlaku v brzdových válcích na manometru (při přípravě pro traťový výkon zkontroluj přilehnutí zdrží všech kol).
7b	Úplně zabrzdí přidavnou brzdou a zkontroluj, jestli tlak v brzdových válcích dosáhl 3,8 bar.
7c	Odbrzdi přidavnou brzdou a zkontroluj funkci DZZ (v brzdových válcích musí zůstat tlak od průběžné brzdy)
7d	Doplň hlavní potrubí a zkontroluj úplné odbrzdění brzdových válců na manometru.
7e	Zabrzdí a odbrzdi lokomotivu doplňkovou brzdou (záporná poloha Jízdni páky) a sleduj naplnění a vyprázdnění brzdových válců na manometru.
8	Přepni řízení a na druhém stanovišti ověř funkčnost ovladačů přidavné, samočinné a doplňkové brzdy:
8a	Sniž tlak v hlavním potrubí a sleduj nárůst tlaku v brzdových válcích. Úplně zabrzdí přidavnou brzdou a sleduj naplnění brzdových válců na 3,8 bar. Odbrzdi přidavnou brzdou a sleduj zastavení poklesu tlaku v brzdových válcích na hodnotě nastavené průběžnou brzdou. Odbrzdi průběžnou brzdou.
8b	Zabrzdí a odbrzdi lokomotivu doplňkovou brzdou (záporná poloha Jízdni páky) a sleduj naplnění a vyprázdnění brzdových válců na manometru.
9	Uved' VZ do činnosti a proved' D1 test Mirel (nutné pouze při přípravě pro traťový výkon).

10	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídavná nebo střadačová brzda) odstraň klíny.
11	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 794	
	
Na stanovišti	
1	Stopni spalovací motor.
2	Zabrzdi střadačovou brzdou.
3	Proveď úplné provozní zabrzdění samočinné brzdy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač, pokud již není vypnut.
5	Vypni radiostanici.
6	Všechny spínače a ovládací páky na řídicím pultu přestav do základní polohy.
7	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
8	Dle potřeby teploty připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Vypni odpojovač baterie.
Kapota lokomotivy	
10	Zkontroluj pohledem stav oleje spal. motoru.
11	Zkontroluj pohledem stav řemenových pohonů (kompresoru, chlazení, dobíjení).
12	Zkontroluj pohledem netěsnosti provozních kapalin.
Vně lokomotivy	
13	Zkontroluj pohledem pojezd vozidla, tažné a narážecí ústrojí a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
14	Uzamkni dveře kabiny.
15	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
16	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 794	
	
Vně lokomotivy	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno a ulož nabíjecí kabel na stanovené místo.
Na stanovišti	
2	Odemkni dveře, zapni baterii a pohledem zkontroluj stav jističů.
3	Nastartuj spalovací motor a zabrzdí přidavnou brzdou.
4	Během plnění vzduchojemu proved':
4a	Naplň hlavní potrubí a pohledem zkontroluj dobíjení baterie.
4c	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
4d	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
4f	Odbrzdi střadačovou brzdou.
5	Uved' VZ do činnosti a proved' D1 test Mirel (nutné pouze při přípravě pro traťový výkon).
6	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná nebo střadačová brzda) odstraň klíny.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 794	
	
Na stanovišti	
1	Stopni spalovací motor.
2	Zabrzdi střadačovou brzdou.
3	Proveď úplné provozní zabrzdění samočinné brzdy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač, pokud již není vypnut.
5	Vypni radiostanici.
6	Všechny spínače a ovládací páky na řídicím pultu přestav do základní polohy.
7	Dle potřeby teploty připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
8	Vypni odpojovač baterie.
Kapota lokomotivy	
9	Zkontroluj pohledem stav oleje spal. motoru.
10	Zkontroluj pohledem stav řemenových pohonů (kompresoru, chlazení, dobíjení).
11	Zkontroluj pohledem netěsnosti provozních kapalin.
Vně lokomotivy	
12	Zkontroluj pohledem pojezd vozidla, tažné a narážecí ústrojí a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
13	Uzamkni dveře kabiny.
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 799	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj skříň vozidla, stav pojezdu, bubnové brzdy a kolejnicové brzdy.
2c	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
V předním představku	
3	Pohledem zkontroluj stav napnutí klínových řemenů nabíjecího alternátoru pomocné baterie, vodního čerpadla, stav oleje ve spalovacím motoru, množství chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádobce.
Na stanovišti 1	
4	Zapni odpojovač pomocné baterie (umístěný na levé boční stěně vyvýšené části řídicího pultu).
5	Zapni odpojovač trakční baterie (umístěný na rozvaděči R2).
6	Překontroluj napětí baterií na voltmetrech a stav nafty na ukazateli.
7	Stiskni tlačítko ovládání relé řízení.
8	Odemkni paketový přepínač pro možnost volby režimu jízdy: -pro režim AKUMULÁTOROVÝ přepni z polohy „0“ do polohy AKU -DIESELELEKTRICKÝ ponechej v poloze „0“,stiskni tlačítko START a po nastartování spalovacího motoru přepni do přepínač do polohy „DE“.
9	Během plnění vzduchojemu zapni návěsní světla.
10	Proved' ZBHV dle ČD V 15/I: Stiskem tlačítka na pultě vyzkoušej činnost elektromagnetické kolejnicové brzdy. Stiskem tlačítka na pultě vyzkoušej činnost bubnové brzdy. Činnost ruční brzdy ověř otvory v rámu lokomotivy pod zadním představkem. Lze pouze jednostranně.
11	Po zajištění vozidla proti ujetí odstraň klíny.
12	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

01 (03)	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 799	
	
Na stanovišti 1	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Přestav páku J-B do polohy „0“ Vyřaď směrovou pákou zařazený směr a přestav ho do polohy“0“.
3	Tlačítkem STOP stopni spalovací motor.
4	Stiskem červeného tlačítka rozepni relé řízení.
5	Paketový přepínač volby režimu jízdy přepni do polohy „0“ a uzamkni.
6	Odpoj odpojovače baterií v pořadí: - odpojovač trakční baterie - odpojovač pomocné baterie.
V předním představku	
7	Zkontroluj pohledem stav napnutí klínových řemenů nabíjecího alternátoru pomocné baterie, vodního čerpadla, stav oleje ve spalovacím motoru, množství chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádobce.
Na stanovišti 2	
8	Zkontroluj a nastav všechny ovládací prvky do základní polohy.
Vně lokomotivy	
9	Dvojkolí podlož klíny, zkontroluj stav zabrzdění bubnovou brzdou (ukazatel musí ukazovat stav ZABRZDĚNO).
10	Uzamkni dveře kabiny.
11	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 799	
	
Vně lokomotivy	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti 1	
2	Zapni odpojovač pomocné baterie (umístěný na levé boční stěně vyvýšené části řídicího pultu).
3	Zapni odpojovač trakční baterie (umístěný na rozvaděči R2).
4	Překontroluj napětí baterií na voltmetrech a stav nafty na ukazateli.
5	Stiskni tlačítko ovládání relé řízení.
6	Odemkni paketový přepínač pro možnost volby režimu jízdy: -pro režim AKUMULÁTOROVÝ přepni z polohy „0“ do polohy AKU -DIESELELEKTRICKÝ ponechej v poloze „0“,stiskni tlačítko START a po nastartování spalovacího motoru přepni do přepínač do polohy „DE“.
7	Během plnění vzduchojemu zapni návěsní světla.
8	Po zajištění vozidla proti ujetí odstraň klíny.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: VT 642	
	
Vně motorového vozu	
1a*)	Zkontroluj, zda se na vozidle nepracuje.
1b*)	Zkontroluj stav oleje ve spalovacích motorech.
2	Čtyřhranem odjisti levé dveře na předním stanovišti.
3	Otoč spínačem s klíčem vpravo a Stiskni tlačítko „AUF“.
Na předním stanovišti	
4	Seznam se se zápisy v Knize předávky.
5a	Zkontroluj, zda jsou všechny požadované jističe zapnuty. Pokud jsi ve vozu A: zapni v případě potřeby jistič jízdenkového automatu.
5b	Zkontroluj, zda jsou ovládací prvky na řídicím pultu v předepsaných polohách.
5c	Na vozidle s pohyblivými nástupními schůdky přepni ovladač dveří do polohy „0“.
6	Aktivuj řídicí pult.
7	Na vozidle s pohyblivými nástupními schůdky: Zablokuj pohyblivé nástupní schůdky ovladačem do polohy „Tritt sperren“ a uvolni pak opět nástupní dveře.
8	Nastav radiostanici podle místních pravidel.
9	Potvrď na displeji sestavu vlaku (Zugtaufe).
10	Zkontroluj na displeji: • zabrzdění střadačové brzdy, • signalizované poruchy a ostatní informace v přehledu poruch, • teplotu chladicí kapaliny všech spalovacích motorů (min. 21°C).
11	Nastartuj spalovací motory.
12a	Zapni na displeji (MTD): • osvětlení ve vlaku, • klimatizaci.
12b	Zkontroluj signalizační kontrolky.
13	Zadej data pro FIS na FIT 95.
14	Zapni návěstní světla.
15	Ve vozu A zkontroluj, zda je ovladač nouzového ovládání střadačové brzdy v poloze „Betrieb“ (horizontální poloha). Zkontroluj na displeji, zda zůstala pružinová střadačová brzda zabrzděná.
16	Deaktivuj řídicí pult a vezmi s sebou vozidlový klíč.
Chůze motorovým vozem na koncové stanoviště	
17a	Odjisti ostatní venkovní dveře.
17b	Odpoj v rámci pochůzky kabel pro napájení z rozvodné sítě a ulož ho podle místních směrnic.
17c	Zkontroluj stav oddílu pro cestující a WC.
Na zadním koncovém stanovišti	
18	Zkontroluj, zda jsou všechny požadované jističe zapnuty. Pokud jsi ve vozu A: zapni v případě potřeby jistič jízdenkového automatu.
19	Seznam se se zápisy v Knize předávky (pokud jsi tak již neučinil).

20	Aktivuj řídicí pult.	
21a	Zkontroluj, zda jsou ovládací prvky na řídicím pultu v předepsaných polohách (brzdíč ve střední poloze).	
22b	Ve vozu A zkontroluj, zda je ovladač nouzového ovládání střadačové brzdy v poloze „Betrieb“ (horizontální poloha). Zkontroluj na displeji, zda zůstala pružinová střadačová brzda zabrzděná.	
23	Zapni návěštní světla.	
24a	Zkontroluj signalizační kontrolky.	
24b	Vyzkoušej houkačky (dodrž místní směrnice).	
25	Ve vozu A: Zadej data do PZB.	
26	Deaktivuj řídicí pult a vezmi s sebou vozidlový klíč.	
27	Uzamkni stanoviště a jdi na přední stanoviště.	
Chůze na přední stanoviště		
28a	Zkontroluj přední i zadní návěštní světla.	
28b	Na ukazatelích zkontroluj množství paliva pro spalovací motory a pro topné agregáty.	
28c	Zkontroluj otevření kohoutů svorkovnic automatického spřáhla a nepřítomnost cizích těles v prostoru spřáhla (nekontroluje se v případě zakrytí spřáhla).	
Na předním stanovišti		
29	Aktivuj řídicí pult.	
30	Zkontroluj tlak v napájecím potrubí (min. 6 barů).	
31	Přestav páku brzdíče do jízdní polohy a sleduj tlak v hlavním potrubí (5,0 barů).	
32	Pokud jsi ve vozu A, zadej data do PZB.	
33	Až dosáhne tlak minimálně 8 barů v napájecím potrubí, přestav směr do polohy „V“.	
34	Proveď zkoušku Sifa – kanál 1, Sifa – kanál 2 a test smyčky rychlobrzdy na displeji.	
35	Proveď test PZB.	
36	Přestav brzdíč do střední polohy. Tlak nesmí během 10 sec klesnout. Přestav brzdíč zpět do polohy „Fahren“.	
37	Proveď ÚZB.	
Postup při ÚZB		
Reakce / mimořádnosti		
Manuální část ÚZB:		
A.	Vyvolej obrazovku MTD „Bremsen“	Během zkoušky dbej poruchových hlášení.
B.	Brzdíč přestav do polohy „0“.	Tlak v HL nesmí po dobu 10vteřin klesnout.
C.	Pomocí brzdíče odvětrej HL.	
D.	Přestav brzdíč do polohy „Fahren“.	- HL musí být na 5 bar naplněno. - Křížek pro hlášení "Haltebremse angelegt" na displeji MTD musí pro všechna vozidla zhasnout. - Zkontroluj odbrzděný stav brzdy na manometru "Brzdový válec" (0 bar).
E.	Brzdíčem sniž tlak v HL o cca 1,0 bar a brzdíč přestav do střední polohy.	- Tlak v HL nesmí po zkušební dobu cca 10 sec stoupat. - Křížek pro hlášení "Haltebremse angelegt" na displeji MTD musí pro všechna vozidla svítit. - Zkontroluj zabrzděný stav brzdy na manometru "Brzdový válec".
F.	Přestav brzdíč do polohy „SB“ (rychlobrzda).	HL musí být zcela odvětráno.
G.	Jízdní/brzdovou páku přestav do polohy „SB“.	
H.	Brzdíč přestav do polohy „Fahren“ (jízda)	Tlak v HL nesmí stoupat (kontrola Bypass).

I.	Jízdní/brzdovou páku přestav do polohy „0“.	- Zkontroluj tlak v HL, musí být naplněno na 5 bar. - Zkontroluj odbrzděný stav brzdy na manometru "Brzdový válec" (0 bar). - Křížek pro hlášení "Haltebremse angelegt" na displeji MTD musí pro všechna vozidla zhasnout.
J.	Jízdní/brzdovou páku přestav do polohy „VB“ (úplné zabrzdění).	Hlášení „Haltebremse angelegt“ na displeji MTD musí být na všech vozidlech zakřížkováno, manometr brzdových válců ukazuje zabrzděný stav.
K.	Odbrzdi střadačovou brzdu.	
L.	Jízdní/brzdovou páku přestav do polohy „0“.	Zkontroluj, že parkovací brzda zůstane zabrzděna.
M.	Zabrzdi střadačovou brzdu.	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy na displeji.
Poloautomatická část ÚZB:		
N.	Na obrazovce „Bremse“ (brzdy) stiskni sw tlačítko „TeilautoBr-Probe“ (poloautomatická zkouška brzdy).	Obrazovka se změní na snímek „teilautomatische Bremsprobe“ (poloautomatická zkouška brzdy).
O.	Stiskni tlačítko „BrProbe starten“.	Rozsvítí se křížek za „Bremsprobe läuft“ (zkouška brzdy běží).
P.	Na MTD se zobrazí následující kroky testu, které je třeba provést: „Funktionsprobe direkte Bremse, Fahr-/ Bremshebel von Null in Vollbremsung“ (funkční zkouška přímé brzdy, jízdní/brzdovou páku přestavit z nuly do úplného zabrzdění). Po zobrazení křížku přestav jízdní/brzdovou páku z nuly do úplného zabrzdění. „Fahr-/ Bremshebel von Vollbremsung in Null“ (jízdní/brzdovou páku přestavit z úplného zabrzdění do nuly). Po zobrazení křížku přestav jízdní/brzdovou páku do polohy „0“. „Funktionsprobe indirekte Bremse, Führerbremsventil in Stellung Null“ (zkouška funkce nepřímé brzdy, brzdič přestavit do nuly). Po zobrazení křížku nastav brzdič do polohy "0". „Indirekte Bremse mit Führerbremsventil lösen“ (odbrzdit brzdičem nepřímou brzdou). Po zobrazení křížku nastav brzdič do polohy "Fahren" (jízda).	
Q.		Pokud se po provedení testovacích kroků a krátké čekací době za nápisem „Rechnergeführte Bremsprobe in Ordnung“ (počítačem provedená zkouška brzdy je v pořádku) objeví křížek, je brzda v pořádku.
38	Vyvolej snímek „Traktion“ na displeji a zkontroluj postavení nápravové směrové převodovky (označeno „X“).	
39	Proveď zápis do Knihy předávky.	
40	Přestav hlavní jízdní páku do polohy „VB“, odbrzdi střadačovou brzdu, na displeji zkontroluj její odbrzdění a hlavní jízdní páku přestav zpět do polohy „0“.	
41	Pokud jsou na vozidle pohyblivé nástupní schůdky, proveď jejich kontrolu: - Přepni ovladač dveří do polohy „0“. - Stiskni tlačítko „Tritt sperren“ zrušení blokování pohyblivých stupínků a přepni ovladač dveří do polohy „li + re“, - respektuj prouchová hlášení.	
42	Přepni ovladač dveří do polohy „0“. Zkontroluj signalizaci uzavření vnějších dveří a pokud jsou k dispozici, zasunutí pohyblivých schůdků (signalizace „Traktionsperre“ musí zhasnout).	
43	Vyzkoušej houkačky (dodrž místní směrnice).	

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: VT 642	
	
Příjezd na místo odstavení – na předním stanovišti	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou (zkontroluj její zabrzdění na displeji a svit kontrolky).
2	Přestav brzdič do střední polohy.
3	Vypni návěštní osvětlení.
4	Zapískuj.
5	Přestav směr do polohy „R”.
6	Pokud je vozidlo vybaveno pohyblivými nástupními schůdky, tyto pomocí tlačítka "Tritt sperren" zajisti.
7	Odblokuj nástupní dveře.
8	Vypni klimatizaci.
9	Stopni spalovací motory.
10	Přestav ovládací prvky na řídicím pultu do předepsaných poloh.
11	Deaktivuj řídicí pult a vezmi s sebou klíč od vozidla.
12	Přepni přepínač směru do polohy „0”.
13a	Ve vozu A: Nastav předtápění pro další nasazení.
13b	Podle venkovní teploty nastav vytápění stanoviště.
13c	Ve vozu A: Vypni jistič jízdenkového automatu.
13d	Zkontroluj izolační stav vozidla (ukazatel nesmí být v červeném poli).
13e	Zkontroluj, zda je k dispozici lékárnička a hasicí přístroj.
14	Vezmi s sebou případně kabel pro napájení vozidla z rozvodné sítě.
Chůze ve vozidle na zadní stanoviště	
15	Zkontroluj stav a vybavení prostoru pro cestující (nouzová kladiva a hasicí přístroje).
16a	Zajisti nástupní dveře (mimo levých dveří na druhém koncovém stanovišti – respektuj místní pravidla) a připoj kabel napájení z rozvodné sítě.
16b	Zkontroluj stav chladicí kapaliny spalovacích motorů.
16c	Zkontroluj stav WC a nad dveřmi WC červenou kontrolku „Füllungsgrad 95% / Störung”.
Na zadním stanovišti	
17a	Zkontroluj izolační stav vozidla (ukazatel nesmí být v červeném poli).
17b	Ve vozu A: Vypni jistič jízdenkového automatu.
17c	Ve vozu A: Nastav předtápění pro další nasazení.
17d	Podle venkovní teploty nastav vytápění stanoviště.
18	Aktivuj řídicí pult a přepni přepínač směru do polohy „V”.
19a	Zapískuj.
20	Přestav ovládací prvky na řídicím pultu do předepsaných poloh.
21	Zkontroluj, zda je brzdič ve střední poloze.
22	Přepni přepínač směru do polohy „0”.
23	Vypni návěštní světla.

24	Deaktivuj řídicí pult a vezmi s sebou klíč od vozidla, popřípadě jej ulož podle místních pravidel.
25	Zkontroluj, zda je k dispozici lékárnička a hasicí přístroj.
26	Případně s sebou vezmi kabel pro napájení z rozvodné sítě.
27	Uzamkni stanoviště.
Venkovní prohlídka vozidla	
28a	Připoj vozidlo k místní síti 230 V. Signalizace vnějšího napájení na vozidle musí svítit.
28b	Zkontroluj zásobu písku a účinek pískování.
28c	Zkontroluj zjevná poškození na vozidle.
28d	Zkontroluj stav oleje ve spalovacích motorech (dbej místních pravidel).
28e	Zkontroluj zásobu paliva, topného oleje a užitkové vody.
Na předním stanovišti	
29	Proveď případně zápis do Knihy předávky.
30	Uzamkni stanoviště.
Vně vozidla	
31	Vypni baterie.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: VT 642	
	
Vně motorového vozu	
1a*)	Zkontroluj, zda se na vozidle nepracuje.
1b*)	Zkontroluj stav oleje ve spalovacích motorech.
2	Čtyřhranem odjisti levé dveře na předním stanovišti.
3	Otoč spínačem s klíčem vpravo a Stiskni tlačítko „AUF“.
Na předním stanovišti	
6	Aktivuj řídicí pult.
7	Na vozidle s pohyblivými nástupními schůdky: Zablokuj pohyblivé nástupní schůdky ovladačem do polohy „Tritt sperren“ a uvolni pak opět nástupní dveře.
8	Nastav radiostanici podle místních pravidel.
9	Potvrď na displeji sestavu vlaku (Zugtaufe).
10	Zkontroluj na displeji: • zabrzdění střadačové brzdy, • signalizované poruchy a ostatní informace v přehledu poruch, • teplotu chladicí kapaliny všech spalovacích motorů (min. 21°C).
11	Nastartuj spalovací motory.
12a	Zapni na displeji (MTD): • osvětlení ve vlaku, • klimatizaci.
13	Zadej data pro FIS na FIT 95.
14	Zapni návěstní světla.
15	Ve vozu A zkontroluj, zda je ovladač nouzového ovládání střadačové brzdy v poloze „Betrieb“ (horizontální poloha). Zkontroluj na displeji, zda zůstala pružinová střadačová brzda zabrzděná.
16	Deaktivuj řídicí pult a vezmi s sebou vozidlový klíč.
Chůze motorovým vozem na koncové stanoviště	
17a	Odjisti ostatní venkovní dveře.
17b	Odpoj v rámci pochůzky kabel pro napájení z rozvodné sítě a ulož ho podle místních směrnic.
Na zadním koncovém stanovišti	
18	Zkontroluj, zda jsou všechny požadované jističe zapnuty. Pokud jsi ve vozu A: zapni v případě potřeby jistič jízdenkového automatu.
20	Aktivuj řídicí pult.
22b	Ve vozu A zkontroluj, zda je ovladač nouzového ovládání střadačové brzdy v poloze „Betrieb“ (horizontální poloha). Zkontroluj na displeji, zda zůstala pružinová střadačová brzda zabrzděná.
23	Zapni návěstní světla.
25	Ve vozu A: Zadej data do PZB.
26	Deaktivuj řídicí pult a vezmi s sebou vozidlový klíč.
27	Uzamkni stanoviště a jdi na přední stanoviště.

Chůze na přední stanoviště		
28a	Zkontroluj přední i zadní návěsní světla.	
28b	Na ukazatelích zkontroluj množství paliva pro spalovací motory a pro topné agregáty.	
28c	Zkontroluj otevření kohoutů svorkovnic automatického spřáhla a nepřítomnost cizích těles v prostoru spřáhla (nekontroluje se v případě zakrytí spřáhla).	
Na předním stanovišti		
29	Aktivuj řídicí pult.	
30	Zkontroluj tlak v napájecím potrubí (min. 6 barů).	
31	Přestav páku brzdiče do jízdní polohy a sleduj tlak v hlavním potrubí (5,0 barů).	
32	Pokud jsi ve vozu A, zadej data do PZB.	
33	Až dosáhne tlak minimálně 8 barů v napájecím potrubí, přestav směr do polohy „V“.	
34	Proveď zkoušku Sifa – kanál 1, Sifa – kanál 2 a test smyčky rychlobrzdy na displeji.	
35	Proveď test PZB.	
36	Přestav brzdič do střední polohy. Tlak nesmí během 10 sec klesnout. Přestav brzdič zpět do polohy „Fahren“.	
37	Proveď ÚZB.	
Postup při ÚZB		Reakce / mimořádnosti
Manuální část ÚZB:		
A.	Vyvolej obrazovku MTD „Bremsen“	Během zkoušky dbej poruchových hlášení.
B.	Brzdič přestav do polohy „0“.	Tlak v HL nesmí po dobu 10vteřin klesnout.
C.	Pomocí brzdiče odvětrej HL.	
D.	Přestav brzdič do polohy „Fahren“.	- HL musí být na 5 bar naplněno. - Křížek pro hlášení "Haltebremse angelegt" na displeji MTD musí pro všechna vozidla zhasnout. - Zkontroluj odbrzděný stav brzdy na manometru "Brzdový válec" (0 bar).
E.	Brzdičem sniž tlak v HL o cca 1,0 bar a brzdič přestav do střední polohy.	- Tlak v HL nesmí po zkušební dobu cca 10 sec stoupat. - Křížek pro hlášení "Haltebremse angelegt" na displeji MTD musí pro všechna vozidla svítit. - Zkontroluj zabrzděný stav brzdy na manometru "Brzdový válec".
F.	Přestav brzdič do polohy „SB“ (rychlobrzda).	HL musí být zcela odvětráno.
G.	Jízdní/brzdovou páku přestav do polohy „SB“.	
H.	Brzdič přestav do polohy „Fahren“ (jízda)	Tlak v HL nesmí stoupat (kontrola Bypass).
I.	Jízdní/brzdovou páku přestav do polohy „0“.	- Zkontroluj tlak v HL, musí být naplněno na 5 bar. - Zkontroluj odbrzděný stav brzdy na manometru "Brzdový válec" (0 bar). - Křížek pro hlášení "Haltebremse angelegt" na displeji MTD musí pro všechna vozidla zhasnout.
J.	Jízdní/brzdovou páku přestav do polohy „VB“ (úplné zabrzdění).	Hlášení „Haltebremse angelegt“ na displeji MTD musí být na všech vozidlech zakřížkováno, manometr brzdových válců ukazuje zabrzděný stav.
K.	Odbrzdi střadačovou brzdu.	
L.	Jízdní/brzdovou páku přestav do polohy „0“.	Zkontroluj, že parkovací brzda zůstane zabrzděna.
M.	Zabrzdi střadačovou brzdu.	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy na displeji.
Poloautomatická část ÚZB:		

N.	Na obrazovce „Bremse“ (brzdy) stiskni sw tlačítko „TeilautoBr-Probe“ (poloautomatická zkouška brzdy).	Obrazovka se změní na snímek „teilautomatische Bremsprobe“ (poloautomatická zkouška brzdy).
O.	Stiskni tlačítko „BrProbe starten“.	Rozsvítí se křížek za „Bremsprobe läuft“ (zkouška brzdy běží).
P.	Na MTD se zobrazí následující kroky testu, které je třeba provést: „Funktionsprobe direkte Bremse, Fahr-/ Bremshebel von Null in Vollbremsung“ (funkční zkouška přímé brzdy, jízdní/brzdovou páku přestavit z nuly do úplného zabrzdění). Po zobrazení křížku přestav jízdní/brzdovou páku z nuly do úplného zabrzdění. „Fahr-/ Bremshebel von Vollbremsung in Null“ (jízdní/brzdovou páku přestavit z úplného zabrzdění do nuly). Po zobrazení křížku přestav jízdní/brzdovou páku do polohy „0“. „Funktionsprobe indirekte Bremse, Führerbremssventil in Stellung Null“ (zkouška funkce nepřímé brzdy, brzdič přestavit do nuly). Po zobrazení křížku nastav brzdič do polohy „0“. „Indirekte Bremse mit Führerbremssventil lösen“ (odbrzdít brzdičem nepřímou brzdou). Po zobrazení křížku nastav brzdič do polohy „Fahren“ (jízda).	
Q.		Pokud se po provedení testovacích kroků a krátké čekací době za nápisem „Rechnergeführte Bremsprobe in Ordnung“ (počítačem provedená zkouška brzdy je v pořádku) objeví křížek, je brzdění v pořádku.
38	Vyvolej snímek „Traktion“ na displeji a zkontroluj postavení nápravové směrové převodovky (označeno „X“).	
39	Proveď zápis do knihy předávky.	
40	Přestav hlavní jízdní páku do polohy „VB“, odbrzdí střadačovou brzdou, na displeji zkontroluj její odbrzdění a hlavní jízdní páku přestav zpět do polohy „0“.	
41	Pokud jsou na vozidle pohyblivé nástupní schůdky, proveď jejich kontrolu: - Přepni ovladač dveří do polohy „0“. - Stiskni tlačítko „Tritt sperren“ zrušení blokování pohyblivých stupínků a přepni ovladač dveří do polohy „li + re“, - respektuj prouchová hlášení.	
42	Přepni ovladač dveří do polohy „0“. Zkontroluj signalizaci uzavření vnějších dveří a pokud jsou k dispozici, zasunutí pohyblivých schůdků (signalizace „Traktionsperre“ musí zhasnout).	

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: VT 642	
	
Příjezd na místo odstavení – na předním stanovišti	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou (zkontroluj její zabrzdění na displeji a svit kontrolky).
2	Přestav brzdič do střední polohy.
3	Vypni návěštní osvětlení.
4	Přestav směr do polohy „R”.
5	Pokud je vozidlo vybaveno pohyblivými nástupními schůdky, tyto pomocí tlačítka "Tritt sperren" zajisti.
6	Odblokuj nástupní dveře.
7	Vypni klimatizaci.
8	Stopni spalovací motory.
9	Přestav ovládací prvky na řídicím pultu do předepsaných poloh.
10	Deaktivuj řídicí pult a vezmi s sebou klíč od vozidla.
11	Přepni přepínač směru do polohy „0”.
12a	Ve vozu A: Nastav předtápění pro další nasazení.
12b	Podle venkovní teploty nastav vytápění stanoviště.
12c	Ve vozu A: Vypni jistič jízdenkového automatu.
13	Vezmi s sebou případně kabel pro napájení vozidla z rozvodné sítě.
Chůze ve vozidle na zadní stanoviště	
14a	Zajisti nástupní dveře (mimo levých dveří na druhém koncovém stanovišti – respektuj místní pravidla) a připoj kabel napájení z rozvodné sítě.
14b	Zkontroluj stav chladicí kapaliny spalovacích motorů.
Na zadním stanovišti	
15a	Ve vozu A: Vypni jistič jízdenkového automatu.
15b	Ve vozu A: Nastav předtápění pro další nasazení.
15c	Podle venkovní teploty nastav vytápění stanoviště.
16	Aktivuj řídicí pult a přepni přepínač směru do polohy „V”.
17	Přestav ovládací prvky na řídicím pultu do předepsaných poloh.
18	Zkontroluj, zda je brzdič ve střední poloze.
19	Přepni přepínač směru do polohy „0”.
20	Vypni návěštní světla.
21	Deaktivuj řídicí pult a vezmi s sebou klíč od vozidla, popřípadě jej ulož podle místních pravidel.
22	Případně s sebou vezmi kabel pro napájení z rozvodné sítě.
23	Uzamkni stanoviště.
Venkovní prohlídka vozidla	
24a	Připoj vozidlo k místní síti 230 V. Signalizace vnějšího napájení na vozidle musí svítit.
24b	Zkontroluj zjevná poškození na vozidle.
24c	Zkontroluj stav oleje ve spalovacích motorech (dbej místních pravidel).
24d	Zkontroluj zásobu paliva, topného oleje a užitkové vody.

Na předním stanovišti	
25	Proveď případně zápis do Knihy předávky.
26	Uzamkni stanoviště.
Vně vozidla	
27	Vypni baterie.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 946.0+646.0+946.5 	
Vně lokomotivy	
1	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, automatického spřáhla a odemkni všechny vstupní dveře HV.
2	Odemkni prostor SM a zkontroluj olejovou náplň.
3	Zkontroluj zajištění HV a popřípadě odstraň zajišťovací prostředky dle místních ustanovení (střadačová brzda zůstává v režimu „zastřádáno“).
4	Pákou vnější nouze na voze „A“ (946.0) odjisti a otevři vstupní dveře.
646.0 – trakční modul „C“	
5	Zapni baterii.
6	Zkontroluj stav chladicí kapaliny, hydrostatického oleje pomocných pohonů, zapnutí všech jističů a popřípadě zapni spínač topného agregátu do polohy „1“.
946.0 – vůz „A“	
7	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
8	Zapni řízení, po zprovoznění displeje „DPP“ zkontroluj údaje o teplotě SM (musí být OK) a potom proved' start SM.
9	Během plnění vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - zapni návěsní světla, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - nastav ISC, - vně HV odpoj kabel externího napájení, ulož na předepsané místo a vyzkoušej funkčnost všech vstupních dveří.
10	Proved' ÚZBHV podle předpisu ČD V 15/I (test brzd).
11	Proved' úkony související s vlakovým zabezpečovačem.
12	Zkontroluj řídicí jednotku klimatizace (spínač S1).
13	Vypni řízení a přejdi na vůz 946.5 – vůz „B“.
946.5 – vůz „B“	
14	Zapni řízení a návěsní světla.
15	Zkontroluj řídicí jednotku klimatizace (spínač S1).
16	Proved' další úkony dle ÚZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
17	Vyzkoušej funkčnost vakuového WC.

01 (03)	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 946.0+646.0+946.5	
	
946.0 nebo 946. 5 „A“ nebo „B“	
1	Zajisti vozidlo střadačovou brzdou a zajisti vozidlo proti ujetí dle místa odstavení.
2	Připoj kabel externího napájení.
3	- stopni SM a přejdi na 646.0 a zkontroluj, zda je funkční dobíječ na voltmetru - vymaž údaje z rychloměru - vypni ISC - vypni návěštní světla - v letních měsících vypni klimatizaci spínačem „S1“
4	Vypni řízení.
946.0 nebo 946.5 „A“ nebo „B“	
5	- vypni návěštní světla - v letních měsících vypni klimatizaci spínačem „S1“
646.0 – trakční modul „C“	
6	Zkontroluj provozní kapaliny.
7	Vypni baterii a obsluž tlačítko (opuštění HV).
Vně lokomotivy	
8a	Uzamkni všechny vstupní dveře.
8b	Zkontroluj prostor SM.
8c	Zkontroluj stav pojezdu HV a automatického spřáhla
9	Zjištěné závady zaeviduj.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 946.0+646.0+946.5	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni všechny vstupní dveře HV.
2	Odemkni prostor SM a zkontroluj olejovou náplň.
3	Zkontroluj zajištění HV a popřípadě odstraň zajišťovací prostředky dle místních ustanovení (střadačová brzda zůstává v režimu „zastřádáno“).
4	Pákou vnější nouze na voze „A“ (946.0) odjisti a otevři vstupní dveře.
646.0 – trakční modul „C“	
5	Zapni baterii.
6	Zkontroluj stav chladicí kapaliny, hydrostatického oleje pomocných pohonů, zapnutí všech jističů a popřípadě zapni spínač topného agregátu do polohy „1“.
946.0 – vůz „A“	
7	Zapni řízení, po zprovoznění displeje „DPP“ zkontroluj údaje o teplotě SM (musí být OK) a potom proved' start SM.
8	Během plnění vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - zapni návěstní světla, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - nastav ISC, - vně HV odpoj kabel externího napájení, ulož na předepsané místo a vyzkoušej funkčnost všech vstupních dveří.
9	Proved' úkony související s vlakovým zabezpečovačem.
11	Zkontroluj řídicí jednotku klimatizace (spínač S1).
12	Vypni řízení a přejdi na vůz 946.5 – vůz „B“.
946.5 – vůz „B“	
13	Zapni řízení a návěstní světla.
14	Zkontroluj řídicí jednotku klimatizace (spínač S1).
15	Vyzkoušej funkčnost vakuového WC.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 809, 810	
	
Vně motorového vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj stav nafty, stav oleje v nádrži hydrostatického okruhu chlazení spal. mot., mechanické části spal. motoru a pomocných pohonů viditelných zvenčí (klínové řemeny, únik provozních kapalin) a odemkni dveře.
2c	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
3	Zapni baterii a pohledem zkontroluj stav jističů.
4	Zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. motoru. a olej v kompresoru a trakční převodovce.
5	Zapni řízení 1. stanoviště.
6	Proveď start spal. motoru a zabrzdí přidavnou brzdou.
7	Během plnění vzduchojemů proveď:
7a	Uklid' kabel vnějšího napájení.
7b	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
7c	Zapni návěstní světla a proveď obsluhu rychloměru.
7d	Zkontroluj stav WC.
7e	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
7f	Naplň hlavní potrubí.
7g	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
7h	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
7i	Odbrzdi obě ruční brzdy.
8	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8a	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříň vozidla, mechanických částí pojezdu.
8b *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
9	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
10 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
11	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
12	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 809, 810 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni spalovací motor a odblokuj nástupní dveře.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni spínač řízení. Proved' úplné provozní zabrzdění, brzdíč samočinné brzdy DAKO BS2 přelož do závěrné polohy a uzamkni jej.
5	Vypni vlakový zabezpečovač.
6	Odhláš a vypni radiostanici a informační systém.
7	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru (vyjmi rychloměrný proužek).
8	Uzamkni dveře na stanoviště.
9	Pohledem zkontroluj v oddílu pro cestující: - stav a nadměrné netěsnosti provozních náplní spal. motoru, kompresoru a trakční převodovky - stav řemenových pohonů.
10	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
11	Vypni topení a dle potřeby zapni příslušný režim temperování, případně nastav spínací hodiny.
12	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
13	Vypni odpojovač baterie.
Vně motorového vozu	
14	Uzamkni všechny nástupní dveře.
15	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 809, 810	
	
Vně motorového vozu	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno a odemkni dveře.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
2	Zapni baterii a pohledem zkontroluj stav jističů.
3	Zapni řízení 1. stanoviště.
4	Proveď start spal. motoru a zabrzdí přidavnou brzdou.
5	Během plnění vzduchojemů proveď:
5a	Uklid' kabel vnějšího napájení.
5b	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
5c	Zapni návěstní světla a proveď obsluhu rychloměru.
5d	Zkontroluj stav WC.
5e	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
5f	Naplň hlavní potrubí.
5g	Odbrzdi obě ruční brzdy.
6 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
7 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
8	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 809, 810 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni spalovací motor a odblokuj nástupní dveře.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni spínač řízení. Proved' úplné provozní zabrzdění, brzdič samočinné brzdy DAKO BS2 přelož do závěrné polohy a uzamkni jej.
5	Vypni vlakový zabezpečovač.
6	Odhláš a vypni radiostanici a informační systém.
7	Uzamkni dveře na stanoviště.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Vypni topení a dle potřeby zapni příslušný režim temperování, případně nastav spínací hodiny.
10	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
11	Vypni odpojovač baterie.
Vně motorového vozu	
12	Uzamkni všechny nástupní dveře.
13	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 811	
	
Vně motorového vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj stav nafty, stav oleje v nádrži hydrostatického okruhu chlazení spal. mot., mechanické části spal. motoru a pomocných pohonů viditelných zvenčí (klínové řemeny, únik provozních kapalin) a odemkni dveře.
2c	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
3	Zapni baterii a pohledem zkontroluj stav jističů.
4	Zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. motoru. a olej v kompresoru a trakční převodovce.
5	Zapni řízení 1. stanoviště.
6	Při studeném motoru zapni tlačítko rychlého ohřevu na panelu předehřívání. Počkej na ohřátí provozních kapalin na teplotu vyšší 10°C.
7	Proveď start spal. motoru a zabrzdí přidavnou brzdou.
8	Během plnění vzduchojemů proved':
8a	Uklij kabel vnějšího napájení.
8b	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
8c	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
8d	Zkontroluj stav WC.
8e	Zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
8f	Naplň hlavní potrubí.
8g	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
8h	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
8i	Odbrzdi obě ruční brzdy.
9	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
9a	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu.
9b *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
10	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
11 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
12	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
13	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 811 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni spalovací motor a odblokuj nástupní dveře.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni spínač řízení. Proved' úplné provozní zabrzdění, brzdič samočinné brzdy DAKO BS2 přelož do závěrné polohy a uzamkni jej.
5	Vypni vlakový zabezpečovač.
6	Odhlaš a vypni radiostanici a informační systém.
7	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
8	Uzamkni dveře na stanoviště.
9	Pohledem zkontroluj v oddílu pro cestující: - stav a nadměrné netěsnosti provozních náplní spal. motoru, kompresoru a trakční převodovky - stav řemenových pohonů.
10	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze. Přepínač vnějšího dobíjení nastav na vozovou baterii.
11	Dle potřeby zapni tlačítko rychlého ohřevu, případně nastav spínací hodiny (tuto manipulaci proved' pouze při připojení k cizímu zdroji).
12	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
13	Vypni odpojovač baterie.
Vně motorového vozu	
14	Uzamkni všechny nástupní dveře.
15	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 811 	
Vně motorového vozu	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno a odemkni dveře.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
2	Zapni baterii a pohledem zkontroluj stav jističů.
3	Zapni řízení 1. stanoviště.
4	Při studeném motoru zapni tlačítko rychlého ohřevu na panelu předeohřívání. Počkej na ohřátí provozních kapalin na teplotu vyšší 10°C.
5	Proveď start spal. motoru a zabrzdí přidavnou brzdou.
6	Během plnění vzduchojemů proved':
6a	Uklid' kabel vnějšího napájení.
6b	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
6c	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
6d	Zkontroluj stav WC.
6e	Zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
6f	Naplň hlavní potrubí.
6g	Odbrzdi obě ruční brzdy.
7 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
8 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
9	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 811 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni spalovací motor a odblokuj nástupní dveře.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni spínač řízení. Proved' úplné provozní zabrzdění, brzdič samočinné brzdy DAKO BS2 přelož do závěrné polohy a uzamkni jej.
5	Vypni vlakový zabezpečovač.
6	Odhlaš a vypni radiostanici a informační systém.
7	Uzamkni dveře na stanoviště.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze. Přepínač vnějšího dobíjení nastav na vozovou baterii.
9	Dle potřeby zapni tlačítko rychlého ohřevu, případně nastav spínací hodiny (tuto manipulaci proved' pouze při připojení k cizímu zdroji).
10	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
11	Vypni odpojovač baterie.
Vně motorového vozu	
12	Uzamkni všechny nástupní dveře.
13	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 814+914	
	
Vně motorového vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj stav paliva v nádržích, stav oleje v nádrži hydrostatického okruhu chlazení spal. mot., mechanické části spal. motoru a pomocných pohonů viditelných zvenčí (únik provozních kapalin, stav písku atd.) a odemkni dveře.
2c	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a v případě potřeby zapni topení a osvětlení.
4	Uvnitř vozidla zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. motoru.
5	Zapni řízení 1. stanoviště.
6	Proveď start spal. mot., zkontroluj funkci dobíjení na displeji a zabrzdí přídatnou brzdou.
7	Během plnění vzduchojemů proveď:
8a	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
8b	Zapni návěstní světla a zadej údaje do rychloměru.
8c	Nastav topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
8d	Uklid' kabel vnějšího napájení.
8e	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
8f	Uved' WC do provozu (v napájecím potrubí musí být tlak ≥ 6 bar).
8g	Odbrzdi ruční brzdou na zadním stanovišti.
8h	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří (až bude dostatečný tlak v NP).
8i	Naplň hlavní potrubí.
8j	Odbrzdi ruční brzdou na předním stanovišti.
9a	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
9b	Odbrzdi přídatnou brzdou a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
9a	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu.
9b	Vně vozidla zkontroluj přilehlost všech brzdových špalíků.
9c	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdou.
9d	Vně vozidla zkontroluj odlehlost všech brzdových špalíků. Všechny musí být odbrzdně.
9e	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.
9f	Zabrzdí úplně přímočinnou brzdou. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdou odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
10 *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
11	Přejdi na 2. stanoviště.
11a	Zapni řízení a proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
11b	Zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
11c	Odbrzdi průběžnou brzdou. Zkontroluj odbrzdnění na manometru brzdového válce.

11d	Zabrzdi úplně přímočinnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
12 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
14	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 814+914 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni spal. motor a odblokuj nástupní dveře.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač, informační systém a topení.
5	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
6	Vypni radiostanici.
7	Vypni spínač řízení.
8	Uzamkni dveře na stanoviště.
9	Pohledem zkontroluj v oddíle pro cestující: - stav a nadměrné netěsnosti provozních náplní spal. mot. a kompresoru - stav řemenových pohonů.
10	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
11	Dle potřeby zapni temperování v (chladném období).
12	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
13	Otevři dveře k WC a vypni jejich napájení.
14	Vypni osvětlení oddílu pro cestující a baterii.
Vně soupravy	
15	Uzamkni nástupní dveře.
16	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí, stav oleje v nádrži hydrostatického okruhu chlazení spal. mot. a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
17	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
18	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 814+914 	
Vně motorového vozu	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
2	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a v případě potřeby zapni topení a osvětlení.
3	Zapni řízení 1. stanoviště.
4	Proveď start spal. mot., zkontroluj funkci dobíjení na displeji a zabrzdí přidavnou brzdou.
5	Během plnění vzduchojemů proveď:
6a	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
6b	Zapni návěstní světla a zadej údaje do rychloměru.
6c	Nastav topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
6d	Uklid' kabel vnějšího napájení.
6e	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
6f	Uveď WC do provozu (v napájecím potrubí musí být tlak ≥ 6 bar).
6g	Odbrzdi ruční brzdou na zadním stanovišti.
6h	Naplň hlavní potrubí.
6i	Odbrzdi ruční brzdou na předním stanovišti.
7 *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
8 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
9	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 814+914 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni spal. motor a odblokuj nástupní dveře.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač, informační systém a topení.
5	Vypni radiostanici.
6	Vypni spínač řízení.
7	Uzamkni dveře na stanoviště.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Dle potřeby zapni temperování v (chladném období).
10	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
11	Otevři dveře k WC a vypni jejich napájení.
12	Vypni osvětlení oddílu pro cestující a baterii.
Vně soupravy	
13	Uzamkni nástupní dveře.
14	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí, stav oleje v nádrži hydrostatického okruhu chlazení spal. mot. a množství paliva v nádrži, pokud nebylo doplněno.
15	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
16	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 814+014+814 	
Vně motorového vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj stav paliva v nádržích, stav oleje v nádržích hydrostatických okruhů chlazení spal. mot., mechanických částí spal. motorů a pomocných pohonů viditelných zvenčí (únik provozních kapalin, stav písku atd.) a odemkni dveře.
2c	Odpoj kabely napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující 1. MV	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a v případě potřeby zapni topení a osvětlení.
4	Uvnitř vozidla zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. motoru.
5	Řízení na stanovišti strojvedoucího přepni do polohy 2.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující 2. MV	
6	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a v případě potřeby zapni topení a osvětlení.
7	Uvnitř vozidla zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. motoru.
8	Zapni řízení na stanovišti strojvedoucího.
9	Postupně proved' start obou spal. mot., zkontroluj funkci dobíjení na displeji a zabrzdí přidavnou brzdu.
10	Během plnění vzduchojemů proved':
10a	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
10b	Zapni návěští světla a zadej údaje do rychloměru.
10c	Nastav topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
10d	Uklid' kabel vnějšího napájení.
10e	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
10f	Uved' WC do provozu (v napájecím potrubí musí být tlak ≥ 6 bar).
10g	Odbrzdi ruční brzdu na druhém stanovišti.
10h	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří (až bude dostatečný tlak v NP).
10i	Naplň hlavní potrubí.
10j	Odbrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
11a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
11b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
11a	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříň vozidla, mechanických částí pojezdu.
11b	Vně vozidla zkontroluj přilehlost všech brzdových špalíků.
11c	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdu.
11d	Vně vozidla zkontroluj odlehlost všech brzdových špalíků. Všechny musí být odbrzdnuté.
11e	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.
11f	Zabrzdí úplně přímočinnou brzdou. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
12 *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.

13	Přejdi na 2. stanoviště.
13a	Zapni řízení a proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13b	Zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
13c	Odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
13d	Zabrzdi úplně přímočinnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
14 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
15	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
16	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 814+014+814 	
Na aktuálním stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spal. motory a odblokuj nástupní dveře.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač, informační systém a topení.
5	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
6	Vypni radiostanici.
7	Vypni spínač řízení.
8	Pohledem zkontroluj v oddíle pro cestující: - stav a nadměrné netěsnosti provozních náplní spal. mot. a kompresoru - stav řemenových pohonů.
9	Uzamkni dveře na stanoviště.
10	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
11	Dle potřeby zapni temperování v (chladném období).
12	Otevři dveře k WC a vypni jejich napájení.
13	Vypni osvětlení oddílu pro cestující a baterii.
Na druhém stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
14	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
15	Vypni spínač řízení.
16	Zabrzdi ruční brzdu.
17	Pohledem zkontroluj v oddíle pro cestující: - stav a nadměrné netěsnosti provozních náplní spal. mot. a kompresoru - stav řemenových pohonů.
18	Uzamkni dveře na stanoviště.
19	Dle potřeby zapni temperování v (chladném období).
20	Vypni osvětlení oddílu pro cestující a baterii.
Vně soupravy	
21	Uzamkni nástupní dveře.
22	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí, stav oleje v nádržích hydrostatických okruhů chlazení spal. mot. a množství paliva v nádržích, pokud nebylo doplněno.
23	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
24	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 814+014+814 	
Vně motorového vozu	
1	Odpoj kabely napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující 1. MV	
2	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a v případě potřeby zapni topení a osvětlení.
3	Řízení na stanovišti strojvedoucího přepni do polohy 2.
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující 2. MV	
4	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a v případě potřeby zapni topení a osvětlení.
5	Uvnitř vozidla zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. motoru.
6	Zapni řízení na stanovišti strojvedoucího.
7	Postupně proved' start obou spal. mot., zkontroluj funkci dobíjení na displeji a zabrzdí přídavnou brzdu.
8	Během plnění vzduchojemů proved':
8a	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
8b	Zapni návěstní světla a zadej údaje do rychloměru.
8c	Nastav topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
8d	Uklid' kabel vnějšího napájení.
8e	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
8f	Uved' WC do provozu (v napájecím potrubí musí být tlak ≥ 6 bar).
8g	Odbrzdi ruční brzdu na druhém stanovišti.
8h	Naplň hlavní potrubí.
8i	Odbrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
9 *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
10 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
11	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 814+014+814 	
Na aktuálním stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spal. motory a odblokuj nástupní dveře.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač, informační systém a topení.
5	Vypni radiostanici.
6	Vypni spínač řízení.
7	Uzamkni dveře na stanoviště.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Dle potřeby zapni temperování v (chladném období).
10	Otevři dveře k WC a vypni jejich napájení.
11	Vypni osvětlení oddílu pro cestující a baterii.
Na druhém stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
12	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
13	Vypni spínač řízení.
14	Zabrzdi ruční brzdu.
15	Uzamkni dveře na stanoviště.
16	Dle potřeby zapni temperování v (chladném období).
17	Vypni osvětlení oddílu pro cestující a baterii.
Vně soupravy	
18	Uzamkni nástupní dveře.
19	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí, stav oleje v nádržích hydrostatických okruhů chlazení spal. mot. a množství paliva v nádržích, pokud nebylo doplněno.
20	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
21	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 840, 841	
	
Kontrola vozidla, vstup na vozidlo	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Otevři vstupní dveře (1.vlevo ve směru jízdy), vozidlovým klíčem nebo nouzově (po nouzovém otevření dveří vrať čtyřhran do základní polohy).
3	Na některém stanovišti, (případně pokud je zapnutý časovacími hodinami na obou stanovištích) vypni předeřev oddílu.
4	Vně vozidla zkontroluj zásoby paliva, LTO, chl.vody, stav vody a odpadní nádrže WC.
5	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
6	Odemkni dveře 2.stanoviště, kabel cizího napájení ulož do schránky v pultě strojvedoucího.
7	Přemosti VZ – Mirel - pokud nebyl přemostěn při odstavu, (jistič VZ - Mirel vypni, oba jističe přemostění zapni), zkontroluj zapnutí všech ostatních jističů.
8	Zapni odpojovač baterie.
9	Zkontroluj, zda jsou všechny přepínače v základní poloze, polohu přepínače návěstních světel v poloze „automatika“, přepínač dveří přepni do polohy L+P.
10	Počekaj až se rozsvítí prosvětlené tlačítko „kabiny vypnuto“, potom zapni řízení stanoviště tlačítkem „kabiny zapnuto“.
11	Zkontroluj zabrzdění vozidla pružinovou brzdou, kontrolka nad přepínačem musí svítit.
12	Vyzkoušej test kontrolek.
13	Zjisti stav oleje v SM 2.
14	Vypni řízení tlačítkem „kabiny vypnuto“.
Cestou z 2. stanoviště na 1. stanoviště (vnitřkem vozu).	
15	Zkontroluj uzavření oken v oddíle pro cestující.
16	Ve skříni vzduchotechniky pod sedačkou uzavři ventil F6/1 (z důvodu zajištění vozidla proti ujetí při automatické zkoušce brzdy).
Na 1. stanovišti strojvedoucího.	
17	Zkontroluj zapnutí bývalého přepínače SIFA, do polohy „0“ (svisle).
18	Zkontroluj, zda je přepínač pružinové brzdy v poloze „zabrzděno“, zapnutí všech jističů, polohu přepínače návěstních světel v poloze automatika, zda jsou všechny přepínače v základní poloze a přepínač dveří přepni do polohy L+P.
19	Zapni řízení stanoviště tlačítkem „kabiny zapnuto“.
20	Zkontroluj na obrazovce „stavy naplnění“, stav motorového oleje v SM1.
21	Zkontroluj na obrazovce „energie“ stav baterie pro start (min. 20 V).
22	Přepni do základní obrazovky a nastartuj postupně oba motory, zkontroluj, zda zhasly kontrolky nabíjení a porucha motoru na obrazovce.
23	Během plnění vzduchojemu: - Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku, - Zapni topení/klimatizaci a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba, - Na diagnostickém displeji zadej F2→ číslo strojvedoucího a číslo vlaku →F1.

	- Zkontroluj tlak vzduchu – zařaď požadovaný směr.
24	Po dosažení tlaku v hl.vzduchojemech více než 8,5 bar naplň hl. potrubí na 5 bar brzdíčem, dojde k automatickému spuštění zkoušky řízení brzdového systému, žlutá kontrolka „porucha brzdy 2“ bliká, na stupnici rychloměru kmitá kurzor, v průběhu zkoušky nezasahuj do řízení vozidla, po úspěšném vykonání se kurzor ustálí na rychlosti 120 km a kontrolka poruchy brzd zhasne. Po úspěšném vykonání automatické zkoušky brzdy otevři ve skříni vzduchotechniky pod sedačkou ventil F6/1.
25	Prosvětlené tlačítko „výsuvný schod“ stlač.
26	Přepínač zkoušky brzdy přepni do polohy „zkouška brzdy“, rozsvítí se kontrolka „odbržděno“ (zrušení parkovací brzdy).
27A	Proved' ZBHV <u>ř.840</u> dle V15/I na 1. stanovišti: - zkontroluj tlak v hl. potrubí ustáleného na 5 bar. - zaveď provozní brzdění brzdíčem snížením tlaku v hl. potrubí o 0,8 bar, musí se rozsvítit kontrolka „zabrzděno“, zkontroluj účinek brzdy na manometrech brzdových válců. - přepínač Mg-brzdy přepni do polohy „zabrzděno“ (zůstane sepnutá), kontrolka „kolejnicová brzda“ musí svítit. - vně vozidla zkontroluj, zda se okénka ukazatelů kotoučové brzdy zabarvila červeně; magnety Mg-brzdy (oba přilehlé na kolejnici). - brzdíčem doplň tlak v hl.potrubí na 5 bar (odbrzdit), kontrolka „odbržděno“ se musí rozsvítit. - přepínač Mg-brzdy přepni do polohy „odbržděno“, kontrolka „kolejnicová brzda“ musí zhasnout. - nad rámec předpisu ČD V 15/I je možné vně vozidla ověřit odbrždění kotoučové brzdy, všechna okénka ukazatelů musí být zabarvena zeleně; odlehnutí magnetů Mg-brzdy - zabrzdi do polohy provozního brzdění HJP (zkouška Ep-brzdy), zhasne kontrolka „odbržděno“, rozsvítí se „zabrzděno“. - HJP přestav až do polohy „rychlobrzda“, musí se rozsvítit kontrolka „kolejnicová brzda“. - odbrzdi HJP, musí zhasnout kontrolky „kolejnicová brzda“ a „zabrzděno“, rozsvítí se kontrolka „odbržděno“. - ověř součinnost samočinné brzdy a přímé brzdy (HJP) – funkce záklopy
27B	Proved' ZBHV <u>ř.841</u> dle V15/I na 1. stanovišti: - zkontroluj tlak v hl. potrubí ustáleného na 5 bar. - zaveď provozní brzdění HJP (2.stupeň brzdy HJP = snížení tlaku v hl.potrubí o 0,8 bar), musí se rozsvítit kontrolka „zabrzděno“, zkontroluj účinek brzdy na manometrech brzdových válců. - Přepínač Mg-brzdy přepni do polohy „zabrzděno“ (zůstane sepnutá), kontrolka „kolejnicová brzda“ musí svítit. - vně vozidla zkontroluj, zda se okénka ukazatelů kotoučové brzdy zabarvila červeně; magnety Mg-brzdy (oba přilehlé na kolejnici). - HJP doplnit tlak v hl.potrubí na 5 bar (odbrzdit), kontrolka „odbržděno“ se musí rozsvítit. - přepínač Mg-brzdy přepni do polohy „odbržděno“, kontrolka „kolejnicová brzda“ musí zhasnout. - nad rámec předpisu ČD V 15/I je možné vně vozidla ověřit odbrždění kotoučové brzdy, všechna okénka ukazatelů musí být zabarvena zeleně; odlehnutí magnetů Mg-brzdy - HJP přestavit do polohy „rychlobrzda“, mimo vypuštění tlaku z hl. potrubí a rozsvícení kontrolky „zabrzděno“ se musí také rozsvítit kontrolka „kolejnicová brzda“. - Odbrzdit HJP, musí zhasnout kontrolky „kolejnicová brzda“ a „zabrzděno“, rozsvítí se kontrolka „odbržděno“.

28	Během ZBHV vně vozidla zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu, stav písku, vzduchové vypružení, návěstní světla pro oba směry jízdy v poloze „automatika“, postupně otevři tlačítka na dveřích všechny dveře a zkontroluj vysunutí schůdků.
29	Vypni přepínač zkoušky brzdy do střední polohy, rozsvítí se kontrolka „zabrzděno“ (parkovací brzda).
30	Nástupní dveře voličem dveří zavři, musí se rozsvítit zelená kontrolka „dveře zajištěny“ a kontrolka v tlačítku „nástupní schod“ musí zhasnout.
31	Vyzkoušej funkci zpětných zrcátek, pískovací zařízení.
32	Vypni řízení stanoviště.
Cestou z 1. stanoviště na 2. stanoviště (vnitřkem vozu).	
33	Na WC přepni do provozu odvodnění trubiček (S 10), zkontroluj funkci systému WC, umístění a zásobu toal. papíru, ručníků a mýdla.
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
34	Zapni řízení stanoviště.
35	Proveď ZBHV dle V15/I na 2. stanovišti: ŘADA 841: - zaveď provozní brzdění HJP (2.stupeň brzdy HJP = snížení tlaku v hl.potrubí o 0,8 bar), musí se rozsvítit kontrolka „zabrzděno“, zkontroluj účinek brzdy na manometrech brzdových válců. - HJP doplň tlak v hl.potrubí na 5 bar (odbrzdit), kontrolka „odbrzděno“ se musí rozsvítit. ŘADA 840: - ověř součinnost samočinné brzdy a přímé brzdy (HJP) – funkce záklopky
36	Zruš přemostění VZ - Mirel (oba jističe přemostění vypni, jistič VZ - Mirel zapni).
37	Proveď test D1 zařízení VZ – Mirel : - vozidlo zajisti Mg-brzdou, zapni zkoušku brzdy, počkej až se rozsvítí kontrolka odbrzděno, potom odbrzdi pružinovou brzdu (počkej až kontrolka pružinové brzdy zhasne). - zabrzdi pružinovou brzdu, vypni zkoušku brzdy, odbrzdi Mg-brzdu - zvol opačný směr než je zařazen a opět původní - vypni a opět zapni stanoviště - samovolně dojde k dvojímu vypuštění hl.potrubí a opětovnému naplnění Na panelu VZ – Mirel nastav požadovaný režim a max. rychlost.
38	Vyzkoušej funkci zpětných zrcátek.
39	Odbrzdi pružinovou brzdu, počkej až zhasne kontrolka zabrzdnutí pružinové brzdy, potom je možný obsluhou HJP pohyb vozidla.
25	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 840, 841 	
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
1	Stopni oba motory.
2	Zajisti vozidlo proti ujetí střadačovou brzdou.
3	Řada 840 - Zabrzdí brzdičem průběžné brzdy a brzdič ponechej v poloze „závěr“.
4	Zkontroluj a nastav všechny přepínače do základní polohy, přepínač dveří do polohy L+P.
5	Tlačítkem vypni topení/klimatizaci (případně nastav přehřev pomocí časovacích hodin).
6	Kabel pro napájení z cizího zdroje vezmi s sebou ze schránky v pultě strojvedoucího.
Vně vozidla	
7	Zapoj kabel pro napájení z cizího zdroje a zkontroluj funkci nabíjení.
8a	Pohledem zkontroluj spodek a pojezd (polohy vzduchového vypružení, polohu magnetů Mg-brzdy nad kolejnicí, stav čidel teploty nápravových ložisek, atd).
8b	Pohledem zkontroluj stavoznak chl. kapaliny.
8c	Pohledem zkontroluj stavoznak vody a fekální nádrže WC.
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
9	Pomocí tlačítka na rozvaděči zkontroluj stav oleje 2.spalovacího motoru.
10	Podle potřeby vypni osvětlení stanoviště a přemosti jističem Mirel.
11	Vypni řízení 2.stanoviště strojvedoucího tlačítkem „kabiny vypnuto“.
12	Uzamkni vstupní dveře 2.stanoviště.
Cestou z 2. stanoviště na 1. stanoviště (vnitřkem vozu).	
13	Pohledem zkontroluj stav WC, v případě potřeby použij odvodnění trubiček (S 10).
Na 1. stanovišti strojvedoucího.	
14	Zapni řízení stanoviště tlačítkem „kabiny zapnuto“.
15	Zkontroluj, zda jsou všechny přepínače v základní poloze, přepínač dveří přestav do polohy „0“ (dveře uzavřít).
16	Tlačítkem vypni topení/klimatizaci, (případně nastavit přehřev pomocí časovacích hodin).
17	Pomocí tlačítka na rozvaděči zkontroluj stav oleje 1.spalovacího motoru.
18	Tlačítkem u přepínače dveří zvol výstupní dveře (vždy jedny z 1.levých ve směru jízdy).
19	Vypni radiostanici.
20	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
20	Vypni osvětlení oddílu a stanoviště strojvedoucího.
21	Vypni řízení stanoviště strojvedoucího tlačítkem „kabiny vypnuto“.
22	Vypni odpojovač baterie.
23	Tlačítkem na rozvaděči zapni přehřev oddílu, pro obě poloviny klimatizace (pouze pokud nebylo provedeno nastavení pomocí časovacích hodin pro obě poloviny zvlášť).
24	Uzamkni vstupní dveře 1.stanoviště.
25	Vozidlo opusť otevřenými dveřmi.
Vně vozidla	
26	Dveře zvenčí vozidlovým klíčem (nebo nouzově) uzavři.
27	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 840, 841	
	
Kontrola vozidla, vstup na vozidlo	
1	Otevři vstupní dveře (1.vlevo ve směru jízdy), vozidlovým klíčem nebo nouzově (po nouzovém otevření dveří vrať čtyřhran do základní polohy).
2	Na některém stanovišti, (případně pokud je zapnutý časovacími hodinami na obou stanovištích) vypni předešlý oddíl.
3	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
4	Odemkni dveře 2.stanoviště, kabel cizího napájení ulož do schránky v pultě strojvedoucího.
5	Zapni odpojovač baterie.
6	Zkontroluj, zda jsou všechny přepínače v základní poloze, polohu přepínače návěstních světel v poloze „automatika“, přepínač dveří přepni do polohy L+P.
7	Počkej až se rozsvítí prosvětlené tlačítko „kabiny vypnuto“, potom zapni řízení stanoviště tlačítkem „kabiny zapnuto“.
8	Zkontroluj zabrzdění vozidla pružinovou brzdou, kontrolka nad přepínačem musí svítit.
9	Vypni řízení tlačítkem „kabiny vypnuto“.
Cestou z 2. stanoviště na 1. stanoviště (vnitřkem vozu).	
10	Ve skříni vzduchotechniky pod sedačkou uzavři ventil F6/1 (z důvodu zajištění vozidla proti ujetí při automatické zkoušce brzdy).
Na 1. stanovišti strojvedoucího.	
11	Zkontroluj, zda je přepínač pružinové brzdy v poloze „zabrzděno“, zapnutí všech jističů, polohu přepínače návěstních světel v poloze automatika, zda jsou všechny přepínače v základní poloze a přepínač dveří přepni do polohy L+P.
12	Zapni řízení stanoviště tlačítkem „kabiny zapnuto“.
13	Přepni do základní obrazovky a nastartuj postupně oba motory, zkontroluj, zda zhasly kontrolky nabíjení a porucha motoru na obrazovce.
14	Během plnění vzduchojemu: - Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - Zapni topení/klimatizaci a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba, - Na diagnostickém displeji zadej F2→ číslo strojvedoucího a číslo vlaku →F1. - Zkontroluj tlak vzduchu – zařaď požadovaný směr.
15	Po dosažení tlaku v hl.vzduchojemech více než 8,5 bar naplň hl. potrubí na 5 bar brzdícím, dojde k automatickému spuštění zkoušky řízení brzdového systému, žlutá kontrolka „porucha brzdy 2“ bliká, na stupnici rychloměru kmitá kurzor, v průběhu zkoušky nezasahuj do řízení vozidla, po úspěšném vykonání se kurzor ustálí na rychlosti 120 km a kontrolka poruchy brzd zhasne. Po úspěšném vykonání automatické zkoušky brzdy otevři ve skříni vzduchotechniky pod sedačkou ventil F6/1.
16	Prosvětlené tlačítko „výsuvný schod“ stlač.
17	Vypni řízení stanoviště.
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
18	Zapni řízení stanoviště.
19	Zruš přemostění VZ - Mirel (oba jističe přemostění vypni, jistič VZ - Mirel zapni).

20	Proveď test D1 zařízení VZ – Mirel : - vozidlo zajisti Mg-brzdou, zapni zkoušku brzdy, počkej až se rozsvítí kontrolka odbržděno, potom odbrzdi pružinovou brzdu (počkej až kontrolka pružinové brzdy zhasne). - zabrzdí pružinovou brzdu, vypni zkoušku brzdy, odbrzdi Mg-brzdu - zvol opačný směr než je zařazen a opět původní - vypni a opět zapni stanoviště - samovolně dojde k dvojímu vypuštění hl.potrubí a opětnému naplnění Na panelu VZ – Mirel nastav požadovaný režim a max. rychlost.
21	Odbrzdi pružinovou brzdu, počkej až zhasne kontrolka zabrzdění pružinové brzdy, potom je možný obsluhou HJP pohyb vozidla.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 840, 841 	
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
1	Stopni oba motory.
2	Zajisti vozidlo proti ujetí střadačovou brzdou.
3	Řada 840 - Zabrzdí brzdičem průběžné brzdy a brzdič ponechej v poloze „závěr“.
4	Zkontroluj a nastav všechny přepínače do základní polohy, přepínač dveří do polohy L+P.
5	Kabel pro napájení z cizího zdroje vezmi s sebou ze schránky v pultě strojvedoucího.
Vně vozidla	
6	Zapoj kabel pro napájení z cizího zdroje a zkontroluj funkci nabíjení.
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
7	Podle potřeby vypni osvětlení stanoviště a přemosti jističem Mirel.
8	Vypni řízení 2.stanoviště strojvedoucího tlačítkem „kabiny vypnuto“.
9	Uzamkni vstupní dveře 2.stanoviště.
Na 1. stanovišti strojvedoucího.	
10	Zapni řízení stanoviště tlačítkem „kabiny zapnuto“.
11	Tlačítkem u přepínače dveří zvol výstupní dveře (vždy jedny z 1.levých ve směru jízdy).
12	Vypni radiostanici.
13	Vypni osvětlení oddílu a stanoviště strojvedoucího.
14	Vypni řízení stanoviště strojvedoucího tlačítkem „kabiny vypnuto“.
15	Vypni odpojovač baterie.
16	Uzamkni vstupní dveře 1.stanoviště.
17	Vozidlo opusť otevřenými dveřmi.
Vně vozidla	
18	Dveře zvenčí vozidlovým klíčem (nebo nouzově) uzavři.
19	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 841.2 před Bohemizací	
	
Kontrola vozidla, vstup na vozidlo	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Otevři vstupní dveře (1.vlevo ve směru jízdy), čtyřhranem elektricky nebo nouzově (po otevření dveří vrátit čtyřhran do základní polohy).
3	Na obou stanovištích vypni předeřev oddílu.
4	Vně vozidla zkontroluj zásoby paliva, chladící vody SM, stav oleje SM, stav oleje v hydrostatech, zásobu písku, obručí kol, magnetů INDUSI, celková kontrola pojezdu, kontrola stavu nárazecího a táhlového ústrojí.
5	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje a vezmi ho do vozidla.
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
6	Odemkni dveře 2. stanoviště (klíč, vždy nosit u sebe!!!), kabel cizího napájení ulož na stanovišti strojvedoucího.
7	Zkontroluj zapnutí všech jističů a ovládacích prvků v základní poloze, poloha zámku „ZÁVĚR“ do polohy „AUS“ (vypnuto).
8	Zapni návěstní světla.
Cestou z 2. stanoviště na 1. stanoviště (vnitřkem vozu)	
9	Zkontroluj použitelnost přenosných hasících přístrojů v oddílech.
10	Zkontroluj uzavření oken v oddíle pro cestující.
Na 1. stanovišti strojvedoucího.	
11	Zapni odpojovač baterie.
12	Zkontroluj, zda je přepínač pružinové brzdy v poloze „zabrzděno“, zapnutí všech jističů, zda jsou všechny přepínače v základní poloze a přepínač dveří přepni do polohy L+P, SIFA poruchový přepínač ve svislé poloze a zaplombovaný (není porucha – SIFA zapnutá).
13	Zapni návěstní světla.
14	Aktivuj stanoviště tlačítkem „Führestand EIN“.
15	Zkontroluj na stěně rozvaděče stav baterie pro start (min. 20 V).
16	Zkontroluj polohu zámku „ZÁVĚR“ do polohy „AUS“ (vypnuto).
17	Nastartuj motor 2, poté motor 1, kontrola, zda zhasly kontrolky nabíjení (případně krátkodobě zvýšit otáčky motorů) a mazání.
18	Během plnění vzduchojemu: - zkontroluj svit všech kontrollek, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni topení/ventilaci a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
19	Po dosažení tlaku v hl.vzduchojemech více než 8,5 bar a samočinném naplnění hl. potrubí na 5 bar, dojde k automatickému spuštění zkoušky řízení brzdového systému, žlutá kontrolka „porucha brzdy 2“ bliká, kontrolka sdružené poruchy bliká (pokud není touto kontrolkou indikována žádná jiná porucha), v průběhu zkoušky nezasahovat do řízení vozidla, po úspěšném vykonání kontrolka poruchy brzd zhasne.
20	Kontrola tlaku v hl. potrubí ustáleného na 5 bar.

21	Provést zkoušku těsnosti. Zámek „ZÁVĚR“ do polohy „ZÁVĚR“, tlak v hlavním potrubí nesmí po dobu 10 sec. klesat, potom přepínač přepnout do polohy „PROVOZ“.
22	Přepínač zkoušky brzdy přepni do polohy „zkouška brzdy“, (střadačová brzda je zabrzděna) rozsvítí se bílá kontrolka „odbržděno (Bremse gelöst)“ (zrušení parkovací brzdy).
23	Prosvětlené tlačítko „nástupní schod“ stlač a otevři všechny dveře tlačítka na pultě.
24	Proved' ZBHV ř.841.2 dle V15/I na 1. stanovišti: - zkontroluj tlak v hlavním potrubí ustálený na 5 bar, - zaved' provozní brzdění HJP (2.stupeň brzdy HJP = snížení tlaku v hlavním potrubí o 0,8 bar), musí se rozsvítit oranžová kontrolka „zabržděno (Bremse angelegt)“, - přepínač Mg-brzdy přepni do polohy „zabržděno“ (zůstane sepnutý), kontrolka „kolejnicová brzda“ musí svítit, - vně vozidla zkontroluj, zda se okénka ukazatelů kotoučové brzdy zabarvila červeně; magnety Mg-brzdy (oba přilehlé na kolejnici), - HJP doplnit tlak v hl.potrubí na 5 bar (odbrzdit), kontrolka „odbržděno“ se musí rozsvítit, - přepínač Mg-brzdy přepni do polohy „odbržděno“, kontrolka „kolejnicová brzda“ musí zhasnout, - vně vozidla zkontroluj odbrždění kotoučové brzdy, všechna okénka ukazatelů musí být zabarvena zeleně; odlehnutí magnetů Mg-brzdy.
25	Během ZBHV vně vozidla zároveň zkontroluj: - vzduchové vypružení, - návěstní světla, - otevření všech dveří a vysunutí schůdků. Dveře zavírej tlačítka a kontroluj uzavření a zasunutí schůdků.
26	Vypni přepínač zkoušky brzdy do střední polohy, rozsvítí se kontrolka „zabržděno“ (parkovací brzda).
27	Nástupní dveře voličem dveří zavři, musí se rozsvítit zelená kontrolka „dveře zajištěny“ a kontrolka v tlačítku „nástupní schod“ musí zhasnout.
28	Vyzkoušej funkci zpětných zrcátek, pískovacího zařízení.
29	Zařadit směr „VPŘED“.
30	Proved' test SIFA, pedál držet až se rozsvítí bílá kontrolka, zahouká a úplně vypustí vzduch z hlavního potrubí. Pedálem zařízení znovu aktivuj.
31	Proved' test INDUSI, současně sepní ovladače „Wachsam“ a „Frei“, zahouká, vypustí vzduch z hlavního potrubí, po uvolnění ovladačů se naplní hlavní potrubí a současně se postupně rozsvítí 6 kontrolky INDUSI.
32	Vypni řízení stanoviště.
Cestou z 1. stanoviště na 2. stanoviště (vnitřkem vozu).	
34	Kontrola hladiny vody a fekální nádrže na vnější stěně WC v nástupním prostoru. Zkontroluj funkci systému WC, umístění a zásobu toal. papíru, ručníků a mýdla.
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
35	Zapni řízení stanoviště.
36	Přepínačem na rozvaděči zapni topení (ventilaci) oddílu cestujících.
37	Zkontroluj svit všech kontrolky.
38	Proved' ZBHV dle V15/I na 2. stanovišti: - Přepínač zkoušky brzdy přepnout do polohy „zkouška brzdy“, (střadačová brzda je zabrzděna) rozsvítí se bílá kontrolka „odbržděno (Bremse gelöst)“ (zrušení parkovací brzdy) - Zavést provozní brzdění HJP o 0,8 bar, musí se rozsvítit oranžová kontrolka „zabržděno (Bremse angelegt)“ - HJP doplnit tlak v hl.potrubí na 5 bar (odbrzdit), kontrolka „odbržděno“ se musí rozsvítit.

	- Vypnout přepínač zkoušky brzdy do střední polohy, rozsvítí se kontrolka „zabrzděno“ (parkovací brzda).
39	Zařad' směr „VPŘED“
40	Proved' test SIFA , pedál drž sešlápnutý, až se rozsvítí bílá kontrolka, zahouká a úplně vypustí vzduch z hlavního potrubí. Pedálem zařízení znovu aktivuj.
41	Proved' test INDUSI, současně sepni ovladače „Wachsam“ a „Frei“, zahouká, vypustí vzduch z hlavního potrubí, po uvolnění ovladačů se naplní hlavní potrubí a současně se postupně rozsvítí 6 kontrolky INDUSI.
42	Zadej data do INDUSI, požadavek indikován kmitavým svitem modré kontrolky „85“.
43	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 841.2 před Bohemizací 	
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
1	Zajisti vozidlo proti ujetí střadačovou (pružinovou) brzdou.
2	Vyzkoušej pískování v obou směrech, přestav směr pro příští směr jízdy.
3	Stopni oba motory.
4	Zkontroluj a nastav všechny přepínače do základní polohy, stiskni předvolbu schůdků, přepínač dveří do polohy L+P, vypni vnější osvětlení, osvětlení přístrojů a stanoviště.
5	Deaktivuj 2.stanoviště strojvedoucího tlačítkem „Führerstand AUS“.
6	Přepínačem vypni topení/ventilaci (pro předeřev po nastavení spínacích hodin ponech zapnutou polohu „HEIZUNG ½“ na obou stanovištích).
7	Kabel pro napájení z cizího zdroje vezmi s sebou ze stanoviště strojvedoucího.
8	Uzamkni vstupní dveře 2.stanoviště.
Vně vozidla	
9	Zapoj kabel pro napájení z cizího zdroje.
10	Zkontroluj výsledek pískování a zásobu písku.
11	Pohledem zkontroluj pojezd (stavu vzduchového vypružení, obručí kol, polohu magnetů Mg-brzdy, stav magnetů INDUSI, atd)
12	Pohledem zkontroluj stavoznaky chladící kapaliny.
13	Zkontroluj stav oleje v obou motorech a nádržích hydrostatů.
Po vstupu do vozidla	
14	Pohledem zkontroluj stav oddílu, umístění hasících přístrojů, uzavření oken, kontrola stavoznaku vody a fekální nádrže WC, kontrola stavu WC.
Na 1. stanovišti strojvedoucího.	
15	Aktivuj stanoviště tlačítkem „Führestand EIN“.
16	Zkontroluj a nastav všechny přepínače do základní polohy. Vypni vnější osvětlení, osvětlení přístrojů a stanoviště. přepínač dveří přestav do polohy „0“ (dveře uzavřít).
17	Vypni přepínačem na rozvaděči topení (ventilaci) oddílu cestujících. Pro předeřev po nastavení spínacích hodin ponechat zapnutou polohu „HEIZUNG ½“ na obou stanovištích.
18	Tlačítkem u přepínače dveří předvolit schůdek, odblokovat a otevřít tlačítkem na pultě výstupní dveře (vždy první levé ve směru jízdy).
19	Deaktivuj stanoviště strojvedoucího tlačítkem „Führerstand AUS“.
20	Zkontroluj svit kontrolky „Ladung“ na dobíječi v elektrickém rozvaděči (dobíječ nabíjí baterie).
21	Pro použití předeřevu nastav spínací hodiny v rozvaděči.
22	Vypni odpojovač baterie.
23	Uzamkni vstupní dveře 1.stanoviště.
24	Vozidlo opusť otevřenými dveřmi.
Vně vozidla	
25	Dveře zvenčí ručně (nouzově) uzavři, pokud má zůstat vysunutý schůdek. Pokud má být schůdek zasunut, dveře uzavři elektricky čtyřhranem.
26	Při odstavení mimo depo je možno čtyřhran nouzového otevření dveří uzamknout klíčkem z výbavy vozidla.
27	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 841.2 před Bohemizací	
	
Kontrola vozidla, vstup na vozidlo	
1	Otevři vstupní dveře (1.vlevo ve směru jízdy), čtyřhranem elektricky nebo nouzově (po otevření dveří vrátit čtyřhran do základní polohy).
2	Na obou stanovištích vypni předeřev oddílu.
3	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje a vezmi ho do vozidla.
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
4	Odemkni dveře 2. stanoviště (klíč, vždy nosit u sebe!!!), kabel cizího napájení ulož na stanovišti strojvedoucího.
5	Zkontroluj zapnutí všech jističů a ovládacích prvků v základní poloze, poloha zámku „ZÁVĚR“ do polohy „AUS“ (vypnuto).
6	Zapni návěstní světla.
Cestou z 2. stanoviště na 1. stanoviště (vnitřkem vozu)	
7	Zkontroluj použitelnost přenosných hasících přístrojů v oddílech.
8	Zkontroluj uzavření oken v oddíle pro cestující.
Na 1. stanovišti strojvedoucího.	
9	Zapni odpojovač baterie.
10	Zkontroluj, zda je přepínač pružinové brzdy v poloze „zabrzděno“, zapnutí všech jističů, zda jsou všechny přepínače v základní poloze a přepínač dveří přepni do polohy L+P, SIFA poruchový přepínač ve svislé poloze a zaplombovaný (není porucha – SIFA zapnutá).
11	Zapni návěstní světla.
12	Aktivuj stanoviště tlačítkem „Führestand EIN“.
13	Zkontroluj na stěně rozvaděče stav baterie pro start (min. 20 V).
14	Zkontroluj polohu zámku „ZÁVĚR“ do polohy „AUS“ (vypnuto).
15	Nastartuj motor 2, poté motor 1, kontrola, zda zhasly kontrolky nabíjení (případně krátkodobě zvýšit otáčky motorů) a mazání.
16	Během plnění vzduchojemu: - zkontroluj svit všech kontrollek, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni topení/ventilaci a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
17	Po dosažení tlaku v hl.vzduchojemech více než 8,5 bar a samočinném naplnění hl. potrubí na 5 bar, dojde k automatickému spuštění zkoušky řízení brzdového systému, žlutá kontrolka „porucha brzdy 2“ bliká, kontrolka sdružené poruchy bliká (pokud není touto kontrolkou indikována žádná jiná porucha), v průběhu zkoušky nezasahovat do řízení vozidla, po úspěšném vykonání kontrolka poruchy brzd zhasne.
18	Kontrola tlaku v hl. potrubí ustáleného na 5 bar.
19	Provést zkoušku těsnosti. Zámek „ZÁVĚR“ do polohy „ZÁVĚR“, tlak v hlavním potrubí nesmí po dobu 10 sec. klesat, potom přepínač přepnout do polohy „PROVOZ“.
20	Přepínač zkoušky brzdy přepni do polohy „zkouška brzdy“, (střadačová brzda je zabrzděna) rozsvítí se bílá kontrolka „odbržděno (Bremse gelöst)“ (zrušení parkovací brzdy).

21	Prosvětlené tlačítko „nástupní schod“ stlač a otevři všechny dveře tlačítka na pultě.
22	Vypni řízení stanoviště.
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
23	Zapni řízení stanoviště.
24	Přepínačem na rozvaděči zapni topení (ventilaci) oddílu cestujících.
25	Zkontroluj svit všech kontrolky.
26	Proveď ZBHV dle V15/I na 2. stanovišti: - Přepínač zkoušky brzdy přepnout do polohy „zkouška brzdy“, (střadačová brzda je zabrzděna) rozsvítí se bílá kontrolka „odbržděno (Bremse gelöst)“ (zrušení parkovací brzdy) - Zavést provozní brzdění HJP o 0,8 bar, musí se rozsvítit oranžová kontrolka „zabržděno (Bremse angelegt)“ - HJP doplnit tlak v hl.potrubí na 5 bar (odbrzdit), kontrolka „odbržděno“ se musí rozsvítit. - Vypnout přepínač zkoušky brzdy do střední polohy, rozsvítí se kontrolka „zabržděno“ (parkovací brzda).
27	Zadej data do INDUSI, požadavek indikován kmitavým svitem modré kontrolky „85“.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 841.2 před Bohemizací	
	
Na 2. stanovišti strojvedoucího	
1	Zajisti vozidlo proti ujetí střadačovou (pružinovou) brzdou.
2	Vyzkoušej pískování v obou směrech, přestav směr pro příští směr jízdy.
3	Stopni oba motory.
4	Zkontroluj a nastav všechny přepínače do základní polohy, stiskni předvolbu schůdků, přepínač dveří do polohy L+P, vypni vnější osvětlení, osvětlení přístrojů a stanoviště.
5	Deaktivuj 2.stanoviště strojvedoucího tlačítkem „Führerstand AUS“.
6	Přepínačem vypni topení/ventilaci (pro předeřev po nastavení spínacích hodin ponech zapnutou polohu „HEIZUNG ½“ na obou stanovištích).
7	Kabel pro napájení z cizího zdroje vezmi s sebou ze stanoviště strojvedoucího.
8	Uzamkni vstupní dveře 2.stanoviště.
Vně vozidla	
9	Zapoj kabel pro napájení z cizího zdroje.
Na 1. stanovišti strojvedoucího.	
10	Aktivuj stanoviště tlačítkem „Führestand EIN“.
11	Zkontroluj a nastav všechny přepínače do základní polohy. Vypni vnější osvětlení, osvětlení přístrojů a stanoviště. přepínač dveří přestav do polohy „0“ (dveře uzavřít).
12	Vypni přepínačem na rozvaděči topení (ventilaci) oddílu cestujících. Pro předeřev po nastavení spínacích hodin ponechat zapnutou polohu „HEIZUNG ½“ na obou stanovištích.
13	Tlačítkem u přepínače dveří předvolit schůdek, odblokovat a otevřít tlačítkem na pultě výstupní dveře (vždy první levé ve směru jízdy).
14	Deaktivuj stanoviště strojvedoucího tlačítkem „Führerstand AUS“.
15	Zkontroluj svit kontrolky „Ladung“ na dobíječi v elektrickém rozvaděči (dobíječ nabíjí baterie).
16	Pro použití předeřevu nastav spínací hodiny v rozvaděči.
17	Vypni odpojovač baterie.
18	Uzamkni vstupní dveře 1.stanoviště.
19	Vozidlo opusť otevřenými dveřmi.
Vně vozidla	
20	Dveře zvenčí ručně (nouzově) uzavři, pokud má zůstat vysunutý schůdek. Pokud má být schůdek zasunut, dveře uzavři elektricky čtyřhranem.
21	Při odstavení mimo depo je možno čtyřhran nouzového otevření dveří uzamknout klíčkem z výbavy vozidla.
22	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 842	
	
Vně motorového vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny a odemkni dveře.
2b	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
2c	Pohledem zkontroluj stav skříně, paliva, chladicí kapaliny, mechanické části spal. motorů a pomocných pohonů viditelných zvenčí (klínové řemeny, únik provozních kapalin, atd.).
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
3	Zapni baterii.
4	Uvnitř vozidla zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. mot.
5	Zapni spínač řízení 1. stanoviště a nastartuj postupně oba spalovací motory.
6	Během plnění vzduchojemů proved':
6a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
6b	Zapni návěsní světla a proved' obsluhu rychloměru.
6c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
6d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
6e	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
6f	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
6g	Odbrzdi obě ruční brzdy.
6h	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
6i	Naplň hlavní potrubí.
6j	Uved' WC do provozu.
7a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
7b	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu.
8*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
9	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdou, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
10	Zabrzdi přímočinnou brzdou, zapni spínač řízení a naplň hlavní potrubí.
11	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
12*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
Vně vozidla	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. stanovišti	
14	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 842 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Vypni vlakový zabezpečovač, radiostanici a informační systém.
4	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
5	Vymaž své SAP číslo z rychloměru.
6	Vypni spínač řízení.
7	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní - stav řemenových pohonů.
8	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti.
9	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
10	Dle potřeby zapni temperování (chladno).
11	Zkontroluj vyřazení nápravových převodovek a vypni odpojovač baterie.
12	Opusť vozidlo a uzamkni všechny nástupní dveře.
Vně motorového vozu	
13	Pohledem zkontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 842 	
Vně motorového vozu	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno a odemkni dveře.
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
2	Zapni baterii.
3	Zapni spínač řízení 1. stanoviště a nastartuj postupně oba spalovací motory.
4	Během plnění vzduchojemů proved':
4a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
4b	Zapni návěsní světla a proved' obsluhu rychloměru.
4c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
4d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
4e	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
4f	Naplň hlavní potrubí.
4g	Odbrzdi obě ruční brzdy.
4h	Uved' WC do provozu.
5*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
6*)	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdou, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
7*)	Zabrzdi přímočinnou brzdou, zapni spínač řízení a naplň hlavní potrubí.
8*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
Vně vozidla	
9	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 842 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Vypni vlakový zabezpečovač, radiostanici a informační systém.
4	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
5	Vypni spínač řízení.
6	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní - stav řemenových pohonů.
7	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Dle potřeby zapni temperování (chladno).
10	Zkontroluj vyřazení nápravových převodovek a vypni odpojovač baterie.
11	Opusť vozidlo a uzamkni všechny nástupní dveře.
Vně motorového vozu	
12	Pohledem zkontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 842+Bfbrdtn(ABfbrdtn) 	
Vně motorového a řídicího vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je motorový vůz zajištěn proti ujetí klíny a odemkni dveře.
2b	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je motorový i řídicí vůz připojen.
2c	Pohledem zkontroluj stav paliva, chladicí kapaliny, mechanické části spal. motorů a pomocných pohonů viditelných zvenčí (klínové řemeny, únik provozních kapalin, atd.).
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
3	Zapni baterii.
4	Uvnitř vozidla zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. mot.
V řídicím voze	
5	Zapni stykač spotřeby tlačítkem v el. rozvaděči, zkontroluj stav napětí baterií a pracovní polohy jističů.
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
6	Zapni spínač řízení 1. stanoviště a nastartuj postupně oba spalovací motory.
7	Během plnění vzduchojemů proved':
7a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
7b	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
7c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
7d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
7e	Zabrzdi přímočinnou brzdu.
7f	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
7g	Odbrzdi všechny ruční brzdy.
7h	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
7i	Naplň hlavní potrubí.
7j	Uved' WC do provozu.
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu.
9*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
10	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
11	Zabrzdi přímočinnou brzdu, zapni spínač řízení a naplň hlavní potrubí.
12	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
14	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na stanoviště řídicího vozu.

Na stanovišti a v oddíle pro cestující řídícího vozu	
15	Zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE – naplň HP a všechny prostory brzdy na provozní tlak 5b a zabrzdí přímočinnou brzdou.
16	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na stanovišti řídícího vozu.
17 *)	Ověř funkčnost VZ na stanovišti řídícího vozu.
18	Zabrzdí přímočinnou brzdou a ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
19	Uveď WC do provozu.
20	Proveď zápis do knihy předávky HV.
21	Nastav IS, zadej údaje do rychloměru, vypni řízení, odbrzdí přímočinnou brzdou, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na motorový vůz.
Na 1. stanovišti motorového vozu	
22	Zapni spínač řízení do polohy 1, zabrzdí přímočinnou brzdou, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
23	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 842+Bfbrdtn(ABfbrdtn) 	
Na stanovišti strojvedoucího motorového vozu a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Vypni vlakový zabezpečovač, radiostanici a informační systém.
4	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
5	Vymaž své SAP číslo z rychloměru.
6	Vypni spínač řízení.
7	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní - stav řemenových pohonů.
8	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti motorového vozu.
9	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
10	Dle potřeby zapni temperování (chladno).
11	Zkontroluj vyřazení nápravových převodovek a vypni odpojovač baterie.
V řídícím voze	
12	Odstav WC z provozu.
13	Zabrzdi ruční brzdu.
14	Dle potřeby připoj vůz k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
15	Zkontroluj správnou funkci nabíjení pohledem na kontrolku 230V na panelu el. rozvaděče a v chladném období aktivuj režim temperace.
16	Vypni stykač spotřeby u řídícího vozu.
Vně motorového a řídícího vozu	
17	Pohledem kontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
18	Uzamkni všechny nástupní dveře.
19	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
20	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 842+Bfbrdtn(ABfbrdtn) 	
Vně motorového a řídícího vozu	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je motorový i řídící vůz připojen a odemkni dveře.
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
2	Zapni baterii.
V řídícím voze	
3	Zapni stykač spotřeby tlačítkem v el. rozvaděči, zkontroluj stav napětí baterií a pracovní polohy jističů.
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
4	Zapni spínač řízení 1. stanoviště a nastartuj postupně oba spalovací motory.
5	Během plnění vzduchojemů proved':
5a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
5b	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
5c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
5d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
5e	Zabrzdi přímočinnou brzdu.
5f	Naplň hlavní potrubí.
5g	Odbrzdi všechny ruční brzdy.
5h	Uveď WC do provozu.
6*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
7*)	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
8*)	Zabrzdi přímočinnou brzdu, zapni spínač řízení a naplň hlavní potrubí.
9*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
10*)	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na stanoviště řídícího vozu.
Na stanovišti a v oddíle pro cestující řídícího vozu	
11	Zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE – naplň HP a všechny prostory brzdy na provozní tlak 5b a zabrzdi přímočinnou brzdu.
12*)	Ověř funkčnost VZ na stanovišti řídícího vozu.
13	Zabrzdi přímočinnou brzdu a ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
14	Uveď WC do provozu.
15	Nastav IS, zadej údaje do rychloměru, vypni řízení, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na motorový vůz.
Na 1. stanovišti motorového vozu	
16	Zapni spínač řízení do polohy 1, zabrzdi přímočinnou brzdu, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 842+Bfbbrdtn(ABfbbrdtn) 	
Na stanovišti strojvedoucího motorového vozu a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Vypni vlakový zabezpečovač, radiostanici a informační systém.
4	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
5	Vypni spínač řízení.
6	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní - stav řemenových pohonů.
7	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti motorového vozu.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Dle potřeby zapni temperování (chladno).
10	Zkontroluj vyřazení nápravových převodovek a vypni odpojovač baterie.
V řídícím voze	
11	Odstav WC z provozu.
12	Zabrzdi ruční brzdu.
13	Dle potřeby připoj vůz k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
14	Zkontroluj správnou funkci nabíjení pohledem na kontrolku 230V na panelu el. rozvaděče a v chladném období aktivuj režim temperace.
15	Vypni stykač spotřeby u řídícího vozu.
Vně motorového a řídícího vozu	
16	Pohledem kontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
17	Uzamkni všechny nástupní dveře.
18	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
19	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 842 s JMK 	
Vně motorového vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny a odemkni dveře.
2b	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
2c	Pohledem zkontroluj stav skříně, paliva, chladicí kapaliny, mechanické části spal. motorů a pomocných pohonů viditelných zvenčí (klínové řemeny, únik provozních kapalin, atd.).
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
3	Zapni baterii.
4	Uvnitř vozidla zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. mot.
5	Zapni spínač řízení 1. stanoviště a nastartuj postupně oba spalovací motory.
6	Během plnění vzduchojemů proved':
6a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
6b	Zapni návěsní světla a proved' obsluhu rychloměru.
6c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
6d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
6e	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
6f	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
6g	Odbrzdi obě ruční brzdy.
6h	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
6i	Naplň hlavní potrubí.
6j	Uved' WC do provozu. Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb, popř. je doplň.
7a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
7b	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu.
8*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
9	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdou, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 2. stanoviště.
10	Proved' kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkového automatu je-li jím vozidlo vybaveno.
Na 2. stanovišti	
11	Zabrzdi přímočinnou brzdou, zapni spínač řízení a naplň hlavní potrubí.
12	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
Vně vozidla	
14	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. stanovišti	
15	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 842 s JMK 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Vypni vlakový zabezpečovač, radiostanici a informační systém.
4	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
5	Vymaž své SAP číslo z rychloměru.
6	Vypni spínač řízení.
7	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní - stav řemenových pohonů.
8	Zavři všechna okna.
9	Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplň.
10	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti.
11	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
12	Dle potřeby zapni temperování (chladno).
13	Zkontroluj vyřazení nápravových převodovek a vypni odpojovač baterie.
14	Opusť vozidlo a uzamkni všechny nástupní dveře.
Vně motorového vozu	
15	Pohledem zkontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Zaeviduj případné opravy.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 842 s JMK 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Vypni vlakový zabezpečovač, radiostanici a informační systém.
4	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
5	Vypni spínač řízení.
6	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní - stav řemenových pohonů.
7	Zavři všechna okna.
8	Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplň.
9	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti.
10	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
11	Dle potřeby zapni temperování (chladno).
12	Zkontroluj vyřazení nápravových převodovek a vypni odpojovač baterie.
13	Opusť vozidlo a uzamkni všechny nástupní dveře.
Vně motorového vozu	
14	Pohledem zkontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
15	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
16	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 842+Bfbrdtn(ABfbrdtn) s JMK 	
Vně motorového a řídicího vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je motorový vůz zajištěn proti ujetí klíny a odemkni dveře.
2b	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je motorový i řídicí vůz připojen.
2c	Pohledem zkontroluj stav paliva, chladicí kapaliny, mechanické části spal. motorů a pomocných pohonů viditelných zvenčí (klínové řemeny, únik provozních kapalin, atd.).
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
3	Zapni baterii.
4	Uvnitř vozidla zkontroluj stav oleje a chladicí kapaliny ve spal. mot.
V řídicím voze	
5	Zapni stykač spotřeby tlačítkem v el. rozvaděči, zkontroluj stav napětí baterií a pracovní polohy jističů.
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
6	Zapni spínač řízení 1. stanoviště a nastartuj postupně oba spalovací motory.
7	Během plnění vzduchojemů proved':
7a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
7b	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
7c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
7d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
7e	Zabrzdi přímočinnou brzdu.
7f	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
7g	Odbrzdi všechny ruční brzdy.
7h	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
7i	Naplň hlavní potrubí.
7j	Uved' WC do provozu. Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb, popř. je doplň.
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu.
9*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
10	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 2. stanoviště.
11	Proved' kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkového automatu je-li jím vozidlo vybaveno.
Na 2. stanovišti	
12	Zabrzdi přímočinnou brzdu, zapni spínač řízení a naplň hlavní potrubí.
13	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
14*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
15	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na stanoviště řídicího vozu.

Na stanovišti a v oddíle pro cestující řídícího vozu	
16	Zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE – naplň HP a všechny prostory brzdy na provozní tlak 5b a zabrzdí přímočinnou brzdou.
17	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na stanovišti řídícího vozu.
18 *)	Ověř funkčnost VZ na stanovišti řídícího vozu.
19	Zabrzdí přímočinnou brzdou a ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
20	Uveď WC do provozu. Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb, popř. je doplň.
21	Proveď zápis do knihy předávky HV.
22	Nastav IS, zadej údaje do rychloměru, vypni řízení, odbrzdí přímočinnou brzdou, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na motorový vůz.
23	Proveď kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkového automatu je-li jím vozidlo vybaveno.
Na 1. stanovišti motorového vozu	
24	Zapni spínač řízení do polohy 1, zabrzdí přímočinnou brzdou, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
25	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 842+Bfbrdtn(ABfbrdtn) s JMK 	
Na stanovišti strojvedoucího motorového vozu a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Vypni vlakový zabezpečovač, radiostanici a informační systém.
4	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
5	Vymaž své SAP číslo z rychloměru.
6	Vypni spínač řízení.
7	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní - stav řemenových pohonů.
8	Zavři všechna okna.
9	Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplň.
10	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti motorového vozu.
11	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
12	Dle potřeby zapni temperování (chladno).
13	Zkontroluj vyřazení nápravových převodovek a vypni odpojovač baterie.
V řídícím voze	
14	Odstav WC z provozu, zkontroluj kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplň a zavři všechna okna.
15	Zabrzdi ruční brzdu.
16	Dle potřeby připoj vůz k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
17	Zkontroluj správnou funkci nabíjení pohledem na kontrolku 230V na panelu el. rozvaděče a v chladném období aktivuj režim temperace.
18	Vypni stykač spotřeby u řídícího vozu.
Vně motorového a řídícího vozu	
19	Pohledem kontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
20	Uzamkni všechny nástupní dveře.
21	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
22	Zaeviduj případné opravy.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 842+Bfbrdtn(ABfbrdtn) s JMK 	
Na stanovišti strojvedoucího motorového vozu a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Vypni vlakový zabezpečovač, radiostanici a informační systém.
4	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
5	Vypni spínač řízení.
6	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní - stav řemenových pohonů.
7	Zavři všechna okna.
8	Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplň.
9	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti motorového vozu.
10	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
11	Dle potřeby zapni temperování (chladno).
12	Zkontroluj vyřazení nápravových převodovek a vypni odpojovač baterie.
V řídicím voze	
13	Odstav WC z provozu, zkontroluj kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplň a zavři všechna okna.
14	Zabrzdi ruční brzdu.
15	Dle potřeby připoj vůz k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
16	Zkontroluj správnou funkci nabíjení pohledem na kontrolku 230V na panelu el. rozvaděče a v chladném období aktivuj režim temperace.
17	Vypni stykač spotřeby u řídicího vozu.
Vně motorového a řídicího vozu	
18	Pohledem kontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
19	Uzamkni všechny nástupní dveře.
20	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
21	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 843 	
Vně motorového vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je vozidlo zajištěno proti ujetí klíny a odemkni dveře.
2b	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno a pokud nebude nutný předehřev spal. motoru.
2c	Pohledem zkontroluj stav paliva, mechanické části spal. motorů a pomocných pohonů viditelných zvenčí (klínové řemeny, únik provozních kapalin, atd.).
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
3	Zapni baterii.
4	Pohledem zkontroluj napětí vozidlové baterie 48V a napětí i startovací baterie 24V.
5	Zapni spínač řízení 1. stanoviště a zkontroluj teplotu chladicí kapaliny spal. motorů.
6	Uvnitř vozidla zkontroluj stav oleje spal. motorů.
7	Uvnitř vozidla zkontroluj stav chladicí kapaliny spal. motorů.
8	V případě potřeby zapni předehřev spal. mot.
9	Vypni vypínač dobíječe z venkovní sítě na čele hlavního rozvaděče, zkontroluj zapnutí jističů.
10	V případě nutnosti předehřevu spal. motorů po dosažení teploty 20°C vypni vypínač dobíječe a odpoj kabel napájení z cizího zdroje až po předehřátí spal. motorů.
11	Nastartuj 1. spalovací motor.
12	Během plnění vzduchojemů proved':
12a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
12b	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
12c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
12d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
12e	Po ohřátí 2. spal. motoru jej nastartuj.
12f	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
12g	Naplň hlavní potrubí.
12h	Uveď WC do provozu.
12i	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
12j	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
12k	Odbrzdi obě ruční brzdy.
13	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti: • Na panelu hlavního rozvaděče zruš funkci EDB pro eliminaci doplňkové brzdy. • Deaktivuj parkovací brzdu. • Zabrzdi průběžnou brzdou snížením tlaku v hlavním potrubí alespoň o 0,5 bar. • Vně vozidla fyzicky ověř „zabrzděno“ na ukazatelích stavu kotoučové brzdy a zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu, množství písku v písečnících. • Proved' ověření součinnosti přímočinné a samočinné brzdy MV.

	- Odbrzdi průběžnou brzdu doplněním tlaku v hlavním potrubí na hodnotu provozního tlaku. - Ověř vyprázdnění brzdových válců na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích. - Zabrzdi přímočinnou brzdu.
14 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
15	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
16	Zabrzdi přímočinnou brzdu, zapni spínač řízení a naplň hlavní potrubí.
17	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti: - Odbrzdi úplně přímočinnou brzdu. - Deaktivuj parkovací brzdu. - Zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. - Zabrzdi úplně přímočinnou brzdu. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy. - Odbrzdi průběžnou brzdu a zabrzdí přímočinnou brzdu.
18 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
19	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 1. stanoviště.
Vně vozidla	
20	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. stanovišti	
21	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 843 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač a radiostanici.
5	Vymaž své SAP číslo z rychloměru.
6	Vypni spínač řízení.
7	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní. - stav řemenových pohonů.
8	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti.
9	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
10	Zapni a zkontroluj dobíječ cizího zdroje na hlavním rozvaděči.
11	Vypni odpojovač baterie.
12	Opusť vozidlo a uzamkni všechny nástupní dveře.
Vně motorového vozu	
13	Pohledem zkontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 843 	
Vně motorového vozu	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno a pokud nebude nutný předehřev spal. motoru a odemkni dveře.
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
2	Zapni baterii.
3	Zapni spínač řízení 1. stanoviště a zkontroluj teplotu chladicí kapaliny spal. motorů.
4	Uvnitř vozidla zkontroluj stav chladicí kapaliny spal. motorů.
5	V případě potřeby zapni předehřev spal. mot.
6	Vypni vypínač dobíječe z venkovní sítě na čele hlavního rozvaděče, zkontroluj zapnutí jističů.
7	V případě nutnosti předehřevu spal. motorů po dosažení teploty 20°C vypni vypínač dobíječe a odpoj kabel napájení z cizího zdroje až po předehřátí spal. motorů.
8	Nastartuj 1. spalovací motor.
9	Během plnění vzduchojemů proved':
9a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
9b	Zapni návětní světla a proved' obsluhu rychloměru.
9c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
9d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
9e	Po ohřátí 2. spal. motoru jej nastartuj.
9f	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
9g	Naplň hlavní potrubí.
9k	Odbrzdi obě ruční brzdy.
10 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
11 ^{*)}	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdou, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
12 ^{*)}	Zabrzdi přímočinnou brzdou, zapni spínač řízení a naplň hlavní potrubí.
13 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
14 ^{*)}	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdou, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 1. stanoviště.
Vně vozidla	
15	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 843 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač a radiostanici.
5	Vypni spínač řízení.
6	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní. - stav řemenových pohonů.
7	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Zapni a zkontroluj dobíječ cizího zdroje na hlavním rozvaděči.
10	Vypni odpojovač baterie.
11	Opusť vozidlo a uzamkni všechny nástupní dveře.
Vně motorového vozu	
12	Pohledem zkontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 843+Bftn 	
Vně motorového vozu a řídícího vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je motorový vůz zajištěn proti ujetí klíny a odemkni dveře.
2b	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je motorový vůz připojen a pokud nebude nutný předehřev spal. motoru.
2c	Pohledem zkontroluj stav paliva, mechanické části spal. motorů a pomocných pohonů viditelných zvenčí (klínové řemeny, únik provozních kapalin, atd.).
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
4	Zapni baterii.
5	Pohledem zkontroluj napětí vozidlové baterie 48V a napětí i startovací baterie 24V.
6	Zapni spínač řízení 1. stanoviště a zkontroluj tepotu chladicí kapaliny spal. motorů.
6	Uvnitř vozidla zkontroluj stav oleje spal. motorů.
7	Uvnitř vozidla zkontroluj stav chladicí kapaliny spal. motorů.
8	V případě potřeby zapni předehřev spal. mot.
V řídícím voze	
9	Zapni stykač spotřeby tlačítkem v el. rozvaděči.
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
10	Vypni vypínač dobíječe z venkovní sítě na čele hlavního rozvaděče, zkontroluj zapnutí jističů.
11	V případě nutnosti předehřevu spal. motorů po dosažení teploty 20°C vypni vypínač dobíječe a odpoj kabel napájení z cizího zdroje až po předehřátí spal. motorů.
12	Nastartuj 1. spalovací motor.
13	Během plnění vzduchojemů proved':
13a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
13b	V el. rozvaděči řídícího vozu stav dobíjení AKU z motorového vozu na ampérmetru, hodnotu napětí zjisti stisknutím tlačítka SB2.
13c	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
13d	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
13e	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
13f	Po ohřátí 2. spal. motoru jej nastartuj.
13g	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
13h	Naplň hlavní potrubí.
13i	Uved' WC do provozu.
13j	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
13k	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
13l	Odbrzdi obě ruční brzdy motorového vozu a jednu ruční brzdou řídícího vozu.
14	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti: Na panelu hlavního rozvaděče zruš funkci EDB pro eliminaci doplňkové brzdy.

	- Deaktivuj parkovací brzdu. - Zabrzdi průběžnou brzdou snížením tlaku v hlavním potrubí alespoň o 0,5 bar. - Vně celé soupravy fyzicky ověř „zabrzděno“ na ukazatelích stavu kotoučové brzdy a zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříň vozidla, mechanických částí pojezdu, množství písku v písečnících. - Proveď ověření součinnosti přímočinné a samočinné brzdy MV. - Odbrzdi průběžnou brzdu doplněním tlaku v hlavním potrubí na hodnotu provozního tlaku. - Ověř vyprázdnění brzdových válců na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a vně vozidla fyzicky zkontroluj „odbrzděno“ celé soupravy na ukazatelích stavu kotoučové brzdy. - Zabrzdi přímočinnou brzdu.
15 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
16	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdnění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
17	Zabrzdi přímočinnou brzdu, zapni spínač řízení a naplň hlavní potrubí.
18	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti: - Odbrzdi úplně přímočinnou brzdu. - Deaktivuj parkovací brzdu. - Zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. - Zabrzdi úplně přímočinnou brzdu. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy. - Odbrzdi průběžnou brzdu a zabrzdi přímočinnou brzdu.
19 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
20	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0 (do polohy 2, pokud je 2. stanoviště koncové stanoviště – vyjmi klíček a vezmi jej na stanoviště řídicího vozu) odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdnění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 1. stanoviště, pokud není koncové stanoviště 2. stanoviště.
V případě potřeby na 1. stanovišti	
21	Přepni spínač řízení do polohy 2 (řízená), klíček řízení v této poloze vyjmi a vezmi s sebou na stanoviště řídicího vozu.
Na stanovišti řídicího vozu	
22	Zabrzdi přímočinnou brzdu a zapni spínač řízení.
23	Naplň hlavní potrubí.
24	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I: Odbrzdi přímočinnou brzdu, zabrzdi průběžnou brzdou opět o 0,5 bar, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdi úplně přídavnou brzdu – na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
25 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
26	Zabrzdi přímočinnou brzdu a ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
27	Proveď zápis do knihy předávky HV.

28	Zadej údaje do rychloměru, vypni řízení, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na motorový vůz.
Vně vozidla	
29	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
30	Zabrzdi přímočinnou brzdu, zapni řízení a naplň hlavní potrubí.
31	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 843+Bftn 	
Na stanovišti strojvedoucího motorového vozu a v oddíle pro cestující	
1	Odstavení proved' z motorového vozu. Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač a radiostanici.
5	Vymaž své SAP číslo z rychloměru.
6	Vypni spínač řízení.
7	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní. - stav řemenových pohonů.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Zapni a zkontroluj dobíječ cizího zdroje na hlavním rozvaděči.
10	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti.
V řídícím voze	
11	Zabrzdi ruční brzdu.
12	Vypni odpojovač baterie u mot. vozu a stykač spotřeby u řídícího vozu.
Na stanovišti strojvedoucího motorového vozu	
13	Vypni odpojovač baterie.
Vně motorového vozu	
14	V případě potřeby uzamkni všechny nástupní dveře.
15	Pohledem zkontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
16	Zaeviduj případné opravy.

;

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 843+Bftn 	
Vně motorového vozu a řídícího vozu	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je motorový vůz připojen a pokud nebude nutný přehřev spal. motoru a odemkni dveře.
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
2	Zapni baterii.
3	Pohledem zkontroluj napětí vozidlové baterie 48V a napětí i startovací baterie 24V.
4	Zapni spínač řízení 1. stanoviště a zkontroluj tepotu chladicí kapaliny spal. motorů.
5	Uvnitř vozidla zkontroluj stav chladicí kapaliny spal. motorů.
6	V případě potřeby zapni přehřev spal. mot.
V řídícím voze	
7	Zapni stykač spotřeby tlačítkem v el. rozvaděči.
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
8	Vypni vypínač dobíječe z venkovní sítě na čele hlavního rozvaděče, zkontroluj zapnutí jističů.
9	V případě nutnosti přehřevu spal. motorů po dosažení teploty 20°C vypni vypínač dobíječe a odpoj kabel napájení z cizího zdroje až po přehřátí spal. motorů.
10	Nastartuj 1. spalovací motor.
11	Během plnění vzduchojemů proved':
11a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
11b	V el. rozvaděči řídícího vozu stav dobíjení AKU z motorového vozu na ampérmetru, hodnotu napětí zjisti stisknutím tlačítka SB2.
11c	Zapni návěstní světla a proved' obsluhu rychloměru.
11d	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
11e	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
11f	Po ohřátí 2. spal. motoru jej nastartuj.
11g	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
11h	Naplň hlavní potrubí.
11i	Odbrzdi obě ruční brzdy motorového vozu a jednu ruční brzdu řídícího vozu.
12*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
13*)	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0, odbrzdi přímočinnou brzdou, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
14*)	Zabrzdi přímočinnou brzdou, zapni spínač řízení a naplň hlavní potrubí.
15*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
16*)	Přestav ovládací prvky do základní polohy, vypni spínač řízení do polohy 0 (do polohy 2, pokud je 2. stanoviště koncové stanoviště – vyjmi klíček a vezmi jej na stanoviště řídícího

	vozu) odbrzdí přímočinnou brzdu, zkontroluj zabrzdění na manometru tlaku vzduchu v brzdových válcích a přejdi na 1. stanoviště, pokud není koncové stanoviště 2. stanoviště.
V případě potřeby na 1. stanovišti	
17	Přepni spínač řízení do polohy 2 (řízená), klíček řízení v této poloze vyjmi a vezmi s sebou na stanoviště řídicího vozu.
Na stanovišti řídicího vozu	
18	Zabrzdi přímočinnou brzdu a zapni spínač řízení.
19	Naplň hlavní potrubí.
20 *)	Ověř funkčnost VZ.
21	Zabrzdi přímočinnou brzdu a ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
22	Zadej údaje do rychloměru, vypni řízení, odbrzdí přímočinnou brzdu, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na motorový vůz.
Vně vozidla	
23	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
24	Zabrzdi přímočinnou brzdu, zapni řízení a naplň hlavní potrubí.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 843+Bftn 	
Na stanovišti strojvedoucího motorového vozu a v oddíle pro cestující	
1	Odstavení proved' z motorového vozu. Stopni oba spalovací motory.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač a radiostanici.
5	Vypni spínač řízení.
6	Pohledem zkontroluj: - stav a nadměrnou netěsnost provozních náplní. - stav řemenových pohonů.
7	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
8	Zapni a zkontroluj dobíječ cizího zdroje na hlavním rozvaděči.
9	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti.
V řídícím voze	
10	Zabrzdi ruční brzdu.
11	Vypni odpojovač baterie u mot. vozu a stykač spotřeby u řídícího vozu.
Na stanovišti strojvedoucího motorového vozu	
12	Vypni odpojovač baterie.
Vně motorového vozu	
13	V případě potřeby uzamkni všechny nástupní dveře.
14	Pohledem zkontroluj pojezd, tažné a narážecí ústrojí.
15	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 844 	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Zapni baterie na dílu B a vyčkej na start počítačů.
2b	Překontroluj stav vody pro WC.
2c	Aktivuj nástupní dveře.
Na stanovišti B (neaktivní)	
3a	Pohledem zkontroluj zapnutí jističů.
3b	Pohledem zkontroluj polohy přepínačů na zadním panelu stanoviště.
3c	Pohledem zkontroluj polohy přepínačů a ovládacích pák na pultě strojvedoucího.
3d	Zapni řízení na stanovišti B a aktivuj nástupní dveře na obě strany.
Vně soupravy	
4	Při obchůzce okolo soupravy proveď: Kontrolu stavu nafty pro spalovací motory, topné agregáty, stavy chladicí kapaliny spal. mot., oleje spal. mot., Ad-blue, hydrostatického oleje a náplní topných okruhů na obou dílech. Zkontroluj stav skříně a podvozků vozidla, uzamčení bočních vík, stav spráhel.
5	Odpoj kabely napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno. Odlož je na podlahu nástupního prostoru.
Na stanovišti A (neaktivní)	
6	Pohledem zkontroluj zapnutí jističů.
7	Pohledem zkontroluj polohy přepínačů na zadním panelu stanoviště.
8	Pohledem zkontroluj zapnutí a správné polohy všech kohoutů ve vzduchovém rozvaděči.
V oddíle pro cestující	
9	Pohledem zkontroluj stav kohoutů v brzdovém rozvaděči běžného podvozku.
10	Zkontroluj funkčnost vnitřních dveří.
Na stanovišti B (aktivní)	
11	Proveď start spalovacích motorů dílu A i B a vyčkej na sepnutí dobíjení.
12	Zapni klimatizaci, osvětlení oddílů, návěsní světla, zadej údaje do řídicího systému.
13	Zkontroluj zajištění proti ujetí střadačovou brzdou, případně střadačovou brzdu aktivuj.
14	Proveď D1 test Mirelu.
15	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V15/I z obou stanovišť pomocí údajů z displeje pneumatického systému.
16	Během provádění ZBHV při změně stanoviště zkontroluj funkci WC, umyvadla a mýdelníku. Ulož kabely vnějšího napájení.
17	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
18	Zkontroluj správné uzavření nástupních dveří.
19	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 844 	
Na aktivním stanovišti	
1	Klimatizaci přepni do "Ventilace", po dochlazení stopni spalovací motory.
2	Zabrzdi střadačovou brzdou, samočinnou brzdou a zaveď závěr.
3	Ovládací prvky přestav do základní polohy.
4	Vypni klimatizaci a radiostanici.
5	Vymaž své SAP číslo z řídicího systému.
6	Odblokuj nástupní dveře na obě strany.
7	Vypni klíček řízení.
8	Nastavit předtápěcí hodiny dle potřeby a uzamkni stanoviště.
Na neaktivním stanovišti	
9	Nastavit předtápěcí hodiny dle potřeby
10	Uzamkni stanoviště, pokud není.
Vně motorové jednotky	
11	Dle potřeby připoj oba díly jednotky k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
12	Prohlídni – netěsnosti, úkapy a stav provozních náplní.
13	Pohledem zkontroluj pojezd, nárazecí a táhlové ústrojí, měchy vzduch. vypružení.
14	Uzavři nástupní dveře a zasuš schůdek.
15	Vypni baterie a uzavři skříňku.
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 844 	
Vně soupravy	
1	Zapni baterie na dílu B a vyčkej na start počítačů.
2	Aktivuj nástupní dveře.
3	Zapni řízení na stanovišti B a aktivuj nástupní dveře na obě strany.
4	Odpoj kabely napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno. Odlož je na podlahu nástupního prostoru.
Na stanovišti B (aktivní)	
5	Proveď start spalovacích motorů dílu A i B a vyčkej na sepnutí dobíjení.
6	Zapni klimatizaci, osvětlení oddílů, návěsní světla, zadej údaje do řídicího systému.
7	Zkontroluj zajištění proti ujetí střadačovou brzdou, případně střadačovou brzdu aktivuj.
8	Proveď D1 test Mirelu.
9	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
10	Zkontroluj správné uzavření nástupních dveří.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 844 	
Na aktivním stanovišti	
1	Klimatizaci přepni do "Ventilace", po dochlazení stopni spalovací motory.
2	Zabrzdi střadačovou brzdou, samočinnou brzdou a zaveď závěr.
3	Ovládací prvky přestav do základní polohy.
4	Vypni klimatizaci a radiostanici.
5	Odblokuj nástupní dveře na obě strany.
6	Vypni klíček řízení.
7	Nastavit předtápěcí hodiny dle potřeby a uzamkni stanoviště.
Na neaktivním stanovišti	
8	Nastavit předtápěcí hodiny dle potřeby
9	Uzamkni stanoviště, pokud není.
Vně motorové jednotky	
10	Dle potřeby připoj oba díly jednotky k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
11	Prohlídni – netěsnosti, úkapy a stav provozních náplní.
12	Pohledem zkontroluj pojezd, nárazecí a táhlové ústrojí, měchy vzduch. vypružení.
13	Uzavři nástupní dveře a zasuš schůdek.
14	Vypni baterie a uzavři skříňku.
15	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
16	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ - „Velké baterie“ HC-S10
Souprava vozidel: 847 	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách - SH SAP.
2a	Pohledem zkontroluj stav skříně podvozků vozidla, vozidlové propojky, uzamčení bočních vík, stav spřáhel, uzamčení dveří, případné poškození jednotlivých prvků jednotky a netěsnosti provozních hmot.
2b	Pohledem zkontroluj stav zajištění proti ujetí - clonky zabrzděné jednotky včetně střadače, klíny, zarážky dle místa odstavení.
3a	U nástupních dveří čtyřhranem odblokuj rukojeť nouzového otevírání dveří a zatáhni za kliku nouzového otevření nástupních dveří.
3b	Oběma rukama rovnoměrně otevři obě křídla dveří a nastup do vozidla.
3c	Odpoj kabely napájení z cizího zdroje a kabely odlož u nástupních dveří dílu A i B.
Na stanovišti B	
4a	Pohledem zkontroluj zapnutí jističů a dej do polohy zapnuto hlavní odpojovač baterii HC-S10.
4b	Pohledem zkontroluj polohy přepínačů na zadním panelu stanoviště.
4c	Pohledem zkontroluj základní polohy přepínačů a ovládacích pák na pultě strojvedoucího.
4d	Pohledem zkontroluj zapnutí a správné polohy všech kohoutů ve vzduchovém rozvaděči.
V oddíle pro cestující	
5	Pohledem zkontroluj stav kohoutů v brzdovém rozvaděči běžného podvozku.
Na stanovišti A	
6	Pohledem zkontroluj zapnutí jističů a dej do polohy zapnuto hlavní odpojovač baterii HC-S10.
7	Zapni spínač zapnutí baterie na zadní stěně stanoviště HC-S01 a pohledem zkontroluj polohy přepínačů na tomto panelu.
8	Pohledem zkontroluj základní polohy přepínačů a ovládacích pák na pultě strojvedoucího.
9	Pohledem zkontroluj zapnutí a správné polohy všech kohoutů ve vzduchovém rozvaděči.
10	Aktivuj klíček řízení stanoviště strojvedoucího vpravo na pultě.
11	Zkontroluj na TDD provozní hmoty: Stav palivových nádrží, stav Ad-blue, olej ve SM, olej v převodovkách, chladící kapaliny, stav hydrostatického oleje, stav ostříkovačů, stav vody pro WC a umyvadlo, zaplnění WC - vše přes TDD na stanovišti strojvedoucího.
12	Zkontroluj nabití startovacích kondenzátorů CaPOS a proved' start spalovacích motorů dílu A i B a vyčkej na sepnutí dobíjení.
13	Zapni klimatizaci/topení, osvětlení oddílů, návěstní světla, zadej údaje do rychloměru.
14	Zkontroluj aktivovanou střadačovou brzdu, případně střadačovou brzdu aktivuj.
15	Naplň Hlavní potrubí, případně zvol směr jízdy.
16	Proved' ÚZBHV (test brzd) dle předpisu ČD V15/I z jednoho stanoviště strojvedoucího pomocí údajů z displeje pneumatického panelu → TDD.
17	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
18	Proved' úkony pro změnu stanoviště a přejdi na stanoviště B.
V oddíle pro cestující	
19	Zkontroluj funkčnost nástupních dveří, včetně správného vyjetí schůdků.

20	Uklid' oba kabely napájení z externího zdroje, skřínky v oddíle pro cestující jsou označeny piktogramem – nálepka blesku.
12	Zkontroluj správnou funkci WC, umyvadla a mýdelníku.
Na stanovišti B	
22	Aktivuj klíček řízení stanoviště strojvedoucího vpravo na pultě.
23	Naplň hlavní potrubí a ověř ovládání brzd z tohoto stanoviště.
24	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
25	Zkontroluj správné uzavření nástupních dveří a zajetí nástupních schůdků.
26	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ - „Velké baterie“ HC-S10
Souprava vozidel: 847 	
Na aktivním stanovišti	
1	Aktivuj střadačovou brzdu, vypni topení/klimatizaci stopni oba spalovací motory.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí pod 3 bar.
3	Ovládací prvky přestav do požadovaných poloh.
4	Odhlaš a vypni radiostanici.
5	Odblokuj nástupní dveře.
6	Zkontroluj provozní hmoty pomocí TDD u obou dílů.
7	Vypni klíček řízení na pultu strojvedoucího.
8	Přepínač HC-S01 na zadní stěně stanoviště strojvedoucí dej do polohy VYP. (Vypnuto) a vyčkej cca 2 minuty na akustické a vizuální vypnutí jednotky.
9	Vypni Hlavní vypínač HC-S10 ve skřínce u jističů na stanovišti strojvedoucího a uzamkni stanoviště.
Na neaktivním stanovišti	
10	Vypni Hlavní vypínač HC-S10 ve skřínce u jističů na stanovišti strojvedoucího a uzamkni stanoviště.
Vně motorové jednotky	
11	Uzamkni nástupní dveře a zajisti jednotku proti vniknutí nepovolaným osobám.
12a	Pohledem zkontroluj netěsnosti, úkapy a stav provozních náplní.
12b	Pohledem zkontroluj pojezd, spřáhlo, měchy vzduch. vypružení a další technické prvky vozidla.
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Zaeviduj případné opravy - SH SAP.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ - Malé baterie“ HC-S01
Souprava vozidel: 847 	
Vně soupravy	
1	Otevři dvířka ovládacího panelu baterií na dílu B (bočnice skříně vozidla u stanoviště strojvedoucího) a zapni baterie.
2	Vyčkej cca 1 minutu a aktivuj nástupní dveře a vyjed' schůdek.
3	Odpoj kabely napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno. Odlož je na podlahu nástupního prostoru.
Na stanovišti B (aktivní)	
4	Aktivuj klíček řízení stanoviště strojvedoucího.
5	Proveď start spalovacích motorů dílu A i B a vyčkej na sepnutí dobíjení.
6	Zapni klimatizaci, osvětlení oddílů, návěstní světla, zadej údaje do rychloměru.
7	Zkontroluj zajištění proti ujetí střadačovou brzdou, případně střadačovou brzdu aktivuj.
8	Zkontroluj platnost UZBHV (test brzd).
9	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
10	Zkontroluj správné uzavření nástupních dveří a zjetí schůdků.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ - „Malé baterie“ HC-S01
Souprava vozidel: 847 	
Na aktivním stanovišti	
1	Aktivuj střadačovou brzdu, vypni topení/klimatizaci a stopni oba spalovací motory.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí pod 3 bar.
3	Ovládací prvky přestav do požadovaných poloh.
4	Odhlaš a vypni radiostanici.
5	Odblokuj nástupní dveře.
6	Nastav udržení teploty +10 C na obrazovce HVAC.
7	Vypni klíček řízení a uzamkni stanoviště.
Vně motorové jednotky	
8	Dle potřeby připoj oba díly jednotky k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Otevři dvířka ovládacího panelu na dílu A či B (bočnice skříně vozidla u stanoviště strojvedoucího) a vypni baterie.
10	Počkej na vizuální a akustické vypnutí jednotky.
11a	Pohledem zkontroluj netěsnosti, úkapy a stav provozních náplní.
11b	Pohledem zkontroluj pojezd, spřáhlo, měchy vzduch. vypružení a další technické prvky vozidla.
12	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
13	Zaeviduj případné opravy - SH SAP.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ - „Velké baterie“ HC-S10
Souprava vozidel: 847 s ETCS 	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách - SH SAP.
2a	Pohledem zkontroluj stav skříně podvozků vozidla, vozidlové propojky, uzamčení bočních vík, stav spřáhel, uzamčení dveří, případné poškození jednotlivých prvků jednotky a netěsnosti provozních hmot.
2b	Pohledem zkontroluj stav zajištění proti ujetí - clonky zabrzděné jednotky včetně střadače, klíny, zarážky dle místa odstavení.
3a	U nástupních dveří čtyřhranem odblokuj rukojeť nouzového otevírání dveří a zatáhni za kliku nouzového otevření nástupních dveří.
3b	Oběma rukama rovnoměrně otevři obě křídla dveří a nastup do vozidla.
3c	Odpoj kabely napájení z cizího zdroje a kabely odlož u nástupních dveří dílu A i B.
Na stanovišti B	
4a	Pohledem zkontroluj zapnutí jističů a dej do polohy zapnuto hlavní odpojovač baterii HC-S10.
4b	Pohledem zkontroluj polohy přepínačů na zadním panelu stanoviště. Aktivuj ETCS.
4c	Pohledem zkontroluj základní polohy přepínačů a ovládacích pák na pultě strojvedoucího.
4d	Pohledem zkontroluj zapnutí a správné polohy všech kohoutů ve vzduchovém rozvaděči.
V oddíle pro cestující	
5	Pohledem zkontroluj stav kohoutů v brzdovém rozvaděči běžného podvozku.
Na stanovišti A	
6	Pohledem zkontroluj zapnutí jističů a dej do polohy zapnuto hlavní odpojovač baterii HC-S10.
7	Zapni spínač zapnutí baterie na zadní stěně stanoviště HC-S01 a pohledem zkontroluj polohy přepínačů na tomto panelu.
8	Pohledem zkontroluj základní polohy přepínačů a ovládacích pák na pultě strojvedoucího. Aktivuj ETCS.
9	Pohledem zkontroluj zapnutí a správné polohy všech kohoutů ve vzduchovém rozvaděči.
10	Aktivuj klíček řízení stanoviště strojvedoucího vpravo na pultě.
11	Zkontroluj na TDD provozní hmoty: Stav palivových nádrží, stav Ad-blue, olej ve SM, olej v převodovkách, chladicí kapaliny, stav hydrostatického oleje, stav ostříkovačů, stav vody pro WC a umyvadlo, zaplnění WC - vše přes TDD na stanovišti strojvedoucího.
12	Zkontroluj nabití startovacích kondenzátorů CaPOS a proved' start spalovacích motorů dílu A i B a vyčkej na sepnutí dobíjení.
13	Zapni klimatizaci/topení, osvětlení oddílů, návěsní světla.
14	Zkontroluj aktivovanou střadačovou brzdu, případně střadačovou brzdu aktivuj.
15	Naplň Hlavní potrubí, vyčkej provedení testu Nouzového brzdění na DMI.
16	Proved' ÚZBHV (test brzd) dle předpisu ČD V15/I z jednoho stanoviště strojvedoucího pomocí údajů z displeje pneumatického panelu → TDD.
17	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
18	Proved' úkony pro změnu stanoviště a přejdi na stanoviště B.
V oddíle pro cestující	
19	Zkontroluj funkčnost nástupních dveří, včetně správného vyjetí schůdků.

20	Uklid' oba kabely napájení z externího zdroje, skřínky v oddíle pro cestující jsou označeny piktogramem – nálepka blesku.
21	Zkontroluj správnou funkci WC, umyvadla a mýdelníku.
Na stanovišti B	
22	Aktivuj klíček řízení stanoviště strojvedoucího vpravo na pultě.
23	Naplň hlavní potrubí a ověř ovládání brzd z tohoto stanoviště.
24	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
25	Zkontroluj správné uzavření nástupních dveří a zajetí nástupních schůdků.
26	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ - „Velké baterie“ HC-S10
Souprava vozidel: 847 s ETCS 	
Na aktivním stanovišti	
1	Aktivuj střadačovou brzdu, vypni topení/klimatizaci a stopni oba spalovací motory.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí pod 3 bar.
3	Ovládací prvky přestav do požadovaných poloh.
4	Odhlaš a vypni radiostanici.
5	Odblokuj nástupní dveře.
6	Zkontroluj provozní hmoty pomocí TDD u obou dílů.
7	Vypni klíček řízení na pultu strojvedoucího.
8	Izoluj ETCS. Přepínač HC-S01 na zadní stěně stanoviště strojvedoucí dej do polohy VYP. (Vypnuto) a vyčkej cca 2 minuty na akustické a vizuální vypnutí jednotky.
9	Vypni Hlavní vypínač HC-S10 ve skřínce u jističů na stanovišti strojvedoucího a uzamkni stanoviště.
Na neaktivním stanovišti	
10	Izoluj ETCS.
11	Vypni Hlavní vypínač HC-S10 ve skřínce u jističů na stanovišti strojvedoucího a uzamkni stanoviště.
Vně motorové jednotky	
12	Uzamkni nástupní dveře a zajisti jednotku proti vniknutí nepovolaným osobám.
13a	Pohledem zkontroluj netěsnosti, úkapy a stav provozních náplní.
13b	Pohledem zkontroluj pojezd, spřáhlo, měchy vzduch. vypružení a další technické prvky vozidla.
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Zaeviduj případné opravy - SH SAP.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ - Malé baterie“ HC-S01
Souprava vozidel: 847 s ETCS 	
Vně soupravy	
1	Otevři dvířka ovládacího panelu baterií na dílu B (bočnice skříně vozidla u stanoviště strojvedoucího) a zapni baterie.
2	Vyčkej cca 1 minutu a aktivuj nástupní dveře a vyjed' schůdek.
3	Odpoj kabely napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno. Odlož je na podlahu nástupního prostoru.
Na stanovišti B (aktivní)	
4	Aktivuj klíček řízení stanoviště strojvedoucího.
5	Proved' start spalovacích motorů dílu A i B a vyčkej na sepnutí dobíjení.
6	Zapni klimatizaci, osvětlení oddílů, návěstní světla.
	Aktivuj ETCS, naplň hlavní potrubí, vyčkej provedení testu Nouzového brzdění na DMI.
7	Zkontroluj zajištění proti ujetí střadačovou brzdou, případně střadačovou brzdu aktivuj.
8	Zkontroluj platnost UZBHV (test brzd).
9	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
10	Zkontroluj správné uzavření nástupních dveří a zajetí schůdků.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ - „Malé baterie“ HC-S01
Souprava vozidel: 847 s ETCS 	
Na aktivním stanovišti	
1	Aktivuj střadačovou brzdu, vypni topení/klimatizaci a stopni oba spalovací motory.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí pod 3 bar.
3	Ovládací prvky přestav do požadovaných poloh.
4	Odhlaš a vypni radiostanici.
5	Odblokuj nástupní dveře.
6	Nastav udržení teploty +10 C na obrazovce HVAC.
7	Izoluj ETCS.
8	Vypni klíček řízení a uzamkni stanoviště.
Vně motorové jednotky	
9	Dle potřeby připoj oba díly jednotky k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
10	Otevři dvířka ovládacího panelu na dílu A či B (bočnice skříňe vozidla u stanoviště strojvedoucího) a vypni baterie.
11	Počkej na vizuální a akustické vypnutí jednotky.
12a	Pohledem zkontroluj netěsnosti, úkapy a stav provozních náplní.
12b	Pohledem zkontroluj pojezd, spřáhlo, měchy vzduch. vypružení a další technické prvky vozidla.
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Zaeviduj případné opravy - SH SAP.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 854 	
Vně a uvnitř motorového vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není. Proved' kontrolu stavu paliva.
2b	Zapni odpojovač baterie v elektrickém rozvaděči v zavazadlovém oddíle.
2c	Proved' kontrolu provozních náplní a funkčních celků (olej ve spal. mot., olej v H750, stav klínových řemenů a tlakových hadic na H750. a na H750 protoč šterbinový čistič).
3	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na 1. stanovišti:	
4	Zapni spínač řízení.
5	Na provozní obrazovce zkontroluj potvrzení zařazeného směru – pokud nesvítí potvrzovací šipka, zařaď směr přestavením ovladače směru (pokud mot. vůz nemá vzduch, proved' zařazení směru ručně).
6	Nastartuj spalovací motor a pokud nezhasne symbol baterie nebo G1, G2 na provozní obrazovce, proved' nabuzení dobíjecích alternátorů přidáním poměrného tahu.
7	Během plnění napájecího potrubí:
7a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
7b	Zapni návěstní světla a zadej údaje do rychloměru.
7c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
7d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
7e	Při tlaku v napájecím potrubí > 6 b naplň hlavní potrubí a zároveň zabrzdí přímočinnou brzdu.
7f	Uveď WC do provozu.
7g	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří + vizuální kontrolu uzavření dveří v zavazadlovém oddílu (vč. zajištění těchto dveří bezpečnostním mechanismem).
7h	Odbrzdi obě ruční brzdy.
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Odbrzdi přídavnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
8c	Vně vozidla zkontroluj přilehlost všech brzdových špalíků.
8d	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříň vozidla, mechanických částí pojezdu (brzdové zdrže, záchytky a protismykové regulátory) a vnějších celků – prohlédni výstupní hřídel H750 (možná olejová netěsnost), stav sušičky – případný únik vzduchu a Bypass v základní poloze OFF.
8e	Při zabrzdění průběžnou brzdou proved' vně vozidla vyzkoušení funkce všech protismykových regulátorů a ve vzduchovém rozvaděči obsluhou EPV YV86 vyzkoušej vysoký stupeň brždění (pouze u 854.0).
8f	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdu. Sleduj odbrzdění na manometru brzdových válců.
8g	Nad rámec předpisu ČD V 15/I je možné vně vozidla ověřit odlehnutí všech brzdových špalíků.

8h	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.
8i	Zabrzdí úplně přímočinnou brzdou. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdou odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
9 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
10	Přestav všechny ovládací prvky do základní polohy, zaved' závěr brzdiče BSE, vypni spínač řízení, odbrzdí přímočinnou brzdou, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti:	
11	Zapni spínač řízení a zruš závěr brzdiče BSE.
12	Zabrzdí přímočinnou brzdou a naplň HP na provozní tlak.
13a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13b	Odbřzdí přímočinnou brzdou a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
13c	Odbřzdí průběžnou brzdou. Zkontroluj odbřzdění na manometru brzdového válce.
13d	Zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar, zabrzdí úplně přímočinnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdou odbřzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
14 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
15	Zabrzdí přímočinnou brzdou.
16	Přestav všechny ovládací prvky do základní polohy, zaved' závěr brzdiče BSE, vypni spínač řízení, odbřzdí přímočinnou brzdou, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na 1. stanoviště.
17	Při přechodu na 1. stanoviště odstraň klíny.
Na 1. stanovišti:	
18	Zapni spínač řízení, zabrzdí přímočinnou brzdou, zruš závěr BSE a naplň HP na provozní tlak 5 b.
19	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 854 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddílu pro cestující	
1	Stopni spalovací motor.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač.
5	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
6	Vypni radiostanici a informační systém.
7	Vypni spínač řízení – dojde k zabrzdění průběžné brzdy.
8	Pohledem zkontroluj stav a případné netěsnosti provozních náplní a řemenových pohonů.
9	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
10	Zkontroluj správnou funkci nabíjení pohledem na kontrolku 230 V na panelu el. rozvaděče a v chladném období aktivuj režim temperace.
11	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
12	Vypni odpojovač baterie v elektrickém rozvaděči - zavazadlový oddíl.
Vně motorového vozu	
13	Proveď vizuální kontrolu pojezdu a vnějších funkčních celků (brzdové zdrže, průtahová pera, záchytky táhel, přívodní kabely, výstup H750).
14	Podle místa odstavení zajisti motorový vůz proti ujetí klíny a uzamkni nástupní dveře.
15	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 854 	
Vně a uvnitř motorového vozu	
1	Zapni odpojovač baterie v elektrickém rozvaděči v zavazadlovém oddíle.
2	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je vozidlo připojeno.
Na 1. stanovišti:	
3	Zapni spínač řízení.
4	Na provozní obrazovce zkontroluj potvrzení zařazeného směru – pokud nesvítí potvrzovací šipka, zařaď směr přestavením ovladače směru (pokud mot. vůz nemá vzduch, proveď zařazení směru ručně).
5	Nastartuj spalovací motor a pokud nezhasne symbol baterie nebo G1, G2 na provozní obrazovce, proveď nabuzení dobíjecích alternátorů přidáním poměrného tahu.
6	Během plnění napájecího potrubí:
6a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
6b	Zapni návěstní světla a zadej údaje do rychloměru.
6c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
6d	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
6e	Při tlaku v napájecím potrubí > 6 b naplň hlavní potrubí a zároveň zabrzdí přímočinnou brzdu.
6f	Uveď WC do provozu.
6g	Odbrzdi obě ruční brzdy.
7 *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
8 *)	Přestav všechny ovládací prvky do základní polohy, zaveď závěr brzdiče BSE, vypni spínač řízení, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti:	
9 *)	Zapni spínač řízení a zruš závěr brzdiče BSE.
10 *)	Zabrzdí přímočinnou brzdu a naplň HP na provozní tlak.
11 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
12 *)	Zabrzdí přímočinnou brzdu.
13 *)	Přestav všechny ovládací prvky do základní polohy, zaveď závěr brzdiče BSE, vypni spínač řízení, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na 1. stanoviště.
Vně motorového vozu:	
14	Při přechodu na 1. stanoviště odstraň klíny.
Na 1. stanovišti:	
15	Zapni spínač řízení, zabrzdí přímočinnou brzdu, zruš závěr BSE a naplň HP na provozní tlak 5 b.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 854 	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddílu pro cestující	
1	Stopni spalovací motor.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač.
5	Vypni radiostanici a informační systém.
6	Vypni spínač řízení – dojde k zabrzdění průběžné brzdy.
7	Pohledem zkontroluj stav a případné netěsnosti provozních náplní a řemenových pohonů.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Zkontroluj správnou funkci nabíjení pohledem na kontrolku 230 V na panelu el. rozvaděče a v chladném období aktivuj režim temperace.
10	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
11	Vypni odpojovač baterie v elektrickém rozvaděči - zavazadlový oddíl.
Vně motorového vozu	
12	Proveď vizuální kontrolu pojezdu a vnějších funkčních celků (brzdové zdrže, průtahová pera, záchytky táhel, přívodní kabely, výstup H750).
13	Podle místa odstavení zajisti motorový vůz proti ujetí klíny a uzamkni nástupní dveře.
14	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 854+(přípoj. vozy)+Bfbrdtn(ABfbrdtn) 	
Vně motorového a řídícího vozu	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není. Proved' kontrolu stavu paliva.
2b	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je motorový i řídící vůz připojen.
V řídícím voze	
3	Zapni stykač spotřeby tlačítkem v el. rozvaděči, zkontroluj stav napětí baterií a pracovní polohy jističů.
Uvnitř motorového vozu	
4	Zapni odpojovač baterie v elektrickém rozvaděči v zavazadlovém oddíle.
5	Proved' kontrolu stavu paliva, provozních náplní a funkčních celků (olej spal. mot., olej H750, stav klínových řemenů a tlakových hadic na H750 a na H750 protoč šterbinový čistič).
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
6	Zapni spínač řízení.
7	Na provozní obrazovce zkontroluj potvrzení zařazeného směru – pokud nesvítí potvrzovací šipka, zařaď směr přestavením ovladače směru (pokud mot. vůz nemá vzduch, proved' zařazení směru ručně).
8	Nastartuj spalovací motor a pokud nezhasne symbol baterie nebo G1, G2 na provozní obrazovce, proved' nabuzení dobíjecích alternátorů.
9	Během plnění napájecího potrubí:
9a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
9b	Zapni návěstní světla a zadej údaje do rychloměru.
9c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
9d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
9e	Při tlaku v napájecím potrubí > 6 b naplň hlavní potrubí a zároveň zabrzdí přímočinnou brzdu.
9f	Uved' WC do provozu.
9g	Ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří + vizuální kontrolu uzavření dveří v zavazadlovém oddílu (vč. zajištění těchto dveří bezpečnostním mechanismem).
9h	Odbrzdi všechny ruční brzdy.
10a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
10b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
10c	Vně vozidla zkontroluj přilehnutí všech brzdových špalíků u celé soupravy.
10d	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu (brzdové zdrže, záchytky a protismykové regulátory) a vnějších celků – prohlédni výstupní hřídel H750 (možná olejová netěsnost), stav sušičky – případný únik vzduchu a Bypass v základní poloze OFF.

10e	Při zabrzdění průběžnou brzdou proved' vně vozidla vyzkoušení funkce všech protismykových regulátorů a ve vzduchovém rozvaděči obsluhou EPV YV86 vyzkoušej vysoký stupeň brždění (pouze u 854.0).
10f	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdou. Sleduj odbrzdění na manometru brzdových válců.
10g	Vně vozidla zkontroluj odlehnutí všech brzdových špalíků u celé soupravy.
10h	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.
10i	Zabrzdí úplně přímočinnou brzdou. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdou odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
11 *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
12	Přestav všechny ovládací prvky do základní polohy, zaveď závěr brzdiče BSE, vypni spínač řízení, odbrzdi přímočinnou brzdou, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
13	Zapni spínač řízení a zruš závěr brzdiče BSE.
14	Zabrzdí přímočinnou brzdou a naplň HP na provozní tlak.
15a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
15b	Odbrzdi přímočinnou brzdou a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
15c	Odbrzdi průběžnou brzdou. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
15d	Zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar, zabrzdí úplně přímočinnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdou odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
16 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
17	Zabrzdí přímočinnou brzdou.
18	Přestav všechny ovládací prvky do základní polohy, zaveď závěr brzdiče BSE, vypni spínač řízení, odbrzdi přímočinnou brzdou, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na 1. stanoviště.
19	Při přechodu na 1. stanoviště odstraň klíny.
Na 1. stanovišti	
20	Přepni spínač řízení do polohy 2 (řízená).
21	Přejdi na stanoviště řídícího vozu.
Na stanovišti a v oddílu pro cestující řídícího vozu	
22	Zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE – naplň HP a všechny prostory brzdy na provozní tlak 5 bar a zabrzdí přímočinnou brzdou.
23	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I: Odbrzdi přímočinnou brzdou, zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdí úplně přídavnou brzdou – na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdou odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
24 *)	Ověř funkčnost VZ na stanovišti řídícího vozu.
25	Zabrzdí přímočinnou brzdou a ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
26	Uveď WC do provozu.
27	Proved' zápis do knihy předávky HV.

28	Nastav IS, zadej údaje do rychloměru, vypni řízení, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na motorový vůz.
Na 1. stanovišti	
29	Zapni spínač řízení do polohy 1, zabrzdí přímočinnou brzdu, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5 bar.
30	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 854+(přípoj. vozy)+Bfbrdtn(ABfbrdtn)	
	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni spalovací motor.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač.
5	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
6	Vypni radiostanici a informační systém.
7	Vypni spínač řízení – dojde k zabrzdění průběžné brzdy.
8	Pohledem zkontroluj stav a případné netěsnosti provozních náplní a řemenových pohonů.
9	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
10	Zkontroluj správnou funkci nabíjení pohledem na kontrolku 230 V na panelu el. rozvaděče a v chladném období aktivuj režim temperace.
11	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
12	Vypni odpojovač baterie.
V řídicím voze	
12	Odstav WC z provozu.
13	Zabrzdi ruční brzdu.
14	Dle potřeby připoj vůz k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
15	Zkontroluj správnou funkci nabíjení pohledem na kontrolku 230 V na panelu el. rozvaděče a v chladném období aktivuj režim temperace.
16	Vypni stykač spotřeby u řídicího vozu.
Vně motorového a řídicího vozu	
14	Proveď vizuální kontrolu pojezdu a vnějších funkčních celků (brzdové zdrže, průtahová pera, záchytky táhel, přívodní kabely, výstup H750).
15	Podle místa odstavení zajisti motorový vůz proti ujetí klíny.
13	Uzamkni všechny nástupní dveře.
16	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 854+(přípoj. vozy)+Bfbrdtn(ABfbrdtn) 	
Vně motorového a řídicího vozu	
1	Odpoj kabel napájení z cizího zdroje, pokud je motorový i řídicí vůz připojen.
V řídicím voze	
2	Zapni stykač spotřeby tlačítkem v el. rozvaděči, zkontroluj stav napětí baterií a pracovní polohy jističů.
Uvnitř motorového vozu	
3	Zapni odpojovač baterie v elektrickém rozvaděči v zavazadlovém oddíle.
Na 1. stanovišti a v oddíle pro cestující	
4	Zapni spínač řízení.
5	Na provozní obrazovce zkontroluj potvrzení zařazeného směru – pokud nesvítí potvrzovací šipka, zařaď směr přestavením ovladače směru (pokud mot. vůz nemá vzduch, proved' zařazení směru ručně).
6	Nastartuj spalovací motor a pokud nezhasne symbol baterie nebo G1, G2 na provozní obrazovce, proved' nabuzení dobíjecích alternátorů.
7	Během plnění napájecího potrubí:
7a	Napájecí kabel ulož na vozidle.
7b	Zapni návěstní světla a zadej údaje do rychloměru.
7c	Zapni topení a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
7d	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
7e	Při tlaku v napájecím potrubí > 6 b naplň hlavní potrubí a zároveň zabrzdí přímočinnou brzdu.
7f	Uved' WC do provozu.
7g	Odbrzdi všechny ruční brzdy.
8 *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
9 *)	Přestav všechny ovládací prvky do základní polohy, zaved' závěr brzdiče BSE, vypni spínač řízení, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
10 *)	Zapni spínač řízení a zruš závěr brzdiče BSE.
11 *)	Zabrzdí přímočinnou brzdu a naplň HP na provozní tlak.
12 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
13 *)	Zabrzdí přímočinnou brzdu.
14 *)	Přestav všechny ovládací prvky do základní polohy, zaved' závěr brzdiče BSE, vypni spínač řízení, odbrzdi přímočinnou brzdu, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na 1. stanoviště.
Na 1. stanovišti	
15	Přepni spínač řízení do polohy 2 (řízená).
16	Přejdi na stanoviště řídicího vozu.
Vně motorového vozu:	
17	Při přechodu na řídicí vůz odstraň klíny.

Na stanovišti a v oddílu pro cestující řídícího vozu	
18	Zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE – naplň HP a všechny prostory brzdy na provozní tlak 5 bar a zabrzdí přímočinnou brzdou.
19 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na stanovišti řídícího vozu.
20	Zabrzdí přímočinnou brzdou a ověř správnou funkci uzavření nástupních dveří.
21	Uved' WC do provozu.
22	Nastav IS, zadej údaje do rychloměru, vypni řízení, odbrzdí přímočinnou brzdou, zkontroluj náběh tlaku do brzdových válců od samočinné brzdy a přejdi na motorový vůz.
Na 1. stanovišti	
23	Zapni spínač řízení do polohy 1, zabrzdí přímočinnou brzdou, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5 bar.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 854+(přípoj. vozy)+Bfbrdtn(ABfbrdtn)	
	
Na stanovišti strojvedoucího a v oddíle pro cestující	
1	Stopni spalovací motor.
2	Zabrzdi ruční brzdu na aktuálním stanovišti.
3	Ovládací prvky a přepínače na aktuálním stanovišti nastav do základní polohy.
4	Vypni vlakový zabezpečovač.
5	Vypni radiostanici a informační systém.
6	Vypni spínač řízení – dojde k zabrzdění průběžné brzdy.
7	Pohledem zkontroluj stav a případné netěsnosti provozních náplní a řemenových pohonů.
8	Dle potřeby připoj vozidlo k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
9	Zkontroluj správnou funkci nabíjení pohledem na kontrolku 230 V na panelu el. rozvaděče a v chladném období aktivuj režim temperace.
10	Zabrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti a uzamkni dveře na stanoviště.
11	Vypni odpojovač baterie.
V řídícím voze	
12	Odstav WC z provozu.
13	Zabrzdi ruční brzdu.
14	Dle potřeby připoj vůz k cizímu zdroji dle MPBP a návodu k obsluze.
15	Zkontroluj správnou funkci nabíjení pohledem na kontrolku 230 V na panelu el. rozvaděče a v chladném období aktivuj režim temperace.
16	Vypni stykač spotřeby u řídícího vozu.
Vně motorového a řídícího vozu	
17	Proveď vizuální kontrolu pojezdu a vnějších funkčních celků (brzdové zdrže, průtahová pera, záchytky táhel, přívodní kabely, výstup H750).
18	Podle místa odstavení zajisti motorový vůz proti ujetí klíny.
19	Uzamkni všechny nástupní dveře.
20	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 111 	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy, stav střešní výzbroje a uzavření dveří kapot.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2d	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Na stanovišti	
3	Zapni baterie, zkontroluj její napětí.
4	Zapni řízení na stanovišti 1 a zapni pomocný kompresor.
5	Po vypnutí chodu pomocného kompresoru odzemni a zapoj sběrače, po stisku tlačítka „Rušení ochrany“, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač. Pohledem zkontroluj stav sběrače.
6	Zkontroluj správnou funkci nabíjení (u lok. bez statického dobíječe zapni přepínače ventilátorů do polohy „R“ a zkontroluj nabíjení).
7	Zapni přepínače kompresorů na obou stanovištích do polohy „Aut“, zkontroluj jejich chod na tlakoměrech 1. stupně a zkontroluj mazání na tlakoměrech a kontrolkách na panelu signalizace. V době plnění hlavních vzduchojemů: - proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I., - zapni návěstní světla, - úplně zabrzdí přímočinnou brzdu, - naplň hlavní potrubí a zapni VZ do polohy „Postrk“, - zapni a nastav radiostanici a proved' její funkční zkoušku, - zkontroluj funkci tlakového spínače spouštění kompresorů, zda vypne při dosažení plného tlaku v hlavních vzduchojemech, - zkontroluj přestavení přepínače režimu R-A-D na obou stanovištích do polohy „R“.
8	Odbrzdi ruční brzdu.
9a	Proved' ZBHV dle ČD V15/I na 1. stanovišti.
9b	Během ZBHV zkontroluj stav tažného ústrojí a nárazníků, stav pojezdu – obruče, brzdová táhla, brzdové špalíky, pružnice, tlumiče.
10*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
11	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
12*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
13	Proved' zápis do Knihy předávky HV.
14	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 111 	
Na 1. a 2. stanovišti	
1	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Vypni VZ a radiostanici.
4	Proveď obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I.
5	Pohledem zkontroluj stav sběrače.
6	Stáhni sběrač ovladači na obou stanovištích. Vyčkej poklesu napětí troleje na voltmetru. Po dostatečném vybití náboje na kondenzátorech filtru, vypni hlavní vypínač, odpoj sběrače a uzemni HV. Zkontroluj rozsvícení signalizace bezpečného stavu.
7	Vypni návěstní světla.
8	Vypni řízení, zkontroluj přestavení směrových přepínačů do polohy „0“ na kontrolkách v noze pultu.
9	Přestav všechny ovládací prvky na obou stanovištích do základní polohy.
10	Vypni baterii.
Vně lokomotivy	
11	Zajisti vozidlo proti ujetí dle místa odstavení.
12a	Pohledem zkontroluj stav pojezdu – obruče, brzdová táhla, brzdové špalíky, pružnice, tlumiče.
12b	Pohledem zkontroluj stav tažného ústrojí a nárazníků.
12c	Pohledem zkontroluj stav topných spojek a zásuvek vlak. topení.
12d	Pohledem zkontroluj přívodní kabely k nápravovým sběračům a náhonu rychloměru.
13	Uzamkni vstupní dveře.
14	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 111 	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště.
Na stanovišti	
2	Zapni baterie, zkontroluj její napětí.
3	Zapni řízení na stanovišti 1 a zapni pomocný kompresor.
4	Po vypnutí chodu pomocného kompresoru odzemni a zapoj sběrače, po stisku tlačítka „Rušení ochran“, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač. Pohledem zkontroluj stav sběrače.
5	Zkontroluj správnou funkci nabíjení (u lok. bez statického dobíječe zapni přepínače ventilátorů do polohy „R“ a zkontroluj nabíjení).
6	Zapni přepínače kompresorů na obou stanovištích do polohy „Aut“, zkontroluj jejich chod na tlakoměrech 1. stupně a zkontroluj mazání na tlakoměrech a kontrolkách na panelu signalizace. V době plnění hlavních vzduchojemů: - proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I., - zapni návěstní světla, - úplně zabrzdí přímočinnou brzdu, - naplň hlavní potrubí a zapni VZ do polohy „Postrk“, - zapni a nastav radiostanici a proved' její funkční zkoušku, - zkontroluj funkci tlakového spínače spouštění kompresorů, zda vypne při dosažení plného tlaku v hlavních vzduchojemech, - zkontroluj přestavení přepínače režimu R-A-D na obou stanovištích do polohy „R“.
7	Odbrzdi ruční brzdu.
8 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
9 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
10	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 111 	
Na 1. a 2. stanovišti	
1	Zabrzdi přímočinnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Vypni VZ a radiostanici.
4	Pohledem zkontroluj stav sběrače.
5	Stáhni sběrač ovladači na obou stanovištích. Vyčkej poklesu napětí troleje na voltmetru. Po dostatečném vybití náboje na kondenzátorech filtru, vypni hlavní vypínač, odpoj sběrače a uzemni HV. Zkontroluj rozsvícení signalizace bezpečného stavu.
6	Vypni návěsní světla.
7	Vypni řízení, zkontroluj přestavení směrových přepínačů do polohy „0“ na kontrolkách v noze pultu.
8	Přestav všechny ovládací prvky na obou stanovištích do základní polohy.
9	Vypni baterii.
Vně lokomotivy	
10	Zajisti vozidlo proti ujetí dle místa odstavení.
11a	Pohledem zkontroluj stav pojezdu – obruče, brzdová táhla, brzdové špalíky, pružnice, tlumiče.
11b	Pohledem zkontroluj stav tažného ústrojí a nárazníků.
11c	Pohledem zkontroluj stav topných spojek a zásuvek vlak. topení.
11d	Pohledem zkontroluj přívodní kabely k nápravovým sběračům a náhonu rychloměru.
12	Uzamkni vstupní dveře.
13	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 113	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy, stav střešní výzbroje a uzavření dveří kapot.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2d	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Ve strojovně	
3a	Pohledem zkontroluj zařízení (kompresor, kohouty ve správné poloze).
3b	Pohledem zkontroluj stav zdroje 60V.
3c	Pohledem zkontroluj stav plomb.
Na stanovišti	
4	Zapni baterie
5	Zkontroluj napětí baterií, jističe a skříně ochran.
6	Zapni pomocný kompresor (4,7bar).
7	Ovladačem 351 a 352 na obou pultech zapoj „odzemi“.
8	Ovladačem 341 zapni HV, pro zapnutí hl. vyp. musí být oba kontroléry v poloze "0" a nesmí být žádná signalizace ochran.
9	Zvedni sběrač, zapni hlavní kompresor a ventilátory.
10	Během plnění vzduchojemů: - zapni návěsní světla, - zabrzdí přímočinnou brzdu, - zapni radiostanici a proved' její funkční zkoušku, - proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I., - naplň hlavní potrubí a prostor brzdy.
11a	Proved' ZBHV dle ČD V15/I na 1. stanovišti.
11b	Během ZBHV zkontroluj stav tažného ústrojí a nárazníků, stav pojezdu – obruče, brzdová táhla, brzdové špalíky, pružnice, tlumiče.
12	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13	Proved' zápis do Knihy předávky HV.
14	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 113	
	
Na 1. a 2. stanovišti	
1	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Vypni radiostanici.
4	Proveď obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I.
5	Pohledem zkontroluj stav sběrače.
6	Stáhni sběrač ovladači na obou stanovištích. Vyčkej poklesu napětí troleje na voltmetru. Po dostatečném vybití náboje na kondenzátorech filtru vypni hlavní vypínač, odpoj sběrače a uzemni HV. Zkontroluj rozsvícení signalizace bezpečného stavu.
7	Vypni návěstní světla.
8	Vypni řízení, zkontroluj přestavení směrových přepínačů do polohy „0“ na kontrolkách v noze pultu.
9	Přestav všechny ovládací prvky na obou stanovištích do základní polohy.
10	Vypni baterii.
Strojovna	
11	Pohledem zkontroluj zařízení (kompresor).
12	Pohledem zkontroluj stav zdroje 60V.
Vně lokomotivy	
13	Zajisti vozidlo proti ujetí dle místa odstavení.
14	Pohledem zkontroluj stav pojezdu a podvozek lokomotivy.
15	Uzamkni vstupní dveře.
16	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 113	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště.
Na stanovišti	
2	Zapni baterie.
3	Zkontroluj napětí baterií, jističe a skříně ochran.
4	Zapni pomocný kompresor (4,7bar).
5	Ovladačem 351 a 352 na obou pultech zapoj „odzemni“.
6	Ovladačem 341 zapni HV, pro zapnutí hl. vyp. musí být oba kontroléry v poloze "0" a nesmí být žádná signalizace ochran.
7	Zvedni sběrač, zapni hlavní kompresor a ventilátory.
8	Během plnění vzduchojemů: - zapni návěstní světla, - zabrzdí přímočinnou brzdu, - zapni radiostanici a proved' její funkční zkoušku, - proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I., - naplň hlavní potrubí a prostor brzdy.
9	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 113	
	
Na 1. a 2. stanovišti	
1	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Vypni radiostanici.
4	Pohledem zkontroluj stav sběrače.
5	Stáhni sběrač ovladači na obou stanovištích. Vyčkej poklesu napětí troleje na voltmetru. Po dostatečném vybití náboje na kondenzátorech filtru vypni hlavní vypínač, odpoj sběrače a uzemni HV. Zkontroluj rozsvícení signalizace bezpečného stavu.
6	Vypni návěstní světla.
7	Vypni řízení, zkontroluj přestavení směrových přepínačů do polohy „0“ na kontrolkách v noze pultu.
8	Přestav všechny ovládací prvky na obou stanovištích do základní polohy.
9	Vypni baterii.
Strojovna	
10	Pohledem zkontroluj zařízení (kompresor).
11	Pohledem zkontroluj stav zdroje 60V.
Vně lokomotivy	
12	Zajisti vozidlo proti ujetí dle místa odstavení.
13	Pohledem zkontroluj stav pojezdu a podvozek lokomotivy.
14	Uzamkni vstupní dveře.
15	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 150, 151	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Ve strojovně	
3	Zapni baterie vypínačem na regulátorové skříni (za stanovištěm 2).
4	Zkontroluj napětí baterie - 48 V.
5a	Zkontroluj, zda jsou spínače na skříni M2 v základní poloze (Provoz-přeprava/Nouzová jízda).
5b	Zkontroluj ve skříni M2 kontrolky na bloku ventilátoru – v základním stavu musí být zhaslé (ventilátory TM v klidu).
5c	Zkontroluj blok elektroniky.
5d	Zkontroluj vzduchový panel, a správné přestavení kohoutů, zkontroluj zaplombování ventilu VZ a kohoutku litina/nekovové.
5e	Pohledem zkontroluj stav hlavního vypínače, přístrojový blok v nízké uličce, hadičky k tlakovým relé.
5f	Zkontroluj stav přepojovačů J-B, zvláště koncové polohy aretačních kolíků.
5g	Zkontroluj kompresory – stav klínových řemenů.
5h	Na skříni M1 zkontroluj požadované polohy jističů.
5i	Zkontroluj blok kontroly ručních brzd (z boku skříně M1).
Na stanovišti 2	
6	Zapni spínač řízení.
7	Zapni pomocný kompresor, po jeho vypnutí odzemni lok. a zapni hlavní vypínač.
8	Zvedni sběrač a zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
9	Zapni kompresory do polohy „A“.
10	Případně na lok. bez statického dobíječe zapni ventilátory. Zkontroluj zda jsou dobíjeny baterie (na lok.se statickými dobíječi podle voltmetru na stanovišti, na lok. s nabíjecími dynamy – za 2. Stanovištěm na regulátorové skříni).
12	Doplň vzduchové okruhy lok. přestavením brzdiče.
13	Během plnění vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - zapni návěsní světla, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zkontroluj ve skříni M2 kontrolky na bloku ventilátoru – pokud jsou ventilátory trakčních motorů v provozu, musí svítit, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - odbrzdi obě ruční brzdy.
14a	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
14b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (upevnění pískovacího zařízení, stav zdrží, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).

15 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a přejdi na 1. stanoviště.
16	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na stanovišti 1	
17	Zabrzdi přímočinnou brzdu.
18	Zapni řízení, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač.
19	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I a zkontroluj správnou funkci protismyku.
20 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a v případě potřeby případně přejdi na 1. stanoviště.
Vně lokomotivy	
21	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
22	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 150, 151	
	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Vypni radiostanici.
4	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
5	Vypni návěstní světla.
6	Vypni spínač řízení.
7	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
8	Přestav všechny spínače a ovládací prvky do základních poloh.
9	Zajisti jedny dveře pojistnými kličkami dveří.
Ve strojovně	
10a	Pohledem zkontroluj stav hlavního vypínače, přístrojový blok v nízké uličce, hadičky k tlakovým relé.
10b	Pohledem zkontroluj stav přepojovačů J-B, zvláště koncové polohy aretačních kolíků.
10c	Pohledem zkontroluj ve skříni M2 kontrolky na bloku ventilátoru – v základním stavu musí být zhaslé (ventilátory TM v klidu).
10d	Pohledem zkontroluj kompresory – stav klínových řemenů.
10e	Nech otevřené obě vrátka ve strojovně.
Na opačném stanovišti	
11	Ovládací přepínače nastav do základní polohy.
12	Zabrzdi ruční brzdou.
13	Ve strojovně vypni baterie vypínačem na regulátorové skříni (za stanovištěm 2).
Vně lokomotivy	
14	Pohledem zkontroluj stav sběračů ze země, skříň, podvozky (posunutí obručí – označení, pružiny, tlumiče, upevnění pískovacího zařízení, stav zdrží), tažné, tlačné zařízení, uzemňovače, kohouty na vzduchovém potrubí.
15	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
16	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
17	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 150, 151	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na stanovišti, ze kterého byla aktivně odstavena	
3	Vypni centrální napájení vozidel (topení vlaku).
4	Vypni kompresory, případně ventilátory (pokud byly v činnosti).
5	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Ve strojovně	
7a	Pohledem zkontroluj stav hlavního vypínače, přístrojový blok v nízké uličce, hadičky k tlakovým relé.
7b	Zkontroluj stav přepojovačů J-B.
7c	Zkontroluj kompresory – stav klínových řemenů.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
8	Odbrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti.
9	Zapni spínač řízení příslušného stanoviště.
10	Odzemni lok. a zapni hlavní vypínač.
11	Zvedni sběrač a zkontroluj trakční napětí v mezích.
12	Zapni kompresory do polohy „A“.
13	Případně na lok. bez statického dobíječe zapni ventilátory. Zkontroluj zda jsou dobíjeny baterie (na lok.se statickými dobíječi podle voltmetru na stanovišti, na lok. s nabíjecími dynamy – za 2. stanovištěm na regulátorové skříně).
14	Doplň vzduchové okruhy lok. přestavením brzdíče.
15	Během plnění vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - zapni návěsní světla, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není.
16a	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I na jednom stanovišti.
16b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (upevnění pískovacího zařízení, stav zdrží, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
17*)	Ověř funkčnost VZ na jednom stanovišti a přejdi na druhé stanoviště.
18	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
19	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I. na druhém stanovišti.
20*)	Ověř funkčnost VZ na tomto stanovišti.
21	Zapni centrální napájení vozidel (topení vlaku), pokud je vyžadováno – statické dobíječe na

	připojených vozidlech.
Vně lokomotivy	
22	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
23	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 150, 151	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
4a	Pohledem zkontroluj stav hlavního vypínače, přístrojový blok v nízké uličce, hadičky k tlakovým relé.
4b	Pohledem zkontroluj stav přepojovačů J-B, zvláště koncové polohy aretačních kolíků.
4c	Pohledem zkontroluj ve skříni M2 kontrolky na bloku ventilátoru – v základním stavu musí být zhaslé (ventilátory TM v klidu).
4d	Pohledem zkontroluj kompresory – stav klínových řemenů.
Na neaktivním stanovišti	
5	Zabrzdi ruční brzdou.
6	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do základních poloh.
7	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Na aktivním stanovišti	
8	Odzemni lok. a zapni hlavní vypínač.
9	Zvedni sběrač a zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
10	Zapni kompresory do polohy „A“.
11	Případně na lok. bez statického dobíječe zapni ventilátory. Zkontroluj, zda jsou dobíjeny baterie (na lok.se statickými dobíječi podle voltmetru na stanovišti, na lok. s nabíjecími dynamy – za 2. stanovištěm na regulátorové skříni).
12	Zvedni druhý sběrač a pohledem ze dveří lok. zkontroluj stav sběračů a smykadla sběrače.
13	Směrovou páku přestav do polohy „0“.
14	Jízdní páku přestav do polohy „0“.
15	Označ hnací vozidlo návěstí „Obsazené hnací vozidlo“.
16	Zapni centrální napájení vozidel (topení vlaku), pokud je vyžadováno – statické dobíječe na připojených vozidlech.
17	Vypuště vzduch z hlavního potrubí a brzdič DAKO BSE dej do polohy „Z“ – závěr.
18	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
19	Vypni vlakový zabezpečovač.
20	Zhasni osvětlení v kabině strojvedoucího.
Vně lokomotivy	
21	Zkontroluj viditelná poškození lokomotivy.
22	Zkontroluj podvozky (posunutí obručí – označení, pružiny, tlumiče, upevnění pískovacího zařízení, stav zdrží), tažné, tlačné zařízení, uzemňovače, kohouty na vzduchovém potrubí.
23	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
24	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
25	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 150, 151 	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště.
Ve strojovně	
2	Zapni baterie vypínačem na regulátorové skříni (za stanovištěm 2).
3	Zkontroluj napětí baterie - 48 V.
Na stanovišti 2	
4	Zapni spínač řízení.
5	Zapni pomocný kompresor, po jeho vypnutí odzemni lok. a zapni hlavní vypínač.
6	Zvedni sběrač a zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
7	Zapni kompresory do polohy „A“.
8	Případně na lok. bez statického dobíječe zapni ventilátory. Zkontroluj zda jsou dobíjeny baterie (na lok.se statickými dobíječi podle voltmetru na stanovišti, na lok. s nabíjecími dynamy – za 2. Stanovištěm na regulátorové skříni).
9	Doplň vzduchové okruhy lok. přestavením brzdiče.
10	Během plnění vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - zapni návěstní světla, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zkontroluj ve skříni M2 kontrolky na bloku ventilátoru – pokud jsou ventilátory trakčních motorů v provozu, musí svítit, - odbrzdi ruční brzdu.
11a *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a přejdi na 1. stanoviště.
11b *)	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na stanovišti 1	
12 *)	Zabrzdi přímočinnou brzdu a odbrzdi ruční brzdu.
13 *)	Zapni řízení, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač.
14 *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a v případě potřeby případně přejdi na 2. stanoviště.
Vně lokomotivy	
15	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.


*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 150, 151	
	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Vypni radiostanici.
4	Vypni návěstní světla.
5	Vypni spínač řízení.
6	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
7	Přestav všechny spínače a ovládací prvky do základních poloh.
8	Zajisti jedny dveře pojistnými kličkami dveří.
Ve strojovně	
9a	Pohledem zkontroluj stav hlavního vypínače, přístrojový blok v nízké uličce, hadičky k tlakovým relé.
9b	Pohledem zkontroluj stav přepojovačů J-B, zvláště koncové polohy aretačních kolíků.
9c	Pohledem zkontroluj ve skříni M2 kontrolky na bloku ventilátoru – v základním stavu musí být zhaslé (ventilátory TM v klidu).
9d	Pohledem zkontroluj kompresory – stav klínových řemenů.
9e	Nech otevřené obě vrátka ve strojovně.
Na opačném stanovišti	
10	Ovládací přepínače nastav do základní polohy.
11	Zabrzdi ruční brzdou.
12	Ve strojovně vypni baterie vypínačem na regulátorové skříni (za stanovištěm 2).
Vně lokomotivy	
13	Pohledem zkontroluj stav sběračů ze země, skříň, podvozky (posunutí obručí – označení, pružiny, tlumiče, upevnění pískovacího zařízení, stav zdrží), tažné, tlačné zařízení, uzemňovače, kohouty na vzduchovém potrubí.
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
16	Zaeviduj případné opravy.


P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 150, 151	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště.
Na stanovišti, ze kterého byla aktivně odstavena	
2	Vypni centrální napájení vozidel (topení vlaku).
3	Vypni kompresory, případně ventilátory (pokud byly v činnosti).
4	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
5	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu na opačném stanovišti.
7	Zapni spínač řízení příslušného stanoviště.
8	Odzemni lok. a zapni hlavní vypínač.
9	Zvedni sběrač a zkontroluj trakční napětí v mezích.
10	Zapni kompresory do polohy „A“.
11	Případně na lok. bez statického dobíječe zapni ventilátory. Zkontroluj zda jsou dobíjeny baterie (na lok.se statickými dobíječi podle voltmetru na stanovišti, na lok. s nabíjecími dynamy – za 2. stanovištěm na regulátorové skříni).
12	Doplň vzduchové okruhy lok. přestavením brzdiče.
13	Během plnění vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - zapni návěstní světla, - zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
14 *)	Ověř funkčnost VZ na jednom stanovišti a přejdi na druhé stanoviště.
15 *)	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
16 *)	Ověř funkčnost VZ na tomto stanovišti.
17	Zapni centrální napájení vozidel (topení vlaku), pokud je vyžadováno – statické dobíječe na připojených vozidlech.
Vně lokomotivy	
18	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.


*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 150, 151	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
4a	Pohledem zkontroluj stav hlavního vypínače, přístrojový blok v nízké uličce, hadičky k tlakovým relé.
4b	Pohledem zkontroluj stav přepojovačů J-B, zvláště koncové polohy aretačních kolíků.
4c	Pohledem zkontroluj ve skříni M2 kontrolky na bloku ventilátoru – v základním stavu musí být zhaslé (ventilátory TM v klidu).
4d	Pohledem zkontroluj kompresory – stav klínových řemenů.
Na neaktivním stanovišti	
5	Zabrzdi ruční brzdou.
6	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do základních poloh.
7	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Na aktivním stanovišti	
8	Odzemni lok. a zapni hlavní vypínač.
9	Zvedni sběrač a zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
10	Zapni kompresory do polohy „A“.
11	Případně na lok. bez statického dobíječe zapni ventilátory. Zkontroluj, zda jsou dobíjeny baterie (na lok.se statickými dobíječi podle voltmetru na stanovišti, na lok. s nabíjecími dynamy – za 2. stanovištěm na regulátorové skříni).
12	Zvedni druhý sběrač a pohledem ze dveří lok. zkontroluj stav sběračů a smykadla sběrače.
13	Směrovou páku přestav do polohy „0“.
14	Jízdní páku přestav do polohy „0“.
15	Označ hnací vozidlo návěstí „Obsazené hnací vozidlo“.
16	Zapni centrální napájení vozidel (topení vlaku), pokud je vyžadováno – statické dobíječe na připojených vozidlech.
17	Vypuště vzduch z hlavního potrubí a brzdič DAKO BSE dej do polohy „Z“ – závěr.
18	Vypni vlakový zabezpečovač.
19	Zhasni osvětlení v kabině strojvedoucího.
Vně lokomotivy	
20	Zkontroluj viditelná poškození lokomotivy.
21	Zkontroluj podvozky (posunutí obručí – označení, pružiny, tlumiče, upevnění pískovacího zařízení, stav zdrží), tažné, tlačné zařízení, uzemňovače, kohouty na vzduchovém potrubí.
22	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
23	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
24	Zaeviduj případné opravy.


P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162, 163	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
5	Zapni řízení a zapni pomocný kompresor, zapni centrální zdroj energie.
6	Odzemni lokomotivu, vybav ochrany, zapni hlavní vypínač, zdvihni sběrač (případně oba).
7	Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zapni návěsní světla, - zadej údaje do rychloměru, - zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku, - zabrzdí přidavnou brzdu, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - po dosažení plného tlaku v napájecím potrubí proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdi ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač (případně oba).
8a	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek).
9*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
10	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
11	Zabrzdí přidavnou brzdu.
12	Zapni řízení, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač.
13	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
14*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a v případě potřeby přejdi na 1. stanoviště.
15	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
16	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
17	Proveď zápis do Knihy předávky HV.


 *) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD **a v případě, že je VZ typu LS06**

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162, 163	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Vypni návěstní světla.
4	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
5	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
6	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
7	Zabrzdi ruční brzdu.
8	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
9	Vypni návěstní světla.
10	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v základních polohách.
11	Vypni centrální zdroj 115 V.
12	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
13	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
16	Zaeviduj případné opravy.


P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 162, 163	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na aktivním stanovišti	
3	Zabrzdi přidavnou brzdou, pokud už není.
4	Zadej údaje do rychloměru.
5	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku a přejdi na 2. stanoviště.
6	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
7a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
7b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
8	Odbrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti	
9	Zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač (případně oba).
10	Naplň hlavní potrubí.
11	Zapni návěstní světla
12	Odbrzdi ruční brzdou.
13	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud již není.
14a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
14b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek).
15 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
16	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
17	Zabrzdi přidavnou brzdou.
18	Zapni řízení, zapni hlavní vypínač a zvedni sběrač.
19	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
20 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a v případě potřeby přejdi na 1. stanoviště.
21	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
22	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
23	Proved' zápis do Knihy předávky HV.


^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 162, 163	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdou.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Zapni hlavní vypínač, zdvihni sběrač (sběrače).
9	Spínače obou kompresorů nastav do polohy „A“.
10	Přestav směrovou páku do polohy „0“.
11	Zapni stykač centrálního napájení vozidel (je-li nařízeno).
11	Návěstní světla přepni do polohy „Obsazené hnací vozidlo“.
13	Soupravu úplně provozně zabrzdi (je-li nařízeno).
14	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
15	V systému GSM-R proveď odregistraci.
16	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
Vně lokomotivy	
17	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
18	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
19	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
20	Zaeviduj případné opravy.


P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162, 163	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště.
2	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
4	Zapni řízení a zapni pomocný kompresor, zapni centrální zdroj energie.
5	Odzemni lokomotivu, vybav ochrany, zapni hlavní vypínač, zdvihni sběrač (případně oba).
6	Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zapni návěsní světla, - zadej údaje do rychloměru, - zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku, - zabrzdí přidavnou brzdu, - po dosažení plného tlaku v napájecím potrubí proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač (sběrače).
7*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
8*)	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
9*)	Zabrzdí přidavnou brzdu.
10*)	Zapni řízení, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač.
11*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a v případě potřeby přejdi na 1. stanoviště.
12*)	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162, 163	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Vypni návěstní světla.
4	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
5	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
6	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
7	Zabrzdi ruční brzdu.
8	Vypni návěstní světla.
9	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v základních polohách.
10	Vypni centrální zdroj 115 V.
11	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
12	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
15	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 162, 163 	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště.
2	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
Na aktivním stanovišti	
3	Zabrzdi přidavnou brzdu, pokud už není.
4	Zadej údaje do rychloměru.
5	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku a přejdi na 2. stanoviště.
6	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
7	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
8	Zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač (případně oba).
9	Napln' hlavní potrubí.
10	Zapni návěsní světla
11	Odbrzdi ruční brzdu.
12 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
13 ^{*)}	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
14 ^{*)}	Zabrzdi přidavnou brzdu.
15 ^{*)}	Zapni řízení, zapni hlavní vypínač a zvedni sběrač.
16 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a v případě potřeby přejdi na 1. stanoviště.
17 ^{*)}	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
18	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 162, 163	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdou.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Zapni hlavní vypínač, zdvihni sběrač (sběrače).
9	Spínače obou kompresorů nastav do polohy „A“.
10	Přestav směrovou páku do polohy „0“.
11	Zapni stykač centrálního napájení vozidel (je-li nařízeno).
11	Návěstní světla přepni do polohy „Obsazené hnací vozidlo“.
13	Soupravu úplně provozně zabrzdi (je-li nařízeno).
14	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
15	V systému GSM-R proved' odregistraci.
Vně lokomotivy	
16	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
17	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
18	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
19	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162 WTB	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
5	Zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
6	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač..
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek).
9	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
10	Zabrzdí přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., souprava správně, předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8

	vteřin pak zruš závěr brzdiče.
11	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
12	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště. Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
14	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162 WTB	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
4	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
5	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
6	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na stanovišti 1	
7	Zabrzdi ruční brzdu.
8	Vypni návětní světla.
9	Vypni síť řídicího systému 24 V a vozidlovou baterii 48 V.
Vně lokomotivy	
10	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy, zátky převodovek.
11	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
12	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
13	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Zkontroluj sběrače a ostatní zařízení na střeše lokomotivy viditelná ze země.
2d	Odemkni dveře stanoviště.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
5a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
5b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
7	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
8	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - zapni návěštní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
9a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
9b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
10	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na stanovišti 2	
11	Zabrzdi přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., souprava správně, předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
12	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště. Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.

Vně lokomotivy	
14	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
15	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné.
9	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
10	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
11	Vypni informační systém.
12	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
13	V systému GSM-R proveď odregistraci.
14	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
15	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek).
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
18	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162 WTB	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře stanoviště.
2	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V.
4	Zapni řízení do „1“, zapni pomocný kompresor; potvrď „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
5	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
6	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
Vně lokomotivy	
7	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162 WTB	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na stanovišti 1	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Vypni návěsní světla.
8	Vypni síť řídicího systému 24 V a vozidlovou baterii 48 V.
Vně lokomotivy	
9	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy, zátky převodovek.
10	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
11	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
12	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB	
	
Vně soupravy	
1	Odemkni dveře stanoviště.
2	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy AO do „1“ Master, potvrd „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
5	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
6	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
Vně lokomotivy	
8	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdou.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné.
9	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
10	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
11	Vypni informační systém.
12	V systému GSM-R proveď odregistraci.
13	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
14	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek).
15	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
16	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
17	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162 WTB s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
5	Zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrď „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
6	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - proved' test Nouzového brzdění, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdi ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač..
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek).
9	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
10	Zabrzdí přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., souprava správně, předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“, zadej na

	DMI číslo strojvedoucího, pak zruš závěr brzdiče.
11	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
12	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště. Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
14	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162 WTB s ETCS	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na stanovišti 1	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Vypni návěsní světla.
8	Izoluj ETCS.
9	Vypni síť řídicího systému 24 V a vozidlovou baterii 48 V.
Vně lokomotivy	
10	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy, zátky převodovek.
11	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
12	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
13	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Zkontroluj sběrače a ostatní zařízení na střeše lokomotivy viditelná ze země.
2d	Odemkni dveře stanoviště.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS .
Ve strojovně	
5a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
5b	Na vzduch. panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
7	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
8	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdíče, - proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - zapni návěštní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
9a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
9b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
10	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště .
Na stanovišti 2	
11	Zabrzdi přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., souprava správně, předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“, zadej na DMI číslo strojvedoucího , pak zruš závěr brzdíče.
12	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště . Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.

Vně lokomotivy	
16	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
17	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdou.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné.
9	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
10	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
11	Vypni informační systém.
12	Izoluj ETCS.
13	V systému GSM-R proveď odregistraci.
14	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
15	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek).
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
18	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162 WTB s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1a	Odemkni dveře stanoviště.
1b	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříňe lokomotivy.
Na 1. stanovišti	
2	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
3	Zapni řízení do „1“, zapni pomocný kompresor; potvrd „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
4	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
5	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
Vně lokomotivy	
6	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162 WTB s ETCS	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na stanovišti 1	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Vypni návěštní světla.
8	Izoluj ETCS.
9	Vypni síť řídicího systému 24 V a vozidlovou baterii 48 V.
Vně lokomotivy	
10	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy, zátky převodovek.
11	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
12	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
13	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS	
	
Vně soupravy	
1a	Odemkni dveře stanoviště.
1b	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
Na aktivním (1.) stanovišti	
2a	Spínač řízení přepni z polohy AO do „1“ Master, potvrd „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
2b	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS .
Na 2. stanovišti	
3	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
4	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
5	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřící přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
Vně lokomotivy	
6	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Uved' lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače.
9	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaved' závěr.
10	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
11	Vypni informační systém.
12	V systému GSM-R proved' odregistraci.
13	Izoluj ETCS.
14	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
15	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek).
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
18	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 162 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
Na řídícím voze a ve vložených vozech	
3	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
4	Na stanovišti zapni baterii.
5	Zapni osvětlení stanoviště a v oddíle pro cestující.
6	Zkontroluj spínač řízení v poloze „0“.
7	Zkontroluj zapnutí jističů.
8	Zapni radiostanici.
9	Zapni návěštní světla na pultě strojvedoucího.
10	Stranově odblokuj dveře.
11	Pokud není, ovladač stranového odblokování dveří přestav do polohy „Zap“- panel vlakvedoucího.
12	Aktivuj režim nástupních dveří ve vložených vozech.
Na 1. stanovišti HV	
13	Odemkni dveře na stanoviště.
14	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídícího systému 24 V.
Ve strojovně	
15a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
15b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
16	Zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdou, pokud již není.
17	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
18	Zapni vlakového topení.
19	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy A (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěštní světla do polohy TL a zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není,

	- po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdi ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač.
20a	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
20b	Odbřzdi přídavnou brzdu a zabrřzdi průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
20c	Vně vozidla zkontroluj zabrřzení lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr zabrřzení u všech vozidel soupravy.
20d	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obřuče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
20e	Vrať se na stanoviště a odbřzdi průběžnou brzdu.
20f	Vně vozidla zkontroluj odbřzzení lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr odbřzzení u všech vozidel soupravy.
20g	Vrať se na stanoviště a zabrřzdi průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjistí hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.
20h	Zabrřzdi úplně přídavnou brzdu. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přídavnou brzdu odbřzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
21	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přeřdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
22	Zabrřzdi přídavnou brzdu. Zapni řízení do 1., souprava správně, předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdíče.
23a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
23b	Odbřzdi přídavnou brzdu a zabrřzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrřzení na manometru brzdového válce.
23c	Odbřzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbřzzení na manometru brzdového válce.
23d	Opět zabrřzdi průběžnou brzdou o 0,5b, zjistí hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrřzdi úplně přídavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přídavnou brzdu odbřzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
24	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přeřdi na 1. stanoviště.
Na 1. stanovišti	
25	Zapni řízení a zabrřzdi soupravu průběžnou brzdou a zaved' závěr.
26a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveřů.
26b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
27	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
28	Uzamkni stanoviště a přeřdi na řídící vůz.
Vně soupravy	
29	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídícím voze	
30	Zabrřzdi přídavnou brzdu.
31	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno. Ovladač VN dej do polohy „X“.
32	Spínač řízení zapni do polohy „1“.
33	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.

34	Zadej údaje o vlaku do rychloměru.
35	Navol lokomotivu, režim topení vlaku a trakční systém.
36	Ovladač VN přepni do polohy „Start“.
37	Spínač kompresorů přestav do „A“.
38	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
39	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdí přídatnou brzdu.
40a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
40b	Odbrzdí přídatnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
40c	Odbrzdí průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdnění na manometru brzdového válce.
40d	Opět zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdí úplně přídatnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přídatnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
41 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
42	Zabrzdí přídatnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
43	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
44	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
45	Uved' do provozu WC.
46	Proved' zápis do Knihy předávky HV
47	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
48	Zabrzdí přídatnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
49	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 162 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Na řídícím voze	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	Zabrzdi střadačovou brzdu.
3	Vymaž své SAP číslo v rychloměru a vypni radiostanici.
4	Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač, navoď bezpečný stav dle MPBP a vypni řízení.
5	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice. Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
6	Odstav WC z provozu.
7	Vypni baterii.
8	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
9	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
10	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
11	Pohledem zkontroluj tažné a nárazecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
12	Zabrzdi přidavnou brzdu, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
13	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
14	Vymaž své SAP číslo z rychloměru.
15	Vypni informační systém.
16	Vypni radiostanici.
17	Vypni řízení.
18	Zabrzdi ruční brzdu.
19	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
20	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
21	Zabrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
22	Vypni síť řídícího systému 24 V. Vypni vozidlovou baterii 48 V.
Vně soupravy	
24	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
25	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a nárazecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
26	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
27	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB + vozy + ŘV 80 - 30	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídicího vozu.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Zkontroluj sběrače a ostatní zařízení na střeše lokomotivy viditelná ze země.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
5a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
5b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
7	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
8	Zkontroluj zapnutí vlakového topení na pultě a displeji.
9	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřící přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdíče, - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač.
10a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
10b	Odbrzdi přídatnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
10c	Vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr zabrzdění u všech vozidel soupravy.
10d	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, skříně, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
10e	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdu.
10f	Vně vozidla zkontroluj odbrzdnění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr odbrzdnění u všech vozidel soupravy.
10g	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.

10h	Zabrzdi úplně přidavnou brzdu. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
11	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na stanovišti 2	
12	Zabrzdi přidavnou brzdu, zapni řízení do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
13a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdnění na manometru brzdového válce.
13c	Odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
13d	Opět zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdi úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
14	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 1. stanoviště.
Na stanovišti 1	
15	Zapni řízení a zabrzdi soupravu průběžnou brzdou a zaveď závěr.
16a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
16b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
17	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
18	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídicí vůz.
Vně soupravy	
19	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
20	Vstup do řídicího vozu přes sousední vložený vůz.
21	Zabrzdi přidavnou brzdu.
22	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno.
23	Spínač řízení zapni do polohy „1“. Zkontroluj zapnuté jističe.
24	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
25	Pokud není provedeno: - ovladač VN do „X“, příp. přepni do polohy „Start“, - spínač kompresorů přestav do „A“, - zapni napájení topným kabelem.
26	Na displeji zkontroluj poruchové stavy.
27	Na panelu vlakvedoucího navol klimatizaci/topení v oddíle dle potřeby.
28	Zadej údaje o vlaku do rychloměru.
29	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
30	Střadačovou brzdu zabrzdi a odbrzdi přidavnou brzdu.
31a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
31b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdnění na manometru brzdového válce.
31c	Odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
31d	Opět zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdi úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke

	zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
32 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
33	Zabrzdí přidavnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
34	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
35	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
36	Uved' do provozu WC.
37	Proved' zápis do Knihy předávky HV
38	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
39	Zabrzdí přidavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
40	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku.
3	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“, zabrzdi střadačovou brzdou, příp. zapni topení stanoviště.
4	Vymaž své SAP číslo v rychloměru.
5	Odstav WC z provozu.
6	Stlač tlačítko „změna“ stanoviště a vypni řízení.
7	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
8	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
9	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
10	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
11	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
12	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
13	Naplň průběžné potrubí na provozní tlak. Jízdní páka v poloze „J“, zruš závěr.
14	Zabrzdi ruční brzdou.
15	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
16	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
17	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
18	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné, zapni vlakové topení, příp. topení stanoviště.
19	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
20	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
21	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku a vypni informační systém.
22	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
23	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
24	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
25	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
26	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 162 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
2	Na řídícím voze zkontroluj, příp. nastav všechny čtyřhrany nástupních dveří do svislé polohy, vedle dveří do vodorovné polohy.
Na řídícím voze	
3	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
4	Na stanovišti zapni baterii.
5	Zapni osvětlení stanoviště a v oddíle pro cestující.
6	Zkontroluj spínač řízení v poloze „0“.
7	Zkontroluj zapnutí jističů.
8	Zapni radiostanici.
9	Zapni návěsní světla na pultě strojvedoucího.
10	Stranově odblokuj dveře.
11	Pokud není, ovladač stranového odblokování dveří přestav do polohy „Zap“ - panel vlakvedoucího.
Na 1. stanovišti HV	
12	Odemkni dveře na stanoviště.
13	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídícího systému 24 V.
14	Zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
15	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
16	Zapni vlakového topení.
17	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče - zadej údaje do rychloměru - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku - zapni návěsní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdi ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy) - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (případně oba) a zapni hlavní vypínač
18a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
18b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
19	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
20	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídící vůz.

Vně soupravy	
21	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
22	Zabrzdi přidavnou brzdu.
23	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno. Ovladač VN dej do polohy „X“.
24	Spínač řízení zapni do polohy „1“.
25	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
26	Zadej údaje o vlaku do rychloměru.
27	Navol lokomotivu, režim topení vlaku a trakční systém.
28	Ovladač VN přepni do polohy „Start“.
29	Spínač kompresorů přestav do „A“.
30	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
31	Střadačovou brzdu zabrzdi a odbrzdi přidavnou brzdu.
32 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
33	Zabrzdi přidavnou brzdu a odbrzdi střadačovou brzdu.
34	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
35	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
36	Uved' do provozu WC.
37	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdi průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
38	Zabrzdi přidavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 162 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Na řídícím voze	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	Zabrzdi střadačovou brzdu.
3	Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač, navoď bezpečný stav dle MPBP a vypni řízení.
4	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice. Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
5	Odstav WC z provozu.
6	Vypni baterii.
7	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
8	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
9	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
10	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
11	Zabrzdi přídatnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
12	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
13	Vypni informační systém.
14	Vypni radiostanici.
15	Vypni řízení.
16	Zabrzdi ruční brzdu.
17	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
18	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
19	Zabrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
20	Vypni síť řídícího systému 24 V. Vypni vozidlovou baterii 48 V.
Vně soupravy	
21	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
22	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
23	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
24	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB + vozy + ŘV 80 - 30	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídicího vozu.
2a	Odemkni dveře stanoviště lokomotivy.
2b	Na řídicím voze zkontroluj, příp. nastav všechny čtyřhrany nástupních dveří do svislé polohy, vedle dveří do vodorovné polohy.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy AO do „1“ Master, potvrd „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
7	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
8	Zkontroluj zapnutí vlakového topení na pultě a displeji.
9	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřící přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač
10a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
10b	Odblokuj stranové dveře na obě strany.
11	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
12	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídicí vůz.
Vně soupravy	
13	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
14	Vstup do řídicího vozu přes sousední vložený vůz.
15	Zabrzdi přidavnou brzdu.
16	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno.
17	Spínač řízení zapni do polohy „1“. Zkontroluj zapnuté jističe.
18	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
19	Pokud není provedeno: - ovladač VN do „X“, příp. přepni do polohy „Start“, - spínač kompresorů přestav do „A“, - zapni napájení topným kabelem.
20	Na displeji zkontroluj poruchové stavy.
21	Na panelu vlakového navol klimatizaci/topení v oddíle dle potřeby.
22	Zadej údaje o vlaku do rychloměru.

23	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
24	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdí přídatnou brzdu.
25 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
26	Zabrzdí přídatnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
27	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
28	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
29	Uved' do provozu WC.
30	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
31	Zabrzdí přídatnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku.
3	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“, zabrzdi střadačovou brzdou, příp. zapni topení stanoviště.
4	Odstav WC z provozu.
5	Stlač tlačítko „změna“ stanoviště a vypni řízení.
6	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
7	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
8	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
9	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
10	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
11	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
12	Naplň průběžné potrubí na provozní tlak. Jízdní páka v poloze „J“, zruš závěr.
13	Zabrzdi ruční brzdou.
14	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
15	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
16	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
17	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné, zapni vlakové topení, příp. topení stanoviště.
18	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
19	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
20	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku a vypni informační systém.
21	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
22	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
23	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
24	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
25	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
Na řídícím voze a ve vložených vozech	
3	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
4	Na stanovišti zapni baterii.
5	Zapni osvětlení stanoviště a v oddíle pro cestující.
6	Zkontroluj spínač řízení v poloze „0“.
7	Zkontroluj zapnutí jističů.
8	Zapni radiostanici.
9	Zapni návěstní světla na pultě strojvedoucího.
10	Stranově odblokuj dveře.
11	Pokud není, ovladač stranového odblokování dveří přestav do polohy „Zap“- panel vlakvedoucího.
12	Aktivuj režim nástupních dveří ve vložených vozech.
Na 1. stanovišti HV	
13	Odemkni dveře na stanoviště.
14	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídícího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
Ve strojovně	
15a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
15b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
16	Zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdou, pokud již není.
17	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
18	Zapni vlakového topení.
19	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy A (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdiče, - proved' test Nouzového brzdění, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy TL a zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není,

	- po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdi ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
20a	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
20b	Odbrzdi přídavnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
20c	Vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr zabrzdění u všech vozidel soupravy.
20d	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
20e	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdu.
20f	Vně vozidla zkontroluj odbrzdění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr odbrzdění u všech vozidel soupravy.
20g	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.
20h	Zabrzdí úplně přídavnou brzdu. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přídavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
21	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
22	Zabrzdí přídavnou brzdu. Zapni řízení do 1., souprava správně, předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“, zadej na DMI číslo strojvedoucího , pak zruš závěr brzdiče.
23a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
23b	Odbrzdi přídavnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
23c	Odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
23d	Opět zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdí úplně přídavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přídavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
24	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 1. stanoviště.
Na 1. stanovišti	
25	Zapni řízení a zabrzdí soupravu průběžnou brzdou a zaved' závěr.
26a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
26b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
27	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
28	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídicí vůz.
Vně soupravy	
29	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
30	Zabrzdí přídavnou brzdu.
31	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno. Ovladač VN dej do polohy „X“.
32	Aktivuj ETCS. Spínač řízení zapni do polohy „1“.
33	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.

34	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
35	Navol lokomotivu, režim topení vlaku a trakční systém.
36	Ovladač VN přepni do polohy „Start“.
37	Spínač kompresorů přestav do „A“.
38	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
39	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdí přídatnou brzdu.
40a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
40b	Odbrzdí přídatnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
40c	Odbrzdí průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
40d	Opět zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5b, zjistí hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdí úplně přídatnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přídatnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
41	Zabrzdí přídatnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
42	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
43	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
44	Uved' do provozu WC.
45	Proved' zápis do Knihy předávky HV
46	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
47	Zabrzdí přídatnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
48	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na řídicím voze	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	Zabrzdi střadačovou brzdu a izoluj ETCS.
3	Vypni radiostanici.
4	Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač, navoď bezpečný stav dle MPBP a vypni řízení.
5	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice. Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
6	Odstav WC z provozu.
7	Vypni baterii.
8	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídicím a vloženým vozem.
9	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
10	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídicího vozu.
11	Pohledem zkontroluj tažné a nárazecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
12	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
13	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
14	Vypni informační systém.
15	Vypni radiostanici.
16	Vypni řízení.
17	Izoluj ETCS.
18	Zabrzdi ruční brzdu.
19	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
20	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
21	Zabrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
22	Vypni síť řídicího systému 24 V. Vypni vozidlovou baterii 48 V.
Vně soupravy	
24	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
25	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a nárazecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
26	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
27	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS + vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídicího vozu.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Zkontroluj sběrače a ostatní zařízení na střeše lokomotivy viditelná ze země.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS .
Ve strojovně	
5a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
5b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
7	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
8	Zkontroluj zapnutí vlakového topení na pultě a displeji.
9	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdíče, - proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač.
10a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
10b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
10c	Vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr zabrzdění u všech vozidel soupravy.
10d	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, skříně, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
10e	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdu.
10f	Vně vozidla zkontroluj odbrzdnění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr odbrzdnění u všech vozidel soupravy.
10g	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.

10h	Zabrzdi úplně přidavnou brzdu. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
11	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na stanovišti 2	
12	Zabrzdi přidavnou brzdu, zapni řízení do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“, zadej na DMI číslo strojvedoucího , pak zruš závěr brzdiče.
13a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdnění na manometru brzdového válce.
13c	Odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdnění na manometru brzdového válce.
13d	Opět zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdi úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
14	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 1. stanoviště.
Na stanovišti 1	
15	Zapni řízení a zabrzdi soupravu průběžnou brzdou a zaveď závěr.
16a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
16b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
17	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
18	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídicí vůz.
Vně soupravy	
19	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
20	Vstup do řídicího vozu přes sousední vložený vůz.
21	Zabrzdi přidavnou brzdu.
22	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno.
23	Aktivuj ETCS.
24	Spínač řízení zapni do polohy „1“. Zkontroluj zapnuté jističe.
25	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
26	Pokud není provedeno: - ovladač VN do „X“, příp. přepni do polohy „Start“, - spínač kompresorů přestav do „A“, - zapni napájení topným kabelem.
27	Na displeji zkontroluj poruchové stavy.
28	Na panelu vlakvedoucího navol klimatizaci/topení v oddíle dle potřeby.
29	Za Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
30	Střadačovou brzdu zabrzdi a odbrzdi přidavnou brzdu.
31a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
31b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdnění na manometru brzdového válce.
31c	Odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdnění na manometru brzdového válce.
31d	Opět zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdi úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke

	zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
32	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
33	Zabrzdi přidavnou brzdu a odbrzdi střadačovou brzdu.
34	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
35	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
36	Uved' do provozu WC.
37	Proved' zápis do Knihy předávky HV
38	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdi průběžnou brzdu, zaveď závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
39	Zabrzdi přidavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
40	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku.
3	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“, zabrzdi střadačovou brzdou, příp. zapni topení stanoviště.
4	Izoluj ETCS.
5	Odstav WC z provozu.
6	Stlač tlačítko „změna“ stanoviště a vypni řízení.
7	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
8	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
9	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
10	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
11	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
12	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
13	Naplň průběžné potrubí na provozní tlak. Jízdní páka v poloze „J“, zruš závěr.
14	Zabrzdi ruční brzdou.
15	Izoluj ETCS.
16	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
17	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
18	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
19	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné, zapni vlakové topení, příp. topení stanoviště.
20	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
21	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
22	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku a vypni informační systém.
23	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
24	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
25	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
26	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
27	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříňe lokomotivy a řídícího vozu.
Na řídícím voze	
2	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
3	Na stanovišti zapni baterii.
4	Zapni osvětlení stanoviště a v oddíle pro cestující.
5	Zkontroluj spínač řízení v poloze „0“.
6	Zkontroluj zapnutí jističů.
7	Zapni radiostanici.
8	Zapni návěštní světla na pultě strojvedoucího.
9	Stranově odblokuj dveře.
10	Pokud není, ovladač stranového odblokování dveří přestav do polohy „Zap“- panel vlakvedoucího.
Na 1. stanovišti HV	
11	Odemkni dveře na stanoviště.
12	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídícího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
13	Zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
14	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
15	Zapni vlakového topení.
16	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku - zapni návěštní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdi ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy) - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (případně oba) a zapni hlavní vypínač
17	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
18	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
19	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
20	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídící vůz.
Vně soupravy	
21	Při změně stanoviště odstraň klíny.

Na řídícím voze	
22	Zabrzdi přidavnou brzdu.
23	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno. Ovladač VN dej do polohy „X“.
24	Aktivuj ETCS.
25	Spínač řízení zapni do polohy „1“.
26	Nastav návěštní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
27	Navol lokomotivu, režim topení vlaku a trakční systém.
28	Ovladač VN přepni do polohy „Start“.
29	Spínač kompresorů přestav do „A“.
30	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
31	Střadačovou brzdu zabrzdi a odbrzdi přidavnou brzdu.
32	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
33	Zabrzdi přidavnou brzdu a odbrzdi střadačovou brzdu.
34	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
35	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
36	Uved' do provozu WC.
37	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdi průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
38	Zabrzdi přidavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na řídícím voze	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	Zabrzdi střadačovou brzdu a izoluj ETCS .
3	Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač, navoď bezpečný stav dle MPBP a vypni řízení.
4	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice. Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
5	Odstav WC z provozu.
6	Vypni baterii.
7	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
8	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
9	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
10	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
11	Zabrzdi přidavnou brzdu, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
12	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
13	Vypni informační systém.
14	Vypni radiostanici.
15	Vypni řízení.
16	Zabrzdi ruční brzdu.
17	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
18	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
19	Zabrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
20	Izoluj ETCS .
21	Vypni síť řídícího systému 24 V. Vypni vozidlovou baterii 48 V.
Vně soupravy	
22	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
23	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
24	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
25	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS + vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
2	Odemkni dveře stanoviště lokomotivy.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy AO do „1“ Master, potvrd „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS .
Na 2. stanovišti	
5	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
6	Předvol sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Zkontroluj zapnutí vlakového topení na pultě a displeji.
8	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdíče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač
9	Zabrzdi soupravu průběžnou brzdou a zaved' závěr.
10a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
10b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
11	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
12	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídící vůz.
Vně soupravy	
13	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídícím voze	
14	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
15	Zabrzdi přidavnou brzdu.
16	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno.
17	Aktivuj ETCS.
18	Spínač řízení zapni do polohy „1“. Zkontroluj zapnuté jističe.
19	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
20	Pokud není provedeno: - ovladač VN do „X“, příp. přepni do polohy „Start“, - spínač kompresorů přestav do „A“, - zapni napájení topným kabelem.
21	Na displeji zkontroluj poruchové stavy.
22	Na panelu vlakvedoucího navol klimatizaci/topení v oddíle dle potřeby.

23	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
24	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdí přídatnou brzdu.
25	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
26	Zabrzdí přídatnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
27	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
28	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
29	Uved' do provozu WC.
30	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
31	Zabrzdí přídatnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

04	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 162 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku.
3	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“, zabrzdi střadačovou brzdou, izoluj ETCS , příp. zapni topení stanoviště.
4	Odstav WC z provozu.
5	Stlač tlačítko „změna“ stanoviště a vypni řízení.
6	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
7	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
8	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
9	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
10	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
11	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
12	Naplň průběžné potrubí na provozní tlak. Jízdní páka v poloze „J“, zruš závěr.
13	Zabrzdi ruční brzdou.
14	Izoluj ETCS.
15	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
16	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
17	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
18	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné, zapni vlakové topení, příp. topení stanoviště.
19	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
20	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
21	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku a vypni informační systém.
22	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
23	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
24	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
25	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
26	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 193/383 s ETCS 	
Vně lokomotivy	
1a	Zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
1b*)	Zkontroluj, zda na lokomotivě nikdo nepracuje a lokomotiva není připojena na cizí zdroj napětí. Případně odpoj kabel napájení z cizího zdroje.
1c	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti (A)	
2	Seznam se zápisy v Knize předávky a zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
3	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti pro uvedení lokomotivy do provozu v požadované poloze. Proved' případně jejich nastavení.
4	Na zadní mezistěně zapni pomocí tlačítka stykač baterie (> 1 s).
5a	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy (tlačítko zastřádání po cca 30 sec. svítí červeně).
5b	Pokud je na stanovišti klíček řízení, vezmi ho s sebou.
Ve strojovně	
6a	Zkontroluj, zda je napětí baterie v rozsahu 22 V až 24 V.
6b	Pomocí příslušného přepínače zkontroluj zemní svod baterie lokomotivy.
6c	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely na kabelovém držáku a zda je k dispozici doplňková výbava.
6d	Zkontroluj, zda se všechny jističe, přepínače, voliče, klíče bezpečnostního systému, uzemňovače a kohouty nachází v poloze požadované/nutné pro provoz. Proved' případně jejich nastavení.
6e	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a dveře skříní zavřené a zajištěné.
6f	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
6g	Na panelu pneumatiky otevři ventil ETCS (B08/2 - žlutý).
6h	Zkontroluj, zda je vypínač protipožárního systému zapnut a plomby na zařízení nepoškozené. Kontrolka „System On“ musí svítit. Proved' test zařízení.
6i	Zapni ETCS a příslušné zabezpečovače.
Na stanovišti (B)	
7	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti pro uvedení lokomotivy do provozu v požadované poloze. Proved' případně jejich nastavení.
8	Po kompletní inicializaci displejů a ETCS aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
9	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
10	Zvedni sběrač.
11	Zapni hlavní vypínač.
12	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
13	Proved' testy ETCS a potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
14a	Proved' HW test brzd – jen pokud se na displeji zobrazí příslušné hlášení.
14b	Na displeji TDD nastav návěstní světla.
14c	Proved' zkoušku a nastavení radiostanice.

14d	Proved' zkoušku houkaček.
15	Proved' ÚZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
16	Deaktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu. Klíček vezmi s sebou.
Vně lokomotivy	
17	Uzamkni dveře na stanoviště.
18a	Proved' vizuální kontrolu funkce návěštních světel na obou stranách lokomotivy.
18b	Proved' kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
Na stanovišti (A)	
19	Aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
20	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
21	Proved' ÚZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
22	Proved' případné zadání dat do ETCS, test a nastavení potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
23a	Proved' zkoušku a nastavení radiostanice.
23b	Proved' zkoušku houkaček.
24	Proved' zápis do Knihy předávky HV.
25	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
26	Odbrzdi střadačovou brzdou.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 193/383 s ETCS 	
Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy - 5 bar.
3	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování) v obou směrech.
Vně lokomotivy	
4a	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmi z jalového hrdla a otevři kohout hlavního potrubí.
4b	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.
4c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, zásoby písku, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
4d	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
4e	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
4f	Zkontroluj činnost pískovacího zařízení.
Na stanovišti (B)	
5a	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
5b	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
5c	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky na stanovišti v základní poloze. Proveď případně jejich nastavení.
5d	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Ve strojovně	
6a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
6b	Proveď kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
6c	Na panelu pneumatiky uzavři kohout ETCS (B08/2 - ŽLUTÝ).
6d	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely v plném počtu a umístěny na kabelovém držáku.
6e	Izoluj ETCS.
6f	Zkontroluj, zda jsou spínače, ovladače a kohouty přepnuty/přestaveny do základní polohy. Proveď případně jejich nastavení.
6g	Proveď kontrolu zemního svodu baterie.
Na stanovišti (A)	
7a	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v základní poloze. Proveď případně jejich nastavení.
7b	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
7c	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
8	Vypni hlavní vypínač.
9	Stáhni sběrač.
10	Deaktivuj stanoviště vypínačem s klíčkem.

11	Vypni stykač baterie stisknutím tlačítka na mezistěně po dobu delší než 3 sekundy.
12	Zjištění závady zadej do aplikace SH SAP.
13	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Vně lokomotivy	
14	Uzamkni dveře na stanoviště.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 193/383 s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti (A)	
2	Seznam se zápisy v Knize předávky a zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
3	Zruš aktivní odstavení a vyčkej uvolnění hlavního vypínače k zapnutí.
4	Stáhni sběrače.
5	Deaktivuj stanoviště vypínačem s klíčkem. Klíček vezmi s sebou.
6	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v základní poloze. Proved' případně jejich nastavení.
7	Vypni stykač baterie stisknutím tlačítka na mezistěně po dobu delší než 3 sekundy.
8	Vyčkej kompletního odstavení lokomotivy z provozu, tj. zhasnutí LED diod na displejích TDD a CCD!
Ve strojovně	
9a	Zkontroluj, zda je napětí baterie v rozsahu 22 V až 24 V.
9b	Pomocí příslušného přepínače zkontroluj zemní svod baterie lokomotivy.
9c	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely na kabelovém držáku a zda je k dispozici doplňková výbava.
9d	Zkontroluj, zda se všechny jističe, přepínače, voliče, klíče bezpečnostního systému, uzemňovače a kohouty nachází v poloze požadované/nutné pro provoz. Proved' případně jejich nastavení.
9e	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a dveře skříňů zavřené a zajištěné.
9f	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
9g	Přepínač sběračů ve strojovně přepni do požadované polohy.
9h	Na panelu pneumatiky otevři ventil ETCS (B08/2 - žlutý).
9i	Zapni ETCS a příslušné zabezpečovače.
Na stanovišti (B)	
10	Na zadní mezistěně zapni pomocí tlačítka stykač baterie (> 1 s).
11	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy (tlačítko zastřádání po cca 30 sec. svítí červeně).
12	Po kompletní inicializaci displejů a ETCS aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
13	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
14	Zvedni sběrač.
15	Zapni hlavní vypínač.
16	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
17	Proved' testy ETCS a potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
18a	Proved' HW test brzd – jen pokud se na displeji zobrazí příslušné hlášení.
18b	Na displeji TDD nastav návěstní světla.

18c	Proved' zkoušku houkaček.
18d	Proved' zkoušku a nastavení radiostanice.
19	Proved' ÚZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
20	Deaktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu. Klíček vezmi s sebou.
Ve strojovně	
21	Zkontroluj, zda je vypínač protipožárního systému zapnut a plomby na zařízení nepoškozené. Kontrolka „System On“ musí svítit. Proved' test zařízení.
Vně lokomotivy	
22	Uzamkni dveře na stanoviště.
23a	Proved' vizuální kontrolu funkce návěstních světel na obou stranách lokomotivy.
23b	Proved' kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
Na stanovišti (A)	
24	Aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
25	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
26	Proved' ÚZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
27a	Proved' případné zadání dat do ETCS, test a nastavení potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
27b	Proved' zkoušku a nastavení radiostanice.
27c	Proved' zkoušku houkaček.
28	Proved' zápis do Knihy předávky HV.
29	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
30	Odbrzdi střadačovou brzdou.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 193/383 s ETCS 	
Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy - 5 bar.
3	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování) v obou směrech.
Vně lokomotivy	
4a	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmi ze závěsu a otevři kohout hlavního potrubí.
4b	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.
4c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a nárazecího ústrojí, sběračů, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
4d	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
4e	Zkontroluj stav sběračů.
4f	Zkontroluj činnost pískovacího zařízení.
Na opačném stanovišti (B)	
5a	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
5b	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
5c	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
5d	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
5e	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Ve strojovně	
6a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
6b	Proveď kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
6c	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely v plném počtu a umístěny na kabelovém držáku.
6d	Izoluj ETCS.
6e	Zkontroluj, zda jsou spínače, ovladače a kohouty přepnuty/přestaveny do požadované polohy. Proveď případně jejich nastavení.
6f	Proveď kontrolu zemního svodu baterie.
7	Pokud se mezi sběrači nenachází úsekový dělič, přepni přepínač sběračů ve strojovně do polohy "1 + 2". Volbu potvrď na stanovišti opakovanou obsluhou ovladače „Sběrač vzhůru“. Pozor též na návěsti pro elektrický provoz!
Na stanovišti (A)	
8	Na displeji CDD potvrď systém zabezpečovacího zařízení.
9a	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
9b	Přepni návěstní světla na návěst „Obsazené hnací vozidlo“.
9c	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.

9d	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
9e	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
10	Aktivuj aktivní odstavení.
11	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
12	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Vně lokomotivy	
13	Uzamkni dveře na stanoviště.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 193/383 s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti (A)	
2	Na zadní mezistěně zapni pomocí tlačítka stykač baterie (> 1 s).
3	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy (tlačítko zastřádání po cca 30 sec. svítí červeně).
4	Pokud je na stanovišti klíček řízení, vezmi jej s sebou.
Ve strojovně	
5a	Zkontroluj, zda je napětí baterie v rozsahu 22 V až 24 V.
5b	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
5c	Na panelu pneumatiky otevři ventil ETCS (B08/2 - žlutý).
5d	Zapni ETCS a příslušné zabezpečovače.
Na stanovišti (B)	
6	Po kompletní inicializaci displejů a ETCS aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
7	Proveď kontrolu, případně volbu národního nastavení na displeji TDD.
8	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
9	Zvedni sběrač.
10	Zapni hlavní vypínač.
11	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
12a	Proveď testy ETCS a potřebných vlakových zabezpečovačů pro jízdu vlaku.
12b	Na displeji TDD nastav návěstní světla.
12c	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
12d	Proveď zkoušku houkaček.
13	Deaktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu. Klíček vezmi s sebou.
Na stanovišti (A)	
14	Aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
15	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
16a	Proveď případné zadání dat do ETCS, test a nastavení potřebných zabezpečovačů pro jízdu vlaku.
16b	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
16c	Proveď zkoušku houkaček.
17	Zabrzdí přímočinnou brzdou.
18	Odbrzdí střadačovou brzdou.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 193/383 s ETCS	
	
Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy - 5 bar.
Vně lokomotivy	
3a	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmí z jalového hrdla a otevři kohout hlavního potrubí.
3b	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.
3c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a nárazecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, zásoby písku, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
3d	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
3e	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
Na opačném stanovišti (B)	
4	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Ve strojovně	
5a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
5b	Proveď kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
5c	Izoluj ETCS.
Na stanovišti (A)	
6	Vypni hlavní vypínač.
7	Stáhni sběrač.
8	Deaktivuj stanoviště vypínačem s klíčkem.
9	Vypni stykač baterie stisknutím tlačítka na mezistěně po dobu delší než 3 sekundy.
10	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
11	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Vně lokomotivy	
12	Uzamkni dveře na stanoviště.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 193/383 s ETCS 	
Vně lokomotivy	
1	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti (A)	
2	Zruš aktivní odstavení a vyčkej uvolnění hlavního vypínače k zapnutí.
3	Stáhni sběrače.
4	Deaktivuj stanoviště vypínačem s klíčkem. Klíček vezmi s sebou.
5	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v základní poloze. Proved' případně jejich nastavení.
6	Vypni stykač baterie stisknutím tlačítka na mezistěně po dobu delší než 3 sekundy.
7	Vyčkej kompletního odstavení lokomotivy z provozu, tj. zhasnutí LED diod na TDD a CCD.
Ve strojovně	
8a	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
8b	Přepínač sběračů ve strojovně přepni do požadované polohy.
8c	Na panelu pneumatiky otevři ventil ETCS (B08/2 - žlutý).
8d	Zapni ETCS a příslušné zabezpečovače.
Na stanovišti (B)	
9	Na zadní mezistěně zapni pomocí tlačítka stykač baterie (> 1 s).
10	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy (tlačítko zastrádání po cca 30 sec. svítí červeně).
11	Po kompletní inicializaci displejů a ETCS aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
12	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
13	Zvedni sběrač.
14	Zapni hlavní vypínač.
15	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
16a	Proved' testy ETCS a potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
16b	Na displeji TDD nastav návěsní světla.
16c	Proved' zkoušku a nastavení radiostanice.
16d	Proved' zkoušku houkaček.
17	Deaktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu. Klíček vezmi s sebou.
Na stanovišti (A)	
18	Aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
19	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
20a	Proved' případné zadání dat do ETCS, test a nastavení potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
20b	Proved' zkoušku a nastavení radiostanice.
20c	Proved' zkoušku houkaček.
21	Zabrzdí přímočinnou brzdou.
22	Odbrzdí střadačovou brzdou.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 193/383 s ETCS	
	
Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy - 5 bar.
Vně lokomotivy	
3a	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmi ze závěsu a otevři kohout hlavního potrubí.
3b	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.
3c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
3d	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
3e	Zkontroluj stav sběračů.
Na opačném stanovišti (B)	
4a	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
4b	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Ve strojovně	
5a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
5b	Proveď kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
5c	Izoluj ETCS.
5d	Pokud se mezi sběrači nenachází úsekový dělič, přepni přepínač sběračů ve strojovně do polohy "1 + 2". Volbu potvrď na stanovišti opakovanou obsluhou ovladače „Sběrač vzhůru“. Pozor též na návěsti pro elektrický provoz!
Na stanovišti (A)	
6	Na displeji CDD potvrď systém zabezpečovacího zařízení.
7a	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
7b	Přepni návěstní světla na návěst „Obsazené hnací vozidlo“.
8	Aktivuj aktivní odstavení.
9	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
10	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Vně lokomotivy	
11	Uzamkni dveře na stanoviště.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 210 	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a stav střešní výzbroje.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2d	Zkontroluj stav transformátorového oleje.
2e	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Na stanovišti	
3	Zapni baterie a zkontroluj její napětí.
4	Zapni pomocný kompresor.
5	Zkontroluj stav jističů, skříně ochran a ovládacích prvků.
6	Před vstupem do prostoru kapot zajisti bezpečný stav
Přední kapota	
7	Zkontroluj správnou polohu kohoutu VZ.
8	Pohledem zkontroluj stav kompresoru (klínové řemeny).
9	Pohledem zkontroluj stav rozvaděče samočinné brzdy, uzavírací kohout propojení hl. vzduchojemu.
Zadní kapota	
10	Pohledem zkontroluj stav kompresoru (klínové řemeny).
Stanoviště	
11	Odemkni klíček blokovacího vypínače, zapni HV a zdvihni sběrač.
12	Zapni kompresory, naplň hlavní vzduchojemy a hl. potrubí.
13	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I, - zapni návěstní světla, - zapni, nastav a proved' funkční zkoušku radiostanice, - zapni VZ.
14a	Proved' ZBHV dle ČD V15/I na 1. stanovišti.
14b	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu.
15*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
16	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
17*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
18	Proved' zápis do Knihy předávky HV.
19	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

01 (03)	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 210 	
Na 1. a 2. stanovišti	
1	Zabrzdi přímočinnou brzdou, vyřaď směr a pohledem zkontroluj stav sběrače.
2	Vypni HV, stáhni sběrač a vypni návěsní světla.
3	Přepínače přestav do základních poloh.
4	Zabrzdi ruční brzdou.
5	Vypni radiostanici.
6	Proveď obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I.
7	Vypni řízení.
8	Vypni baterie a uzamkni HV.
Vně lokomotivy	
9	Zajisti vozidlo proti ujetí dle místa odstavení.
10	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, tažného a narážecího ústrojí.
11	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 210	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Na stanovišti	
2	Zapni baterie a zkontroluj její napětí.
3	Zapni pomocný kompresor.
4	Zkontroluj stav jističů, skříně ochran a ovládacích prvků.
Stanoviště	
5	Odemkni klíček blokovacího vypínače, zapni HV a zdvihni sběrač.
6	Zapni kompresory, naplň hlavní vzduchojemy a hl. potrubí.
7	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I, - zapni návěstní světla, - zapni, nastav a proved' funkční zkoušku radiostanice, - zapni VZ.
8*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
9*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
10	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 242	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a stav střešní výzbroje.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2d	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Na stanovišti 2	
3	Zkontroluj, zda jsou všechny jističe na zadní stěně v požadované poloze.
4	Zapni jistič vozidlové baterie, zkontroluj její napětí na voltmetru a napětí stabilizátoru (48V min. 38V).
5	Odemkni klíčem řízení zámek ovládacích prvků a zapni spínač pomocného kompresoru.
6	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
7	Zkontroluj výchozí tlak na manometru vzduchojemu hlavního vypínače.
8a	Zkontroluj stav provozních náplní (olej v transformátoru, olej v kompresorech, zásoba písku v písečnicích) a stav klín. řemenů.
8b	Zkontroluj neporušenost membrány transformátoru.
8c	Zkontroluj stav přístrojových skříní (stav a polohy nožů přepojovačů).
8d	Zkontroluj nastavení přepínače chodu ventilátorů „léto-zima“ a přepni jej do příslušného režimu.
8e	Zkontroluj polohu přepínače napájení vlakového topení 1500/3000V pro příslušný způsob napájení soupravy vozů.
8f	Zkontroluj otevření a nastavení rozvaděče brzdy lokomotivy.
8g	Zkontroluj otevření a zaplombování kohoutu VZ.
9	Přepni odpojovače sběračů do polohy zapojeno.
10	Zkontroluj vzestup tlaku na manometru vzduchojemu hlavního vypínače (pro zapnutí min. tlak 7,5 bar).
11	Otevři vzduchové kohouty obou sběračů.
12	Uzavři všechny vstupní dveře z mezistěn do strojovny.
Na stanovišti 1	
13	Zapni VZ do polohy „POSTRK“.
14	Zkontroluj, zda jsou všechny ovládací prvky na řídicím pultu v základní poloze a jsou uzamčeny.
15	Zkontroluj, zda jsou všechny jističe na zadní stěně v základní poloze.
16	Odbrzdi ruční brzdu.
Na stanovišti 2	
17	Vypni spínač pomocného kompresoru.
18	Zapni spínač řízení a zkontroluj svit kontrolky regulace v „0“.
19	Zapni hlavní vypínač a zkontroluj signalizaci zapnutí hlavního vypínače.

20	Zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
21	Zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy oběhových čerpadel.
22	Zapni oba kompresory do polohy „Automaticky“ a zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy kompresorů.
23	Zkontroluj stav sběrače pohledem ze dveří stanoviště.
24	Zkontroluj dobíjení baterie a funkci stabilizátoru v mezistěně za druhým stanovištěm. Ampérmetry indikují proud $I > 0$ A.
25	Zkontroluj automatický chod kompresorů.
26	Zkontroluj polohu přepínače napájení vlakového topení 1500/3000V pro příslušný způsob napájení soupravy vozů podle indikace.
27	Zkontroluj správnou funkci stykače napájení vlakového topení.
28	Odbrzdi ruční brzdu.
29	Otevři brzdič a naplň hlavní potrubí.
30a	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
30b	Během ZBHV dle ČD V15/I: - pohledem zkontroluj viditelná poškození lokomotivy (podvozky, šikmé tyče, tažné a narážecí ústrojí), - pohledem zkontroluj návěstní světla a dostatečnou tloušťku brzdových špalíků, - pohledem zkontroluj rysy pootočení obručí kol, - pohledem zkontroluj správné spojení vnějších hadic a kabelu lokomotivy s ostatními vozidly a zavěšení nepoužívaných hadic a kabelu,
31 *)	Ověř funkčnost VZ.
32	Zaveď závěr na brzdiči.
33	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
34	Zkontroluj indikaci vypnutí hlavního vypínače, voltmetr napětí trakčního vedení (0kV) a stažení sběrače vně vozidla pohledem ze stanoviště.
35	Přepni všechny ovládací prvky na řídicím pultu do základní polohy. Vyjmi klíček řízení řídicího pultu a vezmi jej s sebou.
Na stanovišti 1	
36	Zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení
37	Zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy oběhových čerpadel.
38	Zapni oba kompresory do polohy „AUT“ a zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy kompresorů.
39	Zkontroluj stav sběrače pohledem ze dveří stanoviště.
40	Zkontroluj automatický chod kompresorů.
41	Otevři brzdič a naplň hlavní potrubí.
42	Proveď ZBHV dle ČD V15/I.
43 *)	Ověř funkčnost VZ.
44	Proveď obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I.
45	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
46	Proveď zápis do Knihy předávky HV.
Vně lokomotivy	
47	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1 (O3)	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 242	
	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zabrzdi brzdič DAKO BS2 na úplné provozní zabrzdění, zaveď závěr brzdiče a uzamkni brzdič.
2	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
3	Přepni všechny ovládací prvky na řídicím pultu do základní polohy. Vyjmi klíček řízení a směrovou páku.
4	Vypni návěsní světla.
5	Vypni radiostanici.
Ve strojovně	
6	Vypni VZ (v mezistěně za stanovištěm 1).
7	Uzavři vzduchové kohouty obou sběračů.
8	Přepni odpojovače sběračů do polohy odpojeno.
9	Zkontroluj stav přístrojových skříní (stav a polohy nožů přepojovačů).
10	Zkontroluj neporušenost membrány transformátoru.
Na stanovišti 1	
11	Proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I.
12	Zabrzdi ruční brzdu.
13	Zkontroluj, zda jsou všechny ovládací prvky na řídicím pultu v základní poloze a jsou uzamčeny.
Na stanovišti 2	
14	Zabrzdi ruční brzdu.
15	Vypni jistič lednice.
16	Zkontroluj, zda jsou všechny ovládací prvky na řídicím pultu v základní poloze a jsou uzamčeny.
17	Vypni vozidlovou baterii a vozidlo uzamkni.
Vně lokomotivy	
18	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
19	Zkontroluj viditelná poškození lokomotivy (podvozky, skříň, šikmé tyče).
20	Zkontroluj dostatečnou tloušťku brzdových špalíků.
21	Zkontroluj rysky pootočení obručí kol.
22	Zkontroluj správné spojení s ostatními vozidly a zavěšení nepoužitých hadic a topných spojek.
23	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 242	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříňe lokomotivy a stav střešní výzbroje.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2d	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Na aktivním stanovišti	
3	Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrače.
4	Zkontroluj indikaci vypnutí hlavního vypínače, voltmetr napětí trakčního vedení (0kV) a stažení sběračů vně vozidla pohledem ze stanoviště.
5	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Přepni všechny ovládací prvky na řídicím pultu do základní polohy. Vyjmi směrovou páku, vypni spínač řízení a vyjmi klíček řízení. Odbrzdi ruční brzdu.
Ve strojovně	
6a	Zkontroluj stavy provozních náplní (olej v transformátoru, olej v kompresorech, zásoba písku v písečnicích) a stav klín. řemenů.
6b	Zkontroluj neporušenost membrány transformátoru.
6c	Zkontroluj stav přístrojových skříní (stav a polohy nožů přepojovačů).
6d	Zkontroluj polohu přepínače napájení vlakového topení 1500/3000V pro příslušný způsob napájení soupravy vozů.
6e	Zkontroluj otevření a nastavení rozvaděče brzdy lokomotivy.
6f	Zkontroluj otevření a zaplombování kohoutu VZ.
6g	Uzavři všechny vstupní dveře z mezistěn do strojovny.
7	Zapni VZ do polohy „POSTRK“ (v mezistěně za stanovištěm 1).
Na neaktivním stanovišti	
8	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
9	Odemkni klíčkem řízení zámek ovládacích prvků, zapni spínač řízení a vlož směr. páku.
10	Zkontroluj svit kontrolky regulace v „0“.
11	Zapni hlavní vypínač a zkontroluj signalizaci zapnutí hlavního vypínače.
12	Zvedni zadní sběrač a zkontroluj voltmetr napětí trakčního vedení 25kV.
13	Zapni oba kompresory do polohy „AUT“ a zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy kompresorů.
14	Zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy oběhových čerpadel.
15	Zkontroluj stav sběrače pohledem ze dveří stanoviště.
16	Zkontroluj automatický chod kompresorů.
17	Zkontroluj polohu přepínače napájení vlakového topení 1500/3000V pro příslušný způsob napájení soupravy vozů podle indikace.
18	Zkontroluj správnou funkci stykače napájení vlakového topení.

19	Proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I .
20a	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
20b	Během ZBHV dle ČD V15/I: - pohledem zkontroluj viditelná poškození lokomotivy (podvozky, šikmé tyče, tažné a nárazecí ústrojí). - pohledem zkontroluj návěsní světla a dostatečnou tloušťku brzdových špalíků. - pohledem zkontroluj rysky pootočení obručí kol. - pohledem zkontroluj správné spojení vnějších hadic a kabelu lokomotivy s ostatními vozidly a zavěšení nepoužívaných hadic a kabelu.
21 *)	Ověř funkčnost VZ.
22	Zaved' závěr na brzdiči.
23	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
24	Zkontroluj indikaci vypnutí hlavního vypínače, voltmetr napětí trakčního vedení (0kV) a stažení sběrače vně vozidla pohledem ze stanoviště.
25	Přepni všechny ovládací prvky na řídicím pultu do základní polohy. Vyjmi směrovou páku, vypni spínač řízení a vyjmi klíček řízení.
Na stanovišti 2	
26	Zapni spínač řízení a zkontroluj svit kontrolky regulace v „0“.
27	Zapni hlavní vypínač a zkontroluj signalizaci zapnutí hlavního vypínače.
28	Zvedni zadní sběrač a zkontroluj voltmetr napětí trakčního vedení 25kV.
29	Zapni oba kompresory do polohy „AUT“ a zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy kompresorů.
30	Zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy oběhových čerpadel.
31	Zkontroluj stav sběrače pohledem ze dveří stanoviště.
32	Zkontroluj automatický chod kompresorů.
33	Zkontroluj dobíjení baterie a funkci stabilizátoru v mezistěně za druhým stanovištěm. Ampérmetry indikují proud $I > 0$ A.
34	Zkontroluj polohu přepínače napájení vlakového topení 1500/3000V pro příslušný způsob napájení soupravy vozů podle indikace.
35	Zkontroluj správnou funkci stykače napájení vlakového topení.
36	Otevři brzdič a naplň hlavní potrubí.
37	Proved' ZBHV dle ČD V15/I.
38 *)	Ověř funkčnost VZ.
39	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
40	Proved' zápis do Knihy předávky HV.
Vně lokomotivy	
41	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

02 (04)	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 242	
	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zabrzdi brzdič DAKO BS2 na úplné provozní zabrzdění, zaveď závěr brzdiče a uzamkni brzdič.
2	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
3	Zkontroluj indikaci vypnutí hlavního vypínače, voltmetr napětí trakčního vedení (0kV) a stažení sběrače vně vozidla pohledem ze stanoviště.
4	Přepni všechny ovládací prvky na řídicím pultu do základní polohy. Vyjmi klíček řízení a směrovou páku.
5	Označ lokomotivu návěstí „Obsazené hnací vozidlo“.
Na 1. stanovišti	
6	Proveď obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I.
7	Zabrzdi ruční brzdu.
Na 2. stanovišti	
8	Zabrzdi ruční brzdu.
9	Vypni jistič lednice.
Ve strojovně	
10	Vypni VZ (v mezistěně za stanovištěm 1).
11	Zkontroluj stav přístrojových skříní (stav a polohy nožů přepojovačů).
12	Zkontroluj neporušenost membrány transformátoru.
Na stanovišti z něhož bude lokomotiva aktivně odstavena	
13	Zabrzdi přímočinnou brzdu.
14	Odemkni klíčem řízení zámek ovládacích prvků, vlož směrovou páku a ponechej ji v poloze „0“.
15	Zkontroluj svit kontrolky regulace v „0“.
16	Zapni hlavní vypínač a zkontroluj signalizaci zapnutí hlavního vypínače.
17	Zvedni oba sběrače, pokud to je možné a zkontroluj voltmetr napětí trakčního vedení 25kV.
18	Zapni oba kompresory do polohy „Automaticky“ a zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy kompresorů.
19	Zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy oběhových čerpadel.
20	Zapni napájení vlakového topení.
21	Uzamkni lokomotivu.
Vně lokomotivy	
22	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
23	Zkontroluj viditelná poškození lokomotivy (podvozky, skříň, šikmé tyče).
24	Zkontroluj dostatečnou tloušťku brzdových špalíků.
25	Zkontroluj rysy pootočení obručí kol.
26	Zkontroluj správné spojení s ostatními vozidly a zavěšení nepoužitých hadic a topných spojek.
27	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 242	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Na stanovišti 2	
2	Zapni jistič vozidlové baterie, zkontroluj její napětí na voltmetru a napětí stabilizátoru (48V min. 38V).
3	Odemkni klíčem řízení zámek ovládacích prvků a zapni spínač pomocného kompresoru.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
5	Zkontroluj výchozí tlak na manometru vzduchojemu hlavního vypínače.
6	Přepni odpojovače sběračů do polohy zapojeno.
7	Zkontroluj vzestup tlaku na manometru vzduchojemu hlavního vypínače (pro zapnutí min. tlak 7,5 bar).
8	Otevři vzduchové kohouty obou sběračů.
9	Uzavři všechny vstupní dveře z mezistěn do strojovny.
Na stanovišti 1	
10	Zapni VZ do polohy „POSTRK“.
11	Zkontroluj, zda jsou všechny ovládací prvky na řídicím pultu v základní poloze a jsou uzamčeny.
12	Odbrzdi ruční brzdu.
Na stanovišti 2	
13	Vypni spínač pomocného kompresoru.
14	Zapni spínač řízení a zkontroluj svit kontrolky regulace v „0“.
15	Zapni hlavní vypínač a zkontroluj signalizaci zapnutí hlavního vypínače.
16	Zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
17	Zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy oběhových čerpadel.
18	Zapni oba kompresory do polohy „Automaticky“ a zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy kompresorů.
19	Zkontroluj stav sběrače pohledem ze dveří stanoviště.
20	Zkontroluj dobíjení baterie a funkci stabilizátoru v mezistěně za druhým stanovištěm. Ampérmetry indikují proud $I > 0$ A.
21	Zkontroluj automatický chod kompresorů.
22	Zkontroluj polohu přepínače napájení vlakového topení 1500/3000V pro příslušný způsob napájení soupravy vozů podle indikace.
23	Zkontroluj správnou funkci stykače napájení vlakového topení.
24	Odbrzdi ruční brzdu.
25	Otevři brzdič a naplň hlavní potrubí.
26*)	Ověř funkčnost VZ.
27	Zaved' závěr na brzdiči.

28	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
29	Zkontroluj indikaci vypnutí hlavního vypínače, voltmetr napětí trakčního vedení (0kV) a stažení sběrače vně vozidla pohledem ze stanoviště.
30	Přepni všechny ovládací prvky na řídicím pultu do základní polohy. Vyjmi klíček řízení řídicího pultu a vezmi jej s sebou.
Na stanovišti 1	
31	Zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení
32	Zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy oběhových čerpadel.
33	Zapni oba kompresory do polohy „AUT“ a zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy kompresorů.
34	Zkontroluj stav sběrače pohledem ze dveří stanoviště.
35	Zkontroluj automatický chod kompresorů.
36	Otevři brzdič a naplň hlavní potrubí.
37 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
38	Proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I .
39	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
Vně lokomotivy	
40	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 242	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Na aktivním stanovišti	
2	Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrače.
3	Zkontroluj indikaci vypnutí hlavního vypínače, voltmetr napětí trakčního vedení (0kV) a stažení sběračů vně vozidla pohledem ze stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Přepni všechny ovládací prvky na řídicím pultu do základní polohy. Vyjmi směrovou páku, vypni spínač řízení a vyjmi klíček řízení. Odbrzdi ruční brzdu.
Ve strojovně	
5a	Uzavři všechny vstupní dveře z mezistěn do strojovny.
5b	Zapni VZ do polohy „POSTRK“ (v mezistěně za stanovištěm 1).
Na neaktivním stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
7	Odemkni klíčkem řízení zámek ovládacích prvků, zapni spínač řízení a vlož smě. páku.
8	Zkontroluj svit kontrolky regulace v „0“.
9	Zapni hlavní vypínač a zkontroluj signalizaci zapnutí hlavního vypínače.
10	Zvedni zadní sběrač a zkontroluj voltmetr napětí trakčního vedení 25kV.
11	Zapni oba kompresory do polohy „AUT“ a zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy kompresorů.
12	Zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy oběhových čerpadel.
13	Zkontroluj stav sběrače pohledem ze dveří stanoviště.
14	Zkontroluj automatický chod kompresorů.
15	Zkontroluj polohu přepínače napájení vlakového topení 1500/3000V pro příslušný způsob napájení soupravy vozů podle indikace.
16	Zkontroluj správnou funkci stykače napájení vlakového topení.
17	Proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I.
18*)	Ověř funkčnost VZ.
19	Zaved' závěr na brzdiči.
20	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
21	Zkontroluj indikaci vypnutí hlavního vypínače, voltmetr napětí trakčního vedení (0kV) a stažení sběrače vně vozidla pohledem ze stanoviště.
22	Přepni všechny ovládací prvky na řídicím pultu do základní polohy. Vyjmi směrovou páku, vypni spínač řízení a vyjmi klíček řízení.
Na stanovišti 2	
23	Zapni spínač řízení a zkontroluj svit kontrolky regulace v „0“.
24	Zapni hlavní vypínač a zkontroluj signalizaci zapnutí hlavního vypínače.
25	Zvedni zadní sběrač a zkontroluj voltmetr napětí trakčního vedení 25kV.

26	Zapni oba kompresory do polohy „AUT“ a zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy kompresorů.
27	Zkontroluj zhasnutí kontrolky poruchy oběhových čerpadel.
28	Zkontroluj stav sběrače pohledem ze dveří stanoviště.
29	Zkontroluj automatický chod kompresorů.
30	Zkontroluj dobíjení baterie a funkci stabilizátoru v mezistěně za druhým stanovištěm. Ampérmetry indikují proud $I > 0$ A.
31	Zkontroluj polohu přepínače napájení vlakového topení 1500/3000V pro příslušný způsob napájení soupravy vozů podle indikace.
32	Zkontroluj správnou funkci stykače napájení vlakového topení.
33	Otevři brzdič a naplň hlavní potrubí.
34 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
35	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
Vně lokomotivy	
36	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 242WTB	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříňe lokomotivy a stav střešní výzbroje.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2d	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Na stanovišti 1	
3	Zkontroluj jističe v požadovaných polohách.
4	Zapni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko se rozsvítí.
Ve strojovně (mezistěně)	
5	Zkontroluj přepínače VZ v poloze vypnuto.
Ve strojovně (chůze „nízkonapěťovou“ uličkou)	
6a	Pohledem zkontroluj 1. kompresor - klínové řemeny.
6b	Pohledem zkontroluj odpojovače sběračů v polohách „zapojeno“.
6c	Pohledem zkontroluj ostatní zařízení viditelná z „nízkonapěťové“ uličky.
Na stanovišti 2	
7a	Zkontroluj jističe v požadovaných polohách (zejména jistič nabíjení).
7b	Odbrzdi ruční brzdu.
Ve strojovně (chůze „vysokonapěťovou“ uličkou)	
8a	Pohledem zkontroluj 2. kompresor - klínové řemeny.
8b	Pohledem zkontroluj kohouty brzdíče DAKO BSE v poloze „otevřeno“.
8c	Pohledem zkontroluj přepojovač režimů topení vlaku na trakčním transformátoru.
8d	Pohledem zkontroluj trakční transformátor, hladinu oleje na stavoznaku vyrovnávací nádoby, neporušenost membrány nádoby trakčního transformátoru na straně voliče odboček (po vyšroubování kontrolní zátky, nesmí vytékat olej).
8e	Pohledem zkontroluj kohouty na panelech přímočinné a parkovací brzdy v poloze „otevřeno“.
8f	Pohledem zkontroluj kohout VZ v poloze „otevřeno“ a neporušenost plomby.
8g	Pohledem zkontroluj rukojeť brzdového rozváděče ve svislé poloze „zapnuto“.
Na stanovišti 1	
9	Vyčkej naběhnutí řídicího systému a obrazovek na pultu strojvedoucího (ozve se opožděné cvaknutí západek dveří do strojovny, oproti původní řadě 242, kde západky cvaknou okamžitě po zapnutí vozidlové baterie).
10	Zapni řízení, paketový přepínač do polohy „1“ (ŘÍDÍCÍ, neboli MASTER).
11	Zapni pomocný kompresor přestavením paketového přepínače kompresorů do polohy „PK“ - naplní se vzduchojem hlavního vypínače. Jakmile je dosažen potřebný tlak, pomocný kompresor sám vypne. Průběh plnění vzduchojem lze sledovat na manometru, přímo na panelu hlavního vypínače ve strojovně. Zároveň je potřeba zkontrolovat tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače, který se nachází na stejném místě. Tlak odvětrání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
12	Po naplnění vzduchojem hlavního vypínače, jakmile vypne pomocný kompresor, přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „0“ a tím se zamezí nechtěnému rozběhu pomocného kompresoru při rozběhu nabíječe, potažmo proudovému rázu, který by mohl způsobit vypnutí jističe nabíjení.

13	Zapni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do nearetované polohy „ZAP“. Stav hlavního vypínače je indikován na obrazovce.
14	Zvedni sběrač přestavením paketového přepínače sběračů do příslušné polohy.
15	Po zvednutí sběrače a naindikování trolejového napětí na obrazovce vyčkej až se rozběhne nabíječ baterií. Sledováním ampérmetru baterie na rozváděči RH1 na mezistěně, vedle tlačítka pro zapínání a vypínání baterie, zjisti kladnou výchylku a teprve potom přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „A“, kdy se rozběhnou hlavní kompresory, ale zároveň dle potřeby i pomocný kompresor.
16	Paketový přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ nebo „R“ dle teploty ve strojovně.
17	Během plnění hlavních vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' její funkční zkoušku, - dle potřeby nastav infosystém, - zapni návěstní světla, - zapni VZ do polohy „POSTRK“.
18	Po naplnění hlavních vzduchojemů vyzkoušej chod obou sběračů, přepínačem zruš „ZÁVĚR“ brzdíče a HJP (hlavní jízdní páku) přestav do polohy „J“. Tím dojde k naplnění hlavního potrubí a pomocného vzduchojemu.
19	Odbrzdi ruční brzdu.
20a	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
20b	Během ZBHV dle ČD V15/I: - pohledem zkontroluj stav pojezdu, zejména obruče, zdrže, podchytky stopexů, - pohledem zkontroluj stav táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
21 *)	Ověř funkčnost VZ.
22	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
Na stanovišti 2	
23	Zapni řízení, hlavní vypínač, zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
24	Proved' ZBHV dle ČD V15/I.
25 *)	Ověř funkčnost VZ.
26	Proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I .
27	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
28	Proved' zápis do Knihy předávky HV.
Vně lokomotivy	
29	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 242WTB 	
Na stanovišti 1	
1	Vypni paketovým přepínačem režim ARR, pokud byl aktivní.
2	Vyřaď směr přestavením směrové páčky do polohy „0“.
3	Úplně zabrzdí samočinnou brzdu, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdí přímočinnou brzdu.
4	Vypni infosystém a radiostanici.
5	Vymaž SAP číslo z rychloměru.
6	Vypni návěstní světla – paketový přepínač „vnějšího osvětlení“ přestav do polohy „0“.
7	Vypni pomocné pohony - paketové přepínače kompresorů a ventilátorů přestav do polohy „0“.
8	Vypni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do polohy „0“ (současně se stáhne sběrač), navod' bezpečný stav.
9	Paketový přepínač ovládání sběračů dodatečně přestav do polohy „0“.
10	Vypni řízení přestavením paketového přepínače řízení do polohy „0“.
11	Zabrzdí ruční brzdu.
Ve strojovně (mezistěně)	
12	Vypni VZ přestavením paketového přepínače do polohy „VYPNUTO“.
Ve strojovně (chůze „nízkonapěťovou“ uličkou)	
13	Pohledem zkontroluj 1. kompresor - klínové řemeny.
14	Zkontroluj tlak na manometru odvětrávání zhašecí komory hlavního vypínače. Tlak odvětrání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
15	Pohledem zkontroluj ostatní zařízení viditelná z „nízkonapěťové“ uličky.
Na stanovišti 2	
16	Zabrzdí ruční brzdu.
17	Zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
18	Vypni jistič chladničky a uzavři okna.
19	Přejdi zadní mezistěnou do strojovny.
Ve strojovně (chůze „vysokonapěťovou“ uličkou)	
20	Pohledem zkontroluj 2. kompresor - klínové řemeny.
21	Pohledem zkontroluj zařízení viditelná z „vysokonapěťové“ uličky, zejména trakčního transformátoru, hladinu oleje na stavoznaku vyrovnávací nádoby, neporušenost membrány nádoby trakčního transformátoru na straně voliče odboček (po vyšroubování kontrolní zátky, nesmí vytékat olej).
Na stanovišti 1	
22	Pohledem zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
23	Vypni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko zhasne.
Vně lokomotivy	
24	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, zejména obruče, zdrže, podchytky stopexů.
25	Pohledem zkontroluj stav zařízení na střeše, zejména sběrače, izolátory, hlavní vypínač.
26	Pohledem zkontroluj táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
27	Uzamkni lokomotivu.
28	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
29	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 242WTB	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště.
Na stanovišti 1	
2	Zapni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko se rozsvítí.
3	Vyčkej naběhnutí řídicího systému a obrazovek na pultu strojvedoucího (ozve se opožděné cvaknutí západek dveří do strojovny, oproti původní řadě 242, kde západky cvaknou okamžitě po zapnutí vozidlové baterie).
4	Zapni řízení, paketový přepínač do polohy „1“ (ŘÍDÍCÍ, neboli MASTER).
5	Zapni pomocný kompresor přestavením paketového přepínače kompresorů do polohy „PK“ - naplní se vzduchojem hlavního vypínače. Jakmile je dosažen potřebný tlak, pomocný kompresor sám vypne. Průběh plnění vzduchojemů lze sledovat na manometru, přímo na panelu hlavního vypínače ve strojovně. Zároveň je potřeba zkontrolovat tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače, který se nachází na stejném místě. Tlak odvětrání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
6	Po naplnění vzduchojemů hlavního vypínače, jakmile vypne pomocný kompresor, přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „0“ a tím se zamezí nechtěnému rozběhu pomocného kompresoru při rozběhu nabíječe, potažmo proudovému rázu, který by mohl způsobit vypnutí jističe nabíjení.
7	Zapni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do nearetované polohy „ZAP“. Stav hlavního vypínače je indikován na obrazovce.
8	Zvedni sběrač přestavením paketového přepínače sběračů do příslušné polohy.
9	Po zvednutí sběrače a naindikování trolejového napětí na obrazovce vyčkej až se rozběhne nabíječ baterií. Sledováním ampérmetru baterie na rozváděči RH1 na mezistěně, vedle tlačítka pro zapínání a vypínání baterie, zjisti kladnou výchylku a teprve potom přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „A“, kdy se rozběhnou hlavní kompresory, ale zároveň dle potřeby i pomocný kompresor.
10	Paketový přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ nebo „R“ dle teploty ve strojovně.
11	Během plnění hlavních vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' její funkční zkoušku, - dle potřeby nastav infosystém, - zapni návěstní světla, - zapni VZ do polohy „POSTRK“.
12	Po naplnění hlavních vzduchojemů vyzkoušej chod obou sběračů, přepínačem zruš „ZÁVĚR“ brzdiče a HJP (hlavní jízdní páku) přestav do polohy „J“. Tím dojde k naplnění hlavního potrubí a pomocného vzduchojemů.
13	Odbrzdi ruční brzdu.
14*)	Ověř funkčnost VZ.
15	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
Na stanovišti 2	
16	Zapni řízení, hlavní vypínač, zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
17	Odbrzdi ruční brzdu.
18*)	Ověř funkčnost VZ.
19	Proved' obsluhu rychloměru podle předpisu ČD V8/I.

20	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
Vně lokomotivy	
21	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. samočinná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 242WTB 	
Na stanovišti 1	
1	Vypni paketovým přepínačem režim ARR, pokud byl aktivní.
2	Vyřaď směr přestavením směrové páčky do polohy „0“.
3	Úplně zabrzdí samočinnou brzdu, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdí přímočinnou brzdu.
4	Vypni infosystém a radiostanici.
5	Vypni návěsní světla – paketový přepínač „vnějšího osvětlení“ přestav do polohy „0“.
6	Vypni pomocné pohony - paketové přepínače kompresorů a ventilátorů přestav do polohy „0“.
7	Vypni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do polohy „0“ (současně se stáhne sběrač), navoď bezpečný stav.
8	Paketový přepínač ovládání sběračů dodatečně přestav do polohy „0“.
9	Vypni řízení přestavením paketového přepínače řízení do polohy „0“.
10	Zabrzdí ruční brzdu.
Ve strojovně (mezistěně)	
11	Vypni VZ přestavením paketového přepínače do polohy „VYPNUTO“.
Ve strojovně (chůze „nizkonapěťovou“ uličkou)	
12	Pohledem zkontroluj 1. kompresor - klínové řemeny.
13	Zkontroluj tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače. Tlak odvětrání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
14	Pohledem zkontroluj ostatní zařízení viditelná z „nizkonapěťové“ uličky.
Na stanovišti 2	
15	Zabrzdí ruční brzdu.
16	Zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
17	Vypni jistič chladničky a uzavři okna.
18	Přejdi zadní mezistěnou do strojovny.
Ve strojovně (chůze „vysokonapěťovou“ uličkou)	
19	Pohledem zkontroluj 2. kompresor - klínové řemeny.
20	Pohledem zkontroluj zařízení viditelná z „vysokonapěťové“ uličky, zejména trakčního transformátoru, hladinu oleje na stavoznaku vyrovnávací nádoby, neporušenost membrány nádoby trakčního transformátoru na straně voliče odboček (po vyšroubování kontrolní zátky, nesmí vytékat olej).
Na stanovišti 1	
21	Pohledem zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
22	Vypni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko zhasne.
Vně lokomotivy	
23	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, zejména obruče, zdrže, podchytky stopexů.
24	Pohledem zkontroluj stav zařízení na střeše, zejména sběrače, izolátory, hlavní vypínač.
25	Pohledem zkontroluj táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
26	Uzamkni lokomotivu.
27	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
28	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 242WTB + osobní vozy + ŘV 80 – 30	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
2d	Na řídícím voze zkontroluj, příp. nastav všechny čtyřhrany nástupních dveří do svislé polohy, vedle dveří do vodorovné polohy.
Na stanovišti ŘV	
3	Zkontroluj všechny ovládacích prvky a jističe v požadovaných polohách.
4	Zapni baterii stisknutím zeleného tlačítka na panelu jističů.
5	Pohledem zkontroluj polohy kohoutů na vzduchovém panelu v základních polohách (VZ + neporušenost plomby, BSE, přímočinná, parkovací a střadačová brzda).
Vně lokomotivy	
6a	Pohledem zkontroluj stav střešní výzbroje, zejména sběrače, izolátory, hlavní vypínač.
6b	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
7	Zkontroluj jističe v požadovaných polohách.
8	Zapni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko se rozsvítí.
Ve strojovně (mezistěně)	
9	Zkontroluj přepínače VZ v poloze vypnuto.
Ve strojovně (chůze „nízkonapěťovou“ uličkou)	
10a	Pohledem zkontroluj 1. kompresor - klínové řemeny.
10b	Pohledem zkontroluj odpojovače sběračů v polohách „zapojeno“.
10c	Pohledem zkontroluj ostatní zařízení viditelná z „nízkonapěťové“ uličky.
Na stanovišti 2 (242WTB)	
11	Zkontroluj jističe v požadovaných polohách (zejména jistič nabíjení).
12	Odbrzdi ruční brzdu.
Ve strojovně (chůze „vysokonapěťovou“ uličkou)	
13a	Pohledem zkontroluj 2. kompresor - klínové řemeny.
13b	Pohledem zkontroluj kohouty brzdíče DAKO BSE v poloze „otevřeno“.
13c	Pohledem zkontroluj přepojovač režimů topení vlaku na trakčním transformátoru.
13d	Pohledem zkontroluj trakční transformátor, hladinu oleje na stavoznaku vyrovnávací nádoby, neporušenost membrány nádoby trakčního transformátoru na straně voliče odboček (po vyšroubování kontrolní zátky, nesmí vytékat olej).
13e	Pohledem zkontroluj kohouty na panelech přímočinné a parkovací brzdy v poloze „otevřeno“.
13f	Pohledem zkontroluj kohout VZ v poloze „otevřeno“ a neporušenost plomby.
13g	Pohledem zkontroluj rukojeť brzdového rozváděče ve svislé poloze „zapnuto“.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
14	Vyčkej naběhnutí řídícího systému a obrazovek na pultě strojvedoucího (ozve se opožděné cvaknutí západek dveří do strojovny, oproti původní řadě 242, kde západky cvaknou okamžitě po zapnutí vozidlové baterie).
15	Zapni řízení paketovým přepínačem do polohy „1“ (ŘÍDÍCÍ, neboli MASTER).

16	Zapni pomocný kompresor přestavením paketového přepínače kompresorů do polohy „PK“ - naplní se vzduchojem hlavního vypínače. Jakmile je dosažen potřebný tlak, pomocný kompresor sám vypne. Průběh plnění vzduchojemů lze sledovat na manometru, přímo na panelu hlavního vypínače ve strojovně. Zároveň je potřeba zkontrolovat tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače, který se nachází na stejném místě. Tlak odvětrání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
17	Po naplnění vzduchojemů hlavního vypínače, jakmile vypne pomocný kompresor, přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „0“ a tím se zamezí nechtěnému rozběhu pomocného kompresoru při rozběhu nabíječe, potažmo proudovému rázu, který by mohl způsobit vypnutí jističe nabíjení.
18	Zapni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do nearetované polohy „ZAP“. Stav hlavního vypínače je indikován na obrazovce.
19	Zvedni sběrač přestavením paketového přepínače sběračů do příslušné polohy.
20	Po zvednutí sběrače a naindikování trolejového napětí na obrazovce vyčkej, až se rozběhne nabíječ baterií. Sledováním ampérmetru baterie na rozváděči RH1 na mezistěně, vedle tlačítka pro zapínání a vypínání baterie, zjisti kladnou výchylku a teprve potom přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „A“, kdy se rozběhnou hlavní kompresory, ale zároveň dle potřeby i pomocný kompresor.
21	Paketový přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ nebo „R“ dle teploty ve strojovně.
22	Zapni napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), přestavením závěrného klíče v pultu strojvedoucího do polohy „ZAPNUTO“. Je signalizováno ikonkou na obrazovce.
23	Během plnění hlavních vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proveď její funkční zkoušku, - dle potřeby nastav infosystém, - zapni návěstní světla, - zapni VZ do polohy „POSTRK“, - přepínačem zruš „ZÁVĚR“ brzdiče a HJP (hlavní jízdní páku) přestav do polohy „J“.
24	Po naplnění hlavních vzduchojemů vyzkoušej chod obou sběračů, je-li to možné.
25	Odbrzdi ruční brzdu.
26a	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
26b	Během ZBHV dle ČD V15/I: - pohledem zkontroluj stav pojezdu, zejména obruče, zdrže, podchytky stopexů, - pohledem zkontroluj stav táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy, - mezi lokomotivou a prvním vozem za lokomotivou zkontroluj stav svěšení a propojení napájecího potrubí, hl. potrubí, kabelu průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC kabel.
27*)	Ověř funkčnost VZ.
28	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
Na stanovišti 2 (242WTB)	
29	Zapni řízení, hlavní vypínač, zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
30	Proveď ZBHV dle ČD V15/I.
31*)	Ověř funkčnost VZ.
32	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
33	Zapni řízení, hlavní vypínač, zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
34	Úplně zabrzdí samočinnou brzdu, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdi přímočinnou brzdu.
35	Přepni paketový přepínač řízení do polohy „2“ (ŘÍZENÁ, neboli SLAVE) a přejdi na řídicí vůz.

Na stanovišti ŘV	
36	Po úplném načtení obrazovek a startu řídicího systému předvol paketovým přepínačem na pultu strojvedoucího zadní sběrač. Páčkový přepínač hlavního vypínače v poloze „X“ (ZAPNUTO). Páčkový přepínač kompresorů v poloze „A“ (AUTOMATIKA).
37	Zapni spínač řízení na panelu jističů.
38	Zapni spínač průběžného vedení centrálního zdroje energie, pokud již není zapnut (vedle spínače řízení).
39	Na obrazovce potvrď konfiguraci vlaku („Elektrická lokomotiva“, systém napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie 3kV/50Hz, napájecí systém 25kV/50Hz).
V oddíle pro cestující řídicího vozu ŘV	
40	Na panelu v oddíle pro cestující zapni CZE a klimatizaci vozu příslušnými přepínači.
41	Zkontroluj polohu přepínače stranového odblokování dveří v poloze „ZAP“.
42	Uveď do provozu WC.
Na stanovišti ŘV	
43	Přepínačem dveří na pultu strojvedoucího odblokuj obě strany dveří.
44	Navol příslušný režim vnějšího osvětlení pomocí přepínače (pod panelem jističů).
45	Potvrď konfiguraci vlaku na obrazovce.
46	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
47	HJP - hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“ a zruš „ZÁVĚR“ brzdiče tlačítkem (tlačítko zhasne).
48a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
48b	Odbrzdi přímočinnou brzdou a zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
48c	Odbrzdi průběžnou brzdou. Zkontroluj odbrzdnění na manometru brzdového válce.
48d	Opět zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdi úplně přímočinnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdou odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
49*)	Ověř funkčnost VZ.
50	Zadej údaje do rychloměru.
51	Nastav radiostanici a proved' její funkční zkoušku.
52	Proved' zápis do Knihy předávky HV.
53	Stiskni tlačítko „Změna stanoviště“ a vypni spínač řízení.
Vně soupravy	
54	Na řídicím voze pohledem zkontroluj táhlové a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabel + zásuvka průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvku a pojezd.
55	Odstraň klíny.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
56	Zapni řízení, paketový přepínač do polohy „1“ (ŘÍDÍCÍ, neboli MASTER).
57	Přepínačem na pultu strojvedoucího zruš „ZÁVĚR“ brzdiče a HJP (hlavní jízdní páku) přestav do polohy „J“. Tím dojde k naplnění hlavního potrubí a pomocného vzduchojemu.
58	Navol příslušný režim vnějšího osvětlení pomocí přepínačů na pultu strojvedoucího.
59	Vyzkoušej funkci uzavření nástupních dveří a zelené linky (zhasnutí kontrolky dveří).
60	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 242WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Vypni přepínačem režim ARR, pokud byl aktivní.
2	Vyřaď směr přestavením směrové páčky do polohy „0“.
3	Úplně zabrzdí samočinnou brzdou, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdí přímočinnou brzdou.
4	Vypni VZ, pokud byla v režimu „PROVOZ“.
5	Vypni infosystém.
6	Vymaž údaje v rychloměru.
7	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice.
8	Přepínačem dveří na pultu strojvedoucího odblokuj obě strany dveří. (Pouze v případě nástupu úklidové čty.)
9	Vypni vnější osvětlení vlaku přepínačem (pod panelem jističů).
10	Stiskni tlačítko „Změna stanoviště“ a vypni spínač řízení.
11	Přejdi ze stanoviště řídicího vozu na stanoviště lokomotivy.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
12	Vypni paketovým přepínačem režim ARR, pokud byl aktivní.
13	Vyřaď směr přestavením směrové páčky do polohy „0“.
14	Úplně zabrzdí samočinnou brzdou, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdí přímočinnou brzdou.
15	Vypni infosystém.
16	Vymaž údaje v rychloměru.
17	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice.
18	Vypni návěstní světla – paketový přepínač „vnějšího osvětlení“ přestav do polohy „0“.
19	Vypni pomocné pohony - paketové přepínače kompresorů a ventilátorů přestav do polohy „0“.
20	Vypni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do polohy „0“ (současně se stáhne sběrač), navoď bezpečný stav.
21	Paketový přepínač ovládání sběračů dodatečně přestav do polohy „0“.
22	Vypni řízení přestavením paketového přepínače řízení do polohy „0“.
23	Zabrzdí ruční brzdou.
Ve strojovně (mezistěně)	
24	Vypni VZ přestavením paketového přepínače do polohy „VYPNUTO“.
Ve strojovně (chůze „nízkonapěťovou“ uličkou)	
25	Pohledem zkontroluj 1. kompresor - klínové řemeny.
26	Zkontroluj tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače. Tlak odvětrání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
27	Pohledem zkontroluj ostatní zařízení viditelná z „nízkonapěťové“ uličky.
28	Přejdi zadní mezistěnou na stanoviště 2.
Na stanovišti 2 (242WTB)	
29	Zabrzdí ruční brzdou.
30	Zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
31	Vypni jistič chladničky a uzavři okna.
32	Přejdi zadní mezistěnou do strojovny.
Ve strojovně (chůze „vysokonapěťovou“ uličkou)	
33	Pohledem zkontroluj 2. kompresor - klínové řemeny.

34	Pohledem zkontroluj zařízení viditelná z „vysokonapěťové“ uličky, zejména trakční transformátor, hladinu oleje na stavoznaku vyrovnávací nádoby, neporušenost membrány nádoby trakčního transformátoru na straně voliče odboček (po vyšroubování kontrolní zátky, nesmí vytékat olej).
35	Přejdi přední mezistěnou na stanoviště 1.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
36	Pohledem zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
37	Vypni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko zhasne.
Vně lokomotivy	
38	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, zejména obruče, zdrže, podchytky stopexů.
39	Pohledem zkontroluj stav zařízení na střeše, zejména sběrače, izolátory, hlavní vypínač.
40	Pohledem zkontroluj táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
41	Mezi lokomotivou a prvním vozem za lokomotivou, zkontroluj stav svěšení a propojení napájecího potrubí, hl. potrubí, kabelu průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC kabel.
42	Zajisti lokomotivu proti ujetí podle místa odstavení a uzamkni lokomotivu.
Vně soupravy	
43	Na řídícím voze pohledem zkontroluj táhlové a narážecí ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabel + zásuvku průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvku a pojezd.
Na stanovišti ŘV	
44	Vypni vozidlovou baterii červeným tlačítkem na panelu jističů, za zády.
45	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
46	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
47	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 242WTB + osobní vozy + ŘV 80 – 30	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
2	Na řídícím voze zkontroluj, příp. nastav všechny čtyřhrany nástupních dveří do svislé polohy, vedle dveří do vodorovné polohy.
Na stanovišti ŘV	
3	Zapni baterii stisknutím zeleného tlačítka na panelu jističů.
Vně lokomotivy	
4	Odemkni dveře na stanoviště.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
5	Zapni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko se rozsvítí.
6	Vyčkej naběhnutí řídícího systému a obrazovek na pultě strojvedoucího (ozve se opožděné cvaknutí západek dveří do strojovny, oproti původní řadě 242, kde západky cvaknou okamžitě po zapnutí vozidlové baterie).
7	Zapni řízení paketovým přepínačem do polohy „1“ (ŘÍDÍCÍ, neboli MASTER).
8	Zapni pomocný kompresor přestavením paketového přepínače kompresorů do polohy „PK“ - naplní se vzduchojem hlavního vypínače. Jakmile je dosažen potřebný tlak, pomocný kompresor sám vypne. Průběh plnění vzduchojem lze sledovat na manometru, přímo na panelu hlavního vypínače ve strojovně. Zároveň je potřeba zkontrolovat tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače, který se nachází na stejném místě. Tlak odvětrávání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
9	Po naplnění vzduchojem hlavního vypínače, jakmile vypne pomocný kompresor, přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „0“ a tím se zamezí nechtěnému rozběhu pomocného kompresoru při rozběhu nabíječe, potažmo proudovému rázu, který by mohl způsobit vypnutí jističe nabíjení.
10	Zapni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do nearetované polohy „ZAP“. Stav hlavního vypínače je indikován na obrazovce.
11	Zvedni sběrač přestavením paketového přepínače sběračů do příslušné polohy.
12	Po zvednutí sběrače a naindikování trolejového napětí na obrazovce vyčkej, až se rozběhne nabíječ baterií. Sledováním ampérmetru baterie na rozváděči RH1 na mezistěně, vedle tlačítka pro zapínání a vypínání baterie, zjisti kladnou výchylku a teprve potom přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „A“, kdy se rozběhnou hlavní kompresory, ale zároveň dle potřeby i pomocný kompresor.
13	Paketový přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ nebo „R“ dle teploty ve strojovně.
14	Zapni napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), přestavením závěrného klíče v pultu strojvedoucího do polohy „ZAPNUTO“. Je signalizováno ikonkou na obrazovce.
15	Během plnění hlavních vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' její funkční zkoušku, - dle potřeby nastav infosystém, - zapni návěstní světla, - zapni VZ do polohy „POSTRK, - přepínačem zruš „ZÁVĚR“ brzdiče a HJP (hlavní jízdní páku) přestav do polohy „J“.
16	Odbrzdi ruční brzdu.
17 *)	Ověř funkčnost VZ.

18	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
Na stanovišti 2 (242WTB)	
19	Zapni řízení, hlavní vypínač, zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
20	Odbrzdi ruční brzdu.
21 *)	Ověř funkčnost VZ.
22	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
23	Zapni řízení, hlavní vypínač, zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
24	Úplně zabrzdí samočinnou brzdu, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdi přímočinnou brzdu.
25	Přepni paketový přepínač řízení do polohy „2“ (ŘÍZENÁ, neboli SLAVE) a přejdi na řídicí vůz.
Na stanovišti ŘV	
26	Po úplném načtení obrazovek a startu řídicího systému předvol paketovým přepínačem na pultu strojvedoucího zadní sběrač. Páčkový přepínač hlavního vypínače v poloze „X“ (ZAPNUTO). Páčkový přepínač kompresorů v poloze „A“ (AUTOMATIKA).
27	Zapni spínač řízení na panelu jističů.
28	Zapni spínač průběžného vedení centrálního zdroje energie, pokud již není zapnut (vedle spínače řízení).
29	Na obrazovce potvrď konfiguraci vlaku („Elektrická lokomotiva“, systém napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie 3kV/50Hz, napájecí systém 25kV/50Hz).
V oddíle pro cestující řídicího vozu ŘV	
30	Na panelu v oddíle pro cestující zapni CZE a klimatizaci vozu příslušnými přepínači.
31	Uved' do provozu WC.
Na stanovišti ŘV	
32	Navol příslušný režim vnějšího osvětlení pomocí přepínače (pod panelem jističů).
33	Potvrď konfiguraci vlaku na obrazovce.
34	Zabrzdí přímočinnou brzdu.
35	HJP - hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“ a zruš „ZÁVĚR“ brzdiče tlačítkem (tlačítko zhasne).
36 *)	Ověř funkčnost VZ.
37	Zadej údaje do rychloměru.
38	Nastav radiostanici a proveď její funkční zkoušku.
39	Stiskni tlačítko „Změna stanoviště“ a vypni spínač řízení.
Vně soupravy	
40	Odstraň klíny.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
41	Zapni řízení, paketový přepínač do polohy „1“ (ŘÍDÍCÍ, neboli MASTER).
42	Přepínačem na pultu strojvedoucího zruš „ZÁVĚR“ brzdiče a HJP (hlavní jízdní páku) přestav do polohy „J“. Tím dojde k naplnění hlavního potrubí a pomocného vzduchojemu.
43	Navol příslušný režim vnějšího osvětlení pomocí přepínačů na pultu strojvedoucího.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 242WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Vypni přepínačem režim ARR, pokud byl aktivní.
2	Vyřaď směr přestavením směrové páčky do polohy „0“.
3	Úplně zabrzdí samočinnou brzdou, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdí přímočinnou brzdou.
4	Vypni VZ, pokud byla v režimu „PROVOZ“.
5	Vypni infosystém.
6	Proved' odregistraci a systémové vypnutí radiostanice.
7	Přepínačem dveří na pultu strojvedoucího odblokuj obě strany dveří. (Pouze v případě nástupu úklidové čtyř.)
8	Vypni vnější osvětlení vlaku přepínačem (pod panelem jističů).
9	Stiskni tlačítko „Změna stanoviště“ a vypni spínač řízení.
10	Přejdi ze stanoviště řídicího vozu na stanoviště lokomotivy.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
11	Vypni paketovým přepínačem režim ARR, pokud byl aktivní.
12	Vyřaď směr přestavením směrové páčky do polohy „0“.
13	Úplně zabrzdí samočinnou brzdou, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdí přímočinnou brzdou.
14	Vypni infosystém.
15	Proved' odregistraci a systémové vypnutí radiostanice.
16	Vypni návěštní světla – paketový přepínač „vnějšího osvětlení“ přestav do polohy „0“.
17	Vypni pomocné pohony - paketové přepínače kompresorů a ventilátorů přestav do polohy „0“.
18	Vypni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do polohy „0“ (současně se stáhne sběrač), navoď bezpečný stav.
19	Paketový přepínač ovládání sběračů dodatečně přestav do polohy „0“.
20	Vypni řízení přestavením paketového přepínače řízení do polohy „0“.
21	Zabrzdí ruční brzdou.
Ve strojovně (mezistěně)	
22	Vypni VZ přestavením paketového přepínače do polohy „VYPNUTO“.
Ve strojovně (chůze „nizkonapětovou“ uličkou)	
23	Pohledem zkontroluj 1. kompresor - klínové řemeny.
24	Zkontroluj tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače. Tlak odvětrání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
25	Pohledem zkontroluj ostatní zařízení viditelná z „nizkonapětové“ uličky.
26	Přejdi zadní mezistěnou na stanoviště 2.
Na stanovišti 2 (242WTB)	
27	Zabrzdí ruční brzdou.
28	Zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
29	Vypni jistič chladničky a uzavři okna.
30	Přejdi zadní mezistěnou do strojovny.
Ve strojovně (chůze „vysokonapětovou“ uličkou)	
31	Pohledem zkontroluj 2. kompresor - klínové řemeny.

32	Pohledem zkontroluj zařízení viditelná z „vysokonapěťové“ uličky, zejména trakční transformátor, hladinu oleje na stavoznaku vyrovnávací nádoby, neporušenost membrány nádoby trakčního transformátoru na straně voliče odboček (po vyšroubování kontrolní zátky, nesmí vytékat olej).
33	Přejdi přední mezistěnou na stanoviště 1.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
34	Pohledem zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
35	Vypni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko zhasne.
Vně lokomotivy	
36	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, zejména obruče, zdrže, podchytky stopexů.
37	Pohledem zkontroluj stav zařízení na střeše, zejména sběrače, izolátory, hlavní vypínač.
38	Pohledem zkontroluj táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
39	Mezi lokomotivou a prvním vozem za lokomotivou, zkontroluj stav svěšení a propojení napájecího potrubí, hl. potrubí, kabelu průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC kabel.
40	Zajisti lokomotivu proti ujetí podle místa odstavení a uzamkni lokomotivu.
Vně soupravy	
41	Na řídícím voze pohledem zkontroluj táhlové a narážecí ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabel + zásuvku průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvku a pojezd.
Na stanovišti ŘV	
42	Vypni vozidlovou baterii červeným tlačítkem na panelu jističů, za zády.
43	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
44	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
45	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 242WTB + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
2d	Na řídícím voze zkontroluj, příp. nastav všechny čtyřhrany nástupních dveří do svislé polohy, vedle dveří do vodorovné polohy.
Na stanovišti ŘV	
3	Zkontroluj všechny ovládacích prvky a jističe v požadovaných polohách.
4	Zapni baterii stisknutím zeleného tlačítka na panelu jističů.
5	Pohledem zkontroluj polohy kohoutů na vzduchovém panelu v základních polohách (VZ + neporušenost plomby, BSE, přímočinná, parkovací a střadačová brzda).
Vně lokomotivy	
6a	Pohledem zkontroluj stav střešní výzbroje, zejména sběrače, izolátory, hlavní vypínač.
6b	Odemkni dveře na stanoviště a zajisti vozidlo proti ujetí klíny, pokud již není.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
7	Zkontroluj jističe v požadovaných polohách.
8	Zapni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko se rozsvítí.
Ve strojovně (mezistěně)	
9	Zkontroluj přepínače VZ v poloze vypnuto.
Ve strojovně (chůze „nízkonapěťovou“ uličkou)	
10a	Pohledem zkontroluj 1. kompresor - klínové řemeny.
10b	Pohledem zkontroluj odpojovače sběračů v polohách „zapojeno“.
10c	Pohledem zkontroluj ostatní zařízení viditelná z „nízkonapěťové“ uličky.
Na stanovišti 2 (242WTB)	
11	Zkontroluj jističe v požadovaných polohách (zejména jistič nabíjení).
12	Odbrzdi ruční brzdu.
Ve strojovně (chůze „vysokonapěťovou“ uličkou)	
13a	Pohledem zkontroluj 2. kompresor - klínové řemeny.
13b	Pohledem zkontroluj kohouty brzdíče DAKO BSE v poloze „otevřeno“.
13c	Pohledem zkontroluj přepojovač režimů topení vlaku na trakčním transformátoru.
13d	Pohledem zkontroluj trakční transformátor, hladinu oleje na stavoznaku vyrovnávací nádoby, neporušenost membrány nádoby trakčního transformátoru na straně voliče odboček (po vyšroubování kontrolní zátky, nesmí vytékat olej).
13e	Pohledem zkontroluj kohouty na panelech přímočinné a parkovací brzdy v poloze „otevřeno“.
13f	Pohledem zkontroluj kohout VZ v poloze „otevřeno“ a neporušenost plomby.
13g	Pohledem zkontroluj rukojeť brzdového rozváděče ve svislé poloze „zapnuto“.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
14	Vyčkej naběhnutí řídícího systému a obrazovek na pultě strojvedoucího (ozve se opožděné cvaknutí západek dveří do strojovny, oproti původní řadě 242, kde západky cvaknou okamžitě po zapnutí vozidlové baterie).
15	Zapni řízení paketovým přepínačem do polohy „1“ (ŘÍDÍCÍ, neboli MASTER).

16	Zapni pomocný kompresor přestavením paketového přepínače kompresorů do polohy „PK“ - naplní se vzduchojem hlavního vypínače. Jakmile je dosažen potřebný tlak, pomocný kompresor sám vypne. Průběh plnění vzduchojemů lze sledovat na manometru, přímo na panelu hlavního vypínače ve strojovně. Zároveň je potřeba zkontrolovat tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače, který se nachází na stejném místě. Tlak odvětrání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
17	Po naplnění vzduchojemů hlavního vypínače, jakmile vypne pomocný kompresor, přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „0“ a tím se zamezí nechtěnému rozběhu pomocného kompresoru při rozběhu nabíječe, potažmo proudovému rázu, který by mohl způsobit vypnutí jističe nabíjení.
18	Zapni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do nearetované polohy „ZAP“. Stav hlavního vypínače je indikován na obrazovce.
19	Zvedni sběrač přestavením paketového přepínače sběračů do příslušné polohy.
20	Po zvednutí sběrače a naindikování trolejového napětí na obrazovce vyčkej, až se rozběhne nabíječ baterií. Sledováním ampérmetru baterie na rozváděči RH1 na mezistěně, vedle tlačítka pro zapínání a vypínání baterie, zjisti kladnou výchytku a teprve potom přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „A“, kdy se rozběhnou hlavní kompresory, ale zároveň dle potřeby i pomocný kompresor.
21	Paketový přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ nebo „R“ dle teploty ve strojovně.
22	Zapni napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), přestavením závěrného klíče v pultu strojvedoucího do polohy „ZAPNUTO“. Je signalizováno ikonkou na obrazovce.
23	Během plnění hlavních vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proveď její funkční zkoušku, - dle potřeby nastav infosystém, - zapni návěstní světla, - zapni VZ do polohy „POSTRK“, - přepínačem zruš „ZÁVĚR“ brzdiče a HJP (hlavní jízdní páku) přestav do polohy „J“.
24	Po naplnění hlavních vzduchojemů vyzkoušej chod obou sběračů, je-li to možné.
25	Odbrzdi ruční brzdu.
26a	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
26b	Během ZBHV dle ČD V15/I: - pohledem zkontroluj stav pojezdu, zejména obruče, zdrže, podchytky stopexů, - pohledem zkontroluj stav táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy, - mezi lokomotivou a prvním vozem za lokomotivou zkontroluj stav svěšení a propojení napájecího potrubí, hl. potrubí, kabelu průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC kabel.
27*)	Ověř funkčnost VZ.
28	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
Na stanovišti 2 (242WTB)	
29	Zapni řízení, hlavní vypínač, zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
30	Proveď ZBHV dle ČD V15/I.
31*)	Ověř funkčnost VZ.
32	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
33	Zapni řízení, hlavní vypínač, zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
34	Úplně zabrzdí samočinnou brzdu, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdi přímočinnou brzdu.
35	Přepni paketový přepínač řízení do polohy „2“ (ŘÍZENÁ, neboli SLAVE) a přejdi na řídicí vůz.

Na stanovišti ŘV	
36	Po úplném načtení obrazovek a startu řídicího systému předvol paketovým přepínačem na pultu strojvedoucího zadní sběrač. Páčkový přepínač hlavního vypínače v poloze „X“ (ZAPNUTO). Páčkový přepínač kompresorů v poloze „A“ (AUTOMATIKA).
37	Aktivuj ETCS. Zapni spínač řízení na panelu jističů.
38	Zapni spínač průběžného vedení centrálního zdroje energie, pokud již není zapnut (vedle spínače řízení).
39	Na obrazovce potvrď konfiguraci vlaku („Elektrická lokomotiva“, systém napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie 3kV/50Hz, napájecí systém 25kV/50Hz).
V oddíle pro cestující řídicího vozu ŘV	
40	Na panelu v oddíle pro cestující zapni CZE a klimatizaci vozu příslušnými přepínači.
41	Zkontroluj polohu přepínače stranového odblokování dveří v poloze „ZAP“.
42	Uveď do provozu WC.
Na stanovišti ŘV	
43	Přepínačem dveří na pultu strojvedoucího odblokuj obě strany dveří.
44	Navol příslušný režim vnějšího osvětlení pomocí přepínače (pod panelem jističů).
45	Potvrď konfiguraci vlaku na obrazovce.
46	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
47	HJP - hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“ a zruš „ZÁVĚR“ brzdiče tlačítkem (tlačítko zhasne).
48a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
48b	Odbrzdi přímočinnou brzdou a zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
48c	Odbrzdi průběžnou brzdou. Zkontroluj odbrzdnění na manometru brzdového válce.
48d	Opět zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdi úplně přímočinnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přímočinnou brzdou odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
49	Proveď zápis do Knihy předávky HV.
50	Nastav radiostanici a proveď její funkční zkoušku.
51	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proveď test Nouzového brzdění.
52	Stiskni tlačítko „Změna stanoviště“ a vypni spínač řízení.
Vně soupravy	
53	Na řídicím voze pohledem zkontroluj táhlové a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabel + zásuvka průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvku a pojezd.
54	Odstraň klíny.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
55	Zapni řízení, paketový přepínač do polohy „1“ (ŘÍDÍCÍ, neboli MASTER).
56	Přepínačem na pultu strojvedoucího zruš „ZÁVĚR“ brzdiče a HJP (hlavní jízdní páku) přestav do polohy „J“. Tím dojde k naplnění hlavního potrubí a pomocného vzduchojemu.
57	Navol příslušný režim vnějšího osvětlení pomocí přepínačů na pultu strojvedoucího.
58	Vyzkoušej funkci uzavření nástupních dveří a zelené linky (zhasnutí kontrolky dveří).
59	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 242WTB + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Vypni přepínačem režim ARR, pokud byl aktivní.
2	Vyřaď směr přestavením směrové páčky do polohy „0“.
3	Úplně zabrzdí samočinnou brzdou, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdí přímočinnou brzdou.
4	Izoluj ETCS.
5	Vypni infosystém.
6	Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
7	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice.
8	Přepínačem dveří na pultu strojvedoucího odblokuj obě strany dveří. (Pouze v případě nástupu úklidové čety.)
9	Vypni vnější osvětlení vlaku přepínačem (pod panelem jističů).
10	Stiskni tlačítko „Změna stanoviště“ a vypni spínač řízení.
11	Přejdi ze stanoviště řídicího vozu na stanoviště lokomotivy.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
12	Vypni paketovým přepínačem režim ARR, pokud byl aktivní.
13	Vyřaď směr přestavením směrové páčky do polohy „0“.
14	Úplně zabrzdí samočinnou brzdou, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdí přímočinnou brzdou.
15	Vypni infosystém.
16	Vymaž údaje v rychloměru.
17	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice.
18	Vypni návěstní světla – paketový přepínač „vnějšího osvětlení“ přestav do polohy „0“.
19	Vypni pomocné pohony - paketové přepínače kompresorů a ventilátorů přestav do polohy „0“.
20	Vypni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do polohy „0“ (současně se stáhne sběrač), navoď bezpečný stav.
21	Paketový přepínač ovládání sběračů dodatečně přestav do polohy „0“.
22	Vypni řízení přestavením paketového přepínače řízení do polohy „0“.
23	Zabrzdí ruční brzdou.
Ve strojovně (mezistěně)	
24	Vypni VZ přestavením paketového přepínače do polohy „VYPNUTO“.
Ve strojovně (chůze „nizkonapěťovou“ uličkou)	
25	Pohledem zkontroluj 1. kompresor - klínové řemeny.
26	Zkontroluj tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače. Tlak odvětrání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
27	Pohledem zkontroluj ostatní zařízení viditelná z „nizkonapěťové“ uličky.
28	Přejdi zadní mezistěnou na stanoviště 2.
Na stanovišti 2 (242WTB)	
29	Zabrzdí ruční brzdou.
30	Zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
31	Vypni jistič chladničky a uzavři okna.
32	Přejdi zadní mezistěnou do strojovny.
Ve strojovně (chůze „vysokonapěťovou“ uličkou)	
33	Pohledem zkontroluj 2. kompresor - klínové řemeny.

34	Pohledem zkontroluj zařízení viditelná z „vysokonapěťové“ uličky, zejména trakční transformátor, hladinu oleje na stavoznaku vyrovnávací nádoby, neporušenost membrány nádoby trakčního transformátoru na straně voliče odboček (po vyšroubování kontrolní zátky, nesmí vytékat olej).
35	Přejdi přední mezistěnou na stanoviště 1.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
36	Pohledem zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
37	Vypni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko zhasne.
Vně lokomotivy	
38	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, zejména obruče, zdrže, podchytky stopexů.
39	Pohledem zkontroluj stav zařízení na střeše, zejména sběrače, izolátory, hlavní vypínač.
40	Pohledem zkontroluj táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
41	Mezi lokomotivou a prvním vozem za lokomotivou, zkontroluj stav svěšení a propojení napájecího potrubí, hl. potrubí, kabelu průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC kabel.
42	Zajisti lokomotivu proti ujetí podle místa odstavení a uzamkni lokomotivu.
Vně soupravy	
43	Na řídícím voze pohledem zkontroluj táhlové a narážecí ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabel + zásuvku průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvku a pojezd.
Na stanovišti ŘV	
44	Vypni vozidlovou baterii červeným tlačítkem na panelu jističů, za zády.
45	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
46	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
47	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 242WTB + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
2	Na řídícím voze zkontroluj, příp. nastav všechny čtyřhrany nástupních dveří do svislé polohy, vedle dveří do vodorovné polohy.
Na stanovišti ŘV	
3	Zapni baterii stisknutím zeleného tlačítka na panelu jističů.
Vně lokomotivy	
4	Odemkni dveře na stanoviště.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
5	Zapni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko se rozsvítí.
6	Vyčkej naběhnutí řídícího systému a obrazovek na pultě strojvedoucího (ozve se opožděné cvaknutí západek dveří do strojovny, oproti původní řadě 242, kde západky cvaknou okamžitě po zapnutí vozidlové baterie).
7	Zapni řízení paketovým přepínačem do polohy „1“ (ŘÍDÍCÍ, neboli MASTER).
8	Zapni pomocný kompresor přestavením paketového přepínače kompresorů do polohy „PK“ - naplní se vzduchojem hlavního vypínače. Jakmile je dosažen potřebný tlak, pomocný kompresor sám vypne. Průběh plnění vzduchojemů lze sledovat na manometru, přímo na panelu hlavního vypínače ve strojovně. Zároveň je potřeba zkontrolovat tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače, který se nachází na stejném místě. Tlak odvětrávání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
9	Po naplnění vzduchojemů hlavního vypínače, jakmile vypne pomocný kompresor, přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „0“ a tím se zamezí nechtěnému rozběhu pomocného kompresoru při rozběhu nabíječe, potažmo proudovému rázu, který by mohl způsobit vypnutí jističe nabíjení.
10	Zapni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do nearetované polohy „ZAP“. Stav hlavního vypínače je indikován na obrazovce.
11	Zvedni sběrač přestavením paketového přepínače sběračů do příslušné polohy.
12	Po zvednutí sběrače a naindikování trolejového napětí na obrazovce vyčkej, až se rozběhne nabíječ baterií. Sledováním ampérmetru baterie na rozváděči RH1 na mezistěně, vedle tlačítka pro zapínání a vypínání baterie, zjisti kladnou výchylku a teprve potom přepni paketový přepínač kompresorů do polohy „A“, kdy se rozběhnou hlavní kompresory, ale zároveň dle potřeby i pomocný kompresor.
13	Paketový přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ nebo „R“ dle teploty ve strojovně.
14	Zapni napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), přestavením závěrného klíče v pultu strojvedoucího do polohy „ZAPNUTO“. Je signalizováno ikonkou na obrazovce.
15	Během plnění hlavních vzduchojemů: - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' její funkční zkoušku, - dle potřeby nastav infosystém, - zapni návěstní světla, - zapni VZ do polohy „POSTRK, - přepínačem zruš „ZÁVĚR“ brzdiče a HJP (hlavní jízdní páku) přestav do polohy „J“.
16	Odbrzdi ruční brzdu.
17 *)	Ověř funkčnost VZ.

18	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
Na stanovišti 2 (242WTB)	
19	Zapni řízení, hlavní vypínač, zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
20	Odbrzdi ruční brzdu.
21 *)	Ověř funkčnost VZ.
22	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Vypni hlavní vypínač a stáhni sběrač.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
23	Zapni řízení, hlavní vypínač, zvedni zadní sběrač a zkontroluj napětí v trakčním vedení.
24	Úplně zabrzdí samočinnou brzdu, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdi přímočinnou brzdu.
25	Přepni paketový přepínač řízení do polohy „2“ (ŘÍZENÁ, neboli SLAVE) a přejdi na řídicí vůz.
Na stanovišti ŘV	
26	Po úplném načtení obrazovek a startu řídicího systému předvol paketovým přepínačem na pultu strojvedoucího zadní sběrač. Páčkový přepínač hlavního vypínače v poloze „X“ (ZAPNUTO). Páčkový přepínač kompresorů v poloze „A“ (AUTOMATIKA).
27	Aktivuj ETCS. Zapni spínač řízení na panelu jističů.
28	Zapni spínač průběžného vedení centrálního zdroje energie, pokud již není zapnut (vedle spínače řízení).
29	Na obrazovce potvrď konfiguraci vlaku („Elektrická lokomotiva“, systém napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie 3kV/50Hz, napájecí systém 25kV/50Hz).
V oddíle pro cestující řídicího vozu ŘV	
30	Na panelu v oddíle pro cestující zapni CZE a klimatizaci vozu příslušnými přepínači.
31	Uved' do provozu WC.
Na stanovišti ŘV	
32	Navol příslušný režim vnějšího osvětlení pomocí přepínače (pod panelem jističů).
33	Potvrď konfiguraci vlaku na obrazovce.
34	Zabrzdí přímočinnou brzdu.
35	HJP - hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“ a zruš „ZÁVĚR“ brzdiče tlačítkem (tlačítko zhasne).
36	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proveď test Nouzového brzdění.
37	Nastav radiostanici a proveď její funkční zkoušku.
38	Stiskni tlačítko „Změna stanoviště“ a vypni spínač řízení.
Vně soupravy	
39	Odstraň klíny.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
40	Zapni řízení, paketový přepínač do polohy „1“ (ŘÍDÍCÍ, neboli MASTER).
41	Přepínačem na pultu strojvedoucího zruš „ZÁVĚR“ brzdiče a HJP (hlavní jízdní páku) přestav do polohy „J“. Tím dojde k naplnění hlavního potrubí a pomocného vzduchojemu.
42	Navol příslušný režim vnějšího osvětlení pomocí přepínačů na pultu strojvedoucího.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 242WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30 s ETCS	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Vypni přepínačem režim ARR, pokud byl aktivní.
2	Vyřaď směr přestavením směrové páčky do polohy „0“.
3	Úplně zabrzdí samočinnou brzdou, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdí přímočinnou brzdou.
4	Izoluj ETCS.
5	Vypni infosystém.
6	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice.
7	Přepínačem dveří na pultu strojvedoucího odblokuj obě strany dveří. (Pouze v případě nástupu úklidové čtyř.)
8	Vypni vnější osvětlení vlaku přepínačem (pod panelem jističů).
9	Stiskni tlačítko „Změna stanoviště“ a vypni spínač řízení.
10	Přejdi ze stanoviště řídicího vozu na stanoviště lokomotivy.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
11	Vypni paketovým přepínačem režim ARR, pokud byl aktivní.
12	Vyřaď směr přestavením směrové páčky do polohy „0“.
13	Úplně zabrzdí samočinnou brzdou, zaved' „ZÁVĚR“ brzdiče a odbrzdí přímočinnou brzdou.
14	Vypni infosystém.
15	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice.
16	Vypni návěstní světla – paketový přepínač „vnějšího osvětlení“ přestav do polohy „0“.
17	Vypni pomocné pohony - paketové přepínače kompresorů a ventilátorů přestav do polohy „0“.
18	Vypni hlavní vypínač přestavením paketového přepínače do polohy „0“ (současně se stáhne sběrač), navoď bezpečný stav.
19	Paketový přepínač ovládání sběračů dodatečně přestav do polohy „0“.
20	Vypni řízení přestavením paketového přepínače řízení do polohy „0“.
21	Zabrzdí ruční brzdou.
Ve strojovně (mezistěně)	
22	Vypni VZ přestavením paketového přepínače do polohy „VYPNUTO“.
Ve strojovně (chůze „nizkonapětovou“ uličkou)	
23	Pohledem zkontroluj 1. kompresor - klínové řemeny.
24	Zkontroluj tlak na manometru odvětrávání zhášecí komory hlavního vypínače. Tlak odvětrání se musí pohybovat mezi červeně vyznačenými hodnotami 1 – 2 bar.
25	Pohledem zkontroluj ostatní zařízení viditelná z „nizkonapětové“ uličky.
26	Přejdi zadní mezistěnou na stanoviště 2.
Na stanovišti 2 (242WTB)	
27	Zabrzdí ruční brzdou.
28	Zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
29	Vypni jistič chladničky a uzavři okna.
30	Přejdi zadní mezistěnou do strojovny.
Ve strojovně (chůze „vysokonapětovou“ uličkou)	
31	Pohledem zkontroluj 2. kompresor - klínové řemeny.

32	Pohledem zkontroluj zařízení viditelná z „vysokonapěťové“ uličky, zejména trakční transformátor, hladinu oleje na stavoznaku vyrovnávací nádoby, neporušenost membrány nádoby trakčního transformátoru na straně voliče odboček (po vyšroubování kontrolní zátky, nesmí vytékat olej).
33	Přejdi přední mezistěnou na stanoviště 1.
Na stanovišti 1 (242WTB)	
34	Pohledem zkontroluj všechny ovládací prvky v základních polohách.
35	Vypni vozidlovou baterii tlačítkem na rozváděči RH1 na mezistěně, tlačítko zhasne.
Vně lokomotivy	
36	Pohledem zkontroluj stav pojezdu, zejména obruče, zdrže, podchytky stopexů.
37	Pohledem zkontroluj stav zařízení na střeše, zejména sběrače, izolátory, hlavní vypínač.
38	Pohledem zkontroluj táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
39	Mezi lokomotivou a prvním vozem za lokomotivou, zkontroluj stav svěšení a propojení napájecího potrubí, hl. potrubí, kabelu průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC kabel.
40	Zajisti lokomotivu proti ujetí podle místa odstavení a uzamkni lokomotivu.
Vně soupravy	
41	Na řídícím voze pohledem zkontroluj táhlové a narážecí ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabel + zásuvku průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvku a pojezd.
Na stanovišti ŘV	
42	Vypni vozidlovou baterii červeným tlačítkem na panelu jističů, za zády.
43	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
44	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
45	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 263	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olejové netěsnosti kotevních měničů, kompresorů, klínové řemeny).
4b	Na vzduch. panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
5	Zapni řízení, zapni pomocný kompresor a vyčkej automatického vypnutí pomocného kompresoru po naplnění jímky hlavního vypínače. (Minimalizuj spotřebu ze sítě 48V!)
6	Vypni pomocný kompresor, zapni centrální zdroj 115 V, zapni hlavní vypínač a zvedni sběrač.
7	Po rozběhu pomocné sítě a nabíječe 48V přepni přepínače kompresorů do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechej zapnutý pomocný kompresor). Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zabrzdí přidavnou brzdou, pokud již není - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není*) - zapni návěstní světla - zapni VZ do režimu „POSTRK“ a navol příslušné stanoviště - při tlaku nad 6 bar v napájecím potrubí naplň hlavní potrubí - zadej údaje do rychloměru - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku - po dosažení plného tlaku v napájecím potrubí odbrzdi ruční brzdou na 2. stanovišti - odbrzdi ruční brzdou na 1. stanovišti
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, zátky nápravových převodovek, snímače VZ).
8c *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti. Na VZ přepni volbu stanoviště a přejdi na 2. stanoviště.
9	Před vstupem do strojovny, vždy proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
10	Zabrzdí přidavnou brzdou.
11	Zapni řízení, zapni hlavní vypínač, zdvihni sběrač.
12	Přestav přepínače kompresorů do polohy „A“
13a	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
13b *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a přejdi na 1. stanoviště.

14	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
15	Po zajištění vozidla proti ujetí, odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
16	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 263 	
Na 1. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Odregistruj a vypni radiostanici.
3	Vypni vlakový zabezpečovač.
4	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
5	Navoď bezpečný stav dle MPBP a návodu výrobce, vypni návětní světla a všechny ovladače přestav do základních poloh.
6	Vypni řízení.
7	Vypni centrální zdroj 115 V.
Ve strojovně	
8	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olejové netěsnosti kotevních měničů, kompresorů, klínové řemeny).
Na 2. stanovišti	
9	Zabrzdi ruční brzdu.
10	Zkontroluj, zda jsou všechny ovladače v základních polohách.
Na 1. stanovišti	
11	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
12	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, zátky nápravových převodovek, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj).
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří je vhodné zamykat minimálně 2 dveře klíčem).
15	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 263 	
Vně lokomotivy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
4	Zapni řízení, zapni pomocný kompresor a vyčkej automatického vypnutí pomocného kompresoru po naplnění jímky hlavního vypínače. (Minimalizuj spotřebu ze sítě 48V!)
5	Vypni pomocný kompresor, zapni centrální zdroj 115 V, zapni hlavní vypínač a zvedni sběrač.
6	Po rozběhu pomocné sítě a nabíječe 48V přepni přepínače kompresorů do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechej zapnutý pomocný kompresor). Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zabrzdí přidavnou brzdou, pokud již není - zapni návěstní světla - zapni VZ do režimu „POSTRK“ a navol příslušné stanoviště - při tlaku nad 6 bar v napájecím potrubí naplň hlavní potrubí - zadej údaje do rychloměru - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku - po dosažení plného tlaku v napájecím potrubí odbrzdí ruční brzdou na 2. stanovišti - odbrzdí ruční brzdou na 1. stanovišti
7*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti. Na VZ přepni volbu stanoviště a přejdi na 2. stanoviště.
8*)	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
9*)	Zabrzdí přidavnou brzdou.
10*)	Zapni řízení, zapni hlavní vypínač, zdvihni sběrač.
11*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a přejdi na 1. stanoviště.
12*)	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 263 	
Na 1. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdou.
2	Odregistruj a vypni radiostanici.
3	Vypni vlakový zabezpečovač.
4	Navoď bezpečný stav dle MPBP a návodu výrobce, vypni návěstní světla a všechny ovladače přestav do základních poloh.
5	Vypni řízení.
6	Vypni centrální zdroj 115 V.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olejové netěsnosti kotevních měničů, kompresorů, klínové řemeny).
Na 2. stanovišti	
8	Zabrzdi ruční brzdou.
9	Zkontroluj, zda jsou všechny ovladače v základních polohách.
Na 1. stanovišti	
10	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
11	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, zátky nápravových převodovek, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj).
12	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
13	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří je vhodné zamykat minimálně 2 dveře klíčem).
14	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 361 ZSSK 	
Vně lokomotivy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
3	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
4	Odemkni dveře na stanoviště (2x).
Na 1. stanovišti	
5	Zapni baterie a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
6	Seznam se se zápisy v knize předávky a v knize oprav.
Ve strojovně	
7	Vizuálně prohlédni strojovnu dle návodu výrobce – viditelné závady.
8	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů brzdíče DAKO BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
9	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky v základní poloze.
10	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
11	Zkontroluj, zda jsou všechny jističe a přepínače na mezistěně v požadovaných polohách.
12	Zapni řízení a po aktivaci zkontroluj stav elektronických systémů MIREL RS361 a MIREL SOL.
13	Na palubním terminálu zkontroluj případná poruchová hlášení HV a základní nastavení ovládání jednotlivých zařízení (kompresor, pomocný kompresor, ventilátory apod.).
14	Zvedni sběrač, navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
15	Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zadej údaje do rychloměru, - zapni návěsní světla, - naplň hlavní potrubí, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud již není, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
16	Odbrzdi ruční brzdu.
17	Proved' D1 test zabezpečovače VZ1 MIREL.
18	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
19	Během ZBHV zkontroluj pohledem stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ), transformátor.
20	Proved' stacionární vyzkoušení vozidla.
21	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
22	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
Vně lokomotivy	
23	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přímočinná brzda, nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
24	Proved' zápis do knihy předávky příp. knihy oprav.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 361 ZSSK	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci.
3	Před odchodem do strojovny proved' úkony dle MPBP.
Ve strojovně	
4	Vizuálně prohlédni strojovnu dle návodu výrobce – viditelné závady.
Na neaktivním stanovišti	
5	Zabrzdi ruční brzdu.
6	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky v základních polohách.
Vně lokomotivy	
7	Pohledem ze země zkontroluj stav sběračů a ostatní střešní výzbroje, skříň, podvozky (posunutí obručí – označení, pružiny, tlumiče, upevnění pískovacího zařízení, stav zdrží), tažné, tlačné zařízení, uzemňovače, kohouty vzduchového potrubí, transformátor.
8	Lokomotivu zajisti proti pohybu dle místa odstavení.
Na 1. stanovišti	
9	Proved' zápis do knihy předávky příp. knihy oprav zapiš požadované opravy.
10	Vypni baterii.
Vně lokomotivy	
11	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře)

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 361 ZSSK 	
Vně lokomotivy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2	Odemkni dveře na stanoviště (2x).
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterie a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny jističe a přepínače na mezistěně v požadovaných polohách.
5	Zapni řízení a po aktivaci zkontroluj stav elektronických systémů MIREL RS361 a MIREL SOL.
6	Na palubním terminálu zkontroluj případná poruchová hlášení HV a základní nastavení ovládání jednotlivých zařízení (kompresor, pomocný kompresor, ventilátory apod...).
7	Zvedni sběrač, navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
8	Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zadej údaje do rychloměru, - zapni návěstní světla, - naplň hlavní potrubí, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
9	Odbrzdi ruční brzdu na obou stanovištích.
10	Proved' D1 test zabezpečovače VZ1 MIREL.
11	Proved' stacionární vyzkoušení vozidla.
12	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přímočinná brzda, nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 361 ZSSK	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci.
3	Před odchodem do strojovny proved' úkony dle MPBP.
Ve strojovně	
4	Vizuálně prohlédni strojovnu dle návodu výrobce – viditelné závady.
Na neaktivním stanovišti	
5	Zabrzdi ruční brzdu.
6	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky v základních polohách.
Vně lokomotivy	
7	Pohledem ze země zkontroluj stav sběračů a ostatní střešní výzbroje, skříň, podvozky (posunutí obroucí – označení, pružiny, tlumiče, upevnění pískovacího zařízení, stav zdrží), tažné, tlačné zařízení, uzemňovače, kohouty vzduchového potrubí, transformátor.
8	Lokomotivu zajisti proti pohybu dle místa odstavení.
Na 1. stanovišti	
9	Vypni baterii.
Vně lokomotivy	
10	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře)

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362, 363	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
5	Zapni řízení a zapni pomocný kompresor (na stejnosměrném systému možno uzavřít ve strojovně kohout k vzduchové jímce střídavého hlavního vypínače – po zprovoznění lokomotivy kohout musíš otevřít!).
6	Zdvihni sběrač (případně oba), navol příslušný trakční systém, zapni centrální zdroj 115 V a zapni hlavní vypínač.
7	Po rozběhu UNIPULSu přepni přepínače kompresorů do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor). Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zapni návěsní světla - při tlaku nad 6 bar v napájecím potrubí naplň hlavní potrubí - zadej údaje do rychloměru - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku - zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není^{*)} - po dosažení plného tlaku v napájecím potrubí proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy) - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
8c ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
9	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
10	Zabrzdí přidavnou brzdu.
11	Zapni řízení, zdvihni sběrač, navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.

12	Přestav přepínače kompresorů do polohy „A“
13a	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
13b *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a přejdi na 1. stanoviště.
14	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
15	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
16	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD **a v případě, že je VZ typu LS06**

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362, 363	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
8	Vypni návěstní světla.
9	Vypni řízení.
10	Vypni centrální zdroj 115 V.
11	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
12	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj)
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
15	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 362, 363 	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zabrzdi přidavnou brzdou, pokud již není.
4	Zadej údaje do rychloměru.
5	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku a přejdi na 2. stanoviště.
6	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
7a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
7b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
8	Odbrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti	
9	Zdvihni sběrač, navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
10	Naplň hlavní potrubí.
11	Zapni návěstní světla
12	Odbrzdi ruční brzdou.
13	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud již není.
14a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
14b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
14c *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
15	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
16	Zabrzdi přidavnou brzdou.
17	Zapni řízení, zvedni sběrač, navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
18a	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
18b *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a přejdi na 1. stanoviště.
19	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
20	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
21	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 362, 363	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Přepni všechny spínače a ovládací páky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
Na aktivním stanovišti	
8	Zdvihni oba sběrače.
9	Zapni hlavní vypínač.
10	Spínače obou kompresorů nastav do polohy „A“ a ventilátory ponechej v režimu dochlazování.
11	Přestav směrovou páku do polohy „0“.
11	Zapni stykač centrálního napájení vozidel (je-li nařízeno).
13	Návěstní světla přepni do polohy „Obsazené hnací vozidlo“.
14	Soupravu úplně provozně zabrzdi (je-li nařízeno).
15	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
16	V systému GSM-R proveďte odregistraci vlaku.
17	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
Vně lokomotivy	
18	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj)
19	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
20	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
21	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362, 363	
	
Vně lokomotivy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
4	Zapni řízení a zapni pomocný kompresor (na stejnosměrném systému možno uzavřít ve strojovně kohout k vzduchové jímce střídavého hlavního vypínače – po zprovoznění lokomotivy kohout musíš otevřít!).
5	Zdvihni sběrač (případně oba), navol příslušný trakční systém, zapni centrální zdroj 115 V a zapni hlavní vypínač.
6	Po rozběhu UNIPULSu přepni přepínače kompresorů do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor). Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zapni návěštní světla - při tlaku nad 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdiče - zadej údaje do rychloměru - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku - zabrzdí přídatnou brzdou, pokud již není - po dosažení plného tlaku v napájecím potrubí proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdou na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy) - odbrzdí ruční brzdou na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač
7 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
8 ^{*)}	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
9 ^{*)}	Zabrzdí přídatnou brzdou.
10 ^{*)}	Zapni řízení, zdvihni sběrač, navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
11 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a přejdi na 1. stanoviště.
12 ^{*)}	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362, 363	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Vypni návěsní světla.
8	Vypni řízení.
9	Vypni centrální zdroj 115 V.
10	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
11	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj)
12	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
13	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
14	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 362, 363 	
Vně lokomotivy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zabrzdi přidavnou brzdou, pokud již není.
4	Zadej údaje do rychloměru.
5	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku a přejdi na 2. stanoviště.
6	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
7	Odbrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti	
8	Zdvihni sběrač, navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
9	Naplň hlavní potrubí.
10	Zapni návěstní světla
11	Odbrzdi ruční brzdou.
12 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti a přejdi na 2. stanoviště.
13 ^{*)}	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
14 ^{*)}	Zabrzdi přidavnou brzdou.
15 ^{*)}	Zapni řízení, zvedni sběrač, navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
16 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti a přejdi na 1. stanoviště.
17 ^{*)}	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
18	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 362, 363	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Přepni všechny spínače a ovládací páky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
Na aktivním stanovišti	
8	Zdvihni oba sběrače.
9	Zapni hlavní vypínač.
10	Spínače obou kompresorů nastav do polohy „A“ a ventilátory ponechej v režimu dochlazování.
11	Přestav směrovou páku do polohy „0“.
11	Zapni stykač centrálního napájení vozidel (je-li nařízeno).
13	Návěstní světla přepni do polohy „Obsazené hnací vozidlo“.
14	Soupravu úplně provozně zabrzdi (je-li nařízeno).
15	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
16	V systému GSM-R proveďte odregistraci vlaku.
Vně lokomotivy	
17	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj)
18	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
19	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
20	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Aktivuj ETCS.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
5	Zapni řízení a zapni pomocný kompresor (na stejnosměrném systému možno uzavřít ve strojovně kohout k vzduchové jímce střídavého hlavního vypínače – po zprovoznění lokomotivy kohout musíš otevřít!).
6	Zdvihni sběrač (případně oba), navol příslušný trakční systém, zapni centrální zdroj 115 V a zapni hlavní vypínač.
7	Po rozběhu UNIPULSu přepni přepínače kompresorů do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor). Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zapni návěsní světla - při tlaku nad 6 bar v napájecím potrubí naplň hlavní potrubí - proved' test Nouzového brzdění - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku - zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není*) - po dosažení plného tlaku v napájecím potrubí proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy) - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
9	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
10	Zabrzdí přidavnou brzdu.
11	Zapni řízení, zdvihni sběrač, navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
12	Přestav přepínače kompresorů do polohy „A“

13	Naplň hlavní potrubí a zadej na DMI číslo strojvedoucího.
14	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
15	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště. Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
16	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
17	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 s ETCS	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Izoluj ETCS.
8	Vypni návěsní světla.
9	Vypni řízení.
10	Vypni centrální zdroj 115 V.
11	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
12	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj)
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
15	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 362 s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zabrzdi přidavnou brzdu, pokud již není.
4	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
5	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
6	Aktivuj ETCS a přejdi na 2. stanoviště
Ve strojovně	
7a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
7b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
8	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
9	Zdvihni sběrač (případně oba), navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
10	Naplň hlavní potrubí.
11	Zapni návěstní světla a proved' test Nouzového brzdění.
12	Odbrzdi ruční brzdu.
13	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud již není.
14a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
14b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
15	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
16	Zabrzdi přidavnou brzdu.
17	Zapni řízení, zvedni sběrač, navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
18	Naplň hlavní potrubí a zadej na DMI číslo strojvedoucího.
19	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
20	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště. Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
21	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
22	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 362 s ETCS	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Na 1. stanovišti izoluj ETCS.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Přepni všechny spínače a ovládací páky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
Na aktivním stanovišti	
8	Zdvihni oba sběrače.
9	Zapni hlavní vypínač.
10	Spínače obou kompresorů nastav do polohy „A“ a ventilátory ponechej v režimu dochlazování.
11	Přestav směrovou páku do polohy „0“.
11	Zapni stykač centrálního napájení vozidel (je-li nařízeno).
13	Návěstní světla přepni do polohy „Obsazené hnací vozidlo“.
14	Soupravu úplně provozně zabrzdi (je-li nařízeno).
15	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
16	V systému GSM-R proveďte odregistraci vlaku.
Vně lokomotivy	
17	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj)
18	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
19	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
20	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
1b	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
2	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Aktivuj ETCS.
3	Zapni řízení a zapni pomocný kompresor (na stejnosměrném systému možno uzavřít ve strojovně kohout k vzduchové jímce střídavého hlavního vypínače – po zprovoznění lokomotivy kohout musíš otevřít!).
4	Zdvihni sběrač (případně oba), navol příslušný trakční systém, zapni centrální zdroj 115 V a zapni hlavní vypínač.
5	Po rozběhu UNIPULSu přepni přepínače kompresorů do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor). Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zapni návěstní světla - při tlaku nad 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdiče - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku - zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není - po dosažení plného tlaku v napájecím potrubí proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy) - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač
Vně lokomotivy	
6	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 s ETCS	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Izoluj ETCS.
8	Vypni návěsní světla.
9	Vypni řízení.
10	Vypni centrální zdroj 115 V.
11	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
12	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj)
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
15	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 362 s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
1b	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
2	Zabrzdi přidavnou brzdou, pokud již není.
3	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
5	Aktivuj ETCS a přejdi na 2. stanoviště
Na 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti	
7	Zdvihni sběrač (případně oba), navol příslušný trakční systém a zapni hlavní vypínač.
8	Naplň hlavní potrubí.
9	Zapni návěstní světla, zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
10	Odbrzdi ruční brzdou.
Vně lokomotivy	
11	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 362 s ETCS	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce. Na 1. stanovišti izoluj ETCS.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Přepni všechny spínače a ovládací páky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
Na aktivním stanovišti	
8	Zdvihni oba sběrače.
9	Zapni hlavní vypínač.
10	Spínače obou kompresorů nastav do polohy „A“ a ventilátory ponechej v režimu dochlazování.
11	Přestav směrovou páku do polohy „0“.
11	Zapni stykač centrálního napájení vozidel (je-li nařízeno).
13	Návěstní světla přepni do polohy „Obsazené hnací vozidlo“.
14	Soupravu úplně provozně zabrzdi (je-li nařízeno).
15	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
16	V systému GSM-R proveďte odregistraci vlaku.
Vně lokomotivy	
17	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj)
18	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
19	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
20	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
5	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
6	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Při uvádění HV do provozu: - zapni pomocný kompresor (s ohledem na tlak v hlavních jímkách zapni kompresory do polohy A), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku nad 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy TL a zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek).
9	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
10	Zabrzdí přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., potvrd' „souprava správně“ na displeji, zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do

	polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
11	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
12	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště. Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
14	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
4	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
5	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
6	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
7	Zabrzdi ruční brzdu.
8	Vypni návětní světla.
9	Vypni síť řídicího systému 24 V a vozidlovou baterii 48 V.
Vně lokomotivy	
10	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy a zátky převodovek.
11	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
12	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
13	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
5	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
6	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdíče, - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek).
9	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na stanovišti 2	
10	Zabrzdi přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., potvrď „souprava správně“ na displeji, zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdíče.
11	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
12	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště. Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.

Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
14	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné.
9	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
10	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
11	Vypni informační systém.
12	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
13	V systému GSM-R proveď odregistraci.
14	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
15	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
18	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře stanoviště.
2	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V.
4	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
5	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
6	Při uvádění HV do provozu: - zapni pomocný kompresor (s ohledem na tlak v hlavních jímkách zapni kompresory do polohy A), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku nad 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy TL a zvol poziční světla posun/vlak, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
Vně lokomotivy	
7	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na stanovišti 1	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Vypni návěsní světla.
8	Vypni síť řídicího systému 24 V a vozidlovou baterii 48 V.
Vně lokomotivy	
9	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy a zátky převodovek
10	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
11	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
12	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2	Odemkni dveře stanoviště.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
5	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
6	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
Vně lokomotivy	
8	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdou.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné.
9	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
10	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
11	Vypni informační systém.
12	V systému GSM-R proveď odregistraci.
13	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
14	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
15	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
16	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
17	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
5	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
6	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Při uvádění HV do provozu: - s ohledem na tlak v hlavních jímkách zapni kompresory do polohy „A“, poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku nad 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - proved' test Nouzového brzdění, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek).
9	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.

Na 2. stanovišti	
10	Zabrzdi přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., potvrď „souprava správně“ na displeji, zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“, zadej na DMI číslo strojvedoucího, pak zruš závěr brzdiče.
11	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
12	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště. Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
14	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB s ETCS	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Vypni návěsní světla.
8	Izoluj ETCS.
9	Vypni síť řídicího systému 24 V a vozidlovou baterii 48 V.
Vně lokomotivy	
10	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy a zátky převodovek.
11	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
12	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
13	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Odemkni dveře na stanoviště.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3a	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
3b	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS .
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
5	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
6	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
8a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
8b	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek).
9	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště .
Na stanovišti 2	
10	Zabrzdi přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., potvrď „souprava správně“ na displeji, zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“, zadej na DMI číslo strojvedoucího , pak zruš závěr brzdiče.
11	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
12	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště . Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.

Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
14	Provést zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače.
9	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
10	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
11	Vypni informační systém.
12	Izoluj ETCS.
13	V systému GSM-R proveď odregistraci.
14	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
15	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
18	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
1b	Odemkni dveře stanoviště.
Na 1. stanovišti	
2	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
3	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
4	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
5	Při uvádění HV do provozu: - s ohledem na tlak v hlavních jímkách zapni kompresory do polohy „A“, poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku nad 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdiče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy TL a zvol poziční světla posun/vlak, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
Vně lokomotivy	
6	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB s ETCS	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na stanovišti 1	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Vypni návěstní světla.
8	Izoluj ETCS.
9	Vypni síť řídicího systému 24 V a vozidlovou baterii 48 V.
Vně lokomotivy	
10	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy a zátky převodovek
11	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
12	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
13	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS	
	
Vně soupravy	
1a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
1b	Odemkni dveře stanoviště.
Na aktivním (1.) stanovišti	
2a	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
2b	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS .
Na 2. stanovišti	
3	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
4	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
5	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
Vně lokomotivy	
6	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Uved' lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače.
9	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaved' závěr.
10	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
11	Vypni informační systém.
12	V systému GSM-R proved' odregistraci.
13	Izoluj ETCS.
14	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
15	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
16	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
17	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
18	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
2d	Na řídícím voze zkontroluj, příp. nastav všechny čtyřhrany nástupních dveří do svislé polohy, vedle dveří do vodorovné polohy.
Na řídícím voze a ve vložených vozech	
3	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
4	Na stanovišti zapni baterii.
5	Zapni osvětlení stanoviště a v oddíle pro cestující.
6	Zkontroluj spínač řízení v poloze „0“.
7	Zkontroluj zapnutí jističů.
8	Zapni radiostanici.
9	Zapni návěsní světla na pultě strojvedoucího.
10	Stranově odblokuj dveře.
11	Pokud není, ovladač stranového odblokování dveří přestav do polohy „Zap“- panel vlakvedoucího.
12	Aktivuj režim nástupních dveří ve vložených vozech.
Na 1. stanovišti HV	
13	Odemkni dveře na stanoviště.
14	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídícího systému 24 V.
Ve strojovně	
15a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
15b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
16	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
17	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
18	Zapni vlakového topení.
19	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy A (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru,

	- zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy TL a zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdi ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač.
20a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
20b	Odbrzdi přídatnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
20c	Vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr zabrzdění u všech vozidel soupravy.
20d	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
20e	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdu.
20f	Vně vozidla zkontroluj odbrzdění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr odbrzdění u všech vozidel soupravy.
20g	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.
20h	Zabrzdí úplně přídatnou brzdu. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přídatnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
21	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
22	Zabrzdí přídatnou brzdu. Zapni řízení do 1., potvrd' „souprava správně“ na displeji, zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
23a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
23b	Odbrzdi přídatnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
23c	Odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
23d	Opět zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdí úplně přídatnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přídatnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
24	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 1. stanoviště.
Na 1. stanovišti	
25	Zapni řízení a zabrzdí soupravu průběžnou brzdou a zaved' závěr.
26a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
26b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
27	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
28	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídící vůz.
Vně soupravy	
29	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídícím voze	
30	Zabrzdí přídatnou brzdu.

31	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno. Ovladač VN dej do polohy „X“.
32	Spínač řízení zapni do polohy „1“.
33	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
34	Zadej údaje o vlaku do rychloměru.
35	Navol lokomotivu, režim topení vlaku a trakční systém.
36	Ovladač VN přepni do polohy „Start“.
37	Spínač kompresorů přestav do „A“.
38	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
39	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdí přídatnou brzdu.
40a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
40b	Odbrzdí přídatnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
40c	Odbrzdí průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
40d	Opět zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdí úplně přídatnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přídatnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
41*)	Ověř funkčnost VZ.
42	Zabrzdí přídatnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
43	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
44	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
45	Uved' do provozu WC.
46	Proved' zápis do Knihy předávky HV
47	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
48	Zabrzdí přídatnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
49	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Na řídicím voze	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	Zabrzdi střadačovou brzdou a vypni VZ.
3	Vymaž své SAP číslo v rychloměru.
4	Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač, navoď bezpečný stav dle MPBP a vypni řízení.
5	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice. Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
6	Odstav WC z provozu.
7	Vypni baterii.
8	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídicím a vloženým vozem.
9	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
10	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídicího vozu.
11	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
12	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
13	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
14	Vymaž své SAP číslo z rychloměru.
15	Vypni informační systém.
16	Vypni radiostanici.
17	Vypni řízení.
18	Zabrzdi ruční brzdou.
19	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
20	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
21	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
22	Vypni síť řídicího systému 24 V. Vypni vozidlovou baterii 48 V.
Vně soupravy	
24	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
25	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
26	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
27	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB + vozy + ŘV 80 - 30	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídicího vozu.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Zkontroluj sběrače a ostatní zařízení na střeše lokomotivy viditelná ze země.
2d	Na řídicím voze zkontroluj, příp. nastav všechny čtyřhrany nástupních dveří do svislé polohy, vedle dveří do vodorovné polohy.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
5a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
5b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
7	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
8	Zkontroluj zapnutí vlakového topení na pultě a displeji.
9	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřící přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač.
10a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
10b	Odbrzdi přídatnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
10c	Vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr zabrzdění u všech vozidel soupravy.
10d	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, skříně, sběrače, střešní výbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
10e	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdu.
10f	Vně vozidla zkontroluj odbrzdnění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr odbrzdnění u všech vozidel soupravy.

10g	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.
10h	Zabrzdí úplně přidavnou brzdu. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
11	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na stanovišti 2	
12	Zabrzdí přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., potvrd' „souprava správně“ na displeji, zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
13a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13b	Odbrzdí přidavnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
13c	Odbrzdí průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdnění na manometru brzdového válce.
13d	Opět zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdí úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
14	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 1. stanoviště.
Na stanovišti 1	
15	Zapni řízení a zabrzdí soupravu průběžnou brzdou a zaved' závěr.
16a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
16b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
17	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
18	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídicí vůz.
Vně soupravy	
19	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
20	Vstup do řídicího vozu přes sousední vložený vůz.
21	Zabrzdí přidavnou brzdu.
22	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno.
23	Spínač řízení zapni do polohy „1“. Zkontroluj zapnuté jističe.
24	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
25	Pokud není provedeno: - ovladač VN do „X“, příp. přepni do polohy „Start“, - spínač kompresorů přestav do „A“, - zapni napájení topným kabelem.
26	Na displeji zkontroluj poruchové stavy.
27	Na panelu vlakvedoucího navol klimatizaci/topení v oddíle dle potřeby.
28	Zadej údaje o vlaku do rychloměru.
29	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
30	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdí přidavnou brzdu.
31a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
31b	Odbrzdí přidavnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
31c	Odbrzdí průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdnění na manometru brzdového válce.

31d	Opět zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5b, zjistí hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdí úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
32 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
33	Zabrzdí přidavnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
34	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
35	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
36	Uved' do provozu WC.
37	Proved' zápis do Knihy předávky HV
38	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
39	Zabrzdí přidavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
40	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku.
3	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“, zabrzdi střadačovou brzdou, příp. zapni topení stanoviště.
4	Vymaž své SAP číslo v rychloměru.
5	Odstav WC z provozu.
6	Stlač tlačítko „změna“ stanoviště a vypni řízení.
7	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídicím a vloženým vozem.
8	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
9	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídicího vozu.
10	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
11	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
12	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
13	Naplň průběžné potrubí na provozní tlak. Jízdní páka v poloze „J“, zruš závěr.
14	Zabrzdi ruční brzdou.
15	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
16	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
17	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
18	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné, zapni vlakové topení, příp. topení stanoviště.
19	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
20	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
21	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku a vypni informační systém.
22	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
23	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
24	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
25	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
26	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříňe lokomotivy a řídícího vozu.
2	Na řídícím voze zkontroluj, příp. nastav všechny čtyřhrany nástupních dveří do svislé polohy, vedle dveří do vodorovné polohy.
Na řídícím voze	
3	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
4	Na stanovišti zapni baterii.
5	Zapni osvětlení stanoviště a v oddíle pro cestující.
6	Zkontroluj spínač řízení v poloze „0“.
7	Zkontroluj zapnutí jističů.
8	Zapni radiostanici.
9	Zapni návěstní světla na pultě strojvedoucího.
10	Stranově odblokuj dveře.
11	Pokud není, ovladač stranového odblokování dveří přestav do polohy „Zap“- panel vlakvedoucího.
Na 1. stanovišti HV	
12	Odemkni dveře na stanoviště.
13	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídícího systému 24 V.
14	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
15	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
16	Zapni vlakového topení.
17	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdi ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač
18a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
18b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
19	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.

20	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídicí vůz.
Vně soupravy	
21	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
22	Zabrzdi přidavnou brzdu.
23	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno. Ovladač VN dej do polohy „X“.
24	Spínač řízení zapni do polohy „1“.
25	Nastav návěsní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
26	Zadej údaje o vlaku do rychloměru.
27	Navol lokomotivu, režim topení vlaku a trakční systém.
28	Ovladač VN přepni do polohy „Start“.
29	Spínač kompresorů přestav do „A“.
30	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
31	Střadačovou brzdu zabrzdi a odbrzdi přidavnou brzdu.
32 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
33	Zabrzdi přidavnou brzdu a odbrzdi střadačovou brzdu.
34	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
35	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
36	Uved' do provozu WC.
37	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdi průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
38	Zabrzdi přidavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Na řídícím voze	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	Zabrzdi střadačovou brzdu a vypni VZ.
3	Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač, navoď bezpečný stav dle MPBP a vypni řízení.
4	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice. Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
5	Odstav WC z provozu.
6	Vypni baterii.
7	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
8	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
9	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
10	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
11	Zabrzdi přídatnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
12	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
13	Vypni informační systém.
14	Vypni radiostanici.
15	Vypni řízení.
16	Zabrzdi ruční brzdu.
17	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
18	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
19	Zabrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
20	Vypni síť řídícího systému 24 V. Vypni vozidlovou baterii 48 V.
Vně soupravy	
21	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
22	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
23	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
24	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB + vozy + ŘV 80 - 30	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
2	Odemkni dveře stanoviště lokomotivy.
3	Na řídícím voze zkontroluj, příp. nastav všechny čtyřhrany nástupních dveří do svislé polohy, vedle dveří do vodorovné polohy.
Na aktivním (1.) stanovišti	
4	Spínač řízení přepni z polohy AO do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
5	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
7	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
8	Zkontroluj zapnutí vlakového topení na pultě a displeji.
9	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřící přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej údaje do rychloměru, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač
10a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
10b	Odblokuj stranové dveře na obě strany.
11	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
12	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídící vůz.
Vně soupravy	
13	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídícím voze	
14	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
15	Zabrzdi přidavnou brzdu.
16	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno.
17	Spínač řízení zapni do polohy „1“. Zkontroluj zapnuté jističe.
18	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
19	Pokud není provedeno: - ovladač VN do „X“, příp. přepni do polohy „Start“, - spínač kompresorů přestav do „A“, - zapni napájení topným kabelem.
20	Na displeji zkontroluj poruchové stavy.
21	Na panelu vlakvedoucího navol klimatizaci/topení v oddíle dle potřeby.
22	Zadej údaje o vlaku do rychloměru.

23	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
24	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdí přídatnou brzdu.
25 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
26	Zabrzdí přídatnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
27	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
28	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
29	Uved' do provozu WC.
30	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
31	Zabrzdí přídatnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB + osobní vozy + ŘV 80 - 30	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku.
3	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“, zabrzdi střadačovou brzdou, příp. zapni topení stanoviště.
4	Odstav WC z provozu.
5	Stlač tlačítko „změna“ stanoviště a vypni řízení.
6	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
7	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
8	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
9	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
10	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
11	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
12	Naplň průběžné potrubí na provozní tlak. Jízdní páka v poloze „J“, zruš závěr.
13	Zabrzdi ruční brzdou.
14	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
15	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
16	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
17	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné, zapni vlakové topení, příp. topení stanoviště.
18	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
19	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
20	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku a vypni informační systém.
21	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
22	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
23	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
24	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
25	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříňe lokomotivy a řídícího vozu.
Na řídícím voze a ve vložených vozech	
3	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
4	Na stanovišti zapni baterii.
5	Zapni osvětlení stanoviště a v oddíle pro cestující.
6	Zkontroluj spínač řízení v poloze „0“.
7	Zkontroluj zapnutí jističů.
8	Zapni radiostanici.
9	Zapni návěštní světla na pultě strojvedoucího.
10	Stranově odblokuj dveře.
11	Pokud není, ovladač stranového odblokování dveří přestav do polohy „Zap“- panel vlakvedoucího.
12	Aktivuj režim nástupních dveří ve vložených vozech.
Na 1. stanovišti HV	
13	Odemkni dveře na stanoviště.
14	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídícího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
Ve strojovně	
15a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
15b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
16	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
17	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
18	Zapni vlakového topení.
19	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy A (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdiče, - proved' test Nouzového brzdění, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěštní světla do polohy TL a zvol poziční světla posun/vlak,

	- vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdi ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
20a	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
20b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
20c	Vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr zabrzdění u všech vozidel soupravy.
20d	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
20e	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdu.
20f	Vně vozidla zkontroluj odbrzdění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr odbrzdění u všech vozidel soupravy.
20g	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.
20h	Zabrzdí úplně přidavnou brzdu. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
21	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
22	Zabrzdí přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., potvrd' „souprava správně“ na displeji, zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“, zadej na DMI číslo strojvedoucího , pak zruš závěr brzdiče.
23a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
23b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
23c	Odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
23d	Opět zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdí úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
24	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 1. stanoviště.
Na 1. stanovišti	
25	Zapni řízení a zabrzdí soupravu průběžnou brzdou a zaved' závěr.
26a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
26b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
27	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
28	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídicí vůz.
Vně soupravy	
29	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
30	Zabrzdí přidavnou brzdu.
31	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno. Ovladač VN dej do polohy „X“.
32	Aktivuj ETCS. Spínač řízení zapni do polohy „1“.

33	Nastav návěsní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
34	Navol lokomotivu, režim topení vlaku a trakční systém.
35	Ovladač VN přepni do polohy „Start“.
36	Spínač kompresorů přestav do „A“.
37	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
38	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
39	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdí přídatnou brzdu.
40a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
40b	Odbrzdí přídatnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
40c	Odbrzdí průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
40d	Opět zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdí úplně přídatnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přídatnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
41	Zabrzdí přídatnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
42	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
43	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
44	Uved' do provozu WC.
45	Proved' zápis do Knihy předávky HV
46	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
47	Zabrzdí přídatnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
48	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na řídicím voze	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	Zabrzdi střadačovou brzdou.
3	Izoluj ETCS.
4	Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač, navoď bezpečný stav dle MPBP a vypni řízení.
5	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice. Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
6	Odstav WC z provozu.
7	Vypni baterii.
8	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídicím a vloženým vozem.
9	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
10	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídicího vozu.
11	Pohledem zkontroluj tažné a nárazecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
12	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
13	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
14	Vypni informační systém.
15	Vypni radiostanici.
16	Vypni řízení.
17	Izoluj ETCS.
18	Zabrzdi ruční brzdou.
19	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
20	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
21	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
22	Vypni síť řídicího systému 24 V. Vypni vozidlovou baterii 48 V.
Vně soupravy	
24	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
25	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a nárazecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
26	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
27	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídicího vozu.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Zkontroluj sběrače a ostatní zařízení na střeše lokomotivy viditelná ze země.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS .
Ve strojovně	
5a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
5b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
7	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
8	Zkontroluj zapnutí vlakového topení na pultě a displeji.
9	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdíče, - proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - zapni návěštní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač.
10a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti.
10b	Odbrzdi přídatnou brzdu a zabrzdí průběžnou brzdou minimálně o 0,5 bar.
10c	Vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr zabrzdění u všech vozidel soupravy.
10d	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, skříně, sběračů, střešní výbroje, mechanických částí pojezdu (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ).
10e	Vrať se na stanoviště a odbrzdi průběžnou brzdu.
10f	Vně vozidla zkontroluj odbrzdnění lokomotivy, a pokud není přítomen vozmistr odbrzdnění u všech vozidel soupravy.
10g	Vrať se na stanoviště a zabrzdí průběžnou brzdou opět o 0,5 bar. Zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce.

10h	Zabrzdi úplně přidavnou brzdu. Na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
11	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na stanovišti 2	
12	Zabrzdi přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., potvrď „souprava správně“ na displeji, zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“, zadej na DMI číslo strojvedoucího , pak zruš závěr brzdiče.
13a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti.
13b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
13c	Odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
13d	Opět zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdi úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
14	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 1. stanoviště.
Na stanovišti 1	
15	Zapni řízení a zabrzdi soupravu průběžnou brzdou a zaveď závěr.
16a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
16b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
17	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
18	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídicí vůz.
Vně soupravy	
19	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
20	Vstup do řídicího vozu přes sousední vložený vůz.
21	Zabrzdi přidavnou brzdu.
22	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno.
23	Aktivuj ETCS.
24	Spínač řízení zapni do polohy „1“. Zkontroluj zapnuté jističe.
25	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
26	Pokud není provedeno: - ovladač VN do „X“, příp. přepni do polohy „Start“, - spínač kompresorů přestav do „A“, - zapni napájení topným kabelem.
27	Na displeji zkontroluj poruchové stavy.
28	Na panelu vlakvedoucího navol klimatizaci/topení v oddíle dle potřeby.
29	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
30	Střadačovou brzdu zabrzdi a odbrzdi přidavnou brzdu.
31a	Pokračuj v ZBHV dle předpisu ČD V 15/I.
31b	Odbrzdi přidavnou brzdu a zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce.
31c	Odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
31d	Opět zabrzdi průběžnou brzdou o 0,5b, zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, zabrzdi úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke

	zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy.
32	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
33	Zabrzdi přidavnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
34	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
35	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
36	Uved' do provozu WC.
37	Proved' zápis do Knihy předávky HV
38	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdi průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
39	Zabrzdi přidavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
40	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku.
3	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“, zabrzdi střadačovou brzdou, příp. zapni topení stanoviště.
4	Izoluj ETCS.
5	Odstav WC z provozu.
6	Stlač tlačítko „změna“ stanoviště a vypni řízení.
7	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
8	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
9	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
10	Pohledem zkontroluj tažné a nárazecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
11	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
12	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
13	Naplň průběžné potrubí na provozní tlak. Jízdní páka v poloze „J“, zruš závěr.
14	Zabrzdi ruční brzdou.
15	Izoluj ETCS.
16	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
17	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
18	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
19	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, zapni vlakové topení, příp. topení stanoviště.
20	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
21	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
22	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku a vypni informační systém.
23	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
24	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
25	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a nárazecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
26	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
27	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříňe lokomotivy a řídícího vozu.
Na řídícím voze	
2	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
3	Na stanovišti zapni baterii.
4	Zapni osvětlení stanoviště a v oddíle pro cestující.
5	Zkontroluj spínač řízení v poloze „0“.
6	Zkontroluj zapnutí jističů.
7	Zapni radiostanici.
8	Zapni návětní světla na pultě strojvedoucího.
9	Stranově odblokuj dveře.
10	Pokud není, ovladač stranového odblokování dveří přestav do polohy „Zap“- panel vlakvedoucího.
Na 1. stanovišti HV	
11	Odemkni dveře na stanoviště.
12	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídícího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
13	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
14	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
15	Zapni vlakového topení.
16	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návětní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač
17	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
18	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
19	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
20	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídící vůz.

Vně soupravy	
21	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
22	Zabrzdi přidavnou brzdu.
23	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno. Ovladač VN dej do polohy „X“.
24	Aktivuj ETCS.
25	Spínač řízení zapni do polohy „1“.
26	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
27	Navol lokomotivu, režim topení vlaku a trakční systém.
28	Ovladač VN přepni do polohy „Start“.
29	Spínač kompresorů přestav do „A“.
30	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
31	Střadačovou brzdu zabrzdi a odbrzdi přidavnou brzdu.
32	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
33	Zabrzdi přidavnou brzdu a odbrzdi střadačovou brzdu.
34	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
35	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
36	Uved' do provozu WC.
37	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdi průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdnění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
38	Zabrzdi přidavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na řídícím voze	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	Zabrzdi střadačovou brzdu a izoluj ETCS.
3	Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač, navoď bezpečný stav dle MPBP a vypni řízení.
4	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice. Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
5	Odstav WC z provozu.
6	Vypni baterii.
7	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
8	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
9	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
10	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
11	Zabrzdi přídatnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
12	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
13	Vypni informační systém.
14	Vypni radiostanici.
15	Vypni řízení.
16	Zabrzdi ruční brzdu.
17	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
18	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
19	Zabrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
20	Izoluj ETCS.
21	Vypni síť řídícího systému 24 V. Vypni vozidlovou baterii 48 V.
Vně soupravy	
22	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
23	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
24	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
25	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
2	Odemkni dveře stanoviště lokomotivy.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy AO do „1“ Master, potvrd „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS .
Na 2. stanovišti	
5	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
6	Zvedni sběrač (případně oba) , zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Zkontroluj zapnutí vlakového topení na pultě a displeji.
8	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
9	Zabrzdi soupravu průběžnou brzdou a zaved' závěr.
10a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
10b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
11	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
12	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídící vůz.
Vně soupravy	
13	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídícím voze	
14	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
15	Zabrzdi přídatnou brzdu.
16	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno.
17	Aktivuj ETCS.
18	Spínač řízení zapni do polohy „1“. Zkontroluj zapnuté jističe.
19	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
20	Pokud není provedeno: - ovladač VN do „X“, příp. přepni do polohy „Start“, - spínač kompresorů přestav do „A“, - zapni napájení topným kabelem.
21	Na displeji zkontroluj poruchové stavy.
22	Na panelu vlakvedoucího navol klimatizaci/topení v oddíle dle potřeby.
23	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.

24	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdí přídavnou brzdu.
25	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
26	Zabrzdí přídavnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
27	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
28	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
29	Uved' do provozu WC.
30	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
31	Zabrzdí přídavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku.
3	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“, zabrzdi střadačovou brzdou, izoluj ETCS , příp. zapni topení stanoviště.
4	Odstav WC z provozu.
5	Stlač tlačítko „změna“ stanoviště a vypni řízení.
6	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
7	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
8	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
9	Pohledem zkontroluj a tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
10	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
11	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
12	Naplň průběžné potrubí na provozní tlak. Jízdní páka v poloze „J“, zruš závěr.
13	Zabrzdi ruční brzdou.
14	Izoluj ETCS.
15	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
16	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
17	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
18	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, zapni vlakové topení, příp. topení stanoviště.
19	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
20	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
21	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku a vypni informační systém.
22	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř AO na displeji.
Vně soupravy	
23	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
24	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
25	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
26	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 371 	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Ve strojovně	
3	Zapni vozidlovou baterii a zkontroluj napětí baterie (minimální napětí 36 V).
4	Zkontroluj základní polohy ovládacích prvků na skříní regulátoru.
5	Zkontroluj, zda svítí kontrolní žárovka „odpojeno/uzemněno“.
Na 1. stanovišti	
6	Zkontroluj zapnutí všech jističů, výjimku tvoří jistič F 123 „Topení/odvodnění“.
7	Spínač řízení přepni do polohy „Zapnuto“.
8	Spínač „Kompresor“ přepni do polohy „Pomocný kompresor“. Po dosažení požadovaného tlaku se pomocný kompresor samočinně vypne.
9	Spínač „Ventilace (TM) – Léto/Zima“ přepni do příslušné polohy.
Ve strojovně	
10a	Nastav požadovanou polohu přestavovacích mechanismů tlakové brzdy na vzduchovém panelu.
10b	Zkontroluj zásobu písku dle kontrolních ukazatelů.
10c	Zkontroluj stav ručních odpojovačů Q 03, Q 04.
10d	Zkontroluj polohu střídavého vypínače „Vypnuto“.
10e	Zkontroluj okénkem, zda pomocný řídicí kontrolér se nachází v poloze „0“.
10f	Zkontroluj, případně přepni spínač „Vlakový zabezpečovač VZ/PZB“ ve strojovně do příslušné polohy.
Na 2. stanovišti	
11	Odbrzdi ruční brzdu.
12	Zkontroluj, zda je uzamknut brzdič průběžné brzdy a zda se brzdič přídatné brzdy nachází v odbrzděné poloze.
13	Zkontroluj, zda se všechny spínače na řídicím pultu nacházejí v základní poloze.
14	Spínač „Kompresor“ přepni do polohy „AUT“.
15	Spínač „Ventilace (TM) – Léto/Zima“ přepni do příslušné polohy.
Na stanovišti 1	
16	Při tlaku v pomocném vzduchojemu pro hlavní vypínače vyšším než 5 bar, zvedni sběrač a spínač „Hlavní vypínač/Systém“ přepni do polohy dle příslušného systému.
17	Po dosažení požadovaného tlaku v pomocném vzduchojemu a samočinném vypnutí pomocného kompresoru, zapni příslušný hlavní vypínač.
18	Spínač „Kompresor“ přepni do polohy „AUT“.
19	Zapni návěstní světla.
20	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
21	Podle potřeby zapni osvětlení přístrojů, vyhřívání čelních skel a topení stanoviště.
22	Při tlaku vyšším než 3,5 bar zapni jistič F 123 „Topení/Odvodnění“.

23	Podle potřeby přepni spínač „Topení/Odvodnění“ odvodňovacích kohoutů vzduchojemů, do polohy „Topení“.
24	Po dosažení tlaků v hlavních vzduchojemech nejméně 6 bar, přestav brzdič samočinné brzdy DAKO BS4 do jízdní polohy.
25	Po naplnění prostorů brzdového systému zkontroluj, zda regulátor tlaku brzdiče samočinné brzdy DAKO BS4 udržuje provozní tlak 5 bar v hlavním potrubí.
26	Podle potřeby zvedni další sběrač.
27	Vyzkoušej funkci EDB.
28	Úplně zabrzdí přídatnou brzdou.
29	Odbrzdi ruční brzdou.
30	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V15/I na 1. stanovišti.
31	Během ZBHV vně HV zkontroluj pohledem ze země stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, střešní výzbroje, mechanických částí pojezdu.
32	Úplně zabrzdí přídatnou brzdou.
33	Proveď funkční zkoušku PZB dle předpisu Ril 483 (pouze u 371 003-5 a 371 015-9).
34*)	Ověř funkčnost VZ.
35	Proveď obsluhu rychloměrů dle předpisů ČD V8/I.
Na stanovišti 2	
36	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V15/I na 2. stanovišti.
37	Vyzkoušej funkci EDB.
38	Úplně zabrzdí přídatnou brzdou.
39	Proveď funkční zkoušku PZB dle předpisu Ril 483 (pouze u 371 003-5 a 371 015-9).
40*)	Ověř funkčnost VZ.
Vně lokomotivy	
41	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
42	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 371	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Ovládací prvky na stanovišti přepni do základních poloh.
3	Uzavři všechna okna a větrací klapky.
4	Vypni osvětlení stanoviště.
Ve strojovně	
5	Uzavři uzavírací kohout střídavého hlavního vypínače (pouze při starším provedení hlavního vypínače) a zkontroluj vypnutou polohu střídavého hlavního vypínače (pouze při starším provedení hlavního vypínače).
6	Odvodni odlučovač kondenzátu šroubového kompresoru do příslušné nádoby.
Na 1. stanovišti	
7	Proveď obsluhu rychloměru dle předpisu ČD V8/I.
8	Přestav brzdič průběžné brzdy do polohy „Závěr“ a uzamkni jej.
9	Odregistruj a vypni radiostanici.
10	Spínač ventilátorů přepni do polohy „AUT“.
11	Vypni hlavní vypínač.
12	Spínač sběračů přepni do polohy „0“.
13	Ovládací páku „Směr/Shunty“ přestav do polohy „0“.
14	Spínač řízení přepni do polohy „Vypnuto“
15	Vypni jistič F 123 „Topení/Odvodnění“.
16	Ovládací prvky na stanovišti přepni do základních poloh.
17	Uzavři všechna okna a větrací klapky.
18	Zabrzdi ruční brzdu.
Ve strojovně	
19	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
20	Uzamkni vstupní dveře.
21	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
22	Pohledem zkontroluj stav sběračů, střešní výzbroje, snímačů PZB a snímačů VZ, tažného a nárazecího ústrojí, pojezdu. Kontrolujte zvláště výskyt lomů, trhlin, pootočení obručí a poškození zdrží.
23	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 371	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Odemkni dveře na stanoviště.
Ve strojovně	
3	Zkontroluj, případně přepni spínač „Vlakový zabezpečovač VZ/PZB“ ve strojovně do příslušné polohy.
Na stanovišti 2	
4	Odbrzdi ruční brzdu.
Na stanovišti 1	
5	Vyzkoušej funkci EDB.
6	Odbrzdi ruční brzdu a zapni návěstní světla.
7	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V15/I na 1. stanovišti.
8	Během ZBHV zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, skříně vozidla, mechanických částí pojezdu.
9	Proveď funkční zkoušku PZB dle předpisu Ril 483 (pouze u 371 003-5 a 371 015-9).
10 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
11	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
12	Proveď obsluhu rychloměrů dle předpisů ČD V8/I.
Na stanovišti 2	
13	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V15/I na 2. stanovišti.
14	Vyzkoušej funkci EDB.
15	Proveď funkční zkoušku PZB dle předpisu Ril 483 (pouze u 371 003-5 a 371 015-9).
16 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
Vně lokomotivy	
17	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
18	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O2	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 371	
	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zajisti vozidlo proti ujetí zabrzděním přídavné a ruční brzdy.
2	Proveď úkony k zavedení aktivního odstavení dle ČD V 2.
3	Uzavři všechna okna a větrací klapky.
4	Proveď obsluhu rychloměru dle předpisu ČD V8/I.
Na neobsazeném stanovišti	
5	Zabrzdi ruční brzdu.
6	Uzavři všechna okna a větrací klapky.
7	Zajisti stanoviště proti vstupu cizí osoby.
Vně lokomotivy	
8	Uzamkni vstupní dveře.
9	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
10	Pohledem zkontroluj stav sběračů, střešní výzbroje, snímačů PZB a snímačů VZ, tažného a nárazecího ústrojí, pojezdu. Kontrolujte zvláště výskyt lomů, trhlin, pootočení obručí a poškození zdrží.
11	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 371 	
Vně lokomotivy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2	Odemkni dveře na stanoviště.
Ve strojovně	
3	Zapni vozidlovou baterii a zkontroluj napětí baterie (minimální napětí 36 V).
4	Zkontroluj, zda svítí kontrolní žárovka „odpojeno/uzemněno“.
Na 1. stanovišti	
5	Zkontroluj zapnutí všech jističů, výjimku tvoří jistič F 123 „Topení/odvodnění“.
6	Spínač řízení přepni do polohy „Zapnuto“.
7	Spínač „Kompresor“ přepni do polohy „Pomocný kompresor“. Po dosažení požadovaného tlaku se pomocný kompresor samočinně vypne.
8	Spínač „Ventilace (TM) – Léto/Zima“ přepni do příslušné polohy.
Ve strojovně	
9	Zkontroluj, případně přepni spínač „Vlakový zabezpečovač VZ/PZB“ ve strojovně do příslušné polohy.
Na 2. stanovišti	
10	Odbrzdi ruční brzdu.
11	Zkontroluj, zda je uzamknut brzdič průběžné brzdy a zda se brzdič přidavné brzdy nachází v odbrzděné poloze.
12	Spínač „Kompresor“ přepni do polohy „AUT“.
13	Spínač „Ventilace (TM) – Léto/Zima“ přepni do příslušné polohy.
Na stanovišti 1	
14	Při tlaku v pomocném vzduchojemu pro hlavní vypínače vyšším než 5 bar, zvedni sběrač a spínač „Hlavní vypínač/Systém“ přepni do polohy dle příslušného systému.
15	Po dosažení požadovaného tlaku v pomocném vzduchojemu a samočinném vypnutí pomocného kompresoru, zapni příslušný hlavní vypínač.
16	Spínač „Kompresor“ přepni do polohy „AUT“.
17	Zapni návěstní světla.
18	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
19	Podle potřeby zapni osvětlení přístrojů, vyhřívání čelních skel a topení stanoviště.
20	Při tlaku vyšším než 3,5 bar zapni jistič F 123 „Topení/Odvodnění“.
21	Podle potřeby přepni spínač „Topení/Odvodnění“ odvodňovacích kohoutů vzduchojemů, do polohy „Topení“.
22	Po dosažení tlaků v hlavních vzduchojemech nejméně 6 bar, přestav brzdič samočinné brzdy DAKO BS4 do jízdní polohy.
23	Po naplnění prostorů brzdového systému zkontroluj, zda regulátor tlaku brzdiče samočinné brzdy DAKO BS4 udržuje provozní tlak 5 bar v hlavním potrubí.
24	Podle potřeby zvedni další sběrač.
25	Vyzkoušej funkci EDB.
26	Úplně zabrzdí přidavnou brzdu.
27	Odbrzdi ruční brzdu.
28	Úplně zabrzdí přidavnou brzdu.

29	Proved' funkční zkoušku PZB dle předpisu Ril 483 (pouze u 371 003-5 a 371 015-9).
30 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
31	Proved' obsluhu rychloměrů dle předpisů ČD V8/I.
Na stanovišti 2	
32	Vyzkoušej funkci EDB.
33	Úplně zabrzdí přídavnou brzdu.
34	Proved' funkční zkoušku PZB dle předpisu Ril 483 (pouze u 371 003-5 a 371 015-9).
35 ^{*)}	Ověř funkčnost VZ.
Vně lokomotivy	
36	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 371	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Ovládací prvky na stanovišti přepni do základních poloh.
3	Uzavři všechna okna a větrací klapky.
4	Vypni osvětlení stanoviště.
Ve strojovně	
5	Uzavři uzavírací kohout střídavého hlavního vypínače (pouze při starším provedení hlavního vypínače) a zkontroluj vypnutou polohu střídavého hlavního vypínače (pouze při starším provedení hlavního vypínače).
Na 1. stanovišti	
6	Proveď obsluhu rychloměru dle předpisu ČD V8/I.
7	Přestav brzdíč průběžné brzdy do polohy „Závěr“ a uzamkni jej.
8	Odregistruj a vypni radiostanici.
9	Spínač ventilátorů přepni do polohy „AUT“.
10	Vypni hlavní vypínač.
11	Spínač sběračů přepni do polohy „0“.
12	Ovládací páku „Směr/Shunty“ přestav do polohy „0“.
13	Spínač řízení přepni do polohy „Vypnuto“
14	Vypni jistič F 123 „Topení/Odvodnění“.
15	Ovládací prvky na stanovišti přepni do základních poloh.
16	Uzavři všechna okna a větrací klapky.
17	Zabrzdi ruční brzdu.
Ve strojovně	
18	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
19	Uzamkni vstupní dveře.
20	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
21	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 371	
	
Vně lokomotivy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2	Odemkni dveře na stanoviště.
Ve strojovně	
3	Zkontroluj, případně přepni spínač „Vlakový zabezpečovač VZ/PZB“ ve strojovně do příslušné polohy.
Na stanovišti 2	
4	Odbrzdi ruční brzdu.
Na stanovišti 1	
5	Vyzkoušej funkci EDB.
6	Odbrzdi ruční brzdu a zapni návěsní světla.
7	Proveď funkční zkoušku PZB dle předpisu Ril 483 (pouze u 371 003-5 a 371 015-9).
8*)	Ověř funkčnost VZ.
9	Zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku.
10	Proveď obsluhu rychloměrů dle předpisů ČD V8/I.
Na stanovišti 2	
11	Vyzkoušej funkci EDB.
12	Proveď funkční zkoušku PZB dle předpisu Ril 483 (pouze u 371 003-5 a 371 015-9).
13*)	Ověř funkčnost VZ.
Vně lokomotivy	
14	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 371	
	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zajisti vozidlo proti ujetí zabrzděním přídatné a ruční brzdy.
2	Proveď úkony k zavedení aktivního odstavení dle ČD V 2.
3	Uzavři všechna okna a větrací klapky.
Na neobsazeném stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Uzavři všechna okna a větrací klapky.
Vně lokomotivy	
6	Uzamkni vstupní dveře.
7	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
8	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 380	
	
Vně lokomotivy	
1a	Zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti pohybu.
1b*)	Zkontroluj, zda jsou odstraněny místní kabelové přípojky (3x 400 V AC nebo VN) a příslušné výstražné, resp. varovné tabule.
1c	Zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
1d	Na čele lokomotivy uzavři kohout hlavního brzdového potrubí.
1e	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy. Zkontroluj, zda sběrače nevykazují známky poškození.
1f	Na indikačních čepech příslušných pružinových střadačových brzd zkontroluj, zda lokomotiva není nouzově odbrzděná.
1g	Pod bočnicemi vozidla zkontroluj neporušenost plomb u tlačítek vnějšího bezpečnostního vypnutí aktivního odstavení.
1h	Pod bočnicí vozidla zkontroluj otevření kohoutu (14) mezi hlavními vzduchojemy a napájecím potrubím.
Na stanovišti 1	
2	Seznam se se zápisy v Knize předávky a v SH SAP.
3a	Zkontroluj, zda jsou ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech v základních polohách.
3b	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
4	Klíčkem zapni odpojovač baterie a na voltmetru zkontroluj hladinu napětí baterie (min. 19 V DC).
5	Nastav příslušný návěstní znak na návěstních světlech.
Ve strojovně	
6a	Zkontroluj otevření/otevři uzavírací kohout VZ MIREL (13) a výstupní kohout brzdíče DAKO-BSE (-SQ2).
6b	Zkontroluj, zda se všechny jističe, přepínače, voliče, klíče bezpečnostního systému, uzemňovače a kohouty nachází v poloze požadované/nutné pro provoz. Proveď případně jejich nastavení.
6c	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a dveře skříní zavřené a zajištěné. Proveď kontrolu plomb na dveřích přístrojových skříní.
6d	Zkontroluj viditelnou netěsnost chladicích kapalin.
6e	Zkontroluj úplnost propojovacích kabelů a ručních zkratovačů.
6f	Zkontroluj, zda je zapnut vypínač protipožárního systému.
6g	Zkontroluj, zda LED dioda (kontrolka) protipožárního systému svítí – pozor, tato svítí pouze při provozním stavu lokomotivy, tj. proved' kontrolu až po zapnutí řízení a po zprovoznění vozidla.
Na stanovišti 2	
7	Zkontroluj, zda jsou ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech v základních polohách.
8	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.

9	Zapni spínač řízení vozidla.
10	Zkontroluj indikaci zabrzdění pružinové střadačové brzdy na prosvětleném tlačítku (tlačítko pro odbrzdění této brzdy svítí bíle).
11	Nastav příslušný návěstní znak na návěstních světlech.
12	Na (CCD) displeji zkontroluj platnou národní volbu, případně tuto nastav.
13	Proveď test LIM zařízení.
14	Z displeje (Obrazovka P93) předvol příslušný (jeden) sběrač.
15	Povelem ZVEDNOUT SBĚRAČE ovladače sběračů zprovozní lokomotivu. Pokud je takové zprovoznění řídicím systémem blokováno, je nutno zprovoznit lokomotivu takto: – Ovladačem kompresorů zapni pomocný kompresor, – Ovladačem sběračů zdvihni sběrač (ZVEDNOUT SBĚRAČE), – Ovladačem vysokého napětí zapni hlavní vypínač a linkové stykače (START VN). Pokud je po zapnutí lokomotivní baterie indikováno nízké napětí, je nutno zapnout pomocný kompresor (a vyčkat ukončení jeho práce) ještě před zapnutím řízení vozidla. Pokud pomocný kompresor není schopen naplnit přístrojový vzduchojem, je nutno na přechodnou dobu uzavřít kohouty vzduchového napájení střešních VN přístrojů (923.5, 923.6 a 923.7).
16	Po dosažení provozního tlaku v hlavních vzduchojemech naplň hlavní potrubí na provozní tlak.
17	Pokud tomu nebrání jiné okolnosti, z displeje (Obrazovka P93) předvol oba sběrače.
18	Proveď nastavení a funkční zkoušku radiostanice.
19**)	Proveď nastavení a zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů dle plánovaného nasazení lokomotivy.
20	Na displeji (Obrazovka P92) vypni EDB obou podvozků.
21	Proveď ÚZBHV podle předpisu ČD V15/I.
22	Přestav všechny ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech do základních poloh – zejména ovladač přímočinné brzdy do polohy ODBRZDĚNO a HJP do polohy VÝBĚH .
23	Vypni spínač řízení vozidla.
Vně lokomotivy	
24	Zkontroluj, zda zdvižené sběrače nevykazují známky poškození.
Na stanovišti 1	
25	Zapni spínač řízení vozidla.
26	Naplň hlavní potrubí na provozní tlak.
27	Dokonči ÚZBHV dle předpisu ČD V15/I.
28	Na displeji (Obrazovka P92) zapni EDB obou podvozků.
29	Pokud byly předvoleny oba sběrače, z displeje (Obrazovka P93) předvol sběrač příslušný.
30**)	Proveď nastavení a zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů dle plánovaného nasazení lokomotivy.
31a	Proveď nastavení a funkční zkoušku radiostanice.
31b	Na displeji (Obrazovka P2) zadej data do rychloměru.
32	Proveď zápis do knihy předávky.
33	Zcela zabrzdí přímočinnou brzdou.
34	Odbrzdí pružinovou střadačovou brzdou.

***) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD.

****) Pokud je vozidlo nasazeno jen ve vnitrostátním provozu, test PZB/LZB a Sifa se neprovádí.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 380	
	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění na (TDD) displeji a současně na prosvětleném tlačítku pro odbrzdění střadačové brzdy (svítí bíle).
2	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování) v obou směrech.
3	Na displeji (Obrazovka P2) vynuluj data v rychloměru.
4	Pokud tomu nebrání jiné okolnosti, z displeje (Obrazovka P93) předvol oba sběrače.
5	Provozním brzděním proved' úplné odvětrání hlavního brzdového potrubí a tlačítkem zaved' závěr brzdiče.
6	Na manometru zkontroluj úplné odvětrání hlavního brzdového potrubí.
7	Přestav všechny ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech do základních poloh – zejména ovladač přímočinné brzdy do polohy ODBRZDĚNO a HJP do polohy VÝBĚH .
8	Vypni spínač řízení.
9	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
10	Uzavři boční okna a nástupní dveře.
Vně lokomotivy	
11a	Na čele lokomotivy sejmi koncovku brzdové spojky hlavního potrubí z jalového hrdla a otevři kohout hlavního brzdového potrubí.
11b	Proved' kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy. Zkontroluj, zda sběrače nevykazují známky poškození.
11c	Zkontroluj, zda indikátor pneumatické brzdy signalizuje zabrzděný stav.
11d	Zkontroluj správnou činnost pískovacího zařízení.
Ve strojovně	
12a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
12b	Proved' kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
12c	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely v plném počtu a umístěny na kabelovém držáku.
12d	Zkontroluj, zda jsou spínače, ovladače a kohouty přepnuty/přestaveny do základní polohy. Proved' případně jejich nastavení.
Na opačném stanovišti	
13	Zapni spínač řízení.
14a	Zkontroluj, zda jsou ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech v základních polohách.
14b	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
15	Stiskni a podrž tlačítko bezpečnostního vypnutí do úplného vybití filtrů.
16	Vypni spínač řízení.
17	Uzavři boční okna a uzamkni nástupní dveře.
Vždy na stanovišti 1	
18	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
19	Klíčkem vypni odpojovač baterie.

Ve strojovně	
20	Podle místního ustanovení uzavři kohouty VZ MIREL (13) a výstupní kohout brzdiče DAKO-BSE (-SQ2).
Vně lokomotivy	
21	Uzamkni lokomotivu a případně ji zajisti proti ujetí dle místa odstavení.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 380	
	
Vně lokomotivy	
1a	Zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti pohybu.
1b	Na čele lokomotivy uzavři kohout hlavního brzdového potrubí.
1c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy. Zkontroluj, zda sběrače nevykazují známky poškození.
1d	Na indikačních čepech příslušných pružinových střadačových brzd zkontroluj, zda lokomotiva není nouzově odbrzděná.
1e	Pod bočnicí vozidla zkontroluj otevření kohoutu (14) mezi hlavními vzduchojemy a napájecím potrubím.
Na stanovišti 1	
2	Seznam se se zápisy v Knize předávky a v SH SAP.
3a	Zkontroluj, zda jsou ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech v základních polohách.
3b	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
4	Zruš aktivní odstavení.
5	Nastav příslušný návětní znak na návětních světlech.
6	Proveď nastavení a funkční zkoušku radiostanice.
7 ^{*)}	Proveď nastavení a zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů dle plánovaného nasazení lokomotivy.
8	Na displeji (Obrazovka P92) vypni EDB obou podvozků.
9	Proveď ÚZBHV podle předpisu ČD V15/I.
10	Přestav všechny ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech do základních poloh – zejména ovladač přímočinné brzdy do polohy ODBRZDĚNO a HJP do polohy VÝBĚH .
11	Vypni spínač řízení vozidla.
Ve strojovně	
12a	Zkontroluj otevření/otevři uzavírací kohout VZ MIREL (13) a výstupní kohout brzdíče DAKO-BSE (-SQ2).
12b	Zkontroluj, zda se všechny jističe, přepínače, voliče, klíče bezpečnostního systému, uzemňovače a kohouty nachází v poloze požadované/nutné pro provoz. Proveď případně jejich nastavení.
12c	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a dveře skříní zavřené a zajištěné. Proveď kontrolu plomb na dveřích přístrojových skříní.
12d	Zkontroluj viditelnou netěsnost chladicích kapalin.
12e	Zkontroluj úplnost propojovacích kabelů a ručních zkratovačů.
12f	Zkontroluj, zda je zapnut vypínač protipožárního systému.
12g	Zkontroluj, zda LED dioda (kontrolka) protipožárního systému svítí – pozor, tato svítí pouze při provozním stavu lokomotivy, tj. proved' kontrolu až po zapnutí řízení a po zprovoznění vozidla.

Na stanovišti 2	
13a	Zkontroluj, zda jsou ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech v základních polohách.
13b	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
14	Zapni spínač řízení vozidla.
15	Zkontroluj indikaci zabrzdění pružinové střadačové brzdy na prosvětleném tlačítku (tlačítko pro odbrzdění této brzdy svítí bíle).
16	Nastav příslušný návěsní znak na návěsních světlech.
17	Na (CCD) displeji zkontroluj platnou národní volbu, případně tuto nastav.
18	Dokonči ÚZBHV dle předpisu ČD V15/I.
19	Na displeji (Obrazovka P92) zapni EDB obou podvozků.
20 ^{*)}	Proveď nastavení a zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů dle plánovaného nasazení lokomotivy.
21a	Proveď nastavení a funkční zkoušku radiostanice.
21b	Na displeji (Obrazovka P2) zadej data do rychloměru.
22	Proveď zápis do knihy předávky.
23	Zcela zabrzdí přímočinnou brzdou.
24	Odbrzdí pružinovou střadačovou brzdou.

^{*)} Pokud je vozidlo nasazeno jen ve vnitrostátním provozu, test PZB/LZB a Sifa se neprovádí.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 380	
	
Na stanovišti 2	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdu a zkontroluj její zabrzdění na (TDD) displeji a současně na prosvětleném tlačítku pro odbrzdění střadačové brzdy (svítí bíle).
2	Provozním brzděním proved' úplné odvětrání hlavního brzdového potrubí a tlačítkem zaved' závěr brzdíče.
3	Na manometru zkontroluj úplné odvětrání hlavního brzdového potrubí.
4	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování) v obou směrech.
5	Pokud tomu nebrání jiné okolnosti, z displeje (Obrazovka P93) předvol oba sběrače.
6a	Zkontroluj, zda jsou ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech v základních polohách – zejména ovladač přímočinné brzdy v poloze ODBRZDĚNO a HJP v poloze VÝBĚH .
6b	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
6c	Nastav přiměřenou teplotu pro vytápění (klimatizaci) stanoviště.
6d	Uzavři boční okna a uzamkni nástupní dveře.
7	Vypni spínač řízení.
Ve strojovně	
8a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
8b	Proved' kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
8c	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely v plném počtu a umístěny na kabelovém držáku.
8d	Zkontroluj, zda jsou spínače, ovladače a kohouty přepnuty/přestaveny do základní polohy. Proved' případně jejich nastavení.
Vně lokomotivy	
9a	Na čele lokomotivy sejmi koncovku brzdové spojky hlavního potrubí z jalového hrdla a otevři kohout hlavního brzdového potrubí.
9b	Proved' kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy. Zkontroluj, zda sběrače nevykazují známky poškození.
9c	Zkontroluj, zda indikátor pneumatické brzdy signalizuje zabrzděný stav.
9d	Zkontroluj správnou činnost pískovacího zařízení.
Na stanovišti 1	
10	Zapni spínač řízení.
11	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
12a	Nastav přiměřenou teplotu pro vytápění (klimatizaci) stanoviště.
12b	Na displeji (Obrazovka P2) vynuluj data v rychloměru.
13	Přestav všechny ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech do základních poloh – zejména přepínač směru do polohy 0 a HJP do polohy VÝBĚH .
14	Aktivuj aktivní odstavení.
15	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
16	Uzavři boční okna a nástupní dveře.
Vně lokomotivy	
17	Uzamkni lokomotivu a případně ji zajisti proti ujetí dle místa odstavení.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 380	
	
Vně lokomotivy	
1a*)	Zkontroluj, zda jsou odstraněny místní kabelové přípojky (3x 400 V AC nebo VN) a příslušné výstražné, resp. varovné tabule.
1b)	Na čele lokomotivy uzavři kohout hlavního brzdového potrubí.
Na stanovišti 1	
2	Klíčkem zapni odpojovač baterie a na voltmetru zkontroluj hladinu napětí baterie (min. 19 V DC).
3	Nastav příslušný návěstní znak na návěstních světlech.
Ve strojovně	
4	Zkontroluj otevření/otevři uzavírací kohout VZ MIREL (13) a výstupní kohout brzdíče DAKO-BSE (-SQ2).
Na stanovišti 2	
5	Zapni spínač řízení vozidla.
6	Zkontroluj indikaci zabrzdění pružinové střadačové brzdy na prosvětleném tlačítku (tlačítko pro odbrzdění této brzdy svítí bíle).
7	Nastav příslušný návěstní znak na návěstních světlech.
8	Na (CCD) displeji zkontroluj platnou národní volbu, případně tuto nastav.
9	Proveď test LIM zařízení.
10	Z displeje (Obrazovka P93) předvol příslušný (jeden) sběrač.
11	Povelem ZVEDNOUT SBĚRAČE ovladače sběračů zprovozni lokomotivu. Pokud je takové zprovoznění řídicím systémem blokováno, je nutno zprovoznit lokomotivu takto: – Ovladačem kompresorů zapni pomocný kompresor, – Ovladačem sběračů zdvihni sběrač (ZVEDNOUT SBĚRAČE), – Ovladačem vysokého napětí zapni hlavní vypínač a linkové stykače (START VN). Pokud je po zapnutí lokomotivní baterie indikováno nízké napětí, je nutno zapnout pomocný kompresor (a vyčkat ukončení jeho práce) ještě před zapnutím řízení vozidla. Pokud pomocný kompresor není schopen naplnit přístrojový vzduchojem, je nutno na přechodnou dobu uzavřít kohouty vzduchového napájení střešních VN přístrojů (923.5, 923.6 a 923.7).
12	Po dosažení provozního tlaku v hlavních vzduchojemech naplň hlavní potrubí na provozní tlak.
13	Proveď nastavení a funkční zkoušku radiostanice.
14**)	Proveď nastavení a zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů dle plánovaného nasazení lokomotivy.
15	Přestav všechny ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech do základních poloh – zejména ovladač přímočinné brzdy do polohy ODBRZDĚNO a HJP do polohy VÝBĚH .
16	Vypni spínač řízení vozidla.
Na stanovišti 1	
17	Zapni spínač řízení vozidla.
18	Naplň hlavní potrubí na provozní tlak.
19**)	Proveď nastavení a zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů dle plánovaného nasazení lokomotivy.

20a	Proveď nastavení a funkční zkoušku radiostanice.
20b	Na displeji (Obrazovka P2) zadej data do rychloměru.
21	Zcela zabrzdí přímočinnou brzdu.
22	Odbrzdí pružinovou střadačovou brzdu.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD.

^{**)} Pokud je vozidlo nasazeno jen ve vnitrostátním provozu, test PZB/LZB a Sifa se neprovádí.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 380	
	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění na (TDD) displeji a současně na prosvětleném tlačítku pro odbrzdění střadačové brzdy (svítí bíle).
2	Pokud tomu nebrání jiné okolnosti, z displeje (Obrazovka P93) předvol oba sběrače.
3	Provozním brzděním proved' úplné odvětrání hlavního brzdového potrubí a tlačítkem zaved' závěr brzdiče.
4	Na manometru zkontroluj úplné odvětrání hlavního brzdového potrubí.
5	Přestav všechny ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech do základních poloh – zejména ovladač přímočinné brzdy do polohy <i>ODBRZDĚNO</i> a HJP do polohy <i>VÝBĚH</i> .
6	Vypni spínač řízení.
7	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
8	Uzavři boční okna a nástupní dveře.
Vně lokomotivy	
9a	Na čele lokomotivy sejmi koncovku brzdové spojky hlavního potrubí z jalového hrdla a otevři kohout hlavního brzdového potrubí.
9b	Proved' kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a nárazecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy. Zkontroluj, zda sběrače nevykazují známky poškození.
9c	Zkontroluj, zda indikátor pneumatické brzdy signalizuje zabrzděný stav.
Ve strojovně	
10a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
10b	Proved' kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
Na opačném stanovišti	
11	Zapni spínač řízení.
12a	Zkontroluj, zda jsou ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech v základních polohách.
12b	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
13	Stiskni a podrž tlačítko bezpečnostního vypnutí do úplného vybití filtrů.
14	Vypni spínač řízení.
15	Uzavři boční okna a uzamkni nástupní dveře.
Vždy na stanovišti 1	
16	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
17	Klíčkem vypni odpojovač baterie.
Vně lokomotivy	
18	Uzamkni lokomotivu a případně ji zajisti proti ujetí dle místa odstavení.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 380	
	
Vně lokomotivy	
1	Na čele lokomotivy uzavři kohout hlavního brzdového potrubí.
Na stanovišti 1	
2	Zruš aktivní odstavení.
3	Nastav příslušný návěsní znak na návěsních světlech.
4	Proveď nastavení a funkční zkoušku radiostanice.
5 ^{*)}	Proveď nastavení a zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů dle plánovaného nasazení lokomotivy.
6	Přestav všechny ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech do základních poloh – zejména ovladač přímočinné brzdy do polohy ODBRZDĚNO a HJP do polohy VÝBĚH .
7	Vypni spínač řízení vozidla.
Ve strojovně	
8	Zkontroluj otevření/otevři uzavírací kohout VZ MIREL (13) a výstupní kohout brzdiče DAKO-BSE (-SQ2).
Na stanovišti 2	
9	Zapni spínač řízení vozidla.
10	Zkontroluj indikaci zabrzdění pružinové střadačové brzdy na prosvětleném tlačítku (tlačítko pro odbrzdění této brzdy svítí bíle).
11	Nastav příslušný návěsní znak na návěsních světlech.
12	Na (CCD) displeji zkontroluj platnou národní volbu, případně tuto nastav.
13 ^{*)}	Proveď nastavení a zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů dle plánovaného nasazení lokomotivy.
14a	Proveď nastavení a funkční zkoušku radiostanice.
14b	Na displeji (Obrazovka P2) zadej data do rychloměru.
15	Zcela zabrzdí přímočinnou brzdou.
16	Odbrzdí pružinovou střadačovou brzdou.

^{*)} Pokud je vozidlo nasazeno jen ve vnitrostátním provozu, test PZB/LZB a Sifa se neprovádí.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 380	
	
Na stanovišti 2	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění na (TDD) displeji a současně na prosvětleném tlačítku pro odbrzdění střadačové brzdy (svítí bíle).
2	Provozním brzděním proved' úplné odvětrání hlavního brzdového potrubí a tlačítkem zaved' závěr brzdiče.
3	Na manometru zkontroluj úplné odvětrání hlavního brzdového potrubí.
4	Pokud tomu nebrání jiné okolnosti, z displeje (Obrazovka P93) předvol oba sběrače.
5a	Zkontroluj, zda jsou ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech v základních polohách – zejména ovladač přímočinné brzdy v poloze <i>ODBRZDĚNO</i> a HJP v poloze <i>VÝBĚH</i> .
5b	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
5c	Nastav přiměřenou teplotu pro vytápění (klimatizaci) stanoviště.
5d	Uzavři boční okna a uzamkni nástupní dveře.
6	Vypni spínač řízení.
Ve strojovně	
7a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříňí ve strojovně uzavřeny.
7b	Proved' kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
Vně lokomotivy	
8a	Na čele lokomotivy sejmi koncovku brzdové spojky hlavního potrubí z jalového hrdla a otevři kohout hlavního brzdového potrubí.
8b	Proved' kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy. Zkontroluj, zda sběrače nevykazují známky poškození.
8c	Zkontroluj, zda indikátor pneumatické brzdy signalizuje zabrzděný stav.
Na stanovišti 1	
9	Zapni spínač řízení.
10	Zkontroluj, zda jsou jističe a přepínače na zadní mezistěně v základních polohách.
11a	Nastav přiměřenou teplotu pro vytápění (klimatizaci) stanoviště.
11b	Na displeji (Obrazovka P2) vynuluj data v rychloměru.
12	Přestav všechny ovládací prvky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech do základních poloh – zejména přepínač směru do polohy <i>0</i> a HJP do polohy <i>VÝBĚH</i> .
13	Aktivuj aktivní odstavení.
14	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
15	Uzavři boční okna a nástupní dveře.
Vně lokomotivy	
16	Uzamkni lokomotivu a případně ji zajisti proti ujetí dle místa odstavení.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 471+071+971 	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Pohledem zkontroluj zajištění jednotky proti ujetí (spuštěné trámce magnetické brzdy).
3	Odemkni a nouzově otevři jednu nástupní dveře jednotky pro vstup strojvedoucího.
Na stanovišti 471/971	
4	Zapni baterii.
5	Zapni řízení.
6	Zapni pomocný kompresor.
7	Zadej povel „START“ ovladačem „HV+Sběrače“.
8	Během plnění vzduchojemů: - hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“, zruš závěr brzdiče DAKO-BSE a naplň hl. potrubí, - zadej údaje do rychloměru, - zapni návěstní světla, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni a nastav topení/klimatizaci a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba (i v 071 a 971).
9a	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti: - odbrzdi přímočinnou brzdu (poloha „O1“) tak, aby souprava zůstala zajištěna Mgp-brzdou, - deaktivuj parkovací brzdu, - zabrzdí na zkoušku brzdy na cca 4,5 baru v hlavním potrubí, - ověř součinnost přímočinné a samočinné brzdy (funkce DZZ) na manometru brzd. válců, - vně soupravy zkontroluj ukazatele stavu kotoučové brzdy v poloze „zabrzděno“ na všech vozidlech (Upozornění – motorový vůz je nyní zabrzděn doplňkovou brzdou, nikoliv brzdou samočinnou – viz dále kontrola při změně stanoviště), - po návratu na stanoviště odbrzdi samočinnou brzdu, - vně soupravy zkontroluj ukazatele stavu kotoučové brzdy v poloze „odbrzděno“ na všech vozidlech, - ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti,*) - aktivuj parkovací brzdu a odbrzdi Mgp-brzdu.
9b	Během ZBHV vně jednotky zkontroluj stav automatických spřáhel, pojezdu, skříní, sběrač, brzdových jednotek, odemkni všechny nástupní dveře jednotky.
10	Vypni K 35.
11	Vypni návěstní světla.
12	Vypni řízení (bez vypnutí hlavního vypínače) a zcela odbrzdi ovladač přímočinné brzdy (poloha O2).
13a	Odbrzdi ruční brzdu 471 (v prostoru pro cestující).
13b	Během chůze na druhé stanoviště zkontroluj ukazatele stavu kotoučové brzdy v poloze „zabrzděno“ na ukazateli samočinné brzdy motorového vozu.
Na stanovišti 971/471	
14	Zabrzdí přímočinnou brzdou (poloha B2).
15	Zapni řízení a zapni návěstní světla.

16	Zadej povel „START“ ovladačem „HV+Sběrače“.
17	Hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“, zruš závěr brzdiče DAKO-BSE a naplň hl. potrubí.
18	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
19	Zadej údaje do rychloměru.
20	Proved' ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti: - odbrzdi přímočinnou brzdu (poloha „O1“) tak, aby souprava zůstala zajištěna Mgp-brzdou, - deaktivuj parkovací brzdu, - zabrzdí na zkoušku brzdy na cca 4,5 baru v hlavním potrubí, - ověř zabrzdění a součinnost přímočinné a samočinné brzdy (funkce DZZ) na manometru brzd. válců, - odbrzdi samočinnou brzdu a ověř na manometru brzd. válců odbrzdění, - ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti, ^{*)} - aktivuj parkovací brzdu a odbrzdi Mgp-brzdu.
21	Proved' zápis do Knihy předávky HV a případně přejdi na opačné stanoviště (vypni návěstní světla a řízení bez vypnutí hlavního vypínače).

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O1	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 471+071+971 	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zajisti jednotku proti ujetí Mgp-brzdou (poloha B2 přidavné brzdy).
2	Stáhni sběrač a vypni hlavní vypínač.
3	Přepínač směru přestav do polohy „0“, režim řízení do „MAN“.
4	Vypni infosystém, radiostanici a vlakový zabezpečovač.
5	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
V oddíle pro cestující	
6	Zajisti jednotku proti ujetí utažením ruční brzdy motorového vozu.
Na obsazeném stanovišti	
7	Vypni klimatizaci a vnitřní osvětlení.
8	Vypni návěštní světla.
9	Vypni řízení.
10	Odbrzdi přidavnou brzdou (poloha O2).
11	Vypni baterie.
Vně soupravy	
12	Pohledem zkontroluj zabrzdění Mgp-brzdy (min. 1 pár trámců musí být spuštěn).
13	Uzamkni nástupní dveře jednotky (dle Opatření jednotlivých OŘOD).
14	Pohledem zkontroluj stav jednotky - pojezd, sběrač a automatická spřáhla.
15	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 471+071+971 	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Pohledem zkontroluj zajištění jednotky proti ujetí (spuštěné trámce magnetické brzdy).
3	Odemkni a nouzově otevři jedny nástupní dveře jednotky pro vstup strojvedoucího.
V oddíle pro cestující	
4	Odbrzdi ruční brzdu motorového vozu.
Na stanovišti se zavedeným AO	
5	Zadej údaje do rychloměru.
6	Ve snímku Blokování zruš Aktivní odstavení.
7	Stáhni sběrač a vypni HV.
8	Zkontroluj nulovou hodnotu napětí vstupního filtru („F: 0 V“).
9	Zapoj obě motorové skupiny.
10	Zadej povel „START“ ovladačem „HV+Sběrače“.
11	Odjisti nástupní dveře.
12	Hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“, zruš závěr brzdiče DAKO-BSE a naplň hl. potrubí.
13a	Proved' úplnou ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 1. stanovišti: - odbrzdi přímočinnou brzdu (poloha „O1“) tak, aby souprava zůstala zajištěna Mg-brzdou, - deaktivuj parkovací brzdu, - zabrzdí na zkoušku brzdy na cca 4,5 baru v hlavním potrubí, - ověř součinnost přímočinné a samočinné brzdy (funkce DZZ) na manometru brzd. válců, - vně soupravy zkontroluj ukazatele stavu kotoučové brzdy v poloze „zabrzděno“ na všech vozidlech (Upozornění – motorový vůz je nyní zabrzděn doplňkovou brzdou, nikoliv brzdou samočinnou – viz dále kontrola při změně stanoviště), - po návratu na stanoviště odbrzdi samočinnou brzdu, - vně soupravy zkontroluj ukazatele stavu kotoučové brzdy v poloze „odbrzděno“ na všech vozidlech, - ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti, *) - aktivuj parkovací brzdu a odbrzdi Mg-brzdu.
13b	Během ZBHV vně jednotky zkontroluj stav automatických spřáhel, pojezdu, skříní, sběrač, brzdových jednotek, odemkni všechny nástupní dveře jednotky.
14	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
15	Vypni návěstní světla.
16	Vypni řízení (bez vypnutí hlavního vypínače) a zcela odbrzdi ovladač přímočinné brzdy (poloha O2).
17	Během chůze na druhé stanoviště zkontroluj ukazatele stavu kotoučové brzdy v poloze „zabrzděno“ na motorovém vozu 471.
Na stanovišti 471/971	
18	Zabrzdi přímočinnou brzdu (poloha B2).
19	Zapni řízení a zapni návěstní světla.

20	Zadej povel „START“ ovladačem „HV+Sběrače“.
21	Zadej údaje do rychloměru.
22	Hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“, zruš závěr brzdiče DAKO-BSE a naplň hl. potrubí.
23	Proveď ZBHV dle předpisu ČD V 15/I na 2. stanovišti: - odbrzdi přímočinnou brzdu (poloha „O1“) tak, aby souprava zůstala zajištěna Mg-brzdou, - deaktivuj parkovací brzdu, - zabrzdí na zkoušku brzdy na cca 4,5 baru v hlavním potrubí, - ověř zabrzdění a součinnost přímočinné a samočinné brzdy (funkce DZZ) na manometru brzd. válců, - odbrzdi samočinnou brzdu a ověř na manometru brzd. válců odbrzdění, - ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti,^{*)} - aktivuj parkovací brzdu a odbrzdi Mg-brzdu.
24	Nastav radiostanici a proveď funkční zkoušku.
25	Proveď zápis do Knihy předávky HV a případně přejdi na opačné stanoviště (vypni návěstní světla a řízení bez vypnutí hlavního vypínače).

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 471+071+971 	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zajisti jednotku proti ujetí Mgp-brzdou (poloha B2 přidavné brzdy).
2	Vypni informační systém, příp. je-li to účelné, zobraz nápis „NENASTUPOVAT“.
3	Hlavní jízdní páku přestav do polohy „V“.
4	Přepínač směru přestav do polohy „0“, režim řízení do „MAN“.
5	Stáhni sběrač a vypni HV.
6	Zkontroluj nulovou hodnotu napětí vstupního filtru („F: 0 V“).
7	Ve snímku Blokování odpoj obě motorové skupiny.
8	Zapni HV a zvedni sběrač.
9	Kompresor nastav do režimu AUT.
10	Jsou-li splněny všechny podmínky na displeji, nastav Aktivní odstavení.
11	Zaveď Závěr brzdiče DAKO-BSE a vypni vlakový zabezpečovač.
12	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
13	Na radiostanici odregistruj číslo vlaku (pouze v systému GSM-R).
14	Nastav návěstní světla na návěst „Obsazené hnací vozidlo“ a vyklop zrcátka.
V oddíle pro cestující	
15	Zajisti jednotku proti ujetí utažením ruční brzdy motorového vozu.
Na obsazeném stanovišti	
16	Vypni vnitřní osvětlení.
Vně soupravy	
17	Pohledem zkontroluj zabrzdění Mgp-brzdy (min. 1 pár trámců musí být spuštěn).
18	Uzamkni nástupní dveře jednotky (dle Opatření jednotlivých OŘOD).
19	Pohledem zkontroluj stav jednotky - pojezd, sběrač a automatická spřáhla.
20	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 471+071+971 	
Vně soupravy	
1	Odemkni a nouzově otevři jednu nástupní dveře jednotky pro vstup strojvedoucího.
Na stanovišti 471/971	
2	Zapni baterii.
3	Zapni řízení.
4	Zapni pomocný kompresor.
5	Zadej povel „START“ ovladačem „HV+Sběrače“.
6	Během plnění vzduchojemů: - hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“, zruš závěr brzdiče DAKO-BSE a naplň hl. potrubí, - zadej údaje do rychloměru, - zapni návěstní světla, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni a nastav topení/klimatizaci a osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba (i v 071 a 971).
7*)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
8	Vypni K 35.
9	Vypni návěstní světla.
10	Vypni řízení (bez vypnutí hlavního vypínače) a zcela odbrzdi ovladač přímočinné brzdy (poloha O2).
11	Odbrzdi ruční brzdu 471 (v prostoru pro cestující).
Na stanovišti 971/471	
12	Zabrzdi přímočinnou brzdu (poloha B2).
13	Zapni řízení a zapni návěstní světla.
14	Zadej povel „START“ ovladačem „HV+Sběrače“.
15	Hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“, zruš závěr brzdiče DAKO-BSE a naplň hl. potrubí.
16	Zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku.
17	Zadej údaje do rychloměru.
18*)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 471+071+971 	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zajisti jednotku proti ujetí Mgp-brzdou (poloha B2 přídavné brzdy).
2	Stáhni sběrač a vypni hlavní vypínač.
3	Přepínač směru přestav do polohy „0“, režim řízení do „MAN“.
4	Vypni infosystém, radiostanici a vlakový zabezpečovač.
V oddíle pro cestující	
5	Zajisti jednotku proti ujetí utažením ruční brzdy motorového vozu.
Na obsazeném stanovišti	
6	Vypni klimatizaci a vnitřní osvětlení.
7	Vypni návěsní světla.
8	Vypni řízení.
9	Odbrzdi přídavnou brzdou (poloha O2).
10	Vypni baterie.
Vně soupravy	
11	Pohledem zkontroluj zabrzdění Mgp-brzdy (min. 1 pár trámců musí být spuštěn).
12	Uzamkni nástupní dveře jednotky (dle Opatření jednotlivých OŘOD).
13	Pohledem zkontroluj stav jednotky - pojezd, sběrač a automatická spřáhla.
14	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 471+071+971 	
Vně soupravy	
1	Odemkni a nouzově otevři jedny nástupní dveře jednotky pro vstup strojvedoucího.
V oddíle pro cestující	
2	Odbrzdi ruční brzdu motorového vozu.
Na stanovišti se zavedeným AO	
3	Zadej údaje do rychloměru.
4	Ve snímku Blokování zruš Aktivní odstavení.
5	Stáhni sběrač a vypni HV.
6	Zkontroluj nulovou hodnotu napětí vstupního filtru („F: 0 V“).
7	Zapoj obě motorové skupiny.
8	Zadej povel „START“ ovladačem „HV+Sběrače“.
9	Odjisti nástupní dveře.
10	Hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“, zruš závěr brzdiče DAKO-BSE a naplň hl. potrubí.
11 *)	Ověř funkčnost VZ na 1. stanovišti.
12	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
13	Vypni návěstní světla.
14	Vypni řízení (bez vypnutí hlavního vypínače) a zcela odbrzdi ovladač přímočinné brzdy (poloha O2).
Na stanovišti 471/971	
15	Zabrzdi přímočinnou brzdou (poloha B2).
16	Zapni řízení a zapni návěstní světla.
17	Zadej povel „START“ ovladačem „HV+Sběrače“.
18	Zadej údaje do rychloměru.
19	Hlavní jízdní páku přestav do polohy „J“, zruš závěr brzdiče DAKO-BSE a naplň hl. potrubí.
20 *)	Ověř funkčnost VZ na 2. stanovišti.
21	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 471+071+971 	
Na obsazeném stanovišti	
1	Zajisti jednotku proti ujetí Mgp-brzdou (poloha B2 přidavné brzdy).
2	Vypni informační systém, příp. je-li to účelné, zobraz nápis „NENASTUPOVAT“.
3	Hlavní jízdní páku přestav do polohy „V“.
4	Přepínač směru přestav do polohy „0“, režim řízení do „MAN“.
5	Stáhni sběrač a vypni HV.
6	Zkontroluj nulovou hodnotu napětí vstupního filtru („F: 0 V“).
7	Ve snímku Blokování odpoj obě motorové skupiny.
8	Zapni HV a zvedni sběrač.
9	Kompresor nastav do režimu AUT.
10	Jsou-li splněny všechny podmínky na displeji, nastav Aktivní odstavení.
11	Zaveď Závěr brzdiče DAKO-BSE a vypni vlakový zabezpečovač.
12	Na radiostanici odregistruj číslo vlaku (pouze v systému GSM-R).
13	Nastav návěstní světla na návěst „Obsazené hnací vozidlo“ a vyklop zrcátka.
V oddíle pro cestující	
14	Zajisti jednotku proti ujetí utažením ruční brzdy motorového vozu.
Na obsazeném stanovišti	
15	Vypni vnitřní osvětlení.
Vně soupravy	
16	Pohledem zkontroluj zabrzdění Mgp-brzdy (min. 1 pár trámců musí být spuštěn).
17	Uzamkni nástupní dveře jednotky (dle Opatření jednotlivých OŘOD).
18	Pohledem zkontroluj stav jednotky - pojezd, sběrač a automatická spřáhla.
19	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640.2 s ETCS, 650.2 s ETCS	
	
Vně jednotky	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Pohledem zkontroluj, zda se jednotka nachází pod trolejovým vedením.
3	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
4	Aktivuj ETCS a zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
5	Zapni spínač řízení.
6	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
7	Naplň hlavní potrubí.
8	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěštní světla, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
9	Proved' denní testy ETCS.
10	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I: - ovladačem střadačové brzdy zadej požadavek na odstředání a po zhasnutí kontrolky na obrazovce zastřeď, - v diagnostickém menu najdi snímek pneumatický systém, - vypni parkovací brzdu, - zabrzdí samočinnou brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí samočinnou brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - zabrzdí ep brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí ep brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou a ep brzdou, - zapni parkovací brzdu, - proved' test Mg brzdy, - při provádění ZBHV proved' test překlenutí záchranné brzdy.
11	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
Vně jednotky	
12	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost nástupních dveří a schůdků, - funkčnost vnějších panelů informačního systému, - stavoznaků WC.
Na 1. stanovišti	
13	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.

Uvnitř jednotky	
14	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC, - funkčnost horních schůdků a nástupních a interiérových dveří.
Na 2. stanovišti	
15	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
16	Proveď denní testy ETCS (pouze u 640.2).
17	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I. - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou brzdou a ep brzdou.
18	Předvol dolní schůdek, odblokuj nástupní dveře na obě strany, stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
19	Proveď kontrolu funkčnosti dolních schůdků nástupních dveří.
Na 1. stanovišti	
20	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
22	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640.2 s ETCS, 650.2 s ETCS 	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní, navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj ikonu na obrazovce.
4	Vypni klimatizaci na obrazovce.
5	Odregistruj a systémově vypni radiostanici.
6	Vypni informační systém: VOLBA VKAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku).
7	Zablokuj obě strany dveří.
8	Vypni hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybij filtry. (bezpečný stav)
9	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
10	Vypni spínač řízení. (Bez předchozího stisknutí tlačítka „změna stanoviště“.)
11	Všechny ostatní ovladače a spínače přestav do základních poloh.
12	Izoluj ETCS.
13	Vypni vozidlové baterie.
14	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
15	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače.
16	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640.2 s ETCS, 650.2 s ETCS 	
Vně jednotky	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
3	Na obrazovce aktivního odstavení vypni režim „AO“.
Po delším aktivním odstavení nebo provozování jednotky, alespoň jednou denně, se doporučuje bateriový restart.	
1.	Systémově vypni radiostanici.
2.	Vypni klimatizaci na obrazovce.
3.	Vypni příslušný hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybijí se filtry. (bezpečný stav).
4.	Vypni spínač řízení.
5.	Vypni vozidlové baterie červeným tlačítkem.
6.	Počkej cca 30 sec.
7.	Aktivuj ETCS a zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
8.	Zapni spínač řízení.
9.	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
4	Naplň hlavní potrubí.
5	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
6	Proved' denní testy ETCS.
7	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I: - ovladačem střadačové brzdy zastřádej, - v diagnostickém menu najdi snímek pneumatický systém, - přepni VZ Mirel do režimu ZAV, - vypni parkovací brzdu, - zabrzdí samočinnou brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí samočinnou brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - zabrzdí ep brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí ep brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou a ep brzdou, - zapni parkovací brzdu, - proved' test Mg brzdy, - při provádění ZBHV proved' test překlenutí záchranné brzdy.
8	Odblokuj obě strany nástupních dveří.

Vně jednotky:	
9	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost nástupních dveří a schůdků, - stavoznaků WC.
Na řídícím stanovišti (MASTER)	
10	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
11	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC, - funkčnost horních schůdků a nástupních a interiérových dveří.
Na 2. stanovišti	
12	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
13	Proveď denní testy ETCS (pouze u 640.2).
14	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I. - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou brzdou a ep brzdou.
15	Proveď test překlenutí záchranné brzdy.
16	Předvol dolní schůdek, odblokuj nástupní dveře na obě strany, stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
17	Proveď kontrolu funkčnosti dolních schůdků nástupních dveří.
Na 1. stanovišti	
18	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
19	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640.2 s ETCS, 650.2 s ETCS 	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Izoluj ETCS.
2	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní a navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
3	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
4	Navol návěst „OBSAZENÉ HNAČÍ VOZIDLO“.
5	Zaveď režim „AO“ dle podmínek na obrazovce aktivního odstavení.
6	Nastav režim klimatizace podle klimatických podmínek, případně v režimu klimatizace Aktivní odstavení parking nastav časovač na požadovanou dobu vytopení interiérů jednotky.
7	Odregistruj radiostanici.
8	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a u InterPanterů ke zhasnutí displejů rezervačního systému).
9	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
10	Podle klimatických podmínek ponechej zapnuté nebo zapni: - Topení stupínku, - Topení spřáhla, - Ohřev skel návěstních světel.
11	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
12	Uzamkni aktuální stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
13	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost návěstních světel.
14	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640.2 s ETCS, 650.2 s ETCS	
	
Vně jednotky	
1	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
2	Aktivuj ETCS a zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
3	Zapni spínač řízení.
4	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
5	Naplň hlavní potrubí.
6	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
7	Proved' denní testy ETCS.
8	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
9	Vypni řízení (pouze u 640.2).
Vně jednotky	
10	Odemkni obě strany nástupních dveří.
Na 2. stanovišti	
11	Zapni řízení a naplň hl. potrubí (pouze u 640.2).
12	Proved' denní testy ETCS (pouze u 640.2).
13	V případě potřeby vypni řízení a přejdi na 1. stanoviště (pouze u 640.2).
Na 1. stanovišti	
14	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640.2 s ETCS, 650.2 s ETCS 	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní, navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj ikonu na obrazovce.
4	Vypni klimatizaci na obrazovce.
5	Odregistruj a systémově vypni radiostanici.
6	Vypni informační systém: VOLBA VKAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku).
7	Zablokuj obě strany dveří.
8	Vypni hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybij filtry. (bezpečný stav)
9	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
10	Vypni spínač řízení. (Bez předchozího stisknutí tlačítka „změna stanoviště“.)
11	Všechny ostatní ovladače a spínače přestav do základních poloh.
12	Izoluj ETCS.
13	Vypni vozidlové baterie.
14	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
15	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače.
16	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640.2 s ETCS, 650.2 s ETCS	
	
Vně jednotky	
1	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
2	Na obrazovce aktivního odstavení vypni režim „AO“.
Po delším aktivním odstavení nebo provozování jednotky, alespoň jednou denně, se doporučuje bateriový restart.	
1.	Systémově vypni radiostanici.
2.	Vypni klimatizaci na obrazovce.
3.	Vypni příslušný hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybijí se filtry. (bezpečný stav).
4.	Vypni spínač řízení.
5.	Vypni vozidlové baterie červeným tlačítkem.
6.	Počkej cca 30 sec.
7.	Aktivuj ETCS a zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
8.	Zapni spínač řízení.
9.	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
3	Naplň hlavní potrubí.
4	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace (pokud byl proveden bateriový reset), - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
5	Proved' denní testy ETCS.
6	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
7	Vypni řízení (pouze u 640.2).
Vně jednotky	
8	Odemkni obě strany nástupních dveří.
Na 2. stanovišti	
9	Zapni řízení a naplň hl. potrubí (pouze u 640.2).
10	Proved' denní testy ETCS (pouze u 640.2).
11	V případě potřeby vypni řízení a přejdi na 1. stanoviště (pouze u 640.2).
Na 1. stanovišti	
12	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640.2 s ETCS, 650.2 s ETCS 	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Izoluj ETCS.
2	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní a navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
3	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
4	Navol návěst „OBSAZENÉ HNACÍ VOZIDLO“.
5	Zaveď režim „AO“ dle podmínek na obrazovce aktivního odstavení.
6	Nastav režim klimatizace podle klimatických podmínek, případně v režimu klimatizace Aktivní odstavení parking nastav časovač na požadovanou dobu vytopení interiérů jednotky.
7	Odregistruj radiostanici.
8	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a u InterPanterů ke zhasnutí displejů rezervačního systému).
9	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
10	Podle klimatických podmínek ponechej zapnuté nebo zapni: - Topení stupínku, - Topení spřáhla, - Ohřev skel návěstních světel.
11	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
12	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
13	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost návěstních světel.
14	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Vně jednotky	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Pohledem zkontroluj, zda se jednotka nachází pod trolejovým vedením.
3	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
4	Zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
5	Zapni spínač řízení.
6	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
7	Naplň hlavní potrubí.
8	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěštní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
9	Proved' test VZ Mirel.
10	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I: - ovladačem střadačové brzdy zadej požadavek na odstředění a po zhasnutí kontrolky na obrazovce zastřeď, - v diagnostickém menu najdi snímek pneumatický systém, - přepni VZ Mirel do režimu ZAV, - vypni parkovací brzdu, - zabrzdí samočinnou brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí samočinnou brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - zabrzdí ep brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí ep brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou a ep brzdou, - zapni parkovací brzdu, - proved' test Mg brzdy, - při provádění ZBHV proved' test překlenutí záchranné brzdy.
11	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
Vně jednotky	
12	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost nástupních dveří a schůdků, - funkčnost vnějších panelů informačního systému, - stavoznaků WC.

Na 1. stanovišti	
13	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
14	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC, - funkčnost horních schůdků a nástupních a interiérových dveří.
Na 2. stanovišti	
15	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
16	Proveď test VZ Mirel (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
17	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I. - ověř funkci dvojité zpětné záklopy mezi samočinnou brzdou a ep brzdou.
18	Předvol dolní schůdek, odblokuj nástupní dveře na obě strany, stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
19	Proveď kontrolu funkčnosti dolních schůdků nástupních dveří.
Na 1. stanovišti	
20	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
21	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661 	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní, navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj ikonu na obrazovce.
4	Vypni klimatizaci na obrazovce.
5	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
6	Odregistruj a systémově vypni radiostanici.
7	Vypni informační systém: VOLBA VKAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku).
8	Zablokuj obě strany dveří.
9	Vypni hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybij filtry. (bezpečný stav)
10	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
11	Vypni spínač řízení. (Bez předchozího stisknutí tlačítka „změna stanoviště“.)
12	Všechny ostatní ovladače a spínače přestav do základních poloh.
13	Vypni vozidlové baterie.
14	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
15	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače.
16	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Vně jednotky	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
3	Na obrazovce aktivního odstavení vypni režim „AO“.
Po delším aktivním odstavení nebo provozování jednotky, alespoň jednou denně, se doporučuje bateriový restart.	
1.	Systémově vypni radiostanici.
2.	Vypni klimatizaci na obrazovce.
3.	Vypni příslušný hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybijí se filtry. (bezpečný stav).
4.	Vypni spínač řízení.
5.	Vypni vozidlové baterie červeným tlačítkem.
6.	Počkej cca 30 sec.
7.	Zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
8.	Zapni spínač řízení.
9.	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
4	Naplň hlavní potrubí.
5	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěštní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
6	Proved' test VZ Mirel.
7	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I: - ovladačem střadačové brzdy zastřádej, - v diagnostickém menu najdi snímek pneumatický systém, - přepni VZ Mirel do režimu ZAV, - vypni parkovací brzdu, - zabrzdí samočinnou brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí samočinnou brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - zabrzdí ep brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí ep brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou a ep brzdou, - zapni parkovací brzdu, - proved' test Mg brzdy, - při provádění ZBHV proved' test překlenutí záchranné brzdy.
8	Odblokuj obě strany nástupních dveří.

Vně jednotky:	
9	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost nástupních dveří a schůdků, - stavoznaků WC.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
10	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
11	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC, - funkčnost horních schůdků a nástupních a interiérových dveří.
Na 2. stanovišti	
12	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
13	Proveď test VZ Mirel (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
14	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I. - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou brzdou a ep brzdou.
15	Proveď test překlenutí záchranné brzdy.
16	Předvol dolní schůdek, odblokuj nástupní dveře na obě strany, stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
17	Proveď kontrolu funkčnosti dolních schůdků nástupních dveří.
Na 1. stanovišti	
18	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
19	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní a navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Navol návěst „OBSAZENÉ HNACÍ VOZIDLO“.
4	Zaved' režim „AO“ dle podmínek na obrazovce aktivního odstavení.
5	Nastav režim klimatizace podle klimatických podmínek, případně v režimu klimatizace Aktivní odstavení parking nastav časovač na požadovanou dobu vytopení interiérů jednotky.
6	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
7	Odregistruj radiostanici.
8	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a u InterPanterů ke zhasnutí displejů rezervačního systému).
9	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
10	Podle klimatických podmínek ponechej zapnuté nebo zapni: - Topení stupínku, - Topení spřáhla, - Ohřev skel návěstních světel.
11	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
12	Uzamkni aktuální stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
13	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost návěstních světel.
14	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Vně jednotky	
1	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
2	Zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
3	Zapni spínač řízení.
4	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
5	Naplň hlavní potrubí.
6	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
7	Proved' test VZ Mirel.
8	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
9	Vypni řízení (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
Vně jednotky	
10	Odemkni obě strany nástupních dveří.
Na 2. stanovišti	
11	Zapni řízení a naplň hl. potrubí (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
12	Proved' test VZ Mirel (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
13	V případě potřeby vypni řízení a přejdi na 1. stanoviště (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
Na 1. stanovišti	
14	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní, navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj ikonu na obrazovce.
4	Vypni klimatizaci na obrazovce.
5	Odregistruj a systémově vypni radiostanici.
6	Vypni informační systém: VOLBA VKAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku).
7	Zablokuj obě strany dveří.
8	Vypni hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybij filtry. (bezpečný stav)
9	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
10	Vypni spínač řízení. (Bez předchozího stisknutí tlačítka „změna stanoviště“.)
11	Všechny ostatní ovladače a spínače přestav do základních poloh.
12	Vypni vozidlové baterie.
13	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
14	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače.
15	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Vně jednotky	
1	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
2	Na obrazovce aktivního odstavení vypni režim „AO“.
Po delším aktivním odstavení nebo provozování jednotky, alespoň jednou denně, se doporučuje bateriový restart.	
1.	Systémově vypni radiostanici.
2.	Vypni klimatizaci na obrazovce.
3.	Vypni příslušný hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybijí se filtry. (bezpečný stav).
4.	Vypni spínač řízení.
5.	Vypni vozidlové baterie červeným tlačítkem.
6.	Počkej cca 30 sec.
7.	Zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
8.	Zapni spínač řízení.
9.	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
3	Naplň hlavní potrubí.
4	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěsní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace (pokud byl proveden bateriový reset), - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
5	Proved' test VZ Mirel.
6	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
7	Vypni řízení (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
Vně jednotky	
8	Odemkni obě strany nástupních dveří.
Na 2. stanovišti	
9	Zapni řízení a naplň hl. potrubí (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
10	Proved' test VZ Mirel (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
11	V případě potřeby vypni řízení a přejdi na 1. stanoviště (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
Na 1. stanovišti	
12	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640, 640.1, 640.2, 650, 650.2, 660, 661	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní a navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Navol návěst „OBSAZENÉ HNACÍ VOZIDLO“.
4	Zaved' režim „AO“ dle podmínek na obrazovce aktivního odstavení.
5	Nastav režim klimatizace podle klimatických podmínek, případně v režimu klimatizace Aktivní odstavení parking nastav časovač na požadovanou dobu vytopení interiérů jednotky.
6	Odregistruj radiostanici.
7	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUIT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a u InterPanterů ke zhasnutí displejů rezervačního systému).
8	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
9	Podle klimatických podmínek ponechej zapnuté nebo zapni: - Topení stupínku, - Topení spřáhla, - Ohřev skel návěstních světel.
10	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
11	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
12	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost návěstních světel.
13	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 530 s ETCS JMK, 550 s ETCS JMK	
	
Vně jednotky	
1	Pohledem zkontroluj, zda se jednotka nachází pod trolejovým vedením.
2	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
4	Aktivuj ETCS a zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
5	Zapni spínač řízení.
6	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
7	Naplň hlavní potrubí.
8	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla, - proved' test požární signalizace, - aktivuj informační systém a zkontroluj funkčnost zvukového hlášení^{*)} - zkontroluj stav kamerového systému na displeji ^{*)} - ověř funkčnost WiFi ^{*)} - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba. - na snímku diagnostiky zkontroluj zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC ^{*)}
9	Proved' denní testy ETCS + D1 test Mirel + nastav rychlost Mirel na 160 km/h.
10	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I: - ovladačem střadačové brzdy zadej požadavek na odstředání a po zhasnutí kontrolky na obrazovce zastřádej, - v diagnostickém menu najdi snímek pneumatický systém, - vypni parkovací brzdu, - zabrzdí samočinnou brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí samočinnou brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - zabrzdí ep brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí ep brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou a ep brzdou, - zapni parkovací brzdu, - proved' test Mg brzdy, - při provádění ZBHV proved' test překlenutí záchranné brzdy.
11	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
Vně jednotky	
12	Odemkni zámky FAB na nástupních dveřích.
13	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače,

	- funkčnost vnějších panelů informačního systému, - stavoznaků WC (zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC, pokud nebyla kontrola provedena na snímku diagnostiky) *) - poškození skříně vozidla vandalismem (grafity, polepy apod.) *)
Na 1. stanovišti	
14	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
15	Odemkni čtyřhrany na nástupních dveřích.
16	Proved' kontrolu: - čistoty interiéru *) - funkčnosti a čistotu WC - kompletnosti hygienických potřeb, popř. doplň hygienické potřeby *) - vybavení vozidla provozními zásobami materiálu dodávanými Poskytovatelem FS *) - stav nálepek s popisem sítě IDS JMK, klaprámů a letáků *) - zjevné poškození vandalismem (interiér, sedadla, stolky, koše, okna včetně těsnění) *)
Na 2. stanovišti	
17	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
18	Proved' denní testy ETCS + D1 test Mirel + nastav rychlost Mirel na 160 km/h. (pouze u 530).
19	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I. - ověř funkci dvojité zpětné záklopy mezi samočinnou brzdou a ep brzdou.
20	Oblokuj nástupní dveře na obě strany, stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
21	Proved' kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkových automatů, včetně AED *)
Na 1. stanovišti	
22	Zapni řízení, naplň hl. potrubí a zadej číslo strojvedoucího do DMI.
23	Centrálně otevři a uzavři všechny nástupní dveře a ověř na displeji jejich správnou funkčnost.
24	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) provádí v případě, že je stanoveno v nástupní tabulce „JMK“

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 530 s ETCS JMK, 550 s ETCS JMK 	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní, navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Nastav vypnutí (vychlazení) topení a klimatizace.
3	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
4	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj ikonu na obrazovce.
5	Odregistruj a systémově vypni radiostanici.
6	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a k vypnutí přehrávání reklam).
7	Zablokuj obě strany dveří.
Uvnitř jednotky	
8	Uzamkni nástupní dveře čtyřhranem.
9	Proved' kontrolu: - funkčnosti WC, kompletnosti hygienických potřeb, popř. doplň hygienické potřeby *) - vybavení vozidla provozními zásobami materiálu dodávanými Poskytovatelem FS *) - stav nálepek s popisem sítě IDS JMK, klapráků a letáků *) - zjevné poškození vandalismem *) - proved' kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkových automatů, včetně AED *)
Vně jednotky	
10	Uzamkni zámky FAB na nástupních dveřích, mimo těch, kterými opustíš jednotku.
11	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC) *) - poškození skříně vozidla vandalismem (grafity, polepy JMK apod.) *)
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
12	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
13	Zaeviduj případné opravy.
14	Vypni hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybij filtry. (bezpečný stav)
15	Vypni spínač řízení. (Bez předchozího stisknutí tlačítka „změna stanoviště“.)
16	Všechny ostatní ovladače a spínače přestav do základních poloh.
17	Izoluj ETCS.
18	Vypni vozidlové baterie.
19	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
20	Uzamkni zámky FAB na posledních nástupních dveřích.

*) provádí v případě, že je stanoveno v nástupní tabulce „JMK“

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 530 s ETCS JMK, 550 s ETCS JMK	
	
Vně jednotky	
1	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
2	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
3	Na obrazovce aktivního odstavení vypni režim „AO“.
Po delším aktivním odstavení nebo provozování jednotky, alespoň jednou denně, se doporučuje bateriový restart.	
1.	Systémově vypni radiostanici.
2.	Vypni klimatizaci na obrazovce.
3.	Vypni příslušný hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybijí se filtry. (bezpečný stav).
4.	Vypni spínač řízení.
5.	Vypni vozidlové baterie červeným tlačítkem.
6.	Počkej cca 30 sec.
7.	Aktivuj ETCS a zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
8.	Zapni spínač řízení.
9.	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
4	Naplň hlavní potrubí.
5	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěsní světla, - proved' test požární signalizace, - aktivuj informační systém a zkontroluj funkčnost zvukového hlášení^{*)} - zkontroluj stav kamerového systému na displeji^{*)} - ověř funkčnost WiFi^{*)} - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba - zapni klimatizaci, - na snímku diagnostiky zkontroluj zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC^{*)}
6	Proved' denní testy ETCS + D1 test Mirel + nastav rychlost Mirel na 160 km/h
7	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I: - ovladačem střadačové brzdy zadej požadavek na odstředání a po zhasnutí kontrolky na obrazovce zastřeď, - v diagnostickém menu najdi snímek pneumatický systém, - vypni parkovací brzdu, - zabrzdí samočinnou brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí samočinnou brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - zabrzdí ep brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí ep brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou a ep brzdou, - zapni parkovací brzdu, - proved' test Mg brzdy, - při provádění ZBHV proved' test překlenutí záchranné brzdy.

8	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
Vně jednotky:	
9	Odemkni zámky FAB na nástupních dveřích.
10	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost vnějších panelů informačního systému, - stavoznaků WC (zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC, pokud nebyla kontrola provedena na snímku diagnostiky) *) - poškození skříně vozidla vandalismem (grafity, polepy JMK apod.) *)
Na řídícím stanovišti (MASTER)	
11	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
12	Odemkni čtyřhrany na nástupních dveřích.
13	Proved' kontrolu: - čistoty interiéru *) - funkčnosti a čistotu WC - kompletnosti hygienických potřeb, popř. doplň hygienické potřeby *) - vybavení vozidla provozními zásobami materiálu dodávanými Poskytovatelem FS *) - stav nálepek s popisem sítě IDS JMK, klaprámů a letáků *) - zjevné poškození vandalismem (interiér, sedadla, stolky, koše, okna včetně těsnění) *)
Na 2. stanovišti	
14	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
15	Proved' denní testy ETCS + D1 test Mirel + nastav rychlost Mirel na 160 km/h (pouze u 530)
16	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I. - ověř funkci dvojité zpětné záklopy mezi samočinnou brzdou a ep brzdou.
17	Proved' test překlenutí záchranné brzdy.
18	Oblokuje nástupní dveře na obě strany, stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
20	Proved' kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkových automatů, včetně AED *)
Na 1. stanovišti	
21	Zapni řízení, naplň hl. potrubí a zadej číslo strojvedoucího do DMI.
22	Centrálně otevři a uzavři všechny nástupní dveře a ověř na displeji jejich správnou funkčnost.
23	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

*) provádí v případě, že je stanoveno v nástupní tabulce „JMK“

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 530 s ETCS JMK, 550 s ETCS JMK 	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní a navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Navol návěst „OBSAZENÉ HNACÍ VOZIDLO“.
4	Zaved' režim „AO“ dle podmínek na obrazovce aktivního odstavení.
5	Nastav režim klimatizace podle klimatických podmínek, případně v režimu klimatizace Aktivní odstavení parking nastav časovač na požadovanou dobu vytopení interiéru jednotky.
6	Odregistruj radiostanici.
7	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a k vypnutí přehrávání reklam).
8	Izoluj ETCS.
9	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
Uvnitř jednotky	
10	Uzamkni nástupní dveře čtyřhranem.
11	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC, kompletnosti hygienických potřeb, popř. doplň hygienické potřeby *) - vybavení vozidla provozními zásobami materiálu dodávanými Poskytovatelem FS *) - stav nálepek s popisem sítě IDS JMK, klapráků a letáků *) - zjevné poškození vandalismem *) - proved' kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkových automatů, včetně AED *)
Vně jednotky	
12	Uzamkni zámky FAB na nástupních dveřích, mimo těch, kterými opustíš jednotku.
13	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC) *) - poškození skříně vozidla vandalismem (grafity, polepy JMK apod.) *)
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
14	Zaeviduj případné opravy.
15	Podle klimatických podmínek ponechej zapnuté nebo zapni ohřev spřáhla.
16	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
17	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
18	Uzamkni zámky FAB na posledních nástupních dveřích.

*) provádí v případě, že je stanoveno v nástupní tabulce „JMK“

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 530 s ETCS JMK, 550 s ETCS JMK 	
Vně jednotky	
1	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
2	Aktivuj ETCS a zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
3	Zapni spínač řízení.
4	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
5	Naplň hlavní potrubí.
6	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla, - zadej údaje do ETCS, - proved' test požární signalizace, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba. - aktivuj informační systém a zkontroluj funkčnost zvukového hlášení^{*)} - zkontroluj stav kamerového systému na displeji^{*)} - ověř funkčnost WiFi^{*)} - zapni klimatizaci - na snímku diagnostiky zkontroluj zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC^{*)}
7	Proved' denní testy ETCS + D1 test Mirel + nastav rychlost Mirel na 160 km/h
8	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
Vně jednotky	
9	Odemkni zámky FAB na nástupních dveřích.
	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost vnějších panelů informačního systému, - stavoznaků WC (zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC, pokud nebyla kontrola provedena na snímku diagnostiky)^{*)} - poškození skříně vozidla vandalismem (grafity, polepy JMK apod.)^{*)}
Na 1. stanovišti	
11	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení. (pouze u 530).
Uvnitř jednotky	
12	Odemkni čtyřhrany na nástupních dveřích.
13	Při odemykání dveří proved' kontrolu: - čistoty interiéru^{*)} - funkčnosti a čistotu WC - kompletnosti hygienických potřeb na WC, popř. je doplň^{*)} - vybavení vozidla provozními zásobami materiálu dodávanými Poskytovatelem FS^{*)} - stav nálepek s popisem sítě IDS JMK, klaprámů a letáků^{*)} - zjevné poškození vandalismem (interiér, sedadla, stolky, koše, okna včetně těsnění)^{*)} - proved' kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkových automatů, včetně AED^{*)}

Na 2. stanovišti	
14	Zapni řízení a naplň hl. potrubí (pouze u 530).
15	Proved' denní testy ETCS + D1 test Mirel + nastav rychlost Mirel na 160 km/h (pouze u 530).
16	V případě potřeby vypni řízení a přejdi na 1. stanoviště (pouze u 530).
Na 1. stanovišti	
17	Zapni řízení, naplň hl. potrubí a zadej číslo strojvedoucího do DMI.

*) provádí v případě, že je stanoveno v nástupní tabulce „JMK“

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 530 s ETCS JMK, 550 s ETCS JMK 	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní, navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj ikonu na obrazovce.
4	Vypni klimatizaci na obrazovce.
5	Odregistruj a systémově vypni radiostanici.
6	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a k vypnutí přehrávání reklam).
7	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
Uvnitř jednotky	
8	Uzamkni nástupní dveře čtyřhranem.
9	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC, kompletnosti hygienických potřeb, popř. doplň hygienické potřeby *) - vybavení vozidla provozními zásobami materiálu dodávanými Poskytovatelem FS *) - stav nálepek s popisem sítě IDS JMK, klaprámů a letáků *) - zjevné poškození vandalismem *) - proved' kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkových automatů, včetně AED *)
Vně jednotky	
10	Uzamkni zámky FAB na nástupních dveřích, mimo těch, kterými opustíš jednotku.
11	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC) *) - poškození skříně vozidla vandalismem (grafity, polepy JMK apod.) *)
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
12	Vypni hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybij filtry. (bezpečný stav)
13	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
14	Zaeviduj případné opravy.
15	Vypni spínač řízení. (Bez předchozího stisknutí tlačítka „změna stanoviště“.)
16	Všechny ostatní ovladače a spínače přestav do základních poloh.
17	Izoluj ETCS.
18	Vypni vozidlové baterie.
19	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
20	Uzamkni zámky FAB na posledních nástupních dveřích.

*) provádí v případě, že je stanoveno v nástupní tabulce „JMK“

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 530 s ETCS JMK, 550 s ETCS JMK 	
Vně jednotky	
1	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
2	Na obrazovce aktivního odstavení vypni režim „AO“.
Po delším aktivním odstavení nebo provozování jednotky, alespoň jednou denně, se doporučuje bateriový restart.	
1.	Systémově vypni radiostanici.
2.	Vypni klimatizaci na obrazovce.
3.	Vypni příslušný hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybijí se filtry. (bezpečný stav).
4.	Vypni spínač řízení.
5.	Vypni vozidlové baterie červeným tlačítkem.
6.	Počkej cca 30 sec.
7.	Aktivuj ETCS a zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
8.	Zapni spínač řízení.
9.	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
3	Naplň hlavní potrubí.
4	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěsní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace (pokud byl proveden bateriový reset), - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba. - aktivuj informační systém a zkontroluj funkčnost zvukového hlášení^{*)} - zkontroluj stav kamerového systému na displeji ^{*)} - ověř funkčnost WiFi ^{*)} - zapni klimatizaci, - na snímku diagnostiky zkontroluj zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC ^{*)}
5	Proved' denní testy ETCS + D1 test Mirel + nastav rychlost Mirel na 160 km/h.
6	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
7	Vypni řízení (pouze u 530).
Vně jednotky	
8	Odemkni zámky FAB na nástupních dveřích.
9	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost vnějších panelů informačního systému, - stavoznaků WC (zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC, pokud nebyla kontrola provedena na snímku diagnostiky) ^{*)} - poškození skříně vozidla vandalismem (grafity, polepy JMK apod.) ^{*)}

Na 2. stanovišti	
10	Zapni řízení a naplň hl. potrubí (pouze u 530).
11	Proveď denní testy ETCS + D1 test Mirel + nastav rychlost Mirel na 160 km/h. (pouze u 530)
12	V případě potřeby vypni řízení a přejdi na 1. stanoviště (pouze u 530).
Uvnitř jednotky	
13	Odemkni čtyřhrany na nástupních dveřích.
14	Proveď kontrolu: - čistoty interiéru *) - funkčnosti a čistotu WC - kompletnosti hygienických potřeb, popř. doplň hygienické potřeby *) - vybavení vozidla provozními zásobami materiálu dodávanými Poskytovatelem FS *) - stav nálepek s popisem sítě IDS JMK, klaprámů a letáků *) - zjevné poškození vandalismem (interiér, sedadla, stolky, koše, okna včetně těsnění) *) - proveď kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkových automatů, včetně AED *)
Na 1. stanovišti	
15	Zapni řízení, naplň hl. potrubí a zadej číslo strojvedoucího do DMI.

*) provádí v případě, že je stanoveno v nástupní tabulce „JMK“

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 530 s ETCS JMK, 550 s ETCS JMK 	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní a navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Navol návěst „OBSAZENÉ HNACÍ VOZIDLO“.
4	Zaved' režim „AO“ dle podmínek na obrazovce aktivního odstavení.
5	Nastav režim klimatizace podle klimatických podmínek, případně v režimu klimatizace Aktivní odstavení parking nastav časovač na požadovanou dobu vytopení interiérů jednotky.
6	Odregistruj radiostanici.
7	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a k vypnutí přehrávání reklam).
8	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
9	Izoluj ETCS.
10	Podle klimatických podmínek ponechej zapnuté nebo zapni ohřev spřáhla.
Uvnitř jednotky	
14	Uzamkni nástupní dveře čtyřhranem.
	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC, kompletnosti hygienických potřeb, popř. doplň hygienické potřeby *) - vybavení vozidla provozními zásobami materiálu dodávanými Poskytovatelem FS*) - stav nálepek s popisem sítě IDS JMK, klapráků a letáků *) - zjevné poškození vandalismem *) - proved' kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkových automatů, včetně AED *)
Vně jednotky	
15	Uzamkni zámky FAB na nástupních dveřích, mimo těch, kterými opustíš jednotku.
16	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - zaplnění nádrží na vodu a odpadních nádrží WC) *) - poškození skříně vozidla vandalismem (grafity, polepy JMK apod.) *)
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
	Zaeviduj případné opravy.
13	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
19	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
20	Uzamkni zámky FAB na posledních nástupních dveřích.

*) provádí v případě, že je stanoveno v nástupní tabulce „JMK“

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640 s JMK, 640.1 s JMK, 640.2 s JMK, 650 s JMK, 650.2 s JMK, 660 s JMK, 661 JMK	
	
Vně jednotky	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Pohledem zkontroluj, zda se jednotka nachází pod trolejovým vedením.
3	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
4	Zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
5	Zapni spínač řízení.
6	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
7	Naplň hlavní potrubí.
8	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
9	Proved' test VZ Mirel.
10	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I: - ovladačem střadačové brzdy zadej požadavek na odstředění a po zhasnutí kontrolky na obrazovce zastřeď, - v diagnostickém menu najdi snímek pneumatický systém, - přepni VZ Mirel do režimu ZAV, - vypni parkovací brzdu, - zabrzdí samočinnou brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí samočinnou brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - zabrzdí ep brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí ep brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou a ep brzdou, - zapni parkovací brzdu, - proved' test Mg brzdy, - při provádění ZBHV proved' test překlenutí záchranné brzdy.
11	Odblokuj obě strany nástupních dveří.
Vně jednotky	
12	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost nástupních dveří a schůdků, - funkčnost vnějších panelů informačního systému, - stavoznaků WC.

Na 1. stanovišti	
13	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
14	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC a zkontroluj kompletnost hygienických potřeb, popř. je doplň, - funkčnost horních schůdků a nástupních a interiérových dveří.
Na 2. stanovišti	
15	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
16	Proveď test VZ Mirel (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
17	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I. - ověř funkci dvojité zpětné záklopy mezi samočinnou brzdou a ep brzdou.
18	Předvol dolní schůdek, odblokuj nástupní dveře na obě strany, stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
19	Proveď kontrolu funkčnosti dolních schůdků nástupních dveří.
20	Proveď kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkového automatu je-li jím vozidlo vybaveno.
Na 1. stanovišti	
21	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
22	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640 s JMK, 640.1 s JMK, 640.2 s JMK, 650 s JMK, 650.2 s JMK, 660 s JMK, 661 JMK	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní, navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj ikonu na obrazovce.
4	Vypni klimatizaci na obrazovce.
5	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
6	Odregistruj a systémově vypni radiostanici.
7	Vypni informační systém: VOLBA VKAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku).
8	Zablokuj obě strany dveří.
Uvnitř jednotky	
9	Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplň.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
10	Vypni hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybij filtry. (bezpečný stav)
11	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
12	Vypni spínač řízení. (Bez předchozího stisknutí tlačítka „změna stanoviště“.)
13	Všechny ostatní ovladače a spínače přestav do základních poloh.
14	Vypni vozidlové baterie.
15	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
16	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače.
17	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640 s JMK, 640.1 s JMK, 640.2 s JMK, 650 s JMK, 650.2 s JMK, 660 s JMK, 661 JMK	
	
Vně jednotky	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2	Odemkni a nouzově otevři 1. nástupní dveře a vstupní dveře na stanoviště.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
3	Na obrazovce aktivního odstavení vypni režim „AO“.
Po delším aktivním odstavení nebo provozování jednotky, alespoň jednou denně, se doporučuje bateriový restart.	
1.	Systémově vypni radiostanici.
2.	Vypni klimatizaci na obrazovce.
3.	Vypni příslušný hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybijí se filtry. (bezpečný stav).
4.	Vypni spínač řízení.
5.	Vypni vozidlové baterie červeným tlačítkem.
6.	Počkej cca 30 sec.
7.	Zapni vozidlové baterie, vyčkej aktivace řídicího systému a načtení obrazovek.
8.	Zapni spínač řízení.
9.	Ovladač sběrače a hlavního vypínače přepni do polohy „START“, sleduj indikaci systému VN, zapnutí příslušného hlavního vypínače a linkových stykačů.
4	Naplň hlavní potrubí.
5	Během plnění vzduchojemů a hl. potrubí: - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěsní světla, - zadej údaje do rychloměru, - proved' test požární signalizace, - zapni klimatizaci, - zapni osvětlení oddílu pro cestující, pokud je třeba.
6	Proved' test VZ Mirel.
7	Proved' ZBHV podle předpisu ČD V 15/I: - ovladačem střadačové brzdy zastřádej, - v diagnostickém menu najdi snímek pneumatický systém, - přepni VZ Mirel do režimu ZAV, - vypni parkovací brzdu, - zabrzdí samočinnou brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí samočinnou brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - zabrzdí ep brzdu a zkontroluj, zda všechny brzdové jednotky brzdí, - odbrzdí ep brzdu a kontroluj úbytek tlaku v brzdových jednotkách, - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou a ep brzdou, - zapni parkovací brzdu, - proved' test Mg brzdy, - při provádění ZBHV proved' test překlenutí záchranné brzdy.
8	Odblokuj obě strany nástupních dveří.

Vně jednotky:	
9	Při odemykání nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost nástupních dveří a schůdků, - stavoznaků WC.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
10	Stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
11	Proveď kontrolu: - funkčnosti WC a zkontroluj kompletnost hygienických potřeb, popř. je doplň, - funkčnost horních schůdků a nástupních a interiérových dveří.
Na 2. stanovišti	
12	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
13	Proveď test VZ Mirel (pouze u ř. 640, 640.1, 640.2, 660, 661).
14	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I. - ověř funkci dvojité zpětné záklopky mezi samočinnou brzdou a ep brzdou.
15	Proveď test překlenutí záchranné brzdy.
16	Předvol dolní schůdek, odblokuj nástupní dveře na obě strany, stiskni tlačítko „Přechod stanoviště“ a vypni řízení.
Uvnitř jednotky	
17	Proveď kontrolu funkčnosti dolních schůdků nástupních dveří.
18	Proveď kontrolu stavu a funkčnosti jízdenkového automatu je-li jím vozidlo vybaveno.
Na 1. stanovišti	
19	Zapni řízení a naplň hl. potrubí.
20	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640 s JMK, 640.1 s JMK, 640.2 s JMK, 650 s JMK, 650.2 s JMK, 660 s JMK, 661 JMK	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní a navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Navol návěst „OBSAZENÉ HNACÍ VOZIDLO“.
4	Zaved' režim „AO“ dle podmínek na obrazovce aktivního odstavení.
5	Nastav režim klimatizace podle klimatických podmínek, případně v režimu klimatizace Aktivní odstavení parking nastav časovač na požadovanou dobu vytopení interiéru jednotky.
6	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
7	Odregistruj radiostanici.
8	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a u InterPanterů ke zhasnutí displejů rezervačního systému).
9	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
10	Podle klimatických podmínek ponechej zapnuté nebo zapni: - Topení stupínku, - Topení spřáhla, - Ohřev skel návěstních světel.
Uvnitř jednotky	
11	Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplň.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
12	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
13	Uzamkni aktuální stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
14	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost návěstních světel.
15	Zaeviduj případné opravy.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 640 s JMK, 640.1 s JMK, 640.2 s JMK, 650 s JMK, 650.2 s JMK, 660 s JMK, 661 JMK	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní, navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj ikonu na obrazovce.
4	Vypni klimatizaci na obrazovce.
5	Odregistruj a systémově vypni radiostanici.
6	Vypni informační systém: VOLBA VKAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku).
7	Zablokuj obě strany dveří.
Uvnitř jednotky	
8	Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplň.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
9	Vypni hlavní vypínač, stáhni sběrač a vybij filtry. (bezpečný stav)
10	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
11	Vypni spínač řízení. (Bez předchozího stisknutí tlačítka „změna stanoviště“.)
12	Všechny ostatní ovladače a spínače přestav do základních poloh.
13	Vypni vozidlové baterie.
14	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
15	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače.
16	Zaeviduj případné opravy.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 640 s JMK, 640.1 s JMK, 640.2 s JMK, 650 s JMK, 650.2 s JMK, 660 s JMK, 661 JMK	
	
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
1	Vypni režim jízdy „CB“ nebo „ARR“ (AUT), pokud byly aktivní a navol režim „MAN“ a přestav směr do polohy „0“.
2	Sniž tlak v hlavním potrubí a ponechej jej v poloze „III“ (ZÁVĚR).
3	Navol návěst „OBSAZENÉ HNACÍ VOZIDLO“.
4	Zaved' režim „AO“ dle podmínek na obrazovce aktivního odstavení.
5	Nastav režim klimatizace podle klimatických podmínek, případně v režimu klimatizace Aktivní odstavení parking nastav časovač na požadovanou dobu vytopení interiéru jednotky.
6	Odregistruj radiostanici.
7	Vypni informační systém: - VOLBA VLAKU – BEZ VLAKU (dojde k vymazání čísla vlaku), - SPECIÁLNÍ VOLBY – VYPNOUT (dojde k vypnutí napájení obrazovek a u InterPanterů ke zhasnutí displejů rezervačního systému).
8	Zablokuj obě strany nástupních dveří.
9	Podle klimatických podmínek ponechej zapnuté nebo zapni: - Topení stupínku, - Topení spřáhla, - Ohřev skel návěstních světel.
Uvnitř jednotky	
10	Zkontroluj kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplň.
Na řídicím stanovišti (MASTER)	
11	Centrálně vypni vnitřní osvětlení jednotky.
12	Uzamkni stanoviště strojvedoucího.
Vně jednotky	
13	Při uzamykání jednotlivých nástupních dveří jednotky kontroluj stav: - pojezdu, - automatických spřáhel, - sběrače, - funkčnost návěstních světel.
14	Zaeviduj případné opravy.

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 1216 	
Vně lokomotivy	
1a	Zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěná proti ujetí a zda se lokomotiva nachází pod trakčním vedením.
1b*)	Zkontroluj, zda na lokomotivě nikdo nepracuje a lokomotiva není připojena na cizí zdroj napětí. Případně odpoj kabel napájení z cizího zdroje.
1c	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti 1	
2	Seznam se zápisy v Knize předávky (pokud je na stanovišti) a zkontroluj záznam o požadovaných opravách (SH SAP, eRas apod.).
3	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti pro uvedení lokomotivy do provozu v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
4	Pokud je na stanovišti ovladač (klička) přepínače směru, vezmi jej s sebou.
Ve strojovně	
5	Přepni řídicí spínač baterie cca na 2 vteřiny do polohy „Start“.
6	Zkontroluj rozsvícení kontrolky bateriového obvodu „A“ a svit kontrolky obvodu „D“.
7a	Zkontroluj, zda je napětí baterie vyšší než 80 V.
7b	Pomocí příslušného přepínače zkontroluj zemní svod baterie lokomotivy.
8a	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely na kabelovém držáku a zda je k dispozici doplňková výbava.
8b	Zkontroluj, zda se všechny jističe, přepínače, voliče, klíče bezpečnostního systému, uzemňovače a kohouty nachází v poloze požadované/nutné pro provoz. Proveď případně jejich nastavení.
8c	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a dveře skříní zavřené a zajištěné.
8d	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
Na stanovišti 2	
9	Seznam se zápisy v Knize předávky (pokud jsi tak už neučinil na stanovišti 1).
10	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti pro uvedení lokomotivy do provozu v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
11	Vyčkej inicializace (úplného ustálení) displejů – cca 2 minuty (pokud je zapnuto ETCS, vyčkej zhasnutí symbolu  na provozním displeji).
12	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
13	Proveď kontrolu, případně volbu národního nastavení na displeji TDD.
14	Zkontroluj na displeji zabrzdění střadačové brzdy.
15	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
16	Zvedni sběrač a na displeji TDD zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
17	Na displeji nastav návěstní světla.
18	Zapni hlavní vypínač.
19	Zruš „Závěr“ brzdiče.
20**)	Proveď zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů + Sifa.

21a	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
21b	Proveď zkoušku AFB.
22	Proveď ÚZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
Vně lokomotivy	
23a	Proveď vizuální kontrolu funkce návěstních světel na obou stranách lokomotivy.
23b	Zkontroluj stav zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
23c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
Na stanovišti 2	
24	Přepni přepínač směru do polohy „0“ a ovladač (kličku) vezmi s sebou.
Na stanovišti 1	
25	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
26	Zruš „Závěr“ brzdiče.
27	Proveď ÚZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
28	Na displeji CDD zadej číslo strojvedoucího „hlavní“ → „ID strojved.“ a „Číslo vlaku“.
29 ^{*)}	Proveď zkoušku a nastavení potřebných vlakových zabezpečovačů + Sifa.
30a	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
30b	Proveď zkoušku AFB.
31	Proveď zápis do Knihy předávky lokomotivy.
32	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
33	Odbrzdi střadačovou brzdou.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD.

^{**)} Provádí se zapnutí a testy jen vlakových zabezpečovačů, které jsou potřebné pro plánované nasazení lokomotivy.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 1216 	
Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění.
2	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování) v obou směrech.
3	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy „F“.
Vně lokomotivy	
4a	Zkontroluj činnost pískovacího zařízení.
4b	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmi ze závěsu a otevři kohout hlavního potrubí.
4c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, zásoby písku, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
4d	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
4e	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
Zpět na aktivovaném stanovišti (A)	
5	Na displeji CDD vynuluj číslo strojvedoucího „hlavní“ → „ID strojved.“ → „0“ → „E“.
6	Vypni hlavní vypínač.
7	Stáhni sběrač.
8	Přepni přepínač směru do polohy „0“.
9a	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v základní poloze. Proveď případně jejich nastavení.
9b	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
9c	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
Ve strojovně	
10a	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely v plném počtu a umístěny na kabelovém držáku.
10b	Zkontroluj, zda jsou spínače, ovladače a kohouty přepnuty/přestaveny do základní polohy. Proveď případně jejich nastavení.
10c	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
10d	Proveď kontrolu zemního svodu baterie.
10e	Přepni řídicí spínač baterie na cca 2 – 3 sec do polohy „0“ a zkontroluj vypnutí baterie.
Na opačném stanovišti (B)	
11a	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky na stanovišti v základní poloze. Proveď případně jejich nastavení.
11b	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
11c	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
11d	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Na stanovišti (A)	
12	Zadej případně zjištěné závady do aplikace SH SAP. U lokomotiv 1216 ÖBB postupuj podle opatření GŘ.
13	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.

Vně lokomotivy	
14	Uzamkni dveře na stanoviště.
15	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 1216	
	
Vně lokomotivy	
1	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti 1	
2	Seznam se zápisy v Knize předávky (pokud je na stanovišti) a zkontroluj záznam o požadovaných opravách (SH SAP, eRas apod.).
3	Zruš aktivní odstavení.
4	Přepínač sběračů ve strojovně přepni do požadované polohy.
5	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti pro uvedení lokomotivy do provozu v požadované poloze.
6	Zapni hlavní vypínač.
Pokud řídicí systém lokomotivy hlásí test komponent starší 24 hodin, je nutno vykonat vypnutí a opětovné zapnutí lokomotivní baterie.	
A	Vypni hlavní vypínač.
B	Stáhni sběrač.
C	Přepni přepínač směru do polohy „0“.
Ve strojovně	
D	Přepni řídicí spínač baterie na cca 2 – 3 sec do polohy „0“.
E	Vyčkej kompletního odstavení lokomotivy z provozu.
F	Vyčkej cca 1 minutu.
G	Přepni řídicí spínač baterie cca na 2 vteřiny do polohy „Start“.
H	Zkontroluj rozsvícení kontrolky bateriového obvodu „A“ a svit kontrolky obvodu „D“.
I	Zkontroluj, zda je napětí baterie vyšší než 80 V.
J	Pomocí příslušného přepínače zkontroluj zemní svod baterie lokomotivy.
Na stanovišti 1	
K	Vyčkej inicializace (úplného ustálení) displejů – cca 2 minuty (pokud je zapnuto ETCS, vyčkej zhasnutí symbolu  na provozním displeji).
L	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
M	Proveď kontrolu, případně volbu národního nastavení na displeji TDD.
N	Zkontroluj na displeji zabrzdění střadačové brzdy.
O	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
P	Zvedni sběrač a na displeji TDD zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
Q	Zapni hlavní vypínač.
Další činnosti	
Na stanovišti 1	
7	Nastav na displeji návěsní světla.
8	Zruš „Závěr“ brzdiče.
9 ^{*)}	Proveď zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů + Sifa.
10a	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.

10b	Proveď zkoušku AFB.
11	Proveď ÚZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
Vně lokomotivy	
12a	Proveď vizuální kontrolu funkce návěstních světel na obou stranách lokomotivy.
12b	Zkontroluj stav zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
12c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
Na stanovišti 1	
13	Přepni přepínač směru do polohy „0“ a ovladač (kličku) vezmi s sebou.
Ve strojovně	
14a	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely na kabelovém držáku a zda je k dispozici doplňková výbava.
14b	Zkontroluj, zda se všechny jističe, přepínače, voliče, klíče bezpečnostního systému, uzemňovače a kohouty nachází v poloze požadované/nutné pro provoz. Proveď případně jejich nastavení.
14c	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a dveře skříní zavřené a zajištěné.
Na stanovišti 2	
15	Seznam se zápisy v Knize předávky (pokud jsi tak už neučinil na stanovišti 1).
16	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
17	Zruš „Závěr“ brzdiče.
18	Proveď ÚZBHV podle předpisu ČD V 15/I.
19	Na displeji CDD zadej číslo strojvedoucího „Main“ → „ID strojv.“ a „Číslo vlaku“.
20 ^{*)}	Proveď zkoušku a nastavení potřebných vlakových zabezpečovačů + Sifa.
21a	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
21b	Proveď zkoušku AFB.
22	Proveď zápis do Knihy předávky lokomotivy.
23	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
24	Odbrzdi střadačovou brzdou.

^{*)} Provádí se zapnutí a testy jen vlakových zabezpečovačů, které jsou potřebné pro plánované nasazení lokomotivy.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 1216 	
Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdnění.
2	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování) v obou směrech.
3	Proveď rychločinné zabrzdnění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy „F“.
Vně lokomotivy	
4a	Zkontroluj činnost pískovacího zařízení.
4b	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmi ze závěsu a otevři kohout hlavního potrubí.
4c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, zásoby písku, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
4d	Zkontroluj zabrzdnění pneumatické a střadačové brzdy.
4e	Zkontroluj stav sběračů.
Zpět na aktivovaném stanovišti (A)	
5	Zapni osvětlení strojovny.
Ve strojovně	
6a	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely v plném počtu a umístěny na kabelovém držáku.
6b	Zkontroluj, zda jsou spínače, ovladače a kohouty přepnuty/přestaveny do požadované polohy. Proveď případně jejich nastavení.
6c	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
6d	Pokud se mezi sběrači nenachází úsekový dělič, přepni přepínač sběračů do polohy „1 + 2“. Pozor též na návěsti pro elektrický provoz!
6e	Proveď kontrolu zemního svodu baterie.
Na opačném stanovišti (B)	
7a	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
7b	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
7c	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
7d	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
7e	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Na stanovišti (A)	
8a	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
8b	Přepni návěstní světla na návěst „Obsazené hnací vozidlo“.
9	Na displeji CDD vynuluj číslo strojvedoucího „hlavní“ → „ID strojved.“ → „0“ → „E“.
10	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
11	Aktivuj aktivní odstavení.
12a	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
12b	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.

13	Zadej případně zjištěné závady do aplikace SH SAP. U lokomotiv 1216 ÖBB postupuj podle opatření GŘ.
14	Zavři a zajisti okna.
Vně lokomotivy	
15	Uzamkni dveře na stanoviště.
16	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 1216 	
Vně lokomotivy	
1a ^{*)}	Zkontroluj, zda na lokomotivě nikdo nepracuje a lokomotiva není připojena na cizí zdroj napětí. Případně odpoj kabel napájení z cizího zdroje.
1b	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti 1	
2	Pokud je na stanovišti ovladač (klička) přepínače směru, vezmi jej s sebou.
Ve strojovně	
3	Přepni řídicí spínač baterie cca na 2 vteřiny do polohy „Start“.
4	Zkontroluj rozsvícení kontrolky bateriového obvodu „A“ a svit kontrolky obvodu „D“.
5	Zkontroluj, zda je napětí baterie vyšší než 80 V.
6	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
Na stanovišti 2	
7	Vyčkej inicializace (úplného ustálení) displejů – cca 2 minuty (pokud je zapnuto ETCS, vyčkej zhasnutí symbolu  na provozním displeji).
8	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
9	Proveď kontrolu, případně volbu národního nastavení na displeji TDD.
10	Zkontroluj na displeji zabrzdění střadačové brzdy.
11	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
12	Zvedni sběrač a na displeji TDD zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
13	Na displeji nastav návěstní světla.
14	Zapni hlavní vypínač.
15	Zruš „Závěr“ brzdiče.
16 ^{**)}	Proveď zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů + Sifa.
17	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
Na stanovišti 2	
18	Přepni přepínač směru do polohy „0“ a ovladač (kličku) vezmi s sebou.
Na stanovišti 1	
19	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
20	Zruš „Závěr“ brzdiče.
21	Na displeji CDD zadej číslo strojvedoucího „hlavní“ → „ID strojved.“ a „Číslo vlaku“.
22 ^{**)}	Proveď zkoušku a nastavení potřebných vlakových zabezpečovačů + Sifa.
23	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
24	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
25	Odbrzdi střadačovou brzdou.

^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD.

^{**)} Provádí se zapnutí a testy jen vlakových zabezpečovačů, které jsou potřebné pro plánované nasazení lokomotivy.

O3	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 1216 	
Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy „F“.
Vně lokomotivy	
3a	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmi ze závěsu a otevři kohout hlavního potrubí.
3b	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, zásoby písku, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
3c	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
3d	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
Zpět na aktivovaném stanovišti (A)	
4	Na displeji CDD vynuluj číslo strojvedoucího „hlavní“ → „ID strojved.“ → „0“ → „E“.
5	Vypni hlavní vypínač.
6	Stáhni sběrač.
7	Přepni přepínač směru do polohy „0“.
Ve strojovně	
8	Přepni řídicí spínač baterie na cca 2 – 3 sec do polohy „0“ a zkontroluj vypnutí baterie.
Na opačném stanovišti (B)	
9	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Na stanovišti (A)	
10	Zadej případně zjištěné závady do aplikace SH SAP. U lokomotiv 1216 ÖBB postupuj podle opatření GŘ.
11	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Vně lokomotivy	
12	Uzamkni dveře na stanoviště.
13	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 1216 	
Vně lokomotivy	
1	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti 1	
2	Zruš aktivní odstavení.
3	Přepínač sběračů ve strojovně přepni do požadované polohy.
4	Zapni hlavní vypínač.
Pokud řídicí systém lokomotivy hlásí test komponent starší 24 hodin, je nutno vykonat vypnutí a opětovné zapnutí lokomotivní baterie.	
A	Vypni hlavní vypínač.
B	Stáhni sběrač.
C	Přepni přepínač směru do polohy „0“.
Ve strojovně	
D	Přepni řídicí spínač baterie na cca 2 – 3 sec do polohy „0“.
E	Vyčkej kompletního odstavení lokomotivy z provozu.
F	Vyčkej cca 1 minutu.
G	Přepni řídicí spínač baterie cca na 2 vteřiny do polohy „Start“.
H	Zkontroluj rozsvícení kontrolky bateriového obvodu „A“ a svit kontrolky obvodu „D“.
I	Zkontroluj, zda je napětí baterie vyšší než 80 V.
Na stanovišti 1	
J	Vyčkej inicializace (úplného ustálení) displejů – cca 2 minuty (pokud je zapnuto ETCS, vyčkej zhasnutí symbolu  na provozním displeji).
K	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
L	Proveď kontrolu, případně volbu národního nastavení na displeji TDD.
M	Zkontroluj na displeji zabrzdění střadačové brzdy.
N	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
O	Zvedni sběrač a na displeji TDD zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
P	Zapni hlavní vypínač.
Další činnosti	
Na stanovišti 1	
5	Nastav na displeji návěsní světla.
6	Zruš „Závěr“ brzdiče.
7 *)	Proveď zkoušku potřebných vlakových zabezpečovačů + Sifa.
8	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
Na stanovišti 1	
9	Přepni přepínač směru do polohy „0“ a ovladač (klíčku) vezmi s sebou.
Na stanovišti 2	
10	Přepni přepínač směru do polohy „V“.

11	Zruš „Závěr“ brzdiče.
12	Na displeji CDD zadej číslo strojvedoucího „Main“ → „ID strojv.“ a „Číslo vlaku“.
13 ^{*)}	Proveď zkoušku a nastavení potřebných vlakových zabezpečovačů + Sifa.
14	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
15	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
16	Odbrzdi střadačovou brzdou.

^{*)} Provádí se zapnutí a testy jen vlakových zabezpečovačů, které jsou potřebné pro plánované nasazení lokomotivy.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 1216	
	
Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy „F“.
Vně lokomotivy	
3a	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmí ze závěsu a otevři kohout hlavního potrubí.
3b	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, zásoby písku, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
3c	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
3d	Zkontroluj stav sběračů.
Zpět na aktivovaném stanovišti (A)	
4	Zapni osvětlení strojovny.
Ve strojovně	
5a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
5b	Pokud se mezi sběrači nenachází úsekový dělič, přepni přepínač sběračů do polohy „1 + 2“. Pozor též na návěsti pro elektrický provoz!
Na opačném stanovišti (B)	
6a	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
6b	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Na stanovišti (A)	
7a	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
7b	Přepni návěstní světla na návěst „Obsazené hnací vozidlo“.
8	Na displeji CDD vynuluj číslo strojvedoucího „hlavní“ → „ID strojved.“ → „0“ → „E“.
9	Aktivuj aktivní odstavení.
10	Zadej případně zjištěné závady do aplikace SH SAP. U lokomotiv 1216 ÖBB postupuj podle opatření GŘ.
11	Zavři a zajisti okna.
Vně lokomotivy	
12	Uzamkni dveře na stanoviště.
13	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+RV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 1216 + souprava railjet	
	

První jízda z lokomotivy

Vně lokomotivy	
1a	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
1b	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
Na čelním stanovišti lokomotivy (A)	
2	Seznam se zápisy v Knize předávky a v eRas, případně SH SAP.
3	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovladače na stanovišti lokomotivy v požadované poloze.
4	Zruš aktivní odstavení.
5	V případě, že byla lokomotiva odstavena v ECO módu, zapni hlavní vypínač a vyčkej ukončení konfigurace lokomotivy.
6	Vypni hlavní vypínač.
7	Stáhni sběrač.
8	Přepni přepínač směru do polohy „0“.
Ve strojovně	
9	Přepni řídicí spínač baterie na cca 2 – 3 sec do polohy „0“.
10	Vyčkej kompletního odstavení lokomotivy z provozu.
11	Přepni hlavní vypínač baterie na do polohy „0“ a vyčkej 1 minutu. Pozor na překročení času 10 minut s vypnutými bateriemi. Hrozí odvodnění vodního hospodářství v bistrovozu!
12a	Přepínač sběračů ve strojovně přepni do požadované polohy.
12b	Poruchovým spínačem zruš izolaci VZ MIREL a zapni jeho jistič.
13	Přepni hlavní vypínač baterie na do polohy „Auto“.
14	Přepni řídicí spínač baterie cca na 2 vteřiny do polohy „Start“.
15	Zkontroluj rozsvícení signalizace bateriového obvodu „A“ a „D“.
16	Zkontroluj, zda je napětí baterie vyšší než 80 V.
17a	Pomocí příslušného přepínače zkontroluj zemní svod baterie lokomotivy.
17b	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely na kabelovém držáku a zda je k dispozici doplňková výbava.
17d	Zkontroluj, zda se všechny jističe, přepínače, voliče, klíče bezpečnostního systému, uzemňovače a kohouty nachází v poloze požadované/nutné pro provoz. Proved' případně jejich nastavení.
17e	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a dveře skříní zavřené a zajištěné.
17f	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
Na stanovišti (A)	
18	Vyčkej inicializace (úplného ustálení) displejů a dokončení testu komponent lokomotivy.
19	Přepni přepínač směru do polohy „V“.

20	Proveď kontrolu, případně volbu národního nastavení na displeji TDD.
21	Zkontroluj na displeji zabrzdění střadačové brzdy.
22	Zvedni sběrač a na displeji TDD zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
23	Zapni hlavní vypínač.
24	Zapni napájení vlaku (vlakové topení).
25	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
26	Zkontroluj počet vozidel na vlaku (lince WTB) – vyčkej rekonfigurace WTB linky.
27	Bez ohledu na signalizaci diagnostického displeje aktivuj návěstní světla.
28	Zruš „Závěr“ brzdiče.
29	Proveď test VZ MIREL.
30a	Přezkoušej funkci AFB.
30b	Zapni osvětlení v soupravě.
31	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V15/I – součinnost přímočinné a samočinné brzdy.
32	Zcela odvětrej hlavní potrubí - poloha „Rychločinné zabrzdění“ (SB).
33	Tlačítkem zaveď „Závěr“ brzdiče.
34	Ovladač nepřímocinné brzdy přelož do polohy „Jízda“ („F“).
35 ^{*)}	Vypni hlavní vypínač.
36 ^{*)}	Stáhni sběrač.
37	Přepni přepínač směru do polohy „0“ a ovladač (kličku) vezmi s sebou.
Ve strojovně	
38 ^{*)}	Poruchovým spínačem zruš izolaci ETCS.
Na stanovišti (B)	
39	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe, kohouty a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
40 ^{*)}	Vyčkej zhasnutí symbolu  na provozním displeji.
41	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
42 ^{*)}	Na displeji zadej číslo strojvedoucího a zvol/potvrď úroveň ETCS.
43 ^{*)}	Zvedni sběrač a na displeji TDD zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
44 ^{*)}	Zapni hlavní vypínač a zkontroluj zapnutí napájení vlaku (vlakové topení).
45	Zruš „Závěr“ brzdiče.
46a	Proveď funkční zkoušku radiostanice.
47	Proveď test ETCS.
48	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V15/I – součinnost přímočinné a samočinné brzdy.
49	Zcela odvětrej hlavní potrubí - poloha „Rychločinné zabrzdění“ (SB).
50	Tlačítkem zaveď „Závěr“ brzdiče.
51	Ovladač nepřímocinné brzdy přelož do polohy „Jízda“ („F“).
52	Ovladač přímočinné brzdy přelož do střední polohy.
53	Přepínač směru přepni do polohy „0“ a ovladač (kličku) vezmi s sebou.
54	Zkontroluj uzamčení stanoviště.
Na stanovišti (A)	
55	Ovladač přepínače směru (kličku) ulož na stanovišti.
56	Zavři okna a vstupní dveře.
Vně soupravy	
57	Uzamkni dveře na stanoviště.
58	Proveď kontrolu jednotky a lokomotivy po jedné straně vlaku. Pohledem zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, uzavření krytů, PZB-snímačů, LZB-

	antén, sběračů, elektrických spojek a návěstních světel.
59	Uvolni nástupní dveře soupravy pomocí služebního spínače (čtyřhranným klíčem otočit 1x doprava).
Na stanovišti řídicího vozu	
60	Seznam se zápisy v Knize předávky a v eRas, případně SH SAP.
61	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe, kohouty a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
62	Přepínač směru přepni do polohy „V“.
63	Zkontroluj na displeji zabrzdění pružinové střadačové brzdy.
64	Zkontroluj volbu trakčního systému (v případě, že bliká kontrolka systému, znovu jej potvrd). V rámci kontroly (znovupotvrzení) trakčního systému případně zvol příslušný vlakový zabezpečovač (jen na ŘV bez ETCS).
65	Bez ohledu na signalizaci diagnostického displeje aktivuj návěstní světla.
66 ^{*)}	Na ŘV s ETCS - poruchovým spínačem zruš izolaci VZ MIREL a zapni jeho jistič.
67	Tlačítkem na pultu stanoviště zruš „Závěr“ brzdiče.
68 ^{*)}	Proveď test VZ MIREL.
69	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I – součinnost přímočinné a samočinné brzdy.
70 ^{*)}	Na ŘV s ETCS: - vypni hlavní vypínač; - stáhni sběrač; - přepni přepínač směru do polohy „0“; - poruchovým spínačem zruš izolaci ETCS; - vyčkej zhasnutí symbolu  na provozním displeji; - přepni přepínač směru do polohy „V“; - na displeji zadej/potvrd číslo strojvedoucího a úroveň ETCS; - zvedni sběrač a na displeji TDD zkontroluj hodnotu trakčního napětí; - zapni hlavní vypínač; - zkontroluj zapnutí napájení vlaku (vlakové topení); - zruš „Závěr“ brzdiče.
71a	Proveď test ETCS a PZB.
71b	Proveď funkční zkoušku radiostanice.
72	Zcela odvětrej hlavní potrubí - poloha „Rychločinné zabrzdění“ (SB).
73	Tlačítkem zaveď „Závěr“ brzdiče.
74	Ovladač nepřímochinné brzdy přelož do polohy „Jízda“ („F“).
75	Ovladač přímočinné brzdy přelož do střední polohy.
76	Přepínač směru přepni do polohy „0“.
77	Proveď zápis do Knihy předávky.
78	Uzamkni stanoviště.
Vně soupravy	
79	Zkontroluj návěstní světla na řídicím vozu.
80	Proveď kontrolu jednotky a lokomotivy po druhé straně. Pohledem zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, uzavření krytů, PZB-snímačů, LZB-antén, sběračů, elektrických spojek.
Na stanovišti lokomotivy (A)	
81	Přepínač směru přepni do polohy „V“.
82	Na displeji CCD zadej/potvrd číslo strojvedoucího „Main“ → „ID strojv.“ a „číslo vlaku“.
83	Proveď úplnou zkoušku brzdy (jednomužnou zkoušku brzdy).
84	Zadej data, proveď testy (PZB/LZB + Sifa) a nastavení vlakových zabezpečovačů.
85	Proveď funkční zkoušku a nastavení radiostanice.

86 ^{*)}	Zadej start jízdy.
87 ^{*)}	V úrovni "LS" nastav VZ MIREL.
88	Proveď zkoušku ovládání dveří.
89	Proveď zápis do Knihy předávky.
90	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
91	Odbrzdi střadačovou brzdou.

^{*)} Pouze na vozidle, které je vybaveno zařízením ETCS a toto bude za jízdy vlaku používáno.

První jízda z řídicího vozu

Vně soupravy	
1	Uvolni nástupní dveře soupravy pomocí služebního spínače (čtyřhranným klíčem otočit 1x doprava).
Na stanovišti řídicího vozu	
2	Seznam se se zápisem v Knize předávky, v SH SAP nebo v eRas.
3	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe, kohouty a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proved' případně jejich nastavení.
4	Uzamkni stanoviště.
Vně soupravy	
5	Proved' kontrolu jednotky a lokomotivy po jedné straně vozidel. Pohledem zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, uzavření krytů, PZB-snímačů, LZB-antén, sběračů, elektrických spojek a návěstních světel.
Vně lokomotivy	
6a	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
6b	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
Na čelním stanovišti lokomotivy (A)	
7	Seznam se zápisy v Knize předávky a v eRas, případně SH SAP.
8	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovladače na stanovišti lokomotivy v požadované poloze.
9	Zruš aktivní odstavení.
10	V případě, že byla lokomotiva odstavena v ECO módu, zapni hlavní vypínač a vyčkej ukončení konfigurace lokomotivy.
11	Vypni hlavní vypínač.
12	Stáhni sběrač.
13	Přepni přepínač směru do polohy „0“.
Ve strojovně	
14	Přepni řídicí spínač baterie na cca 2 – 3 sec do polohy „0“.
15	Vyčkej kompletního odstavení lokomotivy z provozu.
16	Přepni hlavní vypínač baterie na do polohy „0“ a vyčkej 1 minutu. Pozor na překročení času 10 minut s vypnutými bateriemi. Hrozí odvodnění vodního hospodářství v bistrovozu!
17a	Přepínač sběračů ve strojovně přepni do požadované polohy.
17b	Poruchovým spínačem zruš izolaci VZ MIREL a zapni jeho jistič.
18	Přepni hlavní vypínač baterie na do polohy „Auto“.
19	Přepni řídicí spínač baterie cca na 2 vteřiny do polohy „Start“.
20	Zkontroluj rozsvícení signalizace bateriového obvodu „A“ a „D“.
21	Zkontroluj, zda je napětí baterie vyšší než 80 V.
22a	Pomocí příslušného přepínače zkontroluj zemní svod baterie lokomotivy.
22b	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely na kabelovém držáku a zda je k dispozici doplňková výbava.
22d	Zkontroluj, zda se všechny jističe, přepínače, voliče, klíče bezpečnostního systému, uzemňovače a kohouty nachází v poloze požadované/nutné pro provoz. Proved' případně jejich nastavení.
22e	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a dveře skříní zavřené a zajištěné.
22f	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.

Na stanovišti (A)	
23	Vyčkej inicializace (úplného ustálení) displejů a dokončení testu komponent lokomotivy.
24	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
25	Proveď kontrolu, případně volbu národního nastavení na displeji TDD.
26	Zkontroluj na displeji zabrzdění střadačové brzdy.
27	Zvedni sběrač a na displeji TDD zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
28	Zapni hlavní vypínač.
29	Zapni napájení vlaku (vlakové topení).
30	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
31	Zkontroluj počet vozidel na vlaku (lince WTB) – vyčkej rekonfigurace WTB linky.
32	Bez ohledu na signalizaci diagnostického displeje aktivuj návěstní světla.
33	Zruš „Závěr“ brzdiče.
34	Proveď test VZ MIREL.
35	Zapni osvětlení v soupravě.
36	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V15/I – součinnost přímočinné a samočinné brzdy.
37	Zcela odvětrej hlavní potrubí - poloha „Rychločinné zabrzdění“ (SB).
38	Tlačítkem zaveď „Závěr“ brzdiče.
39	Ovladač nepřímochinné brzdy přelož do polohy „Jízda“ („F“).
40*)	Vypni hlavní vypínač.
41*)	Stáhni sběrač.
42	Přepni přepínač směru do polohy „0“ a ovladač (kličku) vezmi s sebou.
Ve strojovně	
43*)	Poruchovým spínačem zruš izolaci ETCS.
Na stanovišti (B)	
44	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
45*)	Vyčkej zhasnutí symbolu  na provozním displeji.
46	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
47*)	Na displeji zadej číslo strojvedoucího a úroveň ETCS.
48*)	Zvedni sběrač a na displeji TDD zkontroluj hodnotu trakčního napětí.
49*)	Zapni hlavní vypínač a zkontroluj zapnutí napájení vlaku (vlakové topení).
50	Zruš „Závěr“ brzdiče.
51	Proveď testy ETCS a PZB/LZB.
52	Proveď funkční zkoušku radiostanice.
53	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V15/I – součinnost přímočinné a samočinné brzdy.
54	Zcela odvětrej hlavní potrubí - poloha „Rychločinné zabrzdění“ (SB).
55	Tlačítkem zaveď „Závěr“ brzdiče.
56	Ovladač nepřímochinné brzdy přelož do polohy „Jízda“ („F“).
57	Ovladač přímočinné brzdy přelož do střední polohy.
58	Přepínač směru přepni do polohy „0“ a ovladač (kličku) vezmi s sebou.
59	Zkontroluj uzamčení stanoviště.
Na stanovišti (A)	
60	Ovladač přepínače směru (kličku) ulož na stanovišti.
61	Proveď zápis do Knihy předávky.
62	Zavři okna a vstupní dveře.

Vně soupravy	
63	Uzamkni dveře na stanoviště.
64	Proveď kontrolu jednotky a lokomotivy po druhé straně vlaku. Pohledem zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, uzavření krytů, PZB-snímačů, LZB-antén, sběračů, elektrických spojek.
Na stanovišti řídicího vozu	
65	Přepínač směru přepni do polohy „V“.
66	Zkontroluj na displeji zabrzdění pružinové střadačové brzdy.
67	Zkontroluj volbu trakčního systému (v případě, že bliká kontrolka systému, znovu jej potvrd'). V rámci kontroly (znovupotvrzení) trakčního systému případně zvol příslušný vlakový zabezpečovač (jen na ŘV bez ETCS).
68	Bez ohledu na signalizaci diagnostického displeje aktivuj návěstní světla.
69*)	Na ŘV s ETCS - poruchovým spínačem zruš izolaci VZ MIREL a zapni jeho jistič.
70	Tlačítkem na pultu stanoviště zruš „Závěr“ brzdiče.
71*)	Proveď test VZ MIREL.
72a	Proveď ZBHV podle předpisu ČD V 15/I – součinnost přímočinné a samočinné brzdy.
72b	Proveď úplnou zkoušku brzdy (jednomužnou zkoušku brzdy).
73*)	Na ŘV s ETCS: - vypni hlavní vypínač; - stáhni sběrač; - přepni přepínač směru do polohy „0“; - poruchovým spínačem zruš izolaci ETCS; - vyčkej zhasnutí symbolu  na provozním displeji; - přepni přepínač směru do polohy „V“; - na CCD zadej/potvrd' číslo strojvedoucího a úroveň ETCS - zvedni sběrač a na displeji TDD zkontroluj hodnotu trakčního napětí; - zapni hlavní vypínač; - zkontroluj zapnutí napájení vlaku (vlakové topení); - zruš „Závěr“ brzdiče.
74**)	Na displeji CCD zadej číslo strojvedoucího „Main“ → „ID strojv.“ a „číslo vlaku“.
75	Zadej data a proveď testy a nastavení vlakových zabezpečovačů (ETCS, PZB/LZB + Sifa).
76a	Proveď funkční zkoušku a nastavení radiostanice.
76b	Přezkoušej funkci AFB.
77*)	Zadej start jízdy.
78*)	V úrovni „LS“ nastav VZ MIREL.
79	Proveď zkoušku ovládání dveří.
80	Proveď zápis do Knihy předávky.
81	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
82	Odbrzdi střadačovou brzdou.

*) Pouze na vozidle, které je vybaveno zařízením ETCS a toto bude za jízdy vlaku používáno.

**) Pouze na vozidle, které není vybaveno zařízením ETCS nebo toto nebude za jízdy vlaku používáno.

O2

Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 1216 + souprava railjet	
	

Z řídicího vozu:

Na stanovišti řídicího vozu	
1	Přepni přepínač „NBÜ/ep“ do polohy „0“.
2	Zcela odvětrej hlavní potrubí - poloha „Rychločinné zabrzdění“ (SB).
3	Zabrzdí střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění na displeji + červené prosvětlené tlačítko střadačové brzdy musí trvale svítit.
4	Tlačítkem zaved' „Závěr“ brzdiče.
5	Ovladač nepřímochinné brzdy přelož do polohy „Jízda“ („F“).
6	Ovladač přímochinné brzdy přelož do střední polohy.
7	Odjisti dveře na obou stranách soupravy.
8	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování).
9	Na displeji CDD vynuluj číslo strojvedoucího „hlavní“ → „ID strojved.“ → „0“ → „E“.
10	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
11*)	Na vozidle, které je vybaveno ETCS: • vypni hlavní vypínač; • stáhni sběrač; • přepínač směru přepni do polohy „0“; • poruchovým spínačem nastav izolaci (vypnutí) ETCS; • poruchovým spínačem nastav izolaci (vypnutí) VZ MIREL a vypni jeho jistič; • přepínač směru přepni do polohy „V“; • zdvihni sběrač; • zapni hlavní vypínač; • zkontroluj zapnutí napájení vlaku.
12	Přepínač směru přepni do polohy „0“.
13a	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovladače na stanovišti v základní poloze. Proved' případně jejich nastavení.
13b	Zkontroluj vybavení na stanovišti řídicího vozu (lékárnička, inventář, tiskopisy).
13c	Zkontroluj, zda jsou k dispozici maska Oxycrow (1 kus) a hasicí přístroje.
13d	Zavři a zajisti okna.
14	Uzamkni stanoviště.
Vně řídicího vozu	
15a	Zkontroluj činnost pískovacího zařízení.
15b	Na ŘV pohledem zkontroluj stav PZB-snímačů, LZB-antén, snímačů otáček, spojovacích kabelů, zásoby písku a návěstních světél.
Zpět uvnitř soupravy	
16	Ve všech vozech zkontroluj správné uzavření dveří rozvaděčů.
V rozvaděči řídicího vozu	
17	Na řadě 8090 (souprava RJ ÖBB) zkontroluj, zda v rozvaděči vozu nesvítí signalizace zapnutí hlavního vypínače spotřebičů v kuchyňce - pokud svítí, přepni přepínač „Bistro“ do polohy „0“.
V Bistro vozu ARbmpz	

18	Zkontroluj, zda v rozvaděči vozu nesvítí signalizace zapnutí hlavního vypínače spotřebičů v bistro - pokud svítí, přepni přepínač „Bistro“ do polohy „0“.
V posledním vozidle soupravy	
19	Vypni osvětlení soupravy.
Vně soupravy	
20	Zajisti vnější dveře pomocí služebního spínače (Dienst-/Putzschalter) – čtyřhranným klíčem 2x doprava.
Na „vnitřním“ stanovišti lokomotivy (B)	
21a	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovladače na stanovišti v základní poloze. Proved' případně jejich nastavení.
21b	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
21c	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
21d	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
22	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Ve strojovně	
23a	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely v plném počtu a umístěny na kabelovém držáku.
23b	Zkontroluj, zda jsou spínače, ovladače a kohouty přepnuty/přestaveny do základní polohy. Proved' případně jejich nastavení.
23c	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříňí ve strojovně uzavřeny.
23d	Proved' kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
23e	Pokud se mezi sběrači nenachází úsekový dělič, přepni přepínač sběračů do polohy "1 + 2". Pozor též na návěsti pro elektrický provoz!
23f	Proved' kontrolu zemního svodu baterie.
Na stanovišti lokomotivy v čele soupravy (A)	
24	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovladače na stanovišti v základní poloze. Proved' případně jejich nastavení.
25	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy.
26	Přepínač směru přepni do polohy „V“.
27	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování) v obou směrech.
28*)	Vypni ETCS a VZ MIREL: - vypni hlavní vypínač; - stáhni sběrač; - přepínač směru přepni do polohy „0“; - ve strojovně: - nastav poruchovým spínačem izolaci (vypnutí) ETCS; - nastav poruchovým spínačem izolaci (vypnutí) VZ MIREL + vypni příslušný jistič; - přepínač směru přepni do polohy „V“; - na TDD potvrď trakční systém; - zdvihni sběrač; - zapni hlavní vypínač; - zkontroluj zapnutí napájení vlaku.
Vně lokomotivy	
29a	Zkontroluj činnost pískovacího zařízení.
29b	Proved' kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a nárazecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, zásoby písku.
29c	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
29d	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
29e	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmí ze závěsu a otevři kohout hlavního potrubí.

Na stanovišti lokomotivy (A)	
30	Aktivuj aktivní odstavení.
31	Přepínač směru přepni do polohy „0“.
32a	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
32b	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrew (2 kusy) a hasicí přístroj.
32c	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
33	Zavři a zajisti okna.
34	Zadej případně zjištěné závady podle opatření GŘ - Provoz souprav Railjet.
Vně lokomotivy	
35	Uzamkni dveře na stanoviště.

^{*)} Pouze na vozidle, které je vybaveno zařízením ETCS a zařízení je zapnuto.

Z lokomotivy:

Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Přepni přepínač „NBÜ/ep“ do polohy „0“.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy „F“.
3	Zabrzdi střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění na displeji + červené prosvětlené tlačítko střadačové brzdy musí trvale svítit.
4	Odjisti dveře na obou stranách soupravy.
5	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování) v obou směrech.
Vně lokomotivy	
6a	Zkontroluj činnost pískovacího zařízení.
6b	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, zásoby písku a návěstních světel.
6c	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmi ze závěsu a otevři kohout hlavního potrubí.
6d	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
Na opačném stanovišti (B)	
7a	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovladače na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
7b	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
7c	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
7d	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
8	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Ve strojovně	
9a	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely v plném počtu a umístěny na kabelovém držáku.
9b	Zkontroluj, zda jsou spínače, ovladače a kohouty přepnuty/přestaveny do požadované polohy. Proveď případně jejich nastavení.
9c	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
9d	Proveď kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
9e	Pokud se mezi sběrači nenachází úsekový dělič, přepni přepínač sběračů do polohy "1 + 2". Pozor též na návěsti pro elektrický provoz!
9f	Proveď kontrolu zemního svodu baterie.
Na stanovišti (A)	
10	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovladače na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
11	Na displeji CDD vynuluj číslo strojvedoucího „hlavní“ → „ID strojved.“ → „0“ → „E“.
12	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
13*)	Vypni ETCS a VZ MIREL: • vypni hlavní vypínač; • stáhni sběrač; • přepínač směru přepni do polohy „0“; • ve strojovně: ○ nastav poruchovým spínačem izolaci (vypnutí) ETCS; ○ nastav poruchovým spínačem izolaci (vypnutí) VZ MIREL + vypni příslušný jistič; • přepínač směru přepni do polohy „V“; • na TDD potvrď trakční systém; • zdvihni sběrač; • zapni hlavní vypínač;

	• zkontroluj zapnutí napájení vlaku.
14	Přepínač směru přepni do polohy „0“.
15a	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
15b	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
16	Zavři a zajisti okna.
Vně lokomotivy	
17	Uzamkni dveře na stanoviště.
18	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
Uvnitř soupravy	
19	Ve všech vozech zkontroluj správné uzavření dveří rozvaděčů.
V Bistro vozu ARbmpz	
20	Zkontroluj, zda v rozvaděči vozu nesvítí signalizace zapnutí hlavního vypínače spotřebičů v bistro - pokud svítí, přepni přepínač „Bistro“ do polohy „0“.
V rozvaděči řídicího vozu	
21	Na řadě 8090 (souprava RJ ÖBB) zkontroluj, zda v rozvaděči vozu nesvítí signalizace zapnutí hlavního vypínače spotřebičů v kuchyňce - pokud svítí, přepni přepínač „Bistro“ do polohy „0“.
22	Vypni osvětlení soupravy.
Na stanovišti řídicího vozu	
23	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovladače na stanovišti v základní poloze. Proveď případně jejich nastavení.
24	Přepínač směru přepni do polohy „V“.
25	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy na displeji + červené prosvětlené tlačítko střadačové brzdy musí trvale svítit.
26	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování).
27	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
28*)	Na vozidle, které je vybaveno ETCS: • vypni hlavní vypínač; • stáhni sběrač; • přepínač směru přepni do polohy „0“; • poruchovým spínačem nastav izolaci (vypnutí) ETCS; • poruchovým spínačem nastav izolaci (vypnutí) VZ MIREL a vypni jeho jistič; • přepínač směru přepni do polohy „V“; • zdvihni sběrač; • zapni hlavní vypínač; • zkontroluj zapnutí napájení vlaku.
29	Aktivuj aktivní odstavení.
30	Přepínač směru přepni do polohy „0“.
31a	Zkontroluj úplnost vybavení na stanovišti řídicího vozu (lékárnička, inventář, tiskopisy).
31b	Zkontroluj, zda jsou k dispozici maska Oxycrow (1 kus) a hasicí přístroje.
32	Zavři a zajisti okna.
33	Uzamkni stanoviště.
Vně řídicího vozu	
34	Zkontroluj činnost pískovacího zařízení.
35	Zajisti vnější dveře pomocí služebního spínače (Dienst-/Putzschalter) – čtyřhranným klíčem 2x doprava.
36	Zadej případně zjištěné závady podle opatření GR - Provoz souprav Railjet.

*) Pouze na vozidle, které je vybaveno zařízením ETCS a zařízení je zapnuto.

Posun Phj	
Technologické postupy pro:	Posun HV+RV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 1216 + souprava railjet	
	

Posun v obvodu pracoviště Phj – přestavení soupravy z haly 518 do vjezdové části

Vně lokomotivy	
1a	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
1b	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
Na čelním stanovišti lokomotivy (A)	
2	Seznam se zápisy v Knize předávky a v eRas, případně SH SAP.
3	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovladače na stanovišti lokomotivy v požadované poloze.
4	Zruš aktivní odstavení.
5	Zkontroluj na displeji zabrzdění střadačové brzdy.
6	Bez ohledu na signalizaci diagnostického displeje aktivuj návěsní světla.
7	Zcela odvětrej hlavní potrubí - poloha „Rychločinné zabrzdění“ (SB).
8	Tlačítkem zaveď „Závěr“ brzdiče.
9	Ovladač nepřímochonné brzdy přelož do polohy „Jízda“ („F“).
10	Ovladač přímochonné brzdy přelož do střední polohy.
11	Přepni přepínač směru do polohy „0“ a ovladač (kličku) vezmi s sebou.
Ve strojovně	
12a	Přepínač sběračů ve strojovně přepni do požadované polohy.
12b	Poruchovým spínačem zruš izolaci VZ MIREL a zapni jeho jistič.
Na stanovišti lokomotivy (B)	
13	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe, kohouty a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proved' případně jejich nastavení.
14	Přepni přepínač směru do polohy „V“.
15	Proved' test VZ MIREL.
16	Proved' zkoušku brzdy podle předpisu ČD V15/I.
17	Zcela odvětrej hlavní potrubí - poloha „Rychločinné zabrzdění“ (SB).
18	Tlačítkem zaveď „Závěr“ brzdiče.
19	Ovladač nepřímochonné brzdy přelož do polohy „Jízda“ („F“).
20	Ovladač přímochonné brzdy přelož do střední polohy.
21	Přepínač směru přepni do polohy „0“ a ovladač (kličku) vezmi s sebou.
Na stanovišti lokomotivy (A)	
22	Přepínač směru přepni do polohy „V“.
23	Proved' zkoušku brzdy podle předpisu ČD V15/I.
24	Na displeji TDD proved' ověření činnosti brzdy posunového dílu.
25	Proved' funkční zkoušku a nastavení radiostanice.
26	Zabrzdí přímochonnou brzdou.
27	Odbrzdí střadačovou brzdou.