

Interní

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a. s.

Číslo jednací

56776/2025

Změna č.

1

č.j. změny

57902/2025

Schváleno

Rozhodnutím generálního ředitele
Českých drah, a. s.

14. 7. 2025

Datum platnosti

14. 12. 2025

Účinnost od

14. 12. 2025

Úroveň přístupu / Klasifikace informací

C

Gestor

Ing. Lukáš Gahai

OBSAH

Záznam o změnách	6
Obsah změn	7
Rozsah znalostí	8
Seznam použitých značek a zkratk	10
ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	13
Kapitola I Úvodní ustanovení	13
Kapitola II Obecná ustanovení o dopravní službě	14
A. Předpoklady zaměstnanců k výkonu dopravní služby	14
B. Zahájení a ukončení výkonu dopravní služby	16
C. Opuštění pracoviště	17
D. Používání technických zařízení při výkonu dopravní služby	17
ČÁST DRUHÁ PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY	18
Kapitola I Základní pojmy	18
Kapitola II Znalost traťových a místních poměrů	21
Kapitola III Zajišťování vozidel proti ujetí	26
A. Zajištění vozidel proti ujetí - všeobecně	26
B. Zajištění hnacích vozidel proti ujetí	27
C. Zajišťování tažených vozidel proti ujetí	29
Kapitola IV JŘ a postup při řešení odchylek od JŘ	34
Kapitola V Přejít na nový jízdní řád a přechod střeoevropského času na letní čas a naopak	35
Kapitola VI Posun	36
Kapitola VII Posun mezi dopravami	40
Kapitola VIII Opatření při mimořádném vyřazení vozidel	41
Kapitola IX Dlouhodobě odstavená vozidla	41
Kapitola X Použití a doprava vozidel	41
A. Všeobecná ustanovení	41

B.	<u>Podmínky pro použití a dopravu hnacích vozidel</u>	42
C.	<u>Podmínky pro použití a dopravu ostatních vozidel</u>	45
D.	<u>Náklady na více než jednom voze</u>	46
E.	<u>Vozidla trvale nezaručující součinnost s kolej. obvody</u>	46
Kapitola XI Sestavení a brzdění vlaku		46
A.	<u>Hmotnost vlaku (PMD) a dopravní hmotnost vlaku (PMD)</u>	46
B.	<u>Řazení vlaku s dalším činným hnacím vozidlem</u>	48
C.	<u>Omezení tažné síly při zařazení vozidel lehké stavby</u>	48
D.	<u>Centrální napájení vlaku</u>	49
E.	<u>Odbavení vlaku a aktivace ovládání nástupních dveří</u>	49
F.	<u>Vlaková dokumentace</u>	52
G.	<u>Otočně skládací nástupní dveře</u>	52
H.	<u>Ověření platnosti registrace vozidel zařazených do vlaku</u>	53
ČÁST ČTVRTÁ DOPROVOD VLAKU		54
<u>Kapitola I Obsazování hnacích vozidel</u>		54
<u>Kapitola II Obsazování vlaků členy obsluhy vlaku</u>		55
A.	<u>Provoz vlaků s přepravou cestujících s obsluhou vlaku - všeobecně</u>	55
B.	<u>Provoz vlaků s přepravou cestujících s obsluhou vlaku - systém TB 5/TB 0</u>	56
C.	<u>Provoz vlaků s přepravou cestujících bez obsluhy vlaku</u>	57
D.	<u>Provoz vlaků bez přepravy cestujících</u>	60
ČÁST PÁTÁ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PŘED ODJEZDEM VLAKU		61
<u>Kapitola I Povinnosti před odjezdem vlaku z výchozí stanice</u>		61
<u>Kapitola II Návěsti před odjezdem vlaku</u>		62
<u>Kapitola III Postup před odjezdem vlaku s přepravou cestujících - všeobecně</u>		63
<u>Kapitola IV Postup před odjezdem vlaku bez přepravy cestujících - všeobecně</u>		69
<u>Kapitola V Systém COPS</u>		70
<u>Kapitola VI Systém LAT, TB S, SSOD</u>		73
A.	<u>Obecná ustanovení</u>	73

B.	Systém LAT	74
C.	Funkční zkouška TB S nebo SSOD	74
D.	Technologický postup při jízdě vlaku v systému LAT, TB S nebo SSOD	75
E.	Postup při závadě LAT, TB S nebo SSOD	78
F.	Posun se soupravou vozidel vybavenou systémem LAT, TB S nebo SSOD	78
Kapitola VII Systém TB 0		79
A.	Obecná ustanovení	79
B.	Funkční zkouška TB 0	80
C.	Technologický postup při jízdě vlaku v systému TB 0	81
D.	Vypnutí systému TB 0 a řešení závad	85
Kapitola VIII Systém TB 5		85
ČÁST ŠESTÁ POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA JÍZDY A ZA POBYTU VLAKU		89
Kapitola I Všeobecné ustanovení		89
Kapitola II Jízdy vlaků na vícekolejných tratích		90
Kapitola III Zastavování vlaku na znamení		91
Kapitola IV Sunuté vlaky		92
Kapitola V Písemné rozkazy a SPO		93
ČÁST SEDMÁ MIMOŘÁDNOSTI NA VLAKU		95
Kapitola I Překlenutí záchranné brzdy		95
Kapitola II Mimořádné zastavení vlaku na širé trati		97
Kapitola III Zhoršená povětrnostní situace		98
Kapitola IV Zjištění otevřených nástupních dveří za jízdy vlaku		98
Kapitola V Požár na vlaku		99
Kapitola VI Evakuace cestujících		100
Kapitola VII Neschopnost člena obsluhy vlaku		100
Kapitola VIII Selhání průběžné brzdy a zařízení kontroly bdělosti		100
Kapitola IX Postup při závadách v označení konce vlaku		101
Kapitola X Jízda vlaku po částech		103

Kapitola XI Postup při poklesu napětí v troleji pod povolené meze	103
ČÁST OSMÁ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ DOPRAVCE VYCHÁZEJÍCÍ Z PŘEDPISU PROVOZOVATELE DRÁHY	104
ČÁST DEVÁTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	105
<u>Příloha 1</u> <u>Postup strojvedoucího u vlaku bez obsluhy vlaku ve standardu „A Automat“</u>	108
<u>Příloha 2</u> <u>Podmínky pro provoz stanovených vozidel</u>	110
<u>Příloha 3</u> <u>Zásady pro přidělení jednotlivých pracovních činností při pravidelném posunu (sestavě vlaku)</u>	111
<u>Příloha 4</u> <u>Zásady pro přidělení jednotlivých pracovních činností při mimořádném posunu (sestavě vlaku)</u>	114
<u>Příloha 5</u> <u>Výkaz vozidel pro vlaky osobní dopravy</u>	115
<u>Příloha 6</u> <u>Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných lokomotiv</u>	116
<u>Příloha 7</u> <u>Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných motorových vozů, jednotek a řídících vozů</u>	121
<u>Příloha 8</u> <u>Seznam dokumentů, které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu práce u sebe (na pracovišti)</u>	122
<u>Příloha 9</u> <u>Vývěsky na pracovišti</u>	123
<u>Příloha 10</u> <u>Návěstidla a pomůcky, které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu práce u sebe (na pracovišti)</u>	124
<u>Příloha 11</u> <u>Pověření k vykonání poznání tratě</u>	125
<u>Příloha 12</u> <u>Karta znalosti traťových a místních poměrů</u>	131
<u>Příloha 13</u> <u>Rozsahy znalostí ustanovení staničních řádů a PND3 pro provozní zaměstnance</u>	134
<u>Příloha 14</u> <u>Postup doprovodu vlaku při informování cestujících za mimořádností v provozu</u>	135
<u>Příloha 15</u> <u>Fotodokumentace dveří vozu vybaveného otočně skládacími nástupními dveřmi</u>	137

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

[illegible]

OBSAH ZMĚN

Změna č.	Číslo jednací	Obsah změny ¹	Změnu provedl/a ²
1	57902/2025	Doplnění SPO, úprava přepravy nečinných vozidel, aktivace systému ovládání nástupních dveří, povinností zaměstnance řidičího posun a úprava funkční zkoušky TB S/SSOD	Gahai

¹ Uvedte výčet ustanovení předpisu, u kterých proběhla změna, neb o odůvodnění změny (změna právního předpisu, přizpůsobení znění předpisu změně právního předpisu).

² Gestor předpisu

ROZSAH ZNALOSTÍ

Funkce	Znalost
zaměstnanci s odbornou zkouškou V-01 ■	úplná: články 1-35, 44-53, 57-62, 66-80, 85-91, 104-128, 130, 132, 155, 214, 216, 254, 399, 400, 443, 469 ; přílohy 11, 12;
zaměstnanci s odbornou zkouškou V-06 ■	úplná: články 1-22, 25-46, 72-74, 76-81, 104, 107, 112, 126-128, 131, 191, 195-200, 207, 214, 216, 247, 254, 261-280, 283-288, 293-302, 304-310, 312-324, 335-337, 344-346, 348-352, 359-365, 371, 374, 375, 386-393, 413, 419, 425, 428, 431, 441, 443, 469 ; příloha 15;
zaměstnanci s odbornou zkouškou V-07 ■	úplná: články 1-52, 54, 55, 57-62, 66-76, 85-91, 99-107, 109-128, 130-141, 146-148, 151, 155, 158, 162, 163, 165-173, 184, 188, 191-199, 203-208, 214, 216, 221, 246, 247, 253, 254, 264, 281, 316-319, 331-341, 345, 391-399, 407-410, 450-455, 469 ; přílohy 2-4, 7, 10-12, 15; informativní: přílohy 5, 13;
zaměstnanci s odbornou zkouškou V-08, V-10 ■	úplná: články 1-52, 54, 55, 57-63, 65-141, 145-148, 150-222, 233-255, 257-310, 312-365, 371-469; přílohy 1-4, 6-8, 10-12, 14, 15; informativní: příloha 5, 13;
zaměstnanci s odbornou zkouškou V-09, VD-09 ■	úplná: články 1-51, 53-72, 82, 94-107, 109-111, 122-129, 135-191, 195, 196, 203, 204, 213-215, 220-254, 257, 258, 310, 335, 336, 394, 395 , 409, 411, 424-426, 442- 445, 450-455, 461-469 ; přílohy 1-4, 6-8, 10-12; informativní: příloha 13;
zaměstnanci s odbornou zkouškou V-13	úplná: celý předpis včetně příloh
zaměstnanci s odbornou zkouškou VD-03 ■	úplná: články 1-22, 27-34, 44-48 , 53, 57-59, 67, 99-101, 140, 141, 469 ; přílohy 9, 10;
zaměstnanci s odbornou zkouškou VD-04 ■	úplná: články 1-52, 54, 55, 57-62, 66-76, 85-91, 99-107, 109, 111 -128, 130-141, 148, 157, 158, 165-173, 195, 207, 208, 214, 216, 221, 246, 247, 253, 254, 264, 281, 316-319, 331, 332, 340, 341, 391-399, 450-455, 469 ; přílohy 3, 4, 10-12, 15; informativní: přílohy 5, 13;

zaměstnanci s odbornou zkouškou VD-07 ■	úplná: články 1-22, 27-34, 44-48, 53, 57-59, 67, 99-101, 140, 141, 469; přílohy 8-10;
zaměstnanci se zkouškou ZZVD-04 ■	úplná: články 1-22, 27-49, 53, 57-60, 62, 67, 99-101, 122, 128, 135-141, 146-148, 151, 155, 162, 163, 165-173, 184-199, 203-208, 214, 216, 221, 246, 247, 253, 254, 264, 281, 316, 335, 336, 340, 341, 407-410, 443, 450-455, 469; přílohy 2-4, 8, 10, 12, 15; informativní: příloha 5;
zaměstnanci s odbornou zkouškou O-04 ■	úplná: články 1-52, 54, 55, 57-62, 66-76, 85-91, 95-107, 109-128, 130-141, 162, 164-166, 172, 173, 178, 179, 184-199, 203-209, 214-274, 276, 278-378, 382-400, 402-424, 427-443, 445-459, 469; přílohy 2-4, 10-12, 14, 15; informativní: přílohy 5, 13;
ostatní zaměstnanci	stanoví příslušný vedoucí zaměstnanec

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

Zkratka	
AC	Střídavý proud (alternating current)
AED	Automatizovaný externí defibrilátor
ČD	České dráhy, a.s.
ČDC	ČD Cargo, a.s.
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
CODS	Centrální ovládání dveří strojvedoucím
CZD	Centrální zavírání dveří členem obsluhy vlaku pomocí ovládacího zařízení označeného modrým mezikružím
CZS	Centrální zákaznický servis
DB Fv	Deutsche Bahn Fernverkehr AG
DLB	Die Länderbahn
DMI	Rozhraní strojvedoucí (z angl. "Driver - machine interface") - mobilní část ETCS, tj. ovládací displej systému ETCS
DŘD	Dopravní řád drah (Vyhláška 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
DOZ	Dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení
EU	Evropská unie
ETCS	Evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System)
GŘ	Generální ředitelství Českých drah, a.s.
IZS	Integrovaný záchranný systém
JŘ	Jízdní řád
KC	Kompetenční centrum
LAT	Lateralizzazione porte (z italštiny) dálkové zapnutí systému ovládání nástupních dveří tažených vozidel z HV
MAPSIS	Mobilní aplikace sdílení informací strojvedoucím (Kniha pravidel pro strojvedoucí)

NBÜ	Překlenutí záchranné brzdy (z něm. „Notbremsüberbrückung“)
NTC (STM)	Národní vlakový zabezpečovač např. LS06, MIREL apod.
OCO	Oblastní centrum obchodu
OCÚ	Oblastní centrum údržby
OŘOD	Oblastní ředitelství osobní dopravy
OŘ SŽ	Oblastní ředitelství SŽ
OS	Organizační složka
O12	Odbor servisu kolejových vozidel
O18	Odbor provozu osobní dopravy
PKP IC	Polskie Koleje Państwowe Intercity S. A.
PKS	Podniková kolektivní smlouva
PL	Procesní list osobní přepravy
PMD	Posun mezi dopravnami
PND3	Prováděcí nařízení pro trať D3
PNDOZ	Prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením
PO	Provozní obvod
PPS	Pohraniční přechodová stanice
Ps	Písemný rozkaz Příkaz strojvedoucího
PZZ	Přejezdové zabezpečovací zařízení
RODV	Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami
SH SAP	Servisní hlášení SAP (elektronická kniha oprav)
SIPS	Sdílení informací pro strojvedoucí
SPO	Seznam plánovaných omezení v provozování dráhy a změn stavebně technických parametrů dráhy
SSOD	Stranově selektivní odblokování dveří

SÚ	Středisko údržby
SŽ	Správa železnic, státní organizace (v názvu některých předpisů označeno jako SŽDC)
TB 0	Systém blokování nástupních dveří od rychlosti 0 km/h (Türblockierung ab 0 km/h, z němčiny, trvalý signál)
TB 5	Systém blokování nástupních dveří osobních vozů v autonomním provozu až při překročení rychlosti cca 5 km/h nebo osobní vozy s nástupními dveřmi za jízdy neblokovány
TB S	Systém blokování nástupních dveří od rychlosti 0 km/h umožňující stranově selektivní odblokování dveří (Türblockierung selektiv, z němčiny, trvalý signál)
TJŘ	Tabelární jízdní řád
TTP	Tabulky traťových poměrů
TVD	Terminál vlakové dokumentace
VR	Výlukový rozkaz
VZ	Vlakový zabezpečovač
ZDD	Základní dopravní dokumentace
ZOB	Zpráva o brzdění
ZPD	Základní přepravní dokumentace
ZSSK	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ŽST	Železniční stanice

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KAPITOLA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Tento předpis vydaný na základě ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje základní ustanovení pro výkon dopravní služby zaměstnanců dopravce ČD na dráhách, na kterých provozuje drážní dopravu dopravce ČD.

Jednotlivá ustanovení tohoto předpisu jsou v souladu s právními předpisy EU a ČR, a jsou doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při provozování drážní dopravy. Jedná se o tyto právní předpisy:

- Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti;
- Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/773, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii;
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii;
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic;
- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;
- Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení;
- Vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti k provozování dráhy a drážní dopravy;
- Vyhláška 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Dopravní řád drah.

Předpis ČD D 2 je technicko-normativním předpisem pro provozování drážní dopravy ČD, s nímž musí být všechny ostatní vnitřní předpisy a normy ČD, které se dotýkají provozování drážní dopravy v souladu.

2.

Předpis ČD D 2 je závazný pro:

- a) všechny zaměstnance ČD, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na provozování drážní dopravy;
- b) právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD provozují pro ČD drážní dopravu nebo vykonávají jinou činnost, v důsledku které dochází k ovlivňování provozování drážní dopravy, kterou zajišťují ČD a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány a zpracovatel smlouvy je povinen dodržování tohoto předpisu smlouvou stanovit.

3.

Předpis zpracovává určený zaměstnanec gestorského útvaru.

Změny části první předkládá vedoucí gestorského útvaru a schvaluje generální ředitel ČD.

Změny částí druhé až deváté, souvisejících předpisů a příloh, které obsahují pojmy a popisy vztahující se k provozování drážní dopravy, technologické postupy a podmínky jejich provádění, schvaluje vedoucí gestorského útvaru.

Změny dle předchozích odstavců, předkládané ke schválení, musí být projednané v rámci připomínkového řízení dle Předpisu pro vnitřní normotvorbu společnosti České dráhy, a.s., v platném znění.

Změny příloh, které neobsahují technologii práce zaměstnanců, nepodléhají připomínkovému řízení.

4.

V tomto předpisu jsou textem psaným:

- a) „kurzívou v uvozovkách“ uvedena základní (závazná) slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti drážní dopravy a nesmějí být měněna. Výjimku tvoří názvy dopraven, příjmení osob, čísla vlaků či kolejí, kilometrické a časové údaje;
- b) (kurzívou v závorce) uvedeny popisy návěstí, které jsou rozhodující pro jejich realizaci (zobrazení návěstí má jen informativní charakter);
- c) **tučným písmem** uvedeny názvy základních pojmů a názvy návěstí. Názvy návěstí jsou závazným slovním zněním a s výjimkou jejich skloňování nesmějí být měněny.

5.

Pokud jsou v textu tohoto předpisu uvedeny odkazy na jiné dokumenty (tj. jiné předpisy, technické normy, právní předpisy apod.), rozumí se tímto odkaz na příslušný dokument v platném znění.

6.

Jediným oprávněným subjektem k podávání výkladu k ustanovením tohoto předpisu je jeho gestorský útvar.

7.

Tento předpis nabývá účinnosti dne 14. 12. 2025.

8. Neobsazeno.

9. Neobsazeno.

10. Neobsazeno.

KAPITOLA II OBECNÁ USTANOVENÍ O DOPRAVNÍ SLUŽBĚ

A. PŘEDPOKLADY ZAMĚSTNANCŮ K VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY

11.

Předpis ČD Ok 2 předepisuje pro jednotlivé funkce (činnosti), související s provozováním drážní dopravy, organizační pokyny a obsah zkoušek nutných pro dosažení a udržování odborné způsobilosti.

Pro provádění výcviku nebo zácviku mohou být do dopravní služby zařazeni také zaměstnanci nesplňující podmínky odborné způsobilosti. Tito zaměstnanci mohou vykonávat dopravní úkony pouze za přítomnosti a pod dohledem zaměstnance, jemuž byli v rámci výcviku nebo zácviku svěřeni. Zaměstnanci, kteří jsou pověřeni dohledem nad zaměstnancem v zácviku nebo ve výcviku mají plnou odpovědnost za výkon dopravní služby.

Vykoná-li však zaměstnanec ve výcviku nebo v zácviku jakýkoli úkon bez souhlasu zaměstnance pověřeného dohledem, je za provedený úkon také odpovědný. Zaměstnanec, který je pověřen dohledem nad zaměstnancem v zácviku nebo ve výcviku však za takový úkon neodpovídá v případě, že nemohl zabránit, aby zaměstnanec ve výcviku nebo v zácviku tento úkon vykonal.

Zaměstnanci, kteří jsou ve výcviku (připravují se ke složení odborné zkoušky/zkoušky způsobilosti), musí v hlášeních a zápisech používat příjmení zaměstnance, pod jehož dohledem pracují. Úkony, související s provozováním dráhy a/nebo s organizováním drážní dopravy, smějí vykonávat jen s jeho souhlasem a pod jeho dohledem.

Zaměstnanci, kteří jsou v zácviku (složili příslušnou odbornou zkoušku/zkoušku způsobilosti), musí v hlášeních a zápisech používat svoje příjmení a mají plnou odpovědnost za výkon dopravní služby podle své odborné způsobilosti.

Za jízdy vlaku nebo posunového dílu má strojvedoucí v přípravě po složení zkoušky způsobilosti V-06 odpovědnost za výkon dopravní služby dle stanoveného rozsahu znalostí.

12.

Každý zaměstnanec musí nastoupit do služby odpočatý a nesmí být v práci pod vlivem alkoholu nebo jiných drog, bez ohledu na to, kdy dané látky užil.

V případě, že je zaměstnanci (zpravidla vedoucímu obsluhy vlaku) oznámeno, že byl zjištěn u strojvedoucího pozitivní výsledek orientačního vyšetření na požití alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek, musí o této skutečnosti informovat dispečink osobní dopravy ČD.

Povinnost podrobit se příslušným vyšetřením a další podmínky stanoví Pracovní řád Českých drah, a. s.

Každé onemocnění, následkem kterého může dojít nebo již došlo ke vzniku pracovní neschopnosti, hlásí zaměstnanec přímému nadřízenému co nejdříve před plánovaným nástupem směny, aby bylo možno včas zajistit náhradu.

13.

Ředitel OŘOD zajistí vybavení zaměstnanců aktuálními dokumenty určenými přílohou č. 8 tohoto předpisu.

Dále ředitel OŘOD zajistí, aby příslušní odborně způsobilí zaměstnanci byli neprodleně po zveřejnění změny TTP, ZDD, Provozního řádu pracoviště ČD nebo ZPD - část B (pokud se tato změna týká jejich pracovních činností) zpraveni o vydání této změny.

Se změnou TTP jsou zaměstnanci povinni se seznámit nejpozději před prvním výkonem na dané trati.

S vydaným SPO se musí strojvedoucí seznámit a potvrdit jeho seznámení ještě před uvedením vlaku, PMD nebo posunového dílu do pohybu. Strojvedoucí je povinen se seznámit jen s údaji v úsecích ve kterých vede vlak, PMD nebo posunový díl. S vydaným SPO se musí seznámit i pilot, strojvedoucí v přípravě nebo druhý strojvedoucí.

Se změnou ZDD, Provozního řádu pracoviště ČD nebo ZPD - část B jsou zaměstnanci povinni se seznámit nejpozději při nástupu na první směnu v dané lokalitě po účinnosti změny.

14.

Zaměstnanci musí při výkonu dopravní služby používat stejnokroj, akční oděv nebo pracovní (ochranný) oděv, pokud je jim přidělen dle předpisů ČD Ok 3 a ČD M 36.

Zaměstnanci, kteří mimořádně vykonávají dopravní službu bez stejnokroje nebo bez pracovního (ochranného) oděvu, nosí na levém rukávu červenou pásku s logem „ČD“. Takto označený zaměstnanec musí při dávání pokynů brát zřetel na rozpoznatelnost svého označení zaměstnancem, kterému jsou pokyny dávány.

Zaměstnanci při výcviku a zácviku nosí při výkonu dopravní služby na levém rukávu žlutou pásku s logem „ČD“.

15.

Při výkonu dopravní služby se smí zaměstnanci zabývat jen činnostmi, kterými plní pracovní úkoly nebo které jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních povinností.

Kontrolní činnost mohou vykonávat jen ti zaměstnanci, kteří mají patřičné oprávnění ke kontrolní činnosti. Zaměstnanec, který je kontrolován v rámci prováděné kontroly, je povinen se kontrole podrobit a kontrolu umožnit v plném rozsahu dle pokynů kontrolujícího zaměstnance.

16.

Zaměstnanci jsou při výkonu dopravní služby povinni jednat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost drážní dopravy i v případech, které nejsou v tomto předpisu popsány.

17. Neobsazeno.

18. Neobsazeno.

19. Neobsazeno.

B. ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY

20.

Dobu pravidelného zahájení a ukončení výkonu dopravní služby určuje zaměstnanci rozvrh směn. Průběh směny probíhá dle technologických postupů a podle pokynů nadřízeného.

21.

Nemůže-li zaměstnanec nastoupit dopravní službu včas nebo vůbec, musí to oznámit bez zbytečného odkladu svému nadřízenému a uvést důvod své nepřítomnosti.

22.

Dopravní služba se smí odevzdat jen oprávněnému nástupci a v době, ve které nedojde tímto úkonem k narušení bezpečnosti provozování drážní dopravy.

23. Neobsazeno.

C. OPUŠTĚNÍ PRACOVISTĚ

24. 

Vedoucí obsluhy vlaku (další členové lokomotivní čety, zaměstnanec v čele sunutého vlaku) při vzdálení se od vlaku, oznámí tuto skutečnost strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku, kterému oznámí i svůj návrat. Ostatní členové obsluhy vlaku se mohou vzdálit pouze po předchozím svolení vedoucího obsluhy vlaku, kterému ohlásí i svůj návrat.

25. 

Zaměstnanci ČD zúčastnění na posunu se smí od posunového dílu vzdálit jen se souhlasem zaměstnance řídícího posun, kterému ohlásí i svůj návrat.

26. Neobsazeno.

D. POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI VÝKONU DOPRAVNÍ SLUŽBY

27. 

Zvuková, rádiová, televizní zařízení, elektronická zobrazovací zařízení a informační systémy se smí používat jen v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a jen pro účely, pro které jsou určeny. Při řízení drážního vozidla nesmí být jejich používání na úkor zajišťování bezpečnosti železničního provozu.

28. Neobsazeno.

29. Neobsazeno.

ČÁST DRUHÁ PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

KAPITOLA I ZÁKLADNÍ POJMY

30. 

Používané pojmy jsou převzaty z předpisu SŽ D1, DŘD a pro účely předpisů pro provozování drážní dopravy jsou použity další pojmy, vysvětlené v následujících ustanoveních. V jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu jsou vymezeny a dále používány odborné pojmy, které se musí důsledně dodržovat. Záměna určeného významu těchto pojmů není v souvislosti s výkonem dopravní služby dovolena.

31. 

Základní přepravní dokumentace – část B je souhrn opatření, která stanovují technologické postupy úkonů v jednotlivých stanicích při práci s vozidly v osobní dopravě, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto předpisu a určuje obsazení pracovišť zaměstnanců určených pro práci s vozidly v osobní dopravě a umístění zajišťovacích prostředků proti ujetí.

32. 

Dispečer osobní dopravy ČD je společný název pro síťové dispečery a regionální dispečery ČD. Pravomoci, povinnosti, obvody působnosti a kompetence dispečerů osobní dopravy jsou obsaženy v Prováděcím nařízení pro dispečink osobní dopravy vydaném GŘ O18.

33. 

Pracoviště ČD je společný název pro Regionální pracoviště provozu, Pracoviště provozu, Strojní stanice a Středisko lokomotivních čet, dále také pro OCÚ/SÚ/KC a Zařízení služeb.

34. 

Dopravní službou se rozumí souhrn činností, vykonávaných podle vnitřních předpisů dopravce ČD a dotčeného provozovatele dráhy, pro zabezpečení:

- a) jízdy vlaků,
- b) posunu a PMD (včetně jízdy vozidel na vyloučenou a z vyloučené koleje).

35. 

Jednotka – pro účely tohoto předpisu se pojmem jednotka rozumí trakční jednotka elektrická i motorová s vlastním pohonem.

Netrakční jednotka – v provozu nerozpojitelná sestava vozidel bez vlastního pohonu, určená k připojení za HV (např. Railjet, Interjet, Comfortjet).

36. 

CODS - zařízení, kterým je vybavena souprava vozidel vlaku (posunového dílu) nebo její část, sestavená výhradně z jednotek, motorových vozů nebo lokomotiv s výhradně přípojnými vozy, příp. přípojnými řídicími vozy, jejichž nástupní dveře jsou uzavírány úkonem strojvedoucího ze stanoviště strojvedoucího. Po provedení tohoto úkonu je umožněno jejich zajištění proti otevření již při nulové

rychlosti. Tyto dveře zůstávají zajištěny do doby provedení úkonu strojvedoucím pro odblokování dveří. Strojvedoucí má po celou dobu informaci o stavu všech nástupních dveří ovládaných vozidel (otevřené/uzavřené).

například:



Označení vozidel: **CODS**

37. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TB 0 – zařízení, kterým jsou vybavena vybraná HV a vybrané řady vozů (vyjma motorových, elektrických vozů, jednotek a přípojných vozů), jejichž nástupní dveře jsou zásadně uzavírány úkonem přes CZD. Po provedení tohoto úkonu je umožněno jejich zajištění proti otevření již při nulové rychlosti, a to z vnitřní i z vnější strany vozu. Tyto dveře zůstávají zajištěny do doby provedení úkonu strojvedoucím pro odblokování dveří, přičemž se vždy odblokuje všechny nástupní dveře na vlaku, tj. na pravé i levé straně vlaku. Strojvedoucí nemá informaci o stavu nástupních dveří ovládaných vozidel (otevřené/uzavřené).

například:



Označení vozidel: **TB 0**

38. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TB S – zařízení, kterým jsou vybavena vybraná HV a vybrané řady vozů (vyjma motorových, elektrických vozů, jednotek a přípojných vozů), jejichž nástupní dveře jsou zásadně uzavírány úkonem přes CZD. Po provedení tohoto úkonu je umožněno jejich zajištění proti otevření již při nulové rychlosti, a to z vnitřní i z vnější strany vozu. Tyto dveře zůstávají zajištěny do doby provedení úkonu strojvedoucím pro odblokování dveří, přičemž je možnost navolit odblokování nástupních dveří pouze na zvolené straně vlaku. Strojvedoucí má po celou dobu informaci o stavu nástupních dveří ovládaných vozidel (otevřené/uzavřené).

například:



Označení vozidel: **TB S** nebo **ÖBB TB S** nebo **TB S ÖBB**

39. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SSOD – zařízení, kterým jsou vybavena vybraná HV a vybrané řady vozů (vyjma motorových, elektrických vozů, jednotek a přípojných vozů), jejichž nástupní dveře jsou zásadně uzavírány úkonem přes CZD. Po provedení tohoto úkonu je umožněno jejich zajištění proti otevření již při nulové rychlosti, a to z vnitřní i z vnější strany vozu. Tyto dveře zůstávají zajištěny do doby provedení úkonu strojvedoucím pro odblokování dveří, přičemž je možnost navolit odblokování nástupních dveří pouze na zvolené straně vlaku. Strojvedoucí má po celou dobu informaci o stavu nástupních dveří ovládaných vozidel (otevřené/uzavřené).

například:



Označení vozidel: **SSOD** nebo **TB S UIC** (u vozidel kooperujících partnerů)

40. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LAT – zařízení, kterým jsou vybavena vybraná HV a vybrané řady vozů (vyjma motorových, elektrických vozů, jednotek a přípojných vozů), jejichž nástupní dveře jsou zásadně uzavírány úkonem přes CZD. Po provedení tohoto úkonu je umožněno jejich zajištění proti otevření již při nulové rychlosti, a to z vnitřní i z vnější strany vozu. Tyto dveře zůstávají zajištěny do doby provedení úkonu strojvedoucím pro odblokování dveří, přičemž je možnost navolit odblokování nástupních dveří pouze na zvolené straně vlaku. Strojvedoucí má po celou dobu informaci o stavu nástupních dveří ovládaných vozidel (otevřené/uzavřené). **Zařízení dále umožňuje zapnutí a vypnutí systému LAT dálkově ovladačem dostupným na HV a provedení testu celistvosti soupravy (funkčnosti zelené smyčky).**

Označení vozidel: **LAT**



41. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TB 5 – režim ovládání nástupních dveří vozidel, která nejsou vybavena jiným systémem ovládání nástupních dveří (CODS, TB 0, TB S, SSOD, LAT). Nástupní dveře těchto vozidel nejsou blokovány od nulové rychlosti, k zablokování nástupních dveří z vnitřní strany nastává u vybraných vozidel až při překročení rychlosti cca 5 km/h, při následném zastavení vlaku dojde při rychlosti cca 5 km/h k automatickému odjištění všech nástupních dveří. U vybraných vozidel je možné k uzavření nástupních dveří použít CZD. Strojvedoucí nemá možnost ovládat nástupní dveře vozidel a zároveň nemá informaci o stavu jejich nástupních dveří (otevřené/uzavřené).

například:



Označení vozidel: Nejsou označena žádnou zkratkou

42. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Je-li vozidlo vybaveno systémem CODS, SSOD, TB S, LAT nebo TB 0, musí být na vozidle uveden nápis dle PN 28 0080 pro všechny na vozidle dostupné systémy.

43. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Indikátor stavu nástupních dveří – optická signalizace otevřených nástupních dveří vozů vybavených otočně skládacími nástupními dveřmi. Vozy jsou osazovány vnějšími a vnitřními indikátory u všech nástupních dveří dle fotodokumentace v příloze č. 15 tohoto předpisu. Tyto indikátory signalizují jejich otevření rozsvícením oranžového světla (vnější indikátor) resp. červeného světla (vnitřní indikátor). Při otevření jakýchkoliv dveří svítí vždy vnější indikátory na všech čtyřech dveřích daného vozu a současně vnitřní indikátory u příslušných otevřených dveří. Při správné funkci dojde po uzavření všech dveří vozu ke zhasnutí vnějších i vnitřních indikátorů.

44. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lokomotivní houkačka – souhrnný název pro vestavěné zařízení na hnacím vozidle (řídícím voze) určené pro dávání slyšitelných návěstí.

45. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Píšťalka – speciální zařízení určené pro dávání zvukových návěstí o vyšších frekvencích pomocí vyfukování vzduchu z lidských plic nebo pomocí elektrické energie.

46. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Elektronické zobrazovací zařízení – pro účely tohoto předpisu se pod tímto pojmem rozumí služební počítač, tablet, čtečka nebo mobilní telefon.

47. Neobsazeno

KAPITOLA II ZNALOST TRAŤOVÝCH A MÍSTNÍCH POMĚRŮ

48. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zaměstnanec smí vykonávat pracovní činnost pouze v případě, že má v daném místě znalost traťových nebo místních poměrů (dále jen „poznání“).

49.

Poznání u zaměstnanců obsluhy vlaku je nutné jen v případě, pokud na trati (ve stanici, v obvodu pracoviště ČD, v obvodu vleček ostatních provozovatelů dráhy) vykonávají pravidelně:

- a) funkci člena posunové čety nebo výhybkáře při posunu nebo;
- b) sunutí vlaku.

50.

Poznání získá strojvedoucí nebo zaměstnanec, který bude vykonávat činnost v čele sunutého vlaku, na základě příkazu svého vedoucího zaměstnance takto:

- a) Jedná-li se o první poznání, provede se projetím úseku na stanovišti strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku (u sunutých vlaků v čele sunutého vlaku):

- Strojvedoucí - 2 krát v obou směrech;
- Ostatní zaměstnanci v čele sunutého vlaku - 1 krát v požadovaném směru;

případně pochůzkou úseku dle rozhodnutí příslušného OŘOD. Potřebu provádění poznání v denní či noční době stanoví příslušné OŘOD, které současně vystaví zaměstnanci pro vykonání poznání tiskopis „Pověření k vykonání poznání tratě“ dle přílohy č. 11 tohoto předpisu;

- b) Jedná-li se o opakované poznání, provede se projetím úseku na stanovišti strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku (u sunutých vlaků v čele sunutého vlaku):

- Strojvedoucí - 1 krát v obou směrech;
- Ostatní zaměstnanci v čele sunutého vlaku - 1 krát v požadovaném směru;

případně pochůzkou úseku nebo videopoznáním dle rozhodnutí příslušného OŘOD. Opakované poznání se aplikuje v případě, kdy doba od posledního výkonu (i jen provedení prvního poznání) na dané trati překročila 13 měsíců a nedosáhla 25 měsíců. Bude-li zaměstnanec absolvovat opakované poznání na stanovišti strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku (u sunutých vlaků v čele sunutého vlaku) vystaví OŘOD zaměstnanci pro vykonání poznání tiskopis „Pověření k vykonání poznání tratě“ dle přílohy č. 11 tohoto předpisu.

51.

V případě, že se poznání týká pouze stanice (bez přilehlých traťových úseků), ve které bude strojvedoucí provádět pouze posun (např. staniční záloha), provede se absolvováním celé jedné libovolné směny na posunu (např. staniční zálohy). U zaměstnanců obsluhy vlaku určí rozsah poznání ředitel OŘOD dle rozsahu požadovaných činností. Bude-li zaměstnanec vykonávat poznání na stanovišti strojvedoucího vedoucího vozidla posunového dílu, vystaví OŘOD zaměstnanci pro vykonání poznání tiskopis „Pověření k vykonání poznání tratě“ dle přílohy č. 11 tohoto předpisu.

52.

Zaměstnanec vykonávající poznání se řídí pokyny strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku/posunového dílu (zaměstnanec v čele sunutého vlaku), nesmí ohrozit bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy a musí dodržovat podmínky stanovené předpisy ČD Op 16 a provozovatele dráhy.

53.

Poznání u ostatních provozních zaměstnanců se provádí v rámci zácviku na pracovišti a jeho délku určí ředitel OŘOD s přihlédnutím k rozsahu vykonávané činnosti.

54.

Fotopoznání – aplikuje se pouze jako doplňkové poznání u strojvedoucích (zaměstnanců určených pro činnost v čele sunutého vlaku), a to jen v případě dokončení rozsáhlejší rekonstrukce či přeložek staničních nebo traťových úseků, jejich jednotlivých etap nebo jiných stavebních úprav dle rozhodnutí ředitele OŘOD a zároveň doba poznání zaměstnance nepřekročila 13 měsíců od posledního výkonu. Pro zajištění tohoto poznání vypracuje OŘOD ve svém obvodu fotodokumentaci s plánky nebo schémata staničního nebo traťového úseku, případně doplněné o jednoduché video s průjezdem úseku. Tuto dokumentaci uloží OŘOD do aplikace SIPS k dotčenému úseku (dotčené dopravy), příp. poskytne ostatním zaměstnancům nebo organizačním jednotkám.

55.

Videopoznání – aplikuje se jen u profese strojvedoucích (ostatních zaměstnanců určených pro činnost v čele sunutého vlaku) a pouze v případě, existují-li videopodklady schválené GŘ O18 a umístěné na síťovém disku GŘ O18. Existuje-li v této podobě videopoznání pro daný traťový úsek, provede se opakované, případně doplňkové poznání jen a výhradně touto formou za dodržení následujících podmínek:

- součástí podkladů k obnovení znalosti videopoznáním jsou i dokumenty uvedené v ustanovení čl. 57 tohoto předpisu. OŘOD může dle uvážení připojit další související podklady;
- zaměstnanec provede videopoznání pomocí výpočetní techniky přímo na pracovišti OŘOD, tj. podklady se nesmí jakkoliv zapůjčovat;
- délka směny pro videopoznání se stanoví jako doba trvání určených úseků videopodkladů dané trati v obou směrech (délka jednotlivých úseků je uvedena přímo v aplikaci) a podle zásad pro školení platné PKS.

56.

Pro udržování aktuálnosti videopoznání platí tato pravidla:

- ke každé trati je stanoven garant, který se podílí na přípravě podkladů ke studiovému zpracování. Seznam garantů dle jednotlivých úseků je uveden na síťovém disku GŘ O18. Při změně pracovního zařazení garanta určí GŘ O18 náhradu;
- garant má za povinnost průběžně sledovat změny stavebně technických parametrů dotčené trati a co nejdříve konzultovat zjištěné změny se specialistou technologií hnacích vozidel GŘ O18;
- garant po dohodě s GŘ O18 do doby aktualizace videopoznání zjištěné změny zpracuje písemně a zajistí jejich přiložení ke složce souvisejících písemných materiálů videopoznání prostřednictvím GŘ O18.

57.

Při vykonávání poznání se zaměstnanec seznámí:

- se staničními a traťovými poměry na pojižděných staničních a traťových úsecích. Za staniční úseky jsou považovány i dopravní s/bez kolejového rozvětvení;
- s ustanovením provozních řádů vleček, kterých se provádění poznání týká;
- s ustanovením základního textu staničních a přípojových provozních řádů ve stanicích a dopravnách, ZPD - části B stanic ve kterých bude vykonávat pravidelný posun, přípravu, odstavování, či jinou manipulaci s vozidly;
- s provozními řády pracovišť ČD, pokud v jejich obvodu bude vykonávat činnost;
- s ustanovením příslušných předpisů, pokynů a jiných nařízení pro příslušný traťový úsek (PND3, provozní řád rádiových sítí apod.);
- s obsluhou zařízení (pomocné stavědlo apod.) v příslušné stanici, je-li to pro jejich činnost nutné. Seznámení musí provést odborně způsobilá osoba.

58.

Po vykonaném poznání co nejdříve odevzdá zaměstnanec vykonávající poznání traťových poměrů vyplněný tiskopis „Pověření k vykonání poznání tratě“ (příloha č. 11 tohoto předpisu) svému vedoucímu zaměstnanci nebo určenému zaměstnanci OŘOD, který zaznamená úsek do tiskopisu „Karta znalosti traťových a místních poměrů“ (příloha č. 12 tohoto předpisu) a zaměstnanec jej podepíše. Tiskopis „Karta znalosti traťových a místních poměrů“ se rovněž používá u všech provozních zaměstnanců k potvrzení znalosti místních poměrů po provedeném zácviku. Data z tiskopisu „Karta znalosti traťových a místních poměrů“ je možné vést elektronickým způsobem.

59.

Úseky uvedené v tiskopise „Karta znalosti traťových a místních poměrů“ podepisuje zaměstnanec 1x ročně, vždy před zahájením nového JŘ. Za udržení rozsahu znalosti traťových a místních poměrů odpovídá vždy sám zaměstnanec. V případě, že zaměstnanec zjistí, že mu končí platnost potvrzené znalosti traťových a místních poměrů, je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit vedoucího zaměstnance s měsíčním předstihem. Strojvedoucí použije k upozornění aplikaci „Hlášení strojvedoucího“, způsob upozornění u ostatních zaměstnanců určí ředitel OŘOD. Vedoucí zaměstnanec zabezpečí (je-li to z pohledu organizační jednotky nutné nebo výhodné) nasazení zaměstnance na příslušný výkon tak, aby ke ztrátě znalosti traťových a místních poměrů nedošlo.

Dojde-li k obnovení poznání dle předchozího odstavce, zabezpečí vedoucí zaměstnanec provedení zápisu zaměstnancem v rubrice „Poznámka“ na tiskopisu „Karta znalosti traťových a místních poměrů“ u příslušného traťového úseku nebo stanice (datum a podpis), v opačném případě vedoucí zaměstnanec dnem ukončení platnosti znalosti traťových a místních poměrů údaje v příslušném řádku v tiskopisu „Karta znalosti traťových a místních poměrů“ vyškrtně. V rubrice „Poznámka“ se uvede datum ukončení platnosti potvrzené znalosti traťových a místních poměrů a podpis zaměstnance, který změnu provedl.

60.

Potvrzení znalosti poznání platí po dobu následujících 13 měsíců od data podpisu poznání v tiskopisu „Karta znalosti traťových a místních poměrů“ nebo od posledního samostatného výkonu na příslušném úseku (dopravní služby na určeném pracovišti). Je-li vyžadována znalost, jež má zaměstnanec podepsán v tiskopisu „Karta znalosti traťových a místních poměrů“, je povinen ji trvale udržovat.

61. 

Poznání traťových poměrů a u strojvedoucích i poznání místních poměrů se vykonává na vozidlech dopravce ČD. V případě potřeby vykonat poznání s využitím jiného dopravce, musí ředitel OŘOD nebo jím určený zaměstnanec dohodnout podmínky s konkrétním dopravcem a tyto podmínky sdělit zaměstnanci.

62. 

Určený zaměstnanec OŘOD, který nařizuje zaměstnanci vykonat poznání, může ve své pravomoci zvýšit počet projektů úseků při poznání, popřípadě určit minimální časový rozsah pro poznání konkrétní stanice, jestliže se jedná o složité traťové nebo místní poměry nebo jestliže tak ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci uzná za vhodné.

63. 

Při přechodu strojvedoucího z motorové trakce na elektrickou trakci se provede elektrické poznání (tj. poznání zaměřené na elektrickou trakci) projektem úseku jedenkrát oběma směry ve dne.

64. 

Pověření k vykonání poznání tratě pro strojvedoucí ostatních dopravců (vyjma ČDC, ZSSK, PKP-IC, DB Fv) vydává výhradně GŘ O18 na základě došlé objednávky od konkrétního dopravce, viz příloha č. [11](#) tohoto předpisu.

65. 

Musí-li jet strojvedoucí výjimečně na trať, kterou nezná a není-li mu přidělen pilot, musí si jej neprodleně (ihned, jakmile se o této mimořádnosti dozví) vyžádat u dispečera osobní dopravy ČD.

Použití pilota na trati Tanvald - Harrachov provozované dle předpisu SŽDC (ČD) D 40 je zakázáno.

66. 

Rozsahy znalostí příslušných ustanovení staničních řádů a PND3 podle pracovních zařazení jsou uvedeny v příloze [č. 13](#) tohoto předpisu.

67. 

Strojmistr (komandující) je odpovědný za to, že k samostatnému výkonu služby přiděluje zaměstnance, který má podepsán příslušný rozsah znalosti traťových a místních poměrů. Zaměstnanec je však povinen upozornit strojmistra (komandujícího) vždy ihned (nejpozději při přidělení výkonu) na to, že pro přidělený výkon nemá požadovanou znalost traťových a místních poměrů.

68. Neobsazeno.

69. Neobsazeno.

70. Neobsazeno.

71. Neobsazeno.

KAPITOLA III ZAJIŠŤOVÁNÍ VOZIDEL PROTI UJETÍ

A. ZAJIŠŤENÍ VOZIDEL PROTI UJETÍ - VŠEOBECNĚ

72. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hnací vozidla odstavená a neobsazená strojvedoucím musí být vždy zajištěna proti ujetí.

Tažená vozidla odstavená, byť na přechodnou dobu, bez přivěšeného HV musí být vždy zajištěna proti ujetí.

Pro zajištění vozidel proti ujetí musí být použito zajišťovacích brzd, příp. i v kombinaci s dalšími stanovenými zajišťovacími prostředky.

Kovová podložka se pokládá pod nárazníky vozidla.

73. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odstavená tažená vozidla v jednotlivých skupinách se musí po ukončení posunu svést a zajistit proti ujetí. Vozidla však nemusí být svěřena, vyžaduje-li to jejich oprava, příp. jiné manipulace na vozidlech.

Zaměstnanec, který k odstaveným vozidlům přivěšuje další vozidla nebo od odstavených vozidel vozidla odvěšuje, odpovídá za správné zajištění vozidel proti ujetí u nově vzniklé skupiny odstavených vozidel a za odstranění nepotřebných zajišťovacích prostředků dříve použitých k zajištění těchto vozidel proti ujetí.

Vozidla, která jsou odstavena při posunu (včetně vozidel, na která se najíždí), mohou být proti ujetí zajištěna i jen přivěšeným činným hnacím vozidlem.

Před uvedením vozidel do pohybu musí být odstraněny z kolejnic všechny prostředky používané pro zajištění vozidla proti ujetí a povoleny všechny zajišťovací brzdy.

74. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Za zajišťovací brzdu se považují:

- ruční brzdy včetně pořadacích (vyjma pákových brzd);
- brzdy, které vyvíjejí brzdící účinek nezávisle na obsluze či dodávce energie z vnějšího zdroje (např. magnetická zajišťovací brzda s permanentním magnetem nebo pružinová střadačová brzda).

Zajišťovací brzda smí být použita k zajištění vozidel, je-li na vozidle uveden nápis o zajišťovací síle této brzdy dle předpisu ČD V 15/I a vozidlo není označeno správkovou nálepkou se symboly nepoužitelné zajišťovací brzdy.

75. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Při neschopnosti vedoucího vozidla vyvíjet tažnou sílu (porucha kompresoru) se vlak, který nebyl přetržen, zajistí proti pohybu zabrzděním průběžné brzdy snížením tlaku v hlavním potrubí na 3,5 bar a úplným zabrzděním přímočinné brzdy HV. Nelze-li provést zabrzdění vlaku pomocí průběžné brzdy, provede se neprodleně zabrzdění všech zajišťovacích brzd na všech vozidlech v soupravě vlaku.

Jestliže došlo k přetržení vlaku, zajistí se přední část (propojená s HV) dle prvního odstavce a odtržená část zabrzděním zajišťovacích brzd všech vozidel v této části vlaku.

Nelze-li předpokládat obnovení provozního stavu do 30 minut, provede se neprodleně zabrzdění všech zajišťovacích brzd na všech vozidlech v soupravě vlaku.

76. 

K zajištění vozidel proti ujetí se použijí jen zarážky v případě, že:

- a) odstavovaná vozidla nejsou vybavena zajišťovacími brzdami nebo;
- b) odstavovaná vozidla mají neupotřebitelné zajišťovací brzdy nebo;
- c) není možné dosáhnout potřebné hodnoty zajišťovací síly zabrzděním pouze zajišťovacích brzd odstavených vozidel.

Zajišťovací silou při zajištění zarážkou (zarážkami) se rozumí dvojnásobek podílu z hrubé hmotnosti odstavovaného vozidla spočívající na podložené nápravě vyjádřený v kN (poměr 1 tuna = 1 kN), přičemž maximální hodnota zajišťovací síly dosažená prostřednictvím zarážky na jednu podloženou nápravu smí být nejvýše 40 kN;

Pro dosažení potřebné hodnoty zajišťovací síly musí být použito tolik zarážek, až součet hodnot zajišťovací síly působících na jednotlivé nápravy podložené zarážkou bude stejný nebo vyšší než hodnota zajišťovací síly stanovená dle ustanovení čl. 86 tohoto předpisu.

Při zajištění vozidel proti ujetí musí být zarážky položeny tak, aby byl znemožněn pohyb vozidel:

- na rovině a na spádu do 2,5 ‰ včetně na obě strany;
- na spádu větším než 2,5 ‰ ve směru spádu. Zarážky musí být pod vozidla položeny ještě před jejich odvěšením.

Na dopravní koleji ve stanici s DOZ (dopravně D3, stanici s výlukou dopravní služby) musí být vozidla zajištěna také uzamčenými kovovými podložkami.

77. Neobsazeno.

78. Neobsazeno.

B. ZAJIŠTĚNÍ HNACÍCH VOZIDEL PROTI UJETÍ

79. 

Zásady pro zajišťování odstavených HV proti ujetí, platné na všech dráhách, není-li provozním řádem pracoviště nebo předpisem provozovatele dráhy stanoveno jinak:

- a) hnací vozidla vybavená zajišťovací brzdou nezávislou na vnějším zdroji energie: (např. magnetickou zajišťovací brzdou s permanentním magnetem nebo pružinovou střadačovou brzdou), se zajistí pouze touto brzdou;
- b) hnací vozidlo vybavené jednou ruční brzdou se zajistí proti ujetí utažením této ruční brzdy a:
 - ba) na rovině nebo spádu do 2,5 promile včetně podložením dvěma klíny z obou stran jednoho kola, pokud to umožňuje konstrukce vozidla, nebo dvěma klíny co nejbližší krajním kolům z vnitřní strany jednoho podvozku.
 - bb) na spádu větším než 2,5 promile na straně spádu podložením dvěma klíny umístěnými pod dvěma koly na jedné kolejnici (pod dvě různé nápravy);
- c) hnací vozidlo vybavené dvěma ručními brzdami se proti ujetí zajistí:
 - ca) na rovině nebo spádu do 2,5 promile včetně vždy utažením obou ručních brzd.
 - cb) na spádu větším než 2,5 promile vždy utažením obou ručních brzd a na straně spádu podložením dvěma klíny umístěnými pod dvěma koly na jedné kolejnici (pod dvě různé nápravy).


Je zakázáno hnací vozidlo vybavené dvěma upotřebitelnými ručními brzdami zajistit proti ujetí na spádu do 2,5 promile včetně utažením pouze jedné ruční brzdy a podložení dvěma klíny z obou stran jednoho kola.


Klíny se pokládají na hlavu kolejnice svojí nejdelší stranou a co nejbližší ke kolu.

Za zajištění hnacích vozidel proti ujetí odpovídá zaměstnanec, který vozidlo odstavuje.

Za povolení všech zajišťovacích brzd a odstranění dalších zajišťovacích prostředků odpovídá zaměstnanec, který hnací vozidlo zprovozňuje nebo s ním manipuluje.

Příklady zajišťování hnacích vozidel proti ujetí:

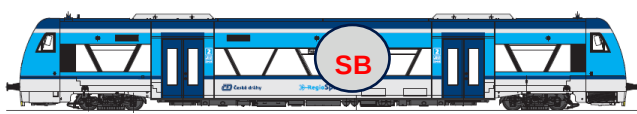	ruční brzda
	pružinová střadačová brzda/magnetická zajišťovací brzda s permanentním magnetem
	klín
Spád do 2,5 ‰ včetně	
	
	
	
Spád nad 2,5 ‰	
	
	

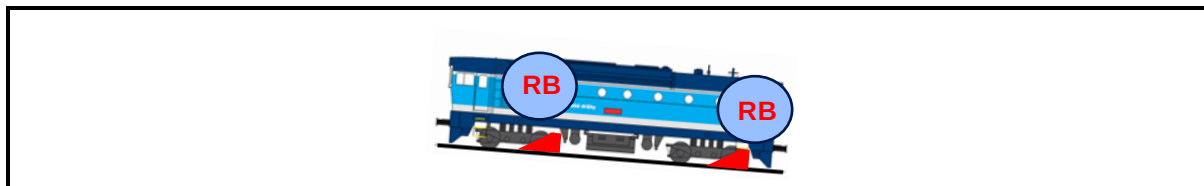

80. ■ ■ ■ ■

Hnací vozidlo, které je přivěšeno ke skupině odstavených tažených vozidel nebo k jinému hnacímu vozidlu, se zajistí proti ujetí podle zásad uvedených v předchozím článku.

Pokud je odstavováno nedoprovázené nečinné hnací vozidlo, které nelze zajistit proti ujetí standardním způsobem, musí být přivěšeno k jinému vozidlu, které je zajištěno podle předchozích ustanovení. Pro zajišťování vozidel proti ujetí je pak takové hnací vozidlo považováno za vozidlo bez zajišťovací brzdy.

81. ■ ■

Specifický postup u jednotek řady 471 při jejich zajištění proti ujetí:

V místě odstavení mimo obvod pracoviště ČD a v obvodech pracoviště ČD, ve kterých provozní řád příslušného pracoviště ČD nenařizuje jiný způsob zajištění proti ujetí (tj. jiný způsob než jen kolejnicovou magnetickou brzdou), je nutno k zajištění odstavených elektrických jednotek řady 471 (samostatných či spojených) použít kolejnicové magnetické brzdy pouze se současně zabrzděnou ruční brzdou motorového vozu každé jednotky.

82. ■ ■

Součástí výbavy všech hnacích vozidel vybavených střadačovou brzdou a ostatních hnacích vozidel používaných k vozbě s taženými vozidly musí být minimálně dvě zarážky.

83. Neobsazeno.

84. Neobsazeno.

C. ZAJIŠŤOVÁNÍ TAŽENÝCH VOZIDEL PROTI UJETÍ

85. ■ ■ ■ ■ ■

Jako zajišťovací síla zajišťovací brzdy se uvažuje hodnota vyznačená příslušným nápisem na taženém vozidle, pokud nepřekračuje jeho dopravní hmotnost, jinak nejvýše dopravní hmotnost vozidla.

Dopravní hmotnost nebo brzdící váha zajišťovací brzdy uvedená v tunách se vždy převede v poměru 1:1 (1 tuna = 1 kN) na zajišťovací sílu v kN.

86. ■ ■ ■ ■ ■

K zajištění tažených vozidel proti ujetí se nesmí započítat zajišťovací brzdy hnacích vozidel.

Strojvedoucí použije ke stanovení zajišťovací síly odstavovaných tažených vozidel prioritně „Funkci výpočtu zajišťovací síly“ v aplikaci ETD, a to i v případě, že je o sdělení této hodnoty požádán jiným zaměstnancem, který bude zajišťování tažených vozidel proti ujetí provádět.

Minimální zajišťovací síla pro zajištění tažených vozidel proti ujetí v místě jejich odstavení se stanoví podle následující tabulky:

na rozhodném spádu	na každých započatých 60 t hmotnosti zajišťovaných vozidel nejméně
0 – 5 ‰	5 kN
5,01 – 10 ‰	10 kN
10,01 – 20 ‰	20 kN
20,01 – 30 ‰	28 kN
30,01 – 40 ‰	37 kN

Odpovědnost za zajištění tažených vozidel proti ujetí je uvedena v příloze č. 3 (příloze č. 4) tohoto předpisu.

Ke stanovení zajišťovací síly odstavených tažených vozidel lze rovněž použít tabulku zajišťovací síly, uvedenou v předpisu SŽ D1.

87. 

Tažená vozidla zabrzděná průběžnou brzdou se při jejich odstavení zabrzdí proti ujetí pomocí ruční brzdy takto:

a) u vozidel se špalíkovou brzdou:

aa) provede se úplné odvětrání prostorů průběžné brzdy příslušného vozidla pomocí odbrzdovače, příp. se předtím i vypne brzda, je-li na soupravě HV s kompresorem v provozu;

ab) zkontroluje se odlehnutí brzdových špalíků;

ac) úplně se zabrzdí ruční brzda a ověří se přilehnutí brzdových špalíků ke kolům brzděným ruční brzdou na kontrolované straně vozidla;

Je-li odstavováno jedno tažené vozidlo, musí se výše uvedený postup provést ještě před jeho odvěšením.

b) u vozidel s kotoučovou brzdou:

ba) úplně se zabrzdí ruční brzda;

bb) zkontroluje se zabrzdění ruční brzdy na ukazateli Zabrzděno – odbrzděno dle předpisu ČD V 15/I;

bc) vypustí se vzduch z hlavního potrubí příslušného vozidla.

Tažená vozidla vybavená zajišťovací brzdou nezávislou na vnějším zdroji energie (např. magnetickou zajišťovací brzdou s permanentním magnetem nebo pružinovou střadačovou brzdou) se při jejich odstavení proti ujetí zabrzdí zajišťovací brzdou dle návodu k použití vozidla.

88. 

Ruční brzda se u tažených vozidel považuje za odbrzděnou, když při jejím úplném odbrzdění:

a) u špalíkové brzdy odlehnou od jízdní plochy kola na kontrolované straně brzdové špalíky ovládané ruční brzdou;

b) u kotoučové brzdy je indikováno odbrzdění ruční brzdy na ukazateli Zabrzděno – odbrzděno dle předpisu ČD V 15/I;

U tažených vozidel vybavených zajišťovací brzdou nezávislou na vnějším zdroji energie (např. magnetickou zajišťovací brzdou s permanentním magnetem nebo pružinovou střadačovou brzdou) je signalizován stav odbrzdění podle návodu k obsluze pro konkrétní řadu vozidla.

89.

Zajištění tažených vozidel proti ujetí musí být provedeno stanoveným počtem zajišťovacích brzd dle ustanovení čl. [86](#) tohoto předpisu a dále:

- a) na rovině nebo na spádu do 2,5 ‰ včetně, na obou stranách podložením jednou zarážkou nebo kovovou podložkou. Na dopravní koleji ve stanici s DOZ (dopravně D3, stanici s výlukou dopravní služby) musí být zarážka nebo kovová podložka uzamčena, nebo musí být provedeno uzamčení:
 - všech nástupních a přechodových dveří pomocí čtyřhranného klíče u vozidel, u kterých byla použita zajišťovací brzda nebo
 - stanoviště strojvedoucího řídicího vozu, na kterém se nachází ovládání zajišťovací brzdy;
- b) na spádu větším než 2,5 ‰, na straně spádu podložením dvěma zarážkami nebo jednou kovovou podložkou. Na dopravní koleji ve stanici s DOZ (dopravně D3, stanici s výlukou dopravní služby) musí být zarážky nebo kovové podložky uzamčeny, nebo musí být provedeno uzamčení:
 - všech nástupních a přechodových dveří pomocí čtyřhranného klíče u vozidel, u kterých byla použita zajišťovací brzda nebo
 - stanoviště strojvedoucího řídicího vozu, na kterém se nachází ovládání zajišťovací brzdy.

Zajištění vozidel musí být provedeno ještě před jejich odvěšením.

U kolejí s boční rampou nebo u nástupiště mohou být zarážky umístěny pod kola náprav na kolejnici vzdálenější od rampy nebo od nástupiště.

Je-li odstavena souprava tažených vozidel i s přivěšeným HV, zajišťovací prostředky se pokládají pod první nápravu (pod nárazníky) prvního taženého vozidla, není-li to z prostorových důvodů možné, pod nárazníky HV.

Je-li odstavena samotná souprava netrakovní jednotky vybavená pružinovou střadačovou brzdou/magnetickou zajišťovací brzdou s permanentním magnetem, postup uvedený v bodech a) a b) se neuplatňuje a souprava tažených vozidel se zajistí minimálně stanoveným počtem zajišťovacích brzd dle ustanovení čl. [86](#) tohoto předpisu.

90.

Má-li se ve stanici na soupravě vozidel vyměnit nebo přechodně odvěsit hnací vozidlo, lze odstavené tažené vozidlo (vozidla) ponechat zajištěné pouze průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím (otevřením spojkového kohoutu na dobu, po kterou je únik vzduchu z hlavního potrubí slyšitelný) bez zajištění zajišťovací brzdou po dobu maximálně 30 minut, a dále:





- a) na rovině nebo na spádu do 2,5 ‰ včetně musí být vozidla:
 - aa) pod trvalým dohledem zaměstnance, nebo
 - ab) na obou stranách zajištěna podložením jednou zarážkou nebo kovovou podložkou;
- b) na spádu větším než 2,5 ‰, na straně spádu musí být vozidla zajištěna podložením dvěma zarážkami nebo jednou kovovou podložkou. Zajištění vozidel musí být provedeno ještě před jejich odvěšením.


U kolejí s boční rampou nebo u nástupiště mohou být zarážky umístěny pod kola náprav na kolejnici vzdálenější od rampy nebo od nástupiště.


Při odstavení dvou a více vozidel musí být účinkující průběžná brzda nejméně u pětiny vozidel, nejméně však u dvou vozidel.

91. ■ ■ ■ ■ ■

Příklady zajišťování tažených vozidel proti ujetí:

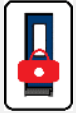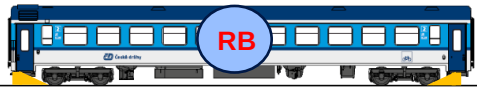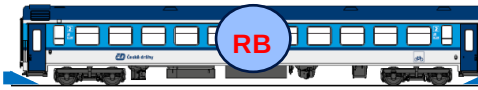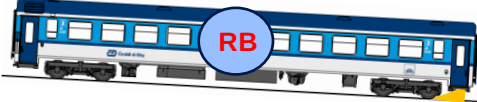	ruční brzda
	pružinová střadačová brzda/magnetická zajišťovací brzda s permanentním magnetem
	průběžná brzda
	uzamčení všech nástupních dveří vozu
	zarážka
	podložka
	uzamykatelná zarážka uzamčena
	uzamykatelná podložka uzamčena
Spád do 2,5 ‰ včetně (mimo DOZ)	
 	
 	
  	
  	
Spád nad 2,5 ‰ (mimo DOZ)	
 	

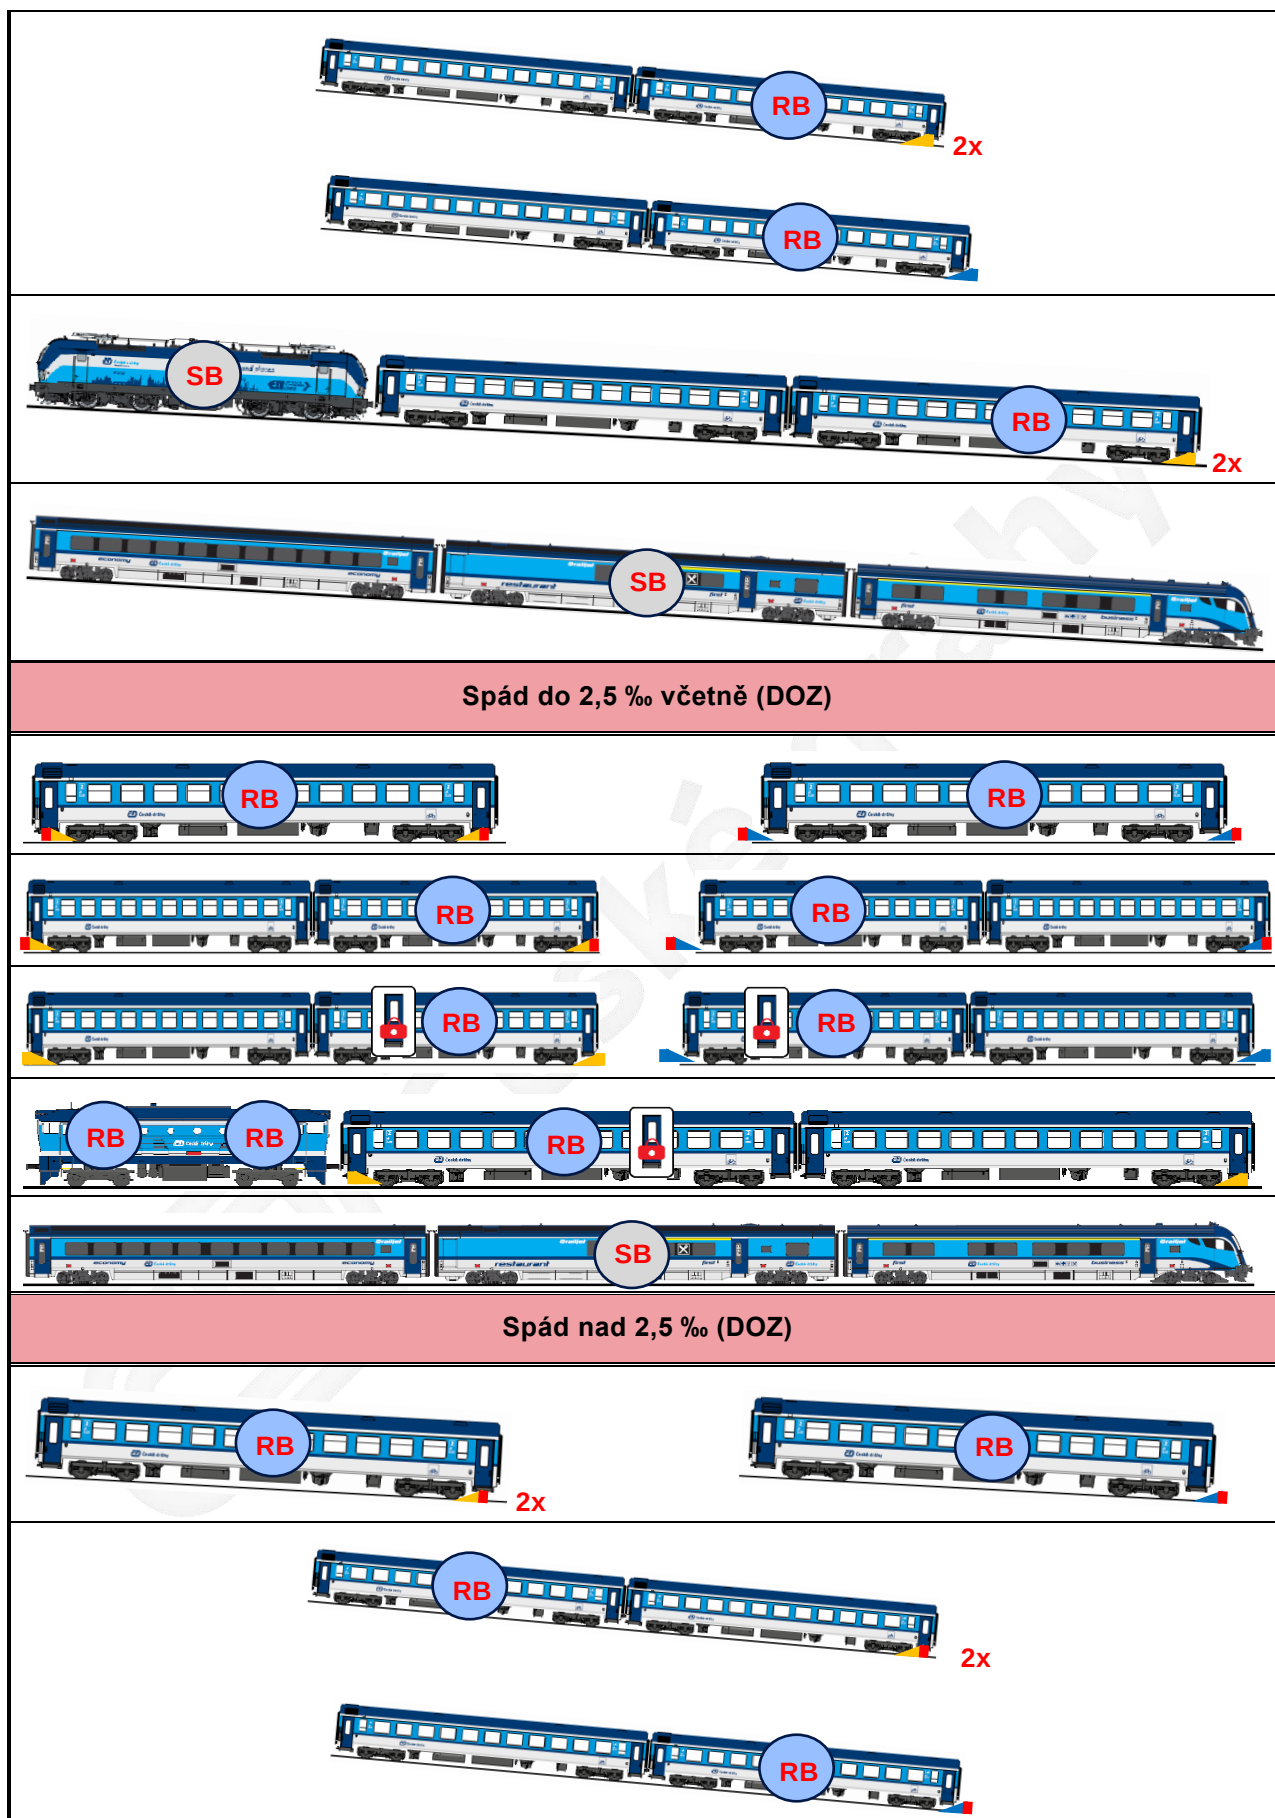

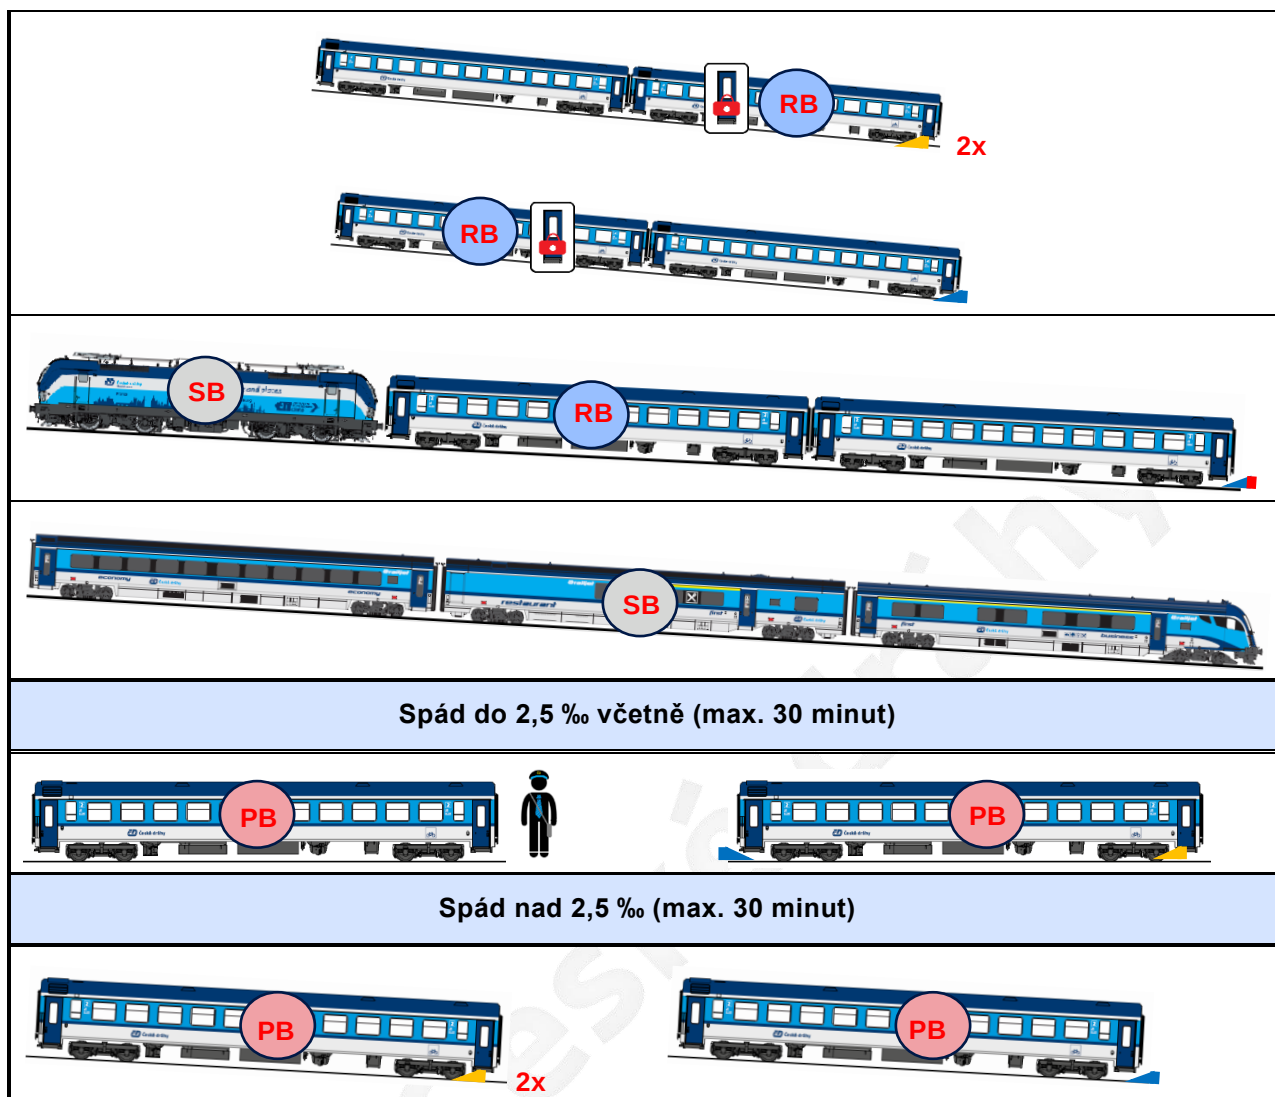

92. Neobsazeno.

93. Neobsazeno.

KAPITOLA IV JŘ A POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ODCHYLEK OD JŘ

94. ■ ■

Strojvedoucí si zobrazí JŘ vedeného vlaku ve služebním elektronickém zařízení postupem uvedeným v Opatření ředitele O18 - Provozní aplikace pro strojvedoucí vydaného gestorským útvarem GŘ O18.

95. ■ ■ ■

V případech, kdy je VR nebo operativně před odjezdem vlaku z výchozí stanice stanovena odchylka od jeho pravidelné jízdy:

- a) jízda vlaku odklonem;
- b) přečíslování vlaku;

c) změna JŘ vlaku (např. ukončení jízdy vlaku v dřívější stanici);
musí být doprovod vlaku o této skutečnosti informován.

96. 

Vznikne-li odchylka od jízdy vlaku dle předchozího článku před nástupem zaměstnanců doprovodu vlaku na směnu, informuje je o vzniku odchylky příslušné OŘOD (u strojvedoucích kooperujících dopravců OŘOD určené GŘ O18).

Vznikne-li odchylka od jízdy vlaku dle předchozího článku až v průběhu směny zaměstnanců doprovodu vlaku, avšak ještě před zahájením jízdy vlaku, informuje je o vzniku odchylky dispečer osobní dopravy ČD.

Odchylky od jízdy vlaku uvedené v předchozím článku a vzniklé až v průběhu jízdy vlaku, jsou v gesci provozovatele dráhy. Zaměstnanci doprovodu vlaku jsou o vzniku těchto odchylek informováni dle předpisu příslušného provozovatele dráhy.

97. Neobsazeno.

98. Neobsazeno.

KAPITOLA V PŘECHOD NA NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD A PŘECHOD STŘEDOEVROPSKÉHO ČASU NA LETNÍ ČAS A NAOPAK

99. 

Před přechodem na nový jízdní řád (při změně jízdního řádu) se zúčastněné OŘOD, OŘ SŽ a dispečerský aparát vzájemně informují o způsobu přistavení vlakových náležitostí.

100. 

OŘOD prověří obraty vlakových náležitostí v přechodové noci a zajistí případně úpravu obratu hnacích vozidel, souprav a směn zaměstnanců doprovodu vlaků tak, aby nedocházelo u vlaků s přepravou cestujících ke zpoždění vlivem obratu vlakových náležitostí od vlaků opožděných přechodem.

Ve výchozích stanicích i stanicích, kde dochází k výměně vlakových náležitostí, je nutné včas upozornit dispečerský aparát na případné nedostatky.

101. 

Konkrétní opatření pro expresní vlaky a rychlíky, jejichž jízda podle jízdního řádu zasahuje do přechodu středoevropského času na letní čas (letního času na středoevropský čas), zajistí příslušný odbor GŘ. Opatření pro osobní vlaky a spěšné vlaky vydají jednotlivá OCO ve své pravomoci. Pro zachování přípojné návaznosti je dovoleno případné překročení čekacích dob podle místních podmínek.

102. Neobsazeno.

103. Neobsazeno.

KAPITOLA VI POSUN

104. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zaměstnanec řídící posun je při posunu bez posunové čety vždy strojvedoucí.

Zaměstnanec řídící posun je při posunu s posunovou četou:

- a) vedoucí posunové čety, není-li posun prováděn členem obsluhy vlaku. Vedoucí posunové čety může v tomto případě pověřit plněním svých povinností jiného člena posunové čety. O této skutečnosti musí zpravit všechny zaměstnance zúčastněné na posunu;
- b) strojvedoucí, je-li posun prováděn členem obsluhy vlaku.

Zaměstnanec řídící posun je vždy oprávněný zaměstnanec dopravce k ohlášení požadavku na provádění posunu a jeho sjednání se zaměstnancem řízení provozu provozovatele dráhy.

Je-li posun prováděn s vozidly obsazenými cestujícími, musí být vždy brzděn průběžnou brzdou.

105. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zaměstnanci řídícímu posun jsou po dopravní stránce podřízeni všichni ostatní zaměstnanci dopravce zúčastnění na posunu, případně i osoby, které se v posunovém dílu přepravují.

Pověří-li zaměstnanec řídící posun plněním svých povinností jiného zaměstnance posunové čety, musí o této skutečnosti informovat všechny zaměstnance zúčastněné na posunu.

106. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nástup a odstup samotných nebo spojených hnacích vozidel na vlak a od vlaku a objíždění souprav vlaku osobní dopravy se považuje za posun bez posunové čety a to i v případech, kdy je k dispozici posunová četa (posunovač) nebo obsluha vlaku.

Při posunu hnacích vozidel (samotných nebo spojených) zaujme strojvedoucí zásadně místo na čelním stanovišti ve směru jízdy posunového dílu. Na hnacím vozidle s jednou kabinou strojvedoucího se stanoviště z hlediska směru jízdy nerozlišují.

V případech, kdy je to potřebné z hlediska bezpečnosti cestujících (např. nezajištěné nástupní dveře pro cestující během změny stanoviště strojvedoucího) nebo kdy je to potřebné z jiných provozních důvodů, nemusí strojvedoucí při sunutí postupovat podle znění předchozího odstavce. V takovém případě se jedná odchylně od prvního odstavce tohoto článku o posun s posunovou četou. Vedoucím posunové čety je vedoucí obsluhy vlaku nebo jiný zaměstnanec splňující potřebnou kvalifikaci. Tento zaměstnanec zaujme vhodné místo na prvním vozidle v čele sunutého posunového dílu a dává strojvedoucímu potřebné pokyny.

Příslušný OŘOD zajistí pro zaměstnance obsluhy vlaku poznání stanice, kde bude tato forma posunu prováděna.

Podle těchto zásad se může postupovat i v případě přestavné jízdy vlaku.

107. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

V případě provádění posunu s posunovou četou je vedoucím posunové čety posunovač nebo jiný odborně způsobilý zaměstnanec. V případě posunu prováděného obsluhou vlaku je vedoucím posunové čety vedoucí obsluhy vlaku.

Vedoucí posunové čety před zahájením posunu vždy vyrozumí strojvedoucího o údajích ovlivňujících způsob jízdy posunového dílu (složení soupravy posunového dílu a podmínky jeho brzdění).

Strojvedoucí posunového dílu vyrozumí před zahájením posunu vedoucího posunové čety o skutečnostech a závadách HV, které mohou mít vliv na průběh posunu (např. závada dynamické brzdy apod.).

Zaměstnanec řídící posun (vedoucí posunové čety při posunu s posunovou četou) je před uvedením posunového dílu do pohybu povinen zajistit:

- a) uzavření nástupních dveří u vozidel obsazených cestujícími, popř. i čelních dveří, byl-li přerušen přechod mezi vozidly;
- b) uzavření dveří vozidel, ve kterých zůstanou za posunu jiné osoby (průvodce lůžkových vozů apod.);
- c) aby s vozidly nebylo pohybováno, dokud nejsou ukončeny jiné činnosti zaměstnanců dopravce nebo ukončena nakládka/vykládka vozů.

108.

Je-li v posunovém dílu při posunu bez posunové čety nebo při posunu s posunovou četou, při kterém je vedoucím posunové čety člen obsluhy vlaku, zařazeno více činných hnacích vozidel, která jsou obsazena strojvedoucími, plní povinnosti zaměstnance řídícího posun po celou dobu provádění posunu (pokud nedojde ke změně zaměstnance řídícího posun) strojvedoucí hnacího vozidla, které je v posunovém dílu řazeno jako první ve směru jízdy zamýšleného posunu před první jízdou posunového dílu.

109.

Zásady pro přidělení jednotlivých pracovních činností při posunu prováděného dle technologických pomůcek jsou uvedeny v příloze [č. 3](#) tohoto předpisu.

110.

Zásady pro přidělení jednotlivých pracovních činností při mimořádném posunu jsou uvedeny v příloze [č. 4](#) tohoto předpisu.

111.

Ve stanicích, kde jsou pravidelně odstavovány vozy, musí být na určeném místě uloženo dostatečné množství prostředků pro zajištění odstavených vozů. Místo uložení, určený zajišťovací prostředek a jejich počet musí být uveden v ZPD – část B.

Při přechodném odstavení vozidla (vozidel) na dobu maximálně 30 minut, při zajištění pouze průběžnou brzdou se zcela odvětraným hlavním potrubím, je funkce zaměstnance odpovědného za ověření činnosti brzd, dodržení doby 30 minut a případné zajištění ručními brzdami (dalšími zajišťovacími prostředky) před překročením této doby, uvedena:

- u posunu dle technologických pomůcek v příloze [č. 3](#) tohoto předpisu;
- u mimořádného posunu v příloze [č. 4](#) tohoto předpisu.

112.

Strojvedoucí smí najet na vozidla až po obdržení návěsti **Stlačit** nebo má-li informaci o zajištění těchto vozidel proti ujetí.

Při posunu s posunovou četou smí strojvedoucí uvést posunový díl do pohybu až po obdržení pokynu k uvedení posunového dílu do pohybu od člena posunové čety.

113. ■ ■ ■ ■ ■

Mění-li se souprava vlaku po ukončení jeho jízdy v posunový díl, oznámí vedoucí obsluhy vlaku neprodleně zaměstnanci řídícímu posun ukončení všech činností stanovených příslušným PL telekomunikačním zařízením nebo ústně.

114. ■ ■ ■ ■ ■

Zaměstnanec, který při posunu sunutého posunového dílu zajišťuje bezpečnost, musí jet na prvním sunutém vozidle, a to na prvním představku nebo v prvním oddíle pro cestující (u vozů bez představku) ve směru jízdy, na plošině pro obsluhu ruční brzdy nebo na stupačce.

Zaměstnanec si musí zajistit takové podmínky, aby mohl přehlédnout kolej před vozidly a dávat potřebné pokyny tak, aby byly dodrženy podmínky pro jízdu podle rozhledových poměrů. Přitom musí rovněž dbát, aby nebyla ohrožena jeho vlastní bezpečnost.

Zaměstnanec může rovněž jít vedle posunového dílu nebo stát před čelem posunového dílu, avšak vždy odpovídá za splnění všech podmínek uvedených v předchozím odstavci.

115. ■ ■ ■ ■ ■

Jízda sunutého posunového dílu je přednostně řízena pomocí telekomunikačního zařízení. Postup při dávání pokynů telekomunikačním zařízením je uveden v předpise SŽ Z11. Není-li možné předávat pokyny k jízdě pomocí telekomunikačního zařízení, může se jízda sunutého posunového dílu řídit pomocí ručních návěstí pro posun.

116. ■ ■ ■ ■ ■

Zaměstnanec v čele posunového dílu je povinen telekomunikačním spojením oznámit strojvedoucímu ihned po zpozorování všechny návěsti nebo okolnosti, které ovlivňují jízdu. V případě poruchy telekomunikačního spojení nesmí být posunový díl uveden do pohybu nebo musí být učiněna všechna možná opatření k neprodlenému zastavení. Do doby odstranění poruchy je nutno další pohyb řídit ručními návěstmi pro posun.

117. ■ ■ ■ ■ ■

Návěsti pro posun musí být dávány tak, aby bylo zřejmé, že se vztahují jen na vlastní posun a tak, aby jimi nemohla být rušena jízda vlaků nebo jiného posunového dílu. Jestliže by délka posunového dílu nebo jiné okolnosti ztěžovaly strojvedoucímu pozorování ručních návěstí pro posun, určí zaměstnanec řídící posun k předávání návěstí jednoho nebo více zaměstnanců.

118. ■ ■ ■ ■ ■

Ruční návěsti pro posun, určené strojvedoucímu, se dávají na té straně, na které strojvedoucí ovládá hnací vozidlo, pokud nebylo dohodnuto jinak. Dávají-li se tyto návěsti na opačné straně, musí být určen člen posunové čety pro předávání návěstí strojvedoucímu. Zaměstnanec řídící posun musí rozdělit členy posunové čety u posunovaných vozidel (tj. podle nich nebo na nich) tak, aby strojvedoucí nebo zaměstnanec, který je určen pro předávání návěstí, mohl pozorovat návěsti včas a bez pochyb. Zaměstnanec, který je určen pro předávání návěstí, ohlásí strojvedoucímu ihned všechny návěsti pro posun, které pozoruje na své straně.

119.

Nemůže-li strojvedoucí nebo zaměstnanec, který je určen pro předávání návěstí, dále pozorovat ruční návěsti pro posun, popř. se návěsti přestaly dávat, musí posunový díl neprodleně zastavit.

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození červeného praporku a strojvedoucí je o tomto zpraven, je výjimečně dovoleno dávat denní ruční návěsti pro posun bez červeného praporku.

120.

Obdrží-li zaměstnanec řídící posun písemný rozkaz, musí o obsahu písemného rozkazu prokazatelně zpravit všechny strojvedoucí činných (k službě pohotových) hnacích vozidel (příp. další zaměstnance), pokud má obsah rozkazu význam pro jejich konání. Skutečnost, že ostatní zaměstnanci vzali obsah písemného rozkazu na vědomí, potvrdí textem „Vzal na vědomí“ a svým podpisem vedle rubriky „Podpis/příjmení strojvedoucího“ na písemný rozkaz zaměstnanci řídícímu posun.

Zaměstnanec řídící posun musí zpravovanému zaměstnanci na vyžádání umožnit pořízení fotokopie textu písemného rozkazu pomocí elektronického zařízení.

121.

Obdrží-li strojvedoucí vedoucího vozidla posunového dílu písemný rozkaz, musí o obsahu rozkazu prokazatelně vyrozumět zaměstnance v čele sunutého posunového dílu, pokud má obsah rozkazu význam pro jeho konání. Skutečnost, že zaměstnanec v čele sunutého posunového dílu vzal obsah písemného rozkazu na vědomí, potvrdí textem „Vzal na vědomí“ a svým podpisem vedle rubriky „Podpis/příjmení strojvedoucího“ na písemný rozkaz strojvedoucímu vedoucího vozidla posunového dílu.

Je-li v SPO omezení infrastruktury, které má význam pro konání zaměstnance v čele sunutého posunového dílu, musí ho strojvedoucí vedoucího vozidla o tomto omezení vyrozumět.

Strojvedoucí vedoucího vozidla posunového dílu musí zpravovanému zaměstnanci na vyžádání umožnit pořízení fotokopie textu písemného rozkazu (**textu SPO**) pomocí elektronického zařízení.

122.

Odpovědnost za krytí vozidel návěstí **Vozidla připojena k elektrickému předtápěcímu stojanu** má zaměstnanec, který připojoval vozidla ke stabilnímu zdroji energie.

Odpovědnost za krytí vozidel ostatními návěstmi má zaměstnanec odpovědný za bezpečnost na pracovním místě, nebo zaměstnanec, pro jehož pracovní činnost je krytí vozidel potřebné.

Strojvedoucí je odpovědný za rozsvícení návěstí **Obsazené hnací vozidlo** na hnacím vozidle (řídícím voze) v případech stanovených předpisem ČD V 2 nebo SŽ D1.

123.

Posun odrážením nebo spouštěním je zakázán.

124. Neobsazeno.

125. Neobsazeno.

KAPITOLA VII POSUN MEZI DOPRAVNAMI

126. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oprávněný zaměstnanec dopravce k ohlášení požadavku na provádění PMD zaměstnanci řízení provozu provozovatele dráhy je vždy strojvedoucí vedoucího vozidla PMD.

127. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Strojvedoucímu vedoucího vozidla PMD jsou po dopravní stránce podřízeni všichni ostatní zaměstnanci dopravce a osoby, které se v PMD přepravují.

128. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Strojvedoucí vedoucího vozidla PMD (zaměstnanec v čele sunutého PMD) je povinen označit PMD návěstí **Začátek vlaku**.

Odpovědnost za označení PMD návěstí **Konec vlaku** je uvedena v příloze [č. 3](#) (příloze [č. 4](#)) tohoto předpisu.

129. ■ ■

V případě požadavku na jízdu PMD ze strany provozovatele dráhy (např. stažení neschopného vlaku z trati, ověření volnosti a průjezdnosti tratě apod.), kontaktuje strojvedoucí dispečera osobní dopravy ČD a vyžádá si od něho souhlas k jízdě.

130. ■ ■ ■ ■ ■

Při jízdě sunutého PMD postupuje strojvedoucí vedoucího vozidla PMD a vedoucí posunové čety jako při sunutí posunového dílu.

131. ■ ■ ■ ■ ■

Přepravuje-li PMD cestující, musí strojvedoucí a členové posunové čety zajistit jejich bezpečnost. Systém ovládání nástupních dveří musí být na soupravě posunového dílu zapnut dle hierarchie systémů ovládání nástupních dveří uvedené v ustanovení čl. [196](#) tohoto předpisu.

132. ■ ■ ■ ■ ■

Obdrží-li strojvedoucí vedoucího vozidla PMD písemný rozkaz, musí o obsahu rozkazu prokazatelně vyrozumět zaměstnance v čele sunutého PMD. Skutečnost, že zaměstnanec v čele sunutého PMD vzal obsah písemného rozkazu na vědomí, potvrdí textem „Vzal na vědomí“ a svým podpisem vedle rubriky „Podpis/příjmení strojvedoucího“ na písemný rozkaz strojvedoucího vedoucího vozidla PMD.

Je-li v SPO omezení infrastruktury, které má význam pro konání zaměstnance v čele sunutého PMD, musí ho strojvedoucí vedoucího vozidla PMD o tomto omezení vyrozumět.

Strojvedoucí vedoucího vozidla PMD musí zpravovanému zaměstnanci na vyžádání umožnit pořízení fotokopie textu písemného rozkazu (**textu SPO**) pomocí elektronického zařízení.

133. Neobsazeno.

134. Neobsazeno.

KAPITOLA VIII OPATŘENÍ PŘI MIMOŘÁDNÉM VYŘAZENÍ VOZIDEL

135. ■ ■ ■ ■ ■ ■

V případě vyřazení vozů informuje zaměstnanec, který o této skutečnosti rozhodl, neprodleně příslušného dispečera osobní dopravy ČD (nerozhodl-li o tom tento dispečer sám) a doprovod vlaku.

136. Neobsazeno.

137. Neobsazeno.

KAPITOLA IX DLOUHODOBĚ ODSTAVENÁ VOZIDLA

138. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Funkce odpovědného zaměstnance, který má povinnost upozornit výpravčího na zařazení nešuntujících vozidel do vlaku (posunového dílu, PMD) je uvedena v příloze [č. 3](#) tohoto předpisu.

Tento zaměstnanec musí v případě jízdy s nešuntujícími vozidly zajistit zpravení strojvedoucího vedoucího vozidla:

- vlaku prostřednictvím zaměstnance vyhotovujícího vlakovou dokumentaci;
- PMD ústně.

Strojvedoucí v průběhu jízdy vlaku, PMD postupuje následovně: Na vhodném místě zastaví z nejvyšší dosažitelné rychlosti (vyšší než 20 km/h) zmenšením tlaku v hlavním potrubí o nejméně 0,5 bar bez použití elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti.

139. Neobsazeno.

KAPITOLA X POUŽITÍ A DOPRAVA VOZIDEL

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

140. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pro všechny stanice, z nichž mohou vycházet nebo v nich končit pravidelně, popř. i mimořádně vlaky, musí být vypracovány podrobné a přesné technologické postupy určující zároveň i povinnosti a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců k zabezpečení požadovaných a předpokládaných činností. Tyto technologické postupy musí být zapracovány do pokynů k vykonávání dopravní služby jednotlivých zaměstnanců.

141. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Před očekávanou jízdou vlaku musí zaměstnanec určený v příloze [č. 3](#) tohoto předpisu učinit taková opatření, aby byla zachována pravidelnost a bezpečnost drážní dopravy.

Je proto povinen zajistit aby:

- a) vlakové náležitosti byly připraveny včas a na určeném místě;
- b) ve výchozích stanicích byly soupravy vozidel v pořádku (vyčištěny, osvětleny, vytopeny apod.);

- c) byly včas projednány případné odchylky v řazení vozidel soupravy;
- d) byly připraveny zásilky určené k nakládce na vhodném místě, aby byly podle potřeby připraveny pomůcky a zařízení pro nakládku a vykládku, včas přistaveny mobilní zvedací plošiny pro invalidní cestující, apod.

142. Neobsazeno.

143. Neobsazeno.

B. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU HNACÍCH VOZIDEL

144. ■

Hnací vozidla (speciální hnací vozidla) musí splňovat podmínky provozuschopnosti dle příslušných předpisů ČD.

145. ■ ■

Více než jedním činným hnacím vozidlem (tj. s přípřeží, postrkem nebo vloženým hnacím vozidlem) je dovoleno dopravovat každý vlak, jehož dopravní hmotnost překračuje normativ hmotnosti příslušný jednomu (vlakovému) hnacímu vozidlu.

146. ■ ■ ■ ■

Činná hnací vozidla smějí být v čele vlaku a na konci vlaku řazena nejvíce ve dvojici, pokud to dovoluje přechodnost hnacích vozidel (uvedeno v TTP).

Je-li vlak dopravován v celé trati dvojicí hnacích vozidel v čele vlaku, řadí se přednostně hnací vozidlo s větší výkonností jako vedoucí vozidlo vlaku.

147. ■ ■ ■ ■

Na konec nebo dovnitř vlaku se může hnací vozidlo zařadit u všech vlaků, které mají v čele řídicí vůz, z něhož je hnací vozidlo ovládáno. Jinak může být vlakové hnací vozidlo zařazeno na konci vlaku (může vlak sunout) v případech předpokládaných JŘ, výlukách, případně mimořádnostech nebo uvnitř vlaku (může vlak současně sunout a táhnout) při jízdě vlaků, které se vracejí ze širé trati.

148. ■ ■ ■ ■ ■

Při postrku dvojicí činných hnacích vozidel musí být obě hnací vozidla jak spolu, tak i s vlakem svěřena a zapojena na průběžnou brzdu.

149. ■

V případech, kdy je nutné použít jiné činné hnací vozidlo, než které je pravidelně stanoveno, určí trakci a řadu příslušné OŘOD a oznámí tuto skutečnost dispečerovi osobní dopravy ČD.

150. ■ ■

Motorové vozy a jednotky navzájem přímo spojené jsou i jako činné přechodné bez omezení počtu na všech úsecích, na nichž je jejich přechodnost povolena TTP a předpisem SŽDC (ČD) D2/1 ve službě dvojitě.

151. ■ ■ ■ ■

Za elektrickou jednotku s normálním táhlovým a narážecím ústrojím je dovoleno zařadit vozidla dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2/1; je-li to z provozních důvodů nutné, je dovoleno zařadit za ni činné hnací vozidlo se soupravou osobních vozů.

152. ■ ■

Pro vlaky se zařazenými vozidly lehké stavby platí pro řazení činných hnacích vozidel následující podmínky:

	v čele vlaku		uvnitř vlaku		na konci vlaku	
	jednotlivě	dvojice	jednotlivě	dvojice	jednotlivě	dvojice
motorové vozy (jednotky)	ano	ano	ano	ano	ano	ano ¹⁾
lokomotivy	ano ²⁾	ne	ano ³⁾	ne	ano ⁴⁾	ano ⁵⁾

Podmínky:

- ¹⁾ je-li v soupravě zařazen i (jen) dvounápravový vůz (vozy), nesmí součet max. tažných sil motorových vozů překročit hodnotu 100 kN. V případě řazení jen podvozkových vozů bez omezení.
- ²⁾ u lokomotiv s max. tažnou silou větší než 160 kN je nutno omezit tažnou sílu na tuto hodnotu.
- ³⁾ je-li v soupravě zařazen před touto lokomotivou i (jen) dvounápravový vůz (vozy) a její max. tažná síla je větší než 200 kN, je nutno omezit tažnou sílu na tuto hodnotu. Jinak bez omezení.
- ⁴⁾ je-li v soupravě zařazen před touto lokomotivou i (jen) dvounápravový vůz (vozy), resp. jen podvozkový vůz (vozy) a její max. tažná síla je větší než 100 kN, resp. 200 kN, je nutno omezit tažnou sílu na tuto hodnotu.
- ⁵⁾ je-li v soupravě zařazen před touto dvojicí lokomotiv jen podvozkový vůz (vozy) a součet jejich max. tažných sil je větší než 200 kN, je nutno omezit tažnou sílu každé z těchto lokomotiv na 100 kN. Je-li v soupravě řazen i (jen) dvounápravový vůz (vozy), není dovoleno dvojici lokomotiv použít.

Maximální tažnou silou se rozumí údaj, uvedený v příslušné tab. 1 (sl. 13 nebo 14) předpisu SŽDC (ČD) D2/1.

153. ■ ■

Pro řazení vlaků a jejich dopravu jedním nebo více činnými hnacími vozidly platí též příslušná ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2/1.

154. ■ ■

Dovolené způsoby řazení dopravovaných hnacích vozidel do vlaku stanoví přílohy [č. 6](#) a [7](#) tohoto předpisu.

V mimořádných případech lze řadit ve vlacích osobní dopravy dopravovaná hnací vozidla jen se souhlasem příslušného dispečera osobní dopravy ČD.

155. ■ ■ ■ ■ ■

Při dopravě nečinných hnacích vozidel nebo neaktivních řídicích vozů musí být tato vozidla pro přepravu nastavena dle návodu k obsluze a dle přílohy [č. 6](#) a [7](#) tohoto předpisu.

Provádí-li přípravu vozidla k přepravě jiný zaměstnanec než strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku, kterým bude přeprava realizována, musí strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku o této skutečnosti informovat ústně nebo telekomunikačním zařízením.

V případě, že je ve vlaku zařazeno **nečinné hnací vozidlo (řídící vůz), jehož obsluhy není strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku znalý, musí být vydány pokyny k jeho přepravě, se kterými musí být strojvedoucí seznámen a** na obou stranách **vozidla** umístěna informace (např. nálepky na oknech) s uvedením důležitých skutečností mající vliv na přepravu vozidla (např. vypnutí střadačové brzdy, **zajištění vozidla proti ujetí** apod.). **Tato vozidla mohou být do vlaků s přepravou cestujících zařazována pouze mimořádně. Pravidelný provoz těchto vozidel na vlcích s přepravou cestujících není možný.**

V případě provádění posunu s nečinným hnacím vozidlem (řídícím vozem), jehož obsluhy není strojvedoucí vedoucího vozidla posunového dílu znalý, musí být před zahájením posunu strojvedoucí vedoucího vozidla posunového dílu informován o podmínkách přepravy nečinného hnacího vozidla (řídícího vozu) a jeho způsobu zajištění proti ujetí. Informování provede zaměstnanec znalý obsluhy hnacího vozidla.

156.

Je-li vlak sunut přivěšeným hnacím vozidlem a na čele vlaku se nachází vozidlo se stanovištěm strojvedoucího, které je obsazeno strojvedoucím, nepovažuje se jízda takového vlaku za vlak sunutý, pokud je splněna podmínka spojení obou strojvedoucích rádiovým zařízením, ovládání průběžné brzdy a činnosti vlakového zabezpečovače v čele vlaku. Rychlost vlaku nesmí překročit 100 km/h.

Při poruše rádiového zařízení platí postup jako u sunutých vlaků dle ustanovení předpisu provozovatele dráhy, včetně omezení rychlosti na nejvýše 30 km/h.

Zvláštní podmínky pro zařazování jednotek řady 471 do vlaku

157.

Tažení a, nelze-li výjimečně jinak, i sunutí elektrické jednotky řady 471 nebo spojených jednotek je dovoleno provést pouze jedním hnacím vozidlem. Tažná síla tohoto hnacího vozidla není při tažení omezena, při sunutí s přivěšeným HV je omezena na nejvýše 200 kN.

Je-li použito spojení pomocí tzv. krátkého adaptéru, je omezena tažná síla při tažení i sunutí na nejvýše 175 kN.

158.

Má-li elektrická jednotka (spojené jednotky) odjet z koleje, jejíž trakční vedení je bez napětí, může být vysunuta hnacím vozidlem nezávislé trakce i bez jeho přivěšení, budou-li použity distanční nárazníky z výbavy jednotky. Tyto nárazníky se umístí na nárazníky jednotky a zajistí se. Sejmutí distančních nárazníků provede strojvedoucí této jednotky při nejbližší vhodné příležitosti, nejpozději v cílové stanici vlaku.

Před uvedením vozidel do pohybu musí být souprava zcela odbrzděna a musí mít dostatečnou zásobu stlačeného vzduchu pro brzdění. Rozjezd se uskuteční s minimální tažnou silou nutnou pro uvedení do pohybu a rychlost nesmí překročit 20 km/h. Konkrétní postup pro zajištění výše uvedených podmínek určí strojvedoucí jednotky a oznámí ho strojvedoucímu hnacího vozidla nezávislé trakce.

159. ■ ■

Doprava nekompletní jednotky (samotný elektrický, řídicí nebo vložený vůz nebo jejich kombinace) dalším hnacím vozidlem je dovolena jen v nutných případech. Podrobnosti pro stanovení dopravních podmínek (rychlost, doprovod způsobilou osobou apod.) určí dle technického stavu příslušný objednavatel přepravy.

160. Neobsazeno

161. Neobsazeno

C. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU OSTATNÍCH VOZIDEL

162. ■ ■ ■ ■ ■

Do vlaku se nesmějí zařadit vozidla:

- a) která jsou označena jako nezpůsobilá k jízdě;
- b) na nichž nejsou vůbec zjistitelné údaje potřebné k sepsání vlakové dokumentace a nelze-li je zjistit jiným způsobem;
- c) se zjevnými technickými závadami, které by mohly ohrozit bezpečnost dopravy anebo způsobit škodu osobám nebo nákladům.

163. ■ ■ ■ ■

Před zařazením vozidla vyžadujícího snížení stanovené rychlosti do vlaku (do oběhu), musí OŘOD obdržet svolení příslušného dispečera osobní dopravy ČD. Strojvedoucí je o snížení rychlosti zpraven údajem v ZOB.

164. ■ ■ ■

Řazení vlaků osobní dopravy je stanoveno pomůckami JŘ.

Pokud by řazení vlaku vzhledem k jeho délce neumožňovalo zastavení vlaku všemi vozidly s cestujícími u nástupiště, lze toto povolit jen v případě, že cestující mohou na výzvu obsluhy vlaku při vystupování přejít do části soupravy, která stojí u nástupiště (průchozí souprava, přímé vozy, usměrnění nástupu cestujících). O této skutečnosti bude obsluha vlaku informována pomůckou JŘ nebo opatřením k výluce.

V mimořádných případech vydá pokyny pro obsluhu vlaku dispečer osobní dopravy ČD.

165. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Osobní vozidla lehké stavby (podle předpisu SŽDC (ČD) D2/1) se ve vlaku řadí zásadně za vozidla normální stavby, přitom dvounápravová vozidla přednostně až za vozidla čtyřnápravová.

Za vozidla lehké stavby je možno řadit vozidla normální stavby, která musí mít zapnutou a správně účinkující průběžnou brzdu. Celková hmotnost sestavené soupravy, ve které se nacházejí vozidla lehké stavby, nesmí překročit 250 tun u dvounápravových vozidel lehké stavby a 380 tun u souprav sestavených výlučně z podvozkových vozidel lehké stavby.

166. ■ ■ ■ ■ ■ ■

V prvním a posledním vozidle vlaku s přepravou cestujících musí být krajní můstkové přechody zvednuty a čelní dveře uzamčeny, popř. zde musí být také složeny měchy nebo zábradlí a v této poloze zajištěny.

167. ■ ■ ■ ■ ■

Zařazení náběžníků do vlaku povoluje dispečer osobní dopravy ČD na základě požadavku oprávněného zaměstnance OŘOD, který stanoví podmínky dopravy dle zjištěné závady s přihlédnutím k bezpečnosti cestujících.

Doprava náběžníků ve vlaku s přepravou cestujících je dovolena nejvíce v počtu 12 náprav, pokud jejich zařazením nedojde ke snížení rychlosti vlaku.

168. Neobsazeno.

169. Neobsazeno.

D. NÁKLADY NA VÍCE NEŽ JEDNOM VOZE

170. Neobsazeno.

E. VOZIDLA TRVALE NEZARUČUJÍCÍ SOUČINNOST S KOLEJ. OBVODY

171. Neobsazeno.

KAPITOLA XI SESTAVENÍ A BRZDĚNÍ VLAKU

A. HMOTNOST VLAKU (PMD) A DOPRAVNÍ HMOTNOST VLAKU (PMD)

172. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hmotnosti vozidla se zjistí přednostně z nápisu na vozidle, popř. z elektronické databáze; není-li tento údaj dostupný, zjistí se z předpisu SŽDC (ČD) D2/1.

U vozů osobní dopravy se hmotnost obsazeného (naloženého) vozidla zjišťuje z příslušného nápisu na voze nebo z elektronické databáze.

173. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nelze-li zjistit hmotnost nákladu z nápisu na voze ani z elektronické databáze, pak se počítá:

- a) u služebních a poštovních vozů a u vozů se zásilkami - 2 tuny;
- b) u osobních vozů se zavazadlovým oddílem, u motorových a elektrických vozů se zavazadlovým oddílem - 1 tuna.

Hmotnost nákladu se u služebních vozů, osobních vozů se zavazadlovým oddílem, motorových a elektrických vozů započítává vždy bez ohledu na to, zda daný vlak nebo vůz zásilky přepravuje či nepřepravuje.

Hmotnost cestujících v tunách se vypočítá z počtu míst k sezení takto:

$$\frac{\text{celkový počet míst ve vozidlech} \times 8}{100}$$

Součet vlastní hmotnosti vozu a hmotnosti nákladu nebo cestujících se zaokrouhuje na celé tuny směrem k nejbližší vyšší hodnotě.

174. ■ ■

Pravidelná hmotnost nebo dopravní hmotnost připadající na jedno hnací vozidlo nesmí být větší než normativ hmotnosti příslušný tomuto vozidlu pro daný typ jízdního odporu a traťový úsek. Je-li okamžitá tažná síla hnacího vozidla omezena pro závadu nebo předpokládá-li se trvalé smýkání kol za nepříznivých povětrnostních podmínek, rozhodne strojvedoucí o snížení dopravní hmotnosti vlaku a dohodne s dispečerem osobní dopravy ČD další postup.

175. ■ ■

K pravidelným výkonům se smí používat jen hnacích vozidel, jejichž normativ hmotnosti není menší než pravidelná hmotnost daného vlaku při plánovaném typu jízdního odporu a jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než stanovená rychlost vlaku.

176. ■ ■

Je-li výjimečně použito hnací vozidlo s nižší maximální (zpravidla konstrukční) rychlostí než je stanovená rychlost vlaku, nesmí strojvedoucí tuto rychlost překročit.

177. ■ ■

Překročení normativu hmotnosti (např. přidáním posilových vozů při jednorázových přepravách) v rozsahu, kdy hnací vozidlo dle předpisu SŽDC (ČD) D2/1 již zátěž neuveze, není dovoleno.

Při plánovaném přidání posilových vozů je zpracovatel provozního opatření zodpovědný za zjištění skutečnosti, zda hnací vozidlo tuto zátěž uveze.

Rozhodne-li dispečer osobní dopravy ČD o mimořádném přidání posilových vozů do pravidelného vlaku nebo mimořádném spojení více vlaků, je zodpovědný za zjištění skutečnosti, zda hnací vozidlo takto sestavenou soupravu vlaku uveze. Stejným způsobem musí postupovat v případě rozhodnutí o jízdě vlaku odklonem (např. po sklonově náročné odklonové trati).

O překročení normativu hmotnosti kdy hnací vozidlo zátěž uveze, ale prodlouží jízdní doby, se vlak písemně nezpravuje. Strojvedoucí využije maximální výkon hnacího vozidla. Dispečer osobní dopravy ČD informuje obsluhu vlaku o možném prodloužení jízdní doby z hlediska informování cestujících.

178. ■ ■ ■

Snížení rychlosti vlaku z důvodu nedosažení předepsaných brzdících procent se provádí postupem dle ustanovení čl. 203 předpisu ČD V 15/I. Snížení rychlosti oznámí doprovod vlaku dispečerovi osobní dopravy ČD, který toto projedná s dispečerem SŽ.

179. ■ ■ ■

Při plánovaném přidání posilových vozů je zpracovatel provozního opatření zodpovědný za zjištění skutečnosti, zda délka vlaku nepřekročí délku nástupišť v místech pravidelného zastavení vlaku. Je-li délka vlaku překročena, musí vydat opatření pro doprovod vlaku k zajištění bezpečnosti cestujících.

Stejným způsobem postupuje dispečer osobní dopravy ČD v případě mimořádného přidání vozů do vlaku, spojení více vlaků nebo jízdy vlaku odklonem.

180. ■ ■

U vlaku dopravovaného motorovým vozem se nesmí překročit jemu příslušící normativ hmotnosti a počet náprav vlaku, stanovený předpisem SŽDC (ČD) D2/1 se zřetelem k výkonnosti kompresoru, příp. dalších technických zařízení.

181. Neobsazeno.

182. Neobsazeno.

B. ŘAZENÍ VLAKU S DALŠÍM ČINNÝM HNACÍM VOZIDLEM

183. ■ ■

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku musí být před jízdou vlaku informován (např. nástupními tabulkami) o zařazení dalších činných nebo k službě pohotových hnacích vozidel do vlaku včetně způsobu jejich obsluhování (vícečlenné řízení/řízení dalším strojvedoucím). Informování musí provést příslušné OŘOD.

184. ■ ■ ■ ■ ■

V případě vzniku odchylek v řazení vlaku s postrkem nebo vloženým hnacím vozidlem musí strojvedoucí všech činných nebo k službě pohotových vozidel vlaku zpravit zaměstnanec sepisující vlakovou dokumentaci pomocí elektronické ZOB, není-li k dispozici, pomocí tištěné ZOB.

O těchto odchylkách zpravit dispečer osobní dopavy ČD zaměstnance odbavujícího vlak (u vlaku bez obsluhy vlaku také strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku).

185. Neobsazeno.

186. Neobsazeno.

187. Neobsazeno.


C. OMEZENÍ TAŽNÉ SÍLY PŘI ZAŘAZENÍ VOZIDEL LEHKÉ STAVBY

188. ■ ■ ■ ■ ■

U vlaků se zařazenými vozidly lehké stavby jsou strojvedoucí všech činných nebo k službě pohotových HV zařazených do vlaku informováni o snížení tažné síly pomocí elektronické ZOB.

Není-li k dispozici elektronická ZOB, předá zaměstnanec sepisující vlakovou dokumentaci tištěnou ZOB s touto informací všem strojvedoucím činných nebo k službě pohotových HV zařazených do vlaku.

Příklad soupravy s vozidly lehké stavby:

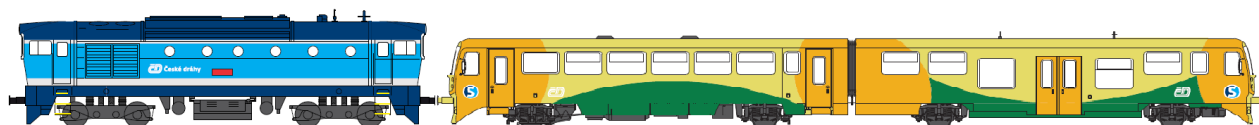

189. Neobsazeno.

190. Neobsazeno.

D. CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VLAKU

191. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Na střídavé trakční soustavě 25 kV použije strojvedoucí pro centrální napájení vlaku napájecí napětí uvedené v ZOB.

Pro centrální napájení vlaku na stejnosměrných trakčních soustavách a na střídavé soustavě 15 kV, 16,7 Hz se údaj o hodnotě vytápěcího napětí v ZOB neuvádí.

192. Neobsazeno.

193. Neobsazeno.

E. ODBAVENÍ VLAKU A AKTIVACE OVLÁDÁNÍ NÁSTUPNÍCH DVEŘÍ

194. ■ ■ ■ ■ ■

Zaměstnanec odpovědný za zpracování vlakové dokumentace při jejím pořizování vždy ověří, zda všechna vozidla v soupravě vlaku mají správné označení systému ovládání nástupních dveří a jsou nastavena v souladu s návodem k použití. Pokud nejsou takto nastavena, provede nastavení odpovídajícího režimu. Možnost aktivace příslušného systému na vedoucím vozidle vlaku vždy ověří dotazem u strojvedoucího. Vozidla následně zaznamená do vlakové dokumentace způsobem dle následujících článků.

195. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Základní rozdělení systémů ovládání nástupních dveří:

Název systému	Blokování dveří od nulové rychlosti	Stranová selektivita	Indikace stavu nást. dveří	Způsob zapnutí/vypnutí vozů	Poznámka
CODS	Ano	Ano	Ano	Nezapíná se	
LAT	Ano	Ano	Ano	Dálkově z HV	Test celistvosti z HV
TB S	Ano	Ano	Ano	Dálkově z HV	Vozy, které nemají funkci LAT, musí být manuálně nastaveny v poloze AUT resp. 0
SSOD	Ano	Ano	Ano	Pouze místně z každého/příslušného vozu*	Např. poloha CENT
TB 0	Ano	Ne	Ne	Dálkově z HV	Vozy, které nemají funkci LAT, musí být manuálně nastaveny v poloze AUT resp. 0
TB 5	Ne	Ne	Ne	Nezapíná se	

* - některá HV umožňují zapnutí/vypnutí dálkově z HV.

196. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Podmínky provozu a hierarchie systémů ovládání nástupních dveří (vyjma CODS). Přednostně se použije LAT, při nesplnění podmínek se ověří možnost použití jiného systému dle pořadí sestupně (TB S >> SSOD >> TB 0 >> TB 5):

Pořadí	Název systému	Podmínky provozu	Poznámky
1	LAT	Všechna vozidla určená pro přepravu cestujících (včetně HV) v soupravě vlaku vybavena	
2	TB S	Všechna vozidla určená pro přepravu cestujících (včetně HV) v soupravě vlaku vybavena	
3	SSOD	Všechna vozidla určená pro přepravu cestujících (včetně HV) v soupravě vlaku vybavena	
4	TB 0	HV + min. jedno tažené vozidlo určené pro přepravu cestujících vybaveno*	
5	TB 5	HV + tažená vozidla nevybavená žádným systémem ovládání nástupních dveří	

Poznámka: Systémy na jednom vlaku s jedním HV nelze vzájemně kombinovat (vyjma systému TB 0 a TB 5 **nebo SSOD a TB 5 viz výjimka v čl. 310**)

* - je-li v soupravě vlaku zařazen vůz určený pro přepravu cestujících s otočně skládacími nástupními dveřmi bez označení zkratkou TB 0, je nutno vlak provozovat v systému TB 5.

197. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ve vlaku provozovaném v systému TB 5, TB 0, TB S, SSOD nebo LAT je možné zařadit vozidla vybavená systémem CODS, je-li tento systém oddělen od zbytku soupravy. Ostatní kombinace nejsou dovolené. V případě nutnosti spojení dvou vlaků s různými systémy ovládání nástupních dveří (vyjma CODS), je nutné všechny vozidla přepnout do jednoho systému ovládání nástupních dveří, není-li to možné, vlak bude provozován v systému TB 5.

198. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zaměstnanec sepisující vlakovou dokumentaci zajistí vygenerování informace o dostupnosti příslušného systému v ZOB, viz tabulka:

Název systému	Informace v ZOB	
	Elektro-nická	Tištěná
CODS	CODS	V soupravě jsou pouze vozidla s označením CODS
LAT	LAT	V soupravě jsou pouze vozidla s označením LAT
TB S	TB S	V soupravě jsou pouze vozidla s označením TB S
SSOD	SSOD	V soupravě jsou pouze vozidla s označením SSOD*
TB 0	TB 0	V soupravě jsou vozidla s označením TB 0
TB 5	---	---

Název systému	Informace v ZOB	
	Elektro-nická	Tištěná
Kombinace systémů dle předchozího článku nebo soupravy provozované dle výjimky v ustanovení čl. 310 tohoto předpisu (kombinace SSOD a TB 5)	viz. VV	V soupravě jsou vozidla s ovládáním nástupních dveří viz. Výkaz vozidel

* - neuvádí se u souprav vlaku se zařazenými vozy řady Bdmtee[#] provozovaných na základě výjimky uvedené v ustanovení čl. 310 tohoto předpisu.

- pro účely tohoto předpisu jsou pod pojmem Bdmtee zahrnuty všechny indexované varianty vozu (např. vůz Bdmtee²⁷⁵, Bdmtee²⁸¹ apod.) a vůz řady Bdmpee²⁵³.

V případě kombinace systémů ovládání nástupních dveří nebo u vlaků provozovaných na základě výjimky uvedené v ustanovení čl. 310 tohoto předpisu (kombinace systémů SSOD a TB 5) zjistí strojvedoucí vybavení konkrétních vozidel jednotlivým systémem ovládání nástupních dveří z elektronického nebo tištěného Výkazu vozidel.

199.

V případě zjištění závady použitého systému ovládání nástupních dveří je nutno sepsat novou ZOB a zajistit změnu informace dle nově použitého systému ovládání nástupních dveří.

O odchylkách v provozu jednotlivých systémů ovládání nástupních dveří jsou při střídání odstupující zaměstnanci vždy povinni informovat nastupující zaměstnance.

200.

Na základě informace od zaměstnance vykonávajícího zkoušku brzdy nebo funkční zkoušku ovládání nástupních dveří nebo dle informace v ZOB je strojvedoucí povinen na vozidle, v souladu s jeho návodem na obsluhu, zapnout (aktivovat) příslušný systém ovládání nástupních dveří, není-li zapnutý automaticky.

U souprav vlaků provozovaných na základě výjimky uvedené v ustanovení čl. 310 tohoto předpisu (kombinace systémů SSOD a TB 5) zapíná strojvedoucí systém nástupních dveří SSOD dle údajů v elektronickém nebo tištěném výkazu vozidel (pro zapnutí systému postačuje uvedení systému SSOD u HV a řídicího vozu ABfhpvee³⁹⁵/Bfhpvee²⁹⁵).

201. Neobsazeno.

202. Neobsazeno.

F. VLAKOVÁ DOKUMENTACE

203. ■ ■ ■ ■ ■

Vlakovou dokumentaci vyhotovuje zaměstnanec určený přílohou [č. 3](#) (přílohou [č. 4](#)) tohoto předpisu. Pro vlaky jedoucí v kooperaci se ZSSK se vyhotovuje i zpráva o vlaku.

Jsou-li nedostatky ve vlakové dokumentaci nebo není vlaková dokumentace před odjezdem vlaku bez obsluhy vlaku vyhotovená vůbec a za její vyhotovení je zodpovědný jiný zaměstnanec než strojvedoucí, ohlásí strojvedoucí tuto skutečnost dispečerovi osobní dopravy ČD.

204. ■ ■ ■ ■ ■

Výkaz vozidel pro vlak osobní dopravy se v tištěné podobě strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku nepředává, **pokud si ho strojvedoucí výjimečně nevyžádá (např. nemožnost zobrazení elektronického výkazu vozidel u souprav provozovaných dle výjimky uvedené v ustanovení čl. [310](#) tohoto předpisu).**

Výkaz vozidel se tiskne jen ve zvláštních případech, zejména za účelem předání navazujícímu dopravci.

Vzor Výkazu vozidel pro vlaky osobní dopravy používaný ve vnitrostátní dopravě je uveden v příloze [č. 5](#) tohoto předpisu.

Vzor Mezinárodního výkazu vozidel pro osobní vlaky je uveden v předpisu ČD Úmluva RIC.

205. Neobsazeno.

206. Neobsazeno.

G. OTOČNĚ SKLÁDACÍ NÁSTUPNÍ DVEŘE

207. ■ ■ ■ ■ ■

Správné uzavření otočně skládacích nástupních dveří vně vozu:

U vozů s otočně skládacími nástupními dveřmi jsou dveře považovány za uzavřené, pokud pryžové lemy nástupních dveří po celé jejich délce přiléhají k pryžovým lemům rámu nástupních dveří a klika dveří je v poloze dle fotodokumentace uvedené v příloze č. [15](#) tohoto předpisu.

Pokud je vůz vybaven vnějšími indikátory stavu nástupních dveří, zkontroluje zaměstnanec zhasnutí indikátorů dle fotodokumentace uvedené v příloze č. [15](#) tohoto předpisu. Při tomto stavu indikátorů považuje dveře za uzavřené.

Správné uzavření otočně skládacích nástupních dveří uvnitř vozu:

U vozů s otočně skládacími nástupními dveřmi jsou dveře považovány za uzavřené, pokud pryžové lemy nástupních dveří po celé jejich délce přiléhají k pryžovým lemům rámu nástupních dveří a horní rozvora (kleština) mechanismu dveřního zámku je zasunuta v protikusu dveřního rámu nebo nesvítí červené světlo vnitřního indikátoru stavu nástupních dveří u vozů tímto zařízením vybavených dle fotodokumentace uvedené v příloze č. [15](#) tohoto předpisu.

Pokud je vůz vybaven vnitřními indikátory stavu nástupních dveří, zkontroluje zaměstnanec zhasnutí indikátorů dle fotodokumentace uvedené v příloze č. [15](#) tohoto předpisu. Při tomto stavu indikátorů považuje dveře za uzavřené.

208. ■ ■ ■ ■ ■

Postup zaměstnance v případě zjištění závady otočně skládacích nástupních dveří nebo indikátoru stavu nástupních dveří:

- V případě, že **vnitřní indikátor** stavu konkrétních nástupních dveří při jejich otevření nesvítí, musí zaměstnanec prověřit správnou polohu obou jističů „Signalizace dveří“ v rozvodné skříni vozu. Pokud je poloha jističů ve správné poloze, provede uzamčení konkrétních nástupních dveří a rovněž jejich označení oboustranně čitelnou nálepkou 0735 1 5337, Dveře nepoužitelné - Vzor S; Zjištěnou závadu eviduje dle předpisu ČD V 62 a PL;
- v případě, že **vnitřní indikátor** stavu konkrétních nástupních dveří při jejich řádném uzavření stále svítí, musí zaměstnanec provést opětovné uzavření těchto dveří. Pokud i při opakovaném pokusu světelný indikátor nezhasne, provede uzamčení a označení těchto nástupních dveří oboustranně čitelnou nálepkou 0735 1 5337, Dveře nepoužitelné - Vzor S; Zjištěnou závadu eviduje dle předpisu ČD V 62 a PL;
- svítí-li **vnější indikátory** stavu nástupních dveří v době, kdy jsou všechny dveře uzavřené, musí zaměstnanec zjistit podle svítícího vnitřního indikátoru, které nástupní dveře nejsou uzavřené resp. dovřené (vnitřní indikátor svítí pouze u těchto nezajištěných dveří), a tyto dveře opakovaně uzavřít. Pokud i po opakovaném pokusu o uzavření světelné indikátory nezhasnou, musí zaměstnanec dané dveře uzamknout a označit nálepkou 0735 1 5337, Dveře nepoužitelné - Vzor S. Pokud po uzamknutí nástupních dveří indikátory nezhasnou, jedná zaměstnanec při dalším výkonu služby u tohoto vozu jako u vozu bez signalizace stavu nástupních dveří. O skutečnosti, že vůz bude provozován s rozsvícenými indikátory signalizace stavu nástupních dveří, musí informovat strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku a dispečera osobní dopravy ČD. Zjištěnou závadu eviduje dle předpisu ČD V 62 a PL;
- zjistí-li zaměstnanec nesvícení **vnějších indikátorů** stavu nástupních dveří, v době, kdy jsou otevřené jakékoliv nástupní dveře, provede u příslušného vozu kontrolu polohy obou jističů „Signalizace dveří“ umístěných v elektrickém rozvaděči vozu³. Pro správnou funkci indikátorů je nutné mít oba jističe v poloze „zapnuto“. Je-li po zapnutí obou jističů „Signalizace dveří“ funkce indikátorů obnovena, provádí zaměstnanec u tohoto vozu úkony jako u vozu vybaveného funkčními indikátory stavu nástupních dveří. V opačném případě postupuje u takového vozu jako u vozu bez indikátorů stavu nástupních dveří a vzniklou závadu eviduje dle předpisu ČD V 62 a PL.



209. ■ ■

Všem zaměstnancům před jízdou (při sestavě vlaku) a za jízdy vlaku je zakázáno vypínat jističem (ovladačem) v rozvaděči vozu funkci světelných indikátorů stavu nástupních dveří vozu.

210. Neobsazeno.

211. Neobsazeno.

H. OVĚŘENÍ PLATNOSTI REGISTRACE VOZIDEL ZAŘAZENÝCH DO VLAKU

212. Neobsazeno.

³ Jističe mohou být vybaveny plombou na drátu. Porušení plomby je nutno evidovat jako závadu v POP/TVD.

ČÁST ČTVRTÁ DOPROVOD VLAKU KAPITOLA I OBSAZOVÁNÍ HNACÍCH VOZIDEL

213. ■ ■

Obsazování hnacích vozidel je prováděno dle ustanovení předpisu ČD V 2.

214. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Na stanovišti strojvedoucího, z něhož je hnací vozidlo řízeno, mohou jet nejvýše čtyři osoby včetně strojvedoucího, pokud prostor tohoto stanoviště umožňuje nerušené řízení hnacího vozidla. Takto mohou na stanovišti strojvedoucího jet:

- a) osoby, které se prokáží příslušným oprávněním k jízdě na stanovišti strojvedoucího dle předpisu ČD V 2 a jen pokud zde plní povinnosti v souladu s účelem pro který bylo oprávnění vydáno;
- b) osoby, které se prokáží příslušným Pověřením k vykonání poznání tratě dle přílohy č. 11 tohoto předpisu a žádají o jízdu na stanovišti strojvedoucího z důvodu vykonání předepsaných jízd ve stanovených traťových úsecích;
- c) zaměstnanci ČD, při obsluze dalších manipulačních míst při jízdě lokomotivním vlakem (kromě vlaku vedeného motorovým vozem nebo jednotkou);
- d) členové doprovodu vlaku ČD, kteří jedou lokomotivním vlakem (kromě vlaku vedeného motorovým vozem nebo jednotkou) převzít vlak, nebo kteří nemají vhodný vlak pro návrat;
- e) zaměstnanci ČD, kteří zde plní služební povinnosti (např. zaměstnanec při poruše zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího, pro přenášení návěstí, apod.);
- f) strojvedoucí v přípravě, zaměstnanci údržby vozidel při ověřování technického stavu vozidel;
- g) lékaři, zdravotníci a ostatní osoby IZS jedoucí poskytnout neodkladnou pomoc, není-li možná jízda jiným dopravním prostředkem;
- h) zaměstnanci SŽ ve službě, z důvodu odstranění závady, která má za následek zastavení drážní dopravy;
- i) příslušníci Policie České republiky za účelem plnění služebních povinností.

Osoby, které se prokáží povolením s oprávněním pouze ke vstupu na hnací vozidlo, se nesmí na stanovišti zdržovat za pohybu vozidla (při jízdě vlaku, posunu).

Od osob uvedených v písmenech a), b) je strojvedoucí povinen požadovat, aby se prokázaly příslušným oprávněním k jízdě na hnacím vozidle ještě před vstupem na stanoviště strojvedoucího. V případě, že se zaměstnanec neprokáže platným Pověřením k vykonání poznání, nesmí mu být povolen vstup ani jízda na stanovišti strojvedoucího ČD.

Osoby uvedené v písmenech c) a d) musí být přednostně přepravovány na zadním stanovišti strojvedoucího ve směru jízdy.

O přepravě osob dle písmene h) musí být strojvedoucí vždy zpraven písemným rozkazem.

215. ■ ■ ■

Určení stanoviště obsluhy vlaku je řešeno v RODV. U vlaků, kde není služební vůz (oddíl) nebo uzamykatelná skříňka, umožní strojvedoucí členům obsluhy vlaku uložení osobních a služebních věcí na stanovišti strojvedoucího tak, aby nebránily výkonu jeho práce, a dále jim umožní na požádání přístup k uloženým věcem.

Při pobytu ve služebním (zavazadlovém) oddíle motorového nebo elektrického vozu nesmí člen obsluhy vlaku žádným způsobem manipulovat s elektrickým zařízením, které je v tomto prostoru umístěno (mimo osvětlení, příp. vytápění a klimatizace vozu/soupravy, obsluhy zvedací plošiny).

216. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Osoby přepravované na stanovišti strojvedoucího nesmějí žádným způsobem rušit strojvedoucího ve výkonu služby a musí uposlechnout všech jeho pokynů. Osoby přepravované na předním i zadním stanovišti ve směru jízdy, nesmí manipulovat (úmyslně ani nahodile) se žádnými ovládacími prvky hnacího vozidla a nesmí otevírat dveře do strojovny.

217. ■ ■

U motorových, elektrických, řídicích vozů a jednotek odpovídá doprovod vlaku za to, že dveře, oddělující prostor cestujícím nepřístupný, jsou v uzavřené poloze zajištěny. Toto se netýká stanoviště strojvedoucího nebo služebního oddílu obsazeného zaměstnancem doprovodu vlaku.

Zjistí-li strojvedoucí před vystavením motorových, elektrických, řídicích vozů nebo jednotek z pracoviště ČD nebo místa odstavení v ŽST na vlak s přepravou cestujících, že v prostoru pro cestující jsou otevřeny kryty oddělující technická zařízení vozidla, provede jejich uzavření a zajištění.

218. Neobsazeno.

219. Neobsazeno.

KAPITOLA II OBSAZOVÁNÍ VLAKŮ ČLENY OBSLUHY VLAKU

A. PROVOZ VLAKŮ S PŘEPRAVOU CESTUJÍCÍCH S OBSLUHOU VLAKU - VŠEOBECNĚ

220. ■ ■ ■ ■

Doprovod vlaků s přepravou cestujících zabezpečují, kromě lokomotivní čety, zpravidla i členové obsluhy vlaku, jimž přísluší přepravní obsluha cestujících a dopravní povinnosti stanovené tímto předpisem.

221. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku jsou po dopravní stránce podřízeni všichni ostatní zaměstnanci doprovodu vlaku a osoby, které se ve vlaku přepravují.

222. ■ ■ ■ ■

Člen obsluhy vlaku, který má k výkonu dopravní služby přiřazena vozidla, ze kterých bude dávat návěst **Souhlas k odjezdu**, se při nástupu na vlak ohlásí strojvedoucímu. Pro další vzájemnou komunikaci použijí zaměstnanci doprovodu vlaku aplikaci ČD Kontakty.

223. ■ ■

Členům obsluhy vlaku mohou dále příslušet úkony související se sepsáním vlakové dokumentace, vykonáním zkoušky brzdy podle předpisu ČD V 15/I, manipulací s koncovými návěstidly a dalšími předepsanými činnostmi. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze [č. 3](#) (příloze [č. 4](#)) tohoto předpisu.

Způsob obsazování vlaků s přepravou cestujících obsluhou vlaku, jejich povinnosti a druh přepravní obsluhy se stanoví pro každý jízdní řád v RODV.

Vedoucí obsluhy vlaku je povinen sdělit ostatním členům obsluhy vlaku veškeré informace, které se týkají jejich pracovní činnosti.

224. ■ ■

Vedoucí obsluhy vlaku je povinen řádně přidělit jednotlivá vozidla ostatním členům obsluhy vlaku dle RODV tak, aby byla zajištěna bezpečnost cestujících a zajištěno správné uzavření nástupních dveří vozů před odjezdem vlaku.

225. Neobsazeno.

226. Neobsazeno.

B. PROVOZ VLAKŮ S PŘEPRAVOU CESTUJÍCÍCH S OBSLUHOU VLAKU - SYSTÉM TB 5/TB 0

227. ■ ■

Jednomu členovi obsluhy vlaku nesmí být z důvodu zajištění bezpečnosti cestujících přiděleno více než 5 vozů určených pro přepravu cestujících.

V případě vzniku mimořádnosti (nevolnost člena obsluhy vlaku apod.), a pokud se zbývajících obsluha vlaku může přesvědčit o ukončení výstupu a nástupu cestujících v celé délce soupravy vzhledem k viditelnosti, směrovým poměrům (obloukům) a technickému vybavení vozů, rozhodne vedoucí obsluhy vlaku o navýšení počtu přidělených vozů členovi obsluhy vlaku. Tuto skutečnost musí ohlásit dispečerovi osobní dopravy ČD. Vedoucí obsluhy vlaku smí takto postupovat pouze v úseku trati, na kterém doprovází vlak. Obsazení dostatečného počtu členů obsluhy vlaku na případném dalším úseku trati zajistí dispečer osobní dopravy ČD.

228. ■ ■

V případě, že je vlak posilován z frekvenčních důvodů, nesmí počet vozů přidělených jednomu členovi obsluhy vlaku přesáhnout hodnotu uvedenou v předchozím článku. Dodržení této hodnoty musí zajistit zaměstnanec, který vydává příslušné opatření o posílení soupravy.

Dojde-li k vydání opatření o nutnosti posílení vlaku ve lhůtě kratší než 9 hodin před odjezdem vlaku z výchozí stanice a není-li možné zajistit posílení členů obsluhy vlaku, lze dovolit jízdu vlaku se sníženým počtem členů obsluhy vlaku jen po souhlasu vedoucího obsluhy vlaku.

Zpracovatel opatření pro posilu vlaku uvede do jím vydávaného opatření způsob zajištění bezpečnosti cestujících ve stanicích pravidelného zastavení, nelze-li v případě posílení soupravy vlaku zajistit zastavení vlaku tak, aby všechny vozy určené pro přepravu cestujících byly u nástupiště. S vydaným opatřením musí být seznámen vedoucí obsluhy vlaku.

229. ■ ■

Členové obsluhy vlaku musí krátce před odjezdem vlaku zaujmout u přidělených vozů takové postavení, aby byli rovnoměrně rozprostřeni po celé délce vlaku a mohli tak zajišťovat bezpečnost cestujících v co největší míře. Zajištění bezpečnosti cestujících je nadřazeno přepravním úkonům uvedeným v příslušných PL.

Doprovází-li vlak pouze jeden člen obsluhy vlaku, musí před odjezdem vlaku zaujmout takové místo, aby mohl zajistit bezpečnost cestujících v celé délce vlaku.

230. Neobsazeno.

231. Neobsazeno.

232. Neobsazeno.

C. PROVOZ VLAKŮ S PŘEPRAVOU CESTUJÍCÍCH BEZ OBSLUHY VLAKU

Všeobecně

233. ■ ■ ■

Doprovod vlaků s přepravou cestujících může být zajišťován pouze jedním nebo více strojvedoucími, při současném splnění všech následujících podmínek:

- provoz vlaků bez obsluhy vlaku musí být vždy schválen příslušnými odbornými útvary (s ohledem na to, zda se může strojvedoucí ze svého stanoviště vždy bezpečně přesvědčit v celé trase vlaku o ukončení výstupu a nástupu cestujících vzhledem k viditelnosti a směrovým poměrům - obloukům);
- vedoucí vozidlo vlaku musí být vybaveno správně účinkujícím zařízením pro kontrolu bdělosti strojvedoucího a způsobujícím samočinné zastavení vlaku při ztrátě této kontroly;
- strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku musí mít spojení telekomunikačním zařízením s osobou řídící drážní dopravu;
- nástupní dveře všech vozidel pro přepravu cestujících jsou ovládány v systému Cods, TB S, SSOD nebo LAT.

234. ■ ■ ■

Jízdu vlaku bez obsluhy vlaku je možné zavést i na části trati, tzn. že z výchozí stanice je vlak veden s obsluhou vlaku, ale z nácestné stanice je veden bez obsluhy vlaku. I v tomto případě musí být posouzeno, zda se může strojvedoucí ze svého stanoviště vždy přesvědčit o ukončení výstupu a nástupu cestujících vzhledem k viditelnosti a směrovým poměrům (obloukům).

Odbavení vlaku musí být zajištěno až do konečné stanice vlaku. Při následném obratu vlaku zajistí OŘOD odbavení vlaku z výchozí stanice.

OŘOD zajistí uvedení těchto vlaků do RODV s poznámkou: Vlak č.je v úseku A do B veden bez obsluhy vlaku.

Vozidlo použité u pravidelného vlaku bez obsluhy vlaku musí být označeno dle Směrnice pro osobní dopravu SR 14, dokument č. 3 Označování vlaků osobní dopravy.

Technologické úkony strojvedoucího u vlaku provozovaného bez obsluhy vlaku ve standardu „A Automat“ jsou uvedeny v příloze č. 1.

235. ■ ■ ■

Je-li nástupiště u pravidelně zastavujícího vlaku bez obsluhy vlaku umístěno ve vnějším oblouku a strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku se nemůže ze svého stanoviště pohledem, popř. pomocí technického zařízení (kamerového systému, zpětných zrcátek) bezpečně přesvědčit v celé délce soupravy vlaku o ukončení výstupu a nástupu cestujících, je možné k zajištění bezpečnosti cestujících využít jiného odborně způsobilého zaměstnance, který není součástí doprovodu vlaku. Zaměstnanci postupují dle ustanovení čl. 247 tohoto předpisu.

Stanice (zastávky), které jsou obsazeny jiným odborně způsobilým zaměstnancem a ve kterých je možno takto postupovat, stanoví vlastním opatřením OŘOD.

236. Neobsazeno.

Provoz vlaků bez obsluhy vlaku, není-li mimořádně k dispozici plánovaná řada vozidel

237. ■ ■ ■

V případě, že je jízda vlaku bez obsluhy vlaku zavedena, ale není mimořádně k dispozici plánovaná řada vozidel, provede OŘOD při splnění podmínek nutných pro jízdu vlaku s přepravou cestujících bez obsluhy vlaku, vystavení kapacitně odpovídající náhradní soupravy. Pokud nelze tyto podmínky zajistit, musí být vlak veden s obsluhou vlaku. Řadu nasazených náhradních vozidel oznámí OŘOD příslušnému dispečerovi osobní dopravy ČD.

238. Neobsazeno.

239. Neobsazeno.

Mimořádné vedení vlaku bez obsluhy vlaku

240. ■ ■ ■

Jsou-li splněny základní podmínky pro provoz vlaků s přepravou cestujících bez obsluhy vlaku, kromě podmínky uvedené v ustanovení čl. [233 písmene a\)](#), smí příslušný dispečer osobní dopravy ČD povolit odchýlně od RODV jízdu vlaku bez obsluhy vlaku. Dispečer osobní dopravy ČD dovolí tento způsob doprovodu vlaku po souhlasu strojvedoucího uděleného pouze v případě, že se strojvedoucí může ze svého stanoviště přesvědčit o ukončení nástupu a výstupu cestujících v celé délce soupravy vzhledem k viditelnosti a směrovým poměrům (obloukům). Strojvedoucí udělí tento souhlas jen pro úsek trati, na kterém vede vlak. Souhlas strojvedoucího není nutný u vlaků vedených samostatným motorovým vozem.

Odbavení vlaku provede zaměstnanec OŘOD, kterého určí příslušný dispečer osobní dopravy ČD.

241. Neobsazeno.

242. Neobsazeno.

Provoz vlaků bez obsluhy vlaku při výlukách

243. ■ ■ ■

Při plánovaných odchylkách od pravidelného jízdního řádu (např. plánované výluky, mimořádné situace) musí být vždy požadavek OŘOD na vedení vlaku bez obsluhy vlaku projednán a odsouhlasen příslušným OCO při splnění základních podmínek pro provoz vlaků s přepravou cestujících bez obsluhy vlaku dle ustanovení čl. [233](#) tohoto předpisu. Vlaky, které nebudou při plánovaných výlukách doprovázeny obsluhou vlaku, budou uvedeny ve VR. Za uvedení této skutečnosti ve VR odpovídá příslušné OŘOD.

OŘOD zajistí prokazatelné zpravení strojvedoucích o odchylce od RODV.

244. Neobsazeno.

245. Neobsazeno.

Mimořádné vedení vlaku bez obsluhy vlaku na části trati

246. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Je-li vedoucí vozidlo vlaku vybaveno správně účinkujícím zařízením pro kontrolu bdělosti strojvedoucího způsobujícím samočinné zastavení vlaku při ztrátě této kontroly a strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku má spojení telekomunikačním zařízením s osobou řídící drážní dopravu, smí být v mimořádných případech dopravován vlak bez obsluhy vlaku.

Tento způsob dopravy je možný jen:

- ze stanice obsazené zaměstnancem odborně způsobilým k činnosti uzavření nástupních dveří; tohoto zaměstnance určí dispečer osobní dopravy ČD;
- do nejbližší stanice nebo zastávky s pravidelným zastavením vlaku, kde musí na vlak nastoupit obsluha vlaku;

Dispečer osobní dopravy ČD musí před rozhodnutím o jízdě takového vlaku zvážit vzhledem k dopravní situaci na trati možné riziko mimořádného zastavení vlaku ve stanici nebo zastávce, které se nacházejí před nejbližší stanicí (zastávkou) s pravidelným zastavením vlaku.

247. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Povinnosti zaměstnance k zajištění bezpečnosti cestujících u vlaku bez obsluhy vlaku:

- vedeného mimořádně bez obsluhy vlaku dle předchozího článku;
- odjíždějícího pravidelně z místa určeného pro výstup a nástup cestujících v situaci, kdy strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku není schopen přehlédnout celou soupravu vlaku ze svého stanoviště (viz čl. 235 tohoto předpisu).

Postup:

- určený odborně způsobilý zaměstnanec se ohlásí strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku;
- na pokyn strojvedoucího vyzve cestující k ukončení nástupu a upozorní je na předpokládaný odjezd;
- zkontroluje ukončení nástupu a výstupu cestujících;
- u vlaku provozovaného v systému TB 5, TB 0, TB S, SSOD nebo LAT uzavře ručně nástupní dveře všech vozidel a jejich uzavření zkontroluje (pokud je zaměstnanec vybaven čtyřhranným klíčem, uzavře vozy vybavené CZD pomocí tohoto zařízení);
- po kontrole ukončení výstupu a nástupu cestujících (po kontrole uzavření nástupních dveří u systému TB 5, TB 0, TB S, SSOD nebo LAT) dá z prostoru nástupiště strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku návěst **Souhlas k odjezdu**. Tuto návěst je možné dát v souladu s tímto předpisem i ústně. Zaměstnanec, který není vybaven návěstním terčíkem, dává tuto návěst pouze rukou;
- strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku po obdržení návěsti **Souhlas k odjezdu**:
 - u systému Cods uzavře centrálně ovládané nástupní dveře, zkontroluje pomocí indikace zajištění nástupních dveří a uvede vlak do pohybu;
 - u systému TB S, SSOD nebo LAT obslouží ovládací prvek zavírání nástupních dveří do polohy "Obě strany uzavřeny", je-li to vozidlem vyžadováno, zkontroluje pomocí indikace zajištění nástupních dveří a uvede vlak do pohybu;
 - u systému TB 5 nebo TB 0 uvede vlak do pohybu;

- g) určený odborně způsobilý zaměstnanec sleduje z nástupiště do doby rozjezdu vlaku soupravu vlaku.

248. Neobsazeno.

249. Neobsazeno.

D. PROVOZ VLAKŮ BEZ PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH

250. ■ ■ ■

Vlaky bez přepravy cestujících jsou v zásadě doprovázeny pouze lokomotivní četou. Je-li to však z provozních důvodů nezbytné, popř. i z jiných důvodů účelné, mohou být doprovázeny dalšími odborně způsobilými zaměstnanci k provedení určených úkonů. Pravidelné obsazování těchto vlaků dalšími zaměstnanci se stanoví pro každý jízdní řád RODV.

Těmito vlaky mohou být přepravováni zaměstnanci ČD, kteří jedou do místa výkonu práce nebo zpět a není-li jiný vhodný vlak určený pro přepravu cestujících. Při nástupu, výstupu a během jízdy jsou tyto osoby plně odpovědné za zajištění své osobní bezpečnosti.

251. Neobsazeno.

252. Neobsazeno.

ČÁST PÁTÁ

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PŘED ODJEZDEM VLAKU

KAPITOLA I

POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM VLAKU Z VÝCHOZÍ STANICE

253. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odpovědnost za přípravu vlaku k odjezdu z výchozí stanice (zastávky) přísluší zaměstnancům určeným přílohou [č. 3](#) (přílohou [č. 4](#)) tohoto předpisu.

254. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku (zaměstnanec v čele sunutého vlaku) je povinen označit vlak návěstí **Začátek vlaku**.

Odpovědnost za označení vlaku návěstí **Konec vlaku** je uvedena v příloze [č. 3](#) (příloze [č. 4](#)) tohoto předpisu.

255. ■ ■

Vedoucí obsluhy vlaku se přesvědčí, zda jsou členové obsluhy vlaku v plném počtu a jsou schopni výkonu služby. Připravenost celé obsluhy vlaku před odjezdem vlaku ohlásí strojvedoucímu.

256. ■

Je-li souprava vlaku složena z více obsazených hnacích vozidel s ovládáním nástupních dveří v systému Cods musí člen obsluhy vlaku zjistit, ze kterého hnacího vozidla se v jemu přidělených vozidlech dálkově ovládají nástupní dveře.

257. ■ ■ ■

Vedoucímu obsluhy vlaku musí být nejpozději před odjezdem vlaku ohlášeno všechno, co se týká činnosti obsluhy vlaku a přepravy cestujících. Zpravení členů obsluhy vlaku se zajistí:

- a) pokynem dispečera osobní dopravy ČD;
- b) pokynem z CZS;
- c) jinou formou dle rozhodnutí ředitele OŘOD (např. vývěskou);
- d) pokynem strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku (např. jízda vlaku odklonem).

258. ■ ■ ■

Je-li souprava vlaku přistavena u nástupiště a nebrání tomu jiné okolnosti, např. zachování bezpečnosti železničního provozu, musí být u výchozího vlaku s přepravou cestujících umožněn nástup cestujících nejméně 15 min. před stanoveným časem odjezdu vlaku.


259. Neobsazeno.

260. Neobsazeno.

KAPITOLA II NÁVĚSTI PŘED ODJEZDEM VLAKU


261. ■ ■ ■

Návěst **Výzva k pohotovosti** (*jeden krátký a jeden dlouhý zvuk píšťalkou nebo lokomotivní houkačkou s tónem nižší intenzity nebo lokomotivní píšťalkou*) je slyšitelnou návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. Lokomotivní houkačku s tónem vyšší intenzity je zakázáno k vyjádření této návěsti použít.

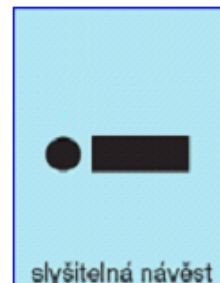

262. ■ ■ ■


Návěst **Výzva strojvedoucího** (*opisování písmene V dlaní [denní návěst] nebo ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]*) dává strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. Tuto návěst dává strojvedoucí z bočního okna nebo bočních dveří stanoviště strojvedoucího na příslušné straně.

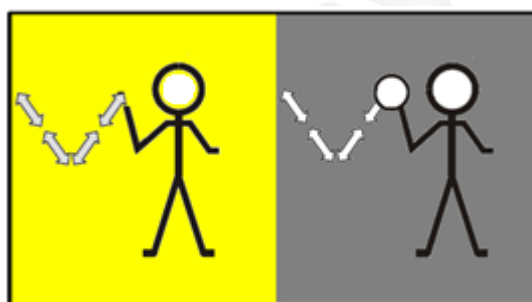

263. ■ ■ ■

Návěst **Pohotovi k odjezdu** (*kratší pohyby předloktím vzpažené ruky s návěstním terčíkem drženém v dlaní tak, aby byla viditelná strana s oranžovou barvou [denní návěst] nebo ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]*) dávají členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu.


Strojvedoucí návěstní terčík nepoužívají.

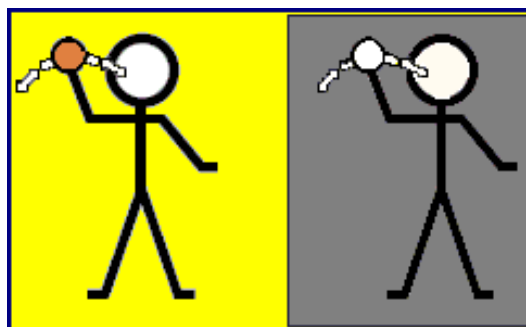

264. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Návěst **Souhlas k odjezdu** (*opisování písmena „T“ návěstním terčíkem drženém v dlaní tak, aby byla viditelná strana se zelenou barvou [denní návěst] nebo ruční svítilnou s bílým světlem [noční návěst]*) dává stanovený člen doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu.

Strojvedoucí návěstní terčík nepoužívají.

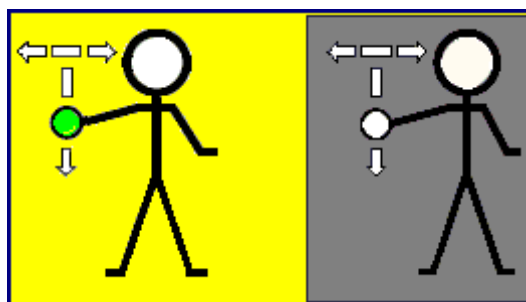

265. ■ ■ ■

Návěsti **Výzva strojvedoucího**, **Výzva k pohotovosti**, **Pohotovi k odjezdu** a **Souhlas k odjezdu** se nemusí používat, pokud je možno dát příslušný pokyn přímo ústně, příp. vnitřním komunikačním zařízením soupravy. Ústní pokyn musí vždy zaměstnanec vyjádřit názvem příslušné návěsti.

266. ■ ■ ■

Nemůže-li člen obsluhy vlaku použít návěstní terčík, postupuje se takto:

- a) člen obsluhy vlaku, který dává návěst **Souhlas k odjezdu**, si vyžádá návěstní terčík od jiného člena obsluhy vlaku, který pak bude dávat návěst **Pohotovi k odjezdu** rukou;
- b) člen obsluhy vlaku, který bude dávat návěst **Pohotovi k odjezdu** rukou, oznámí to vždy ostatním členům obsluhy vlaku.

267. ■ ■ ■

Nemůže-li si člen obsluhy vlaku, který dává návěst **Souhlas k odjezdu** návěstní terčík vyžádat (další člen obsluhy vlaku není nebo návěstní terčík nemá), ohlásí tuto skutečnost strojvedoucímu, eviduje ji v POP a bude dávat návěst **Souhlas k odjezdu** rukou po dohodě se strojvedoucí tak, aby byla zajištěna její bezpečná identifikace.

268. Neobsazeno.

269. Neobsazeno.

270. Neobsazeno.

271. Neobsazeno.

KAPITOLA III

POSTUP PŘED ODJEZDEM VLAKU S PŘEPRAVOU CESTUJÍCÍCH - VŠEOBECNĚ

272. ■ ■ ■

Jsou-li splněny všechny podmínky pro odjezd vlaku, zachová se při odjezdu vlaku s přepravou cestujících z prostoru pro výstup a nástup cestujících postup uvedený v následujících ustanoveních.

Tento postup musí být dodržen při odjezdu vlaku ze stanic, stanic s výlukou dopravní služby výpravčího, ze zastávek, zastávek v obvodu stanice a také po zastavení v místě mimo prostor pro výstup a nástup cestujících z důvodu výstupu nebo nástupu zaměstnance SŽ nebo ČD.

Ve stanici obsazené výpravčím smí strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku zahájit činnosti dle následujících ustanovení pouze za podmínky, dostal-li od výpravčího pokyn k uvedení vlaku do pohybu, obdržel souhlas k posunu nebo má příslušné oprávnění k jízdě v oblasti ETCS úrovně 2 (L2).

273. ■ ■ ■

Doprovod vlaku postupuje takto:

- a) strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku je povinen zahájit úkony před pravidelným odjezdem vlaku tak včas, aby mohl vlak uvést do pohybu v čase pravidelného odjezdu vlaku. Návěst **Výzva strojvedoucího** nebo **Výzva k pohotovosti** smí dát nejdříve 20 sekund před časem pravidelného odjezdu vlaku při zhodnocení technologického času uzavírání nástupních dveří dle použitého

systému ovládání nástupních dveří na vlaku. Dále postupuje strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku takto:

- aa) při odjezdu vlaku ze stanice (včetně stanice s výlukou dopravní služby výpravčího, dopravní D3) nebo zastávky v obvodu stanice dá strojvedoucí vždy návěst **Výzva strojvedoucího** nebo **Výzva k pohotovosti**.
- ab) při odjezdu vlaku ze zastávky (včetně zastávky v obvodu odbočky) nebo místa mimo prostor pro výstup a nástup cestujících z důvodu výstupu nebo nástupu zaměstnance SŽ (ČD) dá strojvedoucí návěst **Výzva strojvedoucího** nebo **Výzva k pohotovosti** jen v případě potřeby.

V noční době (22:00 – 6:00) použije strojvedoucí přednostně návěst **Výzva strojvedoucího**. V případě nutnosti dání návěsti **Výzva k pohotovosti**, použije strojvedoucí k vyjádření této návěsti výhradně píšťalku.

U vozidel s obtížným výhledem z malých bočních oken stanoviště strojvedoucího (např. řada 844, 847 apod.) se předešlý odstavec neuplatňuje a strojvedoucí může použít k vyjádření návěsti **Výzva k pohotovosti**, píšťalku, lokomotivní houkačku s tónem nižší intenzity nebo lokomotivní píšťalu.

Po výzvě k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu od strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku, mohou členové obsluhy vlaku v případě potřeby dát návěst **Výzva k pohotovosti** píšťalkou.

- b) po výstupu a nástupu cestujících a uzavření nástupních dveří (kromě vozidel provozovaných v systému Cods) dávají členové obsluhy vlaku postupně od konce vlaku směrem k vedoucímu vozidlu vlaku návěst **Pohotovi k odjezdu**. Poté dá člen obsluhy vlaku nejbližší ke strojvedoucímu návěst **Souhlas k odjezdu**;

Obsluha vlaku smí dát návěsti **Pohotovi k odjezdu** a **Souhlas k odjezdu** v případech dle bodu aa) tohoto článku až po návěsti Výzva strojvedoucího nebo Výzva k pohotovosti danou strojvedoucím vedoucího vozidla vlaku;

- c) u sunutého vlaku návěst **Výzva k pohotovosti** opakují členové obsluhy vlaku od konce vlaku k začátku a návěsti **Pohotovi k odjezdu** se dávají postupně od začátku vlaku až k členu obsluhy vlaku (strojvedoucímu), který je nejbližší vedoucímu vozidlu vlaku;
- d) po obdržení návěsti **Souhlas k odjezdu** strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku postupuje dle technologie uvedené pro konkrétní systém ovládání nástupních dveří.

274. ■ ■ ■

Návěst **Souhlas k odjezdu** musí člen obsluhy vlaku nejbližší strojvedoucímu dávat směrem ke strojvedoucímu, a z takového místa, aby strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku mohl tuto návěst zpozorovat. Tuto návěst přestane dávat, jakmile strojvedoucí potvrdí její příjem nebo začne podle ní jednat. Dávat návěst **Souhlas k odjezdu** do zadní kamery vozidla je zakázáno.

275. ■ ■

U vlaku s přepravou cestujících a bez obsluhy vlaku se při odjezdu vlaku zachová následující postup (systém ovládání nástupních dveří Cods, TB S, SSOD nebo LAT):

- a) strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku dá těsně⁴ před dobou pravidelného odjezdu návěst **Výzva k pohotovosti**, přesvědčí se o ukončení výstupu a nástupu cestujících, uzavře centrálně ovládané nástupní dveře a uvede vlak do pohybu.

⁴ pod pojmem těsně je pro účely tohoto článku myšlena doba v řádech jednotek vteřin před časem pravidelného odjezdu vlaku.

Strojvedoucí před uzavřením nástupních dveří musí použít akustickou signalizaci uzavírání dveří nebo hlášení informačního systému, je-li zřízen a funkční. V tomto případě, nebo pokud převzal rozkaz k odjezdu slyšitelnou návěstí **Převzetí pokynu**, se návěst **Výzva k pohotovosti** nedává;

- b) je-li vlak sestaven z více vozidel, které mají samostatně centrálně ovládané nástupní dveře, dají strojvedoucí zadních hnacích vozidel po uzavření nástupních dveří návěst **Pohotovi k odjezdu** postupně směrem k vedoucímu vozidlu vlaku, strojvedoucí nejbližšího hnacího vozidla za vedoucím vozidlem vlaku dá návěst **Souhlas k odjezdu**. Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku po obdržení návěstí **Souhlas k odjezdu** uzavře jím centrálně ovládané nástupní dveře a uvede vlak do pohybu;
- c) v případě, že se strojvedoucí před odjezdem vlaku z místa určeného pro výstup a nástup cestujících nemůže ze svého stanoviště bezpečně přesvědčit v celé délce soupravy vlaku o ukončení výstupu a nástupu cestujících (např. porucha kamerového systému, zhoršená povětrnostní situace), uzavře centrálně ovládané nástupní dveře, poté vystoupí na nástupiště (buď dveřmi ze stanoviště strojvedoucího, nebo prvními nástupními dveřmi za stanovištěm strojvedoucího, které za tímto účelem otevře) a pochůzkou podél soupravy si pohledem ověří, zda došlo k ukončení výstupu a nástupu cestujících, zda není ohrožena bezpečnost cestujících.

Po provedení kontroly a návratu na stanoviště strojvedoucího (uzavření prvních nástupních dveří za stanovištěm strojvedoucího) zkontroluje strojvedoucí správnou indikaci uzavření nástupních dveří a uvede vlak do pohybu.

Pokud před otevřením nástupních dveří indikační prvek na stanovišti strojvedoucího indikoval neuzavřené nástupní dveře, zjistí důvod neuzavření dveří (např. překážku ve dveřích), který dle svých možností odstraní.

276. ■ ■ ■

Zastaví-li vlak s přepravou cestujících z jakýchkoliv příčin mimořádně v prostoru pro výstup a nástup cestujících (byť jen částí soupravy určené pro přepravu cestujících), smí pokračovat v další jízdě po pominutí příčiny zastavení při dodržení následujících podmínek:

- a) pokud jsou všechny nástupní dveře soupravy ovládány strojvedoucími vedoucími vozidla vlaku v systému CODS, TB S, SSOD nebo LAT a tento strojvedoucí během pobytu nástupní dveře neodjistil (neotevřel) nebo nezjistil ztrátu kontroly uzavření dveří, uvede vlak do pohybu;
- b) pokud nejsou všechny nástupní dveře soupravy ovládány v systému CODS, TB S, SSOD nebo LAT strojvedoucími vedoucími vozidla vlaku nebo je vlak veden v systému TB 5, musí být zachován postup před odjezdem vlaku s přepravou cestujících dle ustanovení článků [273](#) až [275](#) tohoto předpisu a postup dle příslušného systému ovládání nástupních dveří.

277. ■ ■

Nemůže-li strojvedoucí zjistit, zda zadní část soupravy vlaku stojí po mimořádném zastavení u nástupiště (např. nástupiště ve vnějším oblouku), musí být vždy zachován postup dle předchozího článku.

278. ■ ■ ■

Po zastavení vlaku s přepravou cestujících z důvodu výstupu a nástupu cestujících musí doprovod vlaku umožnit otevření nástupních dveří na dobu minimálně nutnou k bezpečnému vystoupení a nastoupení cestujících.

279. ■ ■ ■

Před odjezdem vlaku s přepravou cestujících je určený člen doprovodu vlaku povinen nejpozději v době, kdy je dávana návěst **Výzva strojvedoucího** nebo **Výzva k pohotovosti**, vyzvat cestující, aby ukončili výstup a nástup do vlaku.

280. ■ ■ ■

Před dáním návěsti **Pohotovi k odjezdu**, popř. **Souhlas k odjezdu** se člen obsluhy vlaku vždy pohledem z prostoru nástupiště (nikoliv ze stupátek či dveří vozu) přesvědčí o ukončení výstupu a nástupu cestujících u přidělených vozidel a upozorní cestující na odjezd vlaku návěstí **Pozor** (případně několikrát opakovanou) danou návěstní píšťalkou (u vlaků vedených pouze samostatným motorovým vozem nebo samostatnou jednotkou o délce do 30 metrů postačí ústní upozornění).

281. ■ ■ ■ ■ ■

Zásady pro zajištění bezpečnosti cestujících před odjezdem vlaku provozovaném v systému TB 5, TB 0, TB S, SSOD nebo LAT, podle kterých musí postupovat všichni členové obsluhy vlaku, popř. zaměstnanci, kteří budou uzavírat nástupní dveře vlaku při mimořádném vedení vlaku bez obsluhy vlaku na části trati dle ustanovení čl. [246](#) a [247](#) tohoto předpisu:

- a) zaměstnanci se o uzavření nástupních dveří přidělených vozů přesvědčí pohledem z nástupiště z takového místa, aby měli možnost provést bezpečnou kontrolu uzavření dveří. U vozů vybavených otočně skládacími nástupními dveřmi jsou dveře považovány za uzavřené, pokud pryžové lemy nástupních dveří po celé jejich délce přiléhají k pryžovým lemům rámu nástupních dveří a klika dveří je v poloze dle fotodokumentace uvedené v příloze [15](#) tohoto předpisu.

Pokud je vůz vybaven vnějšími indikátory stavu nástupních dveří, zkontroluje zaměstnanec zhasnutí indikátorů dle fotodokumentace uvedené v příloze [15](#) tohoto předpisu. Při tomto stavu indikátorů považuje dveře za uzavřené.

Dává-li člen obsluhy vlaku návěst **Souhlas k odjezdu** příp. **Pohotovi k odjezdu** z vozu vybaveného indikátory stavu nástupních dveří, je zaměstnanec povinen zkontrolovat správné uzavření všech dveří příslušného vozu pomocí těchto indikátorů. Tuto kontrolu provede takto: krátce před dáním návěsti **Souhlas k odjezdu** příp. **Pohotovi k odjezdu** uzavře z vnější strany všechny nástupní dveře příslušného vozu (pokud již nejsou uzavřené) a vizuálně zkontroluje zhasnutí vnějších indikátorů.

- b) V případě, že není možno s jistotou ověřit uzavření nástupních dveří dle bodu a) tohoto článku, provede zaměstnanec kontrolu pochůzkou přiblížením se k vozidlu na takovou vzdálenost, aby mohl provést kontrolu uzavření dveří.

V případě, že nástupní dveře nesplňují podmínku uzavření uvedenou v bodě a) tohoto článku nebo v případě jakýchkoliv pochybností, provede zaměstnanec přímou fyzickou kontrolu uzavření dveří příp. jejich ruční uzavření. V případě zjištění závady otočně skládacích nástupních dveří nebo světelných indikátorů stavu nástupních dveří postupuje zaměstnanec dle ustanovení čl. [208](#) tohoto předpisu.

Kontrolu bezpečného uzavření dveří provádí zaměstnanci vždy bez ohledu na případné prodloužení pobytu vlaku ve stanici nad rámec času odjezdu uvedeného v JŘ.

282. ■ ■

Všichni členové obsluhy vlaku v průběhu kontroly uzavření nástupních dveří a dále při plnění povinností spojených s odjezdem vlaku v době od převzetí návěsti **Výzva strojvedoucího** nebo **Výzva k pohotovosti** až po dání návěsti **Souhlas k odjezdu** popř. **Pohotovi k odjezdu** sledují,

zda nedošlo k opětovnému otevření již uzavřených nástupních dveří, např. dobíhajícím cestujícím, resp. osobou z interiéru vozu. V případě zjištění opětovného otevření nástupních dveří, musí doprovod vlaku opakovat postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících u vlaku s obsluhou vlaku uvedený v ustanovení čl. 273 tohoto předpisu a dle dotčeného systému ovládání nástupních dveří.

283. ■ ■ ■

U vlaku s přepravou cestujících smějí dát členové obsluhy vlaku návěst **Souhlas k odjezdu**, je-li nástupiště umístěno na rovném úseku koleje nebo na vnitřní straně oblouku, až když nastoupí na stupátka vozidel nebo do nástupních dveří vozidel ovládaných ze stanoviště strojvedoucího. Tuto návěst nesmí dávat z oken vozidel a vnějších dveří služebního oddílu. Strojvedoucí musí očekávat pokyny na té straně, na které lze dávat těchto pokynů předpokládat, i když sám má své stanoviště na opačné straně.

Je-li návěst **Souhlas k odjezdu** dávana na nástupišti umístěném na vnější straně oblouku, strojvedoucí vždy převzetí této návěsti potvrdí, vyčká po jejím obdržení minimálně 5 vteřin a teprve poté uzavře centrálně ovládané nástupní dveře (je-li souprava jimi vybavena) a uvede vlak do pohybu.

Návěst **Pohotovi k odjezdu** smějí dát členové obsluhy vlaku z prostoru nástupiště nebo po nástupu na stupátka (do nástupních dveří) vozů. Tuto návěst nesmí dávat z oken vozidel a dveří služebního oddílu. Dává-li člen obsluhy vlaku návěst **Pohotovi k odjezdu** z prostoru nástupiště, musí po dání této návěsti bez zbytečného prodlení nastoupit do vozidla. Strojvedoucí dává návěst **Pohotovi k odjezdu** zásadně z bočního okna, případně z bočních dveří stanoviště strojvedoucího.

Před dáním návěsti **Souhlas k odjezdu** resp. **Pohotovi k odjezdu** musí být uzavřeny vnější dveře služebního oddílu.

284. ■ ■ ■

Přebírání návěstí strojvedoucím pomocí zpětných zrcátek (kamerovým systémem) je dovoleno v případě, že strojvedoucí, kterému jsou návěsti určeny, zajistí podmínky, aby návěsti mohl správně vnímat a řídit se jimi. Dávání návěstí strojvedoucím pomocí zpětných zrcátek je zakázáno.

U vlaků s přepravou cestujících bez obsluhy vlaku je používání zpětných zrcátek (kamerových systémů) před odjezdem vlaku z prostoru pro výstup a nástup cestujících dovoleno jen v případech, ve kterých má strojvedoucí při používání zpětného zrcátka (kamerového systému) přehled o situaci na nástupišti v rozsahu celé délky vlastní soupravy a může před uzavřením dveří použít akustickou signalizaci uzavření dveří nebo dal před uzavřením dveří návěst **Výzva k pohotovosti**, případně převzal rozkaz k odjezdu slyšitelnou návěstí **Převzetí pokynu**.

285. ■ ■ ■

Strojvedoucí odpovídá za to, že vlak s přepravou cestujících neodjede před časem odjezdu podle jízdního řádu.

Pokud je čas odjezdu v TJŘ uveden s půlminutovým časovým údajem, považuje se za čas odjezdu vždy celá minuta zaokrouhlená směrem dolů.

286. ■ ■ ■

Všichni členové obsluhy vlaku u vlaku vedeného v systému TB 0 nebo TB 5 jsou povinni v době od dání návěsti **Pohotovi k odjezdu** nebo **Souhlas k odjezdu** do doby rozjezdu vlaku kontrolovat pohledem z otevřených dveří situaci na nástupišti, zda nedochází k ohrožení bezpečnosti cestujících (opožděný či neoprávněný nástup nebo výstup cestujícího v době rozjezdu vlaku apod.). Tuto kontrolu provedou pouze v rozsahu, kam až mohou ze svého stanoviště po soupravě

dohlédnout. Zjištěné ohrožení cestujícího ihned řeší dle vzniklé situace a v souladu s platnými předpisy SŽ D1, ČD D 2 a dle příslušného PL (např. pokynem cestujícímu, aby do vlaku nenastupoval, použitím slyšitelné návěsti **Pozor** dané píšťalkou, popř. dáním návěsti Stůj, zastavte všemi prostředky, v mimořádné situaci použitím záchranné brzdy).

Obsluha vlaku ihned po rozjezdu vlaku uzavře dveře, ze kterých prováděla kontrolu dle předchozího odstavce, poté (minimálně do doby než dveře u kterých stojí, opustí nástupiště) musí očekávat na představku možnost zastavení vlaku a zároveň dle technických možností musí sledovat, zda někdo nenaskakuje za jízdy do vlaku a v rámci možností tomu musí zabránit.

287.

Signalizuje-li indikace na stanovišti strojvedoucího otevřené nástupní dveře i v případě, že dveře jsou centrálně uzavřeny, nesmí strojvedoucí uvést vlak do pohybu. Strojvedoucí musí předpokládat, že některé nástupní dveře otevřel cestující, mezi dveřmi je cizí těleso nebo že došlo k jejich poruše. Jestliže po opakovaném odjištění a uzavření nástupních dveří ukazatel signalizuje nezajištěné dveře, postupuje strojvedoucí takto:

- poruchu konkrétních nástupních dveří zjistí z diagnostického systému (je-li to technicky možné) a;
- zjistí příčinu otevřených dveří, u vlaku s obsluhou vlaku prostřednictvím obsluhy vlaku.

Nelze-li poruchu neprodleně odstranit, příslušné porouchané dveře se zajistí v uzavřené poloze a označí oboustrannou nálepkou 0735 1 5337, Dveře nepoužitelné - Vzor S.

Nelze-li i nadále poruchu identifikovat a indikace ovládání nástupních dveří na stanovišti strojvedoucího stále signalizuje nezajištěné dveře, informuje strojvedoucí obsluhu vlaku o poruše systému ovládání dveří.

U vlaku provozovaného v systému TB S, SSOD nebo LAT je nutno tento systém vypnout a postupovat dle ustanovení čl. [327](#) tohoto předpisu.

U vlaku provozovaného v systému Cods musí doprovod vlaku informovat cestující, že další jízda vlaku bude probíhat bez blokování nástupních dveří od nulové rychlosti. Doprovod vlaku postupuje před odjezdem vlaku jako u vlaku sestaveného z vozidel v systému TB 5. Je-li to technicky možné, musí člen obsluhy vlaku uzavřít nástupní dveře pomocí CZD. Jízda vlaku s poruchou systému ovládání dveří Cods je možná pouze do stanice, ve které lze provést výměnu vozidel.

Dojde-li k poruše systému ovládání nástupních dveří u vlaku bez obsluhy vlaku nebo u motorového vozu řady 810⁵, nelze s vlakem pokračovat v další jízdě jako vlak s přepravou cestujících. Pokud lze zajistit bezpečnost cestujících u vlaku s obsluhou vlaku (např. uzamknutím některých nástupních dveří, usměrněním pobytu cestujících v jednotlivých vozidlech) lze s vlakem pokračovat do nejbližšího vhodného místa určeného pro nástup a výstup cestujících.

288.

Vždy těsně před rozjezdem vlaku s přepravou cestujících z prostoru pro výstup a nástup cestujících, zkontroluje strojvedoucí pohledem situaci na nástupišti (zda nedošlo k sevření cestujícího vně soupravy uzavíranými nástupními dveřmi, apod.). Tuto kontrolu provede v rozsahu, kam může ze svého stanoviště po soupravě dohlédnout. K této kontrole je možno použít zpětná zrcátka (kamerový systém). Pokud není hnací vozidlo žádným tímto zařízením vybaveno, tuto kontrolu provede pohledem z okna. Z důvodu technického provedení se tato kontrola neprovádí u vozidel s obtížným výhledem z malých bočních oken hnacího vozidla.

⁵ platí také pro řadu 809 a 811 a všechny přípojné vozy (řada Btax apod.) určené k těmto motorovým vozům

Zjistí-li strojvedoucí při kontrole dle tohoto článku otevřené nebo přivřené nástupní dveře na vlaku (vyjma dveří, ze kterých dávala obsluha vlaku patřičné návěsti) nebo svítící vnější indikátory stavu nástupních dveří u některého vozu a nejedná se o vůz s uzamčenými a označenými (nálepka 0735 1 5337, Dveře nepoužitelné - Vzor S) nástupními dveřmi nebo vůz ze kterého dávala obsluha vlaku patřičné návěsti, nesmí uvést vlak do pohybu a musí o této skutečnosti informovat obsluhu vlaku. Vlak je možno uvést do pohybu teprve po uzavření nástupních dveří (odstranění závady) a provedení všech úkonů nutných pro odjezd vlaku dle tohoto předpisu.

289. ■ ■ ■

Je-li ve vlaku zařazen vůz se svítící indikací otevřených nástupních dveří z důvodu poruchy některých dveří (dveře jsou uzamčeny a polepeny dle tohoto předpisu), musí člen obsluhy vlaku provést (jakmile dveře, u kterých stojí, minou po rozjezdu nástupiště) vnitřní kontrolu uzavření všech nástupních dveří pohledem na všechny vnitřní indikátory signalizace otevřených dveří příslušného vozu. Má-li člen obsluhy vlaku přiděleno na soupravě vlaku více vozů s výskytem této závady, provádí vnitřní kontrolu uzavření jejich dveří výše uvedeným způsobem přednostně před kontrolou jízdních dokladů a následně průběžně v průběhu kontroly jízdních dokladů a dalších činností během jízdy vlaku. Pokud zjistí svítící indikátor (kromě uzamčených a polepených dveří dle tohoto předpisu), informuje o této skutečnosti neprodleně strojvedoucího a dále postupuje dle příslušného PL.

290. Neobsazeno.

291. Neobsazeno.

292. Neobsazeno.

KAPITOLA IV

POSTUP PŘED ODJEZDEM VLAKU BEZ PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH - VŠEOBECNĚ

293. ■ ■ ■

Připravenost vlaku bez přepravy cestujících k odjezdu ohlásí strojvedoucímu:

- u vlaku s obsluhou vlaku vedoucí obsluhy vlaku návěstí **Souhlas k odjezdu**, ústně nebo vnitřním komunikačním zařízením soupravy;
- u vlaku bez obsluhy vlaku zaměstnanec určený technologickými postupy.

294. ■ ■ ■

Připravenost vlaku bez přepravy cestujících k odjezdu se hlásí v těchto případech:

- výchozí vlak nebo vlak, u něhož se měnil druh vlaku z vlaku s přepravou cestujících na vlak bez přepravy cestujících;
- v nácestné stanici, pokud dochází k výměně členů doprovodu vlaku.

V ostatních případech se připravenost vlaku bez přepravy cestujících k odjezdu neprovádí a doprovod vlaku postupuje dle předpisu příslušného provozovatele dráhy.

295. ■ ■ ■

Před oznámením připravenosti vlaku k odjezdu musí vedoucí obsluhy vlaku (zaměstnanec určený technologickými postupy) zajistit úkony dle příslušného PL a uzavřít všechny nástupní dveře vlaku, kromě dveří ze kterých bude dávat patřičné návěsti nebo pokyny (pokud se jedná o vlak s obsluhou

vlaku). Jsou-li ve vlaku zařazeny vozy umožňující zavírání nástupních dveří pomocí CZD, musí být tyto dveře uzavřeny centrálně.

U vlaku sestaveného z vozidel vybavených systémem CODS, uzavírá nástupní dveře strojvedoucí.

296. ■ ■ ■

Postup členů obsluhy vlaku při oznámení připravenosti vlaku k odjezdu pomocí návěsti **Souhlas k odjezdu** (ústního pokynu):

- a) Nástupiště umístěno v rovině nebo ve vnitřním oblouku - obsluha vlaku smí oznámit připravenost vlaku k odjezdu až po nástupu do vozidla nebo do nástupních dveří vozu, ze kterých bude dávat patřičné návěsti nebo pokyny;
- b) nástupiště umístěno ve vnějším oblouku - obsluha vlaku smí oznámit připravenost vlaku k odjezdu po nástupu do vozidla (nástupních dveří vozu) nebo z prostoru nástupiště. Dává-li pokyny z prostoru nástupiště, musí po jejím oznámení bez zbytečného prodlení nastoupit do vozidla.

Po oznámení připravenosti vlaku k odjezdu musí obsluha vlaku uzavřít dveře, ze kterých dávala návěsti nebo pokyny a poté nesmí otevírat nástupní dveře vozidla a vystupovat z vlaku, aniž by předtím o této skutečnosti informovala strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku.

297. ■ ■ ■

Ve stanici nebo na zastávce, kde dochází ke změně druhu vlaku z vlaku s přepravou cestujících na soupravový, musí strojvedoucí dostat dříve, než uvede soupravový vlak do pohybu, informaci o ukončení činnosti zaměstnanců dopravce od vedoucího obsluhy vlaku nebo od zaměstnance určeného technologickými postupy.

298. Neobsazeno.

299. Neobsazeno.

KAPITOLA V SYSTÉM CODS

Například:



300. ■ ■ ■

Ovládání nástupních dveří v příslušném systému se provádí v souladu s návodem na obsluhu vozidel řazených ve vlaku.

Funkční zkouška systému CODS se neprovádí.

Postupy uvedené v této kapitole se používají také u PMD s přepravou cestujících.

301. ■ ■ ■ ■

Postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
1. Ovládací prvek „Ovládání nástupních dveří“ musí být v poloze umožňující odblokování dveří dle příslušné strany soupravy vlaku. 2. Jsou-li splněny všechny podmínky pro odjezd vlaku, dá v případech stanovených tímto předpisem návěst Výzva strojvedoucího nebo Výzva k pohotovosti.	
	1. Členové obsluhy vlaku, kteří mají přidělená vozidla vzdálenější od vedoucího vozidla, zkontrolují ukončení výstupu a nástupu cestujících u přidělených vozidel, dají návěst Pohotoví k odjezdu a nastoupí do soupravy vlaku ještě před centrálním uzavřením nástupních dveří strojvedoucím. 2. Člen obsluhy vlaku, který je nejbližší vedoucímu vozidlu po obdržení návěsti Pohotoví k odjezdu od ostatních členů obsluhy vlaku zkontroluje z prostoru nástupiště ukončení výstupu a nástupu cestujících u přidělených vozidel, dá návěst Souhlas k odjezdu a nastoupí do soupravy vlaku ještě před centrálním uzavřením nástupních dveří strojvedoucím;
3. Po obdržení návěsti Souhlas k odjezdu od člena obsluhy vlaku obslouží ovládací prvek zavírání nástupních dveří do polohy "Obě strany uzavřeny", zkontroluje signalizaci uzavření nástupních dveří a uvede vlak do pohybu.	

302. ■ ■ ■ ■

Jsou-li ve vlaku vozidla s nástupními dveřmi centrálně ovládanými jinými strojvedoucími než strojvedoucím vedoucího vozidla vlaku, dají návěst **Pohotoví k odjezdu** členové obsluhy vlaku, kterým jsou tato vozidla přidělena, směrem ke strojvedoucím ovládajícím nástupní dveře těchto vozidel. Tito strojvedoucí poté uzavřou centrálně ovládané nástupní dveře, zkontrolují pomocí indikace zajištění nástupních dveří a dají návěst **Pohotoví k odjezdu** směrem k členu (členům) obsluhy vlaku v přední části vlaku. Není-li před strojvedoucím vozidla s centrálně ovládanými nástupními dveřmi žádný člen obsluhy vlaku, dá tento strojvedoucí po uzavření a zkontrolování indikace zajištění nástupních dveří návěst **Souhlas k odjezdu** směrem ke strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku.

303. ■ ■ ■

Byla-li před odjezdem vlaku dávana jakýmkoliv členem doprovodu vlaku slyšitelná návěst **Výzva k pohotovosti**, dá člen obsluhy vlaku návěst **Pozor** z důvodu upozornění cestujících na odjezd vlaku dle ustanovení čl. 280 tohoto předpisu pouze v případě potřeby.

304. ■ ■ ■ ■

Postup před odjezdem vlaku bez přepravy cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku (určený zaměstnanec)
1. Ovládací prvek „Ovládání nástupních dveří“ musí být v poloze umožňující odblokování dveří dle příslušné strany soupravy vlaku.	
	1. Vlak s obsluhou vlaku: Vedoucí obsluhy vlaku po převzetí informace o připravenosti vlaku k odjezdu od ostatních členů obsluhy vlaku postupuje stejně jako v případě vlaku s přepravou cestujících. 2. U vlaku bez obsluhy vlaku: Zaměstnanec určený technologickými postupy nebo Provozním řádem příslušného pracoviště ČD ohlásí strojvedoucímu připravenost k odjezdu vlaku telekomunikačním zařízením nebo ústně.
2. Musí vždy převzít návěst Souhlas k odjezdu od člena obsluhy vlaku (hlášení připravenosti vlaku k odjezdu od určitého zaměstnance) dle ustanovení tohoto předpisu a obsloužit ovládací prvek zavírání nástupních dveří do polohy "Obě strany uzavřeny" (je-li nástupiště umístěno ve vnějším oblouku, vyčká s uzavřením nástupních dveří min. 5 vteřin). 3. Zkontroluje signalizaci uzavření dveří a vyčká na pokyn k uvedení vlaku do pohybu dle předpisu provozovatele dráhy.	

305. ■ ■ ■ ■

Postup při pravidelném nebo mimořádném zastavení vlaku pro nástup a výstup cestujících (členů obsluhy vlaku):

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
Po zastavení u nástupiště odblokuje nástupní dveře na příslušné straně soupravy vozidel obslužením příslušného ovládacího prvku.	Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k ovládáním nástupních dveří.

U vlaku bez obsluhy vlaku postupuje strojvedoucí stejným způsobem.

306. ■ ■ ■ ■

Mimořádné zastavení vlaku s přepravou cestujících na širé trati, ve stanici mimo prostor pro nástup a výstup cestujících nebo z dopravních důvodů v prostoru pro nástup a výstup cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
Ponechá dveře soupravy zablokované.	Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k ovládání nástupních dveří.

U vlaku bez obsluhy vlaku postupuje strojvedoucí stejným způsobem.

307. Neobsazeno

308. Neobsazeno

309. Neobsazeno

KAPITOLA VI SYSTÉM LAT, TB S, SSOD

Například:



A. OBECNÁ USTANOVENÍ

310. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Splňuje-li souprava vlaku podmínky provozu a hierarchie systémů ovládání nástupních dveří uvedené v čl. 196 tohoto předpisu, musí se systém LAT, TB S, nebo SSOD aktivovat na každém vlaku s přepravou cestujících a soupravovém vlaku jedoucího na tento vlak / od tohoto vlaku.

Postupy uvedené v této kapitole se používají také u PMD s přepravou cestujících.

Nejsou-li všechna vozidla určená k přepravě cestujících v soupravě vlaku vybavena systémem LAT, TB S nebo SSOD, není možné vlak v těchto systémech provozovat vyjma:

- vlaků se zařazenými vozidly se systémem Cods;
- soupravy vlaku sestavené dle následující tabulky:

Souprava vozidel
HV vybavené SSOD + Bdmtee ²⁹⁶ (Bdmtee*) + ABfhvpee ³⁹⁵ /Bfhvpee ²⁹⁵
HV vybavené SSOD + Bdmtee* + ABfhvpee ³⁹⁵ /Bfhvpee ²⁹⁵

* - pro účely tohoto předpisu jsou pod pojmem Bdmtee zahrnuty všechny indexované varianty vozu (např. vůz Bdmtee²⁷⁵, Bdmtee²⁸¹ apod.) a vůz řady Bdmpee²⁵³.

Provozovat řídicí vůz řady Bfhvpee²⁹⁵ (ABfhvpee³⁹⁵) se zapnutým systémem SSOD s jinými vozidly nevybavenými tímto systémem je zakázáno.

311. ■

Je ZAKÁZÁNO rozsvěcet koncovou návěst na čele vozu přilehlého k vedoucímu vozidlu vlaku před zastavením vlaku v cílové (obratové, příp. úvratové) stanici (dopravně), kde bude docházet k objíždění či výměně hnacího vozidla, z důvodu znemožnění funkce zelené smyčky.

312. ■ ■ ■

Systém LAT, TB S nebo SSOD musí doprovod vlaku deaktivovat v cílové stanici vlaku, případně při výměně hnacího vozidla, nebude-li tento systém používán při další jízdě vlaku (následného výchozího vlaku).

313. Neobsazeno.

314. Neobsazeno.

B. SYSTÉM LAT

315. ■ ■ ■

Strojvedoucí aktivuje systém LAT dálkově na všech tažených vozidlech a provede test celistvosti soupravy vlaku.

C. FUNKČNÍ ZKOUŠKA TB S NEBO SSOD

316. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Funkční zkouška systému TB S nebo SSOD se provádí v rámci vykonání ÚZB:

- u vlaku s přepravou cestujících;
- u soupravového vlaku, pokud se tento vlak bude v průběhu své jízdy měnit na vlak s přepravou cestujících.

Funkční zkouška systému TB S nebo SSOD se provádí takto:

Strojvedoucí	Zaměstnanec vykonávající zkoušku brzdy/ určený zaměstnanec
	zajistí bezpečnost cestujících a uzavře pomocí CZD nástupní dveře a dále uzavře dveře, ze kterých CZD ovládal
	předá strojvedoucímu informaci o uzavření všech nástupních dveří
po obdržení informace o uzavření všech nástupních dveří v souladu s návodem k obsluze vozidla obslouží ovládací prvek k trvalé blokaci nástupních dveří	
zkontroluje pomocí indikace, zda došlo k uzavření zelené smyčky	

Strojvedoucí	Zaměstnanec vykonávající zkoušku brzdy/ určený zaměstnanec
	zkontroluje zajištění nástupních dveří u všech vozů určených pro přepravu cestujících. Poté dá strojvedoucímu pokyn k odblokování nástupních dveří na dohodnuté straně
uvolní nástupní dveře na dohodnuté straně soupravy	
	zkontroluje uvolnění nástupních dveří všech* vozů na dohodnuté straně soupravy
	výsledek zkoušky oznámí strojvedoucímu

* - u netrakovní jednotky se provádí kontrola pouze u jedné nástupních dveří

Je-li funkční zkouška TB S nebo SSOD neúspěšná, postupují zaměstnanci dle ustanovení čl. 327 tohoto předpisu (Postup při závadě systému TB S nebo SSOD).

317. Neobsazeno.

318. Neobsazeno.

D. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI JÍZDĚ VLAKU V SYSTÉMU LAT, TB S NEBO SSOD

319. ■ ■ ■ ■ ■

Ovládání nástupních dveří v příslušném systému se provádí v souladu s návodem na obsluhu vozidel řazených ve vlaku.

Pokud jsou za vozidla určenými pro přepravu cestujících provozovanými s aktivním systémem LAT, TB S nebo SSOD zařazena jiná vozidla (vozidla bez přepravy cestujících, vozidla se systémem CODS), musí být na posledním vozidle s aktivním systémem LAT, TB S nebo SSOD, určeném pro přepravu cestujících z důvodu správné funkce zelené smyčky provedeno překlenutí koncových světel. Pokud nelze překlenutí koncových světel provést, musí být vlak dále provozován dle stanovené hierarchie systémů ovládání nástupních dveří - TB 0 >> TB 5.

320. ■ ■ ■

Průběžné uzavírání nástupních dveří před odjezdem vlaku pomocí CZD je zakázáno.

321. ■ ■ ■ ■

Postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
1. Ovládací prvek „Ovládání nástupních dveří“ musí být v poloze umožňující odblokování dveří dle příslušné strany soupravy vlaku. 2. Jsou-li splněny všechny podmínky pro odjezd vlaku, dá v případech stanovených tímto předpisem návěst Výzva strojvedoucího nebo Výzva k pohotovosti.	
	1. Členové obsluhy vlaku, kteří neovládají centrální zavírání dveří (dále jen CZD) zkontrolují ukončení výstupu a nástupu cestujících, dají návěst Pohotovi k odjezdu a nastoupí do soupravy vlaku ještě před centrálním uzavřením nástupních dveří. 2. Člen obsluhy vlaku, který je nejbližší vedoucímu vozidlu: a) po obdržení návěsti Pohotovi k odjezdu od ostatních členů obsluhy vlaku zkontroluje z prostoru nástupiště ukončení výstupu a nástupu cestujících u přidělených vozidel a uzavře nástupní dveře pomocí ovládacího prvku CZD; b) poté pohledem zkontroluje uzavření nástupních dveří soupravy vlaku v rozsahu, kam ze svého stanoviště uvidí a dá dle ustanovení předpisu ČD D 2 návěst Souhlas k odjezdu; c) po převzetí návěsti Souhlas k odjezdu strojvedoucím vedoucího vozidla vlaku uzavře nástupní dveře, v nichž stojí/do nichž nastoupí.
3. Po obdržení návěsti Souhlas k odjezdu od člena obsluhy vlaku, kterou musí převzít (u některých vozidel je nutno pro správnou činnost zelené smyčky obsloužit ovládací prvek zavírání nástupních dveří do polohy "Obě strany uzavřeny"), zkontroluje signalizaci uzavření nástupních dveří a uvede vlak do pohybu	

Z důvodu technického provedení neprovádějí členové obsluhy vlaku kontrolu situace na nástupišti z otevřených nástupních dveří do doby rozjezdu vlaku dle ustanovení čl. 286 tohoto předpisu, a to přesto, jsou-li ve vlaku zařazeny vozy Bdmtee* nevybavené systémem SSOD.

* pro účely tohoto předpisu jsou pod pojmem Bdmtee zahrnuty všechny indexované varianty vozu (např. vůz Bdmtee²⁷⁵, Bdmtee²⁸¹ apod.) a vůz řady Bdmpee²⁵³.

322. ■ ■ ■

Postup před odjezdem vlaku bez přepravy cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku (určený zaměstnanec)
1. Ovládací prvek „Ovládání nástupních dveří“ musí být v poloze umožňující odblokování dveří dle příslušné strany soupravy vlaku.	
	1. Vlak s obsluhou vlaku: Vedoucí obsluhy vlaku po převzetí informace o připravenosti vlaku k odjezdu od ostatních členů obsluhy vlaku postupuje stejně jako v případě vlaku s přepravou cestujících. 2. U vlaku bez obsluhy vlaku: Zaměstnanec určený technologickými postupy nebo Provozním řádem příslušného pracoviště ČD ohlásí strojvedoucímu připravenost k odjezdu vlaku telekomunikačním zařízením nebo ústně.
2. Musí vždy převzít návěst Souhlas k odjezdu od člena obsluhy vlaku (hlášení připravenosti vlaku k odjezdu od určitého zaměstnance) dle ustanovení tohoto předpisu, poté obslouží ovládací prvek zavírání nástupních dveří do polohy "Obě strany uzavřeny". 3. Zkontroluje signalizaci uzavření nástupních dveří a vyčká na pokyn k uvedení vlaku do pohybu dle předpisu provozovatele dráhy.	

323. ■ ■ ■

Postup u vlaku s přepravou cestujících při pravidelném nebo mimořádném zastavení vlaku pro nástup a výstup cestujících (členů obsluhy vlaku):

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
Po zastavení u nástupiště odblokuje nástupní dveře na příslušné straně soupravy vozidel obslužením příslušného ovládacího prvku.	Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k ovládání nástupních dveří.

U vlaku bez obsluhy vlaku postupuje strojvedoucí stejným způsobem.

Před uvedením vlaku do pohybu je nutné vždy dodržet postup dle ustanovení čl. [321](#) tohoto předpisu.

324. ■ ■ ■

Mimořádné zastavení vlaku s přepravou cestujících na širé trati, ve stanici mimo prostor pro nástup a výstup cestujících nebo z dopravních důvodů v prostoru pro nástup a výstup cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
Ponechá dveře soupravy zablokované.	Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k ovládání nástupních dveří.

U vlaku bez obsluhy vlaku postupuje strojvedoucí stejným způsobem.

Upozornění:

Zastaví-li vlak v prostoru pro nástup a výstup cestujících a v soupravě vlaku se nacházejí vozy Bdmtee* nevybavené systémem SSOD, je nutné před uvedením vlaku do pohybu vždy dodržet postup dle ustanovení čl. 321 tohoto předpisu.

Zastaví-li vlak na širé trati nebo ve stanici mimo prostor pro nástup a výstup cestujících a v soupravě vlaku se nacházejí vozy Bdmtee* nevybavené systémem SSOD, musí dát strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku před uvedením vlaku do pohybu návěst **Pozor**.

* pro účely tohoto předpisu jsou pod pojmem Bdmtee zahrnuty všechny indexované varianty vozu (např. vůz Bdmtee²⁷⁵, Bdmtee²⁸¹ apod.) a vůz řady Bdmpee²⁵³.

325. Neobsazeno.

326. Neobsazeno.

E. POSTUP PŘI ZÁVADĚ LAT, TB S NEBO SSOD

327. ■ ■

Je-li v soupravě vlaku řazeno vozidlo se závadou centrálního zavírání dveří nebo nezávislého blokování nástupních dveří nebo na něm nelze požadovaný systém ovládání nástupních dveří zapnout, považuje se takové vozidlo za vozidlo nevybavené požadovaným systémem ovládání nástupních dveří, závada se eviduje předepsaným způsobem a další jízda vlaku musí být provedena dle stanovené hierarchie systémů ovládání nástupních dveří - TB 0 >> TB 5.

328. ■ ■

V případě vzniku poruchy ovládání nástupních dveří z vedoucího vozidla vlaku:

- smí obsluha vlaku provést odblokování dveří soupravy čtyřhranným klíčem pomocí ovládání centrálního zavírání dveří (otočením vlevo, je-li tato funkce na vozidlech dostupná), příp. vypnutím systému ovládání nástupních dveří v rozvaděči vozu, vždy jen se souhlasem strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku;
- ověří obsluha vlaku ve spolupráci se strojvedoucím správné propojení vozidel v soupravě vlaku a případně zjistitelné závady jejich nástupních dveří;
- není-li možné závadu odstranit, závada se eviduje předepsaným způsobem a další jízda vlaku musí být provedena v systému TB 5.

329. Neobsazeno.

330. Neobsazeno.

F.POSUN SE SOUPRAVOU VOZIDEL VYBAVENOU SYSTÉMEM LAT, TB S NEBO SSOD

331. ■ ■ ■ ■

Před uvedením posunového dílu do pohybu musí vedoucí posunové čety, při posunu bez posunové čety strojvedoucí, zajistit/ověřit vypnutí příslušného systému ovládání nástupních dveří u všech vozů v soupravě. Důvodem je, aby v průběhu jízdy nedošlo k nežádoucímu zablokování nástupních dveří posunového dílu. Toto neplatí v případě, že je posun prováděn HV s funkčním (zapnutým) příslušným systémem ovládání nástupních dveří. V tomto případě ovládá dveře

strojvedoucí posunujícího HV, při posunu s posunovou četou dle pokynů vedoucího posunové čty.

332. ■ ■ ■ ■

Dojde-li mimořádně v průběhu posunu k zablokování nástupních dveří posunového dílu (po zastavení zůstanou nástupní dveře blokovány), je pro vstup do soupravy (např. za účelem úklidu nebo technické prohlídky) nutné nouzově otevřít jedny libovolné nástupní dveře a dále příslušným ovladačem (čtyřhranným klíčem) uvolnit dveře na obou stranách soupravy. Postup nouzového otevření nástupních dveří a následné uvolnění dveří je pro jednotlivé řady vozidel uveden v návodu k jejich použití.

333. Neobsazeno.

334. Neobsazeno.

KAPITOLA VII SYSTÉM TB 0

Například:



A. OBECNÁ USTANOVENÍ

335. ■ ■ ■ ■ ■

Systém TB 0 se musí použít:

- u vlaku s přepravou cestujících a soupravového vlaku jedoucího na tento vlak / od tohoto vlaku, u něhož je vedoucí vozidlo vlaku a minimálně jedno tažené vozidlo tímto systémem vybaveno;
- v případě závady jiných, v hierarchii zapnutí výš postavených systémů ovládání nástupních dveří (např. TB S, LAT apod.), v případě, že je vedoucí vozidlo vlaku a minimálně jedno vozidlo tímto systémem vybaveno.

Postupy uvedené v této kapitole se používají také u PMD s přepravou cestujících.

336. ■ ■ ■ ■ ■

Nejsou-li splněny podmínky dle předchozího článku nebo je v soupravě vlaku zařazen vůz (vozy) s otočně skládacími nástupními dveřmi neoznačené zkratkou TB 0, není možné vlak v systému TB 0 provozovat. Takto sestavená souprava vlaku musí být provozována v systému TB 5.

337. ■ ■ ■ ■

U vlaků s aktivním systémem TB 0 se vždy odblokují nástupní dveře vozů na obou stranách soupravy vlaku.

338. Neobsazeno.

339. Neobsazeno.

B. FUNKČNÍ ZKOUŠKA TB 0

340. ■ ■ ■ ■ ■

Funkční zkouška systému TB 0 se provádí:

- u vlaku s přepravou cestujících ve stanici, ve které se **provádí** ÚZB nebo JZB;
- u soupravného vlaku v jeho výchozí stanici, pokud se tento vlak bude v průběhu své jízdy měnit na vlak s přepravou cestujících.

341. ■ ■ ■ ■ ■

Funkční zkouška TB 0 se provede takto:

Strojvedoucí	Zaměstnanec vykonávající zkoušku brzdy/ určený zaměstnanec
	zajistí bezpečnost cestujících a uzavře pomocí CZD nástupní dveře a dále uzavře dveře, ze kterých CZD ovládal
	předá strojvedoucímu informaci o uzavření všech nástupních dveří
po obdržení informace o uzavření všech nástupních dveří v souladu s návodem k obsluze vozidla obslouží ovládací prvek k trvalé blokaci nástupních dveří	
	zkontroluje zajištění nástupních dveří u všech vozů určených pro přepravu cestujících a označených zkratkou TB 0. Poté dá strojvedoucímu pokyn k odblokování nástupních dveří
uvolní nástupní dveře	
	zkontroluje uvolnění nástupních dveří všech vozů
	výsledek zkoušky oznámí strojvedoucímu

Funkční zkoušku TB 0 lze provést **variantně** také ve spolupráci s obsluhou vlaku v rámci technologie před odjezdem vlaku. Po uzavření nástupních dveří pomocí CZD před dáním návěsti před odjezdem vlaku provede min. jeden člen obsluhy vlaku kontrolu, zda je funkční blokování, resp. zda je přítomen uzavírací tlak, u nástupních dveří. Tuto kontrolu provede na libovolném voze v soupravě, který je vybaven systémem TB 0.

Kontrola se provádí stlačením kliky nebo stiskem tlačítka „Otevřít“ ovládání nástupních dveří z vnější strany vozu ze strany nástupiště. Pokud nástupní dveře nelze otevřít, je systém TB 0 v pořádku. V opačném případě zaměstnanec vyzkouší funkčnost na jiném voze vybaveném systémem TB 0. Pokud je zkouška i u druhého vozu neúspěšná neprodleně informuje strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku a vlak bude dále provozován v systému TB 5.

342. Neobsazeno.

343. Neobsazeno.

C. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI JÍZDĚ VLAKU V SYSTÉMU TB 0

344. ■ ■ ■

Ovládání nástupních dveří v systému TB 0 se provádí v souladu s návodem na obsluhu vozidel řazených ve vlaku.

345. ■ ■ ■ ■

Při zapnutí systému TB 0 není funkční zelená smyčka a blokování trakce při nezajištěných nástupních dveřích.

Zhasnutí indikace stavu uzavřených nástupních dveří na některých HV, vzhledem k možnému zařazení vozidel bez TB 0 nebo zelené smyčky, nesmí strojvedoucí považovat za signalizaci uzavření všech nástupních dveří v soupravě vlaku.

346. ■ ■ ■

U vlaku s aktivním systémem TB 0 musí členové obsluhy vlaku provádět kontrolu situace na nástupišti z otevřených nástupních dveří do doby rozjezdu vlaku dle ustanovení čl. 286 tohoto předpisu.

347. ■ ■

Průběžné uzavírání nástupních dveří před odjezdem vlaku pomocí CZD je zakázáno.

348. ■ ■ ■

Postup před odjezdem vlaku s přepravou cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
- Ovládání nástupních dveří přepne příslušným přepínačem nebo na displeji vozidla do systému TB 0; - Jsou-li splněny všechny podmínky pro odjezd vlaku, dá v případech stanovených tímto předpisem návěst Výzva strojvedoucího nebo Výzva k pohotovosti;	
	- Členové obsluhy vlaku, kteří nebudou ovládat CZD, vyřadí z činnosti zavírání dveří, kterými budou následně nastupovat do vlaku: U vozů ČD označených na dveřích zkratkami TB 0/TB S/SSOD/LAT funkcí Druhý průvodčí - krátkodobým pootočením čtyřhranu v páce ovladače nouzového odblokování dveří o cca 45° a vrácením zpět (správné navolení funkce zkontrolují pohledem na tlačítko zavřít, které se musí rozblikat);

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
	b) U ostatních vozů otočením čtyřhranu v páce ovladače nouzového odblokování dveří do koncové polohy (správné navolení funkce zkontrolují poslechem varovného zvukového signálu). 2. Člen obsluhy vlaku, který je nejbližší vedoucímu vozidlu vlaku uzavře pomocí ovladače CZD[#] (čtyřhran s modrým mezikružím) nástupní dveře vozů v soupravě vlaku. Před provedením tohoto úkonu musí zajistit bezpečnost cestujících tak, aby uzavřením nástupních dveří nedošlo k jejich újmě na zdraví, proto si od ostatních členů obsluhy vlaku musí vyžádat informaci o ukončení výstupu a nástupu cestujících*; 3. Všichni členové obsluhy vlaku dále postupují dle tohoto předpisu: a. po kontrole uzavření dveří dají předepsané návěsti před odjezdem vlaku; b. po rozjezdu uzavřou dveře (ručně nebo pomocí tlačítka „Zavřít“); u vozů dle bodu 1b) neprodleně vrátí blokování dveří do funkčního stavu otočením čtyřhranu v páce nouzového odblokování dveří zpět (varovný zvukový signál ztichne).
3. Vyčká návěsti Souhlas k odjezdu od člena obsluhy vlaku, po jejím obdržení v souladu s tímto předpisem (u určených HV nejprve přestaví ovládací prvek „Ovládání nástupních dveří“ do polohy „obě strany blokovány“) uvede vlak do pohybu.	

Upozornění:

* - na způsobu vzájemné komunikace se členové obsluhy vlaku musí domluvit vždy před odjezdem vlaku z výchozí stanice (stanice, ve které došlo k výměně popř. doplnění členů obsluhy vlaku). Jako prostředek vzájemné komunikace nelze použít návěst **Souhlas k odjezdu** nebo **Pohotovi k odjezdu**.

- z technických důvodů je zakázáno obsluhovat CZD z vozů DLB řady Bmz a ABbmdz. Souprava mimořádně sestavená pouze z těchto vozidel musí být provozována v systému TB 5 a nástupní dveře uzavírány ručně.

Budou-li členové obsluhy vlaku dávat návěsti před odjezdem vlaku z vozu/po dání návěstí před odjezdem vlaku nastupovat do vozu s otočně skládacími nástupními dveřmi vybavenými indikátory stavu nástupních dveří, musí před dáním těchto návěstí provést kontrolu správného uzavření všech nástupních dveří tohoto vozu. Tuto kontrolu provedou takto: krátce před dáním návěsti **Souhlas k odjezdu** příp. **Pohotovi k odjezdu** uzavřou ručně z vnější strany všechny nástupní dveře příslušného vozu (pokud již nejsou uzavřené) a vizuálně zkontrolují zhasnutí vnějších světelných indikátorů. Provádí-li kontrolu člen obsluhy vlaku obsluhující CZD, musí před touto kontrolou vyřadit blokování dveří z činnosti postupem dle bodu 1b) tohoto článku (jinak dojde po použití CZD a ručním uzavření těchto dveří k jejich zablokování proti dalšímu otevření) a po rozjezdu vlaku toto blokování opět vrátí zpět do funkčního stavu.

Je-li v soupravě vlaku řazen vůz bez TB 0, funkčního centrálního zavírání dveří, případně nezávislého blokování nástupních dveří (včetně vozů se závadou těchto zařízení), musí být před

použitím CZD uzavřeny ručně všechny nástupní dveře vozů nevybavených nebo se závadou CZD. Návěst **Souhlas k odjezdu** je nutno vždy dávat z vozu vybaveného funkčním CZD.

349. ■ ■ ■

Postup před odjezdem vlaku bez přepravy cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku (určený zaměstnanec)
	1. Vlak s obsluhou vlaku: Po převzetí informace o připravenosti vlaku k odjezdu od ostatních členů obsluhy vlaku vedoucí obsluhy vlaku: a) uzavře pomocí ovladače CZD (čtyřhran s modrým mezikružím) nástupní dveře vozů v soupravě vlaku, b) pohledem zkontroluje uzavření nástupních dveří soupravy vlaku v rozsahu, kam ze svého stanoviště uvidí, c) dá návěst Souhlas k odjezdu. Po nástupu do vozidla uzavře nástupní dveře (ručně nebo pomocí tlačítka „Zavřít“). 2. U vlaku bez obsluhy vlaku: Určený zaměstnanec ohlásí strojvedoucímu připravenost k odjezdu vlaku telekomunikačním zařízením nebo ústně.
1. Po obdržení návěsti Souhlas k odjezdu od člena obsluhy vlaku/hlášení připravenosti vlaku k odjezdu od určeného zaměstnance, které musí vždy převzít (u určených HV přestaví ovládací prvek „Ovládání nástupních dveří“ do polohy „obě strany blokovány“) vyčká na pokyn k uvedení vlaku do pohybu dle předpisu provozovatele dráhy. Jsou-li splněny všechny podmínky pro odjezd vlaku již v době převzetí připravenosti vlaku k odjezdu, musí strojvedoucí u nástupišť umístěného ve vnějším oblouku, vyčkat min. 5 vteřin, a až poté uvést vlak do pohybu.	

350. ■ ■ ■

Postup u vlaku s přepravou cestujících při pravidelném nebo mimořádné zastavení pro nástup a výstup cestujících (členů obsluhy vlaku):

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
Po zastavení vlaku u nástupiště odblokuje nástupní dveře pro příslušnou stranu soupravy (dveře se však odblokuje na obě strany) obslužením ovládacího prvku „Ovládání nástupních dveří“.	Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k TB 0.

Před uvedením vlaku do pohybu je nutné vždy dodržet postup dle ustanovení čl. 348 tohoto předpisu.

351. ■ ■ ■

Zastavení vlaku s přepravou cestujících mimo prostor určený pro nástup a výstup cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
1. Ponechá dveře soupravy zablokované. 2. Před odjezdem z místa zastavení dá vždy návěst Pozor dle předpisu provozovatele dráhy.	Nemusí provádět žádné úkony vzhledem k TB 0;

352. ■ ■ ■

Zastavení vlaku s přepravou cestujících z dopravních důvodů v prostoru pro nástup a výstup cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
1. Ponechá dveře soupravy zablokované; 2. Před odjezdem z místa zastavení vždy vyzve obsluhu vlaku návěstí Výzva k pohotovosti Upozornění: V případě, že obsluha vlaku na návěst Výzva k pohotovosti nereaguje, vyzve strojvedoucí obsluhu vlaku k dání předepsaných návěstí pomocí vnitřního komunikačního zařízení soupravy nebo MT.	
	1. Na pokyn od strojvedoucího všichni členové obsluhy vlaku nouzově vyřadí z činnosti blokování nejbližších nástupních dveří a vystoupí na nástupiště. 2. Všichni členové obsluhy vlaku dále postupují takto: - po kontrole uzavření ostatních nástupních dveří dají předepsané návěsti před odjezdem vlaku; - po rozjezdu vlaku neprodleně vrátí blokování nástupních dveří do funkčního stavu, tímto dojde k uzavření nástupních dveří. Upozornění:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
	Pokud vlak zastavil v prostoru nástupiště mimo bod pravidelného zastavení, musí vždy členové obsluhy vlaku očekávat návštěvu Výzva k pohotovosti od strojvedoucího.

353. Neobsazeno.

354. Neobsazeno.

D. VYPNUTÍ SYSTÉMU TB 0 A ŘEŠENÍ ZÁVAD

355. ■ ■

Vedoucí obsluhy vlaku je povinen informovat strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku o nutnosti vypnutí systému TB 0 v případě zjištění závady mající vliv na jeho funkci.

356. ■ ■

Strojvedoucí systém TB 0 nezapne/vypne v následujících případech:

- V ZOB není uvedena informace upozorňující na vybavení vozů systémem TB 0 v soupravě vlaku;
- při posunu bez cestujících;
- zjistí-li závadu nebo zařazení vozidel, které nedovolují ponechat TB 0 zapnuté. V tomto případě je povinen informovat vedoucího obsluhy vlaku o vypnutí TB 0 a vlak bude provozován v systému TB 5.

357. Neobsazeno.

358. Neobsazeno.

KAPITOLA VIII SYSTÉM TB 5

Například:



359. ■ ■ ■

Při používání systému TB 5 není funkční zelená smyčka, ani blokování nástupních dveří od nulové rychlosti.

U vlaku provozovaného v systému TB 5 musí členové obsluhy vlaku provádět kontrolu situace na nástupišti z otevřených nástupních dveří do doby rozjezdu vlaku dle ustanovení čl. 286 tohoto předpisu.

Postupy uvedené v této kapitole se používají také u PMD s přepravou cestujících.

360. ■ ■ ■

Nástupní dveře vozů umožňující centrální zavírání dveří obsluhou vlaku musí být uzavřeny vždy centrálně, a to bezprostředně před návěstí **Souhlas k odjezdu**, popř. **Pohotovi k odjezdu** (s výjimkou dveří, ze kterých dává člen obsluhy vlaku příslušnou návěst). CZD obsluhuje vždy člen obsluhy vlaku, který je nejbližší vedoucímu vozidlu vlaku.

Obsloužit ovládací prvek centrálního uzavírání nástupních dveří soupravy vlaku musí obsluha vlaku i v případě, že jsou všechny dveře vlaku (s výjimkou dveří, které používá člen obsluhy vlaku ke svému nástupu do vozidla) uzavřené.

Obsluha vlaku nepoužívá u vozů s funkčním CZD ruční uzavírání nástupních dveří (s výjimkou dveří, které používá ke svému nástupu do vozidla). Důvodem používání CZD je snížení rizika nedovření dveří při ručním uzavírání.

U vlaků, kde je část nástupních dveří uzavírána centrálně obsluhou vlaku a část ručně, provede obsluha vlaku nejdříve uzavření části dveří vozů zapojených do systému CZD a následně provede ruční uzavření dveří u vozidel nezapojených do systému centrálního uzavírání dveří.

U vlaku bez CZD provede obsluha vlaku u přidělených vozidel ruční uzavření všech otevřených nástupních dveří, resp. opakované uzavření dveří, které nejsou řádně uzavřeny.

361. ■ ■ ■**Postup před odjezdem vlaku s přepravou cestujících:**

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
1. Jsou-li splněny všechny podmínky pro odjezd vlaku, dá v případech stanovených tímto předpisem návěst Výzva strojvedoucího nebo Výzva k pohotovosti ;	
	1. Člen obsluhy vlaku, který je nejbližší vedoucímu vozidlu vlaku uzavře pomocí ovladače CZD* (čtyřhran s modrým mezikružím) nástupní dveře vozů v soupravě vlaku. Před provedením tohoto úkonu musí zajistit bezpečnost cestujících tak, aby uzavřením nástupních dveří nedošlo k jejich újmě na zdraví, proto si od ostatních členů obsluhy vlaku musí vyžádat informaci o ukončení výstupu a nástupu cestujících*. Vozy bez CZD musí být uzavřeny členy obsluhy vlaku ručně; 2. Všichni členové obsluhy vlaku dále postupují dle tohoto předpisu: a. po kontrole uzavření dveří dají předepsané návěsti před odjezdem vlaku; b. po rozjezdu uzavřou dveře (ručně nebo pomocí tlačítka „Zavřít“).
2. Vyčká návěsti Souhlas k odjezdu od člena obsluhy vlaku, po jejím obdržení v souladu s tímto předpisem uvede vlak do pohybu.	

* - na způsobu vzájemné komunikace se členové obsluhy vlaku musí domluvit vždy před odjezdem vlaku z výchozí stanice (stanice, ve které došlo k výměně popř. doplnění členů obsluhy vlaku). Jako

prostředek vzájemné komunikace nelze použít návěst **Souhlas k odjezdu** nebo **Pohotovi k odjezdu**.

- z technických důvodů je zakázáno obsluhovat CZD z vozů DLB řady Bmz a ABbmdz. Je-li souprava mimořádně sestavená pouze z těchto vozidel, musí být nástupní dveře uzavírány ručně.

362. ■ ■ ■ ■

Postup před odjezdem vlaku bez přepravy cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku (určený zaměstnanec)
	1. Vlak s obsluhou vlaku: Po převzetí informace o připravenosti vlaku k odjezdu od ostatních členů obsluhy vlaku vedoucí obsluhy vlaku: a) uzavře pomocí ovladače CZD (čtyřhran s modrým mezikružím) nástupní dveře vozů v soupravě vlaku, b) pohledem zkontroluje uzavření nástupních dveří soupravy vlaku v rozsahu, kam ze svého stanoviště uvidí, c) dá návěst Souhlas k odjezdu. Po nástupu do vozidla uzavře nástupní dveře (ručně nebo pomocí tlačítka „Zavřít“). 2. U vlaku bez obsluhy vlaku: Určený zaměstnanec ohlásí strojvedoucímu připravenost k odjezdu vlaku telekomunikačním zařízením nebo ústně.
1. Po obdržení návěsti Souhlas k odjezdu od člena obsluhy vlaku/hlášení připravenosti vlaku k odjezdu od určeného zaměstnance, které musí vždy převzít, vyčká na pokyn k uvedení vlaku do pohybu dle předpisu provozovatele dráhy. Jsou-li splněny všechny podmínky pro odjezd vlaku již v době převzetí připravenosti vlaku k odjezdu, musí strojvedoucí u nástupiště umístěného ve vnějším oblouku, vyčkat min. 5 vteřin, a až poté uvést vlak do pohybu.	

363. ■ ■ ■ ■

Postup u vlaku s přepravou cestujících při pravidelném nebo mimořádné zastavení vlaku pro nástup a výstup cestujících (členů obsluhy vlaku):

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k TB 5.	Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k TB 5.

Před uvedením vlaku do pohybu je nutné vždy dodržet postup dle ustanovení čl. [361](#) tohoto předpisu.

364. ■ ■ ■ ■

Zastavení vlaku s přepravou cestujících mimo prostor určený pro nástup a výstup cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
1. Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k TB 5. 2. Před odjezdem z místa zastavení dá vždy návest Pozor dle předpisu provozovatele dráhy.	Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k TB 5.

365. ■ ■ ■ ■

Zastavení vlaku s přepravou cestujících z dopravních důvodů v prostoru pro nástup a výstup cestujících:

Strojvedoucí	Obsluha vlaku
Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k TB 5.	Není potřeba provádět žádné úkony vzhledem k TB 5.

Před uvedením vlaku do pohybu je nutné vždy dodržet postup dle ustanovení čl. [361](#) tohoto předpisu.

366. Neobsazeno.

367. Neobsazeno.

368. Neobsazeno.

369. Neobsazeno.

370. Neobsazeno.

ČÁST ŠESTÁ

POVINNOSTI ČLENŮ DOPROVODU VLAKU ZA JÍZDY A ZA POBYTU VLAKU

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

371. ■ ■ ■

Doprovod vlaku musí během jízdy vlaku podle možností výhledu ze svého stanoviště, a pokud mu to neznemožňuje další činnost sledovat, není-li u vlaku zřejmá závada, zda některý vůz nejeví neklidný chod, nedošlo-li k otevření dveří, neprojevují-li se známky horkoběžnosti, neboť-li vůz, apod.

372. ■ ■

Zpozoruje-li strojvedoucí za jízdy vlaku indikaci "SOS tlačítka" z prostoru WC nebo z prostoru určeném pro přepravu cestujících u vlaku s obsluhou vlaku, kontaktuje strojvedoucí zaměstnance obsluhy vlaku, ten dále zjistí situaci přímo ve vozidle a informuje strojvedoucího. V případě, že vlak je veden bez obsluhy vlaku nebo zaměstnanec obsluhy vlaku nemůže zjistit situaci přímo ve vozidle (vlak je veden neprůchozími vozidly, např. řada 2x814) zastaví strojvedoucí v nejbližší stanici nebo zastávce, i když je zde vlak pravidelně projíždějící a obsluha vlaku (strojvedoucí u vlaku vedeného bez obsluhy vlaku) zjistí situaci přímo ve vozidle. V případě nutnosti zastavení ve stanici, musí strojvedoucí z důvodu bezpečnosti cestujících informovat výpravčího o potřebě mimořádného zastavení vlaku ve stanici pro výstup a nástup cestujících.

Pro zjištění situace v oddíle pro cestující, kde bylo použito "SOS tlačítko", lze využít vnitřní kamerový systém jednotky. V takovém případě není pro zjištění situace v oddíle pro cestující nutné zastavovat v nejbližším místě určeném pro výstup a nástup cestujících.

373. ■ ■

Obdrží-li strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku s přepravou cestujících informaci od výpravčího, že vlak bude mimořádně zastavovat u nástupiště kratšího než je délka vlaku, musí o této skutečnosti neprodleně informovat vedoucího obsluhy vlaku, u vlaku bez obsluhy vlaku cestující pomocí informačního systému.

374. ■ ■ ■

V případě zastavení vlaku s přepravou cestujících u provizorního nástupiště, které umožňuje nástup a výstup cestujících pouze z prvních nástupních dveří soupravy vlaku nebo je-li nutno přepravit zaměstnance ČD/SŽ na trať nebo z trati, zajistí strojvedoucí (pokud je to ze stanoviště strojvedoucího technicky možné) po zastavení na určeném místě odblokování a následné uzavření pouze prvních nástupních dveří na příslušné straně vlaku.

Před odjezdem vlaku je však nutno zachovat postup při odjezdu vlaku s přepravou cestujících dle ustanovení čl. [273](#) a [275](#) tohoto předpisu.

375. ■ ■ ■

Pokud dojde na stanovišti strojvedoucího u vlaku jedoucím v systému Cods, TB S, SSOD nebo LAT, k signalizaci otevřených nástupních dveří při mimořádném zastavení mimo tarifní bod (tj. mimo prostor vyhrazený veřejnosti, kdy se nejedná o prostor určený k výstupu a nástupu cestujících, místo zastavení není uvedeno ve zveřejněném jízdním řádu nebo zde vlaky zastavují z dopravních či technických důvodů), vyzve strojvedoucí obsluhu vlaku, aby provedla kontrolu správného

uzavření nástupních dveří pochůzkou uvnitř soupravy, a sám provede kontrolu zvenčí pohledem ze stanoviště. Jedná-li se o vlak bez obsluhy vlaku, provede strojvedoucí kontrolu i uvnitř vlaku. V tomto případě nesmí být manipulováno s přepínačem ovládání dveří a dveře nesmí být pro účel kontroly odjištěny.

376. ■ ■

V případě nutnosti poskytnutí první pomoci cestujícímu při jízdě vlaku, doprovod vlaku tuto pomoc poskytne tak, že s vlakem dojede do nejbližšího vhodného místa určeného pro výstup a nástup cestujících, kam mohou být přivolány složky IZS. Ve vozidlech vybavených zařízením AED je v případě nutnosti možno toto zařízení použít, případně poskytnout další osobě.

377. ■ ■ ■

Byla-li ohlášena nebo zjištěna závada na některém voze, která by mohla ohrozit bezpečnost železničního provozu, prohlédne vůz po zastavení vozmistr, není-li přítomen, strojvedoucí.

378. ■ ■

U vlaků s přepravou cestujících při mimořádném zastavení vlaku, a dále při vzniku zpoždění u vlaků pravidelně zastavujících nebo výchozích, postupuje doprovod vlaku při informování cestujících dle přílohy [14](#) tohoto předpisu.

379. ■

Po zastavení vlaku s přepravou cestujících bez obsluhy vlaku v cílové stanici, jehož souprava bude následně odstavena nebo přestavena soupravovou jízdou/posunem na odstavení nebo po příjezdu do stanice, kde vlak z důvodu výluky jízdu končí, se strojvedoucí pochůzkou přesvědčí, že všichni cestující skutečně vystoupili, a že se žádní cestující již nenacházejí v prostorách WC. Tuto skutečnost lze zjistit i pomocí vnitřního kamerového systému, vyjma obsazení WC.

380. Neobsazeno.

381. Neobsazeno.

KAPITOLA II JÍZDY VLAKŮ NA VÍCEKOLEJNÝCH TRATÍCH

382. ■ ■

Při jízdě vlaku s přepravou cestujících proti správnému směru nebo po nesprávné koleji musí být cestující upozorněni na výstup na nástupiště pro opačný směr jízdy. Upozornění provede strojvedoucí pomocí hlášení informačního systému nebo vlakovým rozhlasem. Pokud není toto zařízení k dispozici, informuje strojvedoucí obsluhu vlaku, která následně v maximální možné míře zajistí informování cestujících. Toto informování má přednost před kontrolou jízdních dokladů.

383. ■ ■

Obdrží-li strojvedoucí písemný rozkaz, že při jízdě vlaku dle předchozího článku nejsou cestující na zastávce na širé trati nebo na zastávce v obvodu stanice informováni o jízdě vlaku po jiné koleji než obvyklé (jízda proti správnému směru nebo po nesprávné koleji), musí o této skutečnosti informovat vedoucího obsluhy vlaku.

Doprovod vlaku musí cestujícím umožnit nástup do vlaku bez zřetele na skutečnost, že může dojít k prodloužení pravidelného pobytu vlaku na zastávce.

384. Neobsazeno.

385. Neobsazeno.

KAPITOLA III ZASTAVOVÁNÍ VLAKU NA ZNAMENÍ

386. ■ ■ ■

Zastavování vlaků na znamení na zastávkách, ve stanicích v době výluky služby výpravčího, ve stanicích dálkově řízených a v dopravních D3, kde není nařízena ohlašovací povinnost (dále jen „místo zastavení na znamení“) je možné při splnění alespoň jedné z těchto podmínek:

- a) vlak je veden samotným motorovým vozem nebo dopravuje další vozidla, která nejsou určena pro přepravu cestujících nebo
- b) všechna vozidla pro přepravu cestujících jsou vybavena správně účinkující signalizací „Žádost o zastavení“ ke strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku a zpětnou signalizací k cestujícímu, že žádost byla strojvedoucím převzata.

V TJŘ vlaku je u příslušného místa zastavení na znamení ve sloupci „Příjezd“ uvedena značka „x“. Místo zastavení na znamení je uvedeno i v jízdním řádu pro cestující. V případech, kdy řazení vlaku neodpovídá těmto podmínkám, značka „x“ neplatí.

387. ■ ■ ■

Pokyn k zastavení vlaku obdrží strojvedoucí prostřednictvím:

- a) informačního systému, je-li vlak vybaven správně účinkující signalizací „Žádost o zastavení“;
- b) obsluhy vlaku, která požadavek na výstup zjistí včasným a srozumitelným dotazem u cestujících.

Není-li u vedoucího vozidla vlaku rozsvícení signalizace „Žádost o zastavení“ závislé na informačním systému vozidla, použije strojvedoucí zařízení pro dání „Žádosti o zastavení“ neprodleně po odjezdu (průjezdu) vlaku ze stanice nebo zastávky před místem zastavení vlaku na znamení. Před každým místem zastavení na znamení musí být strojvedoucím dána vždy nová výzva pro cestující k obsluze zařízení „Žádost o zastavení“.

388. ■ ■ ■

Strojvedoucí musí v místě zastavení na znamení zastavit vždy:

- a) pokud dostane pokyn k zastavení od člena obsluhy vlaku;
- b) pokud byla dána signalizací „Žádost o zastavení“;
- c) vidí-li v prostoru nástupiště zastávky na znamení osobu;
- d) při zjištění nebo oznámení poruchy signalizace;
- e) působí-li na zastávce na znamení v době příjezdu vlaku jakékoli vnější vlivy, snižující viditelnost a přehled strojvedoucího (např. povětrnostní vlivy, žádné nebo nedostatečné osvětlení, vizuální překážky apod.).

Strojvedoucí je povinen jet před zastávkou na znamení takovou rychlostí, aby v této zastávce, bude-li na ní cestující, plynule zastavil. Dále je povinen upravit rychlost vlaku na trati tak, aby při odjezdu ze zastávky na znamení (průjezdu zastávkou na znamení) byl dodržen čas uvedený v TJŘ pro odjezd vlaku.

389. Neobsazeno.

390. Neobsazeno.

KAPITOLA IV SUNUTÉ VLAKY

391. ■ ■ ■ ■ ■

Jsou-li pokyny k jízdě sunutého vlaku dávány prostřednictvím rádiového zařízení, musí dotčení zaměstnanci postupovat dle ustanovení předpisu SŽ Z11, které upravuje závazná slovní znění při vzájemné komunikaci zaměstnanců doprovodu vlaku.

392. ■ ■ ■ ■ ■

Nad rámec ustanovení předpisu SŽ Z11 postupují zaměstnanci při sunutí vlaku a při rádiové komunikaci na sunutém vlaku takto:

- před odjezdem sunutého vlaku provede zaměstnanec v čele sunutého vlaku zkoušku spojení se strojvedoucím vedoucího vozidla vlaku;
- zaměstnanec v čele sunutého vlaku:
 - musí jet na prvním sunutém vozidle, a to na prvním představku nebo v prvním oddíle pro cestující, popř. služebním oddíle (u vozů bez představku) ve směru jízdy;
 - musí zajistit takové podmínky, aby mohl přehlédnout kolej před vozidly a dávat potřebné pokyny tak, aby byly dodrženy podmínky pro bezpečnou jízdu. Přitom musí rovněž dbát, aby nebyla ohrožena jeho vlastní bezpečnost;
 - je-li u vlaku s přepravou cestujících první sunuté vozidlo s nástupními dveřmi v systému TB 0 nebo TB 5, neprovádí kontrolu situace na nástupišti do doby rozjezdu vlaku dle ustanovení čl. 286 tohoto předpisu;
 - je dále povinen ihned po zpozorování ohlásit strojvedoucímu všechny návěsti nebo okolnosti, které ovlivňují jízdu vlaku. Návěsti vztahné k traťové rychlosti vyšší než 30 km/h se strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku nehlásí;
 - zjistí-li, že jím dané pokyny nejsou plněny, musí použít všech dostupných prostředků k zastavení sunutého vlaku;
- strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku:
 - musí mít na vozidlové radiostanici, není-li její porucha, za jízdy sunutého vlaku nastaveno základní rádiové spojení dle TTP a musí po dobu jízdy provádět veškeré úkony na vozidlové radiostanici stanovené příslušnými návěstmi;
 - musí obdrženou informaci o návěstním znaku (návěsti) nepřenosných návěstidel (hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, samostatné opakovací předvěsti, traťové rychlosti, radiovníku apod.) vždy zopakovat zaměstnanci v čele sunutého vlaku a převzetí této informace vždy potvrdit.

393. ■ ■ ■ ■ ■

Při dávání pokynů k sunutí vlaku prostřednictvím přenosné rádiové stanice se používají nad rámec ustanovení předpisu SŽ Z11 tato závazná slovní znění:

Návěst/Pokyn/Informace	Slovní znění pokynů
Návěstní znak hlavního návěstidla	„ <i>Vlak</i> (uvede se číslo vlaku) <i>na návěstidle</i> (uvede se označení návěstidla nebo jeho určení vjezdové, cestové, odjezdové, oddílové, krycí) <i>je návěst</i> (uvede se název návěsti).“
Návěstní znak samostatné (opakovací) předvěsti	„ <i>Vlak</i> (uvede se číslo vlaku) <i>na samostatné (opakovací) předvěsti</i> <i>je návěst</i> (uvede se název návěsti).“

Návěst/Pokyn/Informace	Slovní znění pokynů
Návěsti na trati, zvláštního určení, neproměnná návěstidla, pro pomalou jízdu, varovná návěstidla	„Vlak (uvede se číslo vlaku a název návěsti, případně doplněné o údaj uvedený na návěstidle).“ Příklad: „Vlak XY očekávejte traťovou rychlost 20 km/h.“ „Vlak XY přepněte kanálovou skupinu 61 bez písmene X.“ „Vlak XY pískejte.“

394. ■ ■ ■ ■ ■

Je-li vlak sunut pravidelně dle JŘ, musí dotčené OŘOD zajistit dostupný simplexní kanál, který nebude rušen jinou komunikací a dodat dvě funkční přenosné radiostanice (jedna pro zaměstnance v čele sunutého vlaku, druhá pro strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku).

Pro komunikaci mezi strojvedoucím vedoucího vozidla vlaku a zaměstnancem na čele sunutého vlaku je možné použít také rádiový systém GSM-R. OŘOD dodá funkční přenosný telefon GSM-R pro zaměstnance v čele sunutého vlaku.

395. ■ ■ ■ ■ ■

V případě mimořádného sunutí vlaku bude pro rádiovou komunikaci použit systém GSM-R, nebo simplexní kanál dle pokynu výpravčího.

Není-li možno při mimořádném sunutí vlaku využít některý z výše uvedených komunikačních systémů nebo dojde-li k poruše radiového spojení v průběhu pravidelného sunutí, lze použít také mobilní telefon.

396. Neobsazeno.

397. Neobsazeno.

398. Neobsazeno.

KAPITOLA V PÍSEMNÉ ROZKAZY A SPO

399. ■ ■ ■ ■ ■

Obdrží-li strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku písemný rozkaz, jehož text má význam i pro zaměstnance v čele sunutého vlaku, musí ho o obsahu písemného rozkazu prokazatelně vyrozumět. Skutečnost, že zaměstnanec v čele sunutého vlaku vzal obsah písemného rozkazu na vědomí, potvrdí textem „Vzal na vědomí“ a svým podpisem vedle rubriky „Podpis/příjmení strojvedoucího“ na písemný rozkaz strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku.

Je-li v SPO omezení infrastruktury, které má význam pro konání zaměstnance v čele sunutého vlaku, musí ho strojvedoucí vedoucího vozidla o tomto omezení vyrozumět.

Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku musí zpravovanému zaměstnanci na vyžádání umožnit pořízení fotokopie textu písemného rozkazu (textu SPO) pomocí elektronického zařízení.

400. ■ ■ ■

Obdrží-li strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku písemný rozkaz, jehož obsah má význam pro konání členů obsluhy vlaku, musí o obsahu rozkazu ústně nebo telekomunikačním zařízením vyrozumět vedoucího obsluhy vlaku (např. jízda vlaku odklonem, mimořádné zastavení vlaku).

Vedoucí obsluhy vlaku následně vyrozumí ostatní členy obsluhy vlaku, pokud jsou na vlaku přítomni.

401. ■

Je-li strojvedoucímu přidělen pilot, strojvedoucí v přípravě nebo druhý strojvedoucí, musí být i on zpraven o obsahu písemného rozkazu. Zpravení potvrdí svým podpisem v rubrice „Podpis/příjmení strojvedoucího“ na prvopisu písemného rozkazu. Není-li to již možné, potvrdí zpravení svým podpisem pod, příp. vedle rubriky „Podpis/příjmení strojvedoucího“ na vydaném průpisu.

402. ■ ■

Střídají-li se strojvedoucí, odevzdá odstupující strojvedoucí písemné rozkazy platné pro ještě neprojetou trať (pro posunovací zálohu) nastupujícímu strojvedoucímu. Předání písemných rozkazů potvrdí oba strojvedoucí v Knize předávky na hnacím vozidle.

Stejným způsobem je nutno postupovat, přidává-li se k vlaku přípřež, nebo jestliže se od něho odvěšuje.

Nemají-li strojvedoucí možnost osobní odevzdávky písemných rozkazů, odevzdá odstupující strojvedoucí písemné rozkazy platné pro ještě neprojetou trať vedoucímu obsluhy vlaku. Převzetí písemných rozkazů potvrdí vedoucí obsluhy vlaku v Knize předávky na hnacím vozidle. Tyto rozkazy vedoucí obsluhy vlaku odevzdá nastupujícímu strojvedoucímu. Převzetí rozkazů potvrdí oba zaměstnanci v Knize předávky na hnacím vozidle.

Střídají-li se obsluhy vlaku, odevzdá odstupující vedoucí obsluhy vlaku písemné rozkazy platné pro ještě neprojetou trať nastupujícímu vedoucímu obsluhy vlaku, který převzetí potvrdí svým podpisem do vyplněné a vytištěné „Informace o vlaku“ z POP.

403. ■ ■

Vedoucí obsluhy vlaku zpraví o obsahu písemného rozkazu ostatní členy obsluhy vlaku, jde-li o opatření, které vyžaduje jejich spolupráci.

Při mimořádnostech, týkajících se cestujících, musí vedoucí obsluhy vlaku zajistit jejich zpravení.

404. Neobsazeno.

405. Neobsazeno.

406. Neobsazeno.

ČÁST SEDMÁ MIMOŘÁDNOSTI NA VLAKU

KAPITOLA I PŘEKLENUTÍ ZÁCHRANNÉ BRZDY

407. ■ ■ ■ ■ ■

Zařízení NBÜ smí být aktivováno jen na vedoucím vozidle vlaku. Pokud nejsou všechna vozidla (vyjma vozidel určených pro přepravu cestujících zařazených na konci vlaku) tímto zařízením vybavena, považuje se tato sestava vlaku za vlak jedoucí bez NBÜ. Vybavení všech vozidel zařízením NBÜ v sestavě vlaku se uvede předepsaným způsobem v ZOB.

Pokud to konstrukce vozidla umožňuje, musí být zařízení NBÜ a ep-brzda na deaktivovaném stanovišti vždy vypnuty.

408. ■ ■ ■ ■ ■

Tažená vozidla, která pro správnou funkci systému NBÜ navíc vyžadují jeho zapnutí (řada Bdtⁿ⁷⁵⁶, Bdtⁿ⁷⁵⁷) musí být provozována vždy v poloze „NBÜ zapnuto“. Zapnutí zkontroluje/zajistí zaměstnanec sepisující vlakovou dokumentaci.



409. ■ ■ ■ ■ ■

V režimu aktivovaného překlenutí záchranné brzdy jsou provozovány vlaky s přepravou cestujících sestavené:

- z hnacích a tažených vozidel, pokud všechna vozidla řazená ve vlaku jsou vybavena systémem NBÜ (vyjma vozidel určených pro přepravu cestujících zařazených na konci vlaku);
- pouze ze samostatného hnacího vozidla, vybaveného systémem NBÜ;
- pouze z hnacích vozidel, jejichž řady jsou stanoveny níže v tabulce. Kombinace stanovených řad HV na konkrétním vlaku je přípustná, je-li možné jejich vzájemné svěšení.

Řada HV	530	550	640	650	660	661	680	842
	844	847						

410. ■ ■ ■ ■ ■

U vlaků jedoucích v režimu aktivního NBÜ postupují zaměstnanci takto:

- zaměstnanec sepisující vlakovou dokumentaci - u vlaků dle předchozího čl. písmene a):
 - ověří, že všechna vozidla jsou vybavena systémem NBÜ dle předpisu ČD V 15/I,
 - pokud je podmínka předchozí odrážky splněna, zkontroluje vygenerování automatické informace NBÜ v ZOB. Pokud nedojde k automatickému vygenerování informace NBÜ v ZOB, zajistí její vygenerování.
- strojvedoucí – u vlaků dle předchozího čl. písm. a) – c):

- zjistí dostupnost NBŮ dle ZOB;
- zapne na vedoucím vozidle zařízení pro překlenutí záchranné brzdy, pokud není dle typu hnacího vozidla zapnuté automaticky.

411. ■ ■ ■ ■

Vlak jedoucí v relaci Praha – Děčín - (SRN) smí bez funkčního NBŮ mimořádně odjet z výchozí stanice za podmínky, že jízda vlaku bez aktivního systému NBŮ bude předem ohlášena dispečerovi osobní dopravy ČD, který postoupí informaci dále na příslušné místo dispečinku kooperujícího zahraničního dopravce. Ohlášení dispečerovi osobní dopravy ČD provede strojvedoucí přímo, nebo prostřednictvím člena obsluhy vlaku.

412. ■ ■

Pokud je vedoucí vozidlo vlaku překlenutím záchranné brzdy vybaveno a použití záchranné brzdy na stanovišti strojvedoucího signalizováno, použije strojvedoucí funkci překlenutí záchranné brzdy dle následujících ustanovení i v případě, že je vlak sestaven z více hnacích vozidel a v ZOB není informace o aktivním NBŮ u všech hnacích vozidel zařazených do vlaku uvedena.

413. ■ ■ ■ ■

V případě použití záchranné brzdy v úseku trati, ve kterém musí být použito zařízení pro překlenutí záchranné brzdy, se postupuje podle následujících kritérií.

Pokud dojde k použití záchranné brzdy a vlak se nachází v úseku, ve kterém je nařízeno použití překlenutí záchranné brzdy, musí strojvedoucí záchrannou brzdou překlenout a pokračovat v další jízdě. Pokud bude při další jízdě znovu použita záchranná brzda, musí ji strojvedoucí opětovně překlenout. Zařízení překlenutí záchranné brzdy nesmí být použito, pokud strojvedoucí zjistí, že souprava vykazuje příznaky vyšínutí. Vlak musí být v tomto případě zastaven pomocí rychločinného brzdění.

Po použití překlenutí záchranné brzdy musí strojvedoucí zastavit, jakmile celý vlak opustí úsek, ve kterém bylo překlenutí záchranné brzdy použito.

Strojvedoucí musí informovat obsluhu vlaku, a pokud je to technicky možné i cestující o použití překlenutí záchranné brzdy např. takto: „Pozor, byla použita záchranná brzda. Vlak zastaví na nejbližším vhodném místě“.

Vyhodnotí-li strojvedoucí při stržení záchranné brzdy za vjezdu vlaku do úseku s nařízeným překlenutím záchranné brzdy, že je schopen s vlakem zastavit před místem, ve kterém je obtížná evakuace cestujících nebo zvýšené požární nebezpečí (tunel, most apod.), například z důvodu nižší aktuální rychlosti vlaku, funkci překlenutí záchranné brzdy nevyužije a s vlakem zastaví ihned.

Následně musí strojvedoucí zpravit o vzniklé situaci výpravčího. Členové obsluhy vlaku musí po hlášení strojvedoucího zjistit podle ukazatelů na panelu v příslušném elektrickém rozvaděči, ve kterém vozidlo a z jakého důvodu byla použita záchranná brzda. Obsluha vlaku neprodleně informuje strojvedoucího o výsledku zjištění.

414. ■ ■

Zastaví-li vlak po použití překlenutí záchranné brzdy (např. návěst Stůj na návěstidle, popř. dojde k zastavení soupravy i přes použití překlenutí záchranné brzdy) v úseku, ve kterém musí být překlenutí záchranné brzdy použito, jedná dále strojvedoucí podle informací, které mu sdělila obsluha vlaku. Toto neplatí, má-li strojvedoucí kontrolu o uzavření nástupních dveří pro cestující. V takovém případě pokračuje v jízdě ihned, jakmile je další jízda možná. Pokud bude vlak v další jízdě pokračovat, musí strojvedoucí:

- a) informovat cestující vlakovým rozhlasem (pomocí obsluhy vlaku) o tom, že v jízdě bude pokračováno;
- b) dát návěst **Pozor**, je-li další jízda možná a zastavit, jakmile celý vlak opustí úsek, ve kterém musí být překlenutí záchranné brzdy použito.

415. ■ ■

Po zastavení vlaku (zrušením činnosti překlenutí záchranné brzdy nebo jeho nepoužitím) strojvedoucí na základě zjištění příčiny použití záchranné brzdy a po dohodě s obsluhou vlaku rozhodne o dalším postupu.

416. Neobsazeno.

417. Neobsazeno.

418. Neobsazeno.

KAPITOLA II MIMOŘÁDNÉ ZASTAVENÍ VLAKU NA ŠIRÉ TRATI

419. ■ ■ ■

Je-li nutné, aby vlak zastavil mimořádně na širé trati, a nejde-li o nutnost bezprostředního zastavení, zastaví jej strojvedoucí na nejpříhodnějším místě.

Nejedná-li se o mimořádné zastavení vlaku následkem použití záchranné brzdy, pro závadu na vlaku nebo pro překážku na trati, pokračuje strojvedoucí v další jízdě, jakmile pomine důvod zastavení.

Před uvedením vlaku do pohybu dá strojvedoucí předepsané návěsti lokomotivní houkačkou. Strojvedoucí ostatních hnacích vozidel a členové obsluhy vlaku se nesmějí vzdálit ze svých stanovišť, pokud nebyli strojvedoucím vedoucího vozidla vlaku přivoláni.

Má-li strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku spojení se strojvedoucími ostatních hnacích vozidel na vlaku, dohodne se s nimi o odjezdu přímo.

420. ■ ■

U vlaků s přepravou cestujících při informování cestujících při vzniku mimořádnosti v provozu dále postupuje doprovod vlaku dle přílohy 14 tohoto předpisu.

421. Neobsazeno.

422. Neobsazeno.

KAPITOLA III ZHORŠENÁ POVĚTRNOSTNÍ SITUACE

424. ■ ■ ■

Obdrží-li dispečer osobní dopravy ČD výstrahu ČHMÚ před vznikem možných nebezpečných hydrologických anebo meteorologických jevů, vyrozumí o vydané výstraze:

- a) určené zaměstnance OŘOD;
- b) nehodovou pohotovost v příslušné oblasti;
- c) členy doprovodu vlaku, kteří budou vykonávat dopravní službu v dotčené oblasti, pomocí aplikace ČD Komunikátor.

425. ■ ■ ■

Usoudí-li za jízdy strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku (PMD), že by vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám mohlo dojít k nesjízdnosti trati nebo kolejí v dopravních (i když o tom nebyl zpraven), musí přizpůsobit rychlost jízdy vlaku (PMD) tak, aby na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, na kterou vidí před sebou, podle možnosti s využitím všech dostupných prostředků zastavil před případnou překážkou nebo nesjízdným místem na trati.

Předpokládané prodloužení jízdních dob v důsledku snížení rychlosti oznámí strojvedoucí neprodleně (pokud to je to možné) výpravčímu.

426. ■ ■

Usoudí-li za jízdy strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku (PMD), že došlo ke zhoršení povětrnostní situace natolik, že by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti železniční dopravy, je plně v jeho kompetenci rozhodnout o případném nepokračování další jízdy vlaku (PMD) ze stanice na širou trať.

Tuto skutečnost musí strojvedoucí oznámit neprodleně (pokud to je možné) dispečerovi osobní dopravy ČD a výpravčímu.

KAPITOLA IV ZJIŠTĚNÍ OTEVŘENÝCH NÁSTUPNÍCH DVEŘÍ ZA JÍZDY VLAKU

427. ■ ■

V průběhu kontroly jízdních dokladů a dalších činností během jízdy vlaku provádí obsluha vlaku kontrolu uzavření nástupních dveří příp. dveří služebního oddílu. U vozů s otočně skládacími nástupními dveřmi jsou dveře považovány za uzavřené, pokud pryžové lemy nástupních dveří po celé jejich délce přiléhají k pryžovým lemům rámu nástupních dveří a horní rozvora mechanismu dveřního zámku je zasunuta v protikusu dveřního rámu dle fotodokumentace uvedené v příloze 15 tohoto předpisu nebo nesvítí červené světlo vnitřního indikátoru stavu nástupních dveří u vozů tímto zařízením vybavených dle fotodokumentace uvedené v příloze 15 tohoto předpisu.

Zjistí-li člen obsluhy vlaku otevřené (nedovřené) nástupní dveře, musí o této skutečnosti informovat strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku a dále postupuje dle příslušných PL.

428. ■ ■ ■

Zjistí-li strojvedoucí za jízdy vlaku⁶, nebo mu bylo sděleno, že jsou na vlaku otevřeny některé nástupní dveře (svítí u některého vozu jeho vlaku indikátory signalizace otevřených dveří a nejedná se o vůz s uzamčenými a polepenými dveřmi dle tohoto předpisu), příp. dveře služebního oddílu, sdělí tuto skutečnost vedoucímu obsluhy vlaku. Vlak zastaví v nejbližším vhodném místě a obsluha vlaku provede opětovné uzavření dveří (u vlaku se zapnutým systémem CODS, TB S, SSOD nebo LAT, provede opětovné uzavření a zajištění dveří strojvedoucí ve spolupráci s obsluhou vlaku). Pokud by takto došlo k zastavení v železniční stanici nebo zastávce s předepsaným pobytem pro výstup a nástup cestujících, upraví strojvedoucí technologii brzdění tak, aby vlak zastavil v místě obvyklého zastavení.

U vlaku bez obsluhy vlaku zajistí uzavření nástupních dveří strojvedoucí.

Zjistí-li strojvedoucí, že na jiném vlaku jsou za jízdy vlaku⁶ otevřeny nástupní dveře (vnější služební dveře), rozsvíceny vnější světelné indikátory otevřených nástupních dveří nebo jinou závadu, která by mohla mít vliv na ohrožení bezpečnosti dráhy nebo drážní dopravy, informuje o této skutečnosti výpravčího.

Podle možností může strojvedoucí využít i další způsoby informování doprovodu vlaku, u nějž závadu zjistil (např. volání vlaku či všech strojvedoucích v oblasti radiostanicí).

429. Neobsazeno.

430. Neobsazeno.

KAPITOLA V POŽÁR NA VLAKU

431. ■ ■ ■

V případě signalizace požáru zjistí strojvedoucí, zda je signalizace oprávněná. Za tímto účelem je nutno jedoucí vlak zastavit co nejdříve na vhodném místě, a pokud je přítomen člen obsluhy vlaku, strojvedoucí ho informuje o důvodu zastavení. Vzniklo-li nebezpečí ohrožení přepravovaných osob, rozhodne doprovod vlaku, zda bude umožněno těmto osobám bezpečně opustit prostory soupravy ihned, tedy provést evakuaci cestujících bez pokynu IZS, nebo zda je možno dojet na místo vhodné pro výstup cestujících (zastávka, ŽST).

432. ■ ■

Dle zjištěného rozsahu požáru a okolností pak strojvedoucí rozhodne o dalším postupu tak, aby byla zohledněna potřeba rychlé likvidace požáru dostupnými prostředky a současně minimalizován dopad na plynulost železničního provozu.

Pokud nastane potřeba hasebního zásahu nad rámec možností doprovodu vlaku a není ohrožena bezpečnost osob přepravovaných ve vlaku, je nutno dojet se soupravou na takové místo, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro přístup přivolané hasební techniky (vhodné místo na širé trati nebo až nejbližší ŽST).

433. Neobsazeno.

434. Neobsazeno.

⁶ pro účely tohoto článku se za pojem jízda vlaku považuje vlak jedoucí rychlostí vyšší než 5 km/h. Zaměstnanec určí rychlost vlaku odhadem.

KAPITOLA VI EVAKUACE CESTUJÍCÍCH

435. ■ ■

Evakuaci cestujících z vlaku je nutno organizovaně řídit dle pokynu IZS. Pouze při bezprostředním ohrožení života lze evakuovat cestující bez pokynu IZS. Před zahájením evakuace bez pokynu IZS musí strojvedoucí (pokud možno) zastavit provozování drážní dopravy v dotčeném úseku např. použitím nouzového volání. Členové obsluhy vlaku dále postupují dle PL V-36.

V nouzové situaci (požár, nehoda apod.), pokud to okolnosti vyžadují, smí obsluha vlaku provést nouzové odblokování nástupních dveří soupravy bez souhlasu strojvedoucího po zajištění bezpečnosti cestujících. O tomto neprodleně informuje strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku.

Zaměstnanci doprovodu vlaku přednostně vypomáhají cestujícím při jejich výstupu a jsou povinni zkontrolovat, zda vystoupily všechny přepravované osoby.

436. Neobsazeno.

437. Neobsazeno.

KAPITOLA VII NESCHOPNOST ČLENA OBSLUHY VLAKU

438. ■ ■

Jedná-li se o neschopnost člena obsluhy vlaku u vlaku s přepravou cestujících, kde je přítomnost obsluhy vlaku nařízena, a vlak by zůstal nedoprovázen obsluhou vlaku, nelze dovolit jeho další jízdu, pokud nebude zajištěna bezpečnost cestujících odborně způsobilým zaměstnancem nebo jiným vhodným způsobem dle tohoto předpisu.

439. Neobsazeno.

440. Neobsazeno.

KAPITOLA VIII SELHÁNÍ PRŮBĚŽNÉ BRZDY A ZAŘÍZENÍ KONTROLY BDĚLOSTI

441. ■ ■ ■

Selže-li na trati průběžná brzda úplně nebo jen u některých vozidel, je strojvedoucí povinen učinit veškerá dostupná opatření pro zastavení vlaku a dále postupuje podle předpisu ČD V 15/I.

442. ■ ■ ■

Dojde-li během jízdy vlaku na trati k poruše zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího u vedoucího vozidla vlaku, ohlásí strojvedoucí poruchu telekomunikačním zařízením dispečerovi osobní dopravy ČD a výpravčímu, a dále pokračuje v jízdě rychlostí nejvíce 30 km/h až do nejbližší stanice, kde zastaví.

O obsazení vedoucího vozidla vlaku dalším zaměstnancem rozhodne dispečer osobní dopravy ČD. Nebude-li možné pro další jízdu obsadit vedoucí vozidlo vlaku dalším zaměstnancem, dispečer osobní dopravy ČD vyrozumí dispečera SŽ a dohodne s ním, zda vlak bude pokračovat v další jízdě až po výměně hnacího vozidla (se zařízením kontroly bdělosti v činnosti) nebo bude pokračovat v další jízdě rychlostí nejvíce 30 km/h do stanice, kde bude možné obsadit vedoucí vozidlo vlaku dalším zaměstnancem. Takto lze postupovat až do cílové stanice vlaku.

443. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ve všech případech, kdy na stanoviště strojvedoucího přechází jiný zaměstnanec, poučí ho strojvedoucí o způsobu zastavení vlaku, zajištění hnacího vozidla proti ujetí a obsluze vozidlové radiostanice za účelem nouzového volání. Poučení není třeba, přejde-li na hnací vozidlo zaměstnanec, který je odborně způsobilý k obsluze hnacího vozidla (řídícího vozu) příslušné řady nebo k nouzovému zastavení vlaku a obsluze vozidlové radiostanice.

Poučení platí pouze pro tuto jízdu a zapisuje se do „Knihy předávky“ na hnacím vozidle takto: „Poučení o nouzovém zastavení.“ Záznam podepíše strojvedoucí i poučený zaměstnanec.

Při další jízdě nesmí být překročena:

- nejvyšší dovolená rychlost zobrazená na DMI u vedoucího vozidla vlaku jedoucího s aktivní mobilní částí ETCS v úrovni 2 (L2);
- rychlost 100 km/h u vedoucího vozidla vlaku:
 - jedoucího s aktivní mobilní částí ETCS v úrovni NTC (STM) nebo;
 - jedoucího s vypnutou mobilní částí ETCS či nevybaveného mobilní částí ETCS.

444. ■ ■

Dle předchozího článku se musí postupovat i v případě, není-li vedoucí vozidlo vlaku vlakovým zabezpečovačem vybaveno.

445. ■ ■ ■

Pokud dispečer osobní dopravy ČD rozhodne o skutečnosti, že na stanoviště vedoucího vozidla vlaku s přepravou cestujících přejde zaměstnanec obsluhy vlaku, a ten je na vlaku pouze ve složení 1/0, postupuje doprovod vlaku v závislosti na složení soupravy vlaku takto:

- a) Vlak sestaven pouze z vozidel s ovládáním nástupních dveří v systému Cods, TB S, SSOD nebo LAT, a na stanoviště vedoucího vozidla vlaku je umožněn přístup z prostoru pro přepravu cestujících - člen obsluhy vlaku provádí standardně úkony před odjezdem vlaku a následně přejde na stanoviště strojvedoucího, kde bude setrvávat po dobu jízdy vlaku. Strojvedoucí nesmí překročit rychlost 30 km/h, dokud nebude člen obsluhy vlaku přítomen na stanovišti strojvedoucího;
- b) vlak sestaven pouze z vozidel s ovládáním nástupních dveří v systému Cods, TB S, SSOD nebo LAT a na stanoviště vedoucího vozidla vlaku není umožněn přístup z prostoru pro přepravu cestujících - jedná se o vlak bez obsluhy vlaku, doprovod vlaku postupuje dle ustanovení čl. 240 tohoto předpisu (Mimořádné vedení vlaku bez obsluhy vlaku);
- c) vlak sestaven z vozidel s ovládáním nástupních dveří v systému TB 5 nebo TB 0, na stanoviště vedoucího vozidla vlaku není umožněn přístup z prostoru pro přepravu cestujících - jedná se o vlak bez obsluhy vlaku, doprovod vlaku postupuje dle ustanovení čl. 246 a 247 tohoto předpisu (Mimořádné vedení vlaku bez obsluhy vlaku na části trati).

446. Neobsazeno.

447. Neobsazeno.

KAPITOLA IX POSTUP PŘI ZÁVADÁCH V OZNAČENÍ KONCE VLAKU

448. ■ ■

Pokud bylo strojvedoucímu oznámeno, že je na vlaku závada v označení konce vlaku, zajistí její odstranění sám, nebo prostřednictvím zaměstnance obsluhy vlaku. Před rozsvícením (umístěním)

koncové návěsti musí strojvedoucí (zaměstnanec obsluhy vlaku) zjistit z vlakové dokumentace, že je vlak celý.

449. ■ ■

Zjistí-li zaměstnanec doprovodu vlaku na jiném vlaku nebo jakýkoliv jiný zaměstnanec na jakémkoliv vlaku neúplnou nebo chybějící návěst Konec vlaku, oznámí tuto skutečnost výpravčímu.

450. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ve výbavě všech hnacích vozidel ve vlastnictví ČD podílejících se na traťových výkonech musí být dvě koncové návěsní desky.

Na určených stanovištích (dle příslušného ZPD – část B nebo Provozního řádu pracoviště ČD) jsou umístěny další záložní desky.

451. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Desky z výbavy hnacího vozidla budou používány v případě, kdy nelze pro označení konce vlaku návěstí Konec vlaku použít vestavěná koncová světla vozidla (jde-li o jejich poruchu nebo není-li vozidlo jimi vybaveno) a nebude možné použít desky z určeného stanoviště.

452. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prioritně budou vždy použity desky záložní, které jsou umístěny na určených stanovištích. Vydání těchto desek a jejich následné doplnění bude dokumentováno dle opatření OŘOD.

453. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Je-li závada v označení návěsti **Konec vlaku** zjištěna v místě, kde nejsou umístěny desky na stanovišti, použijí se desky z hnacího vozidla dle následujících zásad:

- strojvedoucí vydá desky na požádání ve výchozí stanici zaměstnanci určenému dle přílohy [č. 3](#) (přílohy [č. 4](#)) nebo Provozním řádem pracoviště ČD k označování konce vlaku, v nácestné stanici vedoucímu obsluhy vlaku. Vydá-li strojvedoucí desky jinému zaměstnanci než obsluze vlaku vlastního vlaku, musí vedoucího obsluhy vlaku informovat o tom, že byly k označení konce vlaku použity desky z hnacího vozidla;
- při střídání obsluhy vlaku musí odstupující vedoucí obsluhy vlaku použití desek oznámit vedoucímu nastupující obsluhy vlaku;
- při střídání strojvedoucích musí odstupující strojvedoucí použití desek oznámit nastupujícímu strojvedoucímu;
- při výměně hnacího vozidla se koncové desky vrátí na odstupující hnací vozidlo a nové koncové desky se dosadí z nastupivšího hnacího vozidla.

454. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Po ukončení jízdy vlaku odpovídá za vrácení desek na hnací vozidlo zaměstnanec určený ke zrušení označení konce vlaku dle přílohy [č. 3](#) (přílohy [č. 4](#)) tohoto předpisu.

V případě, že na hnací vozidlo desky nebudou vráceny (např. hnací vozidlo odstoupilo a desky nebyly vráceny z důvodu eliminace zpoždění vlaku), zajistí strojvedoucí podle místních podmínek (prostřednictvím vozmistra, tranzitéra-připraváře nebo zaměstnance posunové čety) jejich doplnění na hnací vozidlo z nejbližšího vhodného stanoviště určeného k uložení záložních desek.

455. ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pokud byly použity desky z určeného stanoviště, odpovídá za jejich vrácení do místa určeného ZPD – část B zaměstnanec určený ke zrušení označení konce vlaku dle přílohy [č. 3](#) (přílohy [č. 4](#)) tohoto předpisu.

456. Neobsazeno.

457. Neobsazeno.

KAPITOLA X JÍZDA VLAKU PO ČÁSTECH

458. ■ ■

Při odvozu vlaku s přepravou cestujících po částech, musí být cestující dopraveni do nejbližší vhodné stanice již při odvozu první části vlaku. Není-li to možné, mohou cestující zůstat ve vozech, jen pokud obsluha vlaku zajistí část vlaku zanechanou na trati utažením všech zajišťovacích brzd.

PMD při odvozu jednotlivých částí vlaku (s osobními vozy) musí dodržet předepsaná zastavení pro výstup a nástup cestujících a to i v případě bude-li tuto část vlaku odvážet jiné hnací vozidlo než původní vlakové (vedoucí).

459. ■ ■

Po dojezdu poslední části vlaku zjistí vedoucí obsluhy vlaku, pokud se na vlaku nenachází tak strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku, porovnáním vlakové dokumentace a skutečně dojetých vozidel, že na trati již nezůstala žádná část vlaku a sdělí tuto informaci strojvedoucímu. Dojela-li do stanice všechna vozidla, ohlásí strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku tuto skutečnost výpravčímu.

460. Neobsazeno.

KAPITOLA XI POSTUP PŘI POKLESU NAPĚTÍ V TROLEJI POD POVOLENÉ MEZE

461. ■ ■

Uvedeno v předpisu ČD V 2.

462. Neobsazeno.

ČÁST OSMÁ

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ DOPRAVCE VYCHÁZEJÍCÍ Z PŘEDPISU PROVOZOVATELE DRÁHY

463. ■ ■

Musí-li jet strojvedoucí výjimečně na trať, pro kterou nemá vydané Zmocnění k výkonu dopravní služby na trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy, musí si strojvedoucí neprodleně (ihned, jakmile se o této mimořádnosti dozví) vyžádat dalšího strojvedoucího s potřebnou kvalifikací u dispečera osobní dopravy ČD.

464. ■ ■

V případě nutnosti jízdy strojvedoucího na trati provozované podle předpisu SŽ D3, který nemá pro danou trať Zmocnění k výkonu dopravní služby na trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy, přidělí mu příslušná OS dopravce, která jízdu vlaku (PMD) zajišťuje, průvodce s kvalifikací strojvedoucího, který má pro tuto trať platné Zmocnění k výkonu dopravní služby na trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy.

465. ■ ■

V Prováděcím nařízení pro trať D3 může být povoleno uložení souprav hlavních klíčů na hnacím vozidle nebo v uzamykatelné skřínce na pracovišti určeného zaměstnance. Jsou-li soupravy uloženy na hnacím vozidle, strojvedoucí uložení zapisují do Knihy předávky. Pokud jsou klíče ukládány do uzamykatelné skříňky na určeném pracovišti, evidence ukládání a převzetí se vede v Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů (vzor je uveden v příloze C předpisu SŽ D3).

Předávají-li si strojvedoucí soupravu hlavních klíčů osobně, provede odevzdávající strojvedoucí zápis do Knihy předávky.

466. ■ ■

Podmínky jízdy PMD sjednává s dirigujícím dispečerem výhradně strojvedoucí vedoucího vozidla PMD.

467. Neobsazeno.

468. Neobsazeno.

ČÁST DEVÁTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

469. 

Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu se ruší:

- a) předpis ČD D 2 (účinný od 1. 7. 2022) včetně vydaných gestorských výkladů;
- b) Organizační opatření pro zajištění přechodu na novelizované předpisy SŽ a ČD, č.j.: 1768/2022-O18 ze dne 28. 6. 2022.
- c) Opatření ředitele O18 č. 42/2023 - Ověřovací provoz zastavování vlaků na znamení, č. j.: 3555/23-O18 ze dne 8. 12. 2023;
- d) Gestorský výklad k provozu souprav vozidel sestavených z hnacího vozidla vybaveného systémem SSOD + řídicích vozů ABfhpvee³⁹⁵/Bfhpvee²⁹⁵, č. j. 3065/25-O18 ze dne 15. 9. 2025;
- e) Opatření ředitele O18 č. 21/2025 – Ověřovací provoz vybraných vlaků v Jihočeském kraji bez obsluhy vlaku, č. j.: 1874/25-O18 ze dne 15. 6. 2025.

470. Neobsazeno.

471. Neobsazeno.

Související předpisy a normy

Obecně závazné právní předpisy:

(EU) 2018/762	Nařízení komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti
(EU) 2019/773	Prováděcího nařízení komise, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii
(EU) 2016/797	Směrnice Evropského parlamentu a rady, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
(EU) 2016/798	Směrnice Evropského parlamentu a rady, o bezpečnosti železnic
(EU) 2013/403	Prováděcí nařízení komise o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik
266/1994 Sb.	Zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů
100/1995 Sb.	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
260/2023 Sb.	Vyhláška Ministerstva dopravy o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti k provozování dráhy a drážní dopravy
173/1995 Sb.	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
177/1995 Sb.	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
16/2012 Sb.	Vyhláška Ministerstva dopravy o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Vnitřní předpisy ČD:

ČD D 17	Předpis pro ohlašování a šetření mimořádných událostí
ČD KC 13	Předpis pro osobní přepravu – Procesní listy osobní přepravy
	Předpis pro kontrolní činnost
ČD M 32	Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami
ČD M 36	Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům Českých drah, a.s.
ČD O 2	Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti
ČD Ok 2	Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s.
ČD Ok 3	Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah, a.s.
ČD Op 16	Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
ČD SR 14 (KC)	Směrnice pro osobní přepravu - Sborník opatření k organizaci a řízení provozních činností
ČD SR 49 (V)	Popis a návod k obsluze elektrických topných systémů tažených osobních železničních vozů a jejich zvláštních spotřebičů
ČD Úmluva RIC	Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní dopravě
ČD V 2	Předpis pro lokomotivní čtyři dopravce České dráhy, a.s.
ČD V 15/I	Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel
ČD V 62	Provozně technický předpis pro železniční interiérová vozidla
PN 28 0080	Vnější označení hnacích vozidel a vozů osobní dopravy

Vnitřní předpisy SŽ (provozovatele dráhy)

SŽ D1	Dopravní a návěštní předpis
SŽ D1/1	Kniha evropských a vnitrostátních písemných rozkazů
SŽ D3	Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy
SŽ D4	Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem
SŽ D5	Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace
SŽ D7/2	Organizování výlukových činností
SŽ Bp1	Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽDC E11	Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC
SŽDC (ČD) D2/1	Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům
SŽ D7	Předpis pro operativní řízení provozu
SŽDC (ČD) D40	Předpis pro organizování drážní dopravy na tratích Liberec – Tanvald – Železný Brod, Tanvald – Harrachov, Smržovka – Josefův Důl
SŽDC T1	Telefonní provoz
SŽ T100	Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení
SŽ Z1	Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení
SŽ Z2	Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení
SŽ T7	Rádiový provoz
SŽ Z8 díl IV	Evropský vlakový zabezpečovač ETCS
SŽ Z11	Předpis pro obsluhu rádiových zařízení
TNŽ 34 3109	Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

Příloha 1 Postup strojvedoucího u vlaku bez obsluhy vlaku ve standardu „A Automat“



1. Strojvedoucí je povinen zajistit, aby po přistavení vozidla do prostoru určeného pro výstup a nástup cestujících před uvolněním dveří a po celou dobu jízdy vlaku byl v informačním systému nastaven správný vlak, na kterém bude vozidlo pokračovat **a aby byl vlak označen symbolem ☉, případně** textem „Vůz bez průvodčího“.

Pokud vlak ze stanice pokračuje jako soupravný vlak, je strojvedoucí povinen před zastavením vlaku nastavit na informačním systému text "Nenastupujte". Pokud vlak z této stanice pokračuje jako jiný vlak s přepravou cestujících, je strojvedoucí povinen bezprostředně po příjezdu do stanice a uvolnění dveří nastavit na informačním systému vlak, na kterém dále pokračuje.

2. Strojvedoucí podává informace cestujícím pouze v případě, pokud tím nedojde k narušení bezpečnosti drážní dopravy a pokud nemusí plnit jiné úkoly související s odstraňováním příčin narušení drážní dopravy. Pokud z těchto důvodů nemůže informační povinnost splnit, učiní tak bezprostředně po ukončení těchto nezbytných úkonů.
3. Strojvedoucí není povinen informovat cestující o přípojích, vydávat cestujícím potvrzení např. o nevyužití jízdního dokladu, o zpoždění vlaku apod. Strojvedoucí cestujícího v těchto případech slušně vhodnou formou odkáže na CZS - zákaznickou linku tel. 221 111 122, která s cestujícím problematiku jeho přepravy vyřeší.
4. Pokud strojvedoucí zjistí, že cestující zásadním způsobem porušuje přepravní podmínky (např. vandalismus, znemožnění průchodu vozidlem apod.), vyzve ho prostřednictvím interkomu, popř. přednastaveným hlášením k dodržování přepravních podmínek. Při nerespektování výzvy přivolá Policii ČR.
5. V případě, že strojvedoucí zjistí zásadní bezpečnostní problém – např. potyčka, napadení či souboj cestujících, ohrožení cestujících řeznou či střelnou zbraní, apod., zajistí informování složek IZS, zastaví na nejbližším vhodném místě určeném k výstupu a nástupu cestujících a umožní jejich výstup. Strojvedoucí může použít nouzové přednastavené hlášení v informačním systému. Dále informuje strojvedoucí výpravčího a domluví s ním další postup.
6. Informaci o objednané přepravě cestujících se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace předá strojvedoucímu telefonicky nebo textovou zprávou určený zaměstnanec OŘOD, který musí být stanoven pro konkrétní vlaky nebo provozní soubor vlaků.
7. V případě potřeby poskytne strojvedoucí asistenci při nástupu/výstupu cestujícího se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace, avšak za předpokladu zajištění bezpečnosti drážní dopravy.
8. Strojvedoucí neodpovídá za nakládku kočárku ani jízdních kol. Za jejich naložení jsou odpovědní cestující, kteří kočárky a jízdní kola přepravují. V případě potřeby však může poskytnout strojvedoucí asistenci při nakládce/vykládce kočárku, avšak za předpokladu zajištění bezpečnosti drážní dopravy.
9. Zjistí-li strojvedoucí potíže s nakládkou kočárků nebo kol (zejména nemožnost nástupu s dalším kolem či kočárkem) postupuje takto:
 - použije interkom, popř. přednastavené hlášení informačního systému, kterým doporučí nástup dalšími dveřmi (pokud takovou možnost dané vozidlo má);
 - pokud je kapacita vozidla naplněna tak, že nástup s dalším kočárkem či kolem není možný, strojvedoucí využije přednastavené hlášení informačního systému;


- obdobné hlášení použije strojvedoucí, pokud z důvodu dosažení maximální kapacity do vozidla nemohou nastoupit další cestující nebo je závada nástupních dveří v prostoru pro umístění ortopedických vozíků, kočárků či jízdních kol.
- 10.** Cestující se ve vlaku odbavují pomocí zařízení MOPAJ nebo **validátoru jízdenek**. Pokud je MOPAJ nebo **validátor jízdenek** mimo provoz a cestující se nemohou odbavit, informuje strojvedoucí CZS (na tel. 972 222 222), který zajistí zpravení vlakových čet návazných vlaků o odbavení cestujících bez manipulační přírážky. Poruchu MOPAJ nebo **validátoru/označovače jízdenek** ohlásí **strojvedoucí** určenému zaměstnanci RPP a **následně zajistí označení porouchaného zařízení určenými samolepkami**.
- 11.** V případě znečištění vozidla, informuje strojvedoucí bezodkladně regionálního dispečera osobní dopravy ČD, se kterým se dohodne na dalším postupu.

Příloha 2

Podmínky pro provoz stanovených vozidel



1. Vozidla jsou provozována s následujícími nedostatky převýšení při průjezdu oblouku:

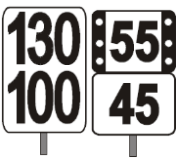Název rychlostního profilu	Rychlostník	Nedostatek převýšení v oblouku
PASS 1		100 mm
PASS 2		130 mm
PASS 3	není návěstěn	150 mm
TILT 6		275 mm

2. Vozidla, která vyhovují průjezdu oblouky při nedostatku převýšení do 130 mm (PASS 2) a zároveň nepřekračují zatížení 18 tun na jednu nápravu:
- a) hnací vozidla specifikovaná ve sl. 2 tabulky 1j a zároveň ve sl. 7 tabulky 1a až 1h předpisu SŽDC (ČD) D2/1 a v aplikaci SŽ REVOZ, příp. u nově schválených vozidel stanovená pokynem GR ČD;
 - b) osobní a řídicí vozy s kotoučovou brzdou;
 - c) vozy pro přepravu osobních automobilů řady DDm⁹¹⁵.
3. Strojvedoucí je informován o rychlostním profilu soupravy vlaku pomocí ZOB.
4. U hnacích vozidel dle čl. 2 a) této přílohy je splnění podmínek stanoveno v příloze č. 2 předpisu ČD V 2.
5. Jednotky řady 680 vyhovují průjezdu oblouky při nedostatku převýšení do 275 mm a řídí se tedy rychlostním profilem TILT 6. Pokud není funkční naklápění vozových skříní, řídí se strojvedoucí rychlostním profilem PASS 2.
6. Neobsazeno.

Příloha 3 Zásady pro přidělení jednotlivých pracovních činností při pravidelném posunu (sestavě vlaku)



1. Zajištění soupravy vozidel před odvěšením hnacího vozidla (utažení potřebného počtu zajišťovacích brzd, zajištění soupravy zajišťovacími prostředky) provede:
 - a. posunovač (posunovač-vozmistr), není-li přítomen
 - b. obsluha vlaku, není-li přítomna
 - c. strojvedoucí.
2. Přechodné zajištění vozidel před odvěšením hnacího vozidla do doby max. 30 minut odvětráním hlavního potrubí provede:
 - a. posunovač (posunovač-vozmistr), není-li přítomen
 - b. strojvedoucí.
3. Odpovědnost za dodržení doby 30 minut při přechodném zajištění vozidel proti ujetí a případné zajištění vozidel zajišťovacími brzdami (dalšími zajišťovacími prostředky) po uplynutí doby 30 minut provede:
 - a. posunovač (posunovač-vozmistr), není-li přítomen
 - b. obsluha vlaku, není-li přítomna
 - c. strojvedoucí.
4. Odvěšení a přivěšení hnacího vozidla (příp. dalších vozidel) provede:
 - a. posunovač (posunovač-vozmistr), není-li přítomen
 - b. strojvedoucí.
5. Odstranění zajišťovacích prostředků, příp. povolení zajišťovacích brzd, provede:
 - a. posunovač (posunovač-vozmistr), není-li přítomen
 - b. obsluha vlaku, není-li přítomna
 - c. strojvedoucí.
6. Zajištění správného označení konce vlaku (PMD), zhasnutí (odebrání) koncových návěstí po ukončení jízdy vlaku (PMD):
 - a. je-li poslední vozidlo vlaku (PMD) hnací vozidlo (řídící vůz), provede strojvedoucí;
 - b. je-li poslední vozidlo vlaku (PMD) tažené vozidlo (mimo řídící vůz), provede:
 - tranzitér-přípravář, není-li přítomen
 - obsluha vlaku, není-li přítomna
 - strojvedoucí.
7. Upozornění výpravčího na zařazení nešuntujících vozidel do vlaku provede:
 - a. tranzitér-přípravář, není-li přítomen
 - b. vozmistr, není-li přítomen
 - c. posunovač, není-li přítomen
 - d. člen obsluhy vlaku prostřednictvím strojvedoucího.

8. Upozornění výpravčího na zařazení nešuntujících vozidel v posunovém dílu (PMD) provede zaměstnanec řídící posun.
9. Předtápění soupravy:
 - a. u tažených vozidel s elektrickým topením závislým na vnějším zdroji energie provede:
 - vozmistr (s Oprávněním k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti), není-li přítomen
 - posunovač (s Oprávněním k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti), není-li přítomen
 - strojvedoucí.
 - b. u tažených vozidel s individuálním naftovým topením provede:
 - vozmistr, není-li přítomen
 - posunovač, není-li přítomen
 - obsluha vlaku, není-li přítomna
 - strojvedoucí.
10. Označení vozidel informačními prvky se správnými údaji:
 - a. u hnacích vozidel vybavených elektronickým informačním systémem, provede strojvedoucí (vyjma jednotek řady 680);
 - b. u hnacích vozidel nevybavených elektronickým informačním systémem, u tažených vozidel nebo jednotek řady 680, provede:
 - tranzitér-přípravář, není-li přítomen
 - obsluha vlaku.
11. Vykonání technické prohlídky soupravy vlaku provede vozmistr.
12. Vykonání prohlídky osobních tažených vozidel provede strojvedoucí.
13. Vykonání zkoušky brzdy (neprovádí-li se pomocí manometru na stanovišti strojvedoucího) provede:
 - a. vozmistr, není-li přítomen
 - b. posunovač, není-li přítomen
 - c. obsluha vlaku, není-li přítomna
 - d. strojvedoucí.
14. Vyhotovení vlakové dokumentace, včetně ohlášení připravenosti výchozího vlaku (případně opětovně sestaveného) k odjezdu, provede:
 - a. tranzitér-přípravář, není-li přítomen
 - b. vozmistr (posunovač, určený zaměstnanec OŘOD), není-li přítomen
 - c. obsluha vlaku, není-li přítomna,
 - d. strojvedoucí.
15. Manipulace s elektrickými topnými spojkami provede:
 - a. posunovač (s Oprávněním k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti), není-li přítomen
 - b. vozmistr (s Oprávněním k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti), není-li přítomen
 - c. strojvedoucí.

Zpracovatel ZPD - část B (Provozního řádu pracoviště ČD) zodpovídá za dodržení výše uvedených zásad v jím zpracovávaném ZPD - část B (Provozním řádu pracoviště ČD). Stanovit v příslušném ZPD – části B (Provozním řádu pracoviště ČD) odlišnou technologii oproti této příloze je možné jen v případě, že zpracovatel tuto výjimku v příslušném ZPD – části B (Provozním řádu pracoviště ČD) uvede a určí odpovědnost konkrétních zaměstnanců za vykonávanou činnost.



Příloha 4 Zásady pro přidělení jednotlivých pracovních činností při mimořádném posunu (sestavě vlaku)



1. Zajištění vlaku (PMD) proti ujetí před odvěšením hnacího vozidla při odstavení vlaku (PMD) nebo ukončení jeho jízdy, případně při přechodném rozdělení vlaku (PMD):
 - a. utažení zajišťovacích brzd tažených vozidel provede obsluha vlaku;
 - b. utažení zajišťovacích brzd hnacích vozidel provede strojvedoucí;
 - c. zajištění soupravy tažených vozidel dalšími zajišťovacími prostředky provede obsluha vlaku.
2. Přechodné zajištění soupravy vlaku (PMD) před odvěšením hnacího vozidla, případně při přechodném rozdělení vlaku, do doby max. 30 minut odvětráním hlavního potrubí provede strojvedoucí.
3. Odpovědnost za dodržení doby 30 minut při přechodném zajištění vozidel proti ujetí a případné zajištění vozidel zajišťovacími brzdami (dalšími zajišťovacími prostředky) po uplynutí doby 30 minut provede obsluha vlaku.
4. Odvěšení a přivěšení vozidel provede strojvedoucí.
5. Odstranění zajišťovacích prostředků:
 - a. povolení zajišťovací brzdy tažených vozidel provede obsluha vlaku;
 - b. povolení zajišťovací brzdy hnacích vozidel provede strojvedoucí;
 - c. odstranění dalších zajišťovacích prostředků na soupravě tažených vozidel provede obsluha vlaku.
6. Zjištění správného označení konce vlaku (PMD) provede obsluha vlaku.
7. Manipulace s koncovými návěstmi, náhrada chybějících (vadných) koncovek provede obsluha vlaku.
8. Příprava vlaku k odjezdu - vyhotovení vlakové dokumentace provede obsluha vlaku.
9. Provedení zkoušky brzd provede obsluha vlaku se strojvedoucím.
10. Vyhotovení vlakové dokumentace při změně sestavy vlaku provede obsluha vlaku.
11. Manipulace s elektrickými topnými spojkami provede strojvedoucí.

U vlaku bez obsluhy vlaku provedení úkonů za obsluhu vlaku organizačně zajistí příslušný dispečer osobní dopravy ČD.

Dispečer osobní dopravy ČD může operativně nařídit provedení úkonů jinému zaměstnanci.

Příloha 5

Výkaz vozidel pro vlaky osobní dopravy



Výkaz vozidel tištěný z POP/TVD:

 České dráhy, a.s.
Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1,
PSČ: 110 00 DIČ: CZ70994226

Výkaz vozidel

Sepsal:
v: POP7936

Vlak:
Železniční stanice:
Z: Do:
Dopravní body:
Z: Do:

Vůz číslo	Režim
1	
2	
3	
4	
5	

Souprava: Vlak:
Náprav: m: Náprav: m:
Hmotnost: Hmotnost:
Brzdící váha: Brzdící váha:
Poznámky:

Příloha 6 Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných lokomotiv



Parametr	Způsob dopravy	
	k službě pohotová	nečinná
Obsazení strojvedoucím	ano	nemusí být
Provoznoschopnost	ano	zpravidla ne
Zapnutí do průběžné brzdy vlaku	ano	nemusí být ¹⁾
Zapnutí VZ	ano (v poloze „postrk“ ²⁾)	ne nebo ano (v poloze „postrk“ ²⁾)
Sběrač proudu	zdvížen	stažen
Spalovací motor	v chodu	zastaven/v chodu ⁵
Zápočet do dopravní hmotnosti vlaku	ano	ano
Řazení do vlaku sestávajícího jen z hnacích vozidel	jednotlivě nebo ve skupinách o libovolném počtu a pořadí kdekoli ve vlaku, ale před hnacími vozidly lehké stavby.	jednotlivě nebo ve skupinách o libovolném počtu a pořadí kdekoli ve vlaku, ale před hnacími vozidly lehké stavby ³⁾
Řazení ve vlaku osobní dopravy	jedna bezprostředně za vlakovou lokomotivou; jedna uvnitř vlaku; jedna na konci vlaku.	jedna bezprostředně za vlakovou lokomotivou; je-li obsazena i na konci vlaku ^{3) 4)}

1. je-li na konci vlaku, musí být samočinná brzda zapnuta
2. nebo jiná poloha, při které nemůže být ovlivněn tlak v průběžném potrubí
3. strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku musí být znalý řady přepravované lokomotivy, není-li obsazena jiným odborně způsobilým zaměstnancem **nebo nejsou-li vydány podmínky pro její přepravu (včetně zajištění lokomotivy proti ujetí)**
4. HV řady 193, 380, 383, **384, 1293, 5 370** a 1216 mohou být dopravovány neobsazené kdekoliv na vlaku
5. je-li technicky u příslušné řady možné.

Soubor technicko - bezpečnostních podmínek pro přepravu nečinných a neobsazených lokomotiv řady 193, 380, 383, 384, 1293, 5 370 a 1216 na vlcích osobní dopravy

- přepravovaná lokomotiva musí mít:
 - funkční protismykové zařízení (z tohoto hlediska je nutné brát zřetel na momentální kapacitu a stav baterie);
 - uzavřen kohout ETCS, je-li hnací vozidlo tímto systémem vybaveno.

HV 380 - potřebné úkony:

- Dopravovaná lokomotiva:
 - musí být po přidání lokomotivy na vlak vykonána na této lokomotivě JZB;
 - musí mít plně funkční a vyzkoušenou samočinnou tlakovou brzdu, která musí být vždy zapnuta a zapojena do průběžné brzdy vlaku;
 - musí mít na všech nápravách funkční pružinovou střadačovou zajišťovací brzdu;
 - musí mít vypnuté lokomotivní baterie hlavním bateriovým vypínačem,
 - je-li řazena na konci vlaku, musí být označena návěstí „Konec vlaku“ pomocí koncovek z inventáře lokomotivy;
 - musí mít se soupravou vlaku propojeno hlavní i napájecí potrubí. U soupravy, která nemá napájecí potrubí, nebo nelze napájecí potrubí propojit, je nezbytné zkontrolovat na vzduchovém panelu přepravované lokomotivy otevření ventilu „KPHP“;
 - takto přepravovaná lokomotiva je brzděna v režimu „P“ s brzdící vahou **128 t**.
- Strojvedoucí přistavující dopravovanou lokomotivu na vlak:
 - zodpovídá v plné míře za vykonání veškerých potřebných úkonů spojených s přepravou nečinné a neobsazené lokomotivy;
 - před vykonáním zkoušky brzdy na soupravě vlaku upozorní zaměstnance vykonávajícího zkoušku brzdy a strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku o zařazení neobsazené nečinné lokomotivy do vlaku;
 - je povinen do doby vykonání zkoušky brzdy být k součinnosti zaměstnanci provádějící zkoušku brzdy pro případnou obsluhu lokomotivy;
 - je-li lokomotiva řazena na konci vlaku, zodpovídá za označení konce vlaku;
 - je povinen zajistit lokomotivu proti vstupu cizí osoby a klíče od lokomotivy předat strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku.
- Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku:
 - musí být zpraven ústně a pomocí ZOB o zařazení neobsazeného a nečinného hnacího vozidla do vlaku.
- Zaměstnanec provádějící zkoušku brzdy:
 - kontroluje funkci brzdových zařízení lokomotivy zařazené do vlaku prostřednictvím ukazatelů stavu brzdy.

1216 - potřebné úkony

- Dopravovaná lokomotiva:
 - musí být po přidání lokomotivy na vlak vykonána na této lokomotivě JZB;

- musí mít plně funkční a vyzkoušenou samočinnou tlakovou brzdu, která musí být vždy zapnuta a zapojena do průběžné brzdy vlaku;
 - musí mít na všech nápravách funkční pružinovou střadačovou zajišťovací brzdu;
 - volič dálkového ovládání lokomotivy musí být v poloze „0“;
 - musí mít vypnuté lokomotivní baterie hlavním bateriovým vypínačem (musí být vypnuty okruhy „A“ i „D“);
 - je-li řazena na konci vlaku, na zadním stanovišti ve směru jízdy musí být s ohledem na kapacitu baterie aktivována návěst „Nouzové označení konce vlaku“, nebo pomocí koncovek z inventáře lokomotivy navěštěn „Konec vlaku“;
 - musí mít se soupravou vlaku propojeno hlavní i napájecí potrubí. U soupravy, která nemá napájecí potrubí, nebo nelze napájecí potrubí propojit, je nutno na vzduchovém panelu přepravované lokomotivy otevřít ventil „Fremdluft“;
 - je brzděna v režimu „P“ a její brzdící váha je **100 t**.
- Strojvedoucí přistavující dopravovanou lokomotivu:
- zodpovídá v plné míře za vykonání veškerých potřebných úkonů spojených s přepravou nečinné a neobsazené lokomotivy;
 - před vykonáním zkoušky brzdy na soupravě vlaku upozorní zaměstnance vykonávajícího zkoušku brzdy a strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku o zařazení neobsazené nečinné lokomotivy do vlaku;
 - je povinen do doby vykonání zkoušky brzdy být k součinnosti zaměstnanci provádějící zkoušku brzdy pro případnou obsluhu lokomotivy;
 - je-li lokomotiva řazena na konci vlaku, zodpovídá za označení konce vlaku;
 - je povinen zajistit lokomotivu proti vstupu cizí osoby.
- Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku:
- musí být zpraven ústně a pomocí ZOB o zařazení neobsazeného a nečinného hnacího vozidla do vlaku.
- Zaměstnanec provádějící zkoušku brzdy:
- kontroluje funkci brzdových zařízení lokomotivy zařazené do vlaku prostřednictvím ukazatelů stavu brzdy.


193, 383, 384, 1293, 5 370 - potřebné úkony

- Dopravovaná lokomotiva:
- musí být po přidání lokomotivy na vlak vykonána na této lokomotivě JZB;
 - musí mít plně funkční a vyzkoušenou samočinnou tlakovou brzdu, která musí být vždy zapnuta a zapojena do průběžné brzdy vlaku;
 - musí mít na všech nápravách funkční pružinovou střadačovou zajišťovací brzdu;
 - volič provozních režimů dálkového řízení GC-S03 musí být v poloze „0“;
 - musí mít před propojením hlavního potrubí vypnutou lokomotivní baterii;
 - musí mít všechny kohouty na pneumatickém panelu v základních polohách;
 - je-li řazena na konci vlaku, na zadním stanovišti ve směru jízdy musí být s ohledem na kapacitu baterie přepínačem „Přemostěný provoz návěstních světel“ aktivována návěst „Konec vlaku“, nebo pomocí koncovek z inventáře lokomotivy navěštěn „Konec vlaku“;

- musí mít se soupravou vlaku propojeno hlavní a **pokud možno i** napájecí potrubí;
 - je brzděna v režimu „P“ a její brzdící váha je v **sw verzi „C“, „D“ a „E“ 95 t, ve verzi „F“ 80 t.**
- Strojvedoucí přistavující dopravovanou lokomotivu:
- zodpovídá v plné míře za vykonání veškerých potřebných úkonů spojených s přepravou nečinné a neobsazené lokomotivy;
 - před vykonáním zkoušky brzdy na soupravě vlaku upozorní zaměstnance vykonávajícího zkoušku brzdy a strojvedoucího vedoucího hnacího vozidla vlaku o zařazení neobsazené nečinné lokomotivy do vlaku;
 - je povinen do doby vykonání zkoušky brzdy být k součinnosti zaměstnanci provádějící zkoušku brzdy pro případnou obsluhu lokomotivy;
 - je-li lokomotiva řazena na konci vlaku, zodpovídá za označení konce vlaku;
 - je povinen zajistit lokomotivu proti vstupu cizí osoby.
- Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku:
- musí být zpraven ústně a pomocí ZOB o zařazení neobsazeného a nečinného hnacího vozidla do vlaku.
- Zaměstnanec provádějící zkoušku brzdy:
- kontroluje funkci brzdových zařízení lokomotivy zařazené do vlaku prostřednictvím ukazatelů stavu brzdy.

Ukazatele stavu brzdy HV 380


Ukazatele stavu pneumatické brzdy - podvozek 1 a 2

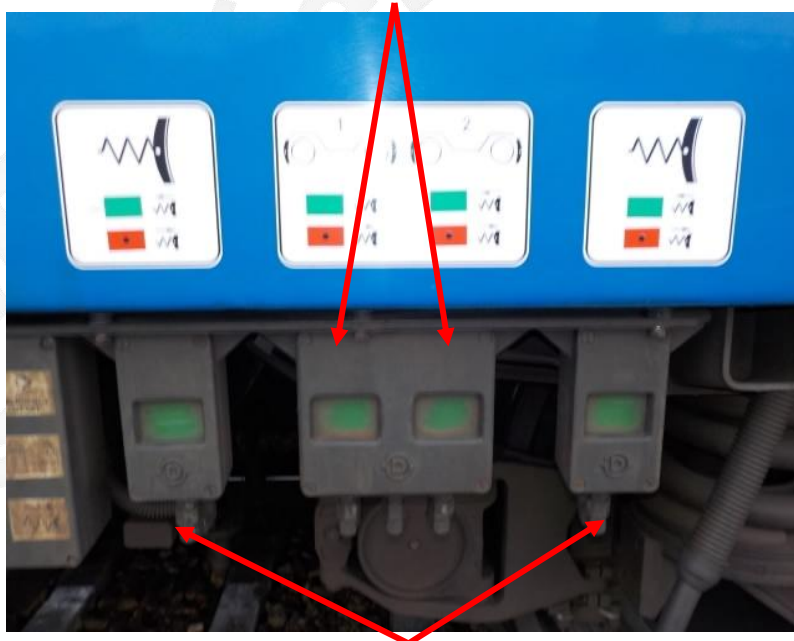

Ukazatel stavu pružinové střadačové brzdy (podvozek 1 a 2)

Ukazatele stavu brzdy HV 193, 383, 384, 1216, 1293 a 5 370

Ukazatele stavu pneumatické brzdy-podvozek 1 a 2

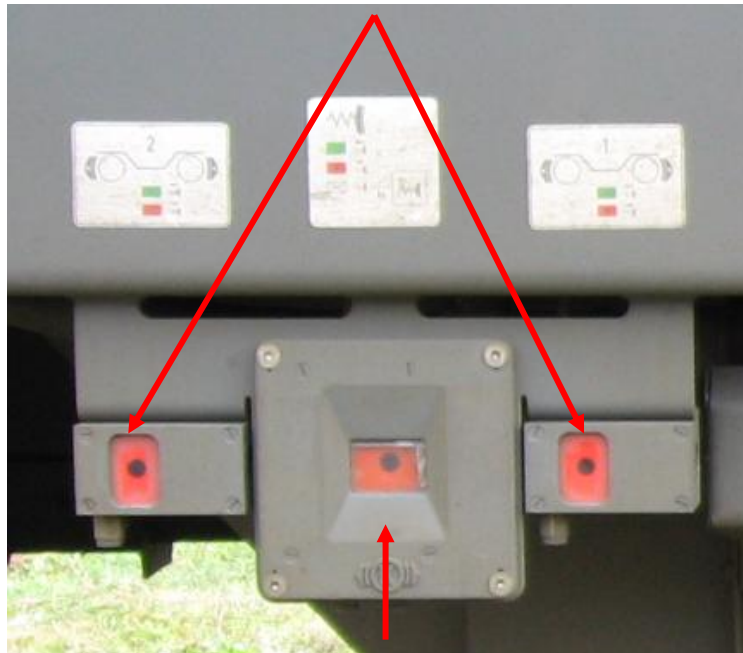

Ukazatel stavu pružinové střadačové brzdy je společný pro oba podvozky

Příloha 7 Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných motorových vozů, jednotek a řídicích vozů



Parametr	Způsob dopravy		
	K službě pohotový	Nečinný	Neaktivní řídicí vůz ¹⁾
Obsazení strojvedoucím	ano	nemusí být	nemusí být
Provozní schopnost	ano	zpravidla ne	ne
Zapnutí do průběžné brzdy vlaku	ano	nemusí být ²⁾	nemusí být ²⁾
Zapnutí VZ	ano (v poloze „postrk“ ³⁾)	ne nebo ano (v poloze „postrk“ ³⁾)	ne
Sběrač proudu	zdvížen	stažen	x
Spalovací motor	v chodu	zastaven/v chodu ⁶⁾	x
Zápočet do dopravní hmotnosti vlaku	ano	ano	ano
Možnost obsazení cestujícími	ano	ne	ano
Řazení ve vlaku sestávajícím jen z hnacích vozidel	v libovolném počtu a pořadí, ale až za (u sunutých vlaků před) lokomotivami	v libovolném počtu a pořadí, ale až za (u sunutých vlaků před) lokomotivami ⁵⁾	x
Řazení ve vlaku osobní dopravy	za (u sunutých vlaků před) vozidly normální stavby nebo kdekoli ve vlaku, sestávajícím jen z vozidel lehké stavby, a to v libovolném počtu a pořadí ⁴⁾	jeden (jedna) až za (u sunutých vlaků před) vozidly lehké stavby ^{4),5)}	kdekoli ve vlaku

Poznámka:

1. řídicí vůz nezapojený do dálkového řízení a přepravovaný pouze jako tažené vozidlo
2. je-li na konci vlaku, musí být samočinná brzda zapnuta
3. nebo jiná poloha, při které nemůže být ovlivněn tlak v průběžném potrubí
4. za (u sunutých vlaků před) motorovým vozem může být zařazena jemu příslušející souprava přípojných vozů
5. strojvedoucí musí být znalý řady přepravovaného motorového vozu (jednotky), není-li obsazen/a jiným odborně způsobilým zaměstnancem **nebo nejsou-li vydány podmínky pro jeho/její přepravu (včetně zajištění vozidla proti ujetí)**
6. je-li technicky u příslušného HV možné

Příloha 8**Seznam dokumentů, které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu práce u sebe (na pracovišti)**

Pracoviště	Předpis, směrnice, pomůcka	Poznámka
Výpravčí ČD	Seznam vlaků pro staniční zaměstnance	
Strojvedoucí	Svazek písemných rozkazů PsD1 ¹⁾ , PsD3 ¹⁾ , Evropský rozkaz ¹⁾ , Telefonní zápisník D3 ²⁾ , Kniha předávky HV	¹⁾ musí být vybaven na všech stanovištích strojvedoucího dotčeného vozidla, dle rozsahu jeho výkonů ²⁾ pouze zaměstnanci s příslušnou kvalifikací
Tranzitér - přípravář	Seznam vlaků pro staniční zaměstnance	

Příloha 9 Vývěsky na pracovišti



Pracoviště	Vývěska
Výpravčí ČD	Náčrtek s vyznačením obvodů pro zjišťování volnosti vlakové cesty (s užitečnou délkou dopravních kolejí v metrech; Náčrtek stanice s vyznačením posunovacích obvodů; Schematický plán trakčního vedení ve stanici s vyznačením úsekových odpojovačů; Zákaz vstupu do služebních místností pro osoby, které tam nevykonávají dopravní službu (označení před vstupem do místnosti); Zákaz obsluhy zabezpečovacího zařízení nepovolaným osobám; Vývěska s poučením o první pomoci. Požární poplachové směrnice; Rozvrh nehodových pohotovostí zaměstnanců.
Výhybkář ČD se zkouškou VD-03	Náčrtek s užitečnou délkou dopravních kolejí v metrech; Náčrtek stanice s vyznačením posunovacích obvodů a s uvedením nejnepríznivějších stavebních spádů na jednotlivých kolejích; Schematický plán trakčního vedení ve stanici s vyznačením úsekových odpojovačů; Zákaz vstupu do služebních místností pro osoby, které tam nevykonávají dopravní službu (označení před vstupem do místnosti); Zákaz obsluhy zabezpečovacího zařízení nepovolaným osobám; Vývěska s poučením o první pomoci. Požární poplachové směrnice.

Příloha 10 Návěstidla a pomůcky, které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu práce u sebe (na pracovišti)



Pracoviště	Příděl návěstidel	Poznámka
Člen posunové čety	píšťalka, červený praporek, ruční svítilna s bílým světlem, koncové návěstní desky*	*na určených pracovištích
Člen obsluhy vlaku	píšťalka, ruční svítilna s bílým světlem, návěstní terčík	
Strojvedoucí	píšťalka, červený praporek*, ruční svítilna s bílým světlem, žlutá deska z materiálu odrážející světlo*, 2 koncové návěstní desky*	*na určených pracovištích
Tranzitér - připravář	píšťalka, koncové návěstní desky*	*na určených pracovištích
Vozmistr	píšťalka, červený praporek, ruční svítilna s bílým světlem, koncové návěstní desky*	*na určených pracovištích
Výpravčí ČD	píšťalka, červený praporek, ruční svítilna s bílým světlem, červený terč (červená deska), bílý terč	
Výhybkář ČD	píšťalka, červený praporek, ruční svítilna s bílým světlem, červený terč (červená deska)	

Zaměstnance (určená pracoviště) vybavuje návěstidly (pomůckami) OŘOD.

Příloha 11 Pověření k vykonání poznání tratě



Poznání tratě provádí zaměstnanec ČD:

1. OŘOD předá zaměstnanci „Pověření k vykonání poznání tratě pro zaměstnance ČD“ obsahující:
 - jméno a příjmení zaměstnance;
 - název organizační jednotky;
 - traťové úseky, pro které pověření platí;
 - tabulku, do které zaměstnanec zapíše dle skutečnosti datum, číslo vlaku, úsek projeté tratě, SAP číslo s podpisem zaměstnance, u kterého poznání tratě vykonal;
 - datum, místo, jméno, příjmení, razítko a podpis vedoucího zaměstnance OŘOD, který poznání tratě nařídil.
2. Zaměstnanec se před vstupem na vedoucí vozidlo prokáže:
 - a) strojvedoucí - Licencí strojvedoucího a vydaným „Pověřením k vykonání poznání tratě pro zaměstnance ČD“;
 - b) ostatní zaměstnanci – Kartou oprávnění a vydaným „Pověřením k vykonání poznání tratě pro zaměstnance ČD.“

Poznání tratě provádí zaměstnanec ČD Cargo:

3. Organizační jednotka ČD Cargo předá zaměstnanci ČD Cargo „Pověření k vykonání poznání tratě pro zaměstnance ČD Cargo“ obsahující:
 - jméno a příjmení zaměstnance;
 - název organizační jednotky;
 - traťové úseky, pro které pověření platí;
 - datum, místo, jméno, příjmení, razítko a podpis vedoucího zaměstnance organizační jednotky, který poznání tratě povolil.
4. Zaměstnanec se před vstupem na hnací vozidlo prokáže:
 - a) strojvedoucí - Licencí strojvedoucího a vydaným „Pověřením k vykonání poznání tratě pro zaměstnance ČD Cargo“;
 - b) ostatní zaměstnanci – Služebním průkazem a vydaným „Pověřením k vykonání poznání tratě pro zaměstnance ČD Cargo.“

Poznání tratě provádí strojvedoucí SŽ nebo jiných dopravců:

5. GŘ O18 na základě objednávky jiného dopravce, ve které bude uveden:

- časový harmonogram jízd poznání tratí;
- seznam čísel vlaků určených pro poznání tratí;
- jmenný seznam zaměstnanců pro provedení poznání;
- kopie průkazů zaměstnanců (Služební průkaz a Licence strojvedoucího);

umožní vykonání poznání tratě na výkonech ČD pouze za úhradu.

6. Na základě splnění těchto podmínek vydá GŘ O18 jmenovitě písemné „Pověření k vykonání poznání tratě pro strojvedoucí SŽ a dalších dopravců“, kterým se budou strojvedoucí jiných subjektů prokazovat před vstupem na hnací vozidlo. Pověření k provádění poznání tratě musí obsahovat:
 - název společnosti, u které je zaměstnán;

- jméno a příjmení zaměstnance;
- doba platnosti pověření;
- traťový úsek a čísla vlaků, pro které je povolení platné;
- datum, místo, jméno, příjmení, razítko a podpis určeného zaměstnance GŘ O18, který poznání tratě povolil.



Pověření k vykonání poznání tratě

Pověření opravňuje ke vstupu a jízdě na stanovišti hnacího vozidla za účelem poznání tratě
pro zaměstnance Českých drah, a.s.

jméno, příjmení, titul:	
název organizační jednotky:	
pověření platí pro traťový úsek:	

datum	č. vlaku	úsek projeté tratě	SAP číslo a podpis strojvedoucího vlaku

Zaměstnanec je povinen se prokázat před vstupem na hnací vozidlo:

1. Licencí strojvedoucího nebo Kartou oprávnění (člen obsluhy vlaku, posunovač, vozmistr).
2. Tímto pověřením.

Pověření k vykonání poznání tratě povolil v dne

jméno, příjmení, titul:	
razítko a podpis:	

Pověření k vykonání poznání tratě

Pověření opravňuje ke vstupu a jízdě na stanovišti hnacího vozidla za účelem poznání tratě
pro **zaměstnance ČD Cargo, a.s.**

[illegible]

Pověření k vykonání poznání tratě

Pověření opravňuje ke vstupu a jízdě na stanovišti hnacího vozidla za účelem poznání tratě pro **strojvedoucího SŽ a dalších dopravců**.

dopravce:	
jméno, příjmení, titul:	
název organizační jednotky:	
platnost pověření:	od do
č. vlaku ¹⁾	traťový úsek ¹⁾
1) Nevyplněné řádky proškrtněte.	
Zaměstnanec je povinen se prokázat před vstupem na hnací vozidlo:	
1. Licencí strojvedoucího.	
2. Tímto pověřením.	
Za splnění zdravotních a odborných předpokladů zaměstnance zodpovídá jeho zaměstnavatel.	
Pověření k vykonání poznání tratě povolil v dne	
jméno, příjmení, titul:	
razítko a podpis:	



SAP ID :

[illegible]

ZOZ E:

ZOZ SV:

D-40:

131

Karta znalosti traťových a místních poměrů (ostatní zaměstnanci)

Jméno a příjmení zaměstnance :

SAP ID : **OŘOD :**

Zkouška druh/dne:

VD-04:.....

V-07: **O-04:**

ZZVD-04: **D-30:**

SART: **D-40:**

Manipulace se spojkou centrálního napájení vozidel:.....

[illegible]

Pokyny k vyplňování tiskopisu Karta znalosti traťových a místních poměrů

Tiskopis „Karta znalosti traťových a místních poměrů“ se vyplňuje podle předtisku (obdobný postup platí i při využívání výpočetní techniky); měnící se údaje se musí ihned opravit a doplnit tak, aby odpovídaly vždy současnému stavu.

Je-li v příslušném řádku uvedeno např. Kolín až Pardubice, znamená to, že zaměstnanec zná kromě traťových poměrů (TTP) i místní poměry (staniční řády) a další související dokumenty určené pro ŽST Kolín, Pardubice a všechny mezilehlé ŽST.

Je-li uvedeno např. Kolín - Česká Třebová - Olomouc, znamená to, že zaměstnanec zná kromě traťových poměrů (TTP) i místní poměry (staniční řády) a další související dokumenty určené pouze pro ŽST Kolín, Česká Třebová a Olomouc. Staniční řády a další související dokumenty mezilehlých ŽST zaměstnanec znát nemusí.

Znalost provozního řádu pracoviště ČD, provozního řádu vlečky jiného provozovatele dráhy se eviduje v tiskopise na samostatném řádku.

Je rovněž možné využít variantu, že ve sloupci „Traťový úsek, doprava, pracoviště“ bude uveden přehled traťových úseků (jednotlivé ŽST se oddělí čárkou nebo středníkem) a možnost volby ohledně znalosti místních poměrů (staničních řádů) a dalších souvisejících dokumentů bude uvedena v kolonce „Poznámka“ („-“, „až“) s tím, že platnou variantu označí zaměstnanec např. zakroužkováním.

Pokud počet traťových úseků (stanic), na nichž zaměstnanec potvrzuje znalost traťových a místních poměrů, je menší než počet řádků na první straně karty, může se zadní strana tiskopisu používat pro další JŘ, tj. celkem 6 let. Nestačí-li řádky na přední a zadní straně jednoho listu tiskopisu pro jednoho zaměstnance, založí se pro něj tiskopisy dva (anebo více), ale na každém z nich se v pravém horním rohu musí uvést pořadové číslo listu. Listy se vzájemně spojí vhodným způsobem tak, aby bylo zabráněno oddělení některého z nich.

Kartu znalosti traťových a místních poměrů je možné použít i na evidenci znalosti určených dokumentů. Určení dokumentů a způsob jejího vyplňování musí stanovit příslušná vnitřní norma GR nebo OJ.

Příloha 13 Rozsahy znalostí ustanovení staničních řádů a PND3 pro provozní zaměstnance



Staniční řád	
Pracovní zařazení	Znalost
Strojvedoucí **	články: 1-3, 5-7, 13, 14, 18, 19, 22-26, 40, 41, 52-56, 58-66; přílohy: 1, 6*, 7*, 21;
Posunová četa	články: 1-3, 5-7, 13, 14, 18, 19, 22-26, 40, 41, 52-56, 58-66; přílohy: 1, 6*, 7*, 21;
Obsluha vlaku **	články: 1-3, 5-7, 13, 14, 18, 19, 22-26, 40, 41, 52-56, 58-66; přílohy: 1, 6*, 7*, 21;
Vozmistr	články: 1-3, 5-7, 13, 14, 18, 19, 22-26, 40, 41, 52-56, 58-66; přílohy: 1, 6*, 7*, 21;

* podle místních poměrů – jen pokud se týká

** jen s pravidelnou manipulací

PND3	
Pracovní zařazení	Znalost
Strojvedoucí	články: 1-6, 9-20, 23, 24, 26-40; přílohy: 1, 2, 5, 11.
Obsluha vlaku	články: 6**, 10, 23**, 28, 31, 34**, 36**-40**; přílohy: 1.

** jen s pravidelnou manipulací

Příloha 14 Postup doprovodu vlaku při informování cestujících za mimořádností v provozu



Postup strojvedoucího při vzniku zpoždění u stojícího vlaku po jeho pravidelném zastavení ve stanici (zastávce) nebo u výchozího vlaku

12. Pokud je strojvedoucímu známa příčina zpoždění vlaku (výše předpokládaného zpoždění vlaku), vyrozumí o této skutečnosti vedoucího obsluhy vlaku, u vlaku bez obsluhy vlaku vyrozumí cestující přímo pomocí informačního systému vozidla dle čl. 4 této přílohy. Vedoucí obsluhy vlaku dále postupuje dle vztažných ustanovení příslušného PL.

Postup strojvedoucího při informování cestujících u stojícího vlaku po mimořádném zastavení

Vlak je řízen ze stanoviště strojvedoucího, které není vybaveno terminálem informačního systému automatického hlášení pro cestující ani mikrofonom vlakového rozhlasu

13. Při **mimořádném** zastavení vlaku s přepravou cestujících **na širé trati nebo ve stanici** vyrozumí strojvedoucí vedoucího obsluhy vlaku o příčině zastavení (výši předpokládaného zpoždění vlaku), je-li mu známa. Vedoucí obsluhy vlaku dále postupuje dle vztažných ustanovení příslušného PL.

Vlak je řízen ze stanoviště strojvedoucího, které je vybaveno informačním systémem automatického hlášení pro cestující

14. Při **mimořádném** zastavení vlaku s přepravou cestujících **na širé trati nebo ve stanici** vyrozumí strojvedoucí vedoucího obsluhy vlaku o příčině zastavení (výši předpokládaného zpoždění vlaku), je-li mu známa. K prvotnímu informování cestujících použije strojvedoucí informační systém vozidla, neznemožňuje-li mu to jiný úkon související s výkonem jeho činnosti. U vlaku bez obsluhy vlaku vyrozumí strojvedoucí cestující přímo pomocí informačního systému vozidla dle čl. 4 této přílohy.

15. Pokud strojvedoucí informuje cestující pomocí informačního systému vozidla, vybere vhodné hlášení ze seznamu. Není-li vhodné hlášení k dispozici, postupuje strojvedoucí jako u vozidla, které má stanoviště strojvedoucího vybaveno pouze vlakovým rozhlasem.

Strojvedoucí informuje cestující o příčinách a (pokud jsou mu tyto informace známé) o dalším postupu:

- při vzniku zpoždění vlaku o 5 a více minut, byl-li o něm strojvedoucí informován;
- při čekání na přípoj, byl-li o této skutečnosti strojvedoucí informován;
- na pokyn dispečera osobní dopravy ČD;
- při evidentním vážném narušení dopravy.

16. Způsob dalšího informování cestujících (upřesňující hlášení, předpokládanou výši zpoždění) dohodne strojvedoucí s vedoucím obsluhy vlaku.

17. Pokud je vozidlo vybaveno zadávacím terminálem informačního systému, který může obsluhovat obsluha vlaku vně stanoviště strojvedoucího (v prostoru pro cestující), zajistí informování cestujících vždy obsluha vlaku.

Vlak je řízen ze stanoviště strojvedoucího, které je vybaveno mikrofonom vlakového rozhlasu

18. Při mimořádném zastavení vlaku s přepravou cestujících na širé trati nebo ve stanici vyrozumí strojvedoucí vedoucího obsluhy vlaku o příčině zastavení (výši předpokládaného zpoždění vlaku), je-li mu známa. S ohledem na provozní situaci a po domluvě s vedoucím obsluhy vlaku rozhodne strojvedoucí, zda bude k informování cestujících použit vlakový rozhlas vozidla ovládaný strojvedoucím nebo provede informování cestujících pouze obsluha vlaku. Pokud strojvedoucí informuje cestující pomocí vlakového rozhlasu, hlášení musí být vedeno v českém jazyce při použití spisovných výrazů.

19. Hlášení provede strojvedoucí například takto:

Vážení cestující, náš vlak mimořádně zastavil z důvodu (viz tabulka)..... Prosíme Vás, abyste z vlaku nevystupovali. Děkujeme za pochopení.

pokud je strojvedoucímu známa i výše zpoždění provede toto hlášení:

Vážení cestující, náš vlak mimořádně zastavil z důvodu(viz tabulka)..... Prosíme Vás, abyste z vlaku nevystupovali. Vlak bude asi o minut opožděn. Děkujeme za pochopení.

Důvod zpoždění	Znění hlášení
Stavební práce na trati	<i>stavebních prací na trati</i>
Mimořádná událost	<i>mimořádné události</i>
Technická závada na vlaku	<i>technické závady na vlaku</i>
Výpadek elektrické energie	<i>výpadku elektrické energie</i>
Křižování vlaků	<i>křižování vlaků</i>
Předjíždění vlaků	<i>předjíždění vlaků</i>
Jiný zde neuvedený důvod	<i>provozních</i>



Příloha 15 Fotodokumentace dveří vozu vybaveného otočně skládacími nástupními dveřmi



Vnější pohled na správně uzavřené dveře vozu:



Vnitřní pohled na správně uzavřené dveře vozu:

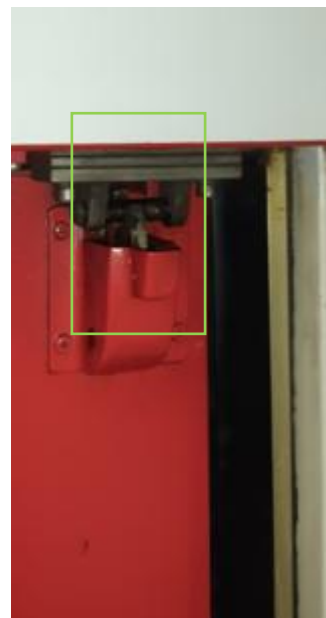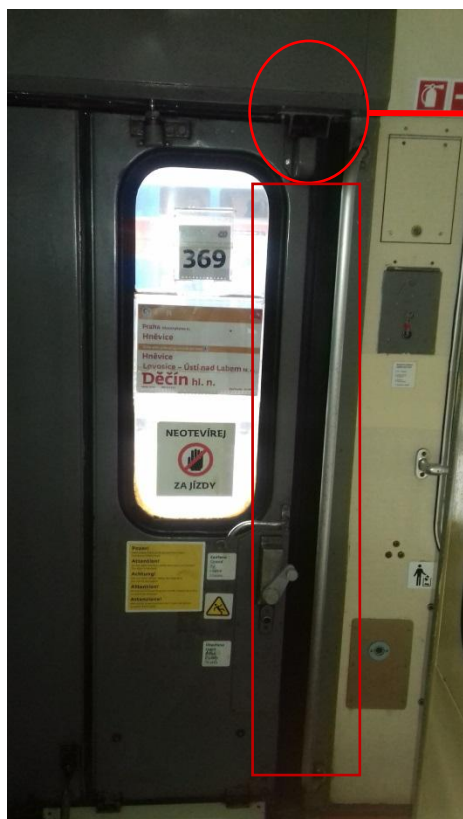

Pohled na vnější indikátor signalizace otevřených dveří vozu:

v poloze otevřeno:



v poloze uzavřeno:



Pohled na vnitřní indikátor signalizace otevřených dveří vozu:

v poloze otevřeno:



v poloze uzavřeno:

