

Závady vozidel v kostce

ř.162,163 WTB




VERZE 2

Účinnost od: 23. 1. 2023

Obsah (pro zobrazení konkrétní kapitoly klikněte na její název)

Bezpečný stav lokomotivy	2
Přeprava neobsazené lokomotivy	3
Vyřazení motorové skupiny	4
Vypnutí porouchaného kompresoru	5
Vypnutí porouchaného (poškozeného) sběrače	6
Poškození hlavního vzduchojemu	7
Uzavření kohoutu doplňkové brzdy	8
Nouzové ovládání brzdiče DAKO-BSE ep.....	9
Porucha skluzové ochrany	11

Bezpečný stav lokomotivy

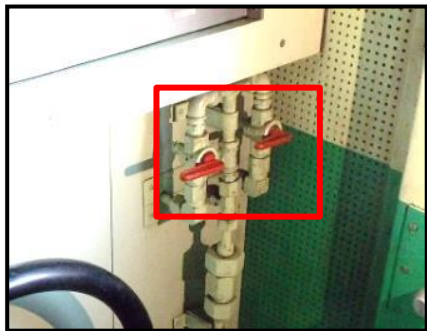1	Ovladačem sběračů stáhni oba sběrače dolů, vypni hlavní vypínač a lokomotivu uzemni sdruženým spínačem hlavního vypínače.	
2	Pohledem do strojovny zkontroluj 0 V na voltmetru filtru a svícení zelené kontrolky bezpečného stavu.   Červené kontrolky musí být zhasnuté.	
3	Pohledem ověř, že sběrače jsou opravdu staženy dolů. 	
4	Lokomotiva nesmí být elektricky propojena s externím zdrojem vysokého napětí nebo s další lokomotivou!!!	
5	Pro vydání závěrného klíče topení.	Za účelem práce ve strojovně.
6		Uzavři kohoutky vzduchu ke sběračům a vyjmi /a měj u sebe/ spínač řízení z pultu lokomotivy. 
7	↓	Ruční zkratovač filtru K38 ve strojovně přelož do polohy ZAP - zelené pole. Tím je znemožněno zapnutí HV. 
8	Nyní lze pracovat s elektrickou topnou spojkou.	Nyní mohou zaměstnanci pracovat na elektrickém zařízení ve strojovně, i když lokomotiva stojí pod trakčním vedením.


Přeprava neobsazené lokomotivy

Přeprava bez napětí AKU baterie.


1

Zkontroluj měniče směru přepojovače jízda – brzda.

Měniče v poloze 0.

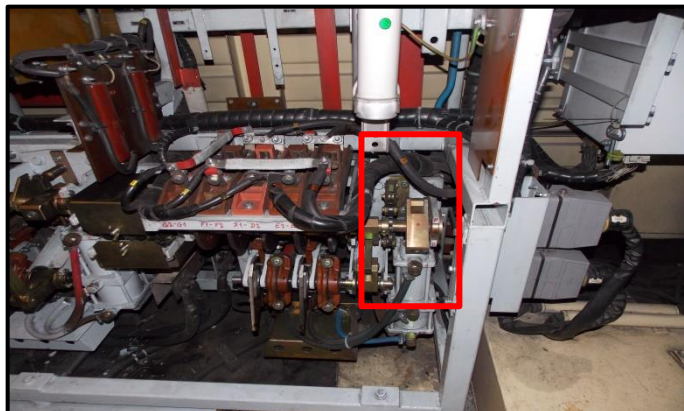


Přepojovače v poloze B.

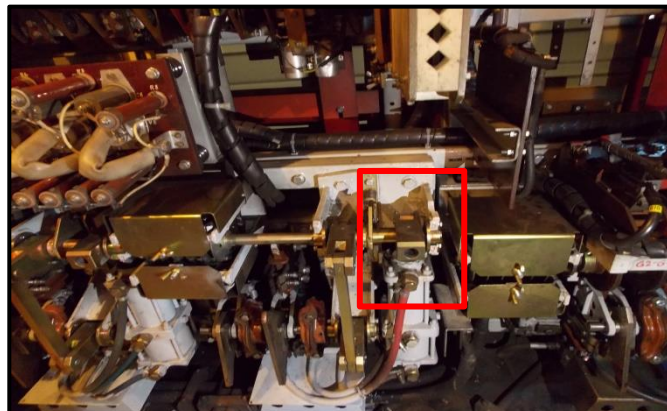

2

Uzavři výstupní kohout brzdiče (BSE / HP).

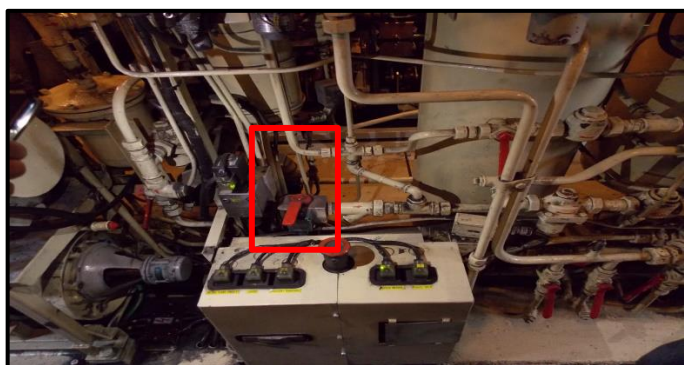


Uzavři kohout VZ a nouzového stopu.




3

Pro plnění zásobního vzduchojemu uzavři kohout z napájecího potrubí, otevři kohout z průběžného potrubí.

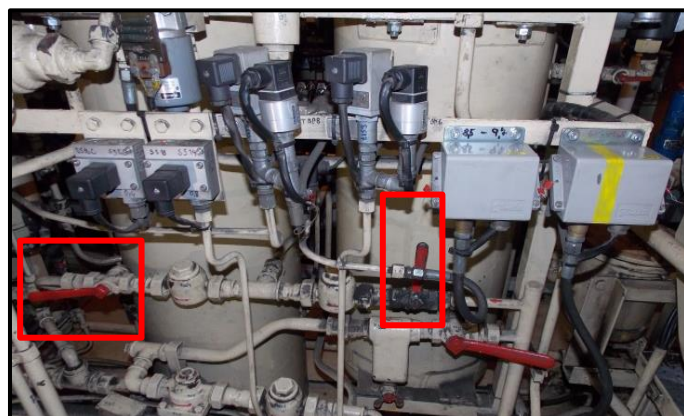

Při propojeném napájecím potrubí není třeba s kohouty manipulovat.

Vypni vypínači elektroniku a baterii.

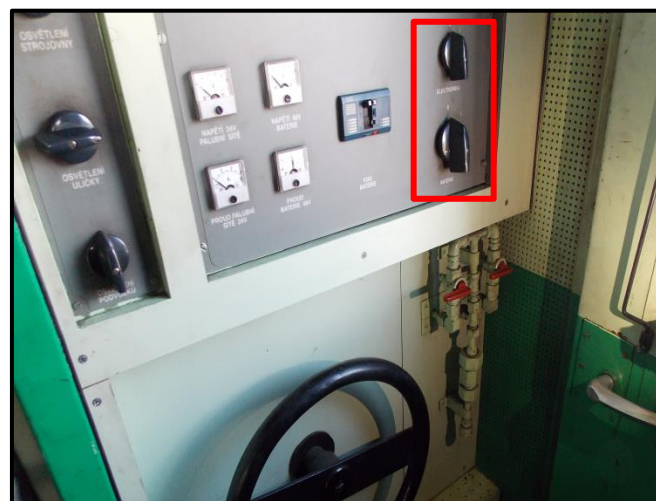

5

Je vhodné dalšího strojvedoucího o této skutečnosti informovat. Třeba v knize předávky „Lokomotiva připravena na přepravu jako vagón.“

Vyřazení motorové skupiny

Provádí se při poruše MS doprovázeno signalizací nadproudu a výpadkem hlavního vypínače.

1

Na obrazovce blokování vypni motorovou skupinu.
Zde I. MS. Obdobný postup II. MS.




Na diagnostickém displeji se objeví hlášení „Odpojeno dálkově“. Lokomotivu možno v tomto stavu provozovat do vypnutí baterií. Po jejich opětovném zapnutí je tento způsob blokování zrušen.



2

Pokud je předpoklad, že bude lokomotiva odstavena s vypnutými bateriemi, je vhodné vypnout motorovou skupinu ve strojovně na rozvaděči.

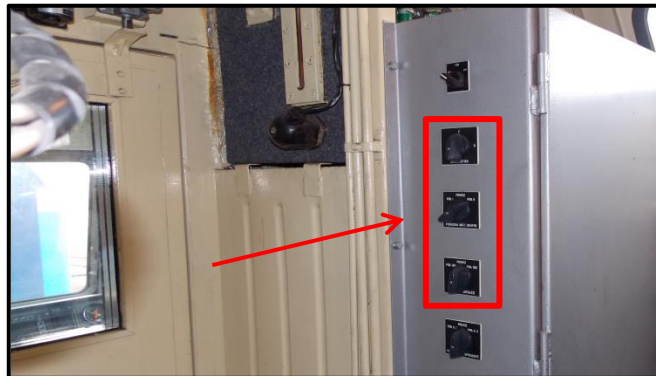

3

Z diagnostického displeje je strojvedoucí o této skutečnosti informován.



4

POZOR !!

Nelze použít EDB => brzdná dráha je značně delší.

Vypnutí porouchaného kompresoru

Při poruše jednoho z kompresorů lze tento vypnout dvěma způsoby.

1

Na obrazovce blokování - Vypni příslušný kompresor.

Na diagnostickém displeji se objeví hlášení „Odpojeno dálkově“.

Vypnutí je dočasné – do vypnutí AKU baterie.



2

Vypnutí porouchaného kompresoru prostřednictvím UIC sběrnice.

Na diagnostickém displeji je hlášení „Odpojeno na rozvaděči“.



3

Počítej s tím, že doba potřebná při plnění soupravy (především) bude za chodu jednoho kompresoru úměrně delší.

Proveď zápis do aplikace SH SAP.

Vypnutí porouchaného (poškozeného) sběrače

Lze provést dvěma způsoby.

1 Z displeje blokování - Stiskni tlačítko F3.

Na sousedním diagnostickém displeji je symbol staženého sběrače.

Blokování je opět dočasné – do vypnutí řídicího systému.



2 Trvalé blokování sběrače - prostřednictvím UIC sběrnice na rozvaděči.

Na diagnostickém displeji se objeví hlášení „Odpojeno na rozvaděči“ a zároveň symbol přeškrtnutého sběrače.




3 V obou případech proved' zápis v knize oprav. Samozřejmostí je požadavek na opravu OCÚ (telefonem, radiostanicí).

Poškození hlavního vzduchojemu

Projeví se slyšitelným a velmi rychlým poklesem tlaku vzduchu v hlavním vzduchojemu.


Pod stanovištěm, kde došlo k poškození vzduchojemu uzavři pravý i levý kohout .

1

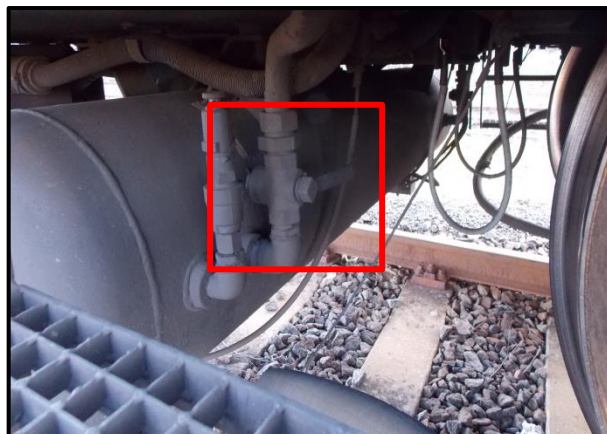

2

Ve strojovně za vzduchovým panelem otevři kohout malého okruhu.
Ten je za normálního provozu uzavřen a zaplombován!

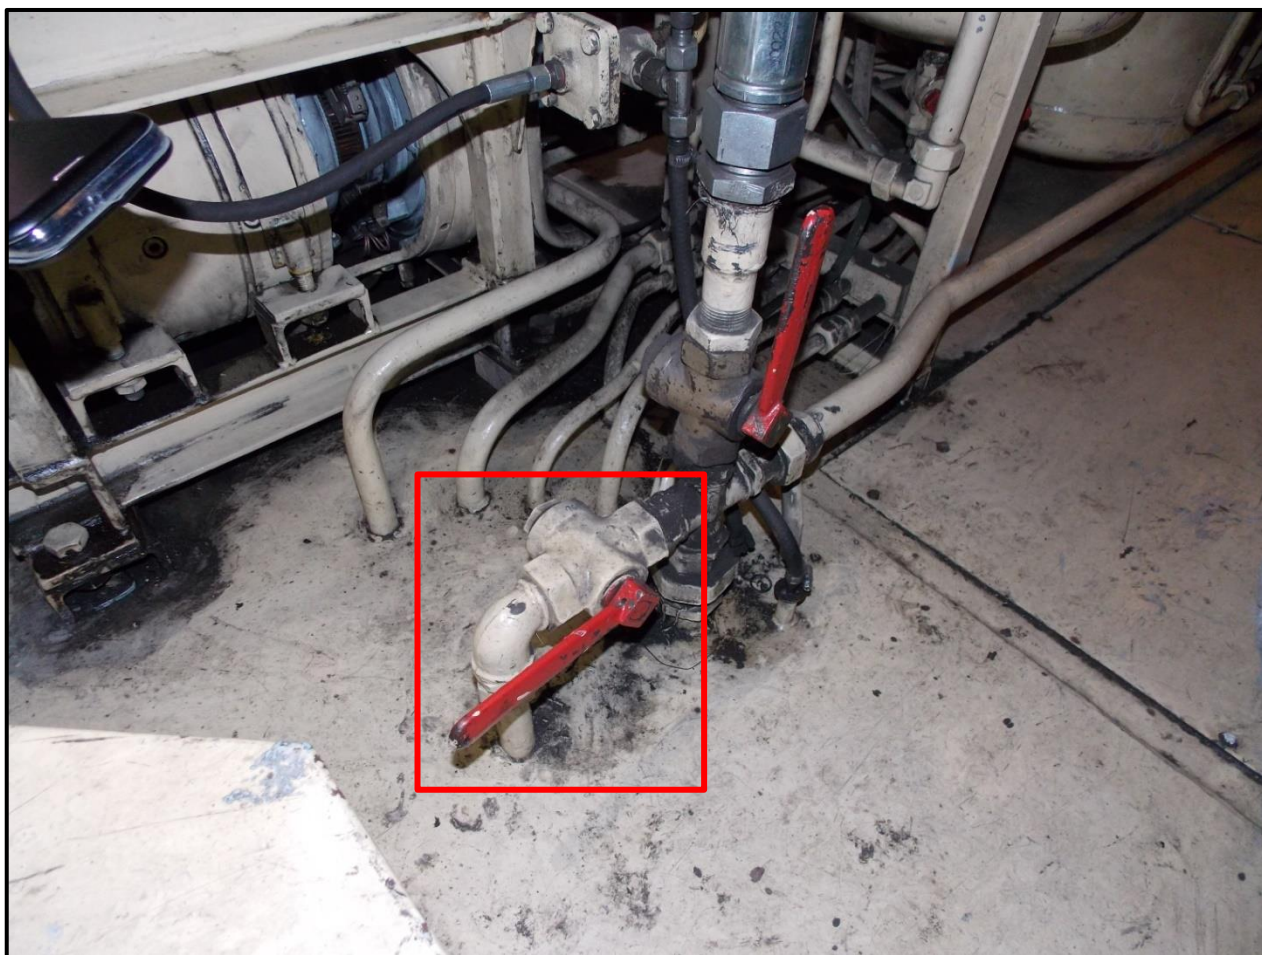

3

POZOR !!
Z důvodu hrozícího zanesení veškerého potrubí nečistotami nejkratší cestou do depa.

Uzavření kohoutu doplňkové brzdy

Projeví se tak, že lokomotiva neodbrzdí. Vše působí dojem naplno zabrzděnou přímočinnou brzdou.

1

Závada může být v obvodu doplňkové brzdy.

Ve strojovně na vzduchovém panelu uzavře kohout doplňkové brzdy. Kohout má koncový spínač. Po jeho uzavření se diagnostickém displeji objeví hlášení „Kohout doplňkové brzdy uzavřen“.





2

Proved' zápis do aplikace SH SAP.

Nouzové ovládání brzdiče DAKO-BSEep

V případě poruchy ovládacího obvodu samočinné brzdy nebo jiného prvku napájení elektricky ovládaného brzdiče samočinné brzdy.

- 1 Úplně zabrzdí přímočinnou brzdu. Ve strojovně na brzdiči samočinné brzdy odstraň plombu a přepni mechanický přestavovač E-N z polohy E do polohy N (nouze)

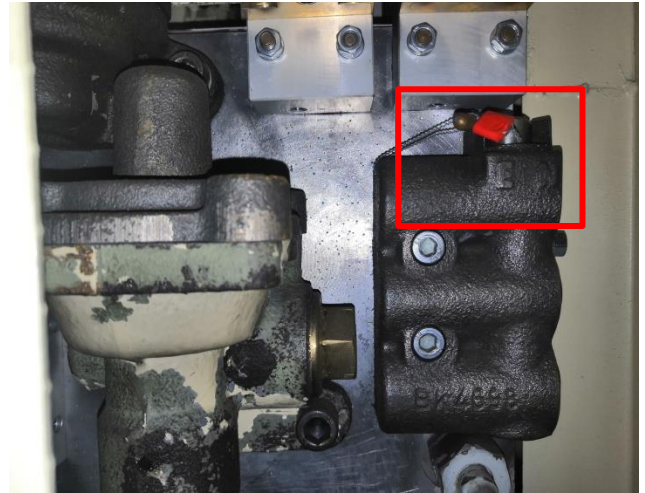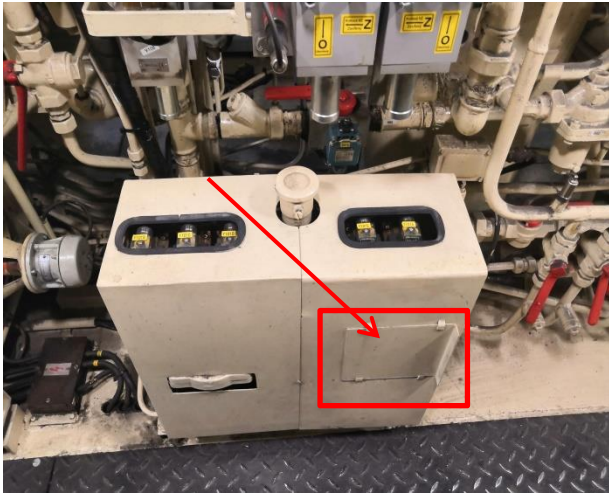


- 2 Vypni jistič brzdiče samočinné brzdy (F109) umístěný na panelu jističů v první kabině strojvedoucího



Tím se zajistí kompletní odstavení elektrické části brzdiče a jeho nezávislost na ovládacích obvodech. Polohy ovládání samočinné brzdy na hlavní jízdní páce jsou pak neaktivní, kromě polohy rychločinného brzdění, která je jako jediná stále aktivní.

- 3 Na neobsazeném stanovišti uzavři kohout brzdiče přímočinné brzdy DAKO-BPep vyřadí se z funkce

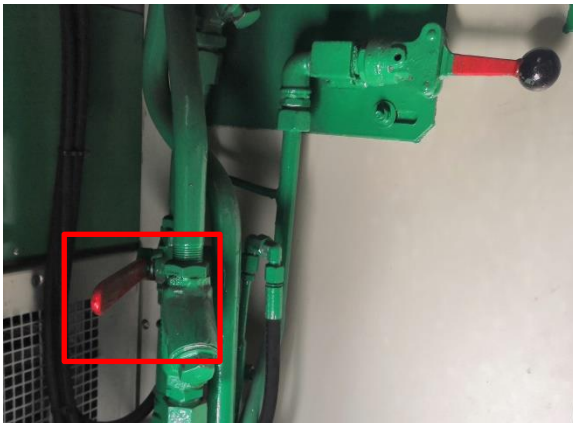

- Lze-li bezpečně zajistí vlak proti pohybu utažením ruční ručních brzd hnacího vozidla
- Nelze-li podložit ještě kola vozidla klíny z obou stran nebo zajistí utažení potřebného počtu ručních brzd vozů

Proveď ověření ovladatelnosti dle V15/I :

- Odbrzdi přídatnou brzdu lokomotivy a vyprázdní BV.
- Na manometru zkontroluj tlak vzduchu v HP => při 0 bar v BV musí být v HP provozní tlak 5 bar.
- Částečně zabrzdí přídatnou brzdu => musí současně dojít k plynulému poklesu tlaku v HP.
- Odbrzdi přídatnou brzdu => musí současně dojít k plynulému doplnění tlaku v HP na hodnotu 5 bar.

Po úspěšném provedení odstraň zajišťující prostředky.

4	Při nouzovém ovládní brzdíče DAKO-BSE ep smíš jet s HV ovládající průběžnou brzdu vlaku - rychlostí v rozmezí 60 až 110 km/h, vždy rychlostí alespoň o 10 km/h nižší než je rychlost uvedená ve sloupci 8 TJŘ, nejvýše však rychlostí 100 km/h - jen do jeho konečné stanice - jen do nejbližší stanice přiléhající OCÚ, pokud se během jízdy vlaku do konečné stanice má vykonat pravidelná ÚZB spojená se zkouškou těsnosti.	
5	Při nastavení tlaku přídavné brzdy na hodnotu nižší než 3,8 bar je použití nouzového ovládní brzdíče DAKO-BSE ep zakázáno. V tomto režimu DAKO-BSEep lze dopravit vlak pouze do nejbližší stanice, kde se HV vymění. Je-li vzhledem k traťovým poměrům možná další jízda vlaku, do nejbližší stanice dojede vlak nejvyšší rychlostí 15 km/h.	
6	Měj na paměti, že - provozní tlak průběžné brzdy 5,0 bar odpovídá zcela odvětraným brzdovým válcům hnacího vozidla; - zvyšováním tlaku v brzdových válcích hnacího vozidla se snižuje tlak v hlavním potrubí. Tlaku 4,0 bar v brzdových válcích hnacího vozidla odpovídá tlak nižší než 3,5 bar v hlavním potrubí (úplné provozní zabrzdění) - nelze provést "závěr" průběžné brzdy a nelze tedy ze stanoviště strojvedoucího provést zkoušku těsnosti - nelze zavést ani nízkotlaké přebití ani plnicí švih - lze zavést rychločinné zabrzdění - hnací vozidlo nelze samostatně zabrzdit tlakovou brzdou a při odbrzdění průběžné brzdy vlaku dojde vždy i k úplnému odbrzdění hnacího vozidla !!! Nikdy nesmí být vystaveno na výkon z místa údržby !!!	

Porucha skluzové ochrany


Při poruše některého čidla rychlosti. Projeví se, že lokomotiva nenajede do výkonu nebo jen na základní zadání

- 1 Poruchu čidla lze diagnostikovat na snímku SERVIS CRV.



Zde lze diagnostikovat podle otáček vadné čidlo rychlosti (signály Vn1 až Vn4).

- 2 Je třeba příslušné čidlo vypnout. To se provede mikropřepínači na řídicím počítači CRV. Pro jistotu je vypni na obou CRV. Lokomotiva jezdí jen na jedno (levé) CRV, ovšem při závadě může přepnout na to druhé a proto je třeba čidlo vypnout i zde.

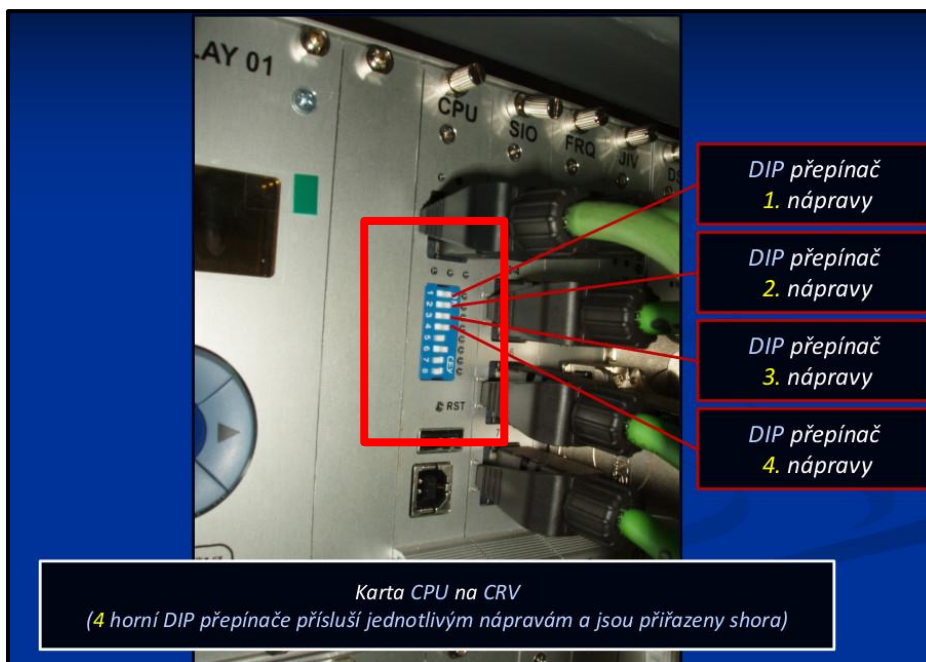

- 3 S jinými přepínači rozhodně nemanipuluj!
 4 Zapiš do aplikace SH SAP a informuj strojmistra.

POZOR !!

- ⇒ 1 odpojená náprava = provoz v plném rozsahu včetně CB (AVV).
- ⇒ 2 odpojené nápravy = provoz bez použití CB (AVV), ARR možno použít.
- ⇒ 3 odpojené nápravy = provoz pouze v ručním řízení lokomotivy.
- ⇒ 4 odpojené nápravy = lokomotivu nelze provozovat – automaticky zavedené provozní brzdění.