

č. 17/2024	ř. 162WTB/362/362WTB – provoz ETCS a uvedení ETCS do provozu	
Zpracovatel Vannay Michal, Bc., Dostál Jan, Šiman Pavel, Ing., CSc.	Změna č. 0	Účinnost od: 1. 2. 2024

A. UVEDENÍ ETCS DO AKTIVNÍHO STAVU (DO PROVOZU)

1. Na lokomotivách ř. 162WTB, 362 a 362WTB je nainstalována verze ETCS 3.6.0.
2. Pokud je lokomotiva v provozním stavu, vypni hlavní vypínač, popř. stáhni sběrač. Vypnutí řízení není nutné.
3. Zkontroluj pohledem polohu jističe ETCS. Musí být v zapnutém stavu.




4. Zapni ETCS přepínačem „Izolace ETCS“ na mezistěnné stanoviště 1 (spínač s klíčkem) do polohy „ETCS“. Po přepnutí do provozní polohy dojde k vypnutí hl. vypínače, pokud nebyl hl. vypínač vypnut a dojde k zavedení rychločinného brzdění.



5. Po náběhu DMI (musí být zapnutý spínač řízení) je možno naplnit hlavní potrubí a znovu zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač.

6. Proved test nouzového brzdění. Zvol **Nastavení** pak **Testy EVC**. Dojde ke dvěma odvětráním hl. potrubí a ohlášení výsledku testu na DMI, tím je test hotov. Při testu se nevyžaduje žádná součinnost ETCS s LS06. Číslo strojvedoucího lze vyplnit ještě před zahájením testu nouzového brzdění (v tom případě ale bude volba **Nastavení** na spodní liště – tlačítko [5]).

Pro úspěšný test nouzového brzdění není podmínkou naplněné hlavní potrubí – testují se koncové spínače ventilů nouzové brzdy.

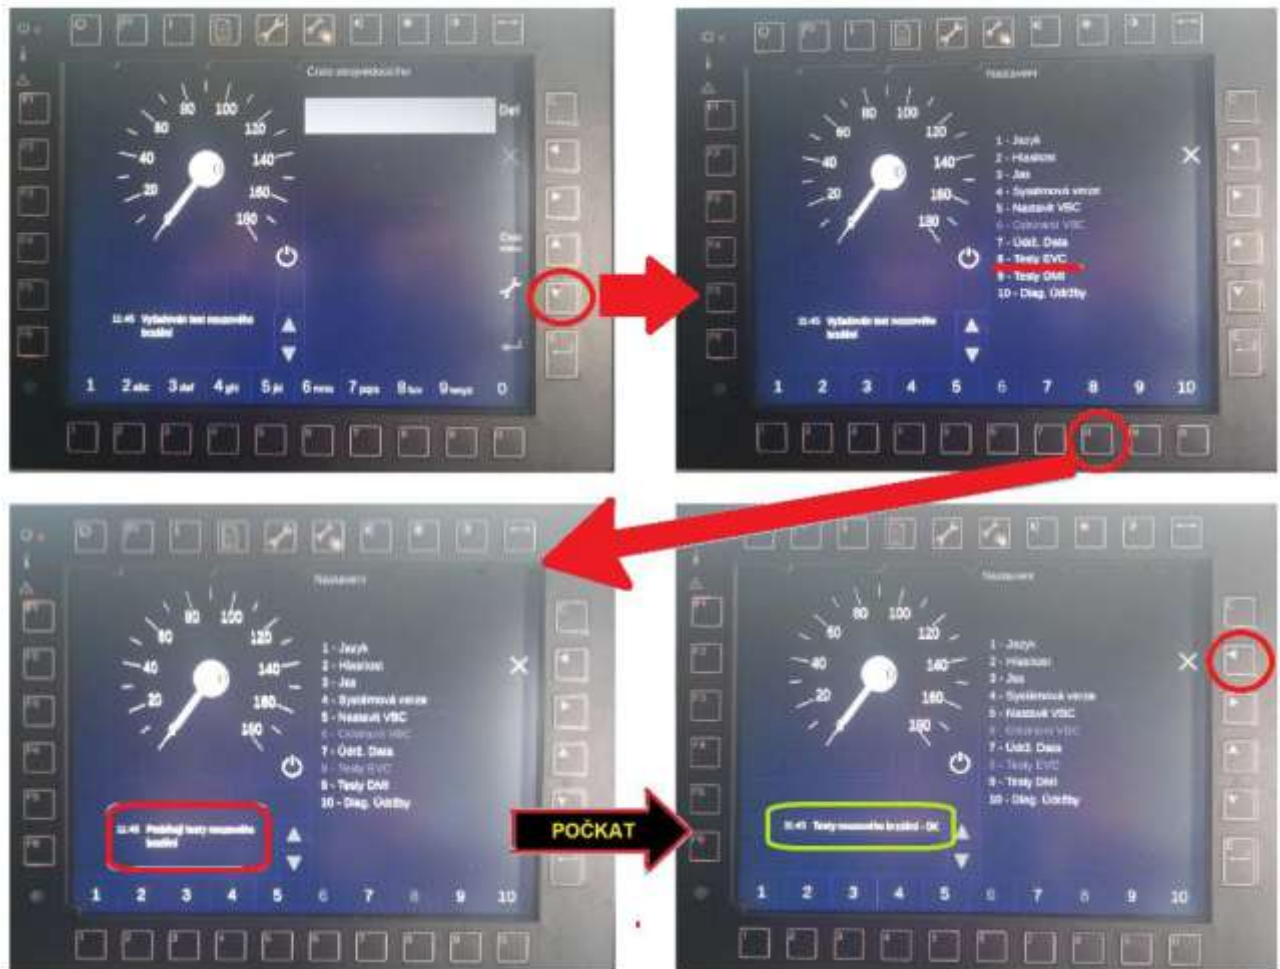


7. Zadej potřebné údaje **Číslo strojvedoucího** a **Úroveň**. V oblasti úrovně 2, pokud nelze kontaktovat poslední RBC, zadej data RBC dle tabulky 4 TTP.



8. Pokud má vozidlo jet jako posunový díl, vyber **Posun**, jinak pokračuj na další článek (čl. 9).
9. Přepínač LS06 přestav pro jízdu vlaku do polohy **Provoz**.
10. Proveď start jízdy – na DMI stiskni **Start**.

B. DALŠÍ UPŘESNĚNÍ


1. Změna přednastavených vlakových dat na zadání jednotlivých údajů (Kategorie vlaku, Délka, Brzdící procenta, Max. rychlost).
 - a) Zvol **Vlaková data**, vyber nějaký **Typ vlaku** z přednastavených sestav a stiskni tlačítko  pro potvrzení.

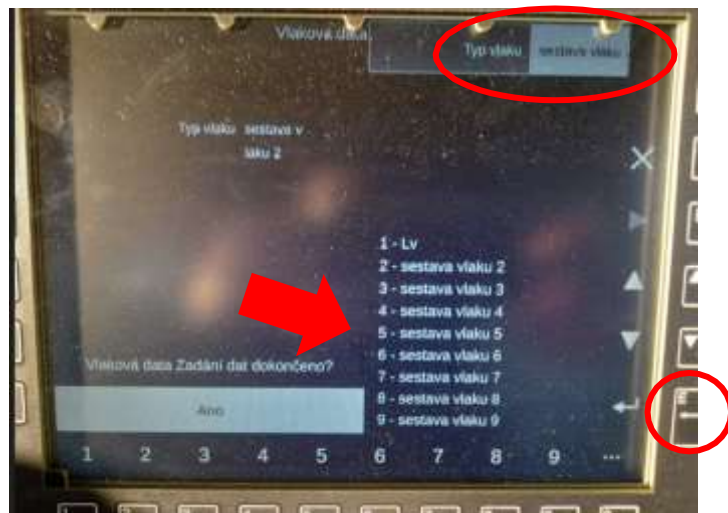

- b) Zvol **Zadání dat** stiskem tlačítka [9]. Pro dostupnost tl. **Zadání dat** zvol rolování dolů – šipka vpravo!



- c) DMI se přepne do obrazovky pro jednotlivé zadávání údajů.

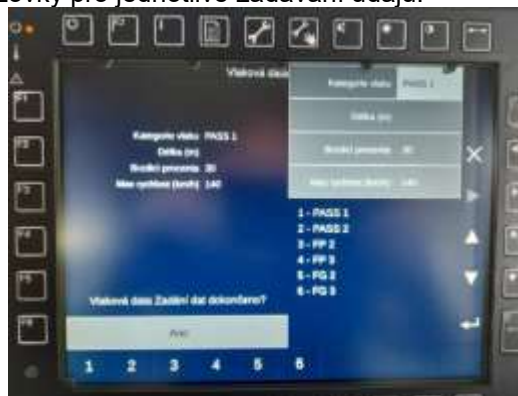

2. Změna zadání jednotlivých údajů (Kategorie vlaku, Délka, Brzdící procenta, Max. rychlost) na zadání přednastavených vlakových dat.


a) Zvol opakovaně posun na další [▼] nebo postupně vyplň jednotlivé údaje.



b) Zvol **Vybrat typ** stiskem tlačítka [9]. Pro dostupnost tl. **Vybrat typ** zvol rolování dolů – šipka vpravo!



c) DMI se přepne do obrazovky pro zadávání přednastavených údajů.

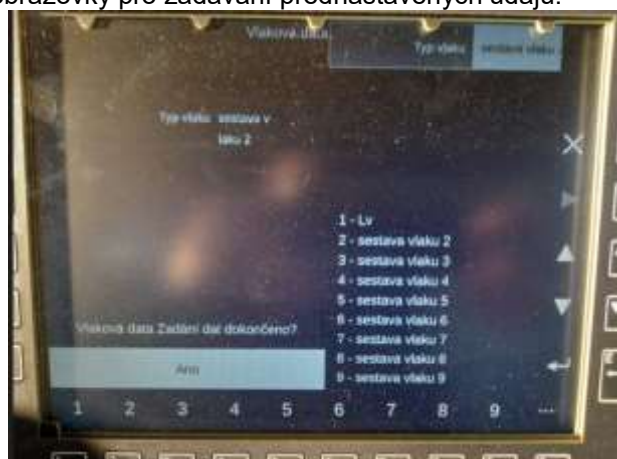

3. Pokud není lokomotiva vedoucí vozidlo vlaku, použij mód **Nikoliv vedoucí** (NL).

Zavedení módu **Nikoliv vedoucí** (NL)

- a) Nastav požadovaný **směr**.



- b) Zvol **Závěr** brzdiče.



- c) Na DMI zvol **Nikoliv vedoucí** (NL).

V módu **Pohotovostní stav** (SB), stiskni na DMI **Hlavní** a poté dlouze tlačítko [8] (**Nikoliv vedoucí**).

Pokud byl již zahájen start jízdy, nastav nejdříve mód **Posun** tlačítkem [7] a poté tlačítko [8] (**Nikoliv vedoucí**).



- d) Režim **LS 06** zvol **Závěs**.

Pozor!

Vyřazením směru nebo zrušením Závěru dojde automaticky ve zrušení módu **Nikoliv vedoucí** (NL).

4. Pokud při zadávání dat RBC nejsou přístupné volby zadání čísla RBC a telefonního čísla RBC (tlačítka [1] až [3]), je nutno nejprve zadat číslo radiové sítě, **dlouhým stiskem tlačítka [4]**. Číslo radiové sítě je **23098** v celé síti Správy železnic, s.o. vyjma přeshraničních úseků.



5. Jste-li v módu **Nedovolené projetí** (TR) a potvrdíte přechod do módu **Po nedovoleném projetí** (PT) dojde k doplnění hl. potrubí na 5 bar. **Pozor, u ř. 362** je nutno před potvrzením přechodu do módu **Po nedovoleném projetí** (PT) **zabrzdit přímočinnou brzdou**, není-li aktivována parkovací brzda.



C. DEAKTIVACE ETCS (UVEDENÍ ETCS DO IZOLACE)

1. Lze provést i při zapnutém hlavním vypínači a zdviženém sběrači. Přestav přepínač „Izolace ETCS“ na mezistěně stanoviště 1 (spínač s klíčkem) do polohy „ETCS“. Zadej údaje do elektronického rychloměru dle předpisu ČD V8/I.