

Závady vozidel v kostce

ř. 650 RegioPanter



VERZE 2

Účinnost od: 23. 1. 2023

Obsah (pro zobrazení konkrétní kapitoly klikněte na její název)

Přeprava neschopné jednotky	2
Porucha střídačů pomocných pohonů	3
Porucha sepnutí/rozepnutí LS nebo NS v U4 (4MKL-1)	4
Porucha sepnutí/rozepnutí LS nebo NS v U5 (5MKL-1)	4
Rozepnutá bezpečnostní smyčka kontejneru pulzního usměrňovače	5
Rozepnutá bezpečnostní smyčka kontejneru trakčních střídačů	5
Porucha dveří 7Ev1 (650 001 až 004)	6
Porucha dveří 7Ev2 a 7Ev3 (od 650 005)	8
Porucha vzduchového vypružení	9
Porucha nabíjení	10
Porucha VZ Mirel	11
Zásah požární signalizace	12

Přeprava neschopné jednotky

1	Jednotka má poruchu řídicího systému nebo bude tažena jiným HV než je jednotka ř. 640 nebo 650.	Jiná porucha než porucha řídicího systému, jednotka bude tažena jednotkou ř. 640 nebo 650.
2	Je nutno použít režim „brzděný odtah“.	Není nutno použít režim „brzděný odtah“.
3	Vypni baterie.	Na neschopné jednotce zablokuj sběrač a sniž spotřebu bateriové sítě na minimum.
4	Uzavři oba kohouty VZ. (Napiš do aplikace SH SAP požadavek na znovu zaplombování v otevřené poloze.)	Spoj jednotky standardním způsobem.
5	Otevři čtyřhranem kohout N11 (propojení N/B) vně vozu HV1.	Po spojení propoj baterie spínačem Q199 všech vozů na obou jednotkách! 
6	Uzavři kohoutek od pohonu svorkovnice na automatickém spřáhle.	Proveď standardní úkony při přípravě jednotek (ÚZB, testy apod.).
7	Spoj jednotku s vozidlem, které tě potáhne. (Pro přepravu je nutné použít vozidlo se sušičkou vzduchu. Vozidlo bez sušičky vzduchu lze použít jen výjimečně, např. pro uvolnění tratě a v tomto případě se nesmí propojovat napájecí potrubí mezi odtahovanou jednotkou a pomocným vozidlem.)	Všechny systémy jsou funkční a je možno z neschopné jednotky i řídit tu provozuschopnou.
8	Na pomocném vozidle naplň hlavní brzdové potrubí.	
9	Ve voze HV1 na stanovišti strojvedoucího v rozvaděči H2 zapni režim „brzděný odtah“, přeložením spínače BRZDĚNÝ ODTAH do polohy odbrzděno (nearetovaná poloha), čímž dojde k odbrzdění odtahované jednotky.	
10	Proveď ÚZB. Zkontroluj úplné odbrzdění!	
11	Označ konce vlaku.	
12	Je zaveden režim přepravy nečinné/neschopné jednotky.	
13	Pokud je jednotka tažena vozidlem Panter je nutno na schopné jednotce, ze které bude jednotka tažena překlenout bezpečnostní smyčku pro odtah druhé nečinné jednotky. MENU – PŘEKLENUTÍ BEZPEČNOSTNÍ SMYČKY – PŘEKLENUTÍ BEZPEČNOSTNÍ SMYČKY PRO ODTAH DRUHÉ NEČINNÉ JEDNOTKY. POZOR! Překlenout je nutno na tom voze, na jehož spřáhle je připojena neschopná tažená jednotka.	Po ukončení tažení, před rozpojením jednotek, ideálně přepínačem S121 vypni linkové stykače, tím vypnou i nabíječe na vozech pomocné jednotky a rozpoj všechny Q199 do původní polohy. Pokud to z časových nebo jiných důvodů není možné, zapiš požadavek na rozpojení do aplikace SH SAP
15	Před rozpojením je nutno odvětrat brzdové potrubí a spínač BRZDĚNÝ ODTAH přeložit do polohy zabrzděno, čímž dojde ke krátkodobému rozsvícení žluté kontrolky „aktivace střadačové brzdy“. Odtahovaná jednotka je teprve nyní zajištěna proti pohybu!	Vlastní rozpojení jednotek proveď standardním způsobem, jako rozpojení dvou činných jednotek. Po rozpojení svorkovnic se tažená jednotka zabrzdí přes rozpojenou smyčku brzdy. Pokud do cca 15 minut nezapneme na této jednotce řízení, dojde k vypnutí baterií a automatické aktivaci střadačové brzdy.

Pořadí úkonů je závazné!

Porucha střídačů pomocných pohonů

1	Porucha U76	
2	Proveď kvitování poruchy tlačítkem „KVITACE“ na základní obrazovce.	
3	Kvitování bylo úspěšné	Kvitování bylo neúspěšné
4	↓	Najdi zdroj poruchy a vůz, ve kterém se nachází (nejčastěji to dělají ventilátory TM).
5		MENU – POMOCNÉ POHONY – VÝBĚR VOZU
6		Nejčastěji je signalizováno: Překr.max.proud, zkrat HW/SW nebo Zemní spojení .
7		Na příslušném voze vypni chlazení TM.
8		MENU - NOUZOVÉ MANIPULACE - POHON - VÝBĚR VOZU - CHLAZENÍ - VYPNUTO
9		Taktéž je nutno vypnout oba TM příslušného vozu.
10		MENU - NOUZOVÉ MANIPULACE - POHON - VÝBĚR VOZU - PODVOZEK – BLOKOVÁN
11		Proveď kvitování poruchy tlačítkem KVITACE na základní obrazovce, aby se střídač znovu rozběhnul.
12	Kvitování bylo úspěšné	Kvitování bylo neúspěšné
13	↓	Při nejbližší vhodné příležitosti střídač zálohuj.
14		MENU – POMOCNÉ POHONY – BLOKOVÁNÍ STŘÍDAČŮ – BLOKOVÁNÍ A ZÁLOHOVÁNÍ STŘÍDAČE U76 – BLOKOVÁN A ZÁLOHOVÁN
15		Pokud je i po zálohování střídače signalizován zkrat nebo zemní spojení záložního U76, střídač pouze zablokuj a nezálohuj!
16		Proveď zápis do aplikace SH SAP a ohlas to strojmistřovi.
17		Porucha neblokuje trakci.
18	Pokračuj v běžném provozu jednotky.	
19	Porucha U77 nebo U79	
20	Proveď kvitování poruchy tlačítkem „KVITACE“ na základní obrazovce.	
21	Kvitování bylo úspěšné	Kvitování bylo neúspěšné
22	↓	Při nejbližší vhodné příležitosti střídač zálohuj.
23		MENU – POMOCNÉ POHONY – BLOKOVÁNÍ STŘÍDAČŮ – BLOKOVÁNÍ A ZÁLOHOVÁNÍ STŘÍDAČE U77 nebo U79 – BLOKOVÁN A ZÁLOHOVÁN
24		Porucha neblokuje trakci.
25		Pokud je i po zálohování střídače signalizován zkrat nebo zemní spojení záložního U76, střídač pouze zablokuj a nezálohuj!
26		Proveď zápis do aplikace SH SAP a ohlas to strojmistřovi.
27		Porucha neblokuje trakci.
28	Pokračuj v běžném provozu jednotky.	

Pořadí úkonů je závazné!

Porucha sepnutí/rozeptnutí LS nebo NS v U4 (4MKL-1)

1	Porucha se projevuje rozeptnutou bezpečnostní smyčkou pulsního usměrňovače.			
2	Proveď kvitaci poruchy přeložením spínače S121 do aretované polohy „stáhnout sběrač“ a zkus zvednout sběrač.			
3	Pomohla tato manipulace?			
	Ano	Ne		
	↓	Zkus to ještě jednou.		
4	Pomohla tato manipulace?			
	Ano	Ne		
	↓	Proveď bateriový restart.		
5	Pomohl bateriový restart?			
	Ano	Ne		
	↓	Na HV1 zkus procvaknout jistič F140 napájení kontejneru U4.		
8	Pomohla tato manipulace?			
	Ano	Ne		
10	Pokračuj v běžném provozu jednotky.		Jednotka je na střídavém systému dalšího provozu neschopná. Na stejnosměrném ji lze normálně provozovat.	

Porucha sepnutí/rozeptnutí LS nebo NS v U5 (5MKL-1)

1	Porucha se projevuje rozeptnutou bezpečnostní smyčkou.			
	Ve snímku poruch (MENU - TRAKČNÍ POHONY - PORUCHY - VÝBĚR VOZU – 5MKL-1) zjisti, jestli je porucha na linkovém (LS), popř. nabíjecím stykači (NS) a v kterém voze.			
2	Proveď kvitaci poruchy přeložením spínače S121 do aretované polohy „stáhnout sběrač“ a zkus zvednout sběrač.			
3	Pomohla tato manipulace?			
	Ano	Ne		
	↓	Zkus to ještě jednou.		
4	Pomohla tato manipulace?			
	Ano	Ne		
	↓	Zablokuj linkový stykač příslušného kontejneru kde je signalizována porucha MENU – NOUZOVÉ MANIPULACE – POHON – LINKOVÝ STYKAČ U5 – BLOKOVÁN		
5	Pomohla tato manipulace?			
	Ano	Ne		
	↓	Překleň bezpečnostní smyčku příslušného kontejneru kde je signalizována porucha, tím je kontejner zablokován. MENU - NOUZOVÉ MANIPULACE – PŘEKLENUTÍ BEZPEČNOSTNÍ SMYČKY – VÝBĚR VOZU – TRAKČNÍ MĚNIČ U5 - ZAP		
6	Občas zkontroluj poruchu ve snímku poruch. Pokud sama zmizí, zkus opět povolit provoz kontejneru, zrušením nouzové manipulace a přeložením spínače S121 do polohy „START“.			
7	Odezněla porucha a podařilo se obnovit provoz kontejneru?			
	Ano	Ne		
	↓	Proveď na vhodném místě bateriový restart.		
8	Pomohl bateriový restart?			
	Ano	Ne		
	↓	Ponechej kontejner zablokován. Popiš závadu do aplikace SH SAP a nahlas strojmistři		
9				
10	Pokračuj v běžném provozu jednotky.		Jednotku lze dále provozovat. Výkon si omezí automaticky.	

Rozepnutá bezpečnostní smyčka kontejneru pulzního usměrňovače

1

Porucha se projevuje rozepnutím bezpečnostní smyčky pulzního usměrňovače.
Pokud dojde k přehřátí chladicí kapaliny pulzního usměrňovače na 70°C, usměrňovač se automaticky blokuje a omezuje se trakční výkon.
Ve snímku poruch (MENU - TRAKČNÍ POHONY - PORUCHY - VÝBĚR VOZU - 4Q) zjisti, jaká porucha je signalizována.

2

Proveď kvitaci poruchy přeložením spínače S121 do aretované polohy „stáhnout sběrač“ a zkus zvednout sběrač.

3

Pomohla tato manipulace?

Ano	Ne
↓	Pamatuj, že v každém usměrňovači jsou dva můstky (U11 a U12), pokud se porucha týká jen jednoho můstku, lze zablokovat pouze jeden můstek. Pokud blokuješ pouze jeden můstek, musí být stažen sběrač a vybité filtry! MENU - NOUZOVÉ MANIPULACE - POHON - VÝBĚR VOZU - MŮSTEK U11 nebo U12 – BLOKOVÁN

4

Pomohla tato manipulace?

Ano	Ne		
↓	Proveď bateriový restart. Pomohl bateriový restart?		
	<table><tr><th>Ano</th><th>Ne</th></tr></table>	Ano	Ne
Ano	Ne		

6

Pokračuj v běžném provozu jednotky.	Jednotku lze dále provozovat. Na ≈ systému se výkon omezí automaticky. Na = systému výkon není omezen.	Pokračuj v běžném provozu jednotky.	Jednotka je na ≈ systému dalšího provozu neschopná. Na = systému ji lze normálně provozovat.
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---

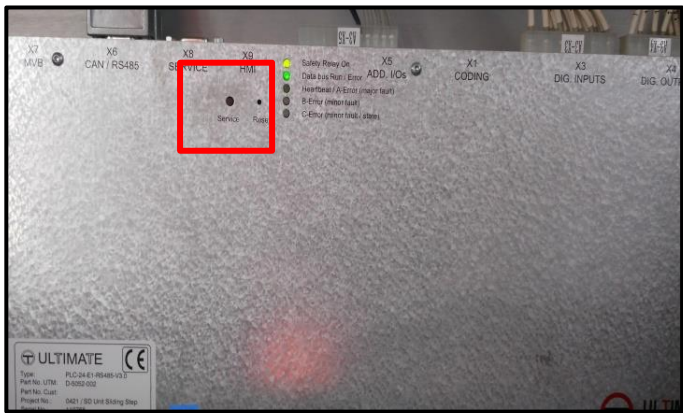
Pořadí úkonů je závazné!

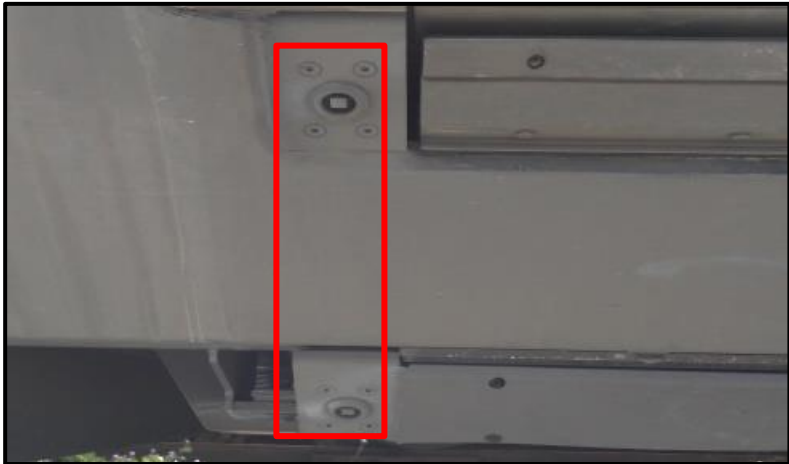
Rozepnutá bezpečnostní smyčka kontejneru trakčních střídačů

1	Porucha se projevuje rozepnutou bezpečnostní smyčkou masterem trakčního střídačů. Ve snímku poruch (MENU - TRAKČNÍ POHONY – PORUCHY – VÝBĚR VOZU) jaká porucha se zde vyskytuje.			
2	Proveď kvitaci poruchy přeložením spínače S121 do polohy vypnuto a znovu zvedni sběrač.			
3	Pomohla tato manipulace?			
4	Ano	Ne		
	↓	V každém trakčním kontejneru jsou dva trakční střídače pro každý motor (U21 a U22). Pokud se zobrazuje porucha u některého z nich, zablokuj příslušný střídač. MENU – NOUZOVÉ MANIPULACE – POHON – VÝBĚR VOZU – STŘÍDAČ NÁPRAVA 1. (popř. náprava 2. nebo celý podvozek). Dej si pozor na správnou orientaci v jednotce, jak při diagnostice, tak při blokování, ať blokuješ ve správném voze.		
	Pomohla tato manipulace?			
	Ano	Ne		
	↓	Zablokuj celý trakční kontejner. MENU – NOUZOVÉ MANIPULACE – POHON – VÝBĚR VOZU – LINKOVÉ STYKAČE U5.		
	Na vhodném místě proveď bateriový restart.			
	Pomohl bateriový restart?			
5	Ano		Ne	
	↓	Nechej kontejner zablokován. Popiš závadu do aplikace SH SAP a nahlas to strojmistrovi.		
6	Pokračuj v běžném provozu jednotky.		Jednotku lze dále provozovat. Výkon si omezí sama.	

Pořadí úkonů je závazné!

Porucha dveří 7Ev1 (650 001 až 004)

1	V diagnostice na obrazovce zjistí o jakou poruchu, v kterém voze a kterých dveří se jedná.		
	MENU - tlačítko se symbolem dveří - DIAGNOSTIKA VNĚJŠÍCH DVEŘÍ – VÝBĚR VOZU		
2	Zkus tlačítko „KVITACE“ na obrazovce.		
3	Povedlo se odstranit závadu?		
	Ne	Ano	
	Proveď restart dveří spínačem S4 pod krytem dveří. (před restartem si zapamatuj kód poruchy na displeji řídicí jednotky, pokud se závada opakuje nebo se ji nepodaří odstranit, napiš do aplikace SH SAP i tento kód – blikající kód je od schůdků, svítící od dveří)		↓
4	Pomohl restart dveří?		
	Ne	Ano	
5	Zajel výsuvný schod?		↓
	Ano	Ne	
	↓	Odemkni levým čtyřhranem schod od pohonu, zkus ho rozhybat ručně a zbav ho případných nečistot.	
6	Pomohla tato manipulace?		
	Ne	Ano	
	Proveď ještě jednou restart dveří spínačem S4.		↓
7	Povedlo se odstranit závadu?		
	Ne	Ano	
	Řídicí jednotka dveří DCU s dvoustupňovým displejem a tlačítkem SERVICE		↓
			
	Tlačítko Service slouží k vymazání závady – nutno držet nejméně 10 sec. Bohužel, pro strojvedoucí menšího než normálního vzrůstu je nedostupné – vysoko.		
8	Řídicí jednotka schůdků SCU s tlačítkem SERVICE		
			
	Tlačítko SERVICE slouží k vymazání závady – nutno držet nejméně 10 sec. Bohužel, pro strojvedoucí menšího než normálního vzrůstu je nedostupné – vysoko.		

9	Podařilo se zprovoznit dveře?						
	Ne	Ano					
10	Uzamkni klapku vnitřní nouze dveří, pokud je závada na schůdku, uzamkni 4hranem zámky schůdků – OBOU – vymaž závadu Servisním tlačítkem, polep dveře žlutou nálepkou „Dveře nepoužitelné“.						
11	Čtyřhrany odblokování pohonu schůdků, nutno držet proti pružině. Potom lze se schodem volně pohybovat.						
							
12	Čtyřhrany zámků schůdků, vždy uzamknout oba. Pro uzamčení je nutné nejdříve zatlačit dovnitř. Potom otočit.						
							
13	Odstav dveře uzamčením klapky vnější nebo vnitřní nouze (ideálně obou) a proved' restart dveří spínačem S4. Zajisti polepení dveří nálepkou „DVEŘE NEPOUŽITELNÉ“ popiš závadu do aplikace SH SAP a nahlas strojmistrovi.		Pokračuj v běžném provozu jednotky.				

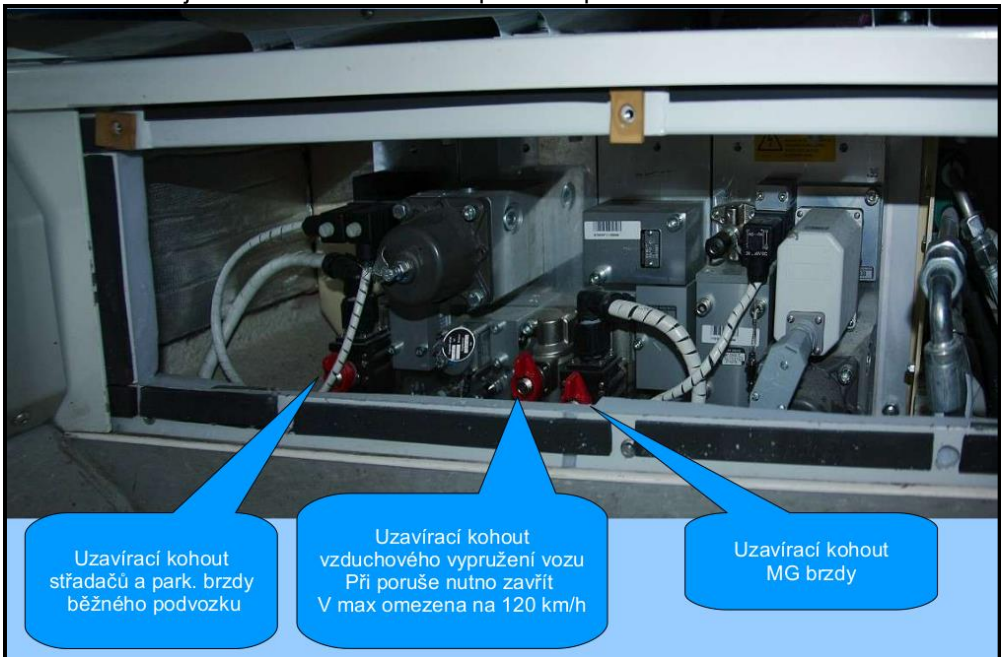
Pořadí úkonů je závazné!

Porucha dveří 7Ev2 a 7Ev3 (od 650 005)

1	V diagnostice na obrazovce zjisti o jakou poruchu, v kterém voze a kterých dveřích se jedná. MENU - tlačítko se symbolem dveří - DIAGNOSTIKA VNĚJŠÍCH DVEŘÍ – VÝBĚR VOZU Zkus tlačítko „KVITACE“ na obrazovce.		
2	Povedlo se odstranit závadu? Ne Ano		
	Proved' restart dveří spínačem S4 pod krytem dveří. (před restartem si zapamatuj kód poruchy na displeji řídicí jednotky, pokud se závada opakuje nebo se ji nepodaří odstranit, napiš do aplikace SH SAP i tento kód – blikající kód je od schůdků, svítící od dveří)		↓
3	Pomohl restart dveří? Ne Ano		
4	Zajel výsuvný schod? Ano Ne		↓
5	↓	Odemkni levým čtyřhranem schod od pohonu, zkus ho rozhýbat ručně a zbav ho případných nečistot.  Čtyřhran odblokování pohonu schůdků, nutno držet proti pružině. Potom lze se schodem volně pohybovat.	
6	Pomohla tato manipulace? Ne Ano		
7	Proved' ještě jednou restart dveří spínačem S4.		↓
8	Povedlo se odstranit závadu? Ne Ano.		
9	Odstav dveře uzamčením klapky vnější nebo vnitřní nouze (ideálně obou) a proved' restart dveří spínačem S4. Zajisti polepení dveří nálepkou „DVEŘE NEPOUŽITELNÉ“ popiš závadu do aplikace SH SAP a nahlas strojmistřovi.	Pokračuj v běžném provozu jednotky.	

Pořadí úkonů je závazné!

Porucha vzduchového vypružení

1	K signalizaci této poruchy dochází často při přípravě jednotky po delším odstavení v depu, např. při údržbě jednotky. Ze vzduchových měchů po dobu údržby unikne vzduch a při jeho opětovném doplňování, dojde k signalizaci poruchy vzduchového vypružení. Děje se tak hlavně, stojí-li jednotka v protisměrných obloucích, na výhybkách a v místech, kde není přímá kolej.	
	Proveď poslechem kontrolu těsnosti měchů vzduchového vypružení.	
2	Je slyšet únik vzduchu z měchu vzduchového vypružení?	
	Ne	Ano
	Zkus s jednotkou několik metrů popojet. Často pomůže malý pohyb podvozků vůči skříni vozu. Tlaky se srovnají a porucha zmizí.	↓
3	Pohla tato manipulace?	
	Ano	Ne
	↓	Uzavři kohout vzduchového vypružení na panelu B70 (prostřední). Vyčkej úplného odvětrání měchů a znovu jej otevři. Panel B70 je umístěn v technickém prostoru pod sedačkou u rozvaděče H3. 
4	Pomohla tato manipulace?	
	Ano	Ne
5	Pokračuj v běžném provozu jednotky.	Uzavři kohout vzduchového vypružení na panelu B70. Rychlost max. 120 km/h + značné nepohodlí pro cestující. Z depa jednotku nepřebírat do provozu, v ostatních případech pouze na dojetí do opravy.

Pořadí úkonů je závazné!

Porucha nabíjení

1	Každý vůz je vybaven dvěma nabíječi, Nab.A a Nab.B. Pokud je funkční alespoň jeden nabíječ, nesignalizuje „Porucha nabíjení“ a není třeba dělat žádná opatření.	
2	Signalizuje se v aktivních hláškách „Porucha nabíjení“?	
	Ne	Ano
	↓	Zjisti stav nabíječů. MENU – DIAGNOSTICKÉ MENU – DIAGNOSTIKA NABÍJEČE – VÝBĚR VOZU 
3	Běží alespoň jeden nabíječ?	
4	Ano	Ne
	↓	Propoj síť 24V pomocí propojovače Q199 na voze s poruchou nabíjení a na sousedním voze, z kterého budeš síť 24V nouzově napájet. Zároveň zkontroluj v diagnostice nabíječe, jestli na voze, z kterého budeš napájet, běží oba nabíječe, tedy Nab.A i Nab.B. 
5	Závadu popiš v knize oprav a nahlas strojmistroví. O propojení sítě 24V pomocí propojovače Q199 vždy proved' zápis do aplikace SH SAP a nejlépe i do knihy předávky!	
	Běží na sousedním voze, z kterého budeš nouzově napájet síť 24V oba nabíječe, Nab.A i Nab.B?	
	Ano	Ne
	↓	Propoj Q199 na dalším sousedním voze tak aby se proudová zátěž rozdělila mezi nabíječe pokud možno rovnoměrně. Ideálně aby odpovídal počet běžících nabíječů v nouzově propojené části jednotky, počtu nouzově propojených vozů. Např. dva nouzově propojené vozy = dva funkční nabíječe.
6	Je v jednotce dostatečný počet funkčních nabíječů?	
	Ano	Ne
7	Pokračuj v běžném provozu jednotky. Požádej o výměnu jednotky. Na dojetí omez spotřebu v síti 24V na minimum, zaved' „NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ“ interiéru a pokud to traťové poměry (nepřítomnost tunelu) a světelné poměry (denní světlo) dovolí, vypni osvětlení interiéru úplně.	

Porucha VZ Mirel

- 1 Pokud má Mirel VZ1 nějakou závadu odpadne ventil VZ a na návěstním opakovači bliká nápis ERR.



- 2 Po tomto zásahu stiskni tlačítko ENTER na návěstním opakovači a VZ ti na displeji ukáže kód chyby (E01 až E62).
Tento kód zapiš do aplikace SH SAP.

Proveď restart VZ jističem VZ v rozvaděči na stanovišti strojvedoucího.

Proveď D1-test a zapni VZ do režimu PRE.

- 3 **Pomohla tato manipulace?**

Ano

Ne



Pokračuj v běžném provozu jednotky.

**Uzavři kohouty VZ, ohlas poruchu VZ dispečerovi a strojmistřům.
Postupuj dále dle předpisu a všech technologií při jízdě bez VZ.**

Pořadí úkonů je závazné!

Zásah požární signalizace

- 1 Zásah protipožárního systému se projevuje svitem kontrolky požár, akustickou výstrahou, dále se na pravém displeji automaticky otevře snímek protipožárního systému, s varováním „POŽÁR“ a v tabulce se označí sekce, kde došlo k indikaci požáru.

16.09.2015 15:05:56		62 km/h		Požární signalizace					Obrazovka č.: P16 Strojvedoucí: TKZ Zkušel		Řidičí		
Prostory - Zona 1				HVD1	VVD1	VVD2	VVD3	HVD2	Signál na vstupu PZ1 Signál na vstupu PZ1-2 Signál na vstupu PZ2 Porucha Zona 1 Porucha Zona 2 Systém není v provozu				
A	1.Tř. Nizká podlaha	X	Požár	X	X	X	Požár						
A	1.Tř. Nizká podlaha	X	Požár	X	X	X	X						
B1	2Tř. Nizká podlaha	X	Požár	X	X	X	Požár						
B1	2Tř. Nizká podlaha	X	Požár	X	X	X	X						
B2	2Tř. Vysoká podlaha	Požár	Požár				Požár						
B2	2Tř. Vysoká podlaha	Požár	Požár				Požár						
B3	2tř. Oddíl s dětmi	Požár	X	X	X	X	Požár						
C	2Tř. Nizká podlaha	Požár	X	X	X	X	X						
D1	Multifunkční prostor	Požár	X	X	X	X	X						
D2	Multifunkční prostor	Požár	X	X	X	X	X						
D3	Multifunkční prostor	X	Požár	X	X	X	Požár						
F	Kabina strojvedoucího strop	Požár	X	X	X	X	Požár						
F	Kabina strojvedoucího pult	Požár	X	X	X	X	Požár						
H	Tech. prostor – Levá strana za kab.	Požár	X	X	X	X	Požár						
H	Tech. prostor – Pravá strana za kab.	Požár	X	X	X	X	Požár						
H	Tech. prostor – cestující (H3)	Požár	Požár				Požár						
B2	2Tř. Vysoká podlaha	X	Požár	X	X	X	X						
B2	2Tř. Vysoká podlaha	X	Požár	X	X	X	X						
G	WC	Požár	Požár	X	X	X	X						
Prostory - Zona 2				HVD1	VVD1	VVD2	VVD3	HVD2					
	Nabíječ + pomocný měnič	Požár	Požár				Požár						
	Pulzní usměrňovač	Požár	X		X	X	Požár						
	Klimatizace oddílu	Požár	Požár				Požár						
	Trakční měnič	Požár	Požár	X	X	X	Požár						
				JPJ1: 660.001									
				Vypnout Akustickou signalizaci					RESET Požární ústředny				
									MENU				

Požár

Spustit Test

- 2 Nejčastěji dojde k indikaci požáru z WC, protože to některý z kuřáků nevydrží a jde si na WC zapálit. Najdi, které WC to je a pošli tam vlakvedoucího. Po zlikvidování zdroje kouře a vyvětrání prostoru je nutno stisknout tlačítko „RESET POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY“ na snímku požární signalizace. Pokud ústředna opět vyhlásí požár je možno, že zůstalo trochu kouře v požárním čidle, stačí do něj fouknout a dostat zbytky kouře ven. Potom opět stiskni „RESET POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY“.

3		Pomohla tato manipulace?	
Ano		Ne	
↓		Skutečně není požár v jednotce? Opět dbej na správnou orientaci v jednotce (správné určení vozu).	
		Proved' bateriový restart jednotky.	
		Pomohla tato manipulace?	
Ano		Ne	
↓		V rozvaděči H3 vypni přepínačem požární systém v příslušném voze do polohy vypnuto.	
		Máš vypnut požární systém. Ohlas tuto skutečnost strojmistřovi a požádej o výměnu jednotky.	
Pokračuj v běžném provozu jednotky.			
Při každém zásahu požárního systému dojde k automatickému vypnutí klimatizace. Po vyřešení problému s požární ústřednou se přesvědči, jestli se klimatizace opět rozběhly! Pokud ne, je nutno klimatizace opět ručně spustit.			

Pořadí úkonů je závazné!