



BRZDĚNÝ ODTAH EL. JEDNOTEK Panther

Při poruše jednotky může vzniknout potřeba odvést neschopnou jednotku buď další jednotkou nebo jiným vozidlem s adaptérem. V obou případech provedeme pouze mechanické (a vzduchové) spojení bez elektrického propojení svorkovnic. Před vlastním spojením sundej kryt spřáhla a nechej zavřený kohout přívodu ovládacího vzduchu k el. svorkovnici.

Kohout napájecího potrubí

Kohout hlavního potrubí

Kohoutek vzduchu k ovládání
krytu svorkovnice v poloze
UZAVŘENO



Nyní můžeme na zajištěnou jednotku opatrně najet ke spojení. Vzduchové kohouty od hlaniho a případně i napájecího potrubí otevřeme. Pokud nemáme propojené napájecí potrubí je nutné otevřít pro naplnění zásobních vzduchojemů Ventil N11 na HV1 (asi ve středu skříně na levé straně), aby jednotka následně brzdila.



Po spojení spřáhel dojde k mechanickému a vzduchovému spojení a také ke stlačení koncového spínače na spřáhle. Toto stlačení má za následek:

- 1. Rozepnutí bezpečnostní smyčky EP brzdy – jednotka zabrzdí na 3 bary**
- 2. Rozepnutí zelené linky dveří**
- 3. Rozepnutí linky požárních čidel**
- 4. Zhasnutí světel na čelech v místě spojení**

Pokud odtahujeme pomocí druhé jednotky dojde k výše uvedeným rozepnutím i na této jednotce ! Bez provedení dalších úkonů jednotka nepojede!

Koncový spínač

POZOR! Na některých jednotkách nemusí dojít k rozepnutí bez.smyčky EP brzdy - nedojde k zabrzdění na 3 bary, záleží jaký je aktuálně použit software – programové vybavení!



Nyní může dojít k několika možnostem. Pokud je odtahovaná jednotka VYPNUTÁ z baterií je automaticky i zabrzděna střadačovou brzdou a protože došlo k sepnutí koncového spínače tak i tlakem EP brzdy 3 bary. Pro odstránění a sepnutí bez. smyčky EP brzdy je nutno použít přepínač Brzděný odtah, který je na HV1 na stanovišti v rozvaděči H2 – dvířka v uličce. Přepínač přeložíme do pravé aretované polohy a jednotka vypustí tlak vzduchu EP brzdy a následně i odstrádá. Dále je nutné uzavřít kohouty VZ Mirel a jednotka je připravena na odtah.


Přepínač Brzděný odtah



Pokud odtahujeme nemocnou jednotku další jednotkou dojde i na této, provozní jednotce, k výše uvedeným rozepnutím bez. smyček a jednotka nepojede!


Musíme do Menu – Nouzové manipulace – Překlenutí bez. Smyčky

Butonek překlenutí stiskneme jen u vozu jehož čelo je spojeno! Zde HV 1.

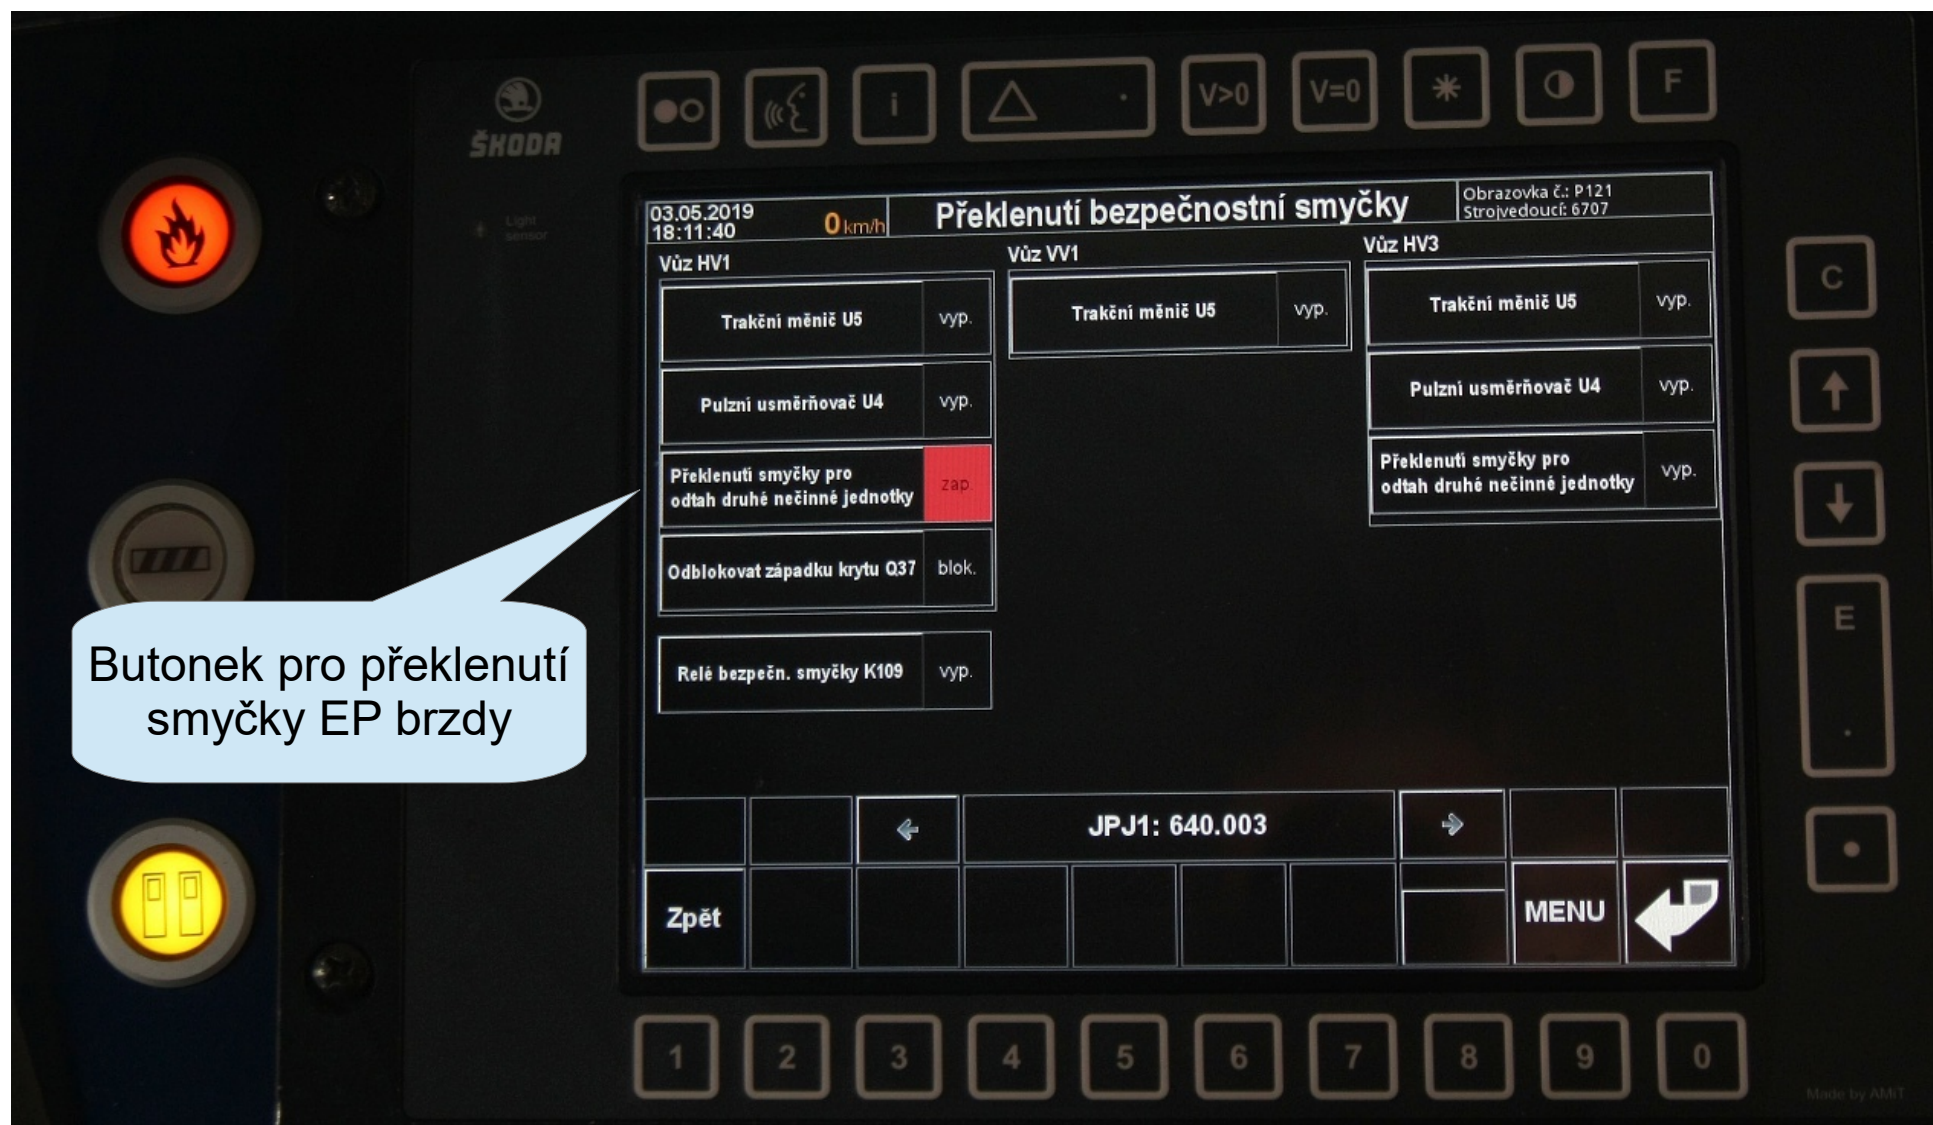

Dále budou svítit kontrolky Požáru a Otevřených dveří (i po jejich zavření) a jednotka tedy nepojede.

Požár

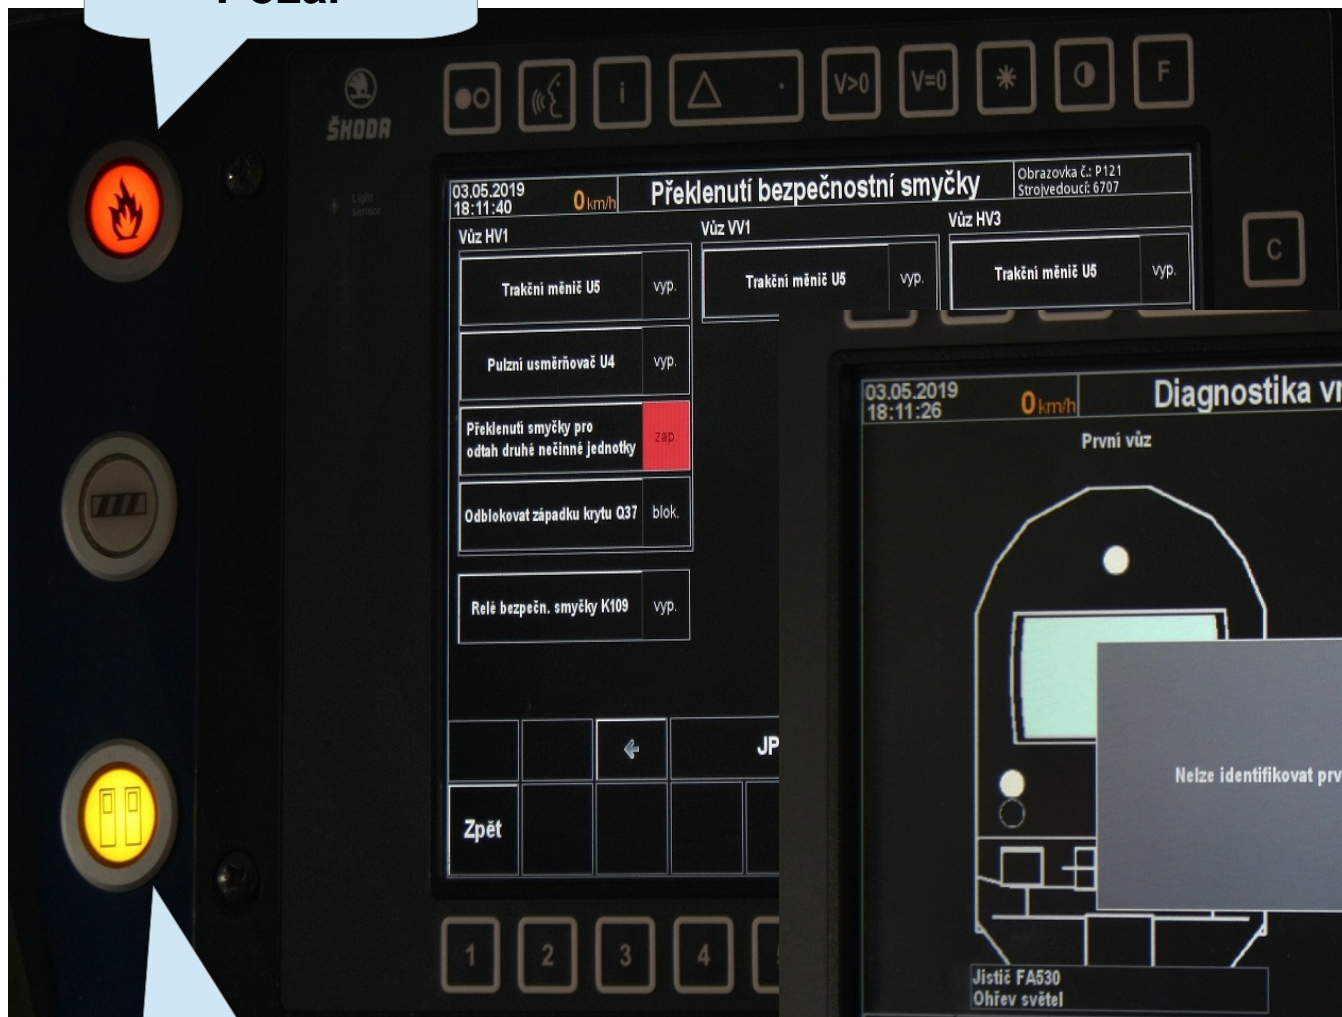


Nefunguje identifikace
čelního osvětlení



Otevřené dveře

Pro povolení jízdy opět Menu – Nouzové manipulace – Jízda s otevřenými dveřmi.

U některých jednotek bylo nutno ještě navíc vymáčknout tlačítko pro jízdu s otevřenými dveřmi S 158 – vpravo na pultu, POZOR - není kontrola správného zasunutí schůdků! Kontrola pohledem nutná! Svítící kontrolka požáru jízdu tahem neblokuje, ale systém nebude hlásit případný požár asi. Zatím to nikdo nevyzkoušel :-)

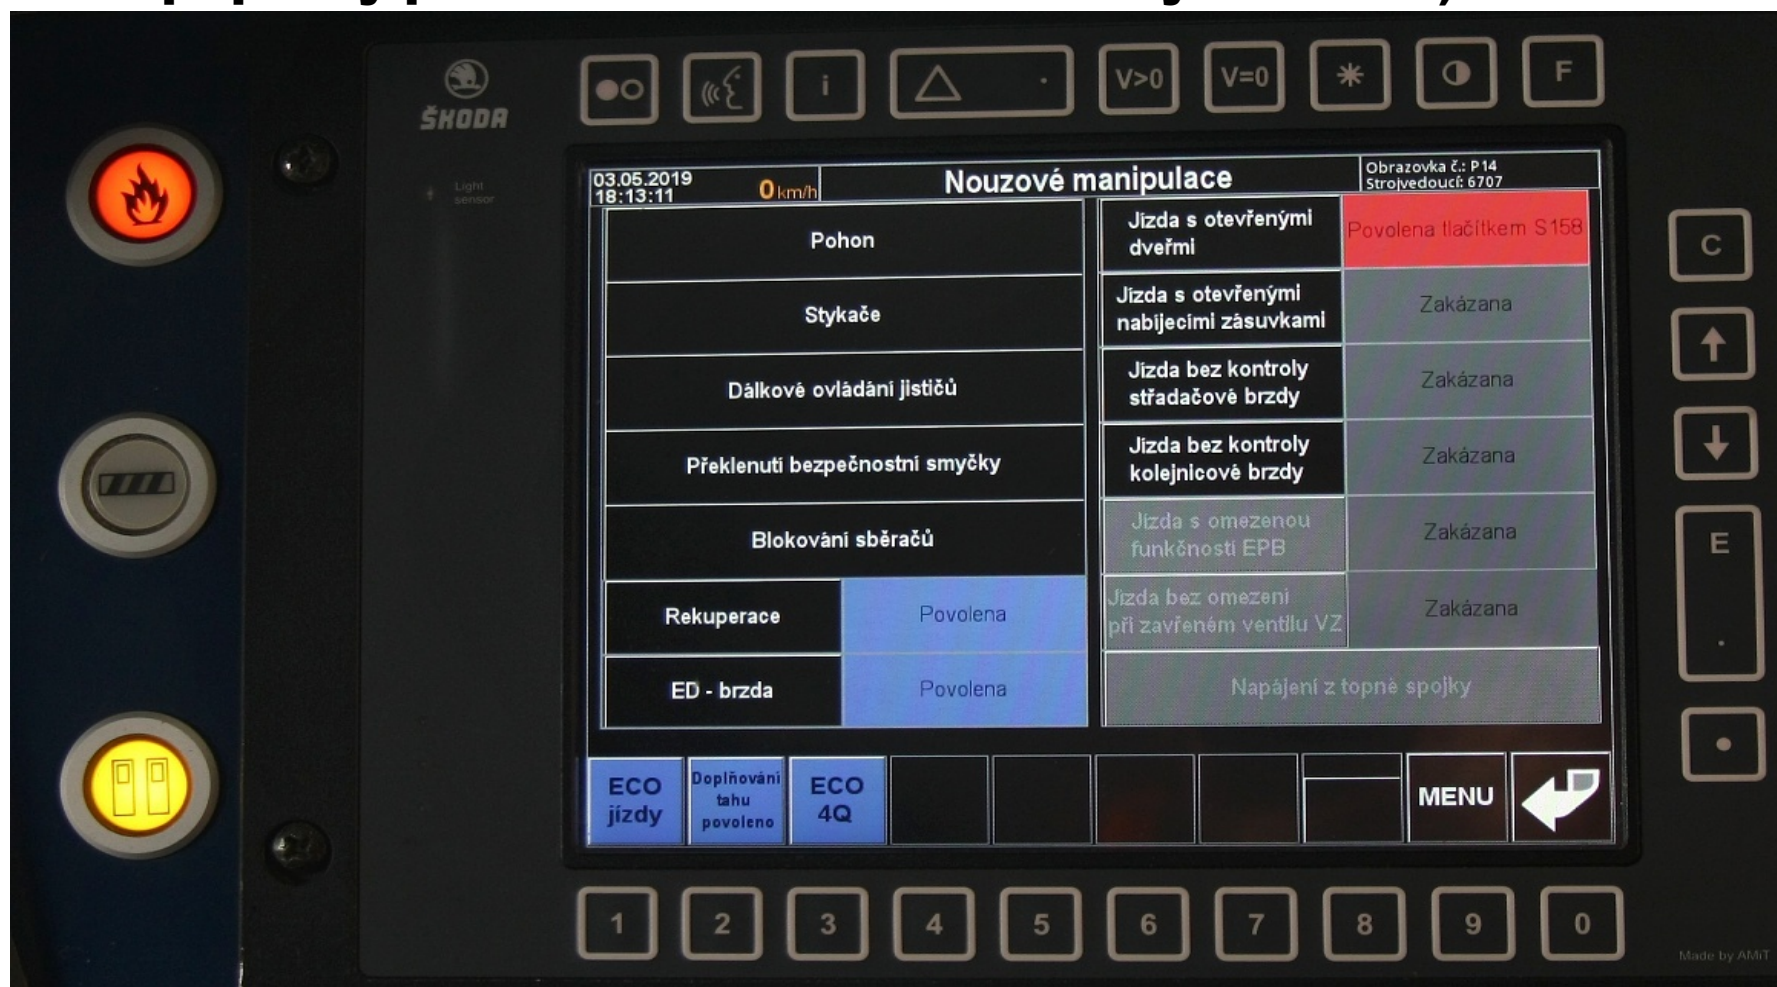

**POZOR! Při povolení jízdy s otevřenými dveřmi přes tlačítko S 158
Není kontrola správného zasunutí schůdků!!!
Před odjezdem kontroluj pohledem z okna a také přes Menu -
Diagnosticke menu – Vnější dveře správné zajištění schůdků
a dveří!!! Viz. Dále.**



Tlačítko S 158

Kontrolu zavření a zajištění dveří doporučuji ověřit Menu – Diagnostické menu – Vnější dveře a rozhodně nic nepokazíte, když se podíváte i na obě strany z okna! :-)

Horní schůdky zasunuty

Dveře zavřeny zajištěny

Dolní schůdky zasunuty

Light sensor

●○

⋈

i

△

V>0

V=0

*

☾

03.05.2019

18:12:18

0 km/h

Diagnostika vnějších dveří HV1

Obrazovka č.: P151

Číslo vlaku: 3733

DVEŘE					DVEŘE					Zpětná vazba signálů				
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
1 Dveře zavřeny a zajištěny	■	■	■	■	25 Klíč průvodčího aktiv. > 60s					49 Vysoké nástupiště				
2 Dveře plně otevřeny					26 Porucha sign. "Mimo provoz"					50 Nízké nástupiště	■	■	■	■
3 Otevření vnitřní nouze					27 Por. sign. "Otevírání/Zavírání"					51 Signál V<5 km/h	■	■	■	■
4 Otevření vnější nouze					28 Por. "podsvětlení vnitř. tlač."					52 Odjistěné dveře				
5 Překážka ve dveřích					29 Por. "podsvětlení vnější. tlač."					53 Nekonzistence dat DCU				
6 Přednastavení tlačítkem					30 Por. výst. "Dolní schůdek"					54 Nekonzistence dat SCU				
7 Zamčeno zevnitř					31 Por. výst. "Horní schůdek"					55 SCHŮDKY				
8 Zamčeno zvenku					32 Por. výst. "Akust. sig. otevření"					56 Horní - zavřeno a zamčeno	■	■	■	■
9 Dveře mimo provoz					33 Por. výst. "Akust. sig. zavření"					57 Horní - plně otevřeno				
10 Dveře zabezpečeny					34 Přetížení všech výstupů DCU					58 Horní - mimo provoz				
11 Dveře odjistěny					35 Tepelné přetížení výst. obvodů					59 Horní - nouzově aktivován				
12 Zavření klíčem průvodčího					36 Překážka u horního schůdku					60 Horní - překážka				
13 DIAGNOSTIKA DVEŘÍ A SCHŮDKŮ					37 Překážka u dolního schůdku					61 Dolní - zavřeno a zamčeno	■	■	■	■
14 Překážka při otevírání dveří					38 Jízda s otevřeným horním sch.					62 Dolní - plně otevřeno				
15 Vůz jede s otevřenými dveřmi					39 Jízda s otevřeným dolním sch.					63 Dolní - mimo provoz				
16 Vnitřní nouze je aktivní					40 Nouz. aktivace horního sch.					64 Dolní - nouzově aktivován				
17 Vnější nouze je aktivní					41 Nouz. aktivace dolního sch.					65 Dolní - překážka				
18 Otevírací čas je příliš dlouhý					42 Otev. čas hor. sch. je dlouhý					66 Schůdek zabezpečeno				
19 Zavírací čas je příliš dlouhý					43 Otev. čas dol. sch. je dlouhý					67 Komunikace do schůdku OK	■	■	■	■
20 Světelná závora 10cykl. aktiv.					44 Zavírací čas hor. sch. je dlouhý					68 Komunikace CAN	///	///	///	///
21 Světelná závora stále aktivní					45 Zavírací čas dol. sch. je dlouhý					69 Verze SW (DCUA/SCUA)	4.1.2.07/4.3.2.02			
22 Světelná závora stále neaktiv.					46 Zkrat na výst. hor./dol. sch.					70 Verze SW (DCUB/SCUB)	4.1.2.07/4.3.2.02			
23 Vnitřní tlačítko aktivní > 60s					47 Zkrat na výst. povolení dveří					71 Verze SW (DCUC/SCUC)	4.1.2.07/4.3.2.02			
24 Vnější tlačítko aktivní > 60s					48					72 Verze SW (DCUD/SCUD)	4.1.2.07/4.3.2.02			

Zelená linka

Aut. Zavření dveří 10s

JPJ1: 640.003

MENU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Upozorňuji, že odtahovaná jednotka nemá v činnosti EP brzdu, EDB a ani MG brzdu. Je proto nutné při odtahu druhou jednotkou brzdít pomocí Nouzové brzdy – brzdíčem FB 11! Samozřejmě je nutno udělat zkoušku brzdy a vyhotovit ZOB!

**Před rozpojením je třeba na odtahované jednotce zrušit brzděný odtah
Přepnutím spínače do polohy nula k aktivaci EP brzdy, který zabrzdí na 3 bary a při dalším přepnutí vlevo se aktivuje střadačová brzda rozsícením kontrolky Aktivace střadačové brzdy. Až nyní lze jednotky rozpojit!
Pokud si nejste jisti, že střadače opravdu zabrzdily použijte klíny!
BEZ ZAJIŠTĚNÍ A OVĚŘENÍ ZABRZDĚNÍ JEDNOTKU NEROZPOJUJ!!!**

Další možností je přeprava neschopné jednotky se zapnutou baterií např. pro odvoz vlaku z trati do stanice, když máme v neschopné jednotce cestující. V tomto případě si necháme zapnuté řízení dáme páku brzdíče nouzové brzdy do střední polohy a po spojení opět bez el. svorkovnic jednotku odparkujeme a odstrádáme normálním způsobem. Pozor nezhasne nám kontrolka otevřených dveří nutno zkontrolovat pohledem a přes Diagnostické menu správné zajištění dveří! Nejde samozřejmě klimatizace a takto lze jen dojet na vhodné místo pro přestup cestujících!



Pohodové směny nejen s Pantery přeje Honza Dostál

Využito materiálů a informací od P.Piknera, D.Kubaly a J. Fritschera. Díky!