


|                          |                                                                   |                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>č. 19/2024</b>        | <b>ř. 650 RegioPanter – provoz ETCS a uvedení ETCS do provozu</b> |                        |
| Zpracovatel: Michal Spak | Změna č. 0                                                        | Účinnost od: 1.12.2024 |

## A. Umístění zařízení ETCS na jednotce

- A.1. V jednotce ř. 650 je zařízení ETCS umístěno v rozvaděči H1 (ten vlevo) na stanovišti strojvedoucího ve voze HV1 (650). Spínač „izolace ETCS“ je umístěn tamtéž.
- A.2. Spínače „Izolace Mirel“ jsou umístěny v rozvaděčích H1 na stanovištích strojvedoucího.
- A.3. Na EJ ř. 640 je nainstalována verze ETCS 3.4.0.

## B. Uvedení ETCS do aktivního stavu (do provozu)

- B.1. Při „ranním“ restartu, při vypnutých bateriích zapni spínač Izolace ETCS. Zkontroluj zapnutí všech jističů ve skříni ETCS na stejném stanovišti.

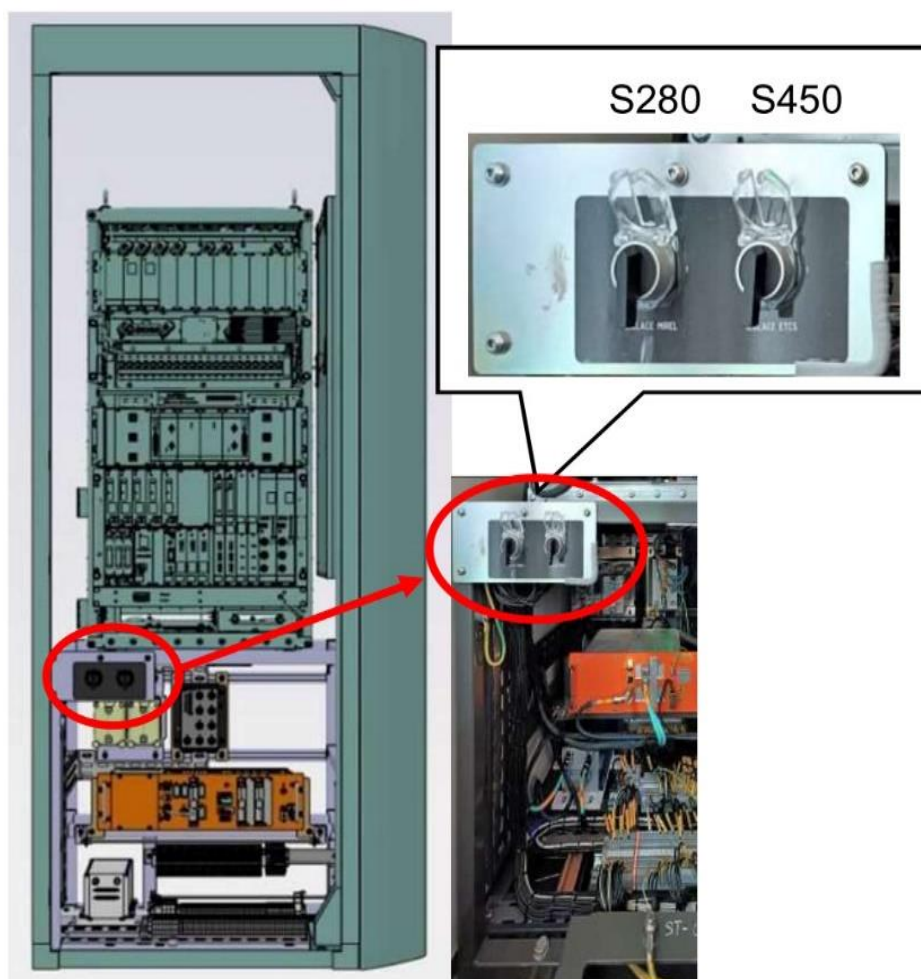

Spínač Izolace ETCS v rozvaděči H1 na stanovišti HV1

B.2. Zapni baterie a spínač řízení na obsazeném stanovišti.




B.3. Při zprovoznování ETCS „na ose“ přelož páku samočinné brzdy do závěru, přepni přepínač IZOLACE ETCS do polohy „0“ a ihned na chvilku otoč spínačem RESET Mirel.

B.4. Pro správnou funkci vlakových zabezpečovačů, tj. VZ Mirel (obou) a ETCS je nutné zajistit, aby oba systémy vždy nabíhaly společně ve stejnou chvíli. Proto ten RESET v předchozím bodu.

B.5. Vyčkej naběhnutí systému (rozsvícení displeje).

## C. Provedení testů zabezpečovačů

C.1. Stiskni tlačítko se symbolem klíče. Pokud jsi zadal číslo strojvedoucího, tak tlačítko [5], pokud jsi číslo strojvedoucího ještě nezadal, tak tlačítko se šipkou dolů v pravé části DMI.

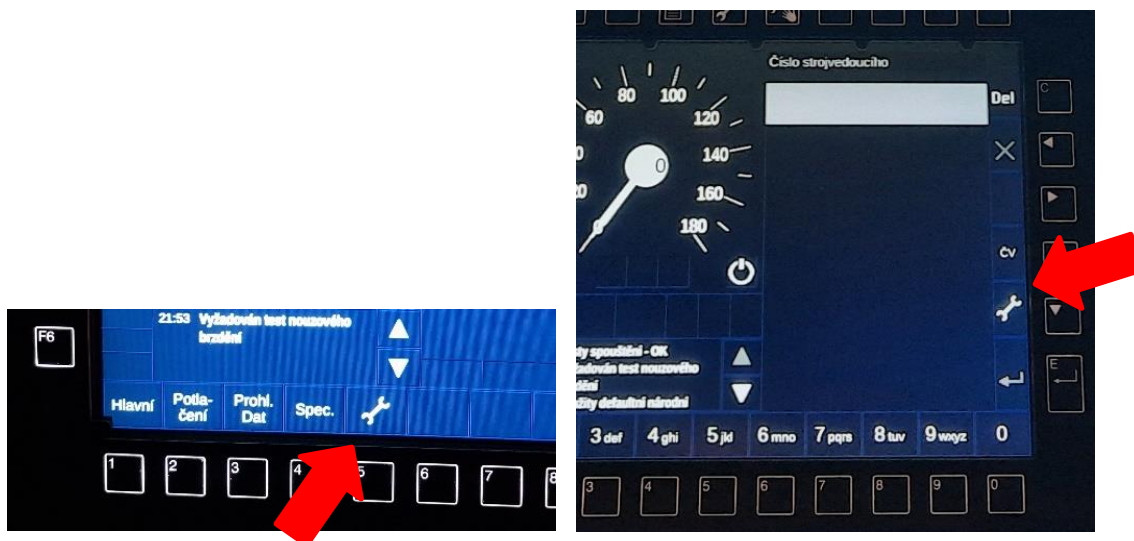

C.2. Stiskni „8“ - Denní testy.



C.3. Proved' testy vlakových zabezpečovacích systémů. Před zahájením testů musí být jednotka zajištěna střadačovou brzdou, naplněno hlavní potrubí a deaktivována parkovací brzda.


C.3.1. Stiskni 1 pro provedení testu ETCS, ten proběhne automaticky. Proběhne jedno zabrzdění ep brzdou, jedno zabrzdění samočinnou brzdou, následně dojde k vyprázdnění brzdových válců.




C.3.2. Po jeho dokončení stiskni 2 pro test VZ Mirel. Během testu VZ Mirel proved' běžný D-test, následně na VZ Mirel **nastav maximální rychlost**. Po dokončení potvrď konec testu zeleným tlačítkem (8). Při spouštění ETCS „na ose“ není potřeba test VZ Mirel provádět.



C.4. Po provedení obou testů se zobrazí textová zpráva o úspěšnosti testů.

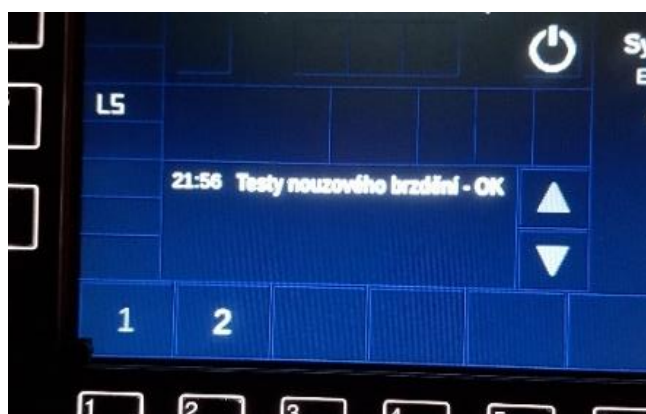

C.5. Tlačítkem „X“ (šipka vlevo) se vrať na hlavní obrazovku.

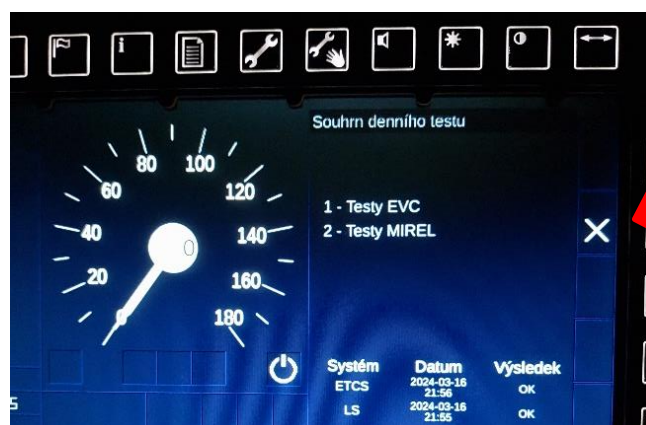


## D. Zadání dat pro jízdu vlaku


D.1. Zadej údaje pro jízdu vlaku. Stiskni (1) „Hlavní“.



D.2. Zadej Úroveň podle oblasti, ve které se nacházíš, a potvrď.

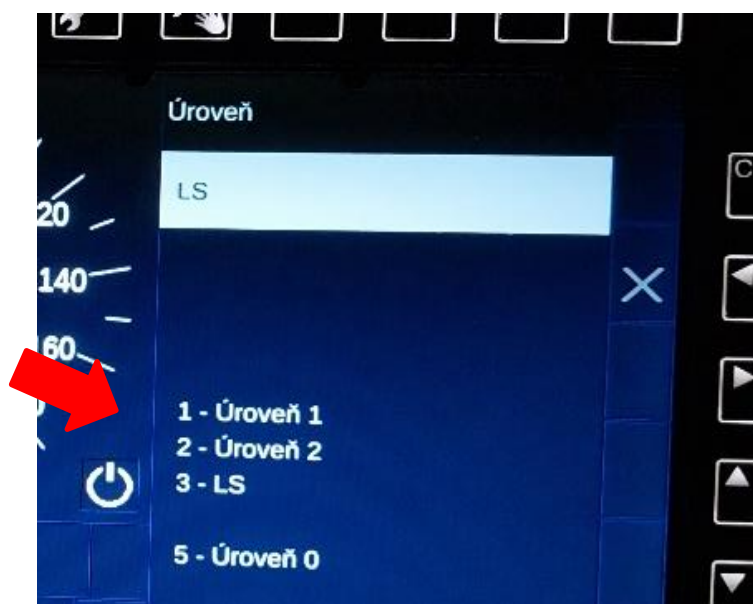

D.3. V úrovni L2 je nutno kontaktovat RBC.

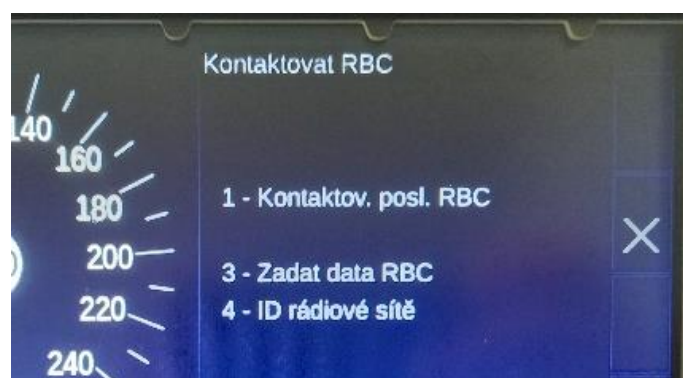

D.3.1. Pokud jednotka přijela v L2 stiskni Kontaktovat poslední RBC (1).


D.3.2. Pokud ne, je nutno zadat data RBC (3). Číslo RBC a telefonní číslo RBC. Nalezneš je buď v TTP, nebo je v aplikaci Mapsis dostupný telefonní seznam všech RBC.

D.3.3. Pokud je položka 1 i 3 šedá a nejde ji zvolit, je nutno zadat ID rádiové sítě (4). ID rádiové sítě je v ČR 230 98.


D.4. Stiskni (3) Vlaková data.





D.5. Nastav hodnotu brzdících procent dle skutečnosti a stiskni Enter.

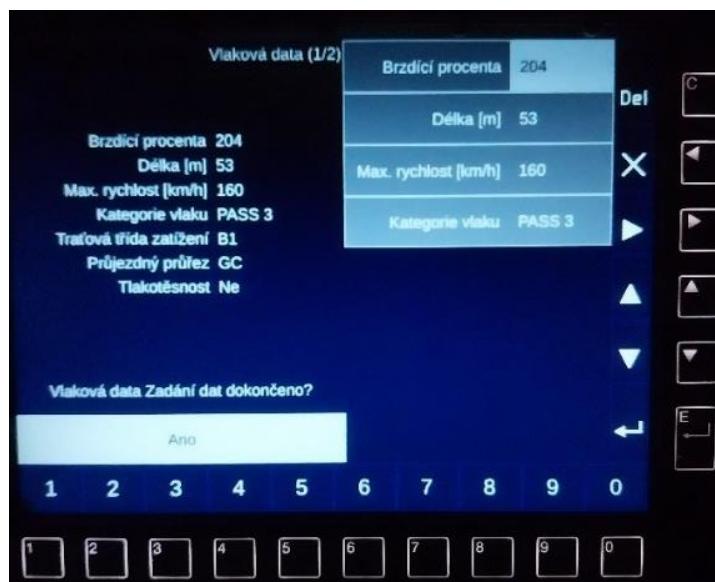

D.6. Toto lze také „odklikáním“ původních hodnot tlačítkem Enter nebo šipkou dolů a zvolením tlačítka „Vybrat typ“ (9), a zvolením žádané varianty.

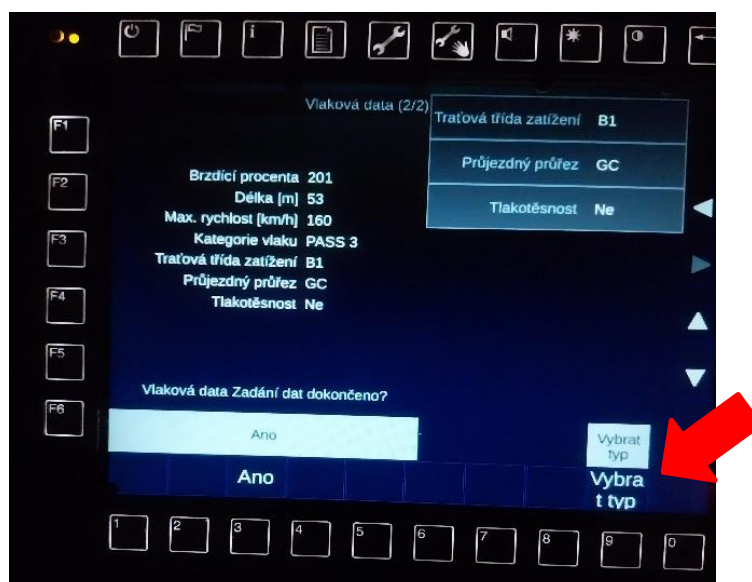

- D.7. Jednotka vyhovuje **maximálnímu nedostatku převýšení 130 mm**. Tato hodnota nedostatku převýšení odpovídá technickému označení **PASS 2**.
- D.8. Pro uložení všech zadaných hodnot stiskni „Ano“ (3) a znovu Enter.

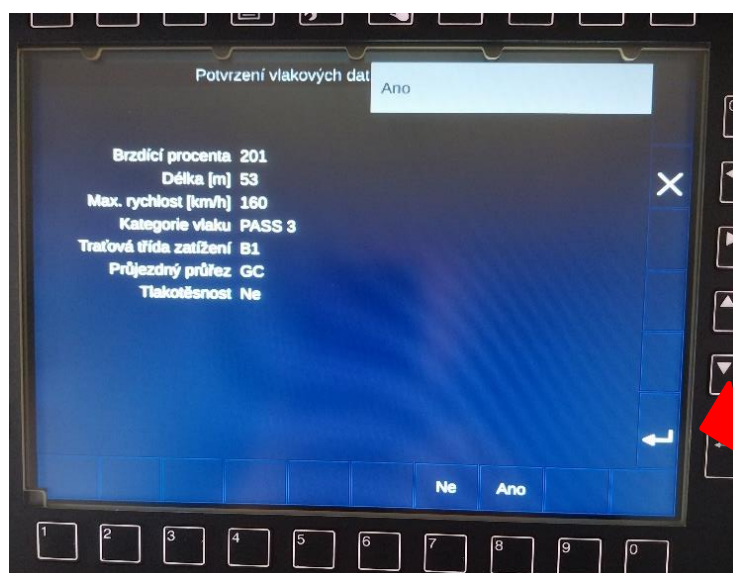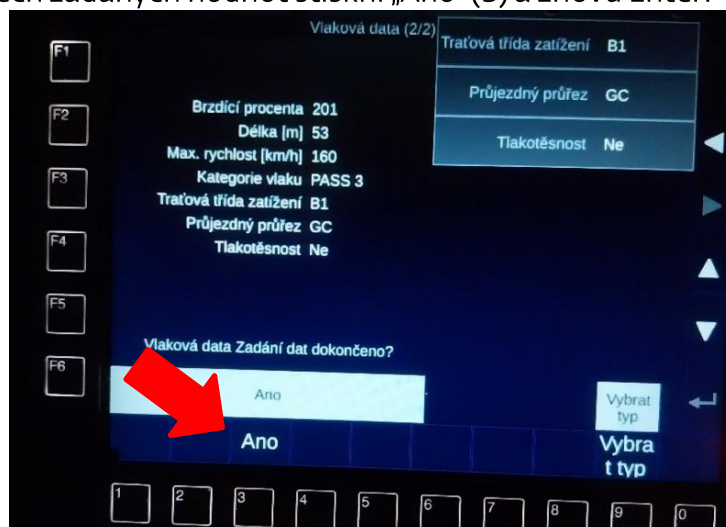

- D.9. Zadej číslo vlaku a potvrď Enter.



## E. Start mise

E.1. Proved' start jízdy – na DMI stiskni tlačítko (1) Start.



E.2. Následně budeš vyzván k potvrzení startu mise:

E.2.1. V úrovni STM (LS) možno potvrdit **krátkým** stiskem Enter hned. Nezapomeň na přepnutí Mirelu do stavu provozu (PRE).

E.2.2. V úrovni L2 možno **dlouhým** stiskem Enter potvrdit až po změně návěstního znaku odjezdového návěstidla na návěst dovolující jízdu vlaku, případně po výpravě „jiným způsobem.“

## F. Postup při změně stanoviště

F.1. Po změně stanoviště zadej číslo strojvedoucího, poté zvol Hlavní (1), Data vlaku (3) a pokračuj zadáním vlakových dat, viz. bod 3.

## G. Popis změn v Mirel VZ 1

G.1. Mirel VZ1 má novou SW verzi, kde dochází k úpravě chování při zapnutí ETCS.

G.1.1. Po potvrzení bdělosti tlačítkem bdělosti modré světlo svítí pouze 1s a potom zhasne.

G.1.2. Celou dobu intervalu je zhasnuté.

G.1.3. Dvě sekundy před akustickou výstrahou se modré světlo nejdříve rozblíká, jako výzva pro potvrzení bdělosti. Pokud během blikání (2s) strojvedoucí nestiskne tlačítko bdělosti, dojde ke klasické akustické výzvě potvrzení bdělosti (3,5s).

G.1.4. Interval kontroly bdělosti zůstal zatím stejný.

## H. Deaktivace ETCS (uvedení ETCS do izolace)

H.1. Provede se prostým přepnutím přepínače ETCS do IZOLACE.

H.2. Poté nastav VZ Mirel do požadovaného provozního režimu.

## I. Praktické rady

### I.1. Defaultní národní hodnoty, Neplatné národní hodnoty, Použity výchozí národní hodnoty

- I.1.1. Po stažení dat či údržbě SW se po zapnutí ETCS může na DMI vyskytnout hlášení o neplatných nebo defaultních národních hodnotách a nezobrazení času. Je naprosto zbytečné dělat nový reset, ale je nezbytné při jízdě v módu SH, SR nebo OS vždy stiskem tlačítka 7 vyvolat dohledovou rychlost, která může být odlišná od našich platných předpisů. Např. v SH bude limit 25 km/h. Je nutno tuto rychlost při posunu dodržet, aby nedošlo k nouzovému brzdění. Teprve až po přjetí jedné či více balízových skupin dojde k načtení národních hodnot, což bude oznámeno hlášením na DMI: Načteny národní hodnoty a limit v SH bude již správně 40 km/h.



### I.2. Zavedení módu Nikoli vedoucí (NL = Non Leading)

- I.2.1. Při tažení jednotky bez propojení svorkovnic, popř. jiným hnacím vozidlem je třeba na ETCS zavést mód nikoli vedoucí (NL).
- I.2.2. Pro zavedení módu NL je nutno splnit dvě podmínky. **Musí být zaveden závěr samostatné brzdy a zařazen směr.**
- I.2.2.1. Závěr brzdy zavedeš ve snímku OVLÁDACÍ PANEL, kde nalezneš tlačítko NIKOLI VEDOUĆÍ. Stiskem tohoto tlačítka elektronický závěr brzdy na jednotce. Tohle se provede v displeji jednotky, ne ETCS!
- I.2.3. Po zavedení závěru a zařazení směru, stiskni na DMI Hlavní (1). Položka Nikoli vedoucí (8) je již zbarvena do bílé barvy a mód NL již lze aktivovat.



- I.2.4. Pokud je potřeba provést **reset VZ MIREL**, je nutno vždy provést současně i **reset ETCS**, tzn. přepínač resetu ETCS/MIREL je nutné podržet cca 5 sek. (DMI zhasne). **Oba zabezpečovače musí nabíhat současně.**