

Závady vozidel v kostce

ř. 814/914 Regionova



Verze 1

Účinnost od: 1. 11. 2020

Obsah (pro zobrazení konkrétní kapitoly klikněte na její název)

Přeprava nečinné jednotky	2
Porucha chlazení.....	4
Poruchy dveří	5
Závady na WC.....	6
Nouzové ovládání DAKO BSE a Rychločinná brzda	8
Záchranná brzda.....	10
Závady při startu SM	11
Různé další závady.....	14

Přeprava nečinné jednotky

MJ lze bez dalších opatření přepravit rychlostí max. 60km/h na vzdálenost 40km za předpokladu, že je v pořádku mechanická část pohonu, kardan, nápravová převodovka.
Například v případě chybějícího paliva v nádrži, nebo vyteklé chladicí kapaliny spalovacího motoru.
Při mechanickém poškození kardanového hřídele zařadíme neutrál vždy!!!

PŘEPRAVA VOZIDLA S NAPĚTÍM AKU BATERIE ↓


1

Proveď aretaci nápravové převodovky NKR 16. Uzavři hlavní kohout na vzduchovém rozvaděči pod sedačkou v oddíle pro cestující vpravo – dojde k odvětrání řadicího válce.




2

Našroubuj přípravek z výbavy vozidla do pístu aretačního zařízení. Tahem nahoru odblokuješ řazení převodovky.

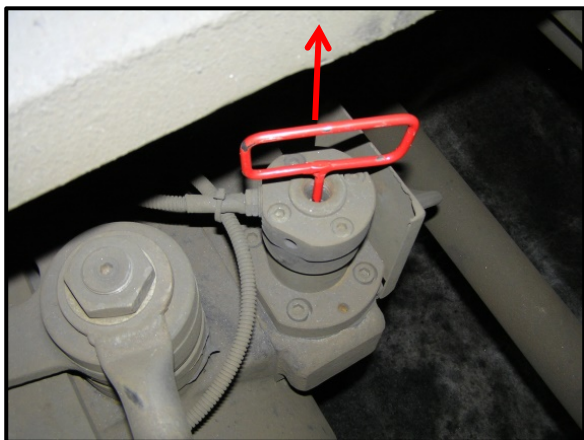


3

Nouzovou pákou nastav střední polohu – v té musí zapadnout aretační píst do středního otvoru.

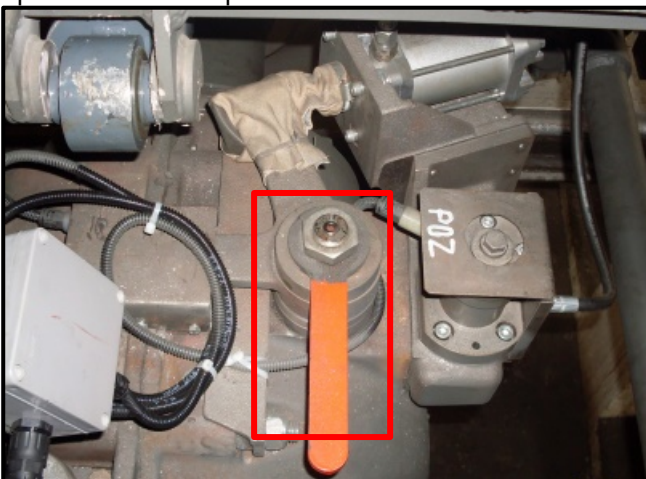


PŘEPRAVA VOZIDLA BEZ NAPĚTÍ AKU BATERIE ↓


Proveď aretaci nápravové převodovky NKR 16. Uzavři hlavní kohout na vzduchovém rozvaděči pod sedačkou v oddíle pro cestující vpravo – dojde k odvětrání řadicího válce.

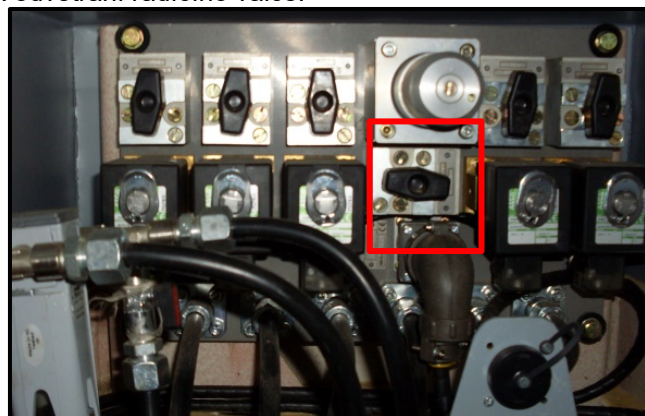

Našroubuj přípravek z výbavy vozidla do pístu aretačního zařízení. Tahem nahoru odblokuješ řazení převodovky.

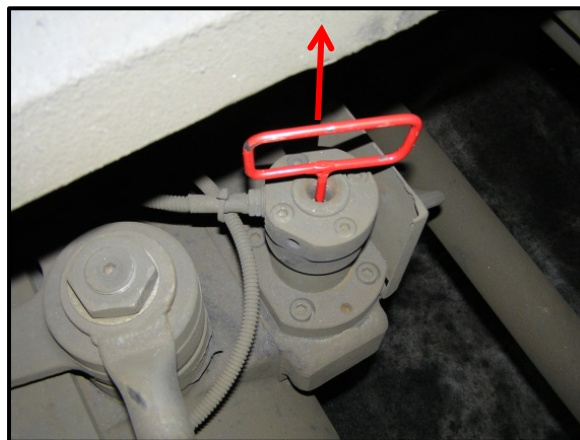

Nouzovou pákou nastav střední polohu – v té musí zapadnout aretační píst do středního otvoru.

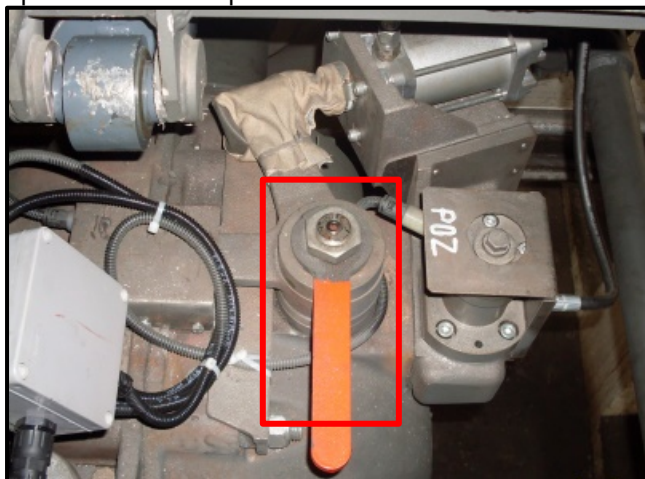

- 4 Při zapnutí řízení rozsvítí příslušná poziční světla. Přímočinná brzda v poloze O2, Závěr v poloze I. Pokud nebude v chodu spalovací motor, doba topení a osvětlení bude omezena kapacitou baterií.

Před vypnutím baterií uzavři kohout přímočinné brzdy - na horní desce vzduchového rozvaděče spodní.



- 5 ↓

Označ konec vlaku viaflexovými deskami.

- 6 MJ v tomto režimu lze provozovat s cestujícími.

MJ v tomto režimu nelze provozovat s cestujícími."

Postup aretace NKR 16 do neutrální polohy bez použití nářadí.


- 1 Podmínky pro provedení:

- zapnutá akumulátorová baterie
- tlak vzduchu v napájecím potrubí nejméně 6 bar
- stopnutý spalovací motor

- 2 1. Ve vzduchovém rozvaděči pod sedačkou v oddíle pro cestující UZAVŘI kohout nad EPV OPAČNÉHO směru, než máme zařazený.

Ventily pod sedačkou zleva: Vpřed – Vзад - Blokování.



2. Na stanovišti přepínačem směru zvol opačný směr.
3. Nouzovou pákou na nápravové převodovce posuň řadící vidlici do střední polohy.
4. V rozvaděči pod sedačkou uzavři hlavní přívodní kohout.
5. Na nápravové převodovce dle potřeby „dolad“ nouzovou pákou neutrální polohu. Aretační píst zapadne do středního otvoru a pákou již nelze pohnout. Je zařazený neutrál.

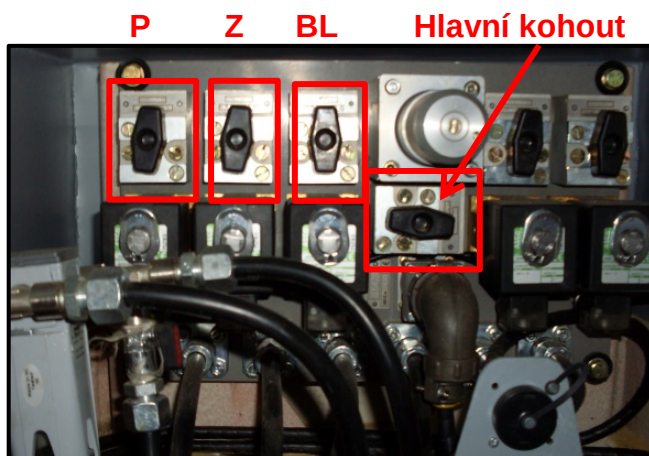

- 3 Kontrolu zařazení neutrálu můžeme provést ručním pootočením kardanu – lze s ním pootočit, nebo po svěšení se záchranným vozidlem při krátkém pohybu pohledem z venku na kardan – ten se nesmí točit.

Porucha chlazení

Normální provozní teplota spalovacího motoru by měla být v rozmezí 80-95°C.

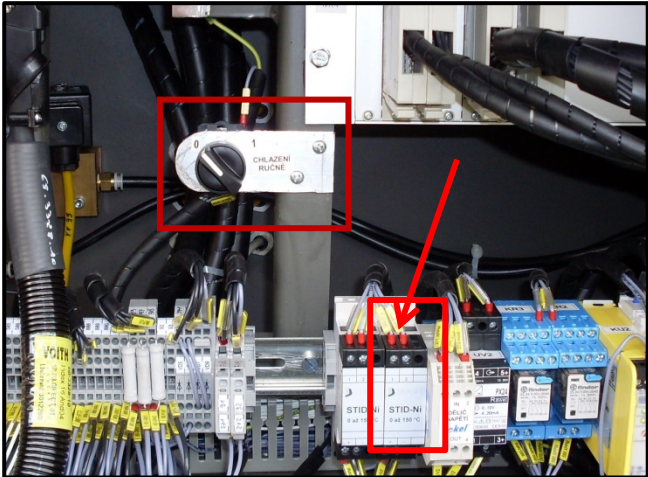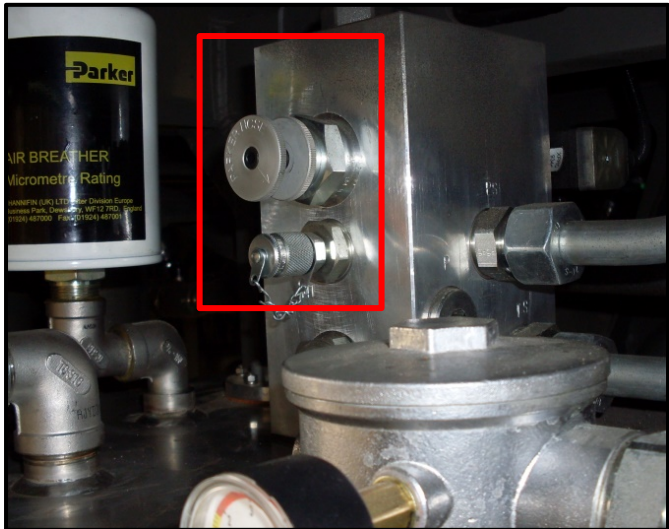1 Spalovací motor se přehřívá a na Provozní obrazovce NENÍ symbol sepnutého chlazení – zelená vrtulka.	Spalovací motor se přehřívá a na Provozní obrazovce SVÍTÍ symbol sepnutého chlazení – zelená vrtulka.
Série I a II do čísla 814 137 včetně a Tria. Zkontroluj na Provozní obrazovce č.1 pod „?“ , zda není hláška „Nízká hladina chladicí kapaliny“. Pokud ano, doplň stav chladicí kapaliny do vyrovnávací nádrže ve vzduchovém rozvaděči. Hladinu kapaliny lze zkontrolovat přímo na stavoznaku vyrovnávací nádrže. Pozor na bezpečnost práce při otevírání víčka vyrovnávací nádrže. Systém je pod tlakem!	Série I a II do čísla 814 137 včetně a Tria. Zkontroluj na Provozní obrazovce č.1 pod „?“ , zda není hláška „Nízká hladina chladicí kapaliny“. Pokud ano, doplň stav chladicí kapaliny do vyrovnávací nádrže ve vzduchovém rozvaděči. Hladinu kapaliny lze zkontrolovat přímo na stavoznaku vyrovnávací nádrže. Pozor na bezpečnost práce při otevírání víčka vyrovnávací nádrže. Systém je pod tlakem!
Nejčastější závada bývá na čidle teploty za chladičem – zkontroluj na Provozní informační obrazovce č. 1 vpravo dole údaj Tvch. Chlazení spíná při dosažení teploty 75°C a vypíná při 64°C. Pokud je teplota nižší než 75°C nedojde k sepnutí ventilu na regulačním bloku.	Pokud je kapalina v pořádku, zkontroluj klínový řemen pohodu vodního čerpadla na spalovacím motoru – viditelný po zvednutí boční klapky před chladičem na levé straně vozidla.
	Pokud klínový řemen chybí, nebo je spadlý, je vozidlo neschopné provozu.
	U vozidel III.série 814 138 a výše.
2 Jestliže má vozidlo na pravé straně v bočním elektrickém rozvaděči spínač „Nouzového chlazení“ přepni ho do polohy I. Pokud spínač nemá, lze odpojit jeden vodič z převodníku teploty UT 2. Je jedno, zda 593, nebo 594. V obou případech bude chlazení v činnosti trvale.  U vozidel III. série - 814 138 a výše přepni spínač nouzového chlazení v rozvaděči na pravé straně vozidla do polohy I. Nedojde-li k rozběhu ventilátoru, použij u III. série nouzové ovládání ventilu přímo na regulačním bloku. Viz obr. vpravo.	Můžeš ještě ručně spustit chlazení přímo na regulačním bloku. A to zašroubováním jádra proporcionálního ventilu pomocí kolečka na regulačním bloku otáčením doprava po povolení kontramatky – zadní kolečko. 
3 Pokud se nepodaří zprovoznit žádným výše popsáním způsobem chlazení spalovacího motoru, vozidlo nelze provozovat, motor stopněte – hrozí poškození motoru z důvodu vysoké teploty chladicí kapaliny!!!	

Poruchy dveří


- 1 Pokud je závada na pohonu a lze dveřní křídlo zavřít a uzamknout jej čtyřhranem ,nemusíš činit žádná další opatření. Jestliže uzamkneš dveře na 014, nebo 914 je třeba vzít v potaz cestující s kolem, nebo kočárkem, pokud budou vystupovat na straně uzamčených dveří. Křídlo polep žlutou nálepkou „Dveře nepoužitelné“.

- 2 Pro správnou funkci dveří musí být zářezy na 4hranech nouzových model vodorovně.



Jestliže výše popsany postup není možný, nebo i přesto stále svítí žlutá kontrolka dveří a modrý symbol otevřených dveří na displeji, přepni v elektrickém rozvaděči zaplombovaný spínač „Blok dveří“.

- 3 Po přepnutí „Blok dveří“ bude stále svítit žlutá kontrolka dveří na pultě. Je nutné v tomto případě věnovat zvýšenou pozornost dveřím celé soupravy (v zrcátkách, pohledem z okna, nebo kontrolou zobrazení obrysu vozidel na Základní obrazovce).

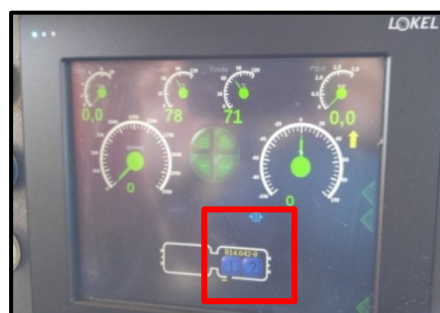

- 4 Po použití nouzové páky odjištění dveří dojde k odpojení elektrického i pneumatického ovládání dveří. Pro uvedení dveří zpět do provozu je nutné vrátit páku do základní – svislé polohy.

Páku odjisti vytažením červeného tlačítka pod sklíčkem směrem ven.




- 5 **POZOR!!!** U MJ 814 III. série na stav 4hranu v ručičkách nouzového otevření, pokud bude vypnuta – zářez svisle – a křídlo bude zavřené, nesignalizuje do regulátoru otevřené dveře a neblokuje trakci. Až po posunutí křídla ze zavřené polohy dojde k vypnutí trakce a následně červené hlášení „Nezavřené dveře“.

- 6 MJ je schopná provozu s cestujícími při zajištění bezpečnosti cestujících a to uzamčením křídla dveří 4hranem na křídlo a jeho polepením nálepkou „Dveře nepoužitelné“, pokud nelze uzavřít křídlo dveří, bezpečnost v prostoru dveří zajistí vlakový doprovod.

Závady na WC

Projeví se zablokováním dveří WC, na ukazateli WC svítí červeně škrtnutý nápis WC.

- 1 Do buňky WC lze vstoupit po vypnutí pohonu dveří spínačem umístěným za dvířky vpravo dole u dveří. Pravá krajní poloha. Potom lze ručně otevřít dveře.

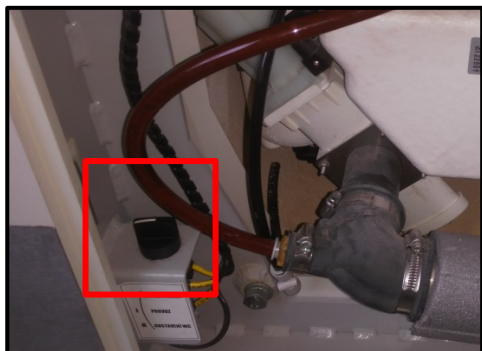

Na diagnostice WC zjistí jeho stav dle příslušné LED.

- bez vody - doplň vodojem WC.
- bez tlaku vzduchu – zkontroluj polohy kohoutku přívodu vzduchu – otevřený.

WC je funkční až při 6 barech v napájecím potrubí.

- stojan plný – zaplavené, nebo znečištěné čidlo ve stojanu WC.

Při plném stojanu použij tlačítko „S“ na diagnostické jednotce a odčerpej náplň.



- při znečištění nutno čidlo očistit – umýt.

- fekální nádrž plná – odsát nádrž, nebo nouzově vypustit kohoutem pod 4sedačkou v oddíle za WC.


- ucpaný odpad stojanu- tlačítkem „R“ lze spustit opačný proces splachování k uvolnění ucpané mísy.

Doporučení: Sklop sedátko a dekl na stojanu a po stisku „R“ opusť prostor WC.

Maximálního tlaku opačného chodu WC lze dosáhnout současným stiskem „R“ + „S“.





- 2 Po odstranění příčiny neprovozního stavu, lze zprovoznit WC stiskem tlačítka „RST“ ve výřezu krytu elektrického rozvaděče.

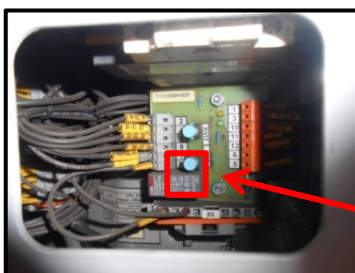


Odvodnění systému WC.

- 3 Při nutnosti odstavení MJ v zimních podmínkách a nemožnosti zajištění teploty MJ je nutné provést odvodnění nádrže ve stropě WC, bojleru a odpadní nádrže.
Pro odvodnění vodní nádrže otevři kohout za zrcadlem a ve stropě WC.

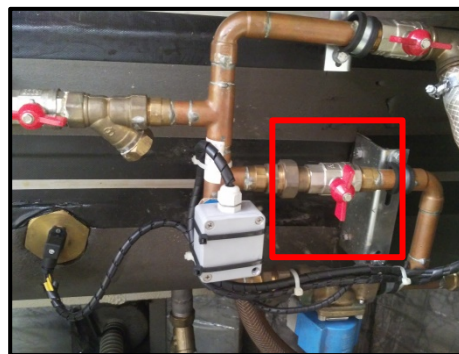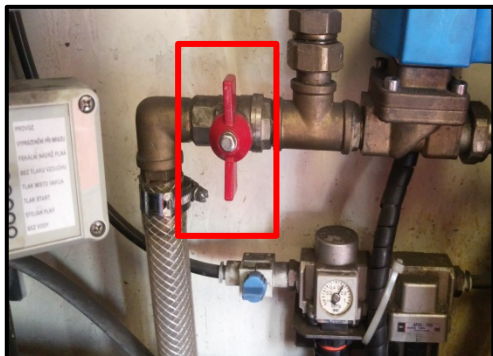

- 4 Odpadní jímku nutno odsát, nebo nouzově vypustit kohoutem za dvířky na boku 4sedačky v oddíle za WC pouze na určených kolejích.

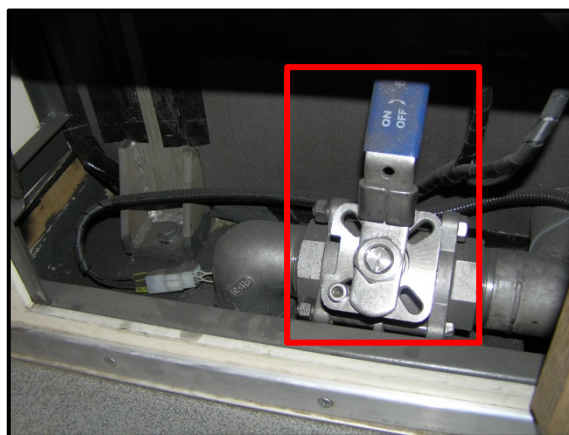

- 5 WC bez vody – nehrozí nebezpečí poškození mrazem.

Nouzové ovládání DAKO BSE a Rychločinná brzda

Nouzové ovládání brzdiče DAKO BSE zavedeme v případě, že nelze naplnit průběžné potrubí, nebo naopak tlak v průběžném potrubí vzrůstá nad nastavených 5 barů. Nebo se brzdič chová jinak nestandardně.

- 1 Na stanovišti zabrzdí přídatnou brzdou do polohy **B2** a na brzdiči BSE po uvolnění plomby přestav páčku z polohy „E“ do polohy „N“.

V elektrickém rozvaděči vypni jistič **BSE FA 7**.

Před provedením „Ověření ovladatelnosti průběžné brzdy vlaku“ zajisti MJ proti ujetí ruční brzdou.

Proveď ověření ovladatelnosti dle V15/I :

- Odbrzdi přídatnou brzdou a vyprázdní BV.
- Na manometru zkontroluj tlak vzduchu v HP => při 0b v BV musí být v HP provozní tlak 5b.
- Částečně zabrzdí přídatnou brzdou => musí současně dojít k plynulému poklesu tlaku v HP.
- Odbrzdi přídatnou brzdou => musí současně dojít k plynulému doplnění tlaku v HP na hodnotu 5b.

POZOR !! Při změně stanoviště je nutné nejdříve na opačném stanovišti zabrzdít přídatnou brzdou, poté se vrátit zpět, odbrzdit ovladač přídatné brzdy na opouštěném stanovišti a vypnout spínač řízení.



- 2 **POZOR !!**

- ovládání průběžné brzdy vlaku není tak citlivé jako při normální funkci brzdiče BSE .
- nelze použít nízkotlaké přebíjení ani vysokotlaký švih.
- **NELZE** použít ARR.


Závada v okruhu rychločinné brzdy - prudký únik vzduchu při plnění průběžného potrubí brzdy.

- 3 Při uvádění do provozu MJ po zapnutí baterií zkontroluj ve vzduchovém rozvaděči svít LED na ventilu **YV 65** (druhý zleva na brzdiči BSE).

Dioda nesvítí:

- zkontroluj jističe **FA 6**, (případně procvakni).
- zkontroluj polohy HJP na obou stanovištích u 814/914, u Tria pouze na stanovišti příslušné 814, zda není v poloze „R“, (případně procvakni do této polohy a vrať do „V“).

Pokud stále nesvítí dioda na **YV 65**, nelze naplnit průběžné potrubí, odstraň plombu z kohoutu vlevo pod EPV brzdiče a tento uzavři.

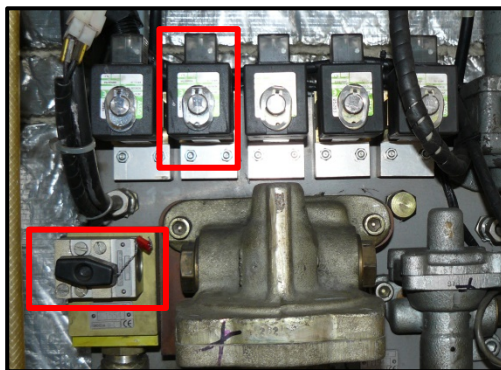

Pokud bude nutno zavést rychločinné brždění, použij zaplombované táhlo záložky záchranné brzdy umístěné vpravo vedle ovládacího pultu stanoviště. Po použití je nutno ji ve dvířkách pultu znovu uzavřít.

4	Další stavy, kdy nelze naplnit brzdové potrubí po zapnutí spínače řízení a přeložení HJP do polohy „J“ klesá prudce tlak v napájecím potrubí.	
5	- není zapnut jistič FA 29 napájení radiostanice – zapni jistič FA 29. - ovladače KBS-E nejsou v nulové poloze – přepni do „Vypnuto“, do „Provozu“ lze zapnout při poloze spínače „Řízení“ v poloze I a zabrzdění přímočinnou, nebo parkovací brzdou na tlak min 1.5 bar. - aktivovaná Záchranná brzda v oddíle pro cestující – uzavři ventily ZB 4hranem, aby zářezy byly svisle. - otevřený kohout brzdového potrubí na čele MJ – uzavři kohout.	
6	Stavy, kdy uniká tlak z brzdového potrubí za jízdy.	
7	- aktivován signál STOP na RDST - otevření ventilu KBS-E – pro zrušení signálu vypni a zapni jističe FA 29.	
8	- neobsloužení tlačítka bdělosti – po zastavení vypni KBS-E a po zabrzdění přímočinnou, nebo parkovací brzdou na tlak min 1.5 bar opět zapni do provozu. KBS-E zasáhne při nesouladu směru při ujetí 10 m opačným směrem, než máme nastavený.	
9	- aktivovaná Záchranná brzda v oddíle pro cestující – uzavři ventily ZB 4hranem tak, aby zářezy byly svisle.	
10	- rozpojené brzdové hadice - hadice opět propoj.	
11	Ve všech případech, mimo aktivace „Přemostění ZB“, co nejdříve přepni ovladač „Závěru“ do polohy I Jednotka je schopná jízdy s cestujícími.	

Záchranná brzda

Záchranná brzda se ovládá pomocí táhel umístěných v nástupních prostorech a v oddílech pro cestující. Táhla se vzduchovým ventilkem ovládají ventily DAKO PZ 4 umístěné na 814 ve vzduchových rozvaděčích a na 014 a 914 za dvířky vpravo dole za přechodovým měchem.

U série I a II je nutno najít použité táhlo ZB podle zářezu na 4hranu u táhla. V provozním stavu jsou zářezy svisle, stržené táhlo ZB má zářez šikmo pod úhlem 45°.

U série III je použití záchranné brzdy signalizováno akustickým signálem na stanovišti a blikáním žluté kontrolky „Přemostění záchranné brzdy“.

Dále se na základní obrazovce objeví symbol aktivovaného táhla, takže víme kam jít.

Pokud dojde k použití ZB v úseku trati, kde je nařízeno použít „Přemostění ZB“, tlačítko vybav, doplň průběžné potrubí a na vhodném místě zastav.

O nezastavení informuj cestující a vlakový doprovod vhodným ústním hlášením interkomem.

- 1 U všech sérií uzavři strženou ZB pomocí kličky otočením 4hranu tak, aby zářez byl svisle, tedy otoč proti směru hodinových ručiček.





- 2 Při použití ZB nemusí dojít k porušení provázkové plomby!!!

- 3 Pokud nebudeš používat „Přemostění ZB“, co nejdříve přepni ovladač „Závěru“ do polohy I. Zamezíš tak vypuštění vzduchu z hlavní jímky přes brzdič a nemusíš ji potom několik minut plnit.

Závady při startu SM

1	Série I. a II. – 814 001 až 814 137 včetně Tria.	
2	Při stisku tlačítka startu nespíná startér, nejsou splněny podmínky sepnutí relé startu: - zapnutý odpojovač baterií - zapnutý spínač řízení na stanovišti - přepínač směrů ve střední poloze - přepínač „Master/Slave“ v poloze Master, v poloze Slave startujeme spalovací motory řízených 814 - přepínač „Nouze“ v elektrickém rozvaděči v poloze „I“ - dostatečné napětí provozní baterie, více než 20V	
3	Série III. – 814 138 a výše - navíc aktivované tlačítko nouzového stopu na pultě – červený hříbek, pro sepnutí nutno pootočit. - prasklá pojistka (30A) napájení vstřikovacího čerpadla umístěná v pouzdře na startéru.	
4	Série I. a II. – 814 001 až 814 137 včetně Tria.	
5	Při stisku tlačítka startu spíná startér, spalovací motor se točí, ale nechytá: • aktivované tlačítko „Nouzového stopu“ na pultě, na 814/914 nutná kontrola na obou stanovištích, na Triu pouze tlačítko té 814, která nechytá. Není sepnut Stopmagnet. • nedostatek paliva v nádrži. • zavzdušněný palivový systém.   Při nízkém napětí startovací baterie startér neroztočí dostatečně motor do zážehových otáček, nebo jenom vysune pastorek, ale neroztočí se kotva. Pokud po stisku tlačítka „Start“ sepne Stopmagnet (vtáhne táhlo stopovací pružiny) a startér se netočí, bývá závada přímo ve startéru – vozidlo je neschopné. Platí pro všechny série.	
6	Nouzový start série I. a II. - 814 001 až 814 137 včetně Tria.	
	Při poklesu napětí provozní baterie (~ pod 19V) přestává pracovat řídicí systém Intelo Maxi a tudíž nedojde po stisku startovacího tlačítka k sepnutí relé startu KR 3. Pokud je v dosahu napájecího kabelu zdroj 230V připojíme statický dobíječ a po zvednutí napětí provozní baterie proved' standardně nastartování spalovacího motoru. Po startu můžeš kabel odpojit, provozní baterie bude dobíjena alternátory, tudíž řídicí systém bude funkční.	
7	Pokud není v dosahu zdroj 230V lze provést nouzový start. - na spalovacím motoru odpoj na jednom konci stopovací pružinu a táhlo čerpadla zasuň směrem do Stopmagnetu. - v rozvaděči na pravé straně 814 stiskni páčku ručního sepnutí (taková modrá pacička) relé startu KR 3 a spalovací motor nastartuj. - po obnovení napětí provozní baterie za splněních podmínek pro start, stiskni tlačítko Start. Dojde k nabuzení cívky Stopmagnetu. - zapoj zpět stopovací pružinu.	

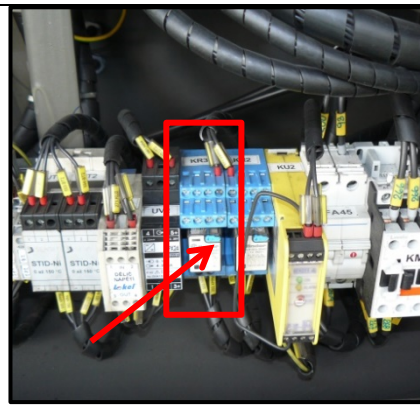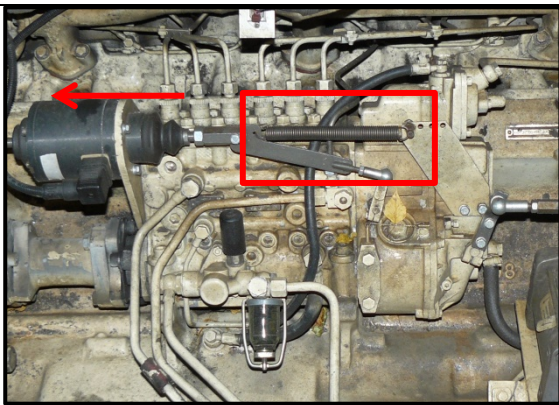

8 Nouzový start série III. - 814 138 a výše.

9 Pokud je v dosahu napájecího kabelu zdroj 230V, připoj statický dobíječ a po zvednutí napětí provozní baterie proved' standardně nastartování spalovacího motoru. Další možnost je propojit startovací a provozní baterii pomocí startovacích kabelů, které nejsou ve výbavě vozidla.


10 **Při nedostatečném napětí startovací baterie je pouze možnost propojením baterií pomocí startovacích kabelů (nejsou ve výbavě vozidla), nebo připojením startovací baterie na nabíječku. Platí pro všechny série.**

13 Další závady v provozu – spalovací motor nejde do otáček ani ve střední poloze směrového přepínače, (točí pouze 600ot/min), přitom řídicí systém sepne jízdu.

Série III od č. 814 138 a výše.

- pojistka napájení ovládání vstřikovacího čerpadla. Tato pojistka se nachází na přívodních kontaktech startéru. Při přerušení pojistky stopne spalovací motor a při Startu se startér netočí.


14 Série I a II do čísla 814 137 včetně a Tria.
- vadná dioda na akčním členu spalovacího motoru Woodward. Pokud je ve výbavě vozidla náhradní – vyměň ji.
Pokud není, je možnost nastavit asi 1000 ot/min mechanickým zajištěním ovládacího táhla a dojet takto nouzově.

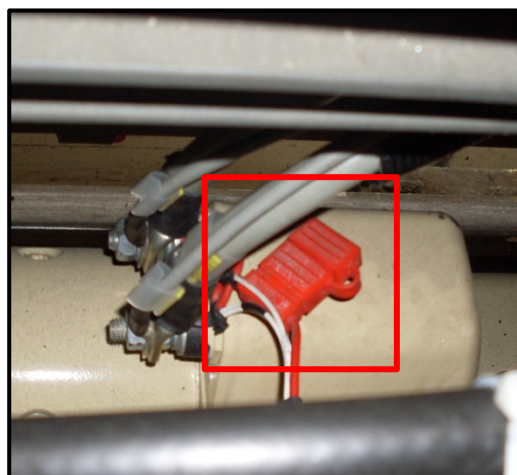

Obdobný stav nastane při prasknutí stopovací pružiny, nebo zadření jádra Stopmagnetu a následném požadavku na stopnutí spalovacího motoru. Motor nestopne, pouze otáčky spadnou na 600ot/min.

Pro další jízdu je nutné mechanicky stopnout motor na táhle Stopmagnetu a znovu nastartovat.

Při prasknutí pružiny je vhodné ji nějakým způsobem zprovoznit – uvázat, aby byla funkční.

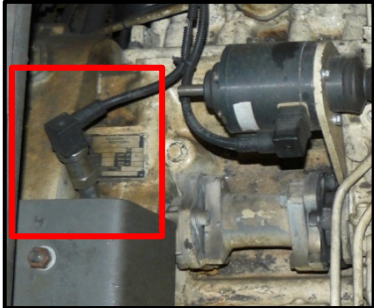- | | |
|----|---|
| 16 | Spalovací motor po startu, nebo v provozu stopne, lze ho nastartovat, ale opětovně po 8-10 sec stopuje. Minimální hodnota tlaku oleje motoru je 0.5 baru. |
| 17 | <p>Série I a II do čísla 814 137 včetně a Tria, minimální hodnota tlaku je 0.5 baru.</p> <ul style="list-style-type: none">- zkontroluj hladinu oleje ve spalovacím motoru- pokud je hladina mezi ryskami, příčinou bývá čidlo tlaku mazacího oleje. Povol zajišťovací šroubek konektoru na hlavě čidla a konektorem posuň nahoru a dolů. Jestliže motor i nadále stopuje – MJ je neschopná provozu.  |
| 18 | Série III začínající č. 814 138 – zkontroluj hladinu oleje ve spalovacím motoru. |

Různé další závady

- 1 Po zadání Souhlasu - červená hláška „**Nepovolena jízda od převodovky**“ – proved' restart baterií. Zabrzdí samočinnou brzdou, vypni KBS-E, spínač Závěru do I, vypni radiostanici, vypni řízení, v elektrickém rozvaděči vypni tlačítkem baterie, po 10 sekundách je opět zapni a zprovozni vozidlo.
- 2 Při jízdě na ARR po přestavení HJP z polohy „Souhlas“ do polohy „Jízda“ i při vyšší rychlosti sjede z výkonu a aktivuje se parkovací brzda, po přeložení HJP do „Souhlasu“ opět jede – zůstal aktivní signál KT 03 tlak v brzdových válcích.
Stává se po odpojení od jiného vozidla, které přebije brzdový rozvaděč.
Zaveď nízkotlaké přebití, nebo odvětrej brzdové válce táhlem odbrzdovače.
Pokud zůstane sepnutý tlakový spínač i nadále – vypni ARR.


Signál KT 03 je potřebný pro dotáčení směru v nápravové převodovce.

- 3 Závada skluzového čidla V1, V2 – jednotka po zadání požadavku poměrného tahu najíždí a sjíždí z výkonu. Na provozní informační obrazovce č. 1 vpravo dole zjistí údaje V1 a V2. Pokud se rozcházejí, je jedno čidlo vadné – vypni „Skluzovou ochranu“ v elektrickém rozvaděči.
V tom případě je nutné za zhoršených adhezních podmínek věnovat zvýšenou pozornost údajům V1 na této obrazovce. Převodovka řadí stupně podle otáček výstupního hřídele, při skluzu hnací nápravy může zařadit až na 4. stupeň a pak hnací náprava se točí otáčkami odpovídající rychlosti 125km/h!!!


Při poruše čidla V1 (hnací náprava) MJ nejedzí v ARR.

Při poruše čidla V2 (volná náprava) není funkční automatický režim ISC.

- 4 Regionova č. 814 001 – 814 079 po vypnutí topení agregáty sice vypnou, ale 814 topí stále od spalovacího motoru. Zůstal otevřený elektrický ventil topení oddílu. Uzavři
- kohout na vratné větvi topení vlevo dole u chladičů.

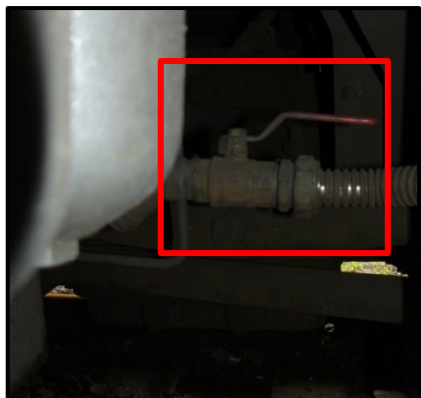


- nebo vstupní kohout topení za palivovými filtry.

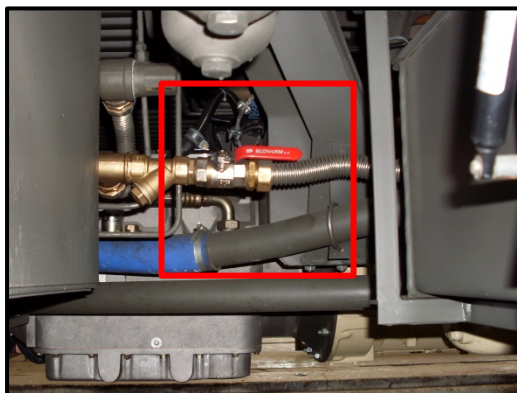

Regionova č. 814 080 a výše netopí oddíl v 814, nebo 014, 914. Topné agregáty jsou v provozu. Neotevřel vzduchový ventil topení oddílu. Uzavři vzduchový kohoutek ovládání ventilu ve skříni topení na levé straně 814.
Kohoutek je umístěn vlevo dole ve skříni Hydroniku.



Kohoutky oddílů 014, 914 umístěné ve stropě nad klapkou levých dvojitých dveří 014, 914.

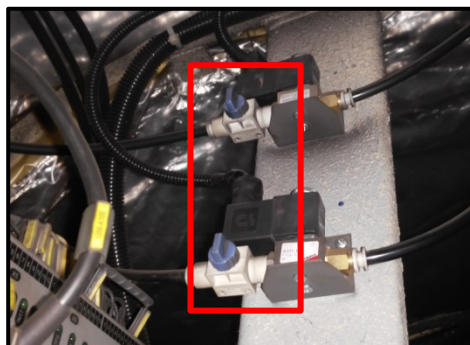

Po uzavření kohoutků jsou oddíly vytápěny bez regulace teploty.

- 5 **Upozornění: Uvedená inventární čísla MJ a jejich rozdíly se mohou časem měnit, jak jednotky prochází MVy.**