

Závady vozidel v kostce

ř. 471



Verze 1


Účinnost od: 1. 11. 2020

Obsah (pro zobrazení konkrétní kapitoly klikněte na její název)

Bezpečný stav	2
Porucha stykače hlavního obvodu K35	4
Porucha měření trolejového napětí	5
Postup při nepředpokládané napěťové výluce	6
Zásah nadproudu topení vlaku	7
Porucha primárního měniče	8
Nouzové stahování sběrače	9
Propojení topné spojky mezi jednotkami	11
Propojení sítě 540 V	14
Přeprava nečinné EJ s vypnutou baterií	16
Ztráta komunikace CAN	20
Bateriový reset	21
Nouzové ovládání brzdiče DAKO-BSE	22
Rozpojování jednotek	24

Bezpečný stav

- 1 Stáhni sběrač a jeho ovladač ponechej v aretované poloze **DOLŮ**.
- 2 Vypni hlavní vypínač a zkontroluj jeho vypnutí na displeji.
- 3 Zkontroluj na displeji beznapěťový stav ($U < 50 \text{ V}$) trolejového napětí a napětí vstupního filtru.
- 4 Ponechej zapnuté řízení.
- 5 Vizualně zkontroluj stažení sběrače.
- 6 Bezprostředně po vstupu do zadní strojovny zkontroluj beznapěťový stav ($U < 50 \text{ V}$) na voltmetrech:

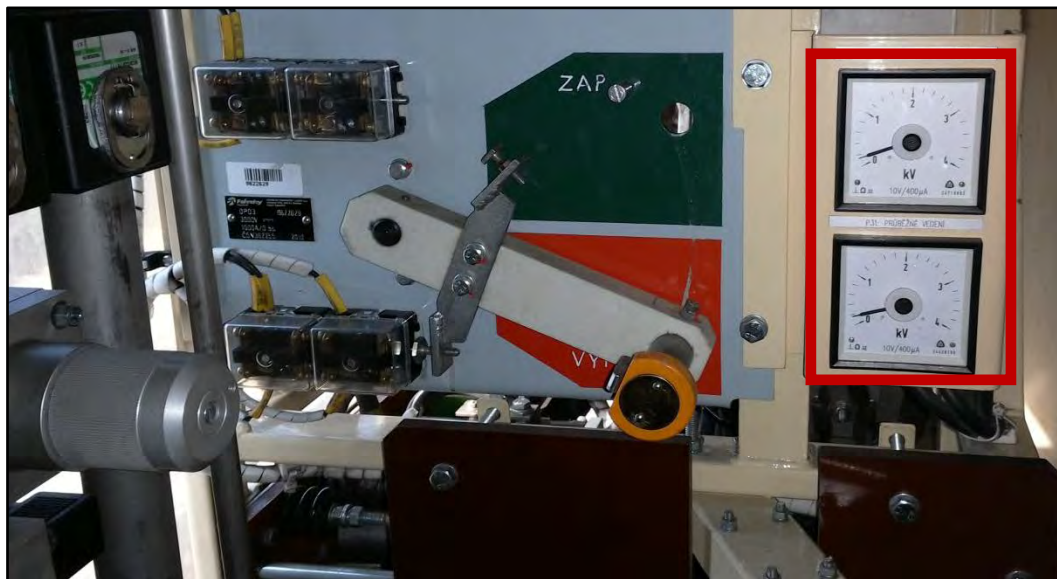

P30 – trolejové napětí

P31 – topná spojka

7 Deaktivuj sběrač ↓

EJ 471.001–016 a 471.066–083 ↓

uzavřením kohoutku na vzduchovém panelu
(→ hmatník je rovnoběžně s kratší hranou tělesa).




EJ 471.017–065 ↓

přepnutím vypínače elektrického sběrače do polohy
ODPOJENO (→ hmatník se bíle prosvítlí).



8 Uzemni trakční obvod přeložením ručního zkratovače **Q38** do zeleného pole **ZAP**.

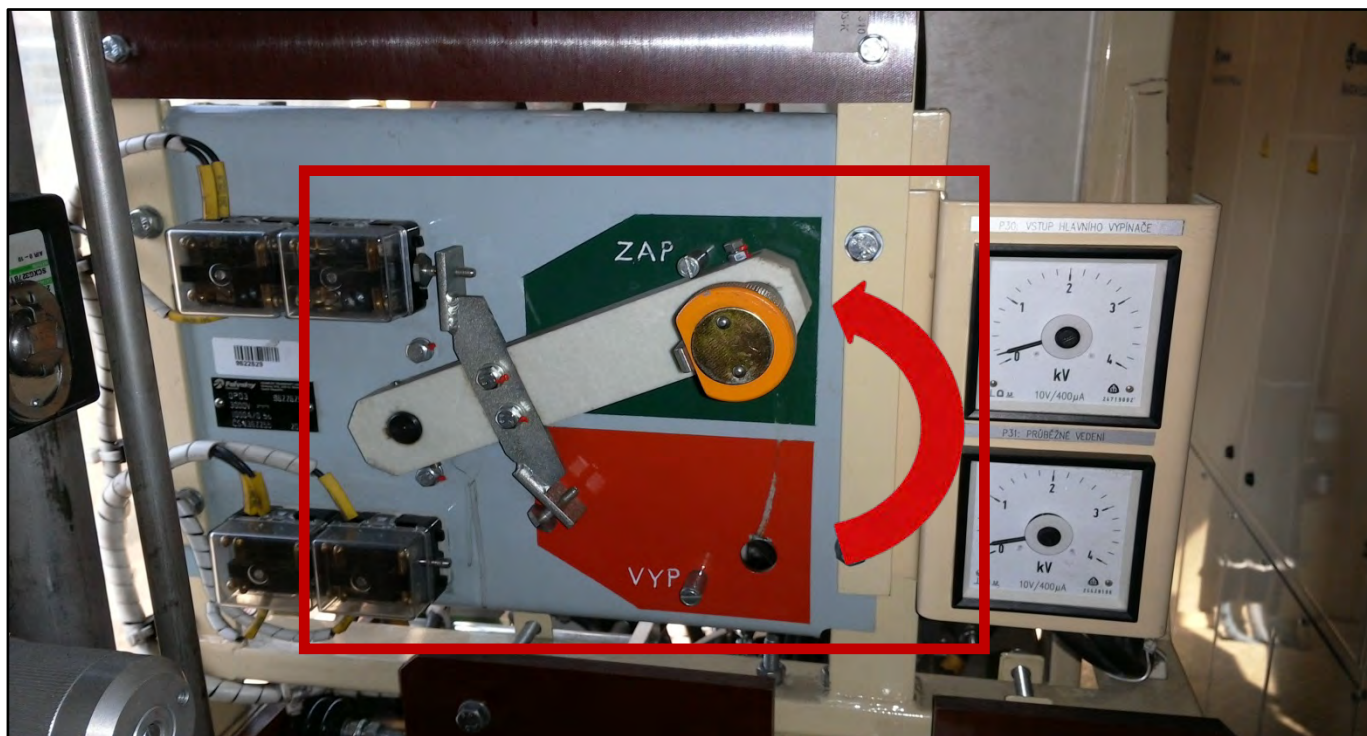

9 Je zavedený bezpečný stav jednotky.

Porucha stykače hlavního obvodu K35

Související poruchová hlášení:

NEVYPNUL K35 na X. vozu

HV blokován od CID1 na X. vozu

Nesoulad pom. kontaktů K35 na X. vozu

1 Vybav ochrany přeložením ovladače **HV+SBĚRAČE** do aretované polohy **DOLŮ**.

2 Zadej povel **START** ovladačem **HV+SBĚRAČE**.

3 Došlo k zapnutí stykače K35? ↓

Ano ↓

Ne ↓

4 ↓ Navoď [bezpečný stav EJ](#).

5 Několikrát stiskni jádro EP ventilu stykače K35.



POZOR!

Nebezpečí záměny EP ventilu stykače K35 s EP ventily přepojovače topení Q86.

6

Pokračuj v běžném provozu jednotky.

Porucha měření trolejového napětí (Výměna pojistky měření F02)

Související poruchová hlášení:

K35 trvale vypnul podpětím na X. vozu
Na displeji v poli trolejového napětí je nulová hodnota.

1 Postupuj v souladu s předpisy provozovatele dráhy (**zastavení**, vizuální kontrola TV a sběrače ze stanoviště, ohlášení situace řízení dopravy).

2 Je trolej pod napětím? ↓

Ano, ale na displeji je stále nulová hodnota → K35 nejde zapnout ↓

Ne ↓

3 Navod' [bezpečný stav](#).


4 Proveď kontrolu pojistky měření **F02** (nachází se na rámu VN pod HV, zpravidla společně s náhradní pojistkou měření); vadnou pojistku vyměň.



Na obrázku vlevo pojistka měření **F02**, vpravo pojistka náhradní.

Pojistka měření **F02** je poškozená a náhradní není k dispozici. ↓

5 Jako náhradní pojistku je možné použít pojistku **FU7** z bloku vysokého napětí pro topení vozu. Blok VN se ve voze 471 nachází naproti WC v 1. třídě.

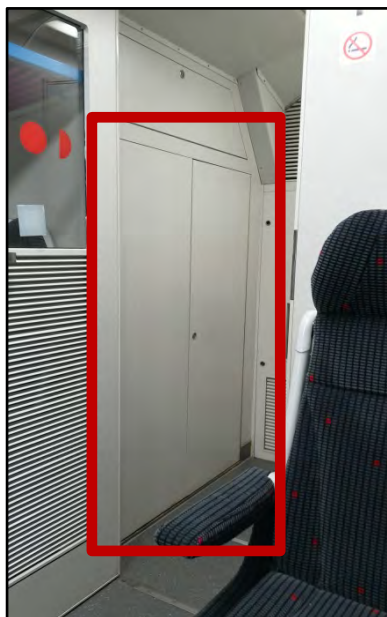



Bude-li TV delší dobu bez napájení (porucha měřírny, TV apod.) pokračuj kapitolou [Postup při nepředpokl. napět'ové výluce](#).

6 Vyjmutím FU7 dojde ke zhasnutí LED HL53 „VN ve vedení“ (klimatizace–topení zůstávají i nadále plně funkční).

Vyčkej obnovení napětí a souhlasu k jízdě.

Postup při nepředpokládané napěťové výluce

- 1 Zajisti EJ proti ujetí magnetickou kolejnicovou brzdou (poloha B2).
- 2 Stáhni sběrač a vypni hlavní vypínač.
- 3 Vypni informační systém (tabule IS mají velký odběr).
- 4 Ve voze 471 ručně vypni stykač **FA41** (=odpoj baterii) v prostoru za RTO (hmatník směřuje dolů → baterie připojena, hmatník směřuje nahoru → baterie odpojena).

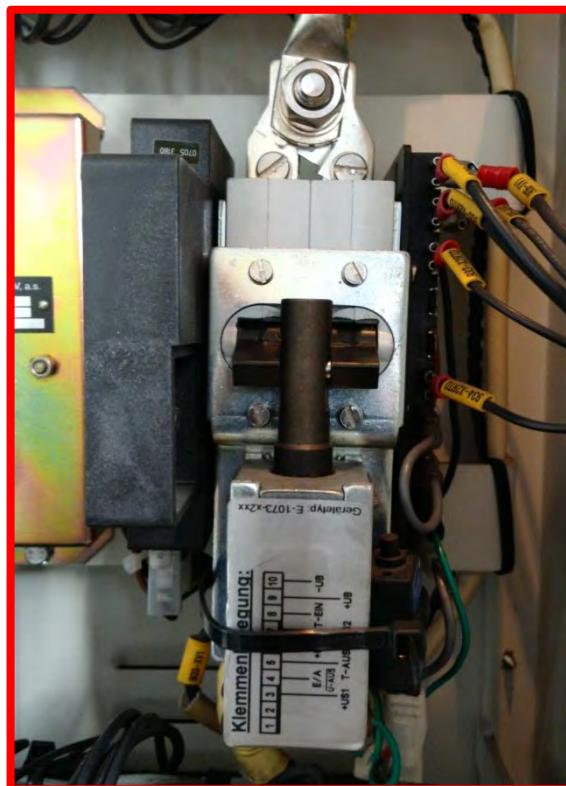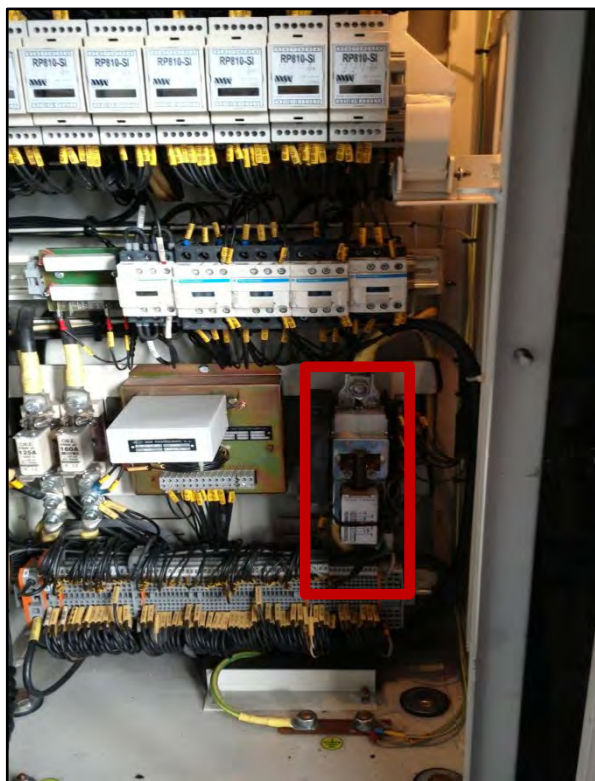

Souprava obsazená cestujícími ↓

- 5 Informuj cestující o vzniklé situaci a o předpokládaném zpoždění prostřednictvím vlakového rozhlasu.
- 6 S ohledem na denní dobu zhasni nebo uprav osvětlení soupravy (v RTO přepni osvětlení do režimu **NOUZE**).
- 7 S ohledem na klimatické podmínky zajisti otevření oken nouzového větrání, je-li jimi jednotka vybavena.

Souprava bez cestujících ↓

- Zhasni osvětlení.
- Vypni klimatizaci-topení.

↓

POZOR!

Odblokování nástupních dveří mimo prostor nástupiště je zakázáno!

Postup po obnovení trolejového napětí:

- 8 Zapni zálohovanou baterii dálkově ze stanoviště tlačítkem na mezistěně.
- 9 V případě nedostatečného tlaku v přístrojovém vzduchojemu ihned použij pomocný kompresor.
- 10 Uveď jednotku do provozního stavu a pokračuj v jízdě, zapni osvětlení, klimatizaci-topení a IS.
- 11 **Pokračuj v běžném provozu jednotky.**

Zásah nadproudu topení vlaku

Související poruchová hlášení:

HV blokován od CID1 na X. vozu

Nadproud topení vlaku na X. vozu

1 Vybav ochrany přeložením ovladače **HV+SBĚRAČE** do aretované polohy **DOLŮ**.

2 Zadej povel **START** ovladačem **HV+SBĚRAČE**.

3 Došlo opět k zásahu nadproudu topení vlaku? ↓

Ano ↓

Ne ↓

4 Navod' [bezpečný stav](#) EJ.

5 Vyjmi ruční nožový odpojovač topení vlaku **Q85** (nachází se na rámu VN pod HV vlevo od pojistky měření).



6 EJ nyní nebude topit
(klimatizace a ventilace oddílů zůstává funkční).

Pokračuj v běžném
provozu EJ.

Porucha primárního měniče

Související poruchová hlášení:

Na X. vozu není 540 V

HV blokován od CID1 na X. vozu

Přepětí primárního měniče na X. vozu

Nadproud primárního měniče na X. vozu

1 Vybav ochrany přeložením ovladače **HV+SBĚRAČE** do aretované polohy **DOLŮ**.

2 Zadej povel **START** ovladačem **HV+SBĚRAČE**.

Pomohlo? ↓

Ano ↓

Ne – závada se stále vyskytuje nebo opakuje ↓

3 ↓

Stáhni sběrač a jeho ovladač ponechej v aretované poloze **DOLŮ**.

4 ↓

Vypni hlavní vypínač.

5 ↓

Proveď reset primárního měniče jednou z uvedených možností ↓

Spínačem **Reset driverů** (na mezistěně stanoviště 471 i 971).



Vypnutím jističů **F114 Řízení měničů 1** a **F178 Driver měniče 1** (pouze na mezistěně stanoviště 471).

Pořadí je závazné!

Vypínání: Nejdříve „řízení měničů“, pak „driverů“!

Zapínání: Nejdříve „driverů“, pak „řízení měničů“!



6 Zadej povel **START** ovladačem **HV+SBĚRAČE**.

Pomohlo? ↓

Ano ↓

Ne – stále dochází k blokování HV od CID1, příp. není přítomno napětí 540 V ↓

7 ↓

Ve snímku „Blokování“ zablokuj vadný primární měnič.

8 ↓

Vybav ochrany přeložením ovladače **HV+SBĚRAČE** do aretované polohy **DOLŮ**.

9 ↓

Zadej povel **START** ovladačem **HV+SBĚRAČE**.

Souprava je sestavena z ↓

jedné EJ 471 ↓

dvou a více EJ 471 ↓

10

Pokračuj
v běžném
provozu EJ.

S ohledem na zásobu vzduchu v hlavním vzduchojemu a chlazení trakce je možné dojet sníženým výkonem do nejbližší ŽST. Odtud je EJ neschopná.

S ohledem na obsazení vadné EJ cestujícími, dobu jízdy do místa odstavení a klimatické podmínky zvaž možnost propojení sítě 540 V nebo zablokuj hlavní vypínač vadné EJ a odtáhni ji v režimu vícenásobného řízení jako nečinnou.

Nouzové stahování sběrače

(pouze 471.017 až 471.065)

Související trvalá poruchová hlášení/projev závady:

Nesoulad pom. kontaktů sběrače na X. vozu

Sběrač na X. vozu není asi stažen

- 1 Vypni hlavní vypínač; zkontroluj na displeji jeho vypnutí.
- 2 Na mezistěně stanoviště vozu 471 s vadným sběračem vypni jistič **F176 MOTOR SBĚRAČE**.



- 3 Vezmi si kliku pro nouzové stahování sběrače (nachází se v prostoru průchozí uličky přední strojovny).



- 4 Otevři stropní dvířka ve zvýšeném meziprostoru motorového vozu nad krajní sedačkou u dveří. Zasuň kliku do otvoru hřídelky a vyznačeným směrem otáčení na klice stáhni sběrač. Stahuj tak dlouho (cca 100 otáček), dokud neucítíš odpor proti pohybu (→ sběrač je stažen a zajištěn kleštinkami v DÚ).




5	Souprava je sestavena z ↓	
	jedné EJ 471 ↓	dvou a více EJ 471 ↓
6	EJ je neschopná.	S ohledem na obsazení vadné EJ cestujícími, dobu jízdy do místa odstavení a klimatické podmínky zvaž možnost propojení sítí 540 V, popř. i topné spojky, nebo zablokuj hlavní vypínač vadné EJ a odtáhni ji v režimu vícenásobného řízení jako nečinnou.


Propojení topné spojky mezi jednotkami

1	Stáhni sběrače (ovladač ponechej v aretované poloze DOLŮ).	
2	Vypni hlavní vypínače a zkontroluj jejich vypnutí na displeji.	
3	Zkontroluj na displeji beznapěťový stav ($U < 50 \text{ V}$) trolejového napětí a napětí vstupních filtrů.	
4	Ve snímku „Servis pohonu“ zkontroluj bezpečnou hodnotu napětí primárního měniče ($U < 50 \text{ V}$).	
5	Ponechej zapnuté řízení.	
6	Vizuálně zkontroluj stažení sběračů.	
Další úkony na nečinné EJ		
7	Dokonči zavedení bezpečného stavu → kontrola beznapěťového stavu na voltmetrech P30 a P31 , deaktivace sběrače (vypínač/kohoutek), uzemnění ručním zkratovačem Q38 .	
8	Vyjmi ruční nožový odpojovač topení vlaku Q85 (nachází se na rámu VN pod HV vlevo od pojistky měření).	
		
9	Přelož ruční zkratovač Q38 do červeného pole VYP (→ Odzemněno) a proved' aktivaci sběrače (vypínač/kohoutek).	

- 10** Na voze 471 vypni v rozvaděči klimatizace dva třífázové jističe **FA12 Kompresor-přední agregát** a **FA13 Kompresor-zadní agregát**.

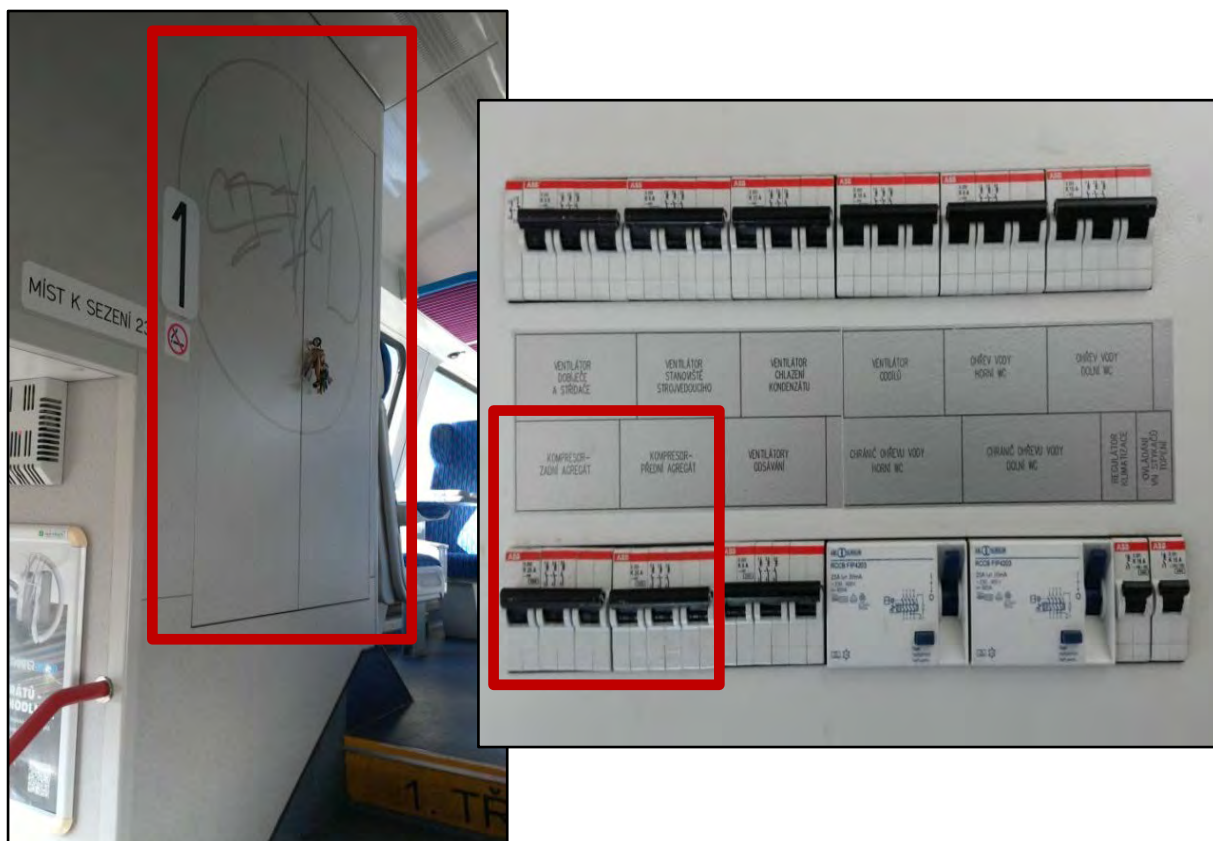


- 11** Na vozech **071** a **971** vypni v rozvaděči klimatizace vždy dva třífázové jističe **FA12 Kompresor-přední agregát** a **FA13 Kompresor-zadní agregát**.

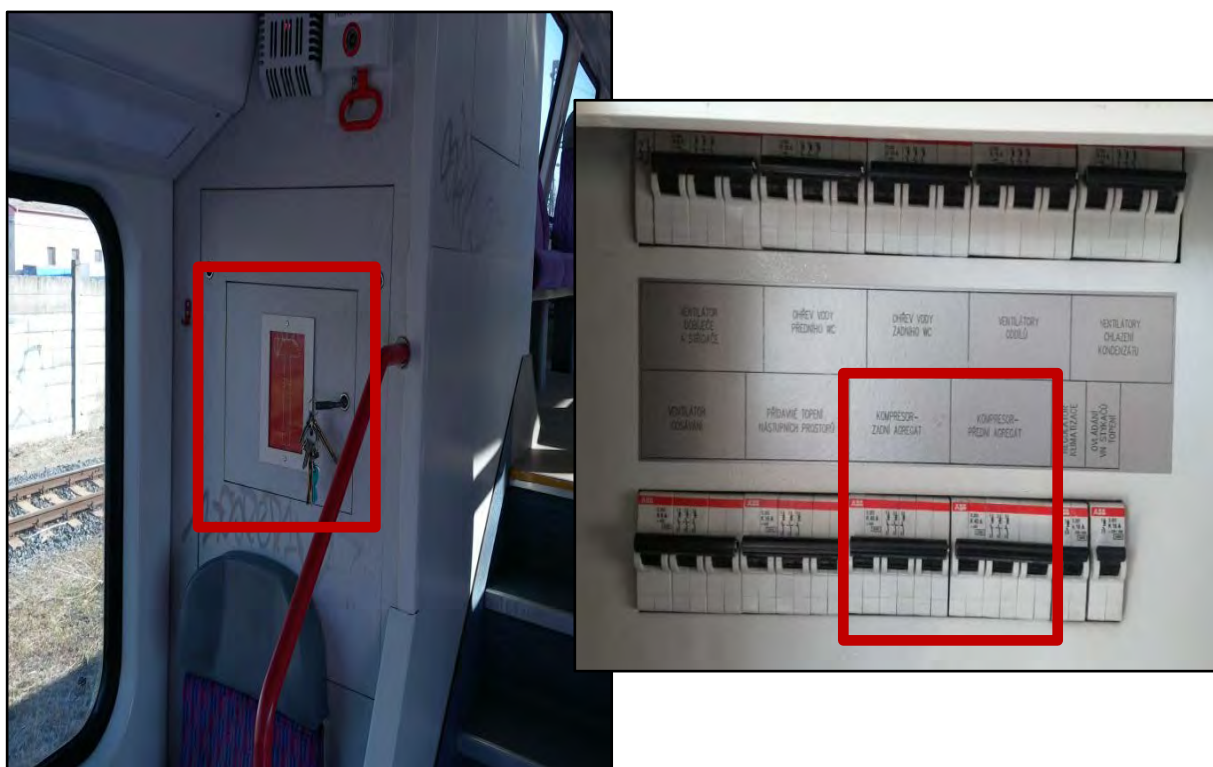

Po vypnutí jističů kompresorů klimatizace nebude funkční klimatizace (chlazení) oddílů.

Další úkony na obou jednotkách

- 12 Propoj topnou spojku mezi oběma jednotkami (závěrný klíč topení vlaku je součástí inventáře každé EJ).
- 13 Na obou stanovištích přilehlých k místu spojení jednotek proved' zapnutí spínačů **S60** do polohy **ZAPNUTO**.

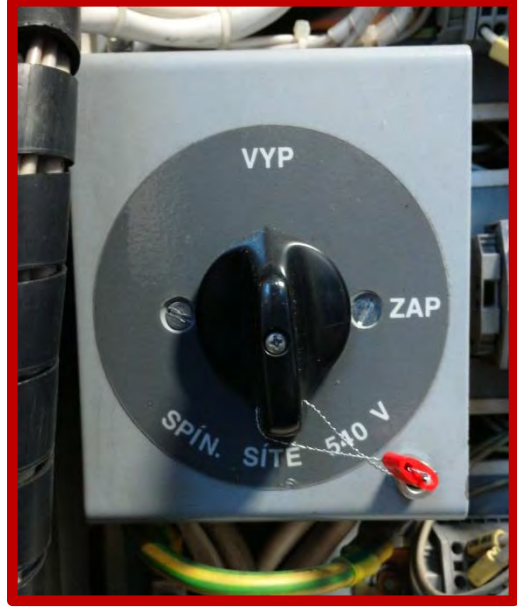

- 14 Na aktivním stanovišti proved' ve snímku „Blokování“ zablokování zapnutí **hlavního vypínače** nečinné EJ.
- 15 Zadej povel **START** ovladačem **HV+SBĚRAČE**.
- 16 Nyní je zajištěno dobíjení baterií, větrání a topení oddílů pro cestující nečinné EJ.

Propojení sítí 540 V

- 1 Vypni **hlavní vypínače** obou EJ a zkontroluj jejich vypnutí na displeji.
- 2 Ve snímku „Servis pohonu“ zkontroluj bezpečnou hodnotu napětí primárního měniče ($U < 50$ V).
- 3 Ve snímku „Blokování“ proved' dálkové zablokování vadného primárního měniče.
- 4 Na obou stanovištích přilehlých k místu spojení jednotek proved' zapnutí spínačů **S60** do polohy **ZAPNUTO**.





- 5 Bude EJ s vadným PM obsazena cestujícími? ↓

Ano ↓


Ne ↓

- 6 Na voze 471 vypni v rozvaděči klimatizace dva třífázové jističe **FA12 Kompresor-přední agregát** a **FA13 Kompresor-zadní agregát**.

Vypni klimatizaci v RTO každého vozu EJ s vadným PM.

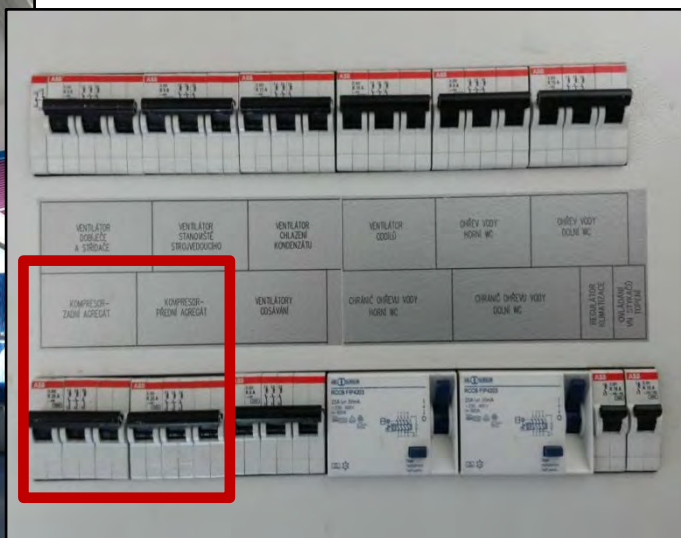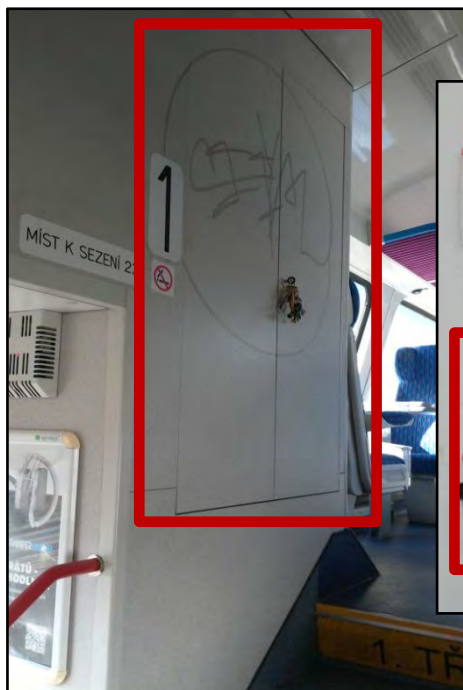

- 7 Na vozech **071** a **971** vypni v rozvaděči klimatizace vždy dva třífázové jističe **FA12 Kompresor-přední agregát** a **FA13 Kompresor-zadní agregát**.

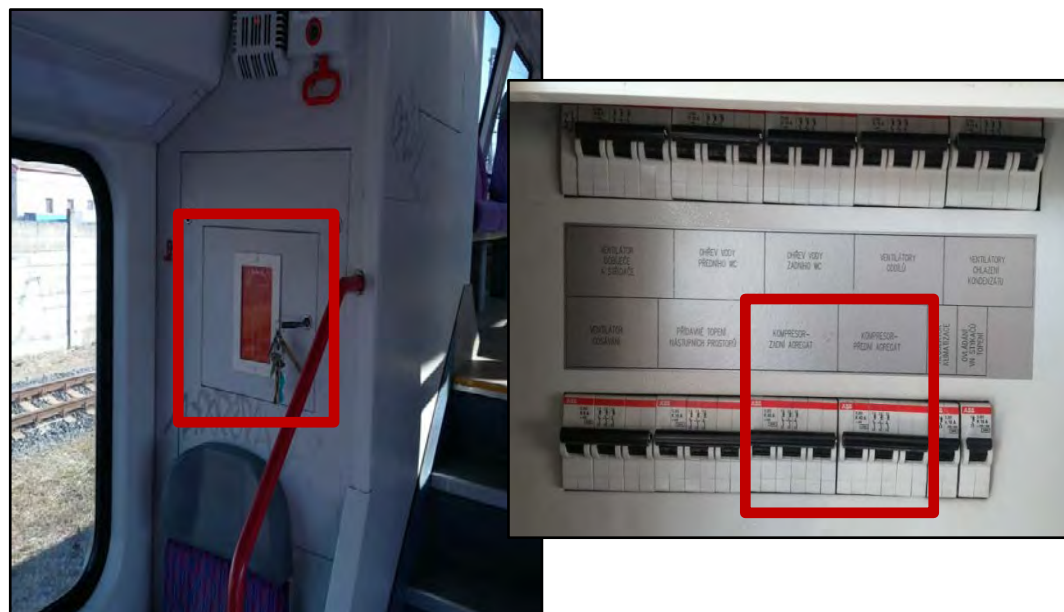

Po vypnutí jističů kompresorů nebude funkční klimatizace (chlazení) oddílů.

- 8 Zapni hlavní vypínače a zvedni sběrače obou EJ.

Nyní je zajištěno dobíjení baterií, chlazení trakce, a případné větrání a topení oddílů pro cestující EJ s vadným PM.

POZOR!

Takto lze napájet pouze jednu EJ s vadným primárním měničem.

POZOR!

Před rozpojením jednotek uveď oba spínače S60 do základní polohy VYP!
V opačném případě nebude ŘS jednotky povel „Rozpoj“ akceptovat.

Přeprava nečinné EJ s vypnutou baterií

Výchozím stavem je EJ odstavená do baterií, zajištěná proti ujetí Mgp-brzdou a ruční brzdou motorového vozu.


Není-li v jednotlivých bodech specifikováno, pak je postup společný pro tažení nečinné EJ jinou EJ ř. 471 nebo lokomotivou.

Úkony na nečinné EJ

1

Deaktivuj svorkovnice automatického spřáhla uzavřením ↓

dvou kohoutků (spřáhlo Dellner) ↓

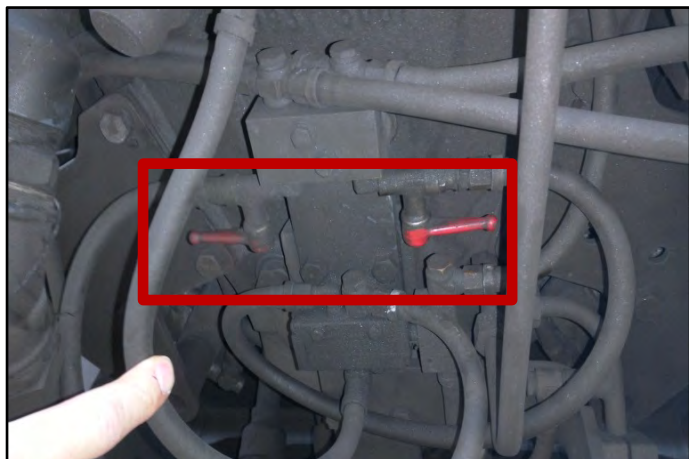


jednoho kohoutku (spřáhlo Faiveley) ↓




2

Zkontroluj otevření kohoutů HP a NP čele jednotky.

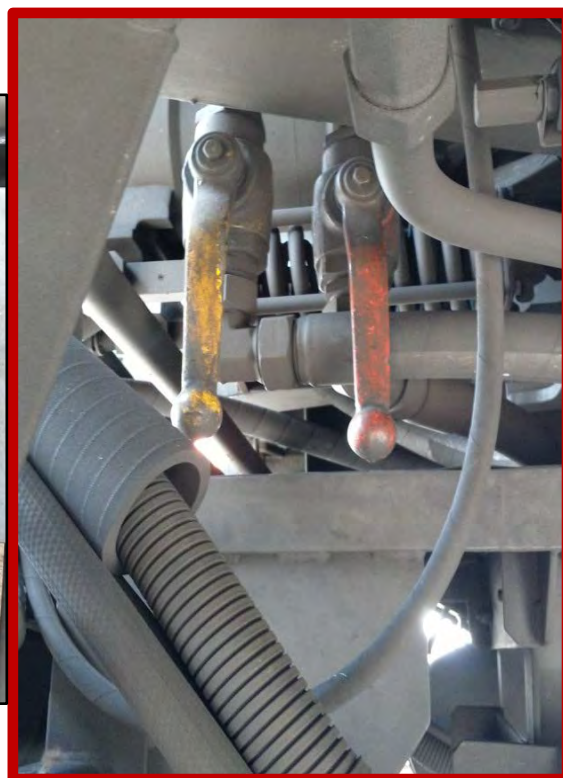

- 3 V postranní uličce přední strojovny vozu 471 uzavři kohout VZ a **výstupní** kohout brzdíče DAKO-BSE.

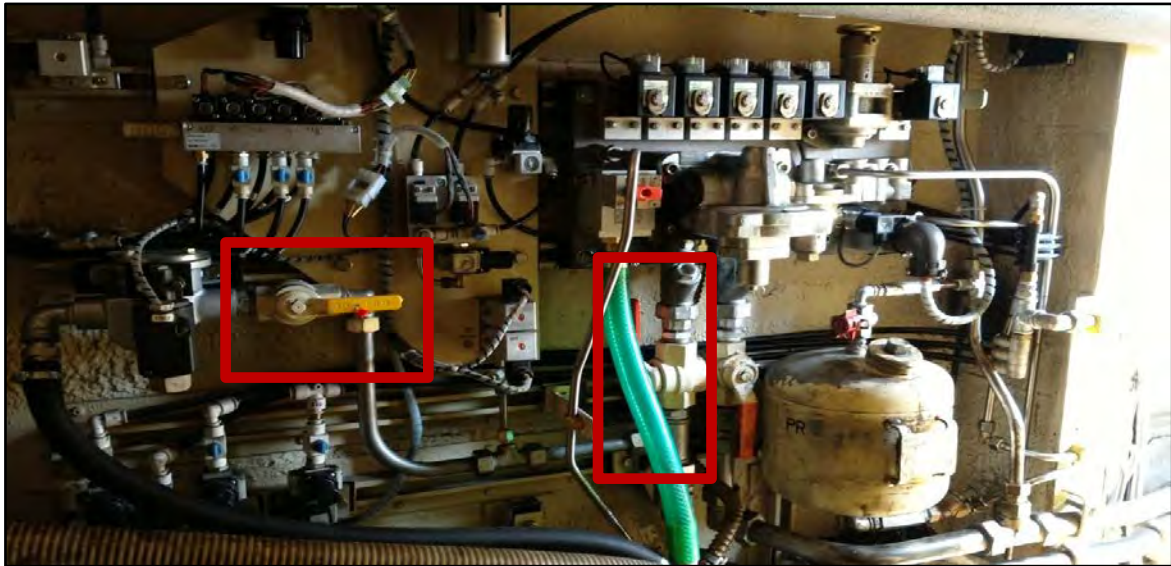

- 4 V zadní strojovně vozu 471 na pomocném vzduchovém panelu uzavři kohoutek přídavné brzdy (→ hmatník je rovnoběžně s kratší hranou tělesa) a odvětrej zbytkový vzduch z tlakového relé pomocí stiskací záklopkky.



Bude propojeno jen HP ↓

Bude propojeno HP a NP ↓


- 5 V zadní strojovně vozu 471 na vzduchovém panelu proti dveřím otevři kohoutek s označením **HLAVNÍ** (→ hmatník je rovnoběžně s delší stranou tělesa).



- 6 Ve voze 971 uzavři **výstupní** kohout brzdíče DAKO-BSE a kohout VZ.



- 7 Ve voze 971 na pomocném vzduchovém panelu uzavři kohoutek přídavné brzdy (→ hmatník je rovnoběžně s kratší hranou tělesa) a odvětrej zbytkový vzduch z tlakového relé pomocí stiskací zátky.

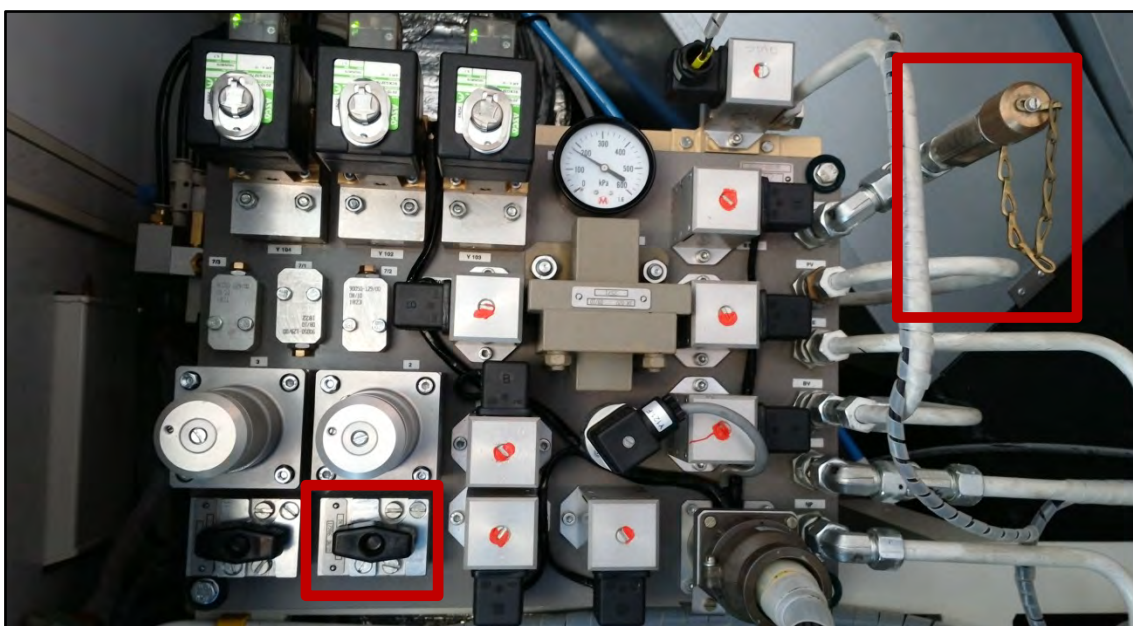

- 8 Překontroluj zajištění proti ujetí **Mgp-brzdou** a povol ruční brzdu motorového vozu.

Úkony na pomocném HV

Činná EJ ↓

Lokomotiva ↓

- | | | |
|----|--|---|
| 9 | Deaktivuj svorkovnice. | Nasaď adaptér pro tažení nečinné EJ (pozor na BOZP). |
| 10 | Zkontroluj otevření kohoutů HP a NP na čele jednotky. | Propoj dostupná potrubí, spojkové kohouty zatím neotvírej. |
| 11 | Zruš parkovací brzdu a obě jednotky spoj. | Spoj lokomotivu a EJ. Úspěšnost spojení vyzkoušej kratším zpětným pohybem lokomotivy. |
| 12 | Zajisti jednotku Mgp-brzdou (poloha B2) s následným odbrzděním brzdy přídavné (poloha O1). | Zajisti lokomotivu proti ujetí a otevři spojkové kohouty propojených potrubí. |
| 13 | Vyčkej naplnění HP a NP na provozní hodnoty → souprava je připravena k vykonání zkoušky brzdy. | |
| 14 | Vykonej zkoušku brzdy. | |
| 15 | Po zkoušce brzdy před odbrzděním Mgp-brzdy nečinné EJ zajisti soupravu proti ujetí průběžnou brzdou. | |

Další úkony na nečinné EJ

16

Je propojené NP, resp. je dostatek stlačeného vzduchu pro zvednutí trámů Mgp-brzdy? ↓

Ano ↓

Ne ↓

U všech vozů stiskem zeleného tlačítka v RTO odbrzdí tráme Mgp-brzdy.



17

Otevři (odvětrej) pracovní vzduchojem řídicí jednotky Mgp-brzdy každého vozu:

471

071

971



18

Zkontroluj zdvižení trámů Mgp-brzdy. Spuštěné tráme (v případě nepropojeného NP se bude jednat o všechny tráme) odbrzdí pomocí hydraulického přípravku nebo páčidla, a to z obou stran podvozku.

19

Označ konec vlaku pomocí koncovek VIAFLEX (jsou součástí inventáře každé EJ).

20

Souprava je připravena k odjezdu.

Ztráta komunikace CAN

(Porucha komunikace centrálního počítače s řídící logikou trakce)

Související trvalá poruchová hlášení/projev závady:

ZTRÁTA KOM. CAN: Tr. střídač U21 na X. vozu

ZTRÁTA KOM. CAN: Tr. střídač U22 na X. vozu

ZTRÁTA KOM. CAN: Pulzní měnič EDB na X. vozu

ZTRÁTA KOM. CAN: Primární měnič PP na X. vozu

1 Po zastavení soupravy zcela odvětrej **HP** pomocí HJP **průběžným brzděním** (poloha **BP**).

2 Zkontroluj stažení sběračů a vypnutí hlavních vypínačů soupravy.

3 **Ponechej zapnuté řízení!**

Vůz 471 s vadnou komunikací je v režimu řízení:

MASTER (= je z něj řízena souprava) ↓

SLAVE (= není z něj řízena souprava) ↓

4 Proveď reset jističem **FA112 Centrální počítač** (jistěc ponechej cca 20 s vypnutý).


Je k dispozici přepínač/tlačítko dálkového resetu? ↓

ANO ↓

NE ↓

Použij přepínač/tlačítko **RESET** (v poloze reset vyčkej cca 20 s).

Pokud je to možné, **projdí se na stanoviště vozu 471 s poruchou komunikace** a proveď reset jističem **FA112 Centrální počítač**, příp. by pomohl i [bateriový reset](#) (nedoporučuje se).

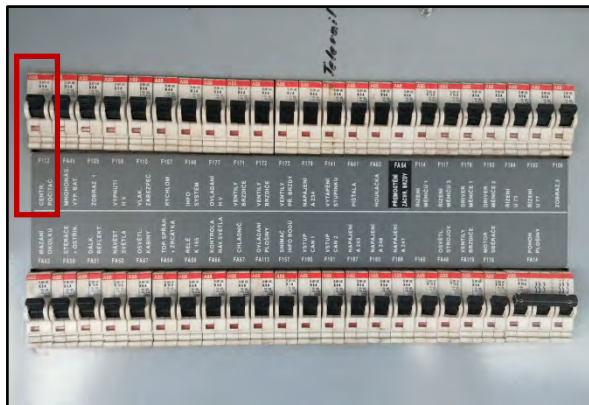

Dálkový reset celé soupravy je funkční pouze v případě, že jsou jím vybaveny všechny EJ.

Během resetu jističem FA112 Centrální počítač nebo přepínačem/tlačítkem dálkového resetu nedochází ke zhasnutí osvětlení soupravy, vypnutí radiostanice ani nefunkčnosti nástupních/vnitřních dveří.

5 Vyčkej konfigurace soupravy.

6 Pokračuj v běžném provozu EJ.

Bateriový reset

POZOR!

Vykonání bateriového resetu vždy předem zkontroluj s pracovníkem Zkušebny 471.

- 1 Po zastavení soupravy zcela odvětrej **HP** pomocí HJP **průběžným brzděním** (poloha **BP**).
- 2 Zkontroluj stažení sběračů a vypnutí hlavních vypínačů soupravy.
- 3 **Ponechej zapnuté řízení!**
- 4 Prostřednictvím vlakového rozhlasu upozorni cestující (zhasnutí osvětlení, vypnutí IS, nefunkčnost dveří apod.).
- 5 Zablokuj nástupní dveře soupravy (toto platí i v prostoru nástupiště).
- 6 Vzniklou situaci ohlas výpravčímu s tím, že během resetu nebude možné spojení radiostanicí.
- 7 V systému GSM-R odregistruj číslo vlaku.
- 8 Stiskni tlačítko vypnutí radiostanice a vyčkej jejího vypnutí.
- 9 Vypni soupravu stiskem **červeného** tlačítka **Baterie VYP** na mezistěně stanoviště.



- 10 Ve vypnutém stavu vyčkej cca **1 minutu**.
- 11 Zapni soupravu **dlouhým** stiskem **zeleného** tlačítka **Baterie ZAP** na mezistěně stanoviště.





- 12 Vyčkej konfigurace soupravy.
- 13 Pokračuj v běžném provozu EJ.

Nouzové ovládání brzdíče DAKO-BSE

Každá EJ je vybavena **dvěma** totožnými brzdíči **DAKO-BSE** (6-ti ventilový). Umístění brzdíče:

Vůz 471 (postranní ulička přední strojovny) ↓

Vůz 971 (za stanovištěm při schodišti do patra) ↓

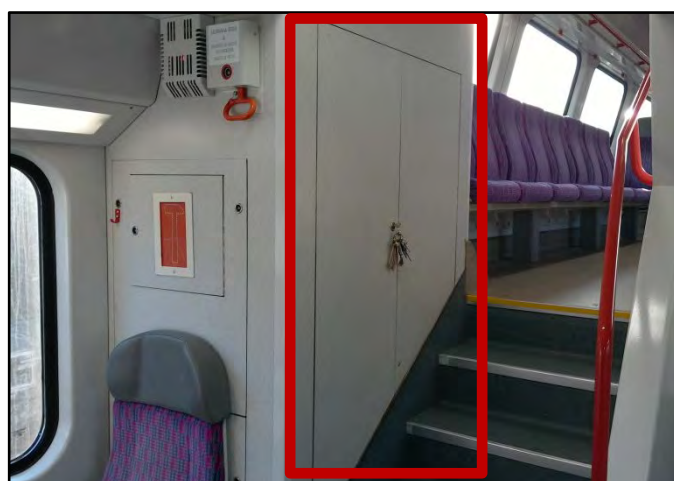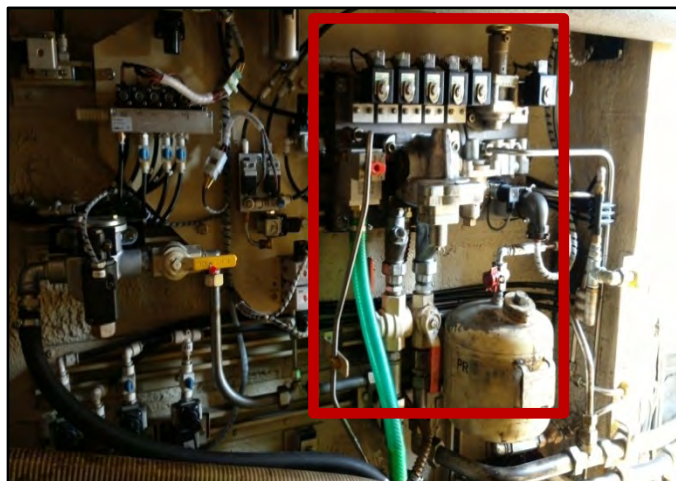

Související trvalá poruchová hlášení/projev závady:



Přerušení v obvodech BSE na X. vozu [kód poruchy]

Současně dochází k úniku vzduchu z HP.

- 1 Po zastavení zajisti soupravu úplným zabrzděním přidavné brzdy (poloha **B2**).
- 2 Přepínač **Ovládání brzdíče** na mezistání stanoviště přepni do polohy **NOUZOVĚ**.



- 3 Přepni **přestavovač E-N** do polohy **N (=nouzově)**.

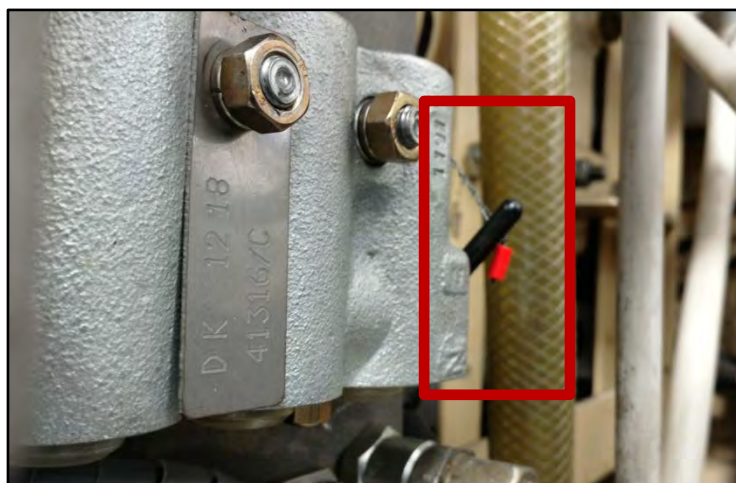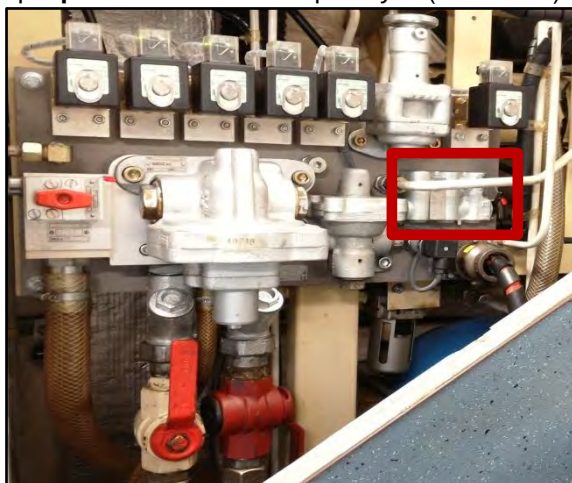

- 4 Uzavři kohoutek rychlobrzdy (→ hmatník je rovnoběžně s kratší hranou tělesa).



- 5 Naplň HP pomocí ovladače přídavné brzdy tak, aby nedošlo k odbrzdění Mgp-brzdy (poloha O1).
6 Proveď zkoušku ovladatelnosti průběžné brzdy přímočinnou brzdou a to stupňovitým zabrzděním a odbrzděním. Přitom sleduj změny tlaku v HP podle manometru na stanovišti strojvedoucího.

POZOR!

Pokud dochází během zkoušky ovladatelnosti k samovolnému kolísání nastaveného brzdícího stupně nebo jiné závadě brzdy je EJ z daného vozu neschopná další jízdy!

- 7 Nyní je zavedeno nouzové ovládání brzdiče DAKO-BSE.

PAMATUJ!

Souprava je nyní brzděna příd. brzdou; jejím zabrzděním/odbrzděním dochází ke snižování/zvyšování tlaku v HP. Ovládání průběžné brzdy není nyní tak citlivé, jako při normální funkci brzdiče DAKO-BSE.



V poloze rychlobrzda HJP nedojde k odvětrání HP; pro rychlé odvětrání HP použij záklopku záchr. brzdy. Dále není funkční nízkotlaké přebití ani vysokotlaký švih; nelze využít režimy řízení CB (AVV) ani AUT.

Nová rychlost vlaku je nejvýše 100 km/h; v rozsahu stanovené rychlosti 60 – 110 km/h musí být vždy skutečná rychlost vlaku o nejméně 10 km/h menší než rychlost stanovená v TJŘ.

Parkovací brzda a EDB (vč. brzdy doplňkové) zůstávají i nadále plně funkční.

Další úkony před opuštěním (deaktivováním) stanoviště s nouzovým ovládáním brzdiče DAKO-BSE:




- 8 Zcela zabrzdí přídavnou brzdou (poloha B2).
9 Uzavři **výstupní** kohout vadného brzdiče DAKO-BSE (je to vždy ten levý kohout).

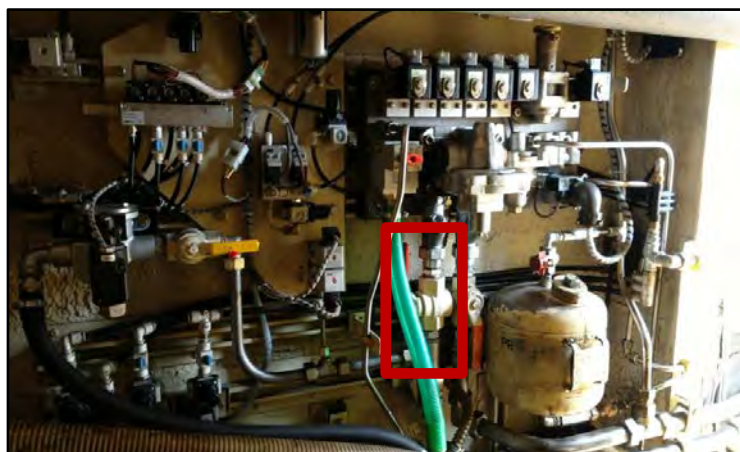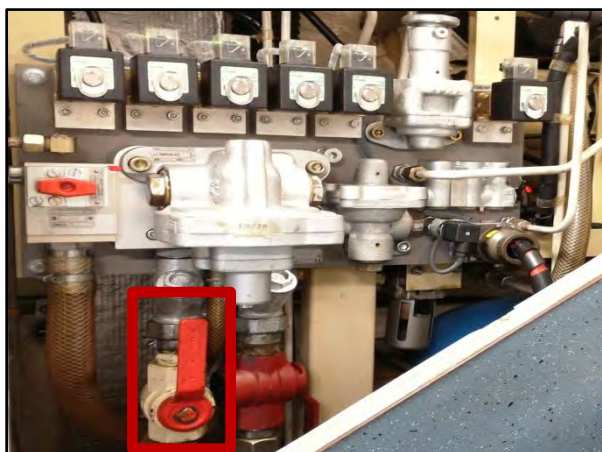


- 10 Vypni běžným způsobem stanoviště.
11 Zcela odbrzdí přídavnou brzdou (poloha O2).
Další úkony před vstupem (aktivováním) stanoviště s nouzovým ovládáním brzdiče DAKO-BSE:
12 Zcela zabrzdí přídavnou brzdou (poloha B2).
13 Zapni řízení.
14 Otevři výstupní kohout vadného brzdiče DAKO-BSE.
15 Proveď zkoušku ovladatelnosti předepsaným způsobem (viz bod 6 tohoto postupu).

Rozpojování jednotek

(doporučený postup a poruchové stavy)

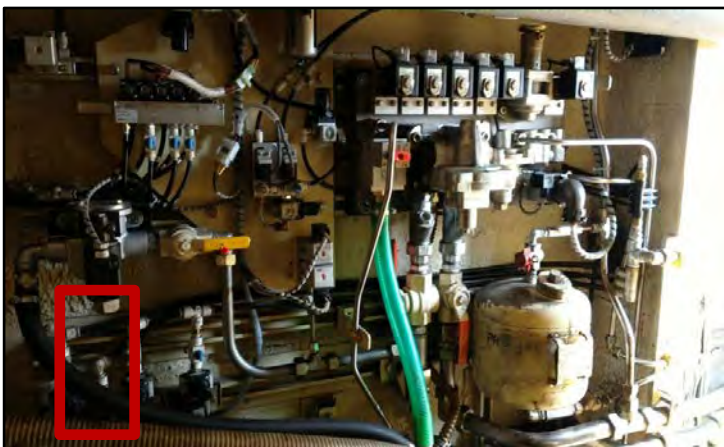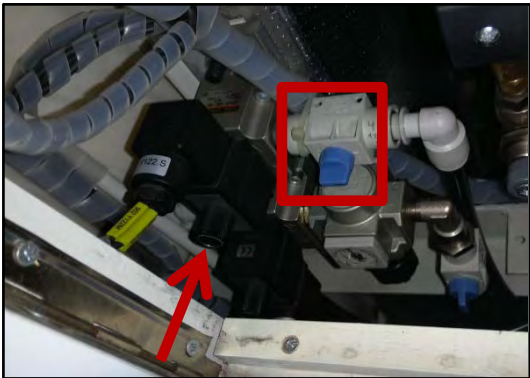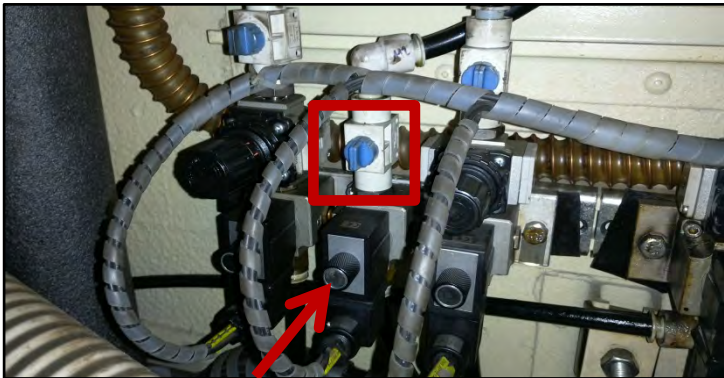1	Po zastavení soupravy odjisti dveře cestujícím.	
2	Přepni řízení do režimu M.	
3	Překontroluj maximální hodnotu tlaku vzduchu v hlavním vzduchojemu (10 bar); příp. přes ruční ovládání sepní kompresor a vyčkej doplnění vzduchu.	
4	Zruš parkovací brzdu a současně zajisti soupravu proti ujetí úplným zabrzděním přídavné brzdy bez Mgp-brzdy (poloha B1); HJP přelož do polohy J, aby byl zbytek soupravy odbrzděný.	
5	Zadej povel ROZP přepínačem S165 .	
6	Sleduj tlak vzduchu v HP – mechanické rozpojení je signalizováno ukončením pulzování tlaku vzduchu v HP.	
Přestal tlak vzduchu v HP pulzovat?↓		
ANO↓	NE↓	
7	↓	Zajisti soupravu proti ujetí Mgp-brzdou (poloha B2) a přejdi do posledního vozu jednotky, z níž byl povel „ROZPOJ“ vyslán (=jednotka MASTER).
8	Zkontroluj otevřený kohoutek ventilu automatického spřáhla Y122.S a zkusmo stiskni jeho jádro.	
	971 – při schodišti za stanovištěm ↓	471 – přední strojovna vlevo dole ↓
		
		
Pomohlo?↓		
ANO↓	NE↓	
9	↓	Proveď rozpojení pomocí ručního rozpojovacího táhla (=to větší). Tento úkon se doporučuje provádět ve dvou, kdy každý současně obsluží táhlo jednoho automatického spřáhla.
		POZOR! V případě ručního rozpojování je u spřáhla typu DELLNER nutné obslužit ještě druhé (menší) táhlo. Tím dojde k uzavření HP v aut. spřáhle.

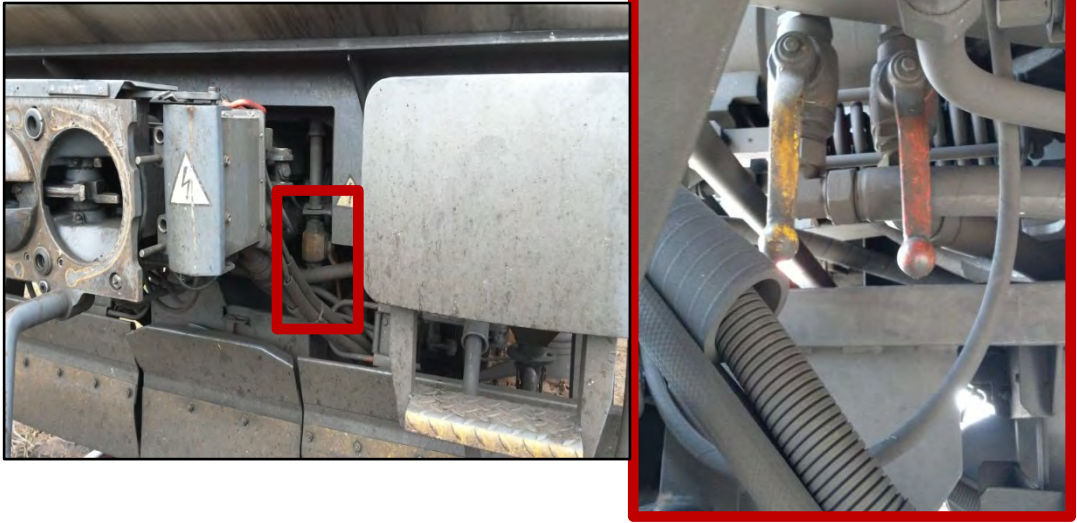	↓	↓	Pomohlo? ↓		
			ANO ↓	NE – není možné zatáhnout ↓	
10			↓	V místě spojení uzavři na jedné jednotce červený kohout HP.	
					
11				Přejdi na aktivní stanoviště.	
12				Namáčkni soupravu proti odvěšované jednotce (PT MAX 30%) a zabrzdí.	
13				Znovu proved' rozpojení jednotek pomocí ručního táhla (viz bod 9 toho postupu).	
14				Po rozpojení opět otevři červený kohout HP.	
15				Uzavři nástupní dveře.	
16				Zcela odbrzdi přídatnou brzdou (poloha O2).	
17				Zadej cca 10% PT a popotáhni jednotku.	
18				Zastav a zajisti EJ proti ujetí (např. parkovací brzdou).	
18				Přepni přepínač S165 do polohy 0.	