

Závady vozidel v kostce

ř. 844



Verze 2

Účinnost od: 23. 1. 2023

Obsah (pro zobrazení konkrétní kapitoly klikněte na její název)

Nejde zařadit směr – nepotvrzuje se	2
Nejde zařadit směr a spalovací motor je v činnosti	2
Nejde zařadit směr a spalovací motor je v poruše	3
Nejde nastartovat spalovací motor	3
Nejde zasunout schůdek	4
Nejdou zavřít nástupní dveře	5
Porucha sekundárního vypružení	5
Nejde zapnout topení	6
Nejde zapnout topení	6
Nejde nastartovat spalovací motor	6
Přeprava motorové jednotky	7
Přeprava motorové jednotky	8
Porucha VZ MIREL	9

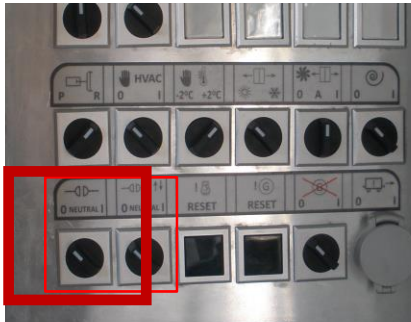
Nejde zařadit směr – nepotvrzuje se

- 1 při zařazeném směru se nepotvrzuje směr (bliká kontrolka požadovaného směru, na obrazovce signalizován symbol N1 nebo N2)
- 2 musí být tlak v hl. vzduchojemu min. 7bar
- 3 stlačit tlačítko reset motoru SB19 na 20 s

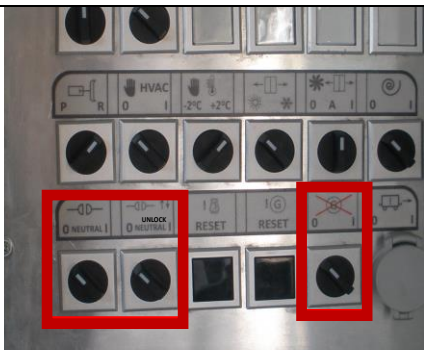

- 4 při stisknutí tlačítka SB 19 dojde k poklesu otáček motoru a cvakání směrové převodovky (snaží se opět zařadit požadovaný směr)při tom se resetují obě směrové převodovky vozidla, popř. na všech vozidlech při vícenásobné trakci)

Nejde zařadit směr a spalovací motor je v činnosti

- 1 zařadit neutrál
- 2 na stanovišti, kde je signalizovaná porucha na displeji (N1-díl A, N2-díl B) přepneme přepínače nápravové a trakční převodovky (SA29+SA5) do polohy NEUTRÁL


- 3 zařadit směr a pokračovat v jízdě-rychlost je omezena na 50 km/h
SM pracuje na volnoběh, je funkční vytápění, klimatizace, dobíjení a zásobování vzduchem!

Nejde zařadit směr a spalovací motor je v poruše

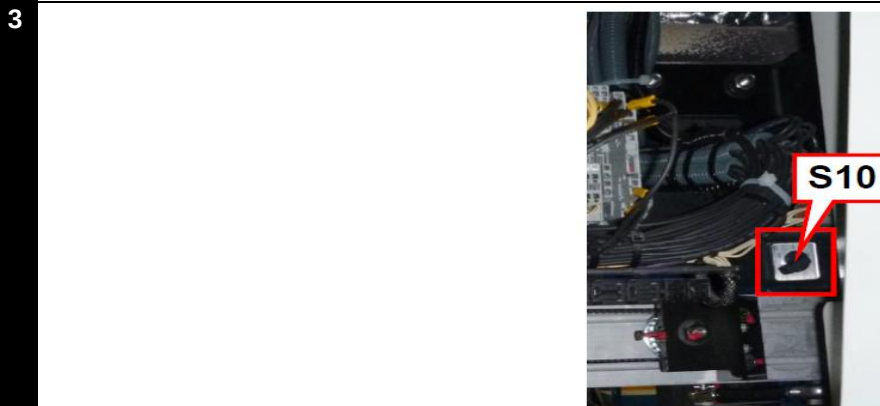
1	zařadit neutrál	
2	na stanovišti daného dílu, kde došlo k poruše SM, přepneme přepínač trakční převodovky SA5 do polohy NEUTRÁL, přepínač nápravové převodovky SA29 do polohy UNLOCK, zapneme přepínač SA16 NOUZOVÉ DOBÍJENÍ	
3		
4	zavřeme vzduchový kohout převodovky daného podvozku	
5	zařadit směr a pokračovat v jízdě-rychlost je omezena na 50 km/h	

Nejde nastartovat spalovací motor

1	překontrolovat stavy náplní SM (motorový olej, chladicí kapalina, hydrostatický olej atd.)	
2	v případě doplnění náplní provést reset daného SM tlačítkem SP19 reset motoru po dobu cca 20 s, kdy dojde ke zrušení červených poplachů	
3	nastartovat	
4	nelze nastartovat, tak postupovat dle odstavce 3	

Nejde zasunout schůdek

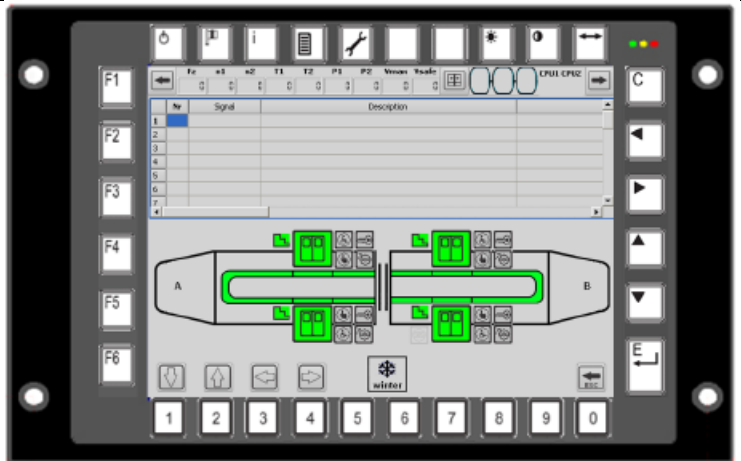
- 1 vizuálně prohlédnout stav roštu schodu (kamení atd.) zda je vše v pořádku, když ne, provedeme následné opatření
- 2 přepneme přepínač S10 umístěný pod krytem nástupních dveří vpravo do polohy 1 (odstaví vysouvání)



- 5 mechanicky rukou zasuneme schod, který se zajistí (musí zaklapnout pojistka) a je trvale vyřazen z provozu

- 6 pokračujeme v jízdě

- 7 v případě nepotvrzení jízdy (není zelená smyčka)

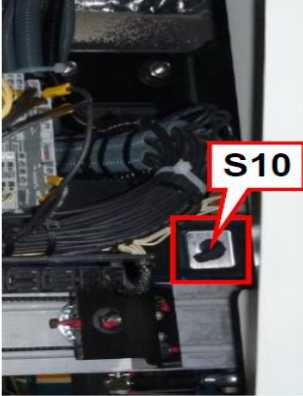


- 8 použijeme přepínač SA35 **NOUZOVÁ JÍZDA (pod krytkou)** na aktivním stanovišti.



POZOR! V PŘÍPADĚ POUŽITÍ TOHOTO PŘEPÍNAČE NEMÁ STROJVEDOUCÍ ŽÁDNOU KONTROLU O FUNKCI OSTATNÍCH SCHODŮ, NÁSTUPNÍCH DVEŘÍ A BOČNÍCH KRYTECH !!!

Nejdou zavřít nástupní dveře

1	vizuálně prohlédnout stav nástupních dveří, zda je vše v pořádku, když ne provedeme následné opatření	
2	ručně uzavřít nástupní dveře	
3	přepneme přepínač S10 umístěný pod krytem nástupních dveří vpravo do polohy 2 (odstaví dveře i schod)	
4	 	
5	uzamknout dveře čtyřhranem	
6	pokračujeme v jízdě	
7	v případě nepotvrzení jízdy (není zelená smyčka) použijeme přepínač SA35 NOUZOVÁ JÍZDA (pod krytkou) na aktivním stanovišti. POZOR! V PŘÍPADĚ POUŽITÍ TOHOTO PŘEPÍNAČE NEMÁ STROJVEDOUCÍ ŽÁDNOU KONTROLU O FUNKCI OSTATNÍCH NÁSTUPNÍCH DVEŘÍ, SCHODŮ A BOČNÍCH KRYTECH !!!	

Porucha sekundárního vypružení

(prasklý měch, únik vzduchu atd)

1	ve vzduchovém rozvaděči daného podvozku vypnout kohout napájení měchů (pneumatické vypružení)	
2	uzavření kohoutu je signalizováno na displeji stanoviště	
3	venku u obou měchů daného podvozku otevřít vypouštěcí kohout (pozor je aretován západkou)	
5	tím dojde k dosednutí skříně na nouzové vypružení. Musí být zcela vypuštěny oba měchy podvozku! NYNÍ LZE DOKONČIT JÍZDU VLAKU DO OPRAVY A RYCHLOST JE OMEZENA NA MAX. 40 km/h !!!	

Nejde zapnout topení

Nestartuje topný agregát Webasto

1	Zkontrolovat stav LTO v nádrži topného agregátu příslušné poloviny MJ	
2	Zkontrolovat tlak v topném systému má být minimálně 0,8 – 1,00 Bar	
3	Vypnout jistič FA 91 topného agregátu na příslušné půlce MJ	
4	Asi po 30sek jistič opět zapnout	
5	Na obrazovce řízení zapnout opět vytápění a počkat zda topný agregát nastartuje	
6	Pokud nenastartuje, bude polovina MJ vytápěna pouze přes výměník od SM. Ten má malý účinek a vytápění je velmi nízké	
	Spočítat počet kmitů kontrolky topného agregátu a zapsat opravu (F01 – F12)	

Nejde zapnout topení

WEBASTO hlásí poruchu F12, plnost paměti

1	vypnout topení tlačítkem OFF na obrazovce (nutno mít vypnuté i stanoviště)	
2	počkat, až zhasnou kontrolky topení příslušného WEBASTA na obrazovce	
3	zapnout tlačítko MAX na obrazovce	
4	vypnout jistič FA91 na daném dílu a poté i vypnout topení tlačítkem OFF na obrazovce	
5	počkat na zhasnutí kontrolky na obrazovce a zapnout jistič FA91	
6	zapnout topení a vše funguje (poruchy WEBASTA F12 jsou vymazány)	

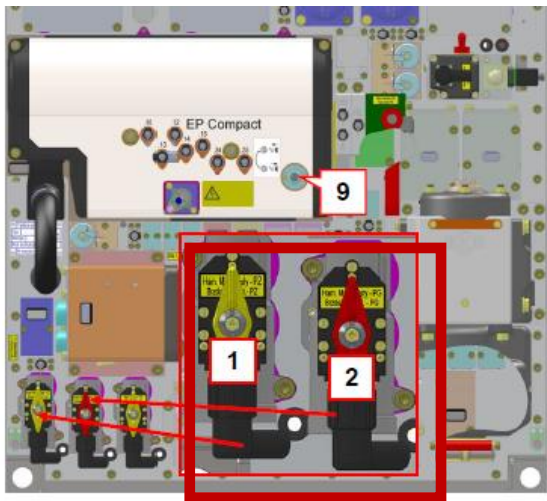
Nejde nastartovat spalovací motor

porucha CAPOS (startovací kondenzátor)

1	vypnout řízení	
2	vypnout a zapnout jistič FA38	
3	zapnout řízení a nastartovat	
4	nelze nastartovat pokračovat jako při jízdě na jeden motor (dle odstavce 3)	

Přeprava motorové jednotky

Odtažení druhou MJ ř. 844

1	Řádně provést mechanické přivěšení, propojení NP a HP a toto překontrolovat, než začnu provádět další úkony a opatření	
2	na obou MJ před spojením uzavřít kohoutek napájení vzduchem na obou spřáhlech! Nesmí se otevřít zásuvky elektrického spojení!	
3	na dílu A uzavřít kohouty N21, B03, MIREL a záchranná brzda	
4	na dílu B uzavřít kohouty N21, B03, RÁDIO STOP a záchranná brzda	
5	na běžném podvozku kohout B03	
6	najet pomocným vozidlem na tažené	
7	zkontrolovat mechanické spojení na spřáhlech	
8	na EP Compact (3x) vypnout (odbrzdit) čtyřhranem(pozice 9) střadačovou brzdu	
9	překontrolovat pohledem na vnějších ukazatelích stav odbrzdění MJ (u každého podvozku 3xzelený ukazatel)	
10	provést ÚZB	
11	uzavřít napájení (pozice 1 a 2) ovladače průběžné brzdy (zavést ručně „Závěr“) na obou stanovištích ve vzduchové skříni vlevo dole viz. obr:	
		
12	po provedení ÚZB musí být ukazatele kotoučových brzd u všech podvozků zelené!	
13	Odstavení přepravované motorové jednotky	
14	vypustit vzduch z HP	
15	na Compact (3x) zapnout (zabrzdit) čtyřhranem střadačovou brzdu, zkontrolovat ukazatele u každého podvozku	
16	je-li potřeba, otevřít všechny kohouty, které jsme uzavřeli ve vzduchových skříních (kohout PG-PZ uzavřeme)	
17	pohledem na vnější ukazatele zkontrolujeme zabrzdění MJ	
18	provedeme mechanické rozpojení pákou na spřáhle	

Přeprava motorové jednotky

Pomocné vozidlo nemá automatické spřáhlo a případně napájecí potrubí

1	provést stejné úkony jako v odstavci 1 při použití nouzového spřáhla, které je uloženo ve skříni u WC Pozor! Manipulovat s nouzovým spřáhlem musí dvě osoby! Spřáhlo nasadit na hák pomocné lokomotivy, propojit hlavní a napájecí potrubí a pak najet na ř.844	
2	otevřít kohout PG-PZ na dílu A, čímž dojde k plnění sekundárního vypružení tlakem 5 barů a rychlost přepravy není omezená, při neotevření tohoto kohoutu je rychlost omezena na 40 km/h (jako při poruše vypružení) a dále je třeba počítat s delším časem odbrzděním přepravované MJ	
3	Odstavení přepravované motorové jednotky	
4	vypustit vzduch z HP	
5	na Compact (3x) zapnout (zabrzdit) čtyřhranem střadačovou brzdu, zkontrolovat ukazatele zabrzdění u každého podvozku	
6	je-li potřeba, otevřít všechny kohouty, které jsme uzavřeli ve vzduchových skříních (kohout PG-PZ uzavřeme)	
7	pohledem na vnější ukazatele zkontrolujeme zabrzdění MJ	
8	provedeme mechanické rozpojení pákou na spřáhle	

Porucha VZ MIREL

- 1 Pokud má MIREL VZ1 nějakou závadu odpadne ventil VZ a na návěstním opakovači bliká nápis ERR.



- 2 Po tomto zásahu stiskni tlačítko ENTER na návěstním opakovači a VZ ti na displeji ukáže kód chyby (E00 až E84).

Tento kód zapiš do aplikace SH SAP.

Proveď restart VZ jističem VZ v rozvaděči na stanovišti strojvedoucího.

Proveď D1-test a zapni VZ do režimu PRE.

- 3 Pomohla tato manipulace?

Ano

Ne



Pokračuj v běžném provozu jednotky.

**Uzavři kohouty VZ, ohlas poruchu VZ dispečerovi a strojmistřům.
Postupuj dále dle předpisu a všech technologií při jízdě bez VZ.**