

Část čtvrtá

VLAPOVÝ ZABEZPEČOVAČ

XIV. Návěstní opakovač na hnacím vozidle

156. Návěstní opakovač je součástí vlakového zabezpečovače na hnacím vozidle.

Na kódovaných úsecích širé trati a v dopravnách, kde hlavní návěstidla následují za sebou na zábrzdnu vzdálenost, informuje strojvedoucího příslušným světlem o návěstním znaku návěstidla, k němuž se vlak blíží. V dopravnách, kde hlavní návěstidla následují za sebou na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost, informuje strojvedoucího příslušným světlem o návěstním znaku hlavního návěstidla na konci zábrzdne vzdálenosti, resp. o návěstním znaku nejbližšího hlavního návěstidla s povážlivější návěstí.

Při práci na spádovišti informuje návěstní opakovač strojvedoucího o návěstním znaku spádovištního návěstidla.

Při jízdě na trati s volicím přepínačem v poloze „Provoz“ kontroluje vlakový zabezpečovač bdělost strojvedoucího v případech, kdy přenášená návěst vyžaduje zvětšenou pozornost, jakož i v případech, kdy na vozidle není přenášená žádná návěst. Nereaguje-li strojvedoucí na výzvu k prokázání bdělosti, vlak samočinně zastaví.

157. Světla návěstního opakovače mají tento význam:

Zelené světlo



Nejbližší hlavní návěstidlo ukazuje návěst 1, Volno

Žluté světlo



Nejbližší hlavní návěstidlo ukazuje návěst 26,
Výstraha, nebo některou z návěstí:
6, Očekávejte rychlost 100 km/h
11, Očekávejte rychlost 80 km/h
16, Očekávejte rychlost 60 km/h
21, Očekávejte rychlost 40 km/h

Stupeň návěstěné (předvěstěné) rychlosti zjistí strojvedoucí z návěsti nejbližšího hlavního návěstidla; je-li jím oddílové návěstidlo, které je zhaslé, musí vlak zmenšovat rychlost tak, aby mohl zastavit před hlavním návěstidlem na konci zábrzdné vzdálenosti, zakazujícím jízdu.

Přerušované červené světlo



Nejbližší hlavní návěstidlo ukazuje návěst „Opakování návěsti 26, Výstraha“

Vlak je v předposledním oddíle se čtyřznakovým automatickým blokem před návěstí 31, Stůj, a nachází se v první polovině zábrzdné vzdálenosti; musí zmenšovat rychlost tak, aby u následujícího návěstidla s návěstí 31, Stůj, spolehlivě zastavil. Strojvedoucí musí periodicky obsluhovat tlačítko bdělosti; zanedbá-li jeho obsluhu, vlak samočinně zastaví.

Červené světlo



Po rozsvícení červeného světla se rozezvučí houkačka vlakového zabezpečovače, pokud strojvedoucí neobsluhuje tlačítko bdělosti ve stanoveném intervalu

- Nejbližší oddílové nebo krycí návěstidlo ukazuje návěst 31, Stůj, a vlak musí před ním zastavit
- Vjezdové, cestové nebo odjezdové návěstidlo, následující na zábrzdnu vzdálenost po předchozí návěsti 26, Výstraha, ukazuje návěst 31, Stůj, a vlak musí před ním zastavit
- Nejbližší opakovací světelná předvěst, vjezdové, cestové nebo odjezdové návěstidlo ukazuje návěst „Opakování návěsti 26, Výstraha“ (příp. ve spojení se zmenšením rychlosti spodním světlem), a vlak musí za ním zastavit na nedostatečnou zábrzdnu vzdálenost (před návěstí 31, Stůj, dalšího návěstidla)

Strojvedoucí musí až do zastavení vlaku periodicky obsluhovat tlačítko bdělosti; zanedbá-li jeho obsluhu, vlak samočinně zastaví.

Žluté mezikruží



Po rozsvícení žlutého mezikruží se rozezvučí houkačka vlakového zabezpečovače, pokud strojvedoucí neobsluhuje tlačítko bdělosti ve stanoveném intervalu

Od hlavního návěstidla na konci zábrzdne vzdálenosti a v obvodu výhybek přilehlém k návěstidlu musí vlak jet zmenšenou rychlostí, určenou dvousvětlovou návěstí, včetně světelných pruhů a číslic

Modré světlo



- Volicí přepínač je v poloze „Postrk“
- Vybavovač samočinného brzdění při volicím přepínači v poloze „Provoz“ byl vyloučen buď prokázáním bdělosti strojvedoucího, nebo automatickou výlukou

Žádné světlo



Po zhasnutí světla návěstního opakováče se rozezvučí houkačka vlakového zabezpečovače, pokud strojvedoucí neprokáže bdělost ve stanoveném intervalu

Na návěstním opakováči nesvítí žádné světlo (popř. svítí jen modré světlo), a to z těchto příčin:

- a) vlak je v obsazeném oddíle;
- b) vlak vjel do oddílu automatického bloku na návěst dovolující jízdu a došlo k poruše vlakového zabezpečovače na hnacím vozidle nebo na traťové části vlakového zabezpečovače, popř. k jiné závadě na trati (k lomu kolejnice, k náhlému obsazení oddílu vozidlem, k poruše automatického bloku apod.).

V případech uvedených v a) nebo b) strojvedoucí neví, pro kterou z uvedených příčin došlo k zhasnutí světla na návěstním opakováči. Musí proto předpokládat překážku a jet podle rozhledových poměrů tak, aby mohl zastavit za všech okolností včas před kolejovými vozidly, popř. podle možností před jinou překážkou; rychlost 30 km/h nesmí být překročena až k následujícímu hlavnímu návěstidlu. Od tohoto návěstidla dále podle návěstních znaků návěstidel. Periodicky obsluhuje tlačítko bdělosti; zanedbá-li jeho obsluhu, vlak samočinně zastaví.

Zjistí-li strojvedoucí, že jde o poruchu traťové části vlakového zabezpečovače, ohlásí to v nejbližší stanici, kde za tímto účelem zastaví. Projíždějící vlak v této stanici nemusí zastavit, je-li zpraven písemným rozkazem, radiotelefonním spojením nebo návěstí 85, **Možno projet**, že je porucha sousední stanici již ohlášena.

- c) Hnací vozidlo je na nekódovaném úseku (ve stanici, na trati); takové úseky musí strojvedoucí vždy znát. Strojvedoucí smí jet největší dovolenou rychlostí podle návěstí hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Bdělost strojvedoucího je kontrolována a strojvedoucí ji periodicky prokazuje obsluhou tlačítka bdělosti, změnou polohy kontroléru nebo jiného ovládače; neprokáže-li bdělost ve stanoveném intervalu, vlak samočinně zastaví.

158. Vlakový zabezpečovač nepřenáší informace samostatných opakovacích světelných předvěstí a opakování návěstí na vjezdových, cestových nebo odjezdových návěstidlech, postavených na začátku nedostatečné zábrzdné vzdálenosti. Na návěstním opakovací vlakového zabezpečovače se proto i při normální činnosti vlakového zabezpečovače a zabezpečovacího zařízení může objevit povážlivější znak než na nepřenosném návěstidle, k němuž se vlak blíží.

159. Pro přenos návěstí spádovištního návěstidla na hnací vozidlo, určené pro posun na spádovišti, je nahrazen normální kryt návěstního opakováče krytem pro vyjádření návěstních informací tohoto návěstidla. Takto upravené zařízení je jen zařízením informačním. Volicí přepínač je v poloze „Postrk“ a hlavní vypínač v poloze „Zapnuto“. Vybavovač samočinného zabrzdění je vypnut.

Světla upraveného návěstního opakováče mají při posunu na spádovišti zařízeném pro přenos návěstí tento význam:

Modré světlo



Návěstní opakováč je připraven k přenášení návěstí spádovištního návěstidla, žádná návěst není přenášena

Bílé světlo
svítící zároveň
se světlem modrým



Spádovištní návěstidlo ukazuje návěst 116, Sunout rychleji, jedním bílým světlem

Bílé světlo s vodorovným pruhem,
svítící zároveň se světlem modrým



*Spádovištní návěstidlo ukazuje návěst 115, Sunout
pomalu, dvěma bílými světly, nebo návěst 118,
Přisun soupravy vozidel ke spádovišti, dvěma pře-
rušovanými bílými světly*

Strojvedoucí musí v obou případech očekávat změnu návěsti na návěst 114,
Sunout zakázáno (návěstní opakovač ukazuje červené světlo svítící zároveň
se světlem modrým), a v tomto případě neprodleně zastavit sunutí posunujícího
dílu.

Červené světlo svítící zároveň
se světlem modrým



*Spádovištní návěstidlo ukazuje návěst 114, Sunout
zakázáno, červeným světlem*

Bílé světlo s písmenem Z,
svítící zároveň se světlem modrým



*Spádovištní návěstidlo ukazuje návěst 117, Zpět,
červeným světlem s bílým písmenem Z pod ním*


Žádné světlo



Návěstní opakovací neúčinkuje, protože zařízení není zapnuto nebo je v poruše

XV. Návěstidla pro vlakový zabezpečovač

160. a) Návěst 44, Přepněte VZ na kmitočet 50 Hz

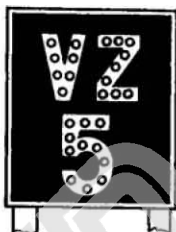

Černá obdélníková deska s bílým okrajem, postavená na užší základně. Na desce bílá písmena VZ a číslice udávající kmitočet 50 Hz, doplněná bílými odrazkami

b) Návěst 45, Přepněte VZ na kmitočet 75 Hz



Černá obdélníková deska s bílým okrajem, postavená na užší základně. Na desce bílá písmena VZ a číslice udávající kmitočet 75 Hz, doplněná bílými odrazkami

161. Na neelektrizovaných tratích a na tratích se stejnosměrnou trakční proudovou soustavou musí být přepínač kmitočtu, který je umístěn na stanovišti strojvedoucího, v poloze 50 Hz, pokud návěstidla pro vlakový zabezpečovač neurčují jinak. Na těchto tratích vybavených traťovou částí VZ se návěstidly pro vlakový zabezpečovač uděluje příkaz, v kterém místě trati je nutno přepnout přepínač kmitočtu z polohy 50 Hz na 75 Hz nebo opačně. Na tratích se střídavou trakční proudovou soustavou musí být přepínač kmitočtu vždy v poloze 75 Hz.

162. Návěstidla pro vlakový zabezpečovač se umísťují podle ustanovení čl. 6.

Ve všech případech se návěstidla pro vlakový zabezpečovač umísťují ve vzdálenosti maximálně 5 m před izolovaným stykem ohraničujícím kolejové obvody rozdílných kmitočtů.