

Interní

Předpis pro lokomotivní čety dopravce České dráhy, a.s.

Číslo jednací

55287/2022

Změna č.

2

č.j. změny

2327/26-O18

Schváleno

Rozhodnutím generálního ředitele
Českých drah, a. s.

28. 7. 2026

Datum platnosti

1. 7. 2022

Účinnost od

1. 8. 2026

Úroveň přístupu / Klasifikace informací

C

Gestor

Bc. Michal Vannay

Interní**OBSAH**

Záznam o změnách	3
Obsah změn	4
Rozsah znalostí	5
Seznam použitých značek a zkratk	5
Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	8
Kapitola I Úvodní ustanovení	8
Kapitola II Základní pojmy	8
Část druhá VÝKON ČINNOSTI LOKOMOTIVNÍCH ČET	11
Kapitola I Výkon činnosti lokomotivních čet	11
Kapitola II Povinnosti lokomotivní čty	12
Kapitola III Předpisy a služební pomůcky	14
ČÁST TŘETÍ PROVOZNÍ USTANOVENÍ	15
Kapitola I Osoby, které jsou oprávněny uvést přidělené vozidlo do provozu	15
Kapitola II Kontrola, převzetí řízení a osoby, které se smí zdržovat na stan. strojvedoucího	16
Kapitola III Lokomotivní četa na přiděleném vozidle	18
Kapitola IV Nástup a převzetí přiděleného vozidla	20
Kapitola V Posun a příprava na odjezd vlaku	23
Kapitola VI Odjezd vlaku a jízda vlaku na trati	23
Kapitola VII Zastavení a pobyt vlaku	26
Kapitola VIII Příjezd vlaku do konečné stanice a posun	27
Kapitola IX Ukončení směny lokomotivní čty	28
ČÁST ČTVRTÁ VYBRANÁ USTANOVENÍ	29
Kapitola I Motorová trakce	29
Kapitola II Elektrická trakce	30
Kapitola III Provoz v zimních podmínkách	32
Kapitola IV Mimořádnosti	34
ČÁST PÁTÁ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ	35
Kapitola I Zrušující ustanovení	35

PŘÍLOHY:

- Příloha 1 - Kniha předávky HV
- Příloha 2 - Tabulka s technickými údaji HV
- Příloha 3 - Závady vozidel v kostce
- Příloha 4 - Checklisty pro přípravu a odstavení
- Příloha 5 - Provoz drážních vozidel v systému ETCS
- Příloha 6 - Rádiový provoz
- Příloha 7 - Provoz vlaků v systému AVV
- Příloha 8 - Podmínky a kritéria provozuschopnosti tažených vozidel
- Příloha 9 - Kritéria provozuschopnosti hnacích vozidel

Interní

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

[illegible]

Interní**OBSAH ZMĚN**

Změna č.	Číslo jednací	Obsah změny ¹	Změnu provedl/a ²
1	56777/2025-O18 Účinnost od 14. 12. 2025	Zpracování ETCS, ZBHV, vydaných opatření, úprava systému checklistů, návaznost na vydané předpisy	Bc. Vannay Michal
2	2327/26-O18 Účinnost od 1. 8. 2026	Technická změna čl. 3 (aktualizace vyhlášky č. 260/2023 Sb.); 243;	Bc. Vannay Michal

¹ Uveďte výčet ustanovení předpisu, u kterých proběhla změna, nebo odůvodnění změny (změna právního předpisu, přizpůsobení znění předpisu změně právního předpisu).

² Gestor předpisu

Interní**ROZSAH ZNALOSTÍ**

Funkce	Znalost
zaměstnanci s odbornou zkouškou V-06 	úplná: články 1-33; 35-85; 89; 101; 102; 104; 106-108; 112-121; 131; 136; 151; 161; 162; 172-176; 241- 243 ; příloha 5: (články 1-20; 24-46); příloha 7: (články 1-24); informativní: - - -
zaměstnanci s odbornou zkouškou V-08, V-10 	úplná: 1- 243 ; přílohy 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 x) příloha 5: (články 1-5; 20; 24; 30-34; 40-84; 120-125); xx) příloha 5: (články 1-20; 24; 30-125); informativní: - - -
zaměstnanci s odbornou zkouškou V-09, VD-09 	úplná: články 1-13; 15; 22-33; 52; 54; 87; 101; 103; 105; 154; 172; 176; 201; 205; 207; 211-213; 241- 243 ; příloha 4: (články 1-3; 5; 8); příloha 5: (články 1-4; 20; 30-34; 41; 121; 123-125); přílohy 8, 9; informativní: - - -
zaměstnanci s odbornou zkouškou V-13	úplná: Celý předpis včetně příloh informativní: - - -
Ostatní zaměstnanci	Stanoví příslušný vedoucí zaměstnanec

x) s kvalifikací pro řízení vozidla vybaveného mobilní částí ETCS v úrovni 0, 1 a NTC (STM)

xx) s kvalifikací pro řízení vozidla vybaveného mobilní částí ETCS v úrovni 0, 1, NTC (STM) a 2

Interní
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

Zkratka	
APS CS	Automatizované pracoviště strojmistra
AVV	Automatické vedení vlaku
CB	Cílové brzdění
č.	číslo
ČD	České dráhy, a. s.
čl.	článek
ČR	Česká republika
DMI	Rozhraní strojvedoucí – mobilní část ETCS, tj. ovládací displej systému ETCS
DŘD	Dopravní řád drah (Vyhláška 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
ETCS	Evropské vlakové zabezpečovací zařízení
EU	Evropská unie
GIB	Geodetický informační bod
GŘ	Generální ředitelství Českých drah, a.s.
HV	Hnací vozidlo
IB	Informační bod
L0	Úroveň 0
L1	Úroveň 1
L2	Úroveň 2
LS06, MIREL	Typ národního vlakového zabezpečovače
MAPSIS	Mobilní aplikace sdílení informací strojvedoucím (Kniha pravidel pro strojvedoucí)
MIB	Magnetický informační bod
MPBP	Opatření ředitele O18 č. 1/2021 - Místní pracovní a bezpečnostní pokyny pro činnost na elektrickém zařízení vozidel
MU	Mimořádná událost
NL	Nikoliv vedoucí (Non Leading)
NTC (STM)	Národní vlakový zabezpečovač např. LS06, MIREL apod.
O18	Odbor provozu osobní dopravy
OCÚ	Oblastní centrum údržby
OD	Osobní doprava
OJV	Optimalizátor jízdy vlaku
OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky
OŘOD	Oblastní ředitelství osobní dopravy (v názvu některých dokumentů označeno jako DKV)
OJ	Organizační jednotka
PKS	Podniková kolektivní smlouva společnosti ČD
PMD	Posun mezi dopravami
PN	Podniková norma
PND3	Prováděcí nařízení pro trať D3
PNRB	Prováděcí nařízení pro trať RB
PPD	Pokyn provozovatele dráhy
PP	Pracoviště provozu

Interní

PRE, POS, VYL, ZAV	Pracovní režim VZ Mirel
Přiv	tlačítko Přivolávací návěst
RBC	Rádiobloková centrála
RDST	Radiostanice
RV	Reverz (Reversing)
RZ	tlačítko Rušení zastávky
SB	Pohotovostní stav (Stand by)
SH	Posun (Shunting)
SH SAP	Servisní hlášení SAP (elektronická kniha oprav)
SIFA	Kontrola bdělosti strojvedoucího
SL	Spící (Sleeping)
STB	Pohotovostní režim VZ Mirel
STM	Stykový modul národního VZ (Specific Transmission Module)
SR	Na odpovědnost strojvedoucího (Staff Responsible)
SŽ	Správa železnic, státní organizace (v názvu některých předpisů označeno jako SŽDC)
SW	Software
TCMS	Train Control Management Systém (Nadřazené řízení vozidla)
TJŘ	Tabelární jízdní řád
TTP	Tabulky traťových poměrů
ULZ	Úsek lidských zdrojů
VZ	Vlakový zabezpečovač
ZBHV	Zkouška brzdy hnacího vozidla
ZOB	Zpráva o brzdění (také elektronická zpráva o brzdění)

Interní

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I Úvodní ustanovení

1.

Tento předpis zpracovává určený zaměstnanec gestorského útvaru.

Změnu části první, kapitoly I předkládá vedoucí gestorského útvaru a schvaluje generální ředitel Českých drah, a.s.

Změny části první, kapitoly II, části druhé, části třetí, části čtvrté, části páté, jednotlivé přílohy a výjimky z tohoto předpisu schvaluje vedoucí gestorského útvaru.

2.

Tento předpis obsahuje základní ustanovení pro výkon činnosti zaměstnanců dopravce České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) ve funkci strojvedoucí (včetně strojvedoucího v zácvičku dle ČD Ok 2 a strojvedoucího-instruktora) a strojvedoucí v přípravě dle ČD Ok 2, na dráhách, na kterých ČD provozují drážní dopravu. Dále stanoví technologické postupy některých činností, které tyto zaměstnanci v rámci své pracovní činnosti vykonávají v souvislosti s řízením a obsluhou železničních kolejových vozidel (dále jen „vozidla“).

3.

Tento předpis vydaný na základě ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje základní ustanovení pro výkon dopravní služby zaměstnanců dopravce ČD na dráhách, na kterých provozuje drážní dopravu dopravce ČD.

Jednotlivá ustanovení tohoto předpisu jsou v souladu s právními předpisy EU a ČR, a jsou doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činností při provozování drážní dopravy. Jedná se o tyto právní předpisy:

- Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti;
- Prováděcího nařízení komise (EU) 2019/773, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii;
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii;
- Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic;
- Zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách;
- Vyhlášky č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení;
- Vyhlášky č. 260/2023 Sb., kterou se vydává **Vyhláška o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy**;
- Vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah;
- a ostatní dotčená platná legislativa vydaná Evropským parlamentem a radou a Ministerstvem dopravy České republiky.

4. – 6. Neobsazeno.

Kapitola II Základní pojmy

7.

V předpise používané pojmy jsou převzaté z předpisu SŽ D1, ČD D 2, ČD V 15/I, MPBP, DŘD, ČD Ok 2, předpisu provozovatele dráhy k ETCS, Podniková norma ČD (TNŽ) 01 0101 - Názvosloví Českých drah

Interní

a pro účely tohoto předpisu jsou použity, případně upraveny, další níže uvedené pojmy, které se musí důsledně dodržovat.

8. 

Lokomotivní četa, tj. jeden nebo více strojvedoucích, popř. strojvedoucí v přípravě, nebo jiná odborně způsobilá osoba podílející se na řízení a obsluze hnacího vozidla, příp. řídicího vozu (dále jen „přidělené vozidlo“).

9. 

Strojvedoucí v přípravě, je společný název pro zaměstnance, který je ve výcviku na funkci strojvedoucí dle ustanovení předpisu ČD Ok 2.

10. 

Nadřízeným je zaměstnanec, který trvale nebo přechodně řídí nebo organizuje nebo kontroluje práci lokomotivní čety:

- bezprostředním nadřízeným (funkčně nejbližším nadřízeným) strojvedoucího a strojvedoucího v přípravě je strojmistr domovského pracoviště ČD (u strojvedoucích kooperujících partnerů určený zaměstnanec domovského pracoviště) a dispečer osobní dopavy ČD. Z hlediska provozování drážní dopavy je bezprostředním nadřízeným, také zaměstnanec organizující a řídící drážní dopravu na kolejích v majetku ČD dle ustanovení Provozního řádu pracoviště ČD a dále zaměstnanci provozovatele dráhy organizující a řídící drážní dopravu (např. výpravčí, dispečer). Bezprostředním nadřízeným strojvedoucího v přípravě je při výkonu činnosti na přiděleném vozidle a plnění s tím souvisejících povinností i strojvedoucí, k němuž je do výcviku přidělen;
- přímým nadřízeným (nadřízeným, jemuž je strojvedoucí v rámci svého pracovního zařazení podřízen) strojvedoucího a strojvedoucího v přípravě je vedoucí zaměstnanec domovského PP;
- nadřízenými (nadřízenými, jimž je strojvedoucí podřízen v rámci své pracovní činnosti) strojvedoucího a strojvedoucího v přípravě jsou strojvedoucí-instruktoři kteréhokoliv pracoviště ČD, systémoví specialisté pro mezinárodní provoz a jejich nadřízení zaměstnanci z domovského pracoviště ČD;
- je-li lokomotivní četa složena z více strojvedoucích, je nadřízeným vždy ten, který právě obsluhuje vedoucí vozidlo vlaku/posunového dílu (viz dále i ustanovení článku 34 tohoto předpisu).

11. 

Služební tablet je elektronické zobrazovací zařízení v majetku ČD, popř. kooperujících partnerů, které má strojvedoucí přiděleno, a které umožňuje zobrazení dokumentů a údajů nutných pro výkon činnosti strojvedoucího dle Opatření ředitele O18 č. 38/2020 „*Provozní aplikace pro strojvedoucí*“.

12. 

Úplné odstavení je varianta odstavení přiděleného vozidla, u kterého je napájení z vozidlové baterie vypnuto. Podrobnosti stanoví příslušný checklist dle přílohy 4 tohoto předpisu.

13. 

Aktivní odstavení je varianta odstavení přiděleného vozidla, při kterém je hnací vozidlo odstavené a je napájené z trolejového vedení nebo je v chodu spalovací motor, pomocné pohony mohou být v činnosti a může být v činnosti centrální napájení vozidel. Podrobnosti stanoví příslušný checklist dle přílohy 4 tohoto předpisu.

Pro zavedení aktivního odstavení musí:

- příslušný OŘOD, který zpracovává turnusy lokomotivních čet, vydat samostatný pokyn, ve kterém jsou stanoveny podrobnosti k aktivnímu odstavení (např. mezi kterými vlaky se provádí, místo uložení klíče (čipu apod.), požadavek na centrální napájení vozidel apod.), které jsou pro výkon služby stroj-

Interní

vedoucího, strojmistra, příp. dalších zaměstnanců pracoviště ČD nezbytné. (V případě rozdílné domovské OJ ČD hnacího vozidla a domovského OŘOD lokomotivní čtyři se obě OJ na zamýšleném provozu dohodnou, v opačném případě rozhodne GR O18);

- garant (dle ustanovení článku 52 tohoto předpisu) stanoví pro jednotlivá hnací vozidla technologii pro zavedení aktivního odstavení, ve kterém jsou stanoveny zejména technické úkony k zavedení tohoto odstavení. Tato technologie je zpracována v příslušném checklistu dle přílohy 4 tohoto předpisu.

Aktivně odstavené vozidlo musí být označeno dle ustanovení předpisu provozovatele dráhy návěstí **Ob-
sazené hnací vozidlo**.

14. ■ ■ ■

Provozní údaje – společný název pro údaje zadávané do ETCS dle předpisu provozovatele dráhy k ETCS, popř. do systému AVV a návodu výrobce mobilní části ETCS, popř. AVV (číslo strojvedoucího, úroveň, číslo vlaku, brzdicí procenta, délka vlaku, čas, rychlost apod.) nebo jiných vlakových zabezpečovačů.

15. ■ ■ ■

Automatické vedení vlaku (AVV) – řídicí systém pro automatizaci řízení kolejových vozidel.

16. ■ ■ ■

Cílové brzdění (CB) – režim řízení, kdy systém AVV v součinnosti s obsluhou zajišťuje automatické řízení vlaku tak, že respektuje:

- a) traťové rychlosti;
- b) návěstní znaky hlavních návěstidel;
- c) zastavení v plánovaném místě;
- d) navedení vlaku na přechodnou pomalou jízdu;
- e) optimalizátor jízdy vlaku (OJV);
- f) rychlost stanovenou jízdním řádem nebo konstrukční rychlostí vozidla.

17. ■ ■ ■

Informační bod (IB) – souhrnný název pro traťovou část systému AVV (MIBy, balízy ETCS, GIBy), která umožňuje určit okamžitou polohu vlaku na trati v okamžiku průjezdu nad tímto bodem. Informační bod nese v rámci sítě jednoznačný identifikační kód a přenosem tohoto kódu na HV je zajištěna prostorová orientace konkrétního vlaku na digitální mapě.

18. ■ ■ ■

Optimalizátor jízdy vlaku (OJV) – funkce systému AVV, která v režimu řízení CB energeticky optimalizuje jízdu vlaku při současném dodržení jízdního řádu.

19. ■ ■ ■

Provoz v režimu CB – souhrnný pojem pro stav, kdy je za jízdy nebo stání vlaku přepínač režimu řízení HV v poloze „CB“.

20. ■ ■ ■

Plánované místo zastavení – jedná se o místo zastavení dle mapy tratě, kde má zastavit určená část vlaku, kterou může být čelo, první vůz, střed vlaku nebo konec vlaku.

Interní**21. ■ ■ ■**

Systémové návěstidlo – ukazatel zobrazený na zobrazovacím zařízení systému AVV, který informuje o skutečné nebo očekávané návěsti na nejbližším hlavním návěstidle nebo samostatné (opakovací) předvěsti.

22. ■ ■ ■ ■

Začátek oběhu je stav, kdy je hnací vozidlo nasazeno na určený výkon určeným zaměstnancem OŘOD.

23. ■ ■ ■ ■

Průběh oběhu je stav, kdy hnací vozidlo:

- nebylo přistaveno na preventivní údržbu stupně Malá prohlídka dle předpisu ČD V 25 do kteréhokoliv pracoviště OCÚ v rámci/nad rámec svého oběhu, nebo
- je na trati, ve stanici na výkonu, odstavené ve stanici nebo v jiném místě mezi jednotlivými výkony v mezi začátkem a koncem oběhu rámci oběhu.

24. ■ ■ ■ ■

Konec oběhu je stav, kdy:

- je na hnacím vozidle zjištěna byť i jen jedna z níže uvedených závad, s kterými hnací vozidlo nelze dále provozovat nebo
- bylo hnací vozidlo přistaveno na preventivní údržbu dle předpisu ČD V 25 do kteréhokoli pracoviště údržby v rámci nebo i nad rámec svého oběhu.

25. ■ ■ ■ ■

Ucelená sestava vozidel je souprava řazená z hnacích a tažených vozidel, u níž se na každém konci soupravy nachází stanoviště strojvedoucího. Umožňuje změnu směru jízdy vlaku bez nutnosti rozpojení soupravy vlaku.

26. ■ ■ ■ ■

Přidělené vozidlo je pro účely tohoto předpisu považováno za:

- elektrické a motorové lokomotivy (i spojené);
- elektrické a motorové jednotky (i spojené);
- elektrické a motorové vozy (i spojené);
- soupravy současně sestavené z lokomotivy (lokomotiv) a aktivního řídicího vozu na konci sestavy (ucelená sestava vozidel);
- speciální hnací vozidla a speciální tažená vozidla.

Konkrétní sestava vozidel vyplývá z průběhu směny z nástupní tabulky nebo je určena výlukovým opatřením.

27. – 30. Neobsazeno.

ČÁST DRUHÁ

VÝKON ČINNOSTI LOKOMOTIVNÍCH ČET

Kapitola I

Výkon činnosti lokomotivních čet

31. ■ ■ ■ ■

Lokomotivní četa postupuje při výkonu činnosti podle těchto platných ustanovení:

- předpisů ČD a provozovatele dráhy;

Interní

- návodů k obsluze a technologických postupů vydaných dopravcem ČD nebo výrobcem vozidla nebo výrobcem příslušného technického zařízení;
- schválených pomůcek ČD, DVI a kooperujících partnerů;
- a dále podle pokynů nadřízených.

32. ■ ■ ■

Lokomotivní četa nastupuje, vykonává a ukončuje směnu podle rozpisu směn (turnusu), dle metodiky stanovené GŘ ULZ a dle Opatření ředitele O18 č. 38/2020 „*Provozní aplikace pro strojvedoucí*“.
Směnu lokomotivních čet určuje strojmistr nebo jiný k tomu určený zaměstnanec.

33. ■ ■ ■

Lokomotivní čty si nesmějí výkony vzájemně vyměňovat bez svolení strojmistra nebo k tomu určeného zaměstnance.

34. ■

Je-li lokomotivní četa složena ze dvou a více strojvedoucích, určí turnus, zda a kde se tito strojvedoucí střídají. Pro toto střídání je rozhodující okamžik provedení nového zápisu v Knize předávky HV. Strojvedoucí, který právě obsluhuje vedoucí vozidlo vlaku/posunového dílu (první strojvedoucí), plní všechny povinnosti strojvedoucího, rozhoduje o řešení vzniklých situací a za vedení vlaku/posunového dílu plně odpovídá. Povinnosti strojvedoucího podle ustanovení článků 41 a 42 tohoto předpisu plní oba strojvedoucí s tím, že úkoly, které přímo nesouvisí s vedením vlaku/posunového dílu plní strojvedoucí, který v příslušné části směny nevede vlak/posunový díl (druhý nebo další strojvedoucí).

V případě možného ohrožení bezpečnosti (např. při neschopnosti prvního strojvedoucího) je druhý nebo další strojvedoucí povinen bezodkladně zasáhnout, pokud takovou situaci může zjistit.

Pro celou lokomotivní četou dle tohoto článku platí povinnost seznámit se s vydanými písemnými rozkazy a případnými dalšími nařízeními při nástupu na směnu nebo před výkonem činnosti, pro které platí.

35. ■ ■

Je-li na stanovišti strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku přítomen druhý strojvedoucí nebo zaměstnanec ČD pověřený kontrolní činností strojvedoucích, smí po dohodě se strojvedoucím tito zaměstnanci přebírat návštěi na své straně vozidla a po té jsou povinni sdělit název příslušné návštěi strojvedoucímu (strojvedoucímu v přípravě).

Pokud strojvedoucí v přípravě přebírá návštěi na své straně drážního vozidla, je povinen sdělit název příslušné návštěi zacvičujícímu strojvedoucímu.

36. – 40. Neobsazeno.

Kapitola II Povinnosti lokomotivní čty

41. ■ ■

Lokomotivní četa je zejména povinna:

- a) ohlásit se při nástupu na směnu v souladu s ustanovením článku 32 tohoto předpisu;
- b) dbát všech příkazů a nařízení, jež jsou obsažena v ustanoveních předpisů, souvisejících výnosů, rozkazech apod.;
- c) sledovat za jízdy vlaku nebo posunového dílu trať a kolejiště včetně trakčního vedení a řídit se návěstmi a nařízenými pokyny;
- d) průběžně kontrolovat technický stav přiděleného vozidla a to zejména těch částí, které mají bezprostřední vliv na bezpečnost, spolehlivost, ekologii a hospodárnost provozu;
- e) provádět neplánované opravy na přidělených vozidlech (neplánovaná oprava je odstranění závady, která se během výkonu vyskytla, pokud je k tomu lokomotivní četa kompetentní a má k tomu potřebné

Interní

- vybavení) a zajišťovat provádění provozního ošetření tam, kde je tak stanoveno. Provedení každé opravy je strojvedoucí povinen zaevidovat předepsaným způsobem (do aplikace SH SAP apod.);
- f) v průběhu směny v případě potřeby nebo ve vhodné době provádět kontrolu stavu provozních hmot přidělených vozidel a podle potřeby zabezpečit jejich doplnění;
 - g) přivěšovat a odvěšovat drážní vozidla;
 - h) mít vždy u sebe (vyjma posunu) na řídicím stanovišti strojvedoucího Knihu předávky HV řízené elektrické nebo motorové jednotky složené z tří a více vozů. Netýká se ostatních Knih předávky HV z ostatních drážních vozidel téže soupravy;
 - i) přebírat a předávat písemné rozkazy;
 - j) vykonávat dopravní povinnosti v rozsahu ustanovení předpisů provozovatele dráhy a ČD;
 - k) v případě odmítnutí služebního hovoru (např. z důvodu priority bezpečnosti provozu), včetně interkomu, nebo při zjištění nepřijatého služebního hovoru se bez dalšího prodlení ohlásit zpět (v souladu s bezpečností provozu);
 - l) dodržovat pracovní kázeň a Etický kodex ČD;
 - m) mít v činnosti vlakový zabezpečovač³ za jízdy:
 - vlak v režimu pro jízdu vlaku;
 - sunutého vlaku v režimu pro posun⁴, není-li tímto režimem vybaveno, tak v režimu vypnuto nebo závěs;
 - PMD v režimu po posun, není-li jím vybaveno, v režimu pro jízdu vlaku;
 - sunutý PMD v režimu po posun, není-li tímto režimem vybaveno, tak v režimu závěs nebo vypnuto;
 - posunového dílu v režimu posun nebo závěs nebo vypnuto.

Postup při poruše vlakového zabezpečovače nebo provoz HV nevybaveného vlakovým zabezpečovačem je stanoven v předpise ČD D 2.

42. ■ ■ ■

Lokomotivní četa je dále povinna:

- a) obsluhovat a řídit přidělené drážní vozidlo v souladu s návodem na jeho obsluhu a příslušnými dokumenty;
- b) vést vlak podle jeho stanoveného jízdního řádu;
- c) při zpoždění vlaku využívat výkon hnacího vozidla a nejvyšší dovolenou rychlost vlaku tak, aby bylo zpoždění maximálně eliminováno (mimo případů jízdy podle rozhledových poměrů, jízdy při zhoršených adhezních nebo klimatických podmínkách nebo při vzniku zhoršené povětrnostní situace);
- d) obsluhovat ovládání nástupních dveří pro cestující soupravy vlaku dle ustanovení předpisu ČD D 2, souvisejících pokynů, návodů výrobce a tohoto předpisu;
- e) využívat tažné síly hnacího vozidla v mezích dovoleného oteplení trakčních motorů, oleje hydrodynamických převodovek motorových hnacích vozidel či rozjezdových odporů hnacích vozidel elektrické trakce za podmínek dle ustanovení tohoto předpisu, předpisu SŽDC(ČD) D 2/1 a předpisu provozovatele dráhy;
- f) v případě vlaku jedoucího včas volit rychlost tak, aby nedocházelo k výraznému krácení jízdních dob (řádově minut) a tím k ne hospodárnému vynaložení trakční energie;
- g) při každé činnosti dbát na nejvyšší hospodárnost (včetně využívání chodu a výkonu spalovacího motoru, elektrické energie pro trakci apod.);

³ V případech stanovených předpisem provozovatele dráhy a přílohou 5 tohoto předpisu mít nastaven příslušnou úroveň a mód v ETCS.

⁴ V ETCS lze použít mód Reverz, je-li vyžadován.

Interní

- h) v případě potřeby manipulovat s adaptérem (příp. dalšími prvky – distančními nárazníky) pro spojení hnacího vozidla vybaveného centrálním spřáhlem s vozidlem vybaveným normálním tažným a narážecím ústrojem a poskytnout součinnost jinému strojvedoucímu na jeho vyžádání;
- i) přebírat, odevzdávat nebo odstavovat přidělené vozidlo;
- j) provádět prohlídku drážních vozidel podle nástupních tabulek nebo výlukového opatření;
- k) předepsaným způsobem evidovat závady na drážním vozidle, popř. chybějící výbavu;
- l) řídit práci zaměstnanců, které má přiděleny k výcviku, dozírat na ně, rozšiřovat u nich předpisové a odborné znalosti, dovednosti a návyky bezpečné práce, potřebné pro samostatný výkon činnosti;
- m) vykonávat přepravní povinnosti v rozsahu ustanovení předpisů provozovatele dráhy a ČD;
- n) vést svůj Provozní záznam. Ze zápisů v Provozním záznamu musí být zřejmý skutečný průběh směny;
- o) provést zápis do Knihy předávky HV v souvislosti s převzetím přiděleného vozidla a převzetí stvrdit svým podpisem;
- p) zpracovávat, přebírat a předávat vlakovou dokumentaci;
- q) vykonávat i jiné povinnosti v rozsahu stanoveném předpisy tam, kde není pro takovou činnost určena jiná odborně způsobilá osoba;
- r) v případě potřeby informovat cestující o vzniklých skutečnostech, pokud tak nelze zajistit obsluhou vlaku;
- s) u drážních vozidel, která jsou vybavena zdvihací plošinou nebo nájezdovými ližinami, na vyzvání vlakové čety, popř. cestujících umožnit cestujícím nástup nebo výstup pomocí obsluhy těchto zařízení.

43. ■ ■ ■

Lokomotivní četa je zakázáno v době jízdy vlaku/posunového dílu věnovat se jakékoli činnosti, která nesouvisí s její pracovní činností.

44. – 50. Neobsazeno.

Kapitola III Předpisy a služební pomůcky

51. ■ ■ ■

Předpisy, související dokumenty a pomůcky, jejichž ustanovení zaměstnanci, tvořící lokomotivní četu, musí ve stanoveném rozsahu znát, a které musí umět používat, jsou uvedeny ve služebním tabletu v aplikaci MAPSIS v souladu s Opatřením ředitele O18 č. 38/2020 „Provozní aplikace pro strojvedoucí“.

52. ■ ■ ■ ■

Návody k obsluze jsou uloženy v aplikaci MAPSIS.

Každá zpracovaná řada hnacího vozidla má svého garanta, který odpovídá za aktuálně umístěné dokumenty a je povinen:

- a) vést tyto dokumenty v aktuální podobě;
- b) zpracovávat doplňující dokumenty pro účely školení;
- c) zpracovávat dílčí provozní návody;

Tento garant zajistí vždy neprodleně umístění dokumentů do aplikace MAPSIS prostřednictvím určeného zaměstnance GR O18.

53. ■ ■ ■

Strojvedoucí musí mít během směny k dispozici:

- Kartu oprávnění;
- platnou Licenci strojvedoucího;
- platné Doplňkové osvědčení strojvedoucího vydané dopravcem ČD;
- Provozní záznam;

Interní

- funkční kapesní svítilnu;
- píšťalku;
- za všech okolností u sebe zapnutý a dostatečně nabitý služební mobilní telefon (nastaven na přiměřenou hlasitost s ohledem na okolní prostředí);
- dostatečně nabitý služební tablet;
- zařízení, na kterém lze přečíst aktuální čas (toto ustanovení splňuje služební mobilní telefon i služební tablet za podmínky, že zařízení má povolenou aktualizaci (použití) času ze sítě);
- výstražnou vestu a související OOPP;
- čtyřhranný klíč (klička);
- brýle (kontaktní čočky), které je povinen používat při řízení vedoucího vozidla vlaku, pokud má toto omezení uvedeno v Licenci strojvedoucího;
- v případě potřeby:
 - klíč (čip apod.) od řady (řad) drážního vozidla, na němž vykonává pracovní činnosti, pokud je má strojvedoucí přidělené do osobního užívání;
 - v zahraničí občanský průkaz (cestovní pas) a doklad o zdravotním pojištění;
 - další průkazy vydané kooperujícími partnery;
 - další dokumenty stanovené předpisy ČD a provozovatelem dráhy.

Na drážním vozidle, popř. ve služební brašně, musí mít strojvedoucí tiskopisy stanovené příslušnými předpisy ČD a provozovatelem dráhy.

Strojvedoucí kooperujících partnerů na vnitrostátních tratích musí mít u sebe také Průkaz pro zaměstnance cizí železniční společnosti ke vstupu do prostoru ČD, a.s. a provozované železniční dopravní cesty a k jízdě do domovské železniční společnosti.

54. ■■■

V případě ztráty, poškození, zapomenutí apod. služebního mobilního telefonu musí strojvedoucí neprodleně informovat Dispečera osobní dopravy ČD a domovského strojmistra a dohodnout další postup z důvodu zajištění nouzového spojení.

55. – 59. Neobsazeno.

ČÁST TŘETÍ **PROVOZNÍ USTANOVENÍ**

Kapitola I

Osoby, které jsou oprávněny uvést přidělené vozidlo do provozu

60. ■■■

Uvést přidělené vozidlo do provozu a řídit je smí osoby zdravotně a odborně způsobilé k řízení hnacího vozidla příslušného druhu na dráze celostátní a regionální nebo na vlečce podle ustanovení platných zákonů České republiky a souvisejících vyhlášek a předpisů. Další požadavky na odbornou způsobilost těchto osob stanoví předpis ČD Ok 2 a tento předpis.

Strojvedoucí, který provádí zácvik dle předpisu ČD Ok 2, nebo strojvedoucí v přípravě, nebo strojvedoucí kooperujícího partnera bez dosažené způsobilosti dle předchozího odstavce mohou tuto činnost provádět jen za dozoru strojvedoucího nebo strojvedoucího-instruktora nebo určeného odborně způsobilého zaměstnance ČD, k němuž byli přidělení do výcviku nebo při provádění odborných zkoušek.

61. ■■■

Funkční vyzkoušení drážního vozidla, při němž se vozidlo nesmí dát do pohybu (tj. pro účely stacionárního vyzkoušení), mohou vykonávat zaměstnanci ČD s platnou Licencí strojvedoucího a případně s vydaným Doplnkovým osvědčením strojvedoucího dopravce ČD nebo zaměstnanci ČD způsobilí pro stacionární vyzkoušení hnacího vozidla. Podrobnosti stanoví předpis ČD Ok 2.

Interní

62. – 65. Neobsazeno.

Kapitola II

Kontrola, převzetí řízení a osoby, které se smí zdržovat na stan. strojvedoucího

66. ■ ■ ■

Vzory průkazů, které opravňují jejich držitele ke vstupu a jízdě na stanovišti strojvedoucího:

- a) **Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah.** Povolení vydává Drážní úřad ČR zaměstnancům vykonávajícím státní dozor ve věcech drah.



Přední strana

Zadní strana

- b) **Karta oprávnění.** Povolení vydává GŘ O18 zaměstnancům ČD. Na zadní straně povolení musí být uvedeno, že je držitel oprávněn k jízdě, příp. ke vstupu na stanoviště strojvedoucího.



Přední strana

Zadní strana

- c) **Průkaz SŽ.** Povolení vydává SŽ zaměstnancům SŽ. Na zadní straně povolení musí být uvedeno, že je držitel oprávněn k jízdě, příp. ke vstupu na stanoviště strojvedoucího.



Přední strana

Zadní strana

- d) **Povolení k jízdě na stanovišti strojvedoucího ČD.** Jedná se o krátkodobé povolení a vydává jej GŘ O18, ředitel OŘOD zaměstnancům ČD, smluvních firem a partnerům pro jednorázové, příp. opakované a časově omezené jízdy na stanovišti strojvedoucího.



Přední strana

Zadní strana

Interní

- e) **Povolení k jízdě na stanovišti strojvedoucího ČD.** Jedná se o dlouhodobé povolení a vydává jej GŘ O18 zaměstnancům smluvních firem a partnerům pro jednotlivé nebo opakované jízdy ve stanoveném období na stanovišti strojvedoucího.



Přední strana

Zadní strana

- f) **Průkaz pro zaměstnance cizí železniční společnosti ke vstupu do prostoru ČD, a.s. a provozované železniční dopravní cesty a k jízdě do domovské železniční společnosti.** Jedná se o dlouhodobé povolení a vydává jej GŘ O18 zaměstnancům smluvních firem a kooperujícím partnerům pro jednotlivé nebo opakované jízdy ve stanoveném období mimo jiné i na stanovišti strojvedoucího. V průkazu však musí být uveden text: „Vstup a jízda na stanovišti strojvedoucího“ s doplněním případného omezení.



Přední strana

Zadní strana

67. ■ ■ ■

Osoby, které nejsou zaměstnanci ČD, strojvedoucí upozorní na dodržování zásad bezpečnosti, nezbytných pro pobyt na přiděleném vozidle (způsob bezpečného nástupu na stanoviště strojvedoucího a jeho opuštění, řádné uzavření dveří stanoviště strojvedoucího, zákaz manipulace s ovládacími prvky, zákaz vstupu do strojovny apod.). Tato osoba je odpovědná za dodržení zásad dle tohoto ustanovení a strojvedoucí nenese odpovědnost za konání této osoby.

68. ■ ■ ■

Kontrolovat výkon činnosti lokomotivní čety mohou pouze osoby, které se prokáží Kartou oprávnění, na které musí být uvedeno: „Kontrolní činnosti: Všechny provozní zaměstnanci OD“. V případě kontroly strojvedoucích kooperujících partnerů musí být uvedeno: „Kontrolní činnosti: Všechny provozní zaměstnanci OD“ a „Kontrolní činnosti: zahraničních strojvedoucích“.



Přední strana

Zadní strana

Interní

Osoby s tímto povolením mohou zasahovat do výkonu činnosti lokomotivní čety slovem nebo svou činností výjimečně při bezprostředním ohrožení bezpečnosti.

Dále lokomotivní četu kontrolují zaměstnanci Drážního úřadu ČR v případě, že vykonávají státní dozor ve věcech drah.

69. ■ ■

Převzít řízení hnacího vozidla (řídícího vozu) od strojvedoucího smí bez dalších opatření pouze zaměstnanec s Kartou oprávnění, na které je uvedeno: „*Převzetí řízení HV*“. Převzít řízení smí pouze za stání. Tento zaměstnanec poté přebírá plnou odpovědnost za další vedení vlaku nebo posunového dílu, je zodpovědný za provedení zápisu v Knize předávky HV a za obsluhu ETCS (změna čísla strojvedoucího), popř. rychloměru (v případě mechanického rychloměru obslouží rychloměr jako při nástupu na HV/ukončení služby na HV dle ustanovení předpisu ČD V8/I). Tento zaměstnanec odpovídá za splnění všech požadavků pro výkon činnosti strojvedoucího na dotčeném vlaku v daném traťovém úseku v rozsahu kvalifikace strojvedoucího dle ustanovení předpisu ČD Ok 2. Z důvodu zajištění nouzového tel. kontaktu na strojvedoucího se původní strojvedoucí nesmí vzdálit ze stanoviště strojvedoucího v době jízdy vlaku/posunového dílu. Postup podle tohoto článku není považován za střídání na ose.

70. – 80. Neobsazeno.

Kapitola III Lokomotivní četa na přiděleném vozidle

81. ■ ■

Na stanovišti strojvedoucího, ze kterého se řídí přidělené vozidlo, musí za jízdy pobývat celá lokomotivní četa, včetně zaměstnanců provádějících poznání traťových a místních poměrů.

82. ■ ■

Vedoucí vozidlo vlaku se řídí zásadně z předního stanoviště strojvedoucího ve směru jízdy.

U sunutých vlaků se vedoucí hnací vozidlo řídí ze stanoviště strojvedoucího, ze kterého má lokomotivní četa lepší výhled s případným přihlédnutím k dohodnuté straně, na které budou dávány návěsti pro jízdu sunutého vlaku.

Za řízení hnacího vozidla ze zadního stanoviště strojvedoucího se nepovažuje stlačení vozidel za účelem svěšení nebo rozsvěšení.

83. ■ ■

Při posunu a PMD se obsazuje stanoviště strojvedoucího dle předchozího článku.

84. ■ ■

Podmínky vstupu do uzavřené elektrické provozovny drážního vozidla z hlediska bezpečnosti proti úrazu elektrickým proudem stanoví MPBP v platném znění. MPBP rovněž stanoví rozsah úkonů, souvisejících s provozem a údržbou elektrického zařízení drážních vozidel. Pokud podmínky vstupu do uzavřené elektrické provozovny drážního vozidla stanoví návod k obsluze, pak se MPBP nemusí zpracovat.

85. ■ ■

Za chodu spalovacího motoru při vyšších než volnoběžných otáčkách je lokomotivní četě vstup do strojovny motorových hnacích vozidel dovolen jen se sluchovými chrániči, které lze krátkodobě snímat pro zjišťování poruch poslechem. Při volnoběžných otáčkách je použití sluchových chráničů ve strojovně doporučeno.

Interní**86. ■**

Strojvedoucí musí dbát na skutečnost, aby hluk spojený s provozem hnacího vozidla při dodržení předpisových ustanovení provozovatele dráhy a předpisů ČD zbytečně nerušil okolí železnice, především v místech s občanskou zástavbou. V případě možnosti volby vyšší nebo nižší zvukové intenzity slyšitelných návěstí, používá strojvedoucí vyšší intenzitu návěstí jen tam, kde předpokládá, že by nižší intenzita nedostačovala pro dobrou slyšitelnost návěstí.

Dálkový reflektor (světlomet) je nutno za jízdy při snížené viditelnosti používat všude tam, kde je nutno zajistit zlepšení viditelnosti návěstidel, kolejiště, trakčního vedení, apod. Z důvodu možného oslnění se nesmí dálkový reflektor použít při setkávání se s drážním vozidlem, ze kterého je ovládána jízda protijedoucího vlaku, posunujícího dílu nebo s protijedoucími silničními vozidly na komunikaci podél trati. Tento zákaz se nevztahuje na případ, kdy je světlo dálkového reflektoru použito jako součást návěstí **Stůj, zastavte všemi prostředky** dle ustanovení předpisu provozovatele dráhy.

87. ■ ■

Lokomotivní četa smí opustit stanoviště strojvedoucího za dodržení následujících postupů:

Vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího - přechodné opuštění stanoviště strojvedoucího bez ohledu na jeho vzdálenost za předpokladu, že lokomotivní četa má přidělené vozidlo (za toto je považováno i střídání strojvedoucích na ose) a doba vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího nepřesáhne 30 min. Za nepřekročení této doby je odpovědný strojvedoucí. Lokomotivní četa musí před vzdálením se ze stanoviště strojvedoucího vykonat na tomto stanovišti tyto úkony:

- a) zajistit napájení hlavního vzduchojemu;
- b) zabrzdit zajišťovací brzdu;
- c) zabrzdit přímočinnou brzdu;
- d) zabrzdit soupravu vlaku samočinnou brzdou na úplné provozní zabrzdění a rukojeť brzdiče nebo ovladače brzdiče ponechat v poloze, ve které je zajištěno doplňování ztrát vzduchu v hlavním potrubí, tj. není aktivován závěr brzdiče. Pokud je automaticky zaveden závěr brzdiče a nelze jej deaktivovat (např. u řad 640, 650) ponechá se závěr brzdiče v činnosti;
- e) zajistit stanoviště strojvedoucího proti vstupu cizí osoby;
- f) v případě, že bude prováděno orientační vyšetření ze strany DÚ nebo Policie ČR podle Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek dle níže uvedeného, informovat vedoucího obsluhy vlaku. Pokud není na vlaku přítomen vedoucí obsluhy vlaku, informuje dispečera osobní dopravy ČD.

Přesáhne-li doba pro vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího **30 min.**, postupuje se podle ustanovení článku 173 tohoto předpisu.

Výše uvedený postup se aplikuje i při provádění státních dozorů osob řídících drážní vozidlo ze strany Drážního úřadu, podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, týkajících se požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek. Uvedené postupy se použijí i v případě kontrol ze strany Policie ČR.

Pokud je strojvedoucí vyzván zástupcem Drážního úřadu nebo Policií ČR k podstoupení orientačního vyšetření podle Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, musí strojvedoucí ještě před zahájením tohoto vyšetření vykonat výše uvedené úkony.

V případě pozitivního výsledku orientačního vyšetření:

- je osoba řídící drážní vozidlo považována za nezpůsobilou k výkonu práce;
- ze strany DÚ bude volána Policie ČR;
- dispečerský aparát ČD musí operativně do 30 min. zajistit jinou odborně způsobilou osobu, která převezme odpovědnost za soupravu vlaku;
- v případě nouze bude dispečerský aparát ČD kontaktovat HZS SŽ pro zajištění technické pomoci při zajištění soupravy vlaku.

Interní**88. ■ ■**

Při odchodu ze stanoviště strojvedoucího (nejedná-li se o střídání na ose) se lokomotivní četa vzájemně vyzoomí o účelu odchodu, případně o rozsahu prací konaných na drážním vozidle, případně na soupravě vlaku. Lokomotivní četa nesmí následně manipulovat s ničím, co by mohlo ohrozit bezpečnost zúčastněných zaměstnanců při jejich činnosti.

89. ■

Neobsazené stanoviště strojvedoucího musí být zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob. Toto se netýká stanoviště strojvedoucího, na kterém jsou přepravováni ostatní členové doprovodu vlaku nebo jiní zaměstnanci ČD ve službě.

90. ■

Při používání elektrických spotřebičů (vaříče, mikrovlnné trouby, lednice, rychlovarné konvice apod.) na stanovišti strojvedoucího platí mimo ustanovení obecných norem a předpisů ještě následující zásady:

- spotřebiče nelze používat k jiným účelům než, k jakým jsou určeny;
- ihned po použití je nutno je vypnout;
- zapnuté spotřebiče v činnosti se nesmí nechat bez dohledu, vyjma lednice;
- je-li spotřebič, vyjma lednice, umístěn v uzavíratelném prostoru, zakazuje se tento prostor uzavřít, pokud topná plocha spotřebiče (např. vaříče) není dostatečně vychlazená.

91. – 100. Neobsazeno.

Kapitola IV **Nástup na směnu a převzetí přiděleného vozidla**

101. ■ ■ ■

Lokomotivní četa nastupuje na směnu v souladu s článkem 32 tohoto předpisu. Při nástupu služby se lokomotivní četa řídí ustanovením článků 41 a) tohoto předpisu.

102. ■ ■

Při **převzetí odstaveného hnacího vozidla (řídícího vozu)** na určeném místě je strojvedoucí, mimo povinností stanovených jinými předpisy nebo místními nařízeními, především povinen:

- převzít klíč (čip apod.) od přiděleného vozidla (vozidel), na němž vykonává ve směně službu, pokud je nemá strojvedoucí přidělené do osobního užívání a vyžádat si informace o místě jeho odstavení, které mu je přiděleno (od strojmistra, jiného určeného zaměstnance nebo z dokumentu ředitele OŘOD);
- postupovat podle zpracovaného checklistu pro přípravu dle přílohy 4 tohoto předpisu;
- ohlásit připravenost k provoznímu nasazení dle předpisů provozovatele dráhy nebo dle provozního řádu pracoviště ČD.

U přidělených vozidel, pro které není zpracován checklist pro přípravu dle přílohy 4 tohoto předpisu (drážní vozidla kooperujících partnerů, nově uvedená drážní vozidla do provozu apod.), strojvedoucí postupuje tak, že provede kontrolu záznamu o požadovaných opravách, pohledem zkontroluje stav skříňe, vybraných konstrukčních prvků dle návodu k obsluze, pojezd, narážecí a táhlové ústrojí a vybrané provozní hmoty. U vozidel závislé trakce pohledem zkontroluje ze země stav sběračů. Následně uvede přidělené vozidlo do provozu dle návodu k obsluze nebo postupu kooperujícího partnera. Provede zkoušku brzdy dle ustanovení čl. 106 tohoto předpisu, popř. úplnou zkoušku brzdy dle předpisu ČD V 15/I, a úkony související s obsluhou rychloměru, VZ, RDST apod. Následně potvrdí zápisem v Knize předávky HV převzetí a odstraní prostředky k zajištění proti ujetí.

Checklisty pro přípravu, příp. odstavení, mohou být zpracovány i pro vybrané sestavy vozidel (dle rozhodnutí GR O18).

Interní**103. ■ ■ ■**

V případech uvedených v nástupních tabulkách nebo výlukových opatřeních strojvedoucí provede prohlídku osobních tažených vozidel tak, že pohledem zkontroluje stav:

- skříně z vnějšku:
 - o nepřítomnost graffiti,
 - o oken (nejsou-li rozbitá);
- čela každého vozidla z vnějšku:
 - o táhlového a narážecího ústrojí,
 - o viditelné poškození přechodových měchů, můstků,
 - o propojovacích hadic, kabelů a zásuvek, včetně uložení nepoužitých hadic a kabelů;
- viditelných částí pojezdu:
 - o rámu podvozku,
 - o dvojkolí (viditelné praskliny) a jeho vedení,
 - o vypružení a tlumiče,
 - o součásti brzdových zařízení;
- provozních hmot:
 - o palivo pro nezávislé topení.

Strojvedoucí při prohlídce osobních tažených vozidel odpovídá za zjištění jen takových technických závad, které jsou zjistitelné pohledem (viditelné poškození, ulomené součásti apod.).

Následně uvede přidělené vozidlo do provozu dle návodu k obsluze nebo stanoveného postupu.

V případě zjištění nedostatku paliva pro nezávislé topení dohodne další postup s dispečerem osobní dopravy ČD.

104. ■ ■ ■

Při převzetí soupravy při **střídání na ose** na určeném místě je strojvedoucí, mimo povinností stanovených jinými předpisy nebo místními nařízeními, především povinen:

- a) pohledem na stanovišti strojvedoucího zkontrolovat, zda je zabrzděno;
- b) vyslechnout a vzít na vědomí od odstupujícího strojvedoucího zprávu o technickém stavu soupravy a všech skutečnostech, důležitých pro výkon služby, včetně informace o zaevidování zjištěné závady;
- c) převzít od odstupujícího strojvedoucího všechny informace týkající se vedeného vlaku dle ustanovení předpisu provozovatele dráhy, ČD D 2, ČD V 15/I a tohoto předpisu;
- d) převzít od odstupujícího strojvedoucího klíč (čip apod.) od hnacího vozidla (vozidel), řídicího vozu, pokud je nemá strojvedoucí přidělené do osobního užívání a ředitel OŘOD nestanoví jinak;
- e) provést všechny úkony, související s činností rychloměru, příp. VZ, RDST, informačního systému apod.;
- f) potvrdit ihned střídání zápisem v Knize předávky HV po provedení předchozích bodů tohoto článku;
- g) pokud střídání neprobíhá přímo na stanovišti strojvedoucího, provést úkony ke zprovoznění soupravy ve smyslu článku 87 tohoto předpisu;
- h) v případě potřeby ohlásit připravenost k provoznímu nasazení dle předpisů provozovatele dráhy nebo dle provozního řádu pracoviště ČD.

105. ■ ■ ■

Při rozhodování o způsobilosti hnacího vozidla k provozu postupuje strojvedoucí podle ustanovení přílohy 9 tohoto předpisu.

Při rozhodování o způsobilosti tažených vozidel k provozu postupuje strojvedoucí podle ustanovení přílohy 8 tohoto předpisu.

Interní**106. ■ ■**

Zkouška brzdy hnacího vozidla (ZBHV) se provádí podle příslušného checklistu pro přípravu dle přílohy 4 tohoto předpisu před odjezdem z místa odstavení. Při provádění ZBHV se nemusí zajistit stanoviště strojvedoucího proti vstupu cizí osoby, pokud se jedná o jednu samostatnou lokomotivu nebo motorový vůz. Je-li v soupravě řazeno více jednotek nebo hnacích vozidel zapojených do vícenásobného řízení, pak se zabrzdění a odbrzdění kontroluje po celé soupravě a na jednotlivých vnitřních stanovištích strojvedoucího se nic neprovádí. Při provádění ZBHV musí být dodržen chronologický postup dle příslušného checklistu. Po aktivaci řízení stanoviště strojvedoucího na opačném čele soupravy se provede ověření ovládání průběžné brzdy dle předpisu ČD V 15/I. Zápis o této zkoušce brzdy se provádí elektronicky dle Opatření ředitele O18 č. 38/2020 „Provozní aplikace pro strojvedoucí“ a přílohy 1 tohoto předpisu.

Není-li zpracován checklist pro přípravu, postupuje strojvedoucí takto:

I. Samostatná lokomotiva nebo motorový vůz nebo jednotka:

- a) nebylo-li hnací vozidlo podloženo klíny nebo zajištěno magnetickou brzdou nebo střadačovou brzdou, provede zajištění proti ujetí;
- b) zajistí naplnění hlavního potrubí a naplnění prostorů brzdy, přímočinnou a parkovací brzdu odbrzdí, ověří pohledem na manometry vyprázdnění brzdových válců;
- c) zabrzdí samočinnou brzdou o cca 0,5 bar a sleduje stav zabrzdění na manometru brzdových válců;
- d) zkontroluje na diagnostickém displeji hnacího vozidla zabrzdění všech dvojkolí (brzdových válců/jednotek), včetně manometru na stanovišti strojvedoucího. Není-li hnací vozidlo vybaveno diagnostickým displejem pro určení stavu tlaku v brzdových válcích/jednotkách, provede vizuální kontrolu zabrzdění (ověření přilehnutí brzdových špalíků) vně vozidla po obou stranách hnacího vozidla;
- e) odbrzdí samočinnou brzdu;
- f) zkontroluje na diagnostickém displeji hnacího vozidla odbrzdění všech dvojkolí (brzdových válců/jednotek), včetně manometru na stanovišti strojvedoucího. Není-li hnací vozidlo vybaveno diagnostickým displejem pro určení stavu tlaku v brzdových válcích/ jednotkách, provede vizuální kontrolu odbrzdění (ověření odlehnutí brzdových špalíků) vně vozidla po obou stranách hnacího vozidla;
- g) ověří součinnost přímočinné přídavné a samočinné brzdy, je-li jimi hnací vozidlo vybaveno. Toto strojvedoucí provede takto:
 - zabrzdí ovladačem samočinné brzdy o cca 0,5 bar a zkontroluj zvýšení tlaku v brzdových válcích;
 - zabrzdí ovladačem přímočinné přídavné brzdy na plný tlak v brzdových válcích a zkontroluje zvýšení tlaku v brzdových válcích;
 - zcela odbrzdí ovladačem přímočinnou přídavnou brzdu a zkontroluje, že zůstal tlak v brzdových válcích na původní hodnotě nastavené ovladačem samočinné brzdy;
 - odbrzdí ovladačem samočinné brzdy a zkontroluje vyprázdnění tlaku v brzdových válcích;
 - zabrzdí ovladačem přímočinné přídavné brzdy na cca 2 bary v brzdových válcích;
 - zabrzdí ovladačem samočinné brzdy na úplné provozní zabrzdění a zkontroluje zvýšení tlaku v brzdových válcích;
 - zcela odbrzdí ovladačem samočinnou brzdu a zkontroluje, že zůstal tlak v brzdových válcích na původní hodnotě nastavené ovladačem přímočinné přídavné brzdy;
- h) ověří zabrzdění a odbrzdění ep-brzdy, je-li jí hnací vozidlo vybaveno, podle návodu k obsluze. Je-li hnací vozidlo vybaveno vlastním systémem pro zkoušku brzdy (např. test brzd), postupuje se podle návodu k obsluze.

Interní**II. Ucelená sestava vozidel:**

U hnacího vozidla se postupuje dle tohoto článku bodu I. a u řídicího vozu strojvedoucí ověří zabrzdění, odbrzdění, součinnost přímočinné a samočinné brzdy na příslušných manometrech, viz. odrážka g) předchozího bodu I. Ostatní činnosti při zkoušce brzdy na tažených vozidlech se provádí dle ustanovení předpisu ČD V 15/I.

107. ■ ■

Po provedené ZBHV pouze pro výkon na posunu (např. přestavování v rámci jedné stanice, vlečky) se zápis do Knihy předávky HV nemusí provádět.

108. ■ ■

Pokud je hnací vozidlo nepřetržitě v provozu, tj. hnací vozidlo nebylo odstaveno dle checklistu pro odstavení, dochází tedy mezi strojvedoucími vždy jen ke střídání na ose a pokud strojvedoucí nepozoroval nestandardní chování při brzdění, tak se ZBHV považuje za stále platnou, tj. bez časového omezení do doby jeho odstavení dle checklistu pro odstavení.

Pokud tentýž strojvedoucí měl drážní vozidlo přidělené po celou dobu jeho odstavení a doba jeho odstavení nepřekročila 12 hodin, tak se ZBHV považuje za stále platnou, tj. bez časového omezení do doby odstavení hnacího vozidla dle checklistů pro odstavení.

V obou výše uvedených případech musí být pravidelně prováděno ověření ovládání průběžné brzdy po změně řízení na stanovišti strojvedoucího nebo ověření účinku průběžné brzdy při střídání na ose dle předpisu ČD V 15/I.

109. – 110. Neobsazeno.

Kapitola V

Posun a příprava na odjezd vlaku

111. ■

V čase od nástupu na směnu postupuje strojvedoucí tak, aby z jeho viny nedošlo k pozdnímu vystavení plánovaného hnacího vozidla na hranice pracoviště nebo na stanovené místo v železniční stanici.

112. ■ ■

Při posunu se lokomotivní četa řídí ustanoveními předpisu provozovatele dráhy, dopravce ČD a souvisejícími dokumenty (Přípojovými provozními řády, Provozními řády pracovišť ČD, Staničními řády atd.).

113. ■ ■

Převezme-li strojvedoucí odstavené hnací vozidlo přivěšené k soupravě a propojené spojkami centrálního napájení vozidel, musí se přesvědčit, zda jsou splněny podmínky dané MPBP pro zapnutí centrálního napájení vozidel.

114. – 120. Neobsazeno.

Kapitola VI

Odjezd vlaku a jízda vlaku na trati

121. ■ ■

Při odjezdu vlaku se lokomotivní četa řídí příslušnými ustanoveními zejména předpisů provozovatele dráhy, ČD D 2 a tímto předpisem.

122. ■

Při rozjezdech vlaku nesmí lokomotivní četa překročit dovolený trakční proud z hlediska dovoleného namáhání táhlového a narážecího ústrojí dle ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D 2/1, ČD D 2 a tohoto předpisu.

Interní**123. ■**

Aby se dosáhlo plynulého rozjezdu vlaku bez podélných rázů v soupravě, musí lokomotivní četa volit zpočátku takovou tažnou sílu hnacího vozidla, aby začátek rozjezdu probíhal v oblasti malých rychlostí (rychlost pomalé chůze), dokud nedojde k natažení celé vlakové soupravy.

124. ■

Výkon hnacího vozidla je nutno regulovat tak, aby při rozjezdu nedocházelo k prokluzu dvojkolí a prokluz dvojkolí byl minimalizován.

125. ■

Adhezní poměry lze zlepšit včasným použitím pískovacího zařízení. Jestliže jsou dvojkolí hnacího vozidla již v prokluzu, musí lokomotivní četa neprodleně snížit výkon hnacího vozidla a pískovat je možné teprve tehdy, jsou-li hnací dvojkolí opět v trvalém záběru. Poté je možné postupně zvyšovat výkon hnacího vozidla, případně jedná podle návodu k obsluze.

126. ■

Ke zmírnění skluzu se zakazuje používat přímočinnou brzdu a v následujících případech i pískovací zařízení:

- a) jestliže ke skluzu už došlo;
- b) v prostoru výhybek a kolejového křížení;
- c) v prostoru spádoviště (od vrcholu svážného pahrbku po poslední rozřadovací výhybku);
- d) v místě, které nebude dále pojížděno dalšími vozidly téže soupravy;
- e) během brzdění při rychlosti nižší než 20 km/h.

V případech, kdy je nutné okamžité zastavení hnacího vozidla nebo soupravy vlaku z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí, je však možné pískovací zařízení použít i ve výše uvedených případech. O skutečnosti použití pískovacího zařízení v těchto případech informuje strojvedoucí neprodleně výpravčího.

127. ■

Pro zajištění podmínky dle bodu d) předchozího článku a současně pro vytvoření předpokladů k zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy dle požadavků vyhlášky č. 173/1995 Sb. a předpisu ČD V 15/I je na vozidlech zařazených v soupravě nebo na samostatných hnacích vozidlech dovoleno použít pískovací zařízení jen způsobem, kdy bude pískováno pouze před nápravou (nápravami) ve směru následné jízdy téhož hnacího vozidla.

128. ■

U všech vybavených hnacích vozidel pískovacím zařízením provede lokomotivní četa jedenkrát ve směně kontrolu pískovacího zařízení. Kontrola se provede jedním krátkodobým povelům k pískování pro každý směr jízdy (v délce max. 3 s) a následnou kontrolou pohledem ze země, zda nedochází k samovolnému úniku písku.

129. ■

U všech vlaků, po použití pískovacího zařízení, zkontroluje strojvedoucí při nejbližším zastavení pohledem nebo poslechem z aktuálního stanoviště strojvedoucího, zda nedochází k samovolnému úniku písku a postupuje podle zjištěné skutečnosti.

130. ■

Při zjištění samovolného úniku písku informuje strojvedoucí neprodleně výpravčího o vzniklé poruše a dalších souvisejících skutečnostech (zejména se jedná o číslo vlaku, traťový úsek, kilometrickou polohu místa, ve kterém se hnací vozidlo nachází, projev poruchy). Strojvedoucí dále postupuje dle pokynu výpravčího.

Interní**131. ■ ■**

Za jízdy je lokomotivní četa povinna sledovat trať či kolejiště, na elektrifikované trati i trakční vedení a plnit ustanovení předpisů tak, aby jízda byla bezpečná. Pokud zjistí místa, která by mohla ohrozit bezpečnost železničního provozu, ohlásí tuto skutečnost neprodleně s co nej přesnějším označením místa výpravčímu. Vyhodnotí-li lokomotivní četa přímé ohrožení bezpečnosti železničního provozu, zajistí ihned zastavení provozu v dotčeném úseku dle předpisu provozovatele dráhy.

132. ■

Lokomotivní četa je za jízdy zejména povinna:

- a) vést vlak tak, aby nebyla narušena bezpečnost železničního provozu a pokud možno byl dodržen jízdní řád;
- b) udržovat brzdové zařízení v pohotovém stavu a obsluhovat jej v souladu s ustanoveními předpisu ČD V 15/I;
- c) vlak rozjíždět, vést a zastavovat tak, aby nedocházelo k rázům v soupravě;
- d) nepřekročit nejvyšší dovolenou rychlost vlaku;
- e) sledovat chod hnacího vozidla a podle možností soupravy vlaku (pohledem nebo poslechem) a zastavit v případě podezření vzniku poruchy, která by mohla ohrozit bezpečnost jízdy vlaku;
- f) dbát, aby nedošlo k nedovolenému přetěžování jednotlivých agregátů hnacího vozidla;
- g) v závislosti na konstrukci hnacího vozidla dbát, aby trakční ventilátory byly v činnosti po celou dobu jízdy (i během stání, je-li např. nutno dochlazovat apod.) s výjimkou případů, kdy je nařízeno přerušit jejich chod;
- h) dbát, aby byl zajištěn dobrý, nerušený výhled a správné vnímání návěstí a provozní situace ze stanoviště strojvedoucího a nedovolit omezování tohoto výhledu;
- i) neodkládat na řídicí pult předměty, které by mohly překážet při obsluze a řízení nebo omezovat výhled a udržovat volnost prostoru stanoviště strojvedoucího tak, aby byl zajištěn bezpečný výkon služby;
- j) vést telefonické hovory (včetně interkomu) pouze po nezbytně nutnou dobu. Strojvedoucí je oprávněn odmítnout hovor během jízdy a řízení. Používání soukromého mobilního telefonu nebo jiného soukromého elektronického zobrazovacího zařízení pro soukromé účely je po dobu vykonávání dopravní služby zakázáno.

133. ■

Jsou-li ve vlaku zařazena dvě a více činných hnacích vozidel řazených za sebou a je možné využít režim vícenásobného řízení, strojvedoucí jej přednostně využije.

134. ■

Je-li nutno do vlaku zařadit více činných hnacích vozidel, pak pro jejich řazení platí ustanovení předpisů provozovatele dráhy, SŽDC (ČD) D 2/1 a ČD D 2. Případné omezení tažné síly, včetně omezení na která strojvedoucí není zvlášť upozorněn písemným rozkazem, a za která odpovídá, stanoví předpis SŽDC (ČD) D 2/1, ČD D 2 a tento předpis. Automatický režim řízení nebo režim řízení Cílové brzdění smí být zapnut pouze na vedoucím vozidle vlaku, tj. ostatní vozidla soupravy musí být řízena v režimu ručního řízení, pokud nejsou zapojena do vícenásobného řízení.

135. ■

Jsou-li v čele vlaku zařazena dvě samostatně řízená hnací vozidla, jízdu vlaku řídí strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku. Tento strojvedoucí odpovídá za dodržení nejvyšší dovolené rychlosti a ovládá samostatnou brzdu vlaku. Další podrobnosti, včetně postupu při poruše ovládání průběžné brzdy, stanoví předpis ČD V 15/I. Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku dohodne s ostatními strojvedoucími, které vozidlo bude centrálně napájet vozidla vlaku. Obdobně platí tato ustanovení při jakémkoliv řazení více činných a k službě pohotových hnacích vozidel na vlaku.

Interní**136. ■ ■**

Strojvedoucí činného a k službě pohotového:

- a) vlakového HV u vlaku s přípravným HV;
- b) vloženého HV;
- c) postrkového HV

musí za jízdy vlaku/posunového dílu mít stažený sběrač (sběrače) nejpozději v úrovni návěsti **Stáhněte sběrač** světelného indikátoru bez ohledu na jeho návěst.

137. ■

Postrkové nebo vložené hnací vozidlo má vyvíjet tažnou sílu jen tam, kde je toho třeba pro dodržení předepsané jízdní doby. Činnost postrkového a vloženého hnacího vozidla se musí ukončit pozvolna. Postrkové a vložené hnací vozidlo smí začít vyvíjet činnost, až když začne vyvíjet činnost vedoucí vozidlo vlaku, vyjma případu, kdy postrkové HV není k vlaku přivěšeno (např. při napěťové výluce).

138. ■

Při rozjezdu vlaku s více činnými hnacími vozidly se zachová tento postup:

- a) u hnacích vozidel, vybavených telekomunikačním zařízením, se strojvedoucí všech činných hnacích vozidel dohodnou pomocí tohoto zařízení o rozjezdu vlaku;
- b) nelze-li použít postup dle odst. a), pak strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku provede rozjezd samostatně, pokud není v místě rozjezdu překročen normativ hmotnosti pro toto hnací vozidlo. Je-li normativ hmotnosti překročen, pak strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku dá návěst **Povolte brzdy úplně** a začne vyvíjet tažnou sílu. Tato návěst je příkazem pro strojvedoucí ostatních činných hnacích vozidel, aby rovněž začali vyvíjet tažnou sílu. U vlaku s nezavěšeným postrkem dá strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vždy návěst **Povolte brzdy úplně** a tažnou sílu začne vyvíjet po krátké časové prodlevě tak, aby nedošlo k oddělení postrku od vlaku.

139. ■

Není-li postrkové hnací vozidlo k vlaku přivěšeno (např. při napěťové výluce), musí strojvedoucí dbát, aby se neoddělilo od vlaku. Pokud se postrkové hnací vozidlo oddělí od vlaku, musí strojvedoucí co nejdříve zastavit a dávat pokyn k zastavení vlaku. Teprve po zastavení vlaku se smí postrkové hnací vozidlo k vlaku znovu připojit.

140. ■

U vlaků, u kterých je na vlaku přítomno více činných hnacích vozidel obsazených strojvedoucími a nezapojených do dálkového řízení a potřebuje-li kterýkoliv strojvedoucí mimořádně zastavit vlak, informuje strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku telekomunikačním zařízením, následně zastaví pozvolna činnost svého hnacího vozidla tak, aby se vlak neroztrhl, kromě případů nebezpečí.

Nemůžou-li se strojvedoucí spojit telekomunikačním zařízením, využijí pro informování strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku návěst **Zabrzďte úplně**, zastaví pozvolna činnost svého hnacího vozidla tak, aby se vlak neroztrhl. Strojvedoucí vedoucího vozidla vlaku ihned zastaví.

Výše uvedený postup lze aplikovat v případech, kdy je potřeba sdělit jakékoliv informace strojvedoucímu vedoucího vozidla vlaku nebo ostatním strojvedoucím na dalších hnacích vozidlech.

141. – 150. Neobsazeno.

Kapitola VII

Zastavení a pobyt vlaku

151. ■ ■

Při vjezdu do železniční stanice nebo zastávky vede lokomotivní četa vlak tak, aby bezpečně, plynule a bez rázů zastavila na stanoveném místě.

Interní**152. ■**

Při pobytu vlaku, PMD nebo posunového dílu ve stanici postupuje lokomotivní četa dle ustanovení článku 181 tohoto předpisu.

153. ■

Zjistí-li strojvedoucí na přiděleném vozidle závadu, která ovlivní nebo brání jeho další jízdě, oznámí to neprodleně výpravčímu a uvede přibližnou dobu k odstranění závady. Jestliže zjištěnou závadu nemůže strojvedoucí odstranit, oznámí to neprodleně výpravčímu a postupuje dle přílohy 8 a 9 tohoto předpisu. Závadu vždy eviduje předepsaným způsobem (pomocí aplikace SH SAP apod.).

154. ■ ■

Pokud je u vlaku bez obsluhy vlaku strojvedoucí kontaktován ve věci prověření, zda se ve vozidle nevykytuje ztracená věc, strojvedoucí v nejbližší vhodné stanici, nejpozději v cílové stanici prověří, zda se ve vozidle ztracený předmět nenachází.

155. – 160. Neobsazeno.

Kapitola VIII Příjezd vlaku do konečné stanice a posun

161. ■ ■

Při posunu se lokomotivní četa řídí ustanoveními předpisu provozovatele dráhy, dopravce ČD a souvisejícími dokumenty (Přípojovými provozními řády, Provozními řády pracovišť ČD, Staničními řády atd.).

162. ■ ■

Po příjezdu vlaku napájeného centrálním napájením vozidel do konečné stanice, kde se odvěšuje hnací vozidlo, vypne lokomotivní četa před odvěšením hnacího vozidla obvod centrálního napájení vozidel a dále postupuje dle ustanovení MPBP, resp. i předpisu ČD V 62.

163. ■

Před vjezdem na točnu nebo přesuvnu se musí lokomotivní četa přesvědčit, zda příslušná návěstidla dovolují další jízdu. Po obdržení návěsti od obsluhy tohoto zařízení vjíždí posunový díl na točnu nebo přesuvnu rychlostí nejvýše 3 km.h⁻¹.

164. ■

Po zastavení na točně nebo přesuvně strojvedoucí provede úkony na přiděleném vozidle (zabrzdní přiděleného vozidla, stažení sběrače apod.) tak, aby mohlo dojít k manipulaci s točnou nebo přesuvnou.

165. ■

Při jízdě z točny nebo přesuvny se postupuje obdobně jako při vjezdu na ně, přičemž nesmí být překročena rychlost 3 km.h⁻¹.

166. ■

Pokud strojvedoucí obsluhuje sám točnu nebo přesuvnu, v době obsluhy točny nebo přesuvny nepostupuje podle ustanovení článku 87 tohoto předpisu a zajistí drážní vozidlo:

- a) před a za točnou nebo přesuvnou zabrzdním přiděleného vozidla přímočinnou nebo pružinovou střadačovou brzdou a samočinnou brzdou;
- b) na točně nebo přesuvně zabrzdním přiděleného vozidla přímočinnou nebo pružinovou střadačovou brzdou a samočinnou brzdou a dále stáhne sběrače, pokud Provozní řád pracoviště ČD nestanoví jinak.

Pokyn k jízdě na/z točny nebo přesuvny se nedává.

Interní

167. – 170. Neobsazeno.

Kapitola IX

Ukončení směny lokomotivní čety

171. ■

Jestliže strojvedoucí zjistil během služby na přiděleném vozidle závady, které budou bránit jeho příštímu vystavení na výkon a nemohl je ohlásit dříve, učiní tak nejpozději před ukončením směny, případně dle ustanovení Provozního řádu pracoviště ČD. Ostatní závady eviduje předepsaným způsobem (pomocí aplikace SH SAP apod.).

172. ■ ■ ■ ■

Lokomotivní četa se řídí při ukončení směny, resp. odstavení přiděleného vozidla v obvodu:

- pracoviště ČD příslušným Provozním řádem pracoviště ČD;
- jiného pracoviště než ČD řídí příslušným dokumentem

a pokyny příslušných zaměstnanců.

173. ■ ■

Při **odstavení hnacího vozidla (řídícího vozu)** se musí postupovat podle zpracovaného checklistu pro odstavení dle přílohy 4 tohoto předpisu dle příslušné varianty (úplně/aktivně) uvedené v nástupní tabulce nebo výlukovém opatření nebo pokynu strojmistra nebo dispečera osobní dopravy ČD.

U přidělených vozidel, pro které není zpracován checklist pro odstavení dle přílohy 4 tohoto předpisu (vozidla kooperujících partnerů, nově uvedená vozidla do provozu apod.), strojvedoucí postupuje při odstavení podle návodu k obsluze. Dále provede vizuální prohlídku hnacího vozidla, především jeho pojezdu, tažného a nárazecího ústrojí, a zkontroluje stav vybraných provozních hmot (v případě jejich nedostatečné zásoby zajistí před odstavením HV doplnění). Zajistí HV proti ujetí dle předpisu ČD D 2, popřípadě připojí vozidlo ke stabilnímu zdroji energie dle pokynu pracoviště ČD a přidělené vozidlo uzamkne. Případné zjištěné závady zaeviduje předepsaným způsobem (pomocí aplikace SH SAP apod.), pokud záznamy odpovídají aktuálnímu stavu při tomto odstavení nebyly provedeny již v průběhu směny. V případě potřeby se klíč (čip apod.) uloží na místě stanoveném Provozním řádem pracoviště ČD, příp. na jiném místě určeném dle pokynu pracoviště ČD.

174. ■ ■

Při **střídání na ose** je odstupující lokomotivní četa povinna provést následující úkony:

- pokud střídání neprobíhá přímo na stanovišti strojvedoucího, provedou se úkony dle článku 87 tohoto předpisu;
- podat nastupujícímu strojvedoucímu informaci o technickém stavu přiděleného vozidla a o všech skutečnostech, důležitých pro výkon služby, včetně informace o zaevidování zjištění závady;
- předat nastupujícímu strojvedoucímu písemnosti, týkající se vedeného vlaku;
- předat nastupujícímu strojvedoucímu klíč (čip apod.) od přiděleného vozidla (vozidel), pokud je nemá strojvedoucí přidělené do osobního užívání a ředitel OŘOD nestanoví jinak;
- provést obsluhu rychloměru a další úkony dle ustanovení předpisu ČD V 8/I;
- případně zjištěné závady zaevidovat předepsaným způsobem (pomocí aplikace SH SAP apod.), pokud záznamy odpovídají aktuálnímu stavu při tomto střídání nebyly provedeny již v průběhu směny.

Lokomotivní četa smí opustit přidělené vozidlo teprve po jeho řádném a úplném předání nastupující lokomotivní četě.

175. ■ ■

V případech stanovených Opatřením ředitele O18 č. 38/2020 „*Provozní aplikace pro strojvedoucí*“ nebo v případech stanovených ředitelem OŘOD strojvedoucí oznámí zaměstnavateli nejpozději při ukončení

Interní

směny dotčené skutečnosti prostřednictvím aplikace „Hlášení strojvedoucích“, strojvedoucí kooperujícího partnera dle postupu stanoveného kooperujícím partnerem.

176. ■■■

Lokomotivní četa hlásí ukončení směny osobně, telefonicky nebo elektronicky v místě stanoveném Provozním řádem pracoviště ČD nebo dle opatření ředitele OŘOD v souladu s článkem 32 tohoto předpisu a informuje se o nástupu na další směnu.

177. – 180. Neobsazeno.**ČÁST ČTVRTÁ
VYBRANÁ USTANOVENÍ****Kapitola I
Motorová trakce****181. ■**

Strojvedoucí je povinen:

- a) vždy zastavit chod spalovacích motorů na všech jemu přidělených hnacích vozidlech do 3 minut (dochlazení spalovacích motorů) od skutečného příjezdu vlaku nebo ukončení posunu, přesahuje-li předpokládaná délka pobytu soupravy vlaku nebo přestávky při posunu 15 minut, pokud to nebude odporovat bodu b) a d) tohoto článku;
- b) během pobytu nesmí tlak v hlavním vzduchojemu poklesnout pod 3,5 bar a napětí baterie musí zaručit bezproblémový start spalovacího motoru;
- c) zajistit, aby hnací vozidlo odstavené na dobu delší než určenou výrobcem se zapnutými bateriemi a stopnutým spalovacím motorem (viz. návod k obsluze) bylo po dobu odstavení trvale napájeno z odpovídajícího externího zdroje. V místech pravidelného odstavování motorových HV, u nichž je deklarován výše uvedený požadavek, musí být proto zajištěna možnost připojení vozidla na napájecí stojan. Není-li možno odstavené vozidlo dle předchozích vět připojit v rámci obratu (přestávky při posunu) s trváním do 60 minut včetně na napájecí stojan, strojvedoucí opětovně nastartuje spalovací motor nejdříve 5 minut před skončením doby určené výrobcem od stopnutí motoru;
- d) provést při obrazech s trváním delším než 60 minut, není-li vozidlo připojeno k napájecímu stojanu, vždy po stopnutí všech spalovacích motorů dle bodu a) tohoto článku neprodleně také odpojení baterií vozidla s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti cestujících a dále postupuje podle bodu b) tohoto článku.
- e) v závislosti na denní době a na aktuální venkovní teplotě ponechá strojvedoucí spalovací motor v chodu tak, aby bylo zajištěno osvětlení a tepelná pohoda v prostoru pro cestující podle ustanovení předpisu ČD V 62. Dále může ponechat spalovací motor v chodu, pokud je jeho chod nutný pro vytápění nebo klimatizaci stanoviště a pokud není návodem k obsluze omezena doba chodu spalovacího motoru na volnoběžné otáčky. U vozidel kde je funkce klimatizace závislá na chodu spalovacího motoru, v případě obsazení takového vozidla cestujícími i při pobytu delším než je uvedeno v bodu a) tohoto článku, např. mimořádný pobyt ve stanici, strojvedoucí spalovací motor nestopuje. Je-li vozidlo vybaveno dvěma spalovacími motory, stopne strojvedoucí vždy ten motor, který nemá vliv na funkčnost klimatizace;
- f) postupovat ve všech případech tak, aby stopnutím nedošlo k poškození spalovacího motoru a chladicího okruhu a zároveň dodržel ustanovení bodu d) tohoto článku.

182. ■

Strojvedoucí motorového hnacího vozidla je dále povinen:

- a) zatěžovat spalovací motor pouze v rozmezí pracovních teplot stanovených výrobcem;

Interní

- b) chod spalovacího motoru zastavit až po snížení teplot v chladícím a mazacím okruhu nastavením režimu volnoběžných otáček po dobu 3 minuty (mimo nutných případů dle MPBP nebo hrozí-li jeho poškození);
- c) při jízdě po spádu ponechat alespoň jeden spalovací motor v chodu kromě případu, kdy konstrukce hnacího vozidla dovoluje zastavení spalovacího motoru, tj. není-li jeho chod z provozních důvodů nutný a z hnacího vozidla není ovládána samočinná brzda.

183. ■

Je zakázáno rozjíždět se nebo pokračovat v další jízdě (včetně hydrodynamického brzdění) s hnacím vozidlem s hydrodynamickým nebo hydromechanickým přenosem výkonu, jestliže teplota oleje převodovky překračuje stanovenou mez.

184. – 190. Neobsazeno.**Kapitola II**
Elektrická trakce**191. ■**

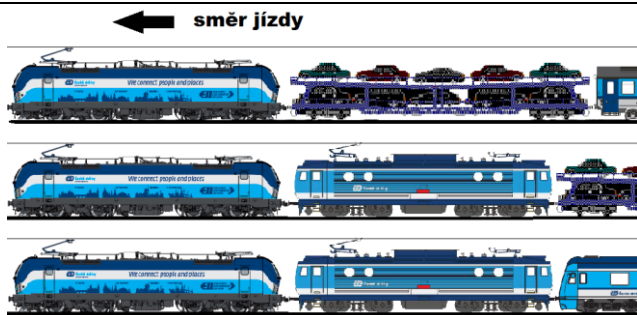
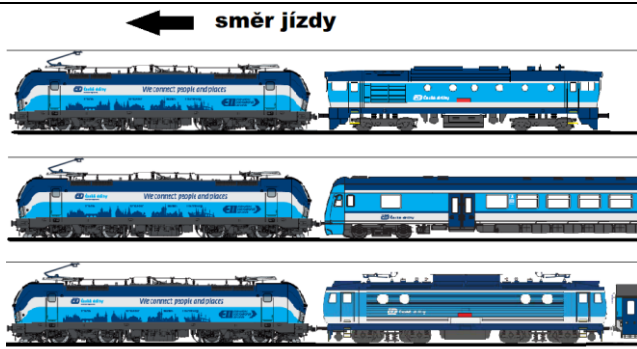
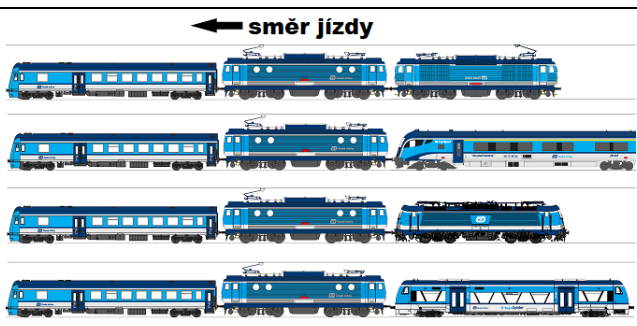
Lokomotivní četa elektrického hnacího vozidla je dále povinna:

- a) u hnacích vozidel s odporovou regulací nepřipustit nadměrné oteplení rozjezdových odporů a maximálně využívat jízdy na hospodárných stupních;
- b) průběžně sledovat stav napětí v trakčním vedení;
- c) mít trvale zdvižený sběrač kromě případů:
 - i. kdy je návěstí nebo jiným způsobem nařízeno jeho stáhnutí;
 - ii. hrozí-li jeho poškození;
 - iii. došlo-li k vykolejení hnacího vozidla nebo vozidel napájených centrálním napájením vozidel;
- d) při výpadku napětí v trakčním vedení postupovat podle ustanovení předpisu provozovatele dráhy a článku 196 tohoto předpisu;
- e) při zjištění poškození sběrače, trakčního vedení, nebo je-li podezření, že k tomuto poškození došlo, postupovat podle ustanovení předpisu provozovatele dráhy a přílohy 9 tohoto předpisu;
- f) u dvouzdrojových baterioelektrických hnacích vozidel provozovaných v trolejovém režimu a při jeho aktivaci postupovat jako u elektrických hnacích vozidel a dále v případě jejich nasazení na výkon mimo elektrifikovanou trať:
 - sledovat kapacitu trakční baterie v úseku bez trolejového vedení a s dostatečným předstihem před vjezdem do tohoto úseku;
 - sledovat funkci dobíjení trakční baterie po vjezdu do úseku se zapnutým trolejovým vedením a aktivaci trolejového režimu, v případě nutnosti dané pokyny správce infrastruktury nebo provozovatele vozidla korigovat hodnotu dobíjecího proudu;
 - na kolejích, kde jsou instalována v trakčním vedení nabíjecí místa, tato využívat v souladu s pokyny správce infrastruktury;
 - v případech, kdy z důvodu nedostatečné kapacity trakční baterie nastane předpoklad nemožného bezpečného dojetí do místa, kde lze trakční baterii dobít, oznámit bezodkladně tuto skutečnost dispečerovi osobní dopravy ČD a dohodnout s ním další postup.

Interní
192. ■

U elektrického hnacího vozidla se dvěma a více sběrači se za jízdy i při stání používá přednostně zadní sběrač (dle druhu napětí v trakčním vedení).

U soupravy vlaku/posunového dílu, kdy jsou v soupravě vlaku za sebou řazeny dvě lokomotivy nebo lokomotivy a řídicí vůz, smí být za jízdy na jedné lokomotivě zdvižen pouze jeden sběrač podle následujících variant:

Použití HV	Použití sběračů	Řazení vozidel
2 činné el. lokomotivy	Přední sběrač první a zadní sběrač druhé samostatně řízené lokomotivy	
1 nebo 2 činné el. lokomotivy a vůz pro přepravu osobních automobilů/řídicí vůz	Přední sběrač první a přední sběrač druhé samostatně řízené lokomotivy	
Činná lokomotiva el. trakce a činné/nečinné hnací vozidlo mot. trakce nebo řídicí vůz nebo nečinná lokomotiva el. trakce	Přední sběrač první samostatně řízené lokomotivy	
Činná lokomotiva el. trakce ovládaná z řídicího vozu a činné/nečinné hnací vozidlo mot. trakce nebo další řídicí vůz nebo činné/nečinné hnací vozidlo el. trakce	Přední sběrač první samostatně řízené lokomotivy (lokomotiv)	

Interní

Výjimku z výše uvedeného tvoří pouze případy, kdy není pro technické vybavení HV možné uskutečnit jízdu vlaku za použití předního sběrače (sběrač neodpovídá pojížděné napájecí soustavě, proudové omezení sběrače, apod.).

Pouze při námraze na troleji je možné u vedoucího hnacího vozidla zvednout ještě zadní sběrač za podmínky stanovené provozovatelem dráhy.

193. ■

Jestliže jsou ve vlaku řazeny více než dvě lokomotivy bezprostředně za sebou, mohou být na první a druhé lokomotivě ve směru jízdy při rozjezdu zdviženy nejvíce dva sběrače, resp. tři sběrače ve smyslu ustanovení předchozích článků a předpisů provozovatele dráhy. Lokomotiva řazená třetí v pořadí může mít zdviženy sběrače jen při stání.

194. ■

Je-li hnací vozidlo ovládáno z jednoho stanoviště strojvedoucího, tzn. je ve vícenásobném režimu řízení, platí ustanovení této kapitoly pro toto hnací vozidlo a strojvedoucí musí vždy zohlednit použití sběračů dle aktuálního místa v souladu s předpisem provozovatele dráhy.

195. ■

Při předtápění (centrálním napájení vozidel) vlakových souprav na stejnosměrné trakční soustavě se na hnacím vozidle zvednou oba sběrače (při stání déle než 5 min.), je-li jimi hnací vozidlo vybaveno a ovládání hnacího vozidla to umožňuje.

196. ■

Při zjištění výpadku napětí v trakčním vedení se postupuje dle ustanovení předpisu provozovatele dráhy. Za zjištění bezporuchového stavu sběrače se považuje stav, kdy sběrač ve zdvižené poloze ani trakční vedení pohledem ze stanoviště strojvedoucího nevykazují zjevné poškození (záblesky, rozkmitání trakčního vedení, prověšení vodičů, apod.) a případná diagnostika sběrače nehlásí jeho poruchu. Tento postup se uplatňuje jak u vlaku (posunového dílu) řízeného z HV, tak u vlaku (posunového dílu) řízeného z řídicího vozu nebo el. jednotky (jednotek).

197. ■

Pakliže strojvedoucí upozoruje napětí v troleji nižší než 2,5kV na stejnosměrné trakci, nebo 21kV na střídavé trakci, upraví způsob jízdy tak, aby nezpůsobil další snížení napětí v troleji.

198. – 200. Neobsazeno.

Kapitola III **Provoz v zimních podmínkách**

201. ■ ■

Ředitel OŘOD stanoví pro toto období konkrétní podmínky (mezi kterými vlaky/výkony se provádí) pro připojení drážního vozidla ke stabilnímu zdroji energie nebo zavedení aktivního odstavení nebo zajištění protažení spalovacího motoru hnacího vozidla.

202. ■

Rozmrazování agregátů a částí drážních vozidel je možné provádět pouze způsobem, který vylučuje jejich poškození. Při použití otevřeného ohně je však potřebné dodržet všechna protipožární opatření včetně dosažitelnosti hasicích přístrojů.

203. ■

Vzduchové zařízení hnacích vozidel je nutné v zimním období častěji odvodňovat a přitom využívat vyhřívací zařízení odvodňovacích kohoutů. Za provozu je možno například ponechat trvale pootevřený

Interní

odvodňovací kohout mezichladiče kompresoru. Po odstavení hnacího vozidla mimo vytápěné prostory je rovněž nutno ponechat pootevřené ostatní odvodňovací kohouty.

204. ■

Za sněžení a námrazy, je-li to možné, je nutné častým čištěním návěstních svítilen přiděleného vozidla udržovat dobrou viditelnost návěstních světél.

205. ■ ■

V rámci přípravy hnacích vozidel na zimní provoz smí ředitel OŘOD nebo ředitel OCÚ omezit u konkrétních řad hnacích vozidel možnost prorážení sněhové vrstvy.

206. ■

Na hnacích vozidlech, u nichž je nutné při sněžení ponechat za jízdy i za stání vozidla v činnosti ventilátory chlazení trakčních motorů, smí být činnost těchto ventilátorů přerušena jen dle pokynu OŘOD nebo dle návodu výrobce.

207. ■ ■

V zimních podmínkách je nutno respektovat další specifické požadavky pro dopravu hnacích vozidel, vybavených stejnosměrnými trakčními elektromotory. Jedná se o případ dopravy těchto vozidel po trase, na které se vyskytuje sněhová pokrývka takového charakteru (vyšší vrstva nebo vířící sněh), že může dojít k průniku (nasání) sněhu do trakčních elektromotorů a tím i vzniku nebezpečí snížení izolačního stavu s následnou nezpůsobilostí vozidla k provozu.

Pokud tedy takovéto nebezpečí hrozí, je nutné dopravovat hnací vozidlo jako k službě pohotové, má-li být následně nasazeno na výkon jako činné. To se netýká dopravy nečinných hnacích vozidel, která již jsou v neprovozuschopném stavu nebo jsou konstrukčně uspořádána tak, že je možno ventilátory trakčních motorů napájet z obvodu vlakového topení a tento systém bude použit.

Splnění této podmínky při dopravě hnacího vozidla zajistí OŘOD vždy u plánovaných výkonů, v případě mimořádností po projednání s dispečerem osobní dopravy ČD.

208. ■

Uvázne-li hnací vozidlo v závěži, je nutné, pokud je to technicky možné, ponechat v činnosti ventilátory chlazení trakčních motorů. Jestliže při tom nevykolejila žádná drážní vozidla, musí být u vlaků osobní dopravy ponecháno v činnosti centrální napájení vlaku, pokud lze mít zdvižené sběrače případně spalovací motor v chodu. I za těchto okolností však musí být zachována bezpečnost cestujících i doprovodu vlaku.

209. ■

Startovat studený spalovací motor nebo opakovat jeho start je možné jen za dodržení podmínek, uvedených v návodu na obsluhu.

210. ■

U všech hnacích vozidel odstavených mimo zateplená stání musí strojvedoucí vzít v úvahu možnost přimrznutých brzdových špalíků ke kolům. Před zahájením zkoušky brzdy je nutné provést jejich uvolnění.

211. ■ ■

Protáčení spalovacích motorů (dále jen protáčení) je možné provádět jen na pokyn ředitele OŘOD, případně operativně na příkaz strojmistra. Ředitel OŘOD také určí počet hnacích vozidel, které lze mít při provádění protáčení současně nastartované. Protáčení lze provádět pouze na otevřeném prostranství mimo haly, rotundy a jiné uzavřené prostory.

Interní**212. ■ ■**

Při provádění protáčení musí mít strojvedoucí znalost příslušné řady hnacího vozidla.

213. ■ ■

Protáčení hnacích vozidel spojených vícenásobným řízením je považováno za jedno hnací vozidlo protáčené současně.

214. ■

Při provádění protáčení se zapíše strojvedoucí do Knihy předávky HV. Do sloupce číslo vlaku zapíše „Protáčení“.

215. ■

V případě provádění protáčení je strojvedoucí zejména povinen:

- a) převzít klíč (čip apod.) od hnacího vozidla (vozidel), pokud je nemá strojvedoucí přidělené do osobního užívání a vyžádat si informace o místě odstavení (např. od strojmistra nebo z dokumentu ředitele OŘOD);
- b) zkontrolovat, zda je hnací vozidlo řádně zabrzděno;
- c) zkontrolovat pohledem stav spalovacího motoru a jeho souvisejících konstrukčních celků (startér, výfuk apod.);
- d) zkontrolovat stav provozních hmot spalovacího motoru;
- e) zkontrolovat záznam o požadovaných opravách, zejména není-li evidována závada týkající se spalovacího motoru (motorů);
- f) provést start spalovacího motoru (motorů);
- g) v době přítomnosti na vozidle průběžně kontrolovat měřící přístroje a chod spalovacího motoru (motorů);
- h) při zjištění poruchy spalovacího motoru a jeho souvisejících konstrukčních celků ihned zastavit chod spalovacího motoru (motorů).

216. ■

Při protáčení strojvedoucí postupuje následovně:

- a) nastartovaný spalovací motor ponechá cca 20 min. na volnoběžných otáčkách;
- b) poté zvýší otáčky přibližně na 1/3 rozsahu otáček po dobu cca 5 až 10 min.;
- c) poté krátkodobě zvýší otáčky přibližně na 2/3 rozsahu otáček pro pročištění výfukového potrubí;
- d) opět přejde na volnoběžné otáčky.

Po dosažení provozní teploty spalovacího motoru (motorů) může chod spalovacího motoru (motorů) zastavit.

Tento cyklus se periodicky opakuje tak, aby nedošlo k zamrznutí chladicí kapaliny spalovacího motoru.

217. – 220. Neobsazeno.**Kapitola IV**
Mimořádnosti**221. ■**

Při ohlášení MU lokomotivní četa postupuje dle předpisů provozovatele dráhy a předpisu ČD D17.

222. ■

Každou MU musí lokomotivní četa ohlásit dle předchozího článku. Vyžadují-li to okolnosti, musí se místo MU krýt dle ustanovení předpisu provozovatele dráhy (např. v případě vykolejení drážního vozidla, po-
dezření na poškození trakčního vedení apod.).

Interní**223. ■**

Strojvedoucí je povinen účastnit se odklizovacích prací v rozsahu své obvyklé činnosti, pokud mu to dovoluje jeho zdravotní (tj. i psychický) stav.

224. ■

Při vykolejení nebo násilném poškození hnacího vozidla elektrické trakce uvede strojvedoucí, pokud je tomu zdravotně schopen, vozidlo do bezpečného stavu dle ustanovení MPBP. Při poškození elektrických zařízení na střeše a prohlídkách střechy postupuje strojvedoucí podle ustanovení MPBP.

225. ■

Při vykolejení nebo násilném poškození hnacího vozidla je nutno zjistit stav akumulátorových baterií a při úniku elektrolytu uvědomit o této skutečnosti vedoucího odklizovacích prací. Pokud je to možné, je nutno akumulátorové baterie vypnout.

226. ■

Při vykolejení nebo násilném poškození hnacího vozidla motorové trakce je nutné všemi dosažitelnými prostředky zamezit či alespoň omezit únik ropných látek. Jejich únik je strojvedoucí povinen oznámit při ohlášení MU, pokud je k tomuto zdravotně schopen.

Ustanovení tohoto článku platí také v případě poškození hnacího vozidla elektrické trakce, pokud dojde k úniku ropných látek z chladicího okruhu trakčního transformátoru.

227. ■

Opatření při úniku ekologicky závadných látek, která je lokomotivní četa povinna v předepsaném rozsahu zajistit, stanoví předpis ČD M 32.

228. ■

Klesnou-li venkovní teploty pod bod mrazu, je nutno u vykolejených a násilně poškozených vozidel vypustit vodu z chladicích, topných a hygienických okruhů v těch případech, kdy nelze předpokládat jejich rychlé nakolejení. S vypouštěním vody je možné započít až po poklesu její teploty pod 40 °C.

229. – 240. Neobsazeno.

ČÁST PÁTÁ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Kapitola I Zrušující ustanovení

241. ■ ■ ■

Tento předpis nabývá účinnosti od 1. 7. 2022. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší a v plném rozsahu nahrazuje text předpisu ČD V2 „Předpis pro lokomotivní čety“, platný od 22. 4. 1988 a souvisejících změn, včetně uvedených následujících dokumentů:

- Opatření ředitele O12 č. 9/2014 - Stopování spalovacích motorů hnacích vozidel, č.j. 4997/2014-O12, účinné od 17. 10. 2014;
- Opatření ředitele O12 č. 1/2015 - Zavedení nového vzoru tiskopisu „Kniha předávky HV“ ve znění 1. změny, č.j. 3042/2015-O12, účinné od 1. 7. 2015;
- Metodický pokyn k zavedení Opatření ředitele O12 č. 1/2015, č.j. 3631/2015-O12, ze dne 5. 8. 2015;
- Pokyn ředitele O12 č. 3/2016 - Ověřovací provoz předpisu ČD D 2 – aktivní odstavení vozidel, č.j. 0991/16-O12, účinné od 1. 4. 2016

Interní

- Opatření ředitele O12 č. 2/2018 - Ověřovací provoz k předpisu ČD V 2 „Předpis pro lokomotivní čety“ – Úprava technologie použití sběračů u elektrických lokomotiv, č.j. 0241/18-O18, účinné od 25. 6. 2018;
- Opatření ředitele O18 č. 10/2019 - Ověřovací provoz k předpisu ČD V2 „Předpis pro lokomotivní čety“ - Úprava technologie poznání, kontroly a povinností strojvedoucích, č.j. 1457/19-O18, účinné od 21. 10. 2019;
- Rozšíření ověřovacího provozu k předpisu ČD V2 – Úprava technologie přechodného vzdálení se z kabiny strojvedoucího a odstavení hnacího vozidla, č.j. 3992/17-O12, účinné od 1. 10. 2017;
- Nové opatření ŘO12 pro zvýšení bezpečnosti provozu, č.j. 1970/08-O12, ze dne 1. 10. 2008 – pouze ustanovení čl. 1 až 7;
- Ustanovení čl. 14; 15; 17; 63; 64; 407; 414; 415; 421 – 459; 561; přílohy 22; 25 – 28 předpisu ČD V1 ve znění změny č. 1, účinné od 26. 9. 1999;
- Opatření ředitele O18 č. 1/2019 - Dálkové zastavení vlaku v analogovém vlakovém rádiovém systému pro radiostanice MESA 23, MESA 26, CGR3000 a ZFM04, č.j. 0119/19-O18, účinné od 10. 2. 2019;
- Postup strojvedoucího elektrické trakce, č.j. 4577/15-O12, ze dne 30. 9. 2015;
- Výklad k postupu strojvedoucího elektrické trakce, č.j. 5782/15-O12, ze dne 26. 11. 2015;
- Omezení provozu lokomotiv ZSSK ř. 350, č.j. 10/03-O12/1-Fej, ze dne 14. 3. 2003;
- Doprava hnacích vozidel s trakčními elektromotory v zimních podmínkách, č. j.: 371/09-12/1-Fej, ze dne 20. 2. 2009;
- Výklad ustanovení předpisu ČD V 2, 61/03-O12/1-Fej, ze dne 14. 11. 2003;
- Gestorský výklad ustanovení čl. 51 předpisu ČD V 2, 707/05-O12/1-Fej, ze dne 28. 2. 2005;
- Gestorský výklad a opatření k ustanovení předpisu ČD V 2, 1063/2011-O12, ze dne 22. 6. 2011; Výklad ustanovení předpisu ČD V 2 k používání sběračů, 1569/2012-O12, ze dne 8. 8. 2012;
- Směrnice ředitele O12 č. 11/2016 – Provoz vlaků v systému AVV, č.j. 4113/16-O12, účinné od 1. 10. 2016;
- Opatření ředitele O18 č. 21/2020 - Provozní nařízení k provozu vlaků v systému AVV ve znění změny č.1, č.j. 1261/20-O18, účinné od 15. 8. 2020;
- Opatření ředitele O 18 číslo 34/2020 – Závady vozidel v kostce, č.j. 1530/20-O18, účinné od 1. 11. 2020.

242.

Tato změna č. 1 předpisu nabývá účinnosti od 14. 12. 2025. Dnem účinnosti této změny předpisu se ruší:

- Opatření ředitele O18 č. 3/2025 – Postup při vyšetření strojvedoucích na zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek, č. j. 0008/25-O18, účinné od 3. 1. 2025;
- Oznámení o SW chybě zařízení LZB 80E na vozidlech ř. 80-90, 80-91, 1216 a 193, č. j. 1031/20-O18, účinné od 19. 6. 2020;
- Opatření ředitele O18 č. 34/2022 – Technologické po-stupy pro převzetí a odstavení hnacích a vybraných tažených vozidel, změna č. 1, č. j. 4043/24-O18, účinné od 15. 12. 2024;
- Opatření ředitele O18 č. 34/2020 – Závady vozidel v kostce, změna č. 3, č. j. 4161/24-O18, účinné od 1. 12. 2024;
- Opatření ředitele O18 č. 19/2024 – Vzdálení se ze stanoviště strojvedoucího - doplňující postup pro motorovou jednotku ř. 814.0 a ř. 814.2, č. j. 1724/24-O18, účinné od 7. 6. 2024;
- Opatření ředitele O18 č. 5/2022 – Ověřovací provoz - Provoz drážních vozidel ČD v systému ETCS, změna č. 5, č. j. 2309/25-O18, účinné od 21. 7. 2025.

243.

Změna č. 2 předpisu nabývá účinnosti od 1. 8. 2026.

KNIHA PŘEDÁVKY HV

1. ■

Tato příloha zpracovává vzor tiskopisu „Kniha předávky HV“ (č. HM: 0735 1 5328 2015) (č. KSM: 1587881), který je uložen pouze elektronicky u tohoto předpisu v IS NORMIS a stanovuje pokyny pro její vyplňování.

2. ■

Tiskopis je možné používat ve dvou verzích:

- vázaná kniha formátu A4 s počtem oboustranně potištěných listů pro zápis v počtu 75 ks naležato a používána na všech HV ČD, u kterých dochází k častému střídání strojvedoucích;
- volné oboustranně potištěné vzestupně číslované listy formátu A4 naležato a umístěné v deskách s kroužkovou vazbou. Tento způsob lze použít v případech, na které se nehodí definice dle předchozího bodu této přílohy.

3. ■

Strojvedoucí jsou povinni provádět zápisy do tohoto tiskopisu při každém převzetí, popř. odstavení přiděleného vozidla a střídání na ose dle níže uvedených pokynů. Vybavení HV a řídicího vozu vozidel vzorem tiskopisu „Kniha předávky HV“ zajistí domovský OŘOD HV a řídicího vozu.

4. ■

Pokyny pro vyplňování tiskopisu „Kniha předávky HV“:

- sloupec 1 - **datum**
Strojvedoucí vyplní datum převzetí HV ve formátu *dd/mm*, např. 25/2.
- sloupec 2 - **číslo prvního vlaku**
Strojvedoucí vyplní číslo prvního vlaku po nástupu na přidělené vozidlo, např. 5308.
- sloupec 3 - **strojvedoucí**
Strojvedoucí čitelně vyplní své příjmení a počáteční písmeno svého jména, příp. doplní další označení, podle kterého ho bude možné zpětně identifikovat, např. *Lacina K.* nebo *Novák R. II.*
- sloupec 4 – **PP**
Strojvedoucí vyplní v příslušné zkratce název svého domovské pracoviště provozu.
Strojvedoucí kooperujících partnerů uvedou zkratku svého zaměstnavatele. Tedy ÖBB, ZSSK, PKP-IC, ČD Cargo, DB, MÁV, VBG atd.
- sloupec 5 - **místo vykonání ZBHV**
Strojvedoucí vyplní místo vykonání ZBHV ihned po jejím provedení. Pokud nebyla ZBHV provedena, kolonku šikmo zleva doprava proškrtně, např. *Praha hl.n.* nebo 
- sloupec 6 - **ZBHV ukončena v**
Strojvedoucí vyplní čas ukončení ZBHV ihned po jejím provedení, pokud nebyla ZBHV provedena, kolonku šikmo zleva doprava proškrtně, např. 19:35 nebo 
- sloupec 7 - **podpis**
Vykonal-li strojvedoucí ZBHV, podepíše se ihned po jejím vykonání a tím stvrdí současně převzetí přiděleného vozidla. Nastupující strojvedoucí, který neprovádí ZBHV, převzetí přiděleného vozidla také stvrdí svým podpisem.
- sloupec 8 – **informace o průběhu směny**
Strojvedoucí zapisuje pouze níže uvedené zápisy:
 - závady - strojvedoucí vyplní stručný popis závad, které na přiděleném vozidle zjistil a o kterých je nutné informovat nastupujícího strojvedoucího dle příslušných předpisů (např. *porucha pískování*, *porucha VZ*, *porucha radiostanice*, *porucha AVV* apod.);
 - předávka písemných rozkazů mezi strojvedoucími - odstupující strojvedoucí запиše zkratku „odevz.“ a připojí počet a druh písemných rozkazů, které předává, např.: *odevz. 1x rozkaz*, nastupující strojvedoucí k tomuto zápisu připojí svůj podpis;

- c) předávka písemných rozkazů prostřednictvím obsluhy vlaku - odstupující strojvedoucí zapíše zkratku „odevz. četě“ a připojí počet a druh písemných rozkazů, které předává, např.: *odevz. četě 1x rozkaz*, vedoucí obsluhy vlaku k zápisu připojí svůj podpis; strojvedoucí přebírající písemné rozkazy od vedoucího obsluhy vlaku zapíše zkratku „převz.“, dále počet a druh písemných rozkazů, které přebírá, např.: *převz. 1x rozkaz*, a připojí svůj podpis, vedoucí obsluhy vlaku k tomuto zápisu připojí také svůj podpis;
Nastupující strojvedoucí zapsaný text v Knize předávky HV spolupodepíše.
- d) poučení zaměstnance, který není odborně způsobilý k zastavení vlaku při poruše VZ - strojvedoucí zapíše větu „*poučen o nouzovém zastavení*“ a připojí svůj podpis, poučovaný zaměstnanec následně tento zápis spolupodepíše;
- e) použití pilota na části trati – ihned po příchodu na stanoviště strojvedoucího zapíše pilot slovo „*pilot*“ a připiše číslo všech vlaků, nástupní a cílovou stanici své jízdy, zkratku domovské PP, čitelně své příjmení a počáteční písmeno svého jména a připojí svůj podpis, např.: *pilot 10360 Choceň - Praha hl. n., Oc, Novák R.*; nastoupí-li na hnací vozidlo pilot jiného dopravce, místo zkratky domovské PP se uvede zkratka dopravce, např.: *pilot 10360 Choceň - Praha hl. n., ČDC, Valenta*. Nastoupí-li na stanoviště strojvedoucího pilot jiného dopravce než jsou ČD, provede zápis do Knihy předávky HV strojvedoucí ČD a pilota vyzve k jeho podpisu.
- f) odevzdání/uložení soupravy hl. klíčů D3, RB (radiobloku) - strojvedoucí v případě osobního odevzdání soupravy hl. klíčů D3 (RB) dalšímu strojvedoucímu napíše zkratku „odevz.“ a dále připojí označení soupravy hl. klíčů a počet hlavních klíčů v soupravě, např. *odevz. A/1*; strojvedoucí v případě uložení soupravy hl. klíčů D3 (RB) na stanovišti strojvedoucího napíše zkratku „ulož.“ a dále připojí označení soupravy hl. klíčů a počet hlavních klíčů v soupravě, např. *ulož. A/18*.

5. ■

Evidence do Záznamníku poruch, definovaný jinými předpisy, je realizována prostřednictvím aplikace SH SAP. Strojvedoucí nemá povinnost přesvědčit se kontrolou Záznamníku, zda mobilní část VZ je přezkoušena a je v pořádku ve smyslu vykonání přezkoušení mobilní části VZ zaměstnanci pracoviště VZ. Odpovědnost za vykonání přezkoušení a kontroly mobilní části VZ zaměstnancem pracoviště VZ je stanovena předpisem ČD T128.

č. tiskopisu: xxx xxx xxx xxx

domovské OCÚ

KNIHA PŘEDÁVKY HV

Figure 1

Dosazena dne:

Odebrána dne:

Vzory zápisu

1	2	3	4	5	6	7	8
datum [dd/mm]	číslo prvního vlaku	strojvedoucí (čitelně)	pp	místo vykonání ZBHV *)	ZBHV ukončena v [hh:mm] *)	podpis	informace o průběhu směny (stručný záznam o závadách na vozidle)

Odevzdání/uložení soupravy hl. klíčů D3, RB (radiobloku)

10/5	26101	Novák J.	BuP	Sedlčany	4:10	Novák	odevz. A/18
10/5	26108	Lacina K.	BuP		:	Lacina	ulož. A/18

Předávka písemných rozkazů mezi strojvedoucími

12/5	9800	Král J.	KI		:	Král	odevz. 1x rozkaz, Drobeke
12/5	9800	Drobeck R.	KI		:	Drobeck	

Poučení zaměstnance, který není odborně způsobilý k zastavení vlaku při poruše VZ

14/5	1888	Slovák J.	KI		:	Slovák	závada VZ, poučení o nouzovém zastavení, Slovák / Kráťan
------	------	-----------	----	--	---	--------	--

Předávka písemných rozkazů prostřednictvím obsluhy vlaku

16/5	622	Kos T.	Ji	Jihlava	6:22	Kos	odevz. četě 1x rozkaz, Zamazal
16/5	622	Kotas L.	Ji		:	Kotas	převz. 1x rozkaz V, Kotas / Zamazal

Použití pilota na části trati

18/5	120	Laš M.	Oc		:	Laš	pilot 10360 Kolín - Praha hl. n, Phn, Novák R., Novák
------	-----	--------	----	--	---	-----	---

Doplňující informace o ZBHV

20/5	932	Nosek J.	Tr	Trutnov	5:50	Nosek	72105: P/45/62
------	-----	----------	----	---------	------	-------	----------------

Doplňující informace o AVV

23/5	9521	Nezdara M.	Pa	Kolín	5:50	Nezdara	porucha AVV
------	------	------------	----	-------	------	---------	-------------

TABULKA S TECHNICKÝMI ÚDAJI HV

1. ■
Tato příloha zpracovává vzor tiskopisu „*Tabulka s technickými údaji HV*“ a stanovuje pokyny pro její vyplňování a distribuci.
2. ■
„*Tabulka s technickými údaji HV*“ sjednocuje a zpřehledňuje technické údaje nutné pro výkon činnosti strojvedoucího. Je zhotovena v jednotné podobě a uložena v aplikaci MAPSIS (Předpisy → - - - DOKUMENTY K PROVOZU - - -). V provedení samolepky nalepené na stanovišti strojvedoucího se již nově nezřizuje, neaktualizuje a do 31. 12. 2026 musí být ze stanovišť strojvedoucího odstraněna.
3. ■
„*Tabulka s technickými údaji HV*“ informuje strojvedoucího, zpracovává a stanovuje následující údaje:
 - a. konkrétní řadu hnacího vozidla a řídící vůz;
 - b. rychlostní profil pro osobní dopravu;
 - c. schopnost průjezdu vozidla oblouky při nedostatku převýšení do 130 mm (nepřekračující zatížení 18 tun na jednu nápravu) dle předpisu ČD D 2 a předpisu SŽDC (ČD) D2/1;
 - d. omezení tažné síly hnacího vozidla dle předpisu ČD V 15/I a předpisu SŽDC (ČD) D2/1;
 - e. omezení výkonu elektrických hnacích vozidel v případě obdržení nařízení k jízdě sníženým výkonem;
 - f. Tabulky traťových poměrů, „Tabulky potřebné brzdící váhy pro PMD“ přepočtené na potřebná brzdící procenta.

4. ■
Vzor formátu samolepky „*Tabulka s technickými údaji na stanovišti HV*“ pro hnací vozidla:

ř. XXX				
rychlostní profil	PASS 1 / PASS 2 / PASS 3 / TILT 6			
platnost horního rychlostníku N se svislými černými pruhy	ANO			
omezení tažné síly omezení trakčního proudu	100 kN xxx A	160 kN xxx A	175 kN xxx A	200 kN xxx A
omezení výkonu v elektrické trakci	xxxxxxxxxxxxxx			
potřebné brzdící % pro PMD pro rychlost 40 km/h	zábrzdná vzdálenost	rozhodný spád		potřebné brzdící %
	1000 m a 700 m	do 15 ‰		27
		do 25 ‰		40
	400 m	do 15 ‰		40
		do 26 ‰		57
		do 40 ‰		79
potřebné brzdící % pro PMD pro rychlost 20 km/h	400 m	do 21 ‰		25
		do 40 ‰		47

5. ■ Tabulky pro jednotlivé řady vozidel zpracovává GŘ O18.

6. ■ Řídící vozy se vybaví samolepkou určenou pro řídící vůz.

7. ■ Vzor formátu samolepky „*Tabulka s technickými údaji HV*“ pro řídící vozy:


řídící vůz			
potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 40 km/h	zábrzdná vzdálenost		potřebné brzdicí %
	1000 m a 700 m	do 15 ‰	27
		do 25 ‰	40
	400 m	do 15 ‰	40
		do 26 ‰	57
		do 40 ‰	79
potřebné brzdicí % pro PMD pro rychlost 20 km/h	400 m	do 21 ‰	25
		do 40 ‰	47

ZÁVADY VOZIDEL V KOSTCE

1. ■ Tato příloha stanovuje podmínky pro dokument „Závady vozidel v kostce“.
2. ■ Dokumenty „Závady vozidel v kostce“ slouží k usnadnění výkonu práce strojvedoucího při vzniku závady u vybraných řad HV. Tyto dokumenty stanovují přesné postupy pro řešení závad HV a doplňují platné návody k obsluze.
3. ■ Každá řada HV je zpracována samostatně a má svého garanta, který je zodpovědný za případnou aktualizaci a platnost. Změny jsou od sebe rozlišeny verzí dokumentu číslovanou vzestupně.
4. ■ Evidenci garantů zajišťuje a formát a témata schvaluje specialista technologií hnacích vozidel GŘ O18.
5. ■ Jednotlivé dokumenty „Závady vozidel v kostce“ jsou v elektronické podobě k dispozici v aplikaci MAPSIS u příslušné řady.



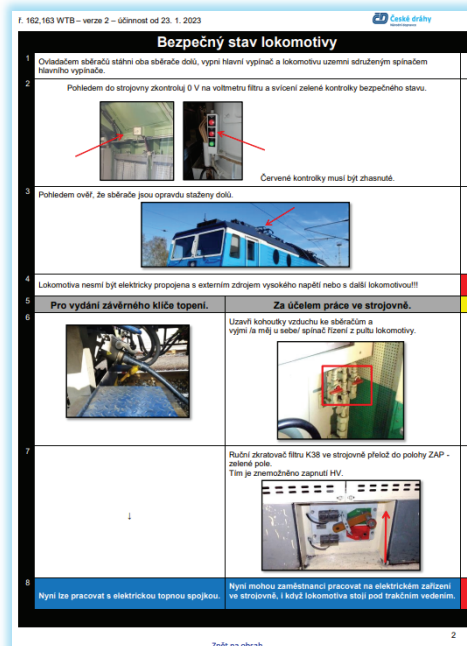Vzor dokumentu – titulní strana



Vzor dokumentu – podrobné zpracování

CHECKLISTY PRO PŘÍPRAVU A Odstavení

1. ■ ■
 Checklisty pro přípravu a odstavení podrobně stanovují činnosti při zprovoznění nebo odstavení vybraných vozidel a jsou zpracovávány v souladu se souvisejícími předpisy, návody a ostatními dokumenty ve vztahu ke zprovoznění a odstavení vybraných drážních vozidel.
2. ■ ■
 Jednotlivé checklisty pro převzetí nebo odstavení jsou rozděleny podle varianty odstavení a příslušné činnosti strojvedoucího:
 - P1** – převzetí po úplném odstavení;
 - P2** – převzetí po aktivním odstavení;
 - P3** – převzetí po úplném odstavení – doba odstavení nepřesáhla 12 hodin a strojvedoucí má drážní vozidlo přidělené po celou dobu jeho odstavení;
 - P4** – převzetí vozidla po aktivním odstavení - doba odstavení nepřesáhla 12 hodin a strojvedoucí má drážní vozidlo přidělené po celou dobu jeho odstavení;
 - O1** – úplné odstavení vozidla;
 - O2** – aktivní odstavení vozidla;
 - O3** – úplné odstavení vozidla – doba odstavení nepřesáhne 12 hodin a strojvedoucí bude mít drážní vozidlo přidělené po celou dobu jeho odstavení;
 - O4** – aktivní odstavení vozidla - doba odstavení nepřesáhne 12 hodin a strojvedoucí bude mít drážní vozidlo přidělené po celou dobu jeho odstavení.
3. ■ ■
 Variantu odstavení stanovují nástupní tabulky nebo výlukové opatření, popř. příslušný strojmistr nebo dispečer osobní dopravy ČD.
4. ■
 Strojvedoucí při převzetí nebo odstavení přiděleného vozidla musí vykonat všechny činnosti uvedené v příslušném checklistu, jednotlivé pořadí činností je doporučeno. V případě provádění zkoušky brzdy musí být pořadí úkonů přesně dodrženo.


České dráhy
 Národní dopravce

Označení přípravy / odstavení

Dotčená vozidla

P1

Technologické postupy pro:		PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:		ÚPLNÉ
Řada HV: 162		
		Provozní stav
Jednotlivé činnosti		
1	Zkontroluj záznam o pož.	
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.	
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.	
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.	
2d	Odemkni dveře na stanoviště.	

Na 1. stanovišti

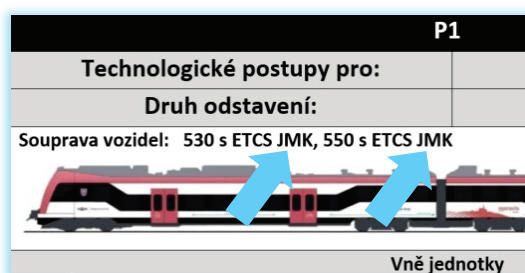
Vzor tiskopisu

5. ■ ■

Lze-li HV aktivně odstavit, je tento postup zapracován do příslušného checklistu.

6. ■

Je-li v nástupních tabulkách u některých řad vozidel uvedena zkratka JMK (Jihomoravský kraj), postupuje strojvedoucí při přípravě a odstavení dle checklistu, u kterého je uvedena taktéž zkratka JMK. Zkratka JMK je v nástupních tabulkách vždy svázána s příslušným checklistem pro přípravu nebo odstavení vozidel.



Vzor tiskopisu pro JMK

V případě odstavení přípojných vozů, kde je uvedena v nástupních tabulkách zkratka JMK, strojvedoucí uzavře všechna okna a zkontroluje kompletnost hygienických potřeb na WC, popř. je doplní.

V případě přípravy přípojných vozů, kde je uvedena v nástupních tabulkách zkratka JMK, strojvedoucí nastaví směrové tabule v kružkové vazbě pro správný vlak.

7. ■

Strojvedoucí s kvalifikací ETCS postupuje při přípravě a odstavení příslušného checklistu, u kterého je uvedena zkratka ETCS. Strojvedoucí bez kvalifikace ETCS činnosti spojené s ETCS neprovádí.



Obrázek 3 - vzor tiskopisu pro ETCS

8. ■ ■

Z důvodu specifického odstavování el. jednotek ř. 680 jsou checklisty pro převzetí nebo odstavení vydány v Opatření ředitele O18 č. 6/2019 - Provoz jednotek ř. 680.

PROVOZ DRÁŽNÍCH VOZIDEL V SYSTÉMU ETCS

A. Obecná ustanovení

1. ■ ■

Tato příloha obsahuje zásady pro provoz a obsluhu vedoucího vozidla vlaku/posunového dílu a dalších činných hnacích vozidel, včetně řídících vozů (dále v této příloze jen „vozidlo“), zařazených ve vlaku/posunovém dílu, která jsou vybavena mobilní částí ETCS (dále jen „ETCS“) a provozovaná v systému ETCS (v úrovních NTC (STM), 0, nebo 2).

2. ■ ■

Tato příloha je závazná pro zaměstnance, kteří:

- a) řídí a obsluhují vozidlo se zapnutým systémem ETCS;
- b) vykonávají kontrolní činnost na vozidle se zapnutým systémem ETCS.

3. ■ ■

Vozidlo vybavené systémem ETCS provozované v módu izolace ETCS řídí a obsluhují zaměstnanci dle návodu k obsluze a souvisejících předpisů.

4. ■ ■

Na provoz v systému ETCS se vztahují ustanovení souvisejících předpisů provozovatele dráhy, příslušných Pokynů provozovatele dráhy a návodů mobilní části ETCS. Platná ustanovení výše uvedených dokumentů se tímto opatřením doplňují.

5. ■ ■

Všechny manipulace navozující stavy systému ETCS, které vedou ke snížení bezpečnosti provozu, jsou zakázány, zejména:

- a) svévolné přepnutí ETCS do izolace ETCS, tj. nedodržení stanovených podmínek uvedených v tomto opatření a v souvisejících dokumentech;
- b) zadávání nekorektních provozních údajů;
- c) použití funkce „Potlačení“ („Override“)¹ v případech, které nejsou vyjmenovány v předpise provozovatele dráhy k ETCS nebo v tomto opatření nebo v jiném dokumentu provozovatele dráhy k ETCS uloženém v aplikaci MAPSIS;
- d) nastavení v nabídce „Speciální“² rychlosti vyšší než 40 km/h a vzdálenosti kratší než 1000 m pro jízdu v módu **Na odpovědnost strojvedoucího (SR)**, vyjma obdržení pokynu daného písemným rozkazem od zaměstnance provozovatele dráhy.
- e) provoz v úrovni 2 společně s VZ Mirel v režimech PRE, POS, VYL nebo ZAV. Je-li vozidlo vybaveno mobilní částí ETCS a současně VZ Mirel není v poruše (izolován), musí strojvedoucí v souladu s návodem k obsluze mobilní části ETCS zajistit, že v úrovni 2 ETCS bude VZ Mirel v režimu STB. Jestliže po aktivaci mobilní části ETCS se zobrazí textová zpráva „LS porucha“, musí strojvedoucí předpokládat, že aktivace ETCS a VZ Mirel neproběhla v souladu s návodem výrobce a provede ihned úkony pro současný reset obou zabezpečovačů. Pokud strojvedoucí za jízdy vlaku zjistí, že při přepnutí mobilní části ETCS do úrovně 2 nedošlo k přechodu VZ Mirel do režimu

¹ - název funkce Potlačení se na jednotlivých zobrazovacích jednotkách vozidel může jmenovat jinak. Strojvedoucí vždy postupuje dle návodu k obsluze konkrétního vozidla.

² - název funkce Speciální se na jednotlivých zobrazovacích jednotkách vozidel může jmenovat jinak. Strojvedoucí vždy postupuje dle návodu k obsluze konkrétního vozidla.

STB, tedy zařízení VZ Mirel zůstalo v režimu PRE, ihned zastaví vlak provozním brzděním (při zohlednění umístění návěstí pro elektrický provoz) a provede reset obou zabezpečovačů.

6. – 19. Neobsazeno.

B. Podmínky pro provoz

20. ■■■

Provoz v systému ETCS (s aktivní mobilní částí ETCS v příslušné úrovni) je možný pouze v případě, jsou-li splněny následující podmínky:

- vozidlo je uvedeno v dokumentu „*Seznam vozidel, které lze provozovat s aktivním ETCS*“ uloženém v aplikaci MAPSIS v „- - - **DOKUMENTY K PROVOZU** - - -“ v „**ETCS – aktivní vozidla**“,
- zaměstnanec je způsobilý dle části C. této kapitoly,
- v aplikaci SH SAP u vozidla není uveden text „Zákaz zapínání ETCS“ dle ustanovení čl. 121 této přílohy.

Po splnění těchto podmínek je strojvedoucí povinen zapnout ETCS (přepínač Izolace ETCS přestavit do vypnuté polohy („ETCS“, „0“ apod. – tj. ETCS je v činnosti, je aktivní)) na vozidlech v odpovídající úrovni. Platí i v případech, kdy vlak nejede ani v části své trasy v úrovni 2 (L2).

V případě, že dochází ke střídání strojvedoucích na ose a nově nastupující strojvedoucí zjistí, že je ETCS v izolaci, je povinen aktivovat ETCS v příslušné úrovni. V případě, že je přepínač izolace ETCS umístěn u elektrické nebo motorové jednotky mimo stanoviště strojvedoucího, ze kterého je vozidlo řízeno, smí strojvedoucí aktivovat ETCS nejpozději při nejbližší vhodné době (např. dostatečný pobyt vlaku při střídání na ose, dostatečný pobyt vlaku v nácestné stanici, dostatečný pobyt vlaku v cílové stanici).

V případě, že je přepínač izolace ETCS umístěn u elektrické nebo motorové jednotky mimo stanoviště strojvedoucího, ze kterého je vozidlo řízeno, odstupující strojvedoucí při střídání na ose může deaktivovat ETCS v poslední vhodné době (např. dostatečný pobyt vlaku při střídání na ose, dostatečný pobyt vlaku v nácestné stanici, dostatečný pobyt vlaku v předchozí obrátové stanici).

Toto se netýká případů, kdy se vozidlo nachází v oblasti s výhradním provozem ETCS nebo přechází na trať s výhradním provozem ETCS.

Pro další uvedení ETCS do provozu a následnou obsluhu platí následující zásady a postupy stanovené výrobcem zařízení ETCS.

21. Systém údržby, činnost údržby a s tím související postupy týkající se ETCS tímto opatřením nejsou dotčeny.
22. Zaměstnanec, který zajišťuje šifrovací klíče ETCS na straně ČD, je povinen vést evidenci všech vozidel, které lze provozovat v systému ETCS.
23. Zjištěné provozní stavy ETCS, dle ustanovení čl. 41 a čl. 120 tohoto opatření, eviduje Specialista ETCS a současně tyto stavy řeší ve spolupráci s OCÚ s dodavateli mobilní části ETCS a s provozovatelem dráhy.

24. ■■

Seznam tratí vybavených traťovou částí systému ETCS, je stanoven v příslušném dokumentu provozovatele dráhy. Další údaje, potřebné k provozování vozidla v systému ETCS, jsou uvedena v příslušné TTP.

25. – 29. Neobsazeno.

C. Způsobilost k obsluze

30. ■■■

Způsobilost k obsluze ETCS a k provádění dopravní služby získá zaměstnanec takto:

- a) pro úroveň 0 (L0), úroveň 1 (L1) a NTC (STM) – absolvováním teoretického školení z obsluhy ETCS v rozsahu 1 až 2 hodin³ není-li součástí školení na danou řadu drážního vozidla;
- b) pro úroveň 2 (L2) – absolvováním teoretického školení, jízdním zácvkem se zapnutým ETCS v oblasti úrovně 2 (popř. doplněnou výukou na simulátoru) v rozsahu max. 2 směn a následnou zkouškou způsobilosti ETCS³.

31. ■■■

Úspěšně složená Zkouška způsobilosti ETCS opravňuje zaměstnance k obsluze vozidla v úrovni 0, NTC (STM) a 2 a nahrazuje teoretické školení z obsluhy mobilní části ETCS pro úroveň 0 a NTC (STM).

32. ■■■

Jízdní výcvik k obsluze vozidel a k provádění dopravní služby v oblasti vybavené ETCS lze absolvovat pouze pod dozorem zaměstnance s platnou zkouškou způsobilosti ETCS.

Jízdní zácvek se realizuje na vozidle, které:

- a) má strojvedoucí ve znalosti nebo
- b) nemá strojvedoucí ve znalosti a současně obsluha takového vozidla je podobná obsluze vozidla, které má strojvedoucí ve znalosti a takové vozidlo je zásadně stejné trakce.

Strojvedoucí, který vykonává jízdní výcvik na řadu vozidla a má platnou Zkoušku způsobilosti ETCS, smí vykonat jízdní výcvik na tomto vozidle s aktivním ETCS jen v případě, že zaškolující strojvedoucí má platnou Zkoušku způsobilosti ETCS.

Případné výjimky z tohoto článku povoluje GŘ O18.

33. ■■■

Zkouška způsobilosti ETCS je platná pro všechny řady vozidel vybavené ETCS bez ohledu na výrobce ETCS a typ národního vlakového zabezpečovače.

34. ■■■

Zaměstnanec s odbornou kvalifikací strojvedoucího (Odborná zkouška V-08) je odborně způsobilý k řízení vozidla vybaveného systémem ETCS v režimu izolace ETCS bez nutnosti získu další dodatečné způsobilosti.

35. – 39. Neobsazeno.

D. Zapnutí a nastavení

40. ■■

Strojvedoucí je odpovědný za uvedení ETCS do provozu a následně řízení vozidla v systému ETCS jen v případě, že jsou splněny podmínky pro provoz ETCS dle oddílu A. této přílohy. Nejsou-li tyto podmínky splněny, musí být mobilní část ETCS v izolaci, tj. přepínač izolace v příslušné poloze („ETCS“, „I“ apod.).

³ při rozšiřování znalosti o další řadu je součástí školení k obsluze vozidla

41. ■ ■ ■ ■

Vozidlo, které je vybavené ETCS, ale z jakéhokoli důvodu jej nelze nebo je zakázáno jej provozovat se zapnutým (aktivním) ETCS (např. dlouhodobá porucha ETCS, vozidlo nemá platné šifrovací klíče apod.), musí mít tuto skutečnost uvedenu v aplikaci SH SAP.

42. ■ ■ ■

Je-li ETCS aktivní (tzn. přepínač Izolace ETCS je v poloze „ETCS“, „0“ apod.):

- a) je po zapnutí přepínače řízení iniciováno nastavení provozních údajů (vyjma módu **Posun (SH)**) a
- b) ETCS se uvede do činnosti po zadání provozních údajů (vyjma módu **Posun (SH)**).

43. ■ ■ ■

Zadávání, případnou korekci a kontrolu provozních údajů smí strojvedoucí provést pouze za stání vozidla, v souladu s čl. 4 a čl. 44 této přílohy, vyjma změny čísla vlaku za jízdy vlaku.

44. ■ ■ ■

Strojvedoucí po zapnutí řízení nebo při změně jakéhokoli provozního údaje zadá nebo změní provozní údaje a jejich správnost potvrdí na DMI.

- a) **Číslo strojvedoucího:** strojvedoucí ČD zadá pouze své SAP číslo. Strojvedoucí kooperujících partnerů zadávají své osobní číslo, které používají u kooperujícího partnera.
- b) **Úroveň:**
 - I. **vozidlo je v oblasti ETCS** – zvolí „Úroveň 2“;
 - II. **vozidlo je mimo oblast ETCS nebo je výluka ETCS nebo dle nařízení písemného rozkazu** – zvolí úroveň NTC (STM) („LS06“ nebo „LS“ nebo jiný národní VZ dle řady vozidla).
- c) **Zadat data RBC** – nachází-li se v oblasti ETCS, strojvedoucí zvolí volbu „Kontaktovat poslední RBC“, je-li aktivní, nebo zadá a potvrdí správnost příslušného čísla RBC a Telefonní číslo RBC dle TTP.
- d) **Vlaková data:** strojvedoucí zadá údaje dle níže uvedeného a dle skutečnosti, případně zvolí z nabídky „Typ vlaku“ („Kategorie vlaku“) jednu z přednastavených sestav vlaku dle aktuálního složení soupravy a všechny údaje upraví dle návodu k obsluze vozidla a tohoto článku. Po zadání dat provede vždy kontrolu údajů dle skutečných hodnot dle ZOB, tohoto opatření a s ohledem na návod k obsluze vozidla. V případě potřeby provede korekci zadaných údajů.
 - I. **kategorie vlaku** – strojvedoucí zvolí dle návodu k obsluze a aktuálního složení soupravy vlaku v souladu s přílohou 2 předpisu ČD D 2;
 - II. **brzdící procenta** – strojvedoucí zadá hodnotu skutečných brzdících procent dle ZOB. Má-li vozidlo upraveno zadávání hodnoty brzdících procent (např. lze zadat jen některé hodnoty), postupuje dle návodu k obsluze;
Pokud je při jízdě v úrovni NTC (STM) v ZOB uvedena informace o chybějících brzdících procentech, strojvedoucí aplikuje ustanovení předpisu ČD V 15/I o snížení rychlosti s ohledem na chybějící brzdící procenta.
Při jízdě v úrovni 2 na trati **bez dodatečných provozních opatření** provozovatele dráhy se neaplikuje snížení rychlosti s ohledem na chybějící brzdící procenta dle ustanovení předpisu ČD V 15/I a strojvedoucí postupuje dle příslušné Tabulky brzdících procent pro vlaky ETCS;
 - III. **max. rychlost** – strojvedoucí zadá hodnotu dle ZOB. V případě jízdy v úrovni 2 na trati **s dodatečnými provozními opatřeními** při nedostatku brzdících procent postupuje dle ustanovení PPD 1/2022. V případě snížení rychlosti tak, že zadaná hodnota je pro zařízení ETCS nekorektní, smí strojvedoucí zadat nejbližší vyšší pro zařízení

ETCS korektní hodnotu, avšak za jízdy je povinen nepřekročit novou nejvyšší dovolenou rychlost;

- IV. **délka** - strojvedoucí zadá hodnotu délky vlaku dle ZOB. Má-li vozidlo upraveno zadávání hodnoty délky vlaku (např. lze zadat jen některé hodnoty), postupuje strojvedoucí dle návodu k obsluze vozidla;
 - V. je-li vyžadována **traťová třída zatížení** – strojvedoucí zvolí dle návodu k obsluze;
 - VI. je-li vyžadován **průjezdny průřez** – strojvedoucí zvolí dle návodu k obsluze;
 - VII. je-li vyžadována **tlakotěsnost** – strojvedoucí zvolí dle návodu k obsluze.
- e) **Číslo vlaku** – strojvedoucí zadá vždy aktuální číslo vlaku. Strojvedoucí nesmí zadat jiné číslo vlaku.

45. ■ ■

Data do elektronického rychloměru jsou automaticky přenášena prostřednictvím zadávání provozních údajů do DMI dle předchozího článku. U vozidel s aktivním ETCS se obsluha elektronického rychloměru dle předpisu ČD V 8/I – Předpis pro provoz a obsluhu rychloměrů neprovádí, není-li stanoveno návodem k obsluze nebo jiným dokumentem ČD k danému vozidlu jinak (např. délka soupravy vlaku).

46. ■ ■

Strojvedoucí je povinen provést reset mobilní části systému ETCS a test nouzového brzdění před stanoveným časem zobrazeným v textové zprávě na DMI a na základě obdržení textové zprávy na DMI. Reset mobilní části systému ETCS se provádí automaticky při spuštění mobilní části ETCS po jejím předchozím zapnutí nebo tlačítkem reset po obdržení textové zprávy na DMI a to ve vhodné době v průběhu směny tak, aby nebyla ovlivněna bezpečnost a plynulost žel. dopravy.

Test nouzového brzdění se zpravidla provádí před první jízdou vlaku v kalendářní den, případně ve vhodné době v průběhu směny tak, aby nebyla ovlivněna bezpečnost a plynulost žel. dopravy. Při provádění testu musí být vozidlo zajištěno proti pohybu (např. přímočinnou nebo parkovací nebo zajišťovací nebo ruční brzdou dle návodu výrobce vozidla) a strojvedoucí nesmí během provádění tohoto testu provádět jiný test brzdového zařízení ani nijak manipulovat s brzdícím (ovladačem brzděče, brzdového systému apod.).

47. ■

Mód **Spící (SL)** je zaveden automaticky přestavením příslušného přepínače do polohy pro dálkové řízení z jiného vozidla. Tento mód je zaveden bez ohledu na jízdu vlaku i posunu. Národní vlakový zabezpečovač musí být v případě této jízdy ve vypnuté poloze.

48. ■

Mód **Nikoliv vedoucí (NL)**:

- a) smí strojvedoucí zavést až po spojení vozidla se soupravou vlaku a před provedením příslušné zkoušky brzdy;
- b) strojvedoucí nemusí zadávat vlaková data a číslo vlaku do DMI;
- c) strojvedoucí zavede vždy, pokud jím ovládané vozidlo není vedoucí vozidlo vlaku;
- d) národní vlakový zabezpečovač musí být v případě této jízdy v poloze, při které není vyžadována obsluha tlačítka bdělosti (např. ve vypnuté poloze, nebo v režimu závěs), vyjma VZ Mirel a SIFA.

49. ■

Strojvedoucí zkontroluje režim/úroveň, ve které ETCS pracuje při každém zahájení jízdy (mise) s ohledem na aktuální oblast tratě (stanice) a také při každé změně režimu/úrovně, kterou zahájil, aby se zajistilo, že přechod režimu/úrovně byl proveden správně. Pokud dojde k nesrovnalosti, strojvedoucí provede proces zadávání dat znovu.

50. ■

V případě, že nastane nesoulad mezi úrovní ETCS nebo režimem ETCS zobrazeným na DMI a provozní situací, strojvedoucí resetuje zařízení ETCS. V případě, že tento nesoulad trvá i po provedeném resetu zařízení ETCS, musí strojvedoucí provést izolaci ETCS. Pokud je nesoulad způsoben traťovou částí, postupuje dle předpisu provozovatele dráhy.

51. ■

V přeshraničním provozu postupuje strojvedoucí tak, že u vlaku jedoucího:

- a) ze Slovenské republiky/Polska do České republiky, aktivuje ETCS v příslušné úrovni nejpozději v zahraniční pohraniční přechodové stanici;
- b) z České republiky do Slovenské republiky/Polska, deaktivuje ETCS v zahraniční pohraniční přechodové stanici, pokud zahraniční kooperující partner nestanoví jinak;
- c) z České republiky do Německa ve směru Bad Schandau, deaktivuje ETCS v zahraniční pohraniční přechodové stanici, pokud zahraniční kooperující partner nestanoví jinak;
- d) z Německa ze směru Bad Schandau do České republiky, aktivuje ETCS v příslušné úrovni ve stanici Děčín hl.n.

52. – 59. Neobsazeno.

E. Posun

60. ■

Má-li vozidlo provádět posun (i v případě automatického přechodu do módu **Posun (SH)**) v oblasti/mimo oblast ETCS bez ohledu na předchozí volbu úrovně, je strojvedoucí povinen nejpozději po obdržení svolení k posunu od výpravčího/dispečera nastavit mód **Posun (SH)** na DMI a celý posun provádět v tomto módu. Po ukončení posunu musí strojvedoucí také ukončit mód **Posun (SH)** na DMI.

61. ■

V případě, že je vozidlo odstaveno v režimu aktivního odstavení a strojvedoucí nebude ETCS izolovat, je povinen nastavit mód **Pohotovostní stav (SB)**.

62. – 69. Neobsazeno.

F. Provoz v úrovni NTC (STM)

70. ■

Strojvedoucí musí vést vlak/posunový díl stejným způsobem jako u vozidla nevybaveného ETCS.

71. ■

Pro jízdu v této úrovni se strojvedoucí řídí z hlediska obsluhy vlakového zabezpečovače předpisem provozovatele dráhy a návodem výrobce národního vlakového zabezpečovače.

72. ■

Po ukončení jízdy vlaku musí strojvedoucí také provést na DMI úkony k přechodu do módu **Pohotovostní stav (SB)** nebo **Posun (SH)** v souladu s ustanovením čl. 60 této přílohy.

73. – 79. Neobsazeno.

G. Provoz v úrovni 0 a úrovni 1

80. ■

Systém ETCS neprovádí žádné zásahy do řízení vozidla, vyjma ustanovení čl. 82 této přílohy. Strojvedoucí musí vést vlak/posunový díl stejným způsobem jako u vozidla nevybaveného ETCS.

81. ■

Úroveň 0 smí strojvedoucí zvolit v případě, že:

- a) se vozidlo nachází mimo oblast systému ETCS a současně je v poruše (izolovaný) národní vlakový zabezpečovač. Pokud není na vozidle další zařízení kontrolující bdělost strojvedoucího (nadřazené řízení, SIFA apod.), pak na stanoviště strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku musí přijít další zaměstnanec a musí být splněny podmínky dle ustanovení předpisu ČD D 2 a ustanovení čl. 125 této přílohy;
- b) má v úrovni NTC (STM) na DMI neaktivní volbu pro přechod do módu **Posun (SH)**;
- c) se vozidlo nachází v oblasti ETCS Stop nebo PZV (prostředek zastavení vlaku).

Úroveň 1 smí strojvedoucí zvolit v případě, že se vozidlo nachází v oblasti systému ETCS úrovně 1.

82. ■

ETCS úrovně 0 provádí pouze dohled nad nepřekročením nejvyšší dovolené rychlosti 100 km.h⁻¹ a za nepřekročení této rychlosti je odpovědný strojvedoucí.

83. ■

Po ukončení jízdy vlaku musí strojvedoucí také provést na DMI úkony k přechodu do módu **Pohotovostní stav (SB)** nebo **Posun (SH)** v souladu s ustanovením čl. 60 této přílohy.

84. ■

Po módu **Nedovolené projetí (TR)** v úrovni 0 (ETCS Stop nebo PZV) přejde vždy mobilní část ETCS do úrovně 1. Strojvedoucí před další jízdou v souladu s pokyny provozovatele dráhy aktivuje úroveň 0.

85. – 89. Neobsazeno.

H. Provoz v úrovni 2

90. ■

Systém ETCS provádí dohled nad nepřekročením nejvyšší dovolené rychlosti, dodržováním konce oprávnění k jízdě a směru jízdy.

91. ■

V úrovni 2 dojde po zadání všech údajů nutných k zahájení jízdy (mise) k automatickému přechodu ETCS do módu **Na odpovědnost strojvedoucího (SR)**. Po načtení balízy dojde k lokalizaci vlaku a přechodu do příslušného módu. ETCS v součinnosti se strojvedoucím automaticky následně kontroluje brzdění vlaku dle povolení k jízdě zobrazené v plánovací oblasti a upozorňuje strojvedoucího na skutečnosti v plánovací oblasti.

92. ■

Strojvedoucí je povinen reagovat na skutečnosti zobrazené na DMI (např. nepřekročení rychlosti, oznámení k potvrzení skutečnosti apod.) vždy tak včas, aby bylo v maximální možné míře minimalizováno zavedení nouzové brzdění systémem ETCS.

93. ■

Strojvedoucí při řízení vozidla:

- a) má vždy nejvyšší rozhodovací pravomoc vzhledem k brzdění a snížení rychlosti jízdy vlaku/posunového dílu;
- b) musí zastavit a vést vlak/posunový díl v místech stanovených jízdním řádem a dle předpisů provozovatele dráhy;
- c) je odpovědný za nepřekročení nejvyšší dovolené rychlosti a ovládání jízdy a brzdění vlaku/posunového dílu;
- d) se řídí postupy provozovatele dráhy a návodu výrobce ETCS pro aktuální mód;
- e) musí vzít na vědomí informace zobrazené na DMI.

94. ■

Národní vlakový zabezpečovač musí být nastaven (přepnut) v případě jízdy vlaku/PMD v poloze pro jízdu vlaku.

Při jízdě vlaku v úrovni 0 a 2 nesvítí na návěstním opakovači žádné světlo (popř. svítí jen modré světlo).

95. ■

V případě zjištění nesrovnalosti rychlosti/vzdálenosti v módu **Na odpovědnost strojvedoucího (SR)**, musí strojvedoucí ihned v nejbližším místě pravidelného zastavení provést zadání rychlosti/vzdálenosti na odpovědnost strojvedoucího dle ustanovení článku 5 d) tohoto opatření. Strojvedoucí je povinen při zjištění této nesrovnalosti rychlosti nepřekročit rychlost 40 km/h, není-li strojvedoucí zproštěn jízdy dle rozhledových poměrů dle ustanovení předpisů provozovatele dráhy v platném znění.

96. ■

Nezobrazí-li se po testu nouzového brzdění žádná zpráva, nebo je-li test neúspěšný, opakuje strojvedoucí provedení testu. Je-li test opět neúspěšný, postupuje dále dle návodu výrobce ETCS.

97. ■

Úkony před odjezdem vlaku provádí strojvedoucí podle ustanovení předpisu ČD D 2 stejným způsobem jako na trati nevybavené traťovou částí ETCS.

98. ■



V případě zobrazení symbolu  v části Pomocné řízení (pod oblastí pro zobrazení rychlosti) na DMI, musí strojvedoucí ihned provést úkony ke stažení sběrače (sběračů). Stažení všech sběračů musí být



realizováno vždy v úseku dle zobrazení symbolu  v části Pomocné řízení (pod oblastí pro zobrazení rychlosti) na DMI a nebo nejpozději v úrovni návěsti **Stáhněte sběrač** umístěné na trati (ve stanici).

99. ■



V případě zobrazení symbolu  v části Pomocné řízení (pod oblastí pro zobrazení rychlosti) na DMI a nebo po minutí návěsti **Zdvihněte sběrač** umístěné na trati (ve stanici), smí strojvedoucí provést úkony ke zdvižení sběrače (sběračů).

100. ■

V případě jízdy úsekem změny elektrické trakční soustavy signalizované symboly  a  v části Pomocné řízení (pod oblastí pro zobrazení rychlosti) na DMI a příslušnými návěstmi na trati (ve stanici), postupuje strojvedoucí dle ustanovení čl. 98 a čl. 99 tohoto opatření. Volbu příslušné elektrické trakční

soustavy provede dle zobrazených symbolů , , , , ,  a příslušných návěstí na trati (ve stanici).

101. ■

V případě zobrazení symbolu  v části Pomocné řízení (pod oblastí pro zobrazení rychlosti) na DMI, musí strojvedoucí ihned provést úkony k vypnutí hlavního vypínače (vypínačů), popř. trakčních/linkových

stykačů). Toto vypnutí musí být realizováno vždy v úseku dle zobrazení symbolu  v části Pomocné řízení (pod oblastí pro zobrazení rychlosti) na DMI a nebo před minutím návěstí **Vypněte proud** umístěné na trati (ve stanici).

102. ■

V případě zobrazení symbolu  a nebo  v části Pomocné řízení (pod oblastí pro zobrazení rychlosti) na DMI a nebo po minutí návěstí **Zapněte proud** umístěné na trati (ve stanici), smí strojvedoucí provést úkony k zapnutí hlavního vypínače (vypínačů), popř. trakčních/linkových stykačů.

103. ■

Využívat funkci *Potlačení (Override)* smí strojvedoucí pouze v případech stanovených předpisem provozovatele dráhy.

104. ■

V případě jízdy vlaku v režimu řízení AVV v módu **Plný dohled (FS)** nebo **Podle rozhledu (OS)**, smí strojvedoucí odchýlně od ustanovení čl. 32 přílohy 7 tohoto předpisu za jízdy vlaku vypnout AVV z činnosti při jízdě k hlavnímu návěstidlu s návěstí **Stůj** nebo **Přivolávací návěst** z důvodu dojezdu k tomuto hlavnímu návěstidlu uvolňovací rychlostí nebo jízdy vlaku za toto návěstidlo, jsou-li splněny podmínky pro další jízdu vlaku dle provozovatele dráhy. Následně AVV uvede opět do činnosti.

105. ■

Po ukončení jízdy vlaku musí strojvedoucí také provést na DMI úkony k přechodu do módu **Pohotovostní stav (SB)** nebo **Posun (SH)** v souladu s ustanovením čl. 60 této přílohy.

106. – 109. Neobsazeno.

I. Sunutý vlak v úrovni 2

110. ■

Po splnění podmínek dle ustanovení předpisů provozovatele dráhy, zvolí strojvedoucí na DMI mód **Posun (SH)** a dále postupuje se zaměstnancem v čele sunutého vlaku dle předpisu ČD D 2, který stanovuje provozní technologii pro jízdu sunutého vlaku.

111. ■

Při jízdě sunutého vlaku musí strojvedoucí sdělit zaměstnanci v čele sunutého vlaku, že je vlak provozován v systému ETCS a vyžádat si od něho informaci o minutě čela vlaku označníku (při jízdě vlaku ze stanice) a vjezdového návěstidla (při jízdě vlaku do stanice) tak včas, aby mohl správně obsloužit funkci **Potlačení (Override)**.

112. – 119. Neobsazeno.

J. Poruchové stavy mobilní části ETCS

120. ■

V případě:

- provozního stavu ETCS, který má za následek přechod do módu Nedovolené projetí (TR), (např. rozpad rádiového spojení, chyba v zobrazování skutečné rychlosti) a nebo
- poruchy ETCS

zaeviduje strojvedoucí toto do aplikace SH SAP, kde v oddílu „Skupina součástí“ vždy vybere „HV – ETCS“, v oddílu „Součást“ vybere příslušnou nabídku a v oddílu „Upřesňující text“ zapíše datum, číslo vlaku, přibližný čas výskytu a v případě poruchy dle bodu b) stručný popis.

V případě takové poruchy ETCS, kdy ETCS nelze uvést do správné činnosti nebo ETCS znemožňuje další jízdu, uvede strojvedoucí ETCS do izolace dle návodu výrobce.

121. ■ ■

V případě, že vozidlo je předáno do provozu s omezením a takovou závadou ETCS (viz i "Protokol o uvolnění ŽKV do provozu po opravě", příp. informace od OCÚ), pro kterou se nesmí ETCS uvést do činnosti, je určený zaměstnanec RPP (zpravidla stroj mistr), který vozidlo přebírá do provozu, povinen uvést v SH SAPu přesný text o zákazu zapínání ETCS takto: „Zákaz zapínání ETCS“ s případným odůvodněním poruchy. Tento zákaz zaeviduje stejným způsobem jako vzniklou poruchu. V případě, že je v SH SAPu uveden zákaz aktivace ETCS z důvodu poruchy systému, smí přepínač izolace ETCS přestavit do vypnuté polohy („ETCS“, „0“ apod. – tj. ETCS je v činnosti) pouze autorizovaný personál údržby pro účely diagnostiky a opravy, tj. strojvedoucí není oprávněn ETCS aktivovat.

122. ■

Pokud strojvedoucí zjistí:

- poruchu DMI na aktivním stanovišti strojvedoucího (např. chybné zobrazení z důvodu vadných pixelů),
- nesoulad mezi polohou přepínače izolace ETCS a skutečným stavem izolace ETCS (kontrolka rozsvícena/zhasnuta),

musí strojvedoucí ihned zastavit vozidlo na nejbližším vhodném místě provozním brzděním a po zastavení vozidla provést reset systému ETCS. V případě, že reset systému ETCS poruchu neodstraní, musí strojvedoucí uvést systém ETCS do izolace, tj. přepínač izolace přepne do polohy „ETCS“, „I“ apod. a dále pokračuje do konce oběhu ve smyslu přílohy č. 9 tohoto předpisu jako s vozidlem nevybaveným mobilní částí ETCS.

123. ■ ■

V případě, že nelze dokončit opakovaně test nouzových brzd, postupuje strojvedoucí dle ustanovení předpisu provozovatele dráhy k ETCS a uvede mobilní část ETCS do izolace, tj. přepínač izolace přepne do polohy „ETCS“, „I“ apod. a dále pokračuje do konce oběhu ve smyslu přílohy č. 9 tohoto předpisu jako s vozidlem nevybaveným mobilní částí ETCS.

124. ■ ■

Úroveň 0 je dovoleno zvolit pouze v případě, že je národní vlakový zabezpečovač (LS06, MIREL apod.) v poruše nebo pokud se vozidlo nachází v oblasti ETCS Stop nebo PZV (prostředek zastavení vlaku).

125. ■ ■

V případě poruchy národního vlakového zabezpečovače (LS06, MIREL apod.) strojvedoucí uvede tento zabezpečovač do izolace, tj. přepínač izolace v poloze „LS06“, „I“ apod. Pro další jízdu:

- a) mimo oblast ETCS zvolí na DMI úroveň 0;
- b) v oblasti ETCS zvolí úroveň 2.

Pokud je vozidlo vybaveno jiným zařízením s funkční kontrolou bdělosti strojvedoucího (kontrola bdělosti strojvedoucího řízená z TCMS výrobce Škoda Transportation, SIFA apod.), využije strojvedoucí pro další jízdu toto zařízení.

Nemá-li vozidlo žádnou kontrolu bdělosti strojvedoucího, musí přijít na stanoviště strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku další zaměstnanec v souladu s ustanovením dle postupu při selhání zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího vedoucího vozidla vlaku uvedeného v předpisu ČD D 2.

RÁDIOVÝ PROVOZ

1. ■

Tato příloha stanovuje pokyny pro rádiový provoz dopravce ČD, doplňuje ustanovení předpisu provozovatele dráhy a souvisejících dokumentů, zejména Provozních řádů rádiových sítí.

2. ■

Funkční zkouška vozidlové radiostanice se provádí vizuální kontrolou požadovaných údajů na displeji vozidlové radiostanice (požadovaná rádiová síť a dostatečná úroveň signálu, pokud je zobrazováno).

3. ■

Dálkové zastavení vlaku v analogovém vlakovém rádiovém systému (TRS) pro radiostanice MESA 23, MESA 26, CGR3000 a ZFM04:

- a. Radiostanice typu MESA 23, MESA 26, CGR3000 a ZFM04 u hnacích vozidel dovoluje nastavení analogového vlakového rádiového systému. Analogový vlakový rádiový systém umožňuje výpravčímu vyslat pokyn k zastavení vlaku dálkově pomocí adresného nebo generálního stopu. Některá vozidla vybavená radiostanicí MESA 23, MESA 26, CGR3000 a ZFM04 však nemají pro tento systém propojenou radiostanici s ventilem rychločinného brzdění, a tudíž nemůže být vlak pomocí radiostanice nezávisle na strojvedoucím dálkově samočinně zastaven.
- b. Pokud při obdržení hlášení !STOP! (dálkové zastavení vlaku), střídající se s hlášením „Výpr“ prostřednictvím displeje radiostanice a doplněné souvislým akustickým tónem, nedojde automaticky k zastavení vlaku, zavede strojvedoucí ihned rychločinné brzdění, které podpoří podle možností pís-kováním.



- c. Pro správnou funkci musí být nastaveno správné číslo vlaku, příp. pozice vozidla na vlaku (postrk nebo přípřež) a správná kanálová skupina (stuha).

PROVOZ VLAKŮ V SYSTÉMU AVV

A. Obecná ustanovení

1. ■ ■

Tato příloha obsahuje zásady pro provoz a obsluhu vedoucího vozidla vlaku, které je řízeno v režimu řízení Cílové brzdění (dále jen „CB“).

2. ■ ■

Tato příloha je závazná pro zaměstnance, kteří:

- a) řídí a provozně obsluhují vedoucí vozidlo vlaku v režimu řízení CB;
- b) vykonávají kontrolní činnost na vozidle, které je provozováno v režimu CB.

3. ■ ■

Na provoz v režimu řízení CB se vztahují ustanovení ostatních souvisejících předpisů provozovatele dráhy a ČD, včetně ustanovení týkající se ETCS. Platná ustanovení dotčených předpisů provozovatele dráhy a ČD se touto přílohou doplňují.

4. ■ ■

Všechny manipulace navozující nebezpečné stavy systému AVV jsou zakázány, zejména:

- a) zapínat CB za jízdy těsně před plánovaným místem zastavení nebo návěstí **Stůj** (koncem oprávnění k jízdě);
- b) zadávat nepravdivé provozní údaje, mimo případy uvedené v této příloze;
- c) zadávat nepravdivé návěsti do systému AVV, mimo případy uvedené v této příloze;
- d) nezastavit v plánovaném místě zastavení, mimo případy uvedené v této příloze.

5. – 10. Neobsazeno.

B. Podmínky pro provoz

11. ■ ■

Provoz v režimu CB je možný pouze v případě, jsou-li splněny následující podmínky:

- a) infrastruktura je vybavena IB;
- b) vedoucí vozidlo vlaku je vybaveno funkční mobilní částí systému AVV;
- c) vedoucí vozidlo vlaku je vybaveno platnými jízdními řády a platnou mapou tratě v paměti systému AVV;
- d) zaměstnanec je způsobilý dle části C. této kapitoly;
- e) ve vlaku nejsou řazena vozidla se stupňovitě neodbrzdovatelnými brzdami;
- f) pro jízdu vlaku ředitel OŘOD nevydal zákaz používání AVV.

Pro uvedení CB do provozu a následnou obsluhu platí zásady a postupy uvedené v návodu výrobce a v této příloze.

Na základě podkladů obdržení od provozovatele dráhy a od výrobce systému AVV odpovídá příslušný zaměstnanec OŘOD za vybavení vedoucího vozidla vlaku aktuální verzí SW AVV i platnými mapami tratí a jízdních řádů. V případě, že je používání AVV na vedoucím vozidle vlaku nežádoucí (např. není aktualizován SW AVV) nelze pro jízdu vlaku využít AVV a ředitel OŘOD musí vydat vlastní opatření a informovat všechny v úvahu připadající strojvedoucí.

Systém údržby a postupy pro nahrávání SW AVV jsou součástí návodů pro obsluhu a údržbu nebo ředitel OŘOD stanoví vlastní postup na základě výše uvedených návodů pro obsluhu a údržbu.

12. Neobsazeno.

C. Způsobilost k obsluze CB

13. ■ ■

Způsobilost k obsluze CB získá zaměstnanec absolvováním zácvičku.

Pro zácvičku zajistí GŘ O18 ve spolupráci s výrobcem systému AVV návod k mobilní části AVV a k obsluze CB v elektronické nebo tištěné podobě.

14. ■ ■

Vykonává-li zaměstnanec zácvičku k obsluze CB, smí vést vlak v režimu řízení CB pouze pod dozorem způsobilého zaměstnance k obsluze CB.

V případě, že je na vedoucím vozidle vlaku prováděn jízdní výcvik jiného strojvedoucího, je jízda v ručním režimu řízení nebo automatickém režimu řízení dovolena pouze strojvedoucímu ve výcviku, a to v délce přibližně poloviny směny jízdního výcviku a za dodržení všech podmínek ovládání jízdy vlaku pro zvolený režim řízení. Na základě rozhodnutí zacvičujícího strojvedoucího je možné dobu vedení vlaku bez aktivního CB upravit.

15. ■ ■

Způsobilost k obsluze CB potvrdí určený zaměstnanec OŘOD zápisem „CB“ v kartě poznání.

16. ■ ■

Každý zaměstnanec, který má ve znalosti vedoucí vozidla vlaku vybavená systémem AVV a je reálný předpoklad k jeho nasazení na výkony v režimu řízení CB, musí splňovat způsobilost k obsluze CB.

D. Zapnutí a nastavení CB

17. ■ ■

CB se zapíná přestavením přepínače režimu řízení do polohy „CB“. Po splnění podmínek dle části B. a C. této přílohy lze uvést CB do činnosti přestavením tohoto přepínače.

18. ■ ■

Je-li přepínač režimu řízení v poloze „CB“:

- a) je iniciováno nastavení provozních údajů a
- b) CB se po načtení IB (zorientování) uvede do činnosti a v součinnosti se strojvedoucím, popř. ETCS je automaticky ovládána jízda a brzdění vlaku.

19. ■ ■

Zadávání a případnou korekci provozních údajů lze provést pouze za stání vozidla, v souladu s touto přílohou a návodem k obsluze.

20. ■ ■

Strojvedoucí po přestavení přepínače režimu řízení do polohy „CB“ zadá nebo provede kontrolu správnosti provozních údajů na zobrazovacím zařízení vozidla ve snímku pro zadávání provozních údajů:

- a) **číslo vlaku** – strojvedoucí provede kontrolu čísla vlaku, popřípadě provede jeho korekci. Není-li číslo vlaku nalezeno v databázi, nesmí strojvedoucí zadat jiné číslo vlaku a nesmí použít pro další jízdu vlaku režim řízení CB. Pro případnou výjimku musí zpracovat OŘOD vlastní opatření;
- b) **brzdící procenta** – strojvedoucí zadá hodnotu skutečných brzdících procent. Strojvedoucí nesmí zadat hodnotu vyšší, než jsou skutečná brzdící procenta uvedená v ZOB. V případě nepříznivých adhezních podmínek je povoleno zadat i nižší hodnotu brzdících procent než je uvedeno v ZOB,

jde však pouze o doplňkové opatření, strojvedoucí musí v těchto případech postupovat také ve znění čl. 31 této přílohy;

- c) **platnost rychlostníků** (závisí na použitém SW AVV) - strojvedoucí nastaví platnost horních/dolních rychlostníků, popř. rychlostní profil podle skutečného složení soupravy vlaku zjištěného ze ZOB;
- d) **délka vlaku** (závisí na použitém SW AVV) – strojvedoucí zadá skutečný počet náprav nebo délku v metrech celého vlaku (včetně vedoucího vozidla vlaku);
- e) **hmotnost vlaku** (závisí na použitém SW AVV) - strojvedoucí zadá hmotnost vlaku podle skutečného složení soupravy vlaku, tedy včetně vedoucího vozidla vlaku;
- f) **čas** – strojvedoucí provede kontrolu času, popřípadě provede jeho korekci;
- g) **rychlost** – strojvedoucí nastaví na klávesnici Automatické regulace rychlosti rychlost v úseku před předpokládaným místem zorientování CB.

Výše uvedené se však nevztahuje na případ, kdy bylo CB se zadanými provozními údaji během provozu dočasně přepnuto do Automatické regulace rychlosti.

Po nastavení provozních údajů a po rozjezdu vlaku je strojvedoucí povinen do doby zorientování CB postupovat ve smyslu čl. 24 této přílohy.

21. Neobsazeno.

E. Provoz

22. ■ ■

Strojvedoucí má v režimu řízení CB vždy nejvyšší rozhodovací pravomoc vzhledem k brzdění či změně rychlosti jízdy vlaku.

23. ■ ■

Strojvedoucí smí pro jízdu vlaku použít režim řízení CB za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro provoz v režimu řízení CB dle ustanovení čl. 11 této přílohy.

Použije-li strojvedoucí pro jízdu vlaku režim řízení CB, je povinen dokončit jízdu vlaku v tomto režimu řízení do cílové stanice nebo do doby střídání na ose, výjimky jsou uvedeny v čl. 28 této přílohy.

24. ■ ■

Strojvedoucí je do doby zorientování CB odpovědný za nepřekročení rychlosti a ovládání jízdy a brzdění vlaku obdobně jako v automatickém nebo ručním režimu řízení.

25. ■

Zadávání návěstních znaků jednotlivých návěstidel do systému AVV smí strojvedoucí provést až v době, kdy nepochybně:

- a) zjistí příslušnou návěst z nejbližšího hlavního návěstidla nebo jeho předvěsti a
- b) je si jist, že příslušná návěst je platná pro jeho vlak,

a to v souladu s návodem výrobce systému AVV.

V případě jízdy s aktivním ETCS v úrovni 2 provádí strojvedoucí průběžně kontrolu souladu nejvyšší dovolené rychlosti mezi ETCS a AVV.

26. ■

CB je zakázáno provozovat při posunu s výjimkou případů:

- a) kdy se jízda posunového dílu mění v jízdu vlaku, aniž by posunový díl zastavil nebo
- b) popotazení soupravy vlaku cestou posunu k nejbližšímu hl. návěstidlu.

27. ■

Při jízdě vlaku v režimu řízení CB je strojvedoucí povinen:

- a) prioritně sledovat trať;
- b) řídit se všemi platnými návěstmi, pokyny a předpisy provozovatele dráhy a dopravce ČD;
- c) průběžně sledovat skutečný průběh jízdy vlaku a informace na zobrazovacím zařízení systému AVV;
- d) zadávat návěstní znaky systémového návěstidla dle skutečných návěstních znaků hlavních návěstidel (samostatných předvěstí) a průběžně kontrolovat jejich soulad;
- e) zadávat číslo koleje, je-li systémem AVV toto vyžadováno (např. po přejezdu GIBu);
- f) bezodkladně reagovat na vzniklé skutečnosti ovlivňující jízdu vlaku

tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti železničního provozu a poškození zařízení AVV.

28. ■

Po uvedení CB do činnosti a po jeho zorientování je za stání a jízdy vlaku zakázáno přepnout přepínač režimu řízení do jiné polohy, a tím vypnout CB z aktivní činnosti s výjimkou:

- a) ztráty orientace;
- b) chybových nebo poruchových stavů systému AVV;
- c) jízdy po koleji, na které bude uskutečněno najetí na stojící vozidlo za účelem svěšení;
- d) po dojezdu vlaku do konečné stanice nebo změny směru jízdy vlaku;
- e) případů, kdy strojvedoucí bezpečně zjistí jízdu po úseku, který není osazen IB;
- f) nutnosti změny zadání provozních údajů v době stání vlaku (např. změna adhezních podmínek, změna skutečných brzdicích procent, změna délky vlaku apod.);
- g) odvrácení hrozícího nebezpečí;
- h) provádění jízdního výcviku;
- i) jízdy vlaku v určeném úseku, pro který ředitel OŘOD vydal zákaz používání AVV.

Strojvedoucí ihned po pominutí situací dle výše uvedených bodů uvede CB do činnosti.

Za jízdu vlaku se pro účely tohoto článku považuje i popotažení soupravy vlaku cestou posunu k nejbližšímu hl. návěstidlu (konci oprávnění k jízdě).

29. ■

Využívat tlačítka „Přív“ a „RZ“ při jízdě v režimu řízení CB smí strojvedoucí za důsledného dodržení platných předpisů provozovatele dráhy a dopravce ČD.

30. ■

Je-li účelné, aby zastavení vlaku bylo realizováno ve vzdálenosti kratší než 50 m před nejbližším hlavním návěstidlem s návěstí **Stůj** nebo **Konec vlakové cesty** nebo **Stop značka** nebo **Lokalizační značka** (např. z důvodu zastavení v prostoru pro nástup a výstup cestujících) lze použít pro zrušení plánovaného zastavení příslušnou obsluhu tlačítek klávesnice systému AVV tak, aby bylo možné zastavit na požadovaném místě. Strojvedoucí po tomto zastavení na požadovaném místě, pokud pokračuje dále v jízdě vlaku stejným směrem bez nutnosti změny provozních údajů CB, navolí návěst **Stůj** na systémovém návěstidle.

31. ■

Při jízdě vlaku v režimu řízení CB je strojvedoucí povinen při zhoršení adhezních podmínek aktivně zasáhnout, aby nedošlo k navození nebezpečného stavu. Přitom přednostně použije omezení tažné síly.

32. ■

Dovolují-li ustanovení předpisů provozovatele dráhy jízdu vlaku za oddílové návěstidlo s návěstí **Stůj**, příp. za návěstidlo zhaslé, a strojvedoucí neobdrží jiný pokyn k další jízdě, postupuje u návěstidla automatického bloku tak, že stiskne tlačítko/tlačítka „Přiv“, které dovolí další jízdu rychlostí max. 30 km/h (40 km/h);

33. ■

V případě jízdy vlaku za hlavní návěstidlo s návěstí **Přivolávací návěst**, nebo jízdy kolem neobsluhovaného hlavního návěstidla, postupuje strojvedoucí takto:

- a) vjezdové, cestové, vložené a odjezdové návěstidlo – stiskne tlačítko/tlačítka „Přiv“, které dovolí další jízdu rychlostí max. 30 km/h (40 km/h);
- b) návěstidlo automatického hradla (hradla) – tlačítko/tlačítka „Přiv“ + „BO“, které dovolí další jízdu nejvyšší dovolenou rychlostí.

34. ■

V případě jízdy vlaku v mezistaničním oddílu postupuje strojvedoucí takto:

- a) návěstidlo automatického bloku – stiskne tlačítko/tlačítka „Přiv“ + „BO“, které dovolí další jízdu nejvyšší dovolenou rychlostí;
- b) návěstidlo automatického hradla (hradla) – tlačítko/tlačítka „Přiv“ + „BO“, které dovolí další jízdu nejvyšší dovolenou rychlostí.

35. ■

Po přepnutí přepínače režimu řízení do polohy pro automatický režim řízení:

- a) je CB vyřazeno z činnosti;
- b) musí strojvedoucí převzít vedení jízdy vlaku, zejména pak brzdění vlaku;
- c) je strojvedoucí povinen včas reagovat na vzniklé provozní situace a řídit se všemi návěstmi a platnými předpisy provozovatele dráhy a dopravce ČD;
- d) lze uvést opětovně CB do činnosti i za jízdy vlaku, pokud byly dříve zadány provozní údaje a pokud je systém CB zorientován.

36. ■

Po přepnutí přepínače režimu řízení do polohy pro ruční režim řízení:

- a) je CB vyřazeno a vypnuto z činnosti;
- b) musí strojvedoucí převzít vedení jízdy vlaku, zejména pak brzdění vlaku;
- c) je strojvedoucí povinen včas reagovat na vzniklé provozní situace a řídit se všemi návěstmi a platnými předpisy provozovatele dráhy a dopravce ČD;
- d) jsou smazány provozní údaje;
- e) CB nesmí být opětovně uvedeno do činnosti za jízdy vlaku.

37. ■

Vždy při vypnutí řízení příslušného stanoviště (např. při změně stanoviště nebo odstavení přiděleného vozidla), je zakázáno ponechat přepínač režimu řízení v poloze „CB“.

38. – 45. Neobsazeno.

F. Postup při chybovém a poruchovém stavu

46. ■

Poruchový stav je každá odchylka od normální činnosti systému AVV vyjma bodů následujícího článku.

47. ■

Za chybové stavy AVV je považováno:

- a) jednorázové nepřechtení důležitého IB s následnou ztrátou orientace;
- b) projetí koncem mapy tratě;
- c) nedojetí nebo projetí nebo nezrušení plánovaného místa zastavení, pokud to není důsledek poruchy systému AVV;
- d) neshoda IB s očekávaným (resp. jedním z očekávaných);
- e) přečetl se neočekávaný MIB;
- f) jízda nepovoleným směrem.

O chybovém stavu dle odrážky a), d) a e) tohoto článku musí strojvedoucí informovat OŘOD prostřednictvím aplikace „Hlášení strojvedoucího“.

48. ■

V případě vzniku chybového a poruchového stavu v režimu řízení CB strojvedoucí přepne ovladač režimu řízení do polohy pro automatický nebo ruční režim řízení v souladu s návodem výrobce a do doby pomínutí chybového nebo poruchového stavu systému AVV pokračuje ve zvoleném režimu jízdy za dodržení všech podmínek ovládání jízdy vlaku pro zvolený režim řízení dle ustanovení čl. 4 nebo čl. 36 této přílohy.

49. ■

Zjištěnou poruchu zaznamená strojvedoucí do aplikace SH SAP a do Knihy předávky HV do sloupce 8 zapíše „porucha AVV“. Obdržel-li strojvedoucí informaci o poruchovém stavu systému AVV, smí uvést CB do činnosti až po odstranění závady systému AVV.

50. ■

OŘOD smí vystavit na výkony jako vedoucí vozidlo vlaku s poruchou systému AVV za předpokladu, že o poruše systému AVV byl strojvedoucí přebírající vozidlo z OŘOD vyrozuměn. Strojvedoucí provede zápis do Knihy předávky HV o nefunkční mobilní části systému AVV. Na základě této skutečnosti nesmí být uvedeno CB do činnosti.

51. ■

Zápis „porucha AVV“ v Knize předávky HV jsou strojvedoucí povinni opakovat do doby odstranění poruchy dle zápisu v aplikaci SH SAP.

52. ■

V případě zjištění nesrovnalostí v popisu tratě při jízdě v režimu řízení CB oznámí strojvedoucí tuto skutečnost prostřednictvím aplikace „Hlášení strojvedoucího“.

53. ■

Na základě podkladů obdržených z aplikace „Hlášení strojvedoucího“ předá OŘOD toto hlášení provozovateli dráhy i výrobci systému AVV.

PODMÍNKY A KRITÉRIA PROVOZUSCHOPNOSTI TAŽENÝCH VOZIDEL

1. ■ ■ ■

Tato příloha obsahuje podmínky a kritéria provozuschopnosti tažených vozidel (vozy osobní dopravy) a také podmínky pro jízdu těchto vozidel se závadami. Podmínky a kritéria zde uvedená se vztahují také na řídící a vložené vozy konstrukčně odvozené z konstrukce vozů osobní dopravy. Příloha je určena pro strojvedoucí a vychází z postupů ustanovení předpisů provozovatele dráhy, předpisu ČD D 2, ČD V 15/I, ČD V 62 a Úmluvy RIC.

Kritéria provozuschopnosti této přílohy se nevztahují na historická vozidla a nákladní vozy.

2. ■ ■ ■

Zjištěné závady na vozidlech se posuzují z hlediska celé řady faktorů a kritérií, především z hlediska bezpečnosti provozování drážní dopravy a jeho použitelnosti cestujícími.

O případné nezpůsobilosti provozu taženého vozidla je nutno vždy informovat obsluhu vlaku, zaměstnance provozovatele dráhy s odbornou způsobilostí k organizování a řízení drážní dopravy (výpravčí, traťový dispečer apod.), dispečera osobní dopravy ČD. O postupu, v případě výměny či odstavení vozidla, se musí informovat, popřípadě dohodnout s dispečerem osobní dopravy ČD.

Zjištěné závady strojvedoucí vždy bezodkladně zaeviduje pomocí aplikace SH SAP (případně do Knihy vozu – vzor X).

3. ■ ■ ■

U vozidel, která z důvodu zjištěných závad již nelze provozovat, příslušný odborně způsobilý zaměstnanec OŘOD případně OCÚ (např. vozmistr) stanoví podmínky pro zacházení s těmito vozidly, případně stanoví podmínky pro jejich přepravu do OCÚ.

Nelze převzít k výkonu vozidlo, na kterém je zjištěna, byť i jen jedna z níže uvedených závad, se kterými vozidlo nelze dále provozovat za běžných podmínek a současně je vozidlo po preventivní údržbě jakéhokoli stupně.

**ZÁVADY, PŘI JEJICHŽ ZJIŠTĚNÍ JE ZAKÁZÁNO TAŽENÉ VOZIDLO PROVOZOVAT A JEDNOTLIVÉ VÝ-
 JIMKY:**
ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ

Závada	Řešení	Poznámka
Poškození jízdní plochy kol (ploché místo, místní promáčknutí, nanesený materiál, vydrolené místo, pleny nebo odlupky)		
- Délka do 60 mm včetně (odhadem). - Výška nebo hloubka do 1 mm včetně (odhadem).	Vozidlo je možno provozovat za obvyklých podmínek, svojí maximální rychlostí. Tlakovou brzdou vypnout a zne-možnit použití zajišťovací brzdy.	
- Délka více než 60 mm, ale max. 150 mm (odhadem). - Výška nebo hloubka více než 1 mm, ale max. 3 mm (odhadem).	Max. rychlost 50 km/h. Pouze bez cestujících. Tlakovou brzdou vypnout a zne-možnit použití zajišťovací brzdy.	O další jízdě a řazení musí rozhodnout stroj-mistr ve spolupráci s dispečerem osobní do-pravy ČD.
- Délka více než 150 mm (odhadem). - Výška nebo hloubka více než 3 mm (odhadem).	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	
Náprava		
Stopy tepelného zásahu	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	
Tření částí dvojkolí o části spodku nebo skříňe vozidla, případně podvozku	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	
Nápravové ložisko		
Ložisková skříň: - Trhliny, praskliny - Možnost vniku nečistot a vody (chybějící část) - Poškození částí pro vedení dvoj-kolí a/nebo vypružení	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	
Ložisková skříň – únik maziva	Ložisko má obvyklou teplotu. Lze dále provozovat pouze bez cestujících.	Max. rychlost 50 km/h. O další jízdě musí roz-hodnout dispečer osobní dopravy ČD.
Upevnění přídatných zařízení: Uvolněný, chybějící šroub	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	
Uzemňovací propojky: přerušené, neupevněné, chybí	Lze dále provozovat pouze bez cestujících.	
Víko ložiskové skříňe: - Možnost vniku nečistot a vody (chybějící odlomená část) - Více než 1 šroub upevnění volný - Šroub upevnění chybí	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	

Závada	Řešení	Poznámka
Horké ložisko: Zahřáté tak, že není možné se dotknout hřbetem ruky	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy. Další pohyb s vozidlem ze stanice je zakázán.	Rychlost jízdy do nejbližší stanice nejvýše 30/20 km/h.
<i>Ložisko označené IHL může být ponecháno v provozu za předpokladu, že o jeho dalším zařazení rozhodne vozmistr nebo strojvedoucí, pokud při provedené prohlídce:</i> <i>má ložisko obvyklou teplotu,</i> <i>ostatní ložiska téhož vozu a obou sousedních mají obvyklou provozní teplotu.</i>		
Pružiny		
Pružina primárního stupně vypružení: - trhliny, zlomená, - vadné uložení pružiny.	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	
Pružina sekundárního stupně vypružení: - trhliny, zlomená, - vadné uložení pružiny.	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	
Nefunkční pneumatické vypružení.	Lze dále provozovat, pokud výrobce vozidla stanovuje podmínky pro následující jízdu.	Strojvedoucí ihned informuje Dispečera osobní dopravy ČD a dohodnou další postup.
Tlumiče vypružení		
Tlumiče vypružení nefunkční - Trhliny, zlomené části - Vadné upevnění	Lze dále provozovat pouze bez cestujících, není-li ohrožena bezpečnost dopravy.	Při ohrožení bezpečnosti je nutné tlumič demontovat. Nelze-li jej demontovat, musí se vůz odstavit.
Rám podvozku		
Deformace Trhliny Stopy styku s dvojkolím nebo spodkem vozidla	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	
Vedení dvojkolí		
Vodící trny, vodící pasy a kyvné vedení: - chybí - deformace - spojení s rámem volné, nezajištěné - opotřeбенé nebo uvolněné uchycení v ložiskové skříni	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	

Závada	Řešení	Poznámka
Zařízení na podvozku		
Generátor dobíjení, odstředivý a/nebo protismykový regulátor: • uvolněné upevnění, • poškození kabelů, • stopy prosakování oleje.	Nelze dále provozovat se závadou v upevnění, pokud je ohrožena bezpečnost dopravy	
Záchytka dvojkolí, kardanových převodů a brzdových zařízení: • uvolněné, • přerušené, • chybí.	Není-li ohrožena bezpečnost dopravy, lze dále provozovat bez omezení.	U poruch záchytek brzdového zařízení vždy tlakovou brzdu vypnout.
Spodek vozu		
Madla, stupačky, nástupní schůdky: • chybí, • lomy, trhliny • deformace.	Lze dále provozovat ve vlaku osobní dopravy v případě zjištění závady bez porušení průjezdného průřezu a bez vlivu na bezpečnost cestujících.	V případě nepoužitelnosti nástupního schůdku nebo madla, příslušné nástupní dveře uzamknout. Vo- zidlo lze cestujícími ob- sadit.
Bočnice skříně: • poškození, • deformace, • graffity	Lze dále provozovat ve vlaku osobní dopravy po dohodě s Dis- pečerem osobní dopravy ČD v pří- padě zjištění závady bez porušení průjezdného průřezu a bez vlivu na bezpečnost cestujících.	
Nápisy a označení nečitelné, poško- zené, neúplné, neodpovídající vzorům:	Lze-li zjistit údaje jinak, lze dále provozovat bez omezení.	
Brzdové zařízení		
Hlavní a napájecí potrubí poškozené, prasklé, netěsné, deformace, uvolněné, neupevněné	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	
Brzdové spojky chybí, netěsné, poško- zené	Je-li možno utěsnit případně pro- pojit jinou spojkou.	Pokud nelze, přeřadit nebo vyřadit z vlaku.
Těsnící kroužek chybí, netěsný	Dosadit nebo vyměnit.	
Spojkové kohouty chybí, netěsné, po- škozené Rukojeti a pojistky poškozené nefunkční	Je-li možno utěsnit případně pro- pojit jinou spojkou.	Pokud nelze, přeřadit nebo vyřadit z vlaku.
Vzduchojemy tlakové brzdy a jejich ovládací a regulační prvky chybí, ne- funkční poškozené, netěsné	Vypnout tlakovou brzdu, odvětrat prostory brzdy.	
Zařízení tlakové brzdy (rozvaděč, regulační ventily, brzdové válce a ostatní doplňková zařízení brzdy)		
Chybí, neúplné, poškozené, deformace, uvolněné, neupevněné	Vypnout tlakovou brzdu, odvětrat prostory brzdy.	Je-li možno upevnit.
Netěsné, nefunkční	Vypnout tlakovou brzdu, odvětrat prostory brzdy.	

Závada	Řešení	Poznámka
Nefunkční protismykové zařízení	Pokud lze, tak protismykové zařízení vypnout. Přestavovač přestavit do polohy „P“.	Pokud nemá přestavovač polohu „P“, tlakovou brzdu vypnout.
Nefunkční, netěsný potrubní zrychlovač	Potrubní zrychlovač vyřadit z činnosti.	
Nefunkční vyšší stupeň brzdění	Přestavovač přestavit do polohy „P“.	
Nefunkční ukazatel stavu kotoučové brzdy	Stav zabrzděno a odbrzděno tlakové brzdy vyhodnotit dle manometru na představku vozu.	Pokud nelze, tlakovou brzdu vypnout a prostory brzdy odvětrat.
Brzdové tyčové, záchytky, upevňovací prvky chybí, neúplné, poškozené, deformace uvolněné, neupevněné	Vypnout tlakovou brzdu a provizorně zavěsit, zajistit, případně odebrat.	
Brzdové špalíky nebo brzdové obložení chybí, neúplné, vydrolené, prasklé, trhliny, uvolněné, nezajištěné, zjeté nebo slabé	Vypnout tlakovou brzdu, pokud je třeba provizorně zajistit, případně odebrat.	Minimální tloušťka špalíků – 10 mm.
Táhlové a nárazecí ústrojí		
Viditelné vychýlení, chybějící nebo volné šrouby, lomy, trhliny, deformace, poškozené vypružení	Nelze dále provozovat na vlaku osobní dopravy.	
Nezavěšené části táhlového ústrojí, spojkových hadic a kabelů	Zavěsit do určeného místa.	
Okna		
Poškození, které ohrožují bezpečnost (deformace, praskliny, chybějící sklo)	Zajistit proti vypadnutí. Odstranit zbytky skla z okna a oddíl pro cestující znepřístupnit.	Případně znepřístupnit oddíl (vůz) pro cestující.
Nástupní a čelní dveře		
Ovládání nebo blokování nástupních dveří a není-li vozidlo vybaveno dalším funkčním systémem ovládání nástupních dveří.	Dveře uzamknout.	Jsou-li na každé straně vozidla alespoň jedny nástupní dveře funkční a uzamčené dveře nezasahují do průjezdného průřezu, lze provozovat bez omezení.
WC		
Poškozené, nefunkční, znečištěné	Znepřístupnit	Na vlaku osobní dopravy musí být alespoň jedno funkční WC.

KRITÉRIA PROVOZUSCHOPNOSTI HNACÍCH VOZIDEL

1. ■ ■ ■

Tato příloha obsahuje kritéria provozuschopnosti hnacích vozidel a doplňuje postupy ustanovení předpisu provozovatele dráhy, předpisu ČD D 2 a ČD V 15/I. Kritéria provozuschopnosti této přílohy se vztahují i na řídicí vozy ve vztahu ke stanovišti strojvedoucího a ovládání hnacích vozidel.

2. ■ ■ ■

Strojvedoucí nesmí být nucen převzít k výkonu hnací vozidlo, na kterém je zjištěna byť i jen jedna z níže uvedených závad, s kterými hnací vozidlo:

- nelze dále provozovat nebo
- lze dále provozovat za níže uvedených podmínek a současně je vozidlo po preventivní údržbě stupně Malá prohlídka dle předpisu ČD V 25. V individuálních a odůvodnitelných případech smí rozhodnout o možném nasazení hnacího vozidla ředitel OŘOD po dohodě s ředitelem OCÚ a to vždy za podmínky dodržení bezpečnosti železniční dopravy a nejpozději do následující preventivní údržby stupně Velká prohlídka dle předpisu ČD V 25.

3. ■ ■ ■

Z pracoviště OCÚ nesmí být vystaveno na výkon hnací vozidlo, na kterém je zjištěna byť i jen jedna z níže uvedených závad, s kterými hnací vozidlo:

- nelze dále provozovat nebo
- lze dále provozovat za níže uvedených podmínek a současně je vozidlo po preventivní údržbě stupně Malá prohlídka dle předpisu ČD V 25. V individuálních a odůvodnitelných případech smí rozhodnout o možném nasazení hnacího vozidla ředitel OŘOD po dohodě s ředitelem OCÚ a to vždy za podmínky dodržení bezpečnosti železniční dopravy a nejpozději do následující preventivní údržby stupně Velká prohlídka dle předpisu ČD V 25.

4. ■ ■ ■

Dojde-li k některé z níže uvedených závad v průběhu oběhu, je vždy nutno závadu posoudit z hlediska bezpečnosti provozu a s ohledem na její rozsah (bezpečné upevnění poškozené části apod.), místo závady (strana k soupravě / mimo soupravu, s přihlédnutím k případné změně směru jízdy apod.) a rozhodnout o dalším postupu (dojetí do cílové stanice vlaku/do OCÚ, neschopnost k další jízdě, omezení při dalším nasazení). Závadu strojvedoucí vždy bezodkladně zaeviduje předepsaným způsobem (do aplikace SH SAP apod.), o dalším provozování hnacího vozidla rozhodne na místě (na trati) strojvedoucí vlaku dle níže uvedeného. O případné neschopnosti hnacího vozidla informuje výpravčího, strojmistra a dispečera osobní dopravy ČD. O postupu v případě výměny hnacího vozidla rozhoduje strojmistr ve spolupráci s dispečerem osobní dopravy ČD. Stanovit exaktně podmínky, kdy se použije některé z uvedených variant dalšího postupu, není možné.

5. ■ ■ ■

Pro závady, u kterých hnací vozidlo nelze dále provozovat, stanoví příslušný určený zaměstnanec OŘOD ve spolupráci s určeným zaměstnancem OCÚ podmínky pro způsob přepravy vozidla do pracoviště OCÚ. Přepravu hnacích vozidel, s ohledem na efektivnost přeprav, organizuje výhradně GŘ ČD O18 dle podmínek přepravy stanovených OCÚ/OŘOD. Závady u historických vozidel jsou řešeny vlastním opatřením ředitele Centra historických vozidel.

ZÁVADY, PŘI JEJICHŽ ZJIŠTĚNÍ JE ZAKÁZÁNO VOZIDLO PROVOZOVAT A JEDNOTLIVÉ VÝJIMKY:

Druh závady	Lze dále provozovat za podmínky
Nefunkční kompresor u vozidla s jedním kompresorem. Nefunkční oba kompresory u vozidla se dvěma kompresory.	Nelze dále provozovat.
Vozidla se dvěma kompresory, která mají nefunkční jen jeden kompresor.	Mohou: - být vystavena pro použití na posun, pokud výkon tohoto kompresoru je pro zamýšlený druh prací postačující; - dojet do nejbližší (popř. cílové stanice nebo dokončit oběh), za předpokladu, že výkon zbývajících funkčních kompresorů je dostatečný pro bezpečné vedení vlaku
Brzdové zařízení poškozené natolik, že není možno spolehlivě brzdit vozidlo (soupravu vozidel), nebo nelze spolehlivě zajistit vozidlo (soupravu vozidel) proti ujetí.	Nelze dále provozovat.
Porucha EDB	V případě zjištění závady v průběhu oběhu, je možné provozovat vozidlo bez EDB pouze do doby dokončení oběhu. Podmínky provozu na trati Tanvald – Kořenov stanoví předpis provoz. dráhy.
Kterýkoliv prvek trakčního obvodu.	V případě, že lze dotýčný prvek vyřadit z činnosti, lze dokončit oběh. Další nasazení do provozu je možné pouze pokud návod výrobce nebo jiný dokument stanovuje podmínky takového provozu.
Kterýkoliv prvek chladicích systémů vozidla.	V případě, že lze dotýčný prvek vyřadit z činnosti, lze dokončit oběh. Další nasazení do provozu je možné pouze pokud návod výrobce nebo jiný dokument stanovuje podmínky takového provozu.
Protismykové zařízení nebo skluzové ochrany.	Vozidlo lze provozovat do konce oběhu, pokud u vozidel, kde protismykové zařízení lze vyřadit z činnosti (jističem, přestavovačem P/R apod.) se protismykové zařízení vypne z činnosti a brzda se přestaví do režimu brzdění P. Pokud vozidlo nemá přestavovač P/R, musí být brzdění realizováno dříve a s menším tlakem v brzdových válcích. V případě závady skluzové ochrany lze provozovat do konce oběhu, pokud je stanoven postup jejího vyřazení návodem výrobce nebo schválenými pomůckami dopravce ČD.
Protipožární zařízení	V případě zjištění závady v průběhu oběhu, rozhodne o dalším nasazení strojvedoucí s ohledem na skutečný vznik, riziko požáru a lokalizaci závady.
Osvětlovací zařízení návěstních svítilen tak, že není vůbec možno označit vozidlo návěstmi Začátek vlaku nebo Konec vlaku nebo Hnací vozidlo při posunu nebo Obsazené hnací vozidlo.	Nemůže-li strojvedoucí zajistit rozsvícení, popř. zhasnutí návěsti postupuje dle ustanovení předpisu provozovatele dráhy. Nelze-li vozidlo dále provozovat jako vedoucí vozidlo vlaku/posunové dílu nebo poslední vozidlo vlaku, pokud není možné označit návěst Konec vlaku jinak, je nutné soupravu vlaku přeradit.

Druh závady	Lze dále provozovat za podmínky
Bočnice skříně, vnější dveře, okna - poškození, deformace.	Lze dále provozovat po dohodě se strojmistrem v případě zjištění závady bez porušení průjezdného průřezu a bez vlivu na bezpečnost cestujících, pokud například je zneprůstupněn oddíl (vůz) pro cestující.
Ovládání nebo blokování nástupních dveří a není-li vozidlo vybaveno dalším funkčním systémem ovládání nástupních dveří.	V případě zjištění závady v průběhu oběhu, rozhodne o dalším nasazení strojvedoucí s ohledem na možnost nástupu a výstupu cestujících jinými nástupními dveřmi a po závazné informaci od člena obsluhy vlaku. Jsou-li na každé straně vozidla alespoň jedny nástupní dveře funkční, lze provozovat bez omezení. Při závadě na nástupních dveřích v prostoru pro umístění ortopedických vozíků, kočárků či jízdních kol, strojvedoucí uzamkne i dveře na opačné straně tohoto nástupního prostoru.
Radiostanice neumožňující základní rádiové spojení.	V případě zjištění závady na trati nebo v nácestné stanici, lze dle předpisu provozovatele dráhy provozovat v náhradním nebo nouzovém rádiovém spojení, příp. nouzovém spojení a dokončit jízdu vlaku do cílové stanice. Netýká se případu, kdy bude vozidlo ovládáno z jiného řídicího stanoviště strojvedoucího.
Vytápění prostoru pro cestující.	V topném období v případě zjištění závady v průběhu oběhu rozhodne o dalším nasazení strojvedoucí s ohledem na vnější klimatické podmínky, potřebu tohoto zařízení a po závazné informaci od člena obsluhy vlaku.
Zařízení pro zásobování soupravy elektrickou energií.	V případě zjištění závady v průběhu oběhu rozhodne o dalším nasazení strojvedoucí s ohledem na potřebu tohoto zařízení a po závazné informaci od člena obsluhy vlaku.
Klimatizační zařízení prostoru pro cestující.	V případě zjištění závady v průběhu oběhu rozhodne o dalším nasazení strojvedoucí s ohledem na vnější klimatické podmínky, potřebu tohoto zařízení a po závazné informaci od člena obsluhy vlaku.
Plošina pro nakládání cestujících s omezenou pohyblivostí.	V případě zjištění závady v průběhu oběhu, rozhodne o dalším nasazení strojvedoucí po dohodě s obsluhou vlaku s ohledem na možný nástup a výstup cestujících a s přihlédnutím k dalším aspektům (např. výška nástupišť).
Vadné nebo neúplné osvětlení prostoru pro cestující.	V případě zjištění závady v průběhu oběhu, rozhodne o dalším nasazení strojvedoucí s ohledem na skutečnou potřebu osvětlení (jízdu v denní/noční době, jízdu v tunelu apod.) a po závazné informaci od člena obsluhy vlaku.
Nefunkční WC	Lze provozovat do konce oběhu v případě, že je ve vozidle nebo v jiném vozidle v soupravě vlaku, alespoň jedno jiné funkční WC. V případě zjištění závady v průběhu oběhu informuje strojvedoucí ihned strojmistra a dohodnou další postup.

Druh závady	Lze dále provozovat za podmínky
Pískovací zařízení u těch vozidel, která jsou pískovacím zařízením vybavena.	V případě zjištění závady v průběhu oběhu, rozhodne o dalším dojetí do nejbližší, popř. cílové, stanice strojvedoucí s ohledem na adhezní podmínky. Netýká se případu, kdy vozidlo není již vybaveno pískem. V případě kdy dochází k neustálému neregulovatelnému sypání písku a tím možnému ovlivnění kolejových obvodů, nesmí pokračovat v jízdě.
Trhlina v objímce pružnice nebo v závěsu šroubu pružnice, trhlina v listu pružnice, posunutí listů pružnice v objímce, zlomený list pružnice, zlomená nebo nalomená šroubová pružina, nefunkční pneumatické vypružení.	Lze dále provozovat, pokud výrobce vozidla stanovuje podmínky pro následující jízdu. Strojvedoucí ihned informuje strojmistra a dohodnou další postup.
Trhlina nebo netěsnost, kterou unikají provozní látky, a pokud hrozí nefunkčnost celku, požár nebo ekologická havárie.	Nelze dále provozovat.
Nečitelné nebo chybějící označení vzájemné polohy obruče a hvězdice/kotouče dvojkolí.	Lze dále provozovat za podmínky, že nejsou zjištěny skutečnosti indikující uvolnění obruče hvězdice/kotouče dvojkolí a to pouze směrem do domovského pracoviště vozidla.
Uvolněná obruč na věnci nebo uvolněné kolo na nápravě.	Nelze dále provozovat.
Pootočení obruče a hvězdice/kotouče dvojkolí.	Lze dále provozovat za podmínky, že nejsou zjištěny skutečnosti indikující uvolnění obruče hvězdice/kotouče dvojkolí a to pouze směrem do domovského pracoviště vozidla.
Mechanické závady dvojkolí s výjimkou chybějících vyvažovacích tělísek.	Nelze dále provozovat.
Vadné ložisko hřídele trakčního motoru, kardanového hřídele nebo převodovky nebo vadné tlapové ložisko.	Nelze dále provozovat.
Chybějící záchytky nebo záchytná lana těch částí, které by po uvolnění mohly spadnout na trať a mají být záchytkami nebo záchytnými lany vybaveny.	V případě zjištění závady v průběhu oběhu, rozhodne o dojetí do nejbližší stanice strojvedoucí s ohledem na možnost tyto části provizorně zajistit.
Ochranné zařízení proti zkratu, přetížení, podpětí nebo přepětí.	Nelze dále provozovat.
Trhlina v obruči, desce nebo náboji kotoučového kola, na obvodu v desce nebo v náboji kola zhotoveného z jednoho kusu.	Nelze dále provozovat.

Druh závady	Lze dále provozovat za podmínky
Trhlina v paprsku nebo v náboji (případně v nálitku pro ozubené kolo) hvězdice.	Nelze dále provozovat.
Trhlina ve skříni nápravového ložiska.	Nelze dále provozovat.
Uvolněné šrouby a svorníky ve spojích hlavního rámu, rámu podvozku nebo hnacího ústrojí, trhliny nebo deformovaná místa v nosných částech rámu podvozku nebo rámu skříně vozidla.	Nelze dále provozovat.
Plochá místa na jízdní ploše kola delší než 60 mm nepřesahující 120 mm (odhadem).	V případě zjištění závady strojvedoucí neprodleně informuje strojmistra, lze provozovat do nejbližší možné přistavby do pracoviště OCÚ, nerozhodne-li strojmistr jinak.
Plochá místa na jízdní ploše kola delší než 120 mm (odhadem).	Nelze dále provozovat.
Pecky (náškvarky) nebo pleny (odlupky) na jízdní ploše kola delší než 25 mm nebo hlubší než 1 mm (odhadem).	Nelze dále provozovat.
Narážecí nebo táhlové ústrojí.	V případě zjištění závady, která má vliv na bezpečnost, rozhodne dalším nasazení strojvedoucí.
Torzní vzpěra (deformace, naložení, trhliny apod.) nebo poškozené kardanové hřídele.	Nelze dále provozovat.
Neúplné nebo chybějící elektrovodné uzemňovací propojky mezi skříní a rámem podvozku, případně mezi rámem podvozku a ložiskovým domkem v těch případech, kdy jsou předepsány.	Nelze dále provozovat.
Závady stanovené návodem výrobce nebo schválenými pomůckami ČD.	Lze dále provozovat, pokud jsou stanoveny podmínky dalšího provozu.

Dále je zakázáno provozovat vozidla motorové trakce při zjištění i jen jedné z následujících závad:

Druh závady	Lze dále provozovat za podmínky
Mazacími čerpadly nelze docílit provozních tlaků oleje v mazacím okruhu spalovacího motoru.	Nelze dále provozovat.
Nefunkční startér spalovacího motoru.	V případě, že start spalovacího motoru lze provést roztažením, je možné dokončit oběh za podmínky následující stálé činnosti spalovacího motoru a informování dalších strojvedoucích. V případě, že má vozidlo více spalovacích motorů, lze dokončit oběh.
Výfukové potrubí poškozeno tak, že je nebezpečí vzniku požáru nebo úniku výfukových plynů na stanoviště strojvedoucího nebo do prostor pro cestující.	Nelze dále provozovat.
Frekvenční ochrana topného agregátu.	V případě zjištění závady v průběhu oběhu rozhodne o dalším nasazení strojvedoucí s ohledem na potřebu tohoto zařízení.

Dále je zakázáno provozovat vozidla elektrické trakce při zjištění i jen jedné z následujících závad:

Druh závady	Lze dále provozovat za podmínky
Zjevně viditelná porucha sběrače (všech sběračů) nebo signalizace závad sběrače (všech sběračů) z diagnostiky vozidla, včetně nemožného použití sběrače u vozidla s jedním sběračem (všech sběračů u vozidla s více sběrači) zjištěná v průběhu provozování vozidla.	Nelze dále provozovat.
Zjevně viditelná porucha jen jednoho sběrače nebo signalizace závad jen jednoho sběrače z diagnostiky vozidla u vozidla s více sběrači, včetně nemožného použití jen jednoho sběrače zjištěná v průběhu uvádění vozidla do provozu po jeho odstavení.	Provoz s poruchou jen jednoho sběrače je dovolen pouze za podmínky, že není ohrožena bezpečnost a plynulost provozu poškozeným sběračem a v návodu výrobce vozidla je takový postup uveden. Vozidlo lze takto provozovat za podmínky, že nebude poškozený sběrač uveden do činnosti a závada byla ohlášena strojmistroví.
Mechanicky poškozený izolátor	V případě, že se dotyčný izolátor nachází v části obvodu, kterou lze bezpečně odpojit a vyřadit z činnosti (např. pod sběračem) a strojvedoucí podle podmínek (trakce, zátěž, povětrnostní podmínky, potřeba topení vlaku, apod.) rozhodne, že (např.) bude stačit jen jeden sběrač, lze dokončit oběh.

DALŠÍ ZÁVADY, PŘI JEJICHŽ ZJIŠTĚNÍ JE ZAKÁZÁNO VOZIDLO PROVOZOVAT JAKO VEDOUcí VOZIDLO VLAKU/POSUNOVÉHO DÍLU A JEDNOTLIVÉ VÝJIMKY:

Druh závady	Lze dále provozovat za podmínky
Houkačka nebo píšťala tak, že vozidlo nemůže vůbec dávat slyšitelné návěsti.	V případě, že je možno z dotyčného stanoviště použít jinou houkačku nebo píšťalu pro příslušný směr jízdy, lze dokončit oběh.
Reflektor	V případě zjištění závady v průběhu oběhu, rozhodne o dalším nasazení strojvedoucí s ohledem na skutečnou potřebu reflektoru (jízdu v denní/noční době, jízdu v tunelu).
Registrační nebo indikační rychloměr na řídicím stanovišti. Toto neplatí pro ta vozidla, která nebyla registračním rychloměrem vybavena z výroby nebo dodatečně formou změny konstrukce.	Podrobnosti stanoví předpis ČD V8/I.
Národní vlakový zabezpečovač.	Podrobný postup stanoví předpisy provozovatele dráhy a ČD D 2.
Nestandardní chování ETCS (ztráta komunikace s EVC, nelze spojit s RBC, chyba měření vzdálenosti apod.).	Provede se 1 krát reset ETCS. Nelze provozovat na tratích s výhradním provozem ETCS. V případě izolace ETCS lze dokončit oběh, pokud nebude realizován na tratích s výhradním provozem.
Porucha poloviny děleného DMI.	Provede se maximálně 2 krát reset ETCS. S půleným DMI lze pouze dokončit oběh.
Vytápěcí zařízení kabiny strojvedoucího (vnější teplota méně než 15 °C)	V topném období v případě zjištění závady v průběhu oběhu, rozhodne o dalším nasazení strojvedoucí.
Klimatizační zařízení kabiny strojvedoucího neumožňuje dosáhnout alespoň teploty v kabině shodné s teplotou venkovní (vnější teplota více než 25 °C)	Lze provozovat do konce oběhu. Strojvedoucí posoudí s ohledem na další podmínky (vnější teplota, konstrukce vozidla s ohledem na možnost větrat, nejvyšší dovolená rychlost apod.), zda je schopen s vlakem bezpečně dokončit (provést) výkon s provedením příp. dalších opatření (např. otevření okna stanoviště). Pokud dojde k závěru, že není schopen výkon dokončit, oznámí toto dispečerovi osobní dopravy ČD a strojmistřovi (včetně případného omezení rychlosti jízdy vlaku, potřeby dřívějšího vystřídání apod.) a dohodnou další postup. Ředitel OCÚ je oprávněn stanovit řady vozidel, jež je za výše uvedených omezení možné provozovat i po dokončení oběhu.
Rozbité čelní okno kabiny strojvedoucího ^{1/2/}	Rozhodne strojvedoucí. Uvedeno v Upřesnění ^{1/} a ^{2/} na konci tohoto dokumentu.
Nefunkční lednice, mikrovlnná trouba, vařič, pokud je tím vozidlo vybaveno	Lze provozovat do nejbližší údržby stupně Provozní ošetření dle předpisu ČD V25.

Druh závady	Lze dále provozovat za podmínky
Zdravotnická brašna (lékárnička) použitá nebo chybějící	V případě použití nebo zjištění chybějící zdravotnické brašny (lékárničky) musí určený zaměstnanec OŘOD při nejbližší vhodné příležitosti, nejpozději však do konce oběhu, dosadit novou.
Hasicí přístroje použité nebo chybějící	V případě použití nebo zjištění chybějícího hasicího přístroje musí určený zaměstnanec OŘOD při nejbližší vhodné příležitosti, nejpozději však do konce oběhu, dosadit novou.
2 kusy zářezek použité nebo chybějící	V případě použití nebo zjištění chybějících 2 kusů zářezek musí určený zaměstnanec OŘOD při nejbližší vhodné příležitosti, nejpozději však do konce oběhu, dosadit nové.

Upřesnění:

- 1/ Je žádoucí, pokud je to z ostatních důvodů možné, dojet v tomto případě s vlakem za případných omezujících opatření (např. snížená rychlost, opatření z hlediska bezpečnosti osob apod.) do další stanice, resp. podle posouzení strojvedoucího do konečné stanice vlaku.
- 2/ Nelze ve všech případech jednoznačně exaktně vyspecifikovat kritéria, podle kterých se určí, zda se jedná o okno rozbité nebo pouze prasklé a pro další jízdu je vždy rozhodující individuální posouzení strojvedoucího.