



České dráhy, a.s.

**ČD
V 32**

**Předpis
o nouzovém svěšování vozidel**

Úroveň přístupu „B1“



České dráhy, a.s.

ČD

V 32

Předpis
o nouzovém svěšování vozidel

Schváleno rozhodnutím náměstka ministra dopravy

dne 17. července 1971

č.j.: 40 217/71-12

Účinnost od 1.3.1972




OBSAH

<i>Záznam o změnách</i>	5
<i>Rozsah znalostí</i>	7
ÚVOD	9
1. SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL, U NICHŽ DOŠLO K PORUŠE ŠROUBOVKY, TÁHLOVÉHO HÁKU ČI NÁRAZNÍKŮ	10
1.1. POPIS TAHADLOVÉHO ÚSTROJÍ	10
1.2. PORUCHY	11
1. 3. ZPŮSOBY NOUZOVÉHO SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL S POŠKOZENÝM TAHADLOVÝM ÚSTROJÍM	12
1.3.1. Přetržené táhlo	12
1.3.2. Táhlový hák je přetržen v oku pro svorník šroubovky	15
1.3.3. Vytržení čelníku	16
1.4. ZPŮSOBY SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL PŘI POŠKOZENÝCH NÁRAZNÍCÍCH	16
1.4.1. Poškozené nárazníky na hnacích vozidlech	16
1.4.2. Poškozené nárazníky na ostatních vozidlech	16
1.4.3. Zvláštní ustanovení	17
2. SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL VYBAVENÝCH ŠROUBOVKAMI A NÁRAZNÍKY S VOZIDLY VYBAVENÝMI SAMOČINNÝM SPŘÁHLEM SCHARFENBERG	18
2.1. POPIS FUNKCE SAMOČINNÉHO SPŘÁHLA SCHARFENBERG	18
2.2. NOUZOVÉ SVĚŠENÍ SAMOČINNÉHO SPŘÁHLA SCHARFENBERG S TÁHLOVÝM HÁKEM VOZIDLA VYBAVENÉHO ŠROUBOVKAMI A NÁRAZNÍKY	19
2.3. ROZVĚŠENÍ SAMOČINNÉHO SPŘÁHLA SCHARFENBERG A NOUZOVÉHO SPŘÁHLA	21
2.4. PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ NOUZOVÉHO SPŘÁHLA	21
3. SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL VYBAVENÝCH ŠROUBOVKAMI A NÁRAZNÍKY S VOZIDLY VYBAVENÝMI SAMOČINNÝM SPŘÁHLEM SA 3	23
3.1. POPIS FUNKCE SAMOČINNÉHO SPŘÁHLA SA 3	23
3.2. NOUZOVÉ SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL SE SPŘÁHLEM SA 3 S VOZIDLY SE ŠROUBOVKAMI A NÁRAZNÍKY	24
3.2.1. Starší způsob	24
3.2.2. Nouzové spřáhlo typu "První Brněnská"	24
3.2.3. Nouzové spřáhlo typu "OSŽD"	25
3.3. PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ NOUZOVÝCH SPŘÁHEL "PRVNÍ BRNĚNSKÁ" A "OSŽD"	26



ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)

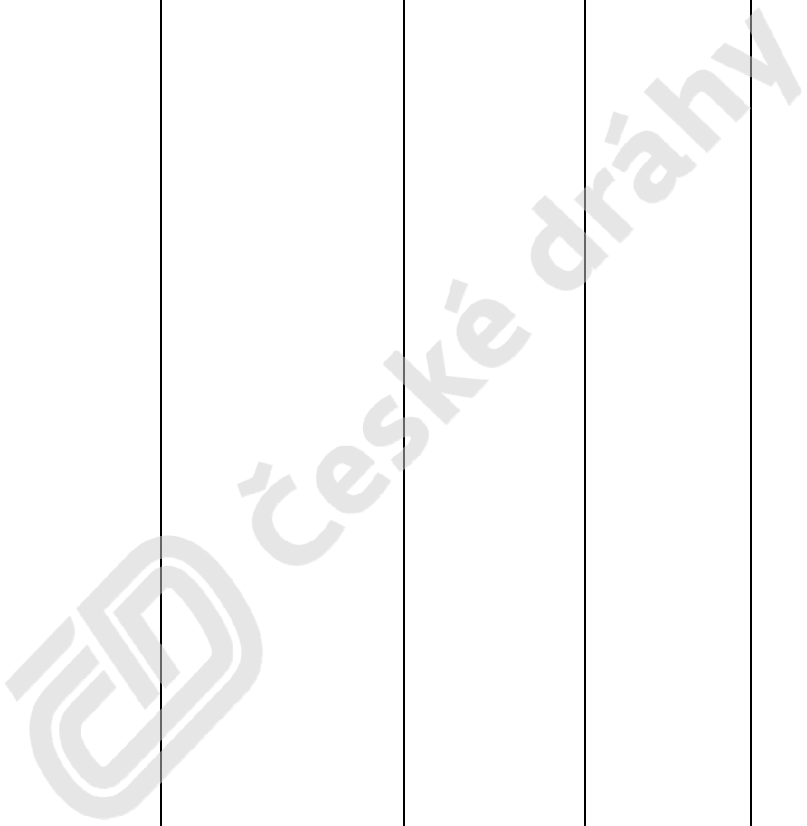Změna		Předpis		
číslo č.j.	účinnost od	opravil	dne	podpis
				

1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.



ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizační složka	Funkce	Znalost
	Pomocník strojvedoucího	část 1., 3.
	Strojvedoucí	celý předpis
	Vedoucí posunu	část 1., 3.
	Vlakvedoucí	část 1., 3.
	Vozmistr	část 1., 3.
	Četař vozmistr	část 1., 3.
	Výpravčí	část 1., 3.



ÚVOD

V železniční dopravě při přechodu vozidel zahraničních železničních správ do sítě ČSD nebo při nasazování vozidel různých konstrukcí do provozu dochází k případům, kdy je nutno svěšovat mezi sebou vozidla s různým druhem spřáhlového ústrojí.

Šroubovka a nárazníky – už jako historický druh tahadlového a narážecího ústrojí železničních vozidel – jsou konstrukčně už na svém vrcholu. Často se poškozuji a jsou příčinou vzniku i některých nehod.

Úkolem tohoto předpisu je seznámit pracovníky, kteří přijdou do styku se svěšováním a rozvěšováním vozidel, jak postupovat při výskytu různých druhů tahadlového a narážecího ústrojí, která je zapotřebí mezi sebou svěsit. Rovněž jsou v něm uvedeny postupy pro svěšování vozidel, u nichž došlo k poškození šroubovek, táhlových háků a nárazníků.

Vozidla, jež jsou v provozu na normálně rozchodných tratích ČSD, i na tratích o rozchodu 1524 mm, jsou vybavena tímto tahadlovým a narážecím ústrojím:


- a) šroubovkami s táhlovými háky a nárazníky,
- b) samočinným spřáhlem Schanferberg,
- c) samočinným spřáhlem SA 3.

V případech poruch tahadlového a narážecího ústrojí vozidel nebo v případech svěšování vozidel různého tahadlového a narážecího ústrojí mezi sebou je nutno dodržovat postupy a zásady uvedené v tomto předpise.

- aa) Svěšování vozidel, u nichž došlo k poruše šroubovky, táhlového háku či nárazníků.
- bb) Svěšování vozidel se šroubovkami a nárazníky s vozidlem, jež je vybaveno samočinným spřáhlem Scharfenberg.
- cc) Svěšování vozidla se šroubovkami a nárazníky s vozidlem, jež je vybaveno samočinným spřáhlem SA 3.

1. SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL, U NICHŽ DOŠLO K PORUŠE ŠROUBOVKY, TÁHLOVÉHO HÁKU ČI NÁRAZNÍKŮ

1.1. POPIS TAHADLOVÉHO ÚSTROJÍ

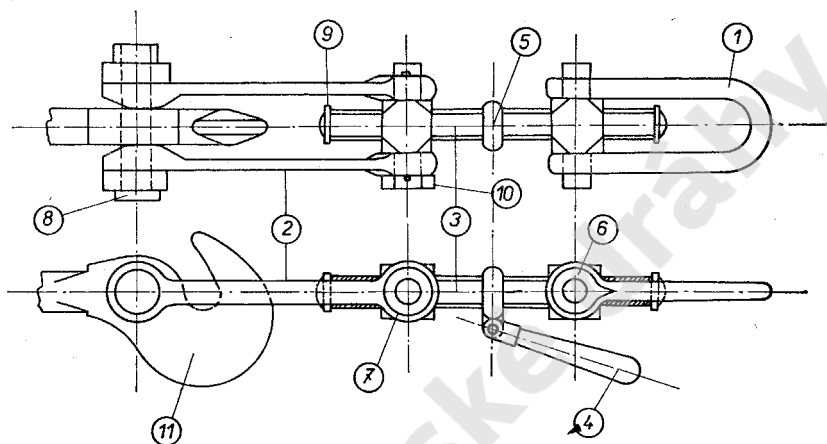

Obr. 1. Šroubovka s táhlovým hákem

Vozidla jsou na svých čelech vybavena, kromě nárazníků různých konstrukcí, táhlovými háky a šroubovkami.

Táhlový hák je opatřen svorníkem 8, na němž jsou uchyceny závěsnice 2, spojené maticí závěsnice 7.

Šroubovka se třmenem 1, který lze zaklesnout do táhlového háku sousedního vozidla, má matici třmenu 6, která je prostřednictvím vřetene 3 spojena s maticí závěsnice 7.

Vřeteno 3 má závit v matici třmenu 6 a v matici závěsnice 7, závit opačné orientace, takže otáčením vřetene 3, pomocí rukojeti 4, lze měnit vzdálenost mezi maticí třmenu 6 a maticí závěsnic 2 a tím měnit vzdálenost mezi svěšenými vozidly.

1.2. PORUCHY

Dojde-li k poruše tahadlového ústrojí kteréhokoli vozidla ve vlaku na širé trati, je strojvedoucí povinen zajistit vlak proti ujetí s respektováním povinností vyplývajících z ustanovení Dopravních předpisů a Návěstních předpisů.

Tepřve potom přikročí k nouzovému svěšení vozidla s poškozeným tahadlovým ústrojím k vozidlu sousednímu. Je k tomu zapotřebí kladivo, sekáč, průbojník, několik závlaček o průměru 10 mm, dlouhých 90 mm a asi 1 m měkkého drátu o průměru 2 až 3 mm.

Podle rozsahu a poškození tahadlového ústrojí rozhodne strojvedoucí, zda se díly vlaku spojí, aby vlak mohl být spolehlivě a bezpečně dopraven do nejbližší stanice najednou, anebo, zda bude vlak odvezen z trati po částech. V případech, že vlak bude dopraven do stanice po částech, stanoví postup při spojování dílů vlaku a při jeho dopravě do stanice.

Při tomto rozhodování se musí strojvedoucí řídit následujícími zásadními pravidly:

- a) Přetržení některé součástky šroubovky nebo nosu táhlového háku nevyžaduje nouzového svěšení sousedních vozů. V tomto případě se ke svěšení použije šroubovka sousedního vozu.
- b) Zůstal-li poškozený vůz na konci předního dílu vlaku, odváží se vlak po částech, aniž je nutno vozy mezi sebou nouzově svěšovat.
- c) Je-li poškozený vůz na začátku druhého, utrženého dílu vlaku, je nutno po potřebných přípravách najet opatrně s předním dílem na druhý díl vlaku, zavěsit poškozený vůz na přední díl vlaku a odvést jej společně s ním do stanice.
- d) Je-li druhá část vlaku lehká a poškození vozu v místě přetržení je takové, že nouzové spojení je dostatečné a spolehlivé, může strojvedoucí po pečlivém uvážení všech okolností (váha druhé části vlaku, spádové poměry, vzdálenost do stanice apod.) rozhodnout, aby celý vlak byl velmi opatrně odvezen najednou. Tento postup je ovšem velice výjimečný a přípustný jen za mimořádně příznivých okolností.

Protože na druhou část vlaku – utrženou – bude najíždět první díl vlaku nebo jen hnací vozidlo, musí být zajištěna proti pohybu utažením potřebného počtu ručních brzd.

Dopravní předpisy určují, kdo je odpověden za zajištění druhé části vlaku proti ujetí. Návěstní předpisy pak stanoví, jak se druhá část vlaku označí návěstmi.


Ve stanicích, kde je přítomen vozmistr, provádí nouzové svěšování on, kde není, provádí je strojvedoucí.

1. 3. ZPŮSOBY NOUZOVÉHO SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL S POŠKOZENÝM TAHADLOVÝM ÚSTROJÍM

1.3.1. Přetržené táhlo

Způsob nouzového svěšování vozů s přetrženým táhlem závisí na tom, zda vodičko táhla na čelníku má čtvercový otvor (u vozů starší stavby) nebo otvor obdélníkový (u vozů novější stavby). Na tuto okolnost je třeba pamatovat při rozhodování, kterého způsobu se ke svěšení vozů použije.


V případech, že vodičko táhla na čelníku vozu má čtvercový otvor a táhlo je přetrženo za čelníkem ve větší vzdálenosti za táhlovým hákem, volí se způsob zobrazený na obr. 2.

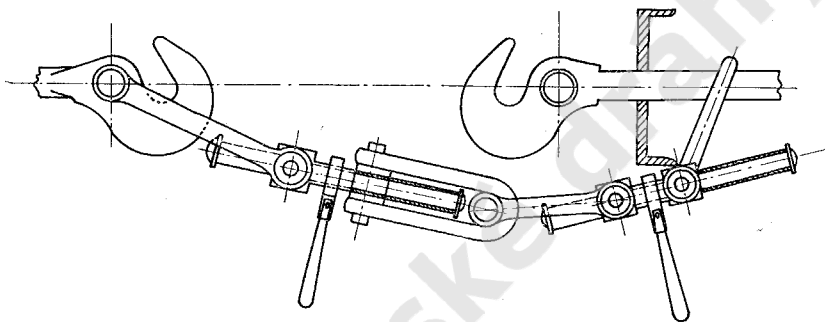

Obr. 2. Nouzové svěšení šroubovky při přetrženém táhle

Svorník šroubovky se vyjme z přetrženého táhla a třmen sejmuté šroubovky se navlékne zezadu na přetržené táhlo. Závěsnice této šroubovky se spolu spojí vyjmutým svorníkem šroubovky, a to tak, aby procházel zároveň i třmenem šroubovky sousedního vozu. Obě šroubovky se stáhnou tak, aby se nárazníky jen dotýkaly.

Jiný způsob:

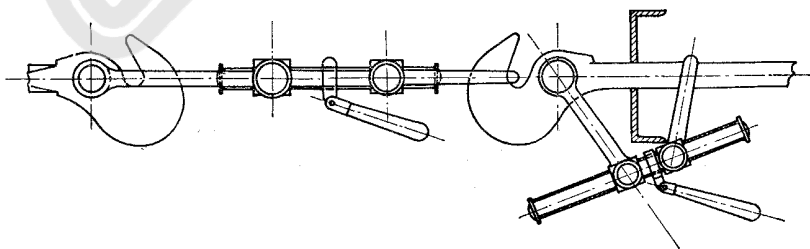


Obr. 3. Jiný způsob svěšení při přetrženém táhle

Svorník šroubovky se vyjme z přetrženého táhla a třmen sejmuté šroubovky se navlékne zezadu na přetržené táhlo. Závěsnice této šroubovky se znovu spojí s hákem přetrženého táhla normálním způsobem a šroubovka se podle potřeby stáhne, aby se nárazníky jen dotýkaly.

Oba způsoby zobrazené na obr. 2 a 3 lze použít jen pro odvezení jediného vozu.

V případech, že vodítko táhla na čelníku vozu má čtvercový otvor a táhlo je přetrženo poblíž táhlového háku, lze volit způsob zobrazený na obr. 4.

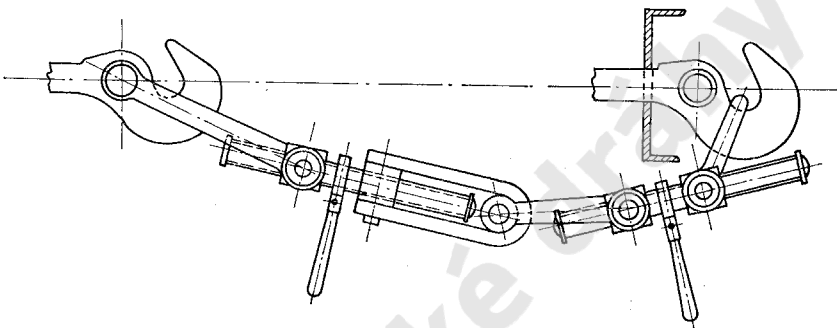


Obr. 4. Další možnost svěšení při přetrženém táhle

Svorník šroubovky se vyjme z přetrženého táhla. Táhlový hák se zbytkem táhla se zasune do otvoru vodítka, ale z vnitřní strany čelníku. Třmen odebrané šroubovky se zavěsí na hák za čelníkem a závěsnice se spojí vyjmutým čepem šroubovky tak, aby procházel zároveň i třmenem šroubovky sousedního vozu. Obě šroubovky se stáhnou tak, aby se nárazníky jen dotýkaly.

Tento způsob nelze u každé konstrukce vozu použít. Použije-li se, pak jenom k odvezení jediného vozu.


V případech, že vodítko táhla v čelníku má obdélníkový otvor a táhlo je přetrženo v libovolném místě za táhlovým hákem, lze volit způsob zobrazený na obr. 5, 6 a 7.

Obr. 5. Svorník šroubovky na přetrženém táhle se vyjme a z odebrané šroubovky se uvolní obě závěsnice, jejichž konce na přetrženém táhle, které byly spojeny maticí, se zasunou naplocho do otvoru ve vodítku táhla a závěsnice se otočí o 90° kolem vlastní osy. Konce závěsnic vyčnívající z vodítka se spojí odebraným svorníkem šroubovky, a to tak, aby svorník procházel třmenem šroubovky sousedního vozu. Šroubovka se podle potřeby stáhne.

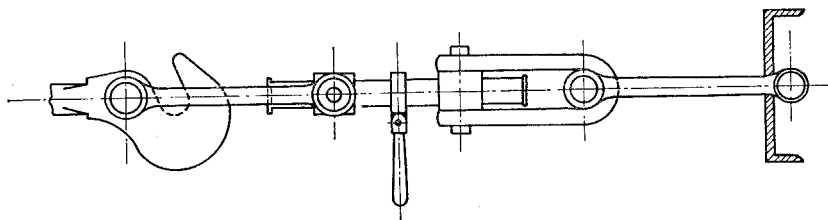


Obr. 5. Možnost svěšení za čelník

Obr. 6. Svorník šroubovky na přetrženém táhle se vyjme a z odebrané šroubovky se uvolní obě závěsnice, jejichž konce, které byly spojeny s táhlovým hákem se naplocho vsunou do otvoru ve vodítku táhla a závěsnice se otočí o 90° kolem vlastní osy.

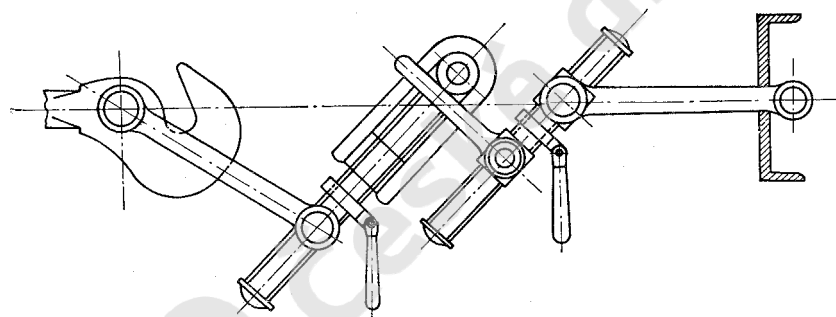

Obr. 6. Svěšení za čelník pomocí obou šroubovek

Konce vyčnívající z vodítka táhla se opět navléknou na čepy matice závěsnic a na nich normálním způsobem zajistí. Třmen jedné šroubovky se vsune do třmenu šroubovky sousedního vozu a zajistí se v něm odebraným svorníkem šroubovky. Podle potřeby se obě šroubovky stáhnou, aby se nárazníky dotýkaly.

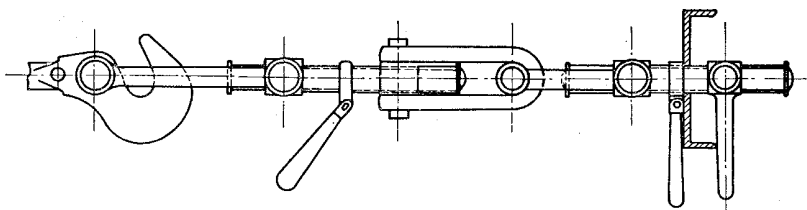


Obr. 7. Svěšení za čelník pomocí části druhé šroubovky

Obr. 7. Svorník šroubovky se na přetrženém táhle vyjme a u sejmuté šroubovky se přeseke pojistný kroužek na třmenové straně vřetene, aby se matice třmenu mohla z vřetene vyšroubovat.

Takto uvolněný konec vřetene se provlékne otvorem ve vodičku táhla a z vnitřní strany čelníku se matice třmenu i se třmenem znovu našroubuje na vřeteno. Volné konce závěsnic se spojí svorníkem šroubovky, který se zároveň provleče třmenem šroubovky sousedního vozu, a ta se podle potřeby stáhne. Tohoto způsobu lze použít i u vozů, jejichž vodičko má čtvercový otvor.


1.3.2. Táhlavý hák je přetržen v oku pro svorník šroubovky

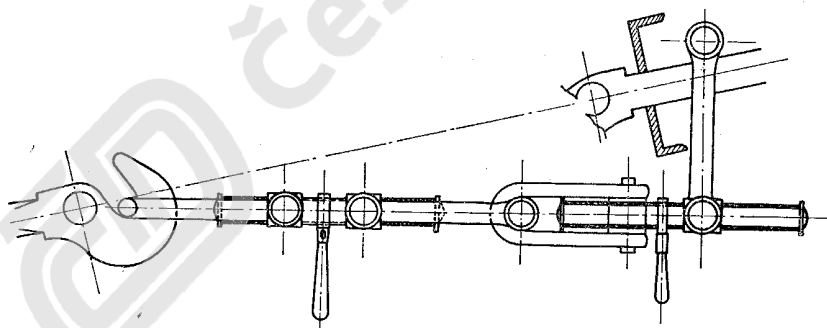

Obr. 8. Svěšení při přetržení táhlavého háku v oku šroubovky

Svorník šroubovky poškozeného háku se vyjme a uvolněné závěsnice se znovu spojí svorníkem tak, aby visely na táhle poškozeného háku. U sousedního vozu se vyjme svorník šroubovky a uvolněná šroubovka se zavěsí třmenem na vlastní hák. Závěsnice se spojí vlastním svorníkem tak, aby zároveň procházel i třmenem šroubovky zavěšené na táhle poškozeného háku. Obě šroubovky se podle potřeby stáhnou.

1.3.3. Vytržení čelníku

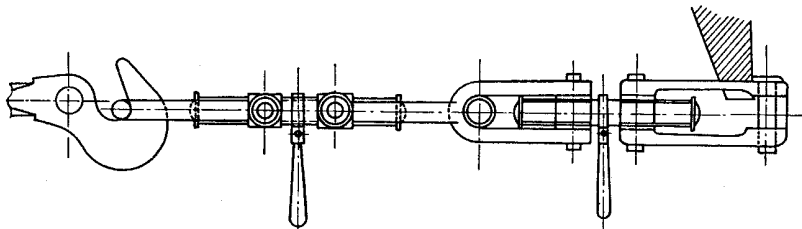

Obr. 9. Svěšení při vytrženém čelníku

Svorník šroubovky přetrženého táhla se vyjme a uvolněná šroubovka se zavěsí za některou vhodnou část spodku vozu závěsnicemi spojenými svorníkem. K tomuto zavěšení lze použít šikmé vzpěry, kotevníku brzdy, příčníku, krakorce koníku apod. U sousedního vozu se vyjme svorník šroubovky a uvolněná šroubovka se zavěsí třmenem na vlastní hák. Její závěsnice se spojí vlastním svorníkem tak, aby zároveň procházel i třmenem šroubovky zavěšené na spojce vozu. Obě šroubovky se podle potřeby stáhnou.

Tohoto způsobu lze využít jen k odvezení jediného vozu.

1.4. ZPŮSOBY SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL PŘI POŠKOZENÝCH NÁRAZNÍCÍCH

1.4.1. Poškozené nárazníky na hnacích vozidlech

Je-li poškozen nebo schází-li na hnacím vozidle alespoň jeden nárazník, je hnací vozidlo neschopné provozu.

Rovněž je provozu neschopné, jsou-li na jediném čelníku namontovány dva nárazníky ploché.

1.4.2. Poškozené nárazníky na ostatních vozidlech

Je-li poškozen nebo schází-li na jednom čelníku vozidla jeden nárazník, lze tato vozidla přepravovat tak, že se nejprve na poškozené vozidlo opatrně najede; po zastavení, kdy se nárazníky dotýkají, může se teprve vstoupit mezi obě vozidla a svěsit je k sobě. S takovými vozidly se posunuje krokem.


Jsou-li poškozeny nebo scházejí-li oba nárazníky na jednom čelníku, nelze na ně ze strany poškozeného čelníku najíždět, ani s nimi posunovat.

Taková vozidla se ve vlacích přepravují jen jako náběžníky.

1.4.3. Zvláštní ustanovení

Způsob posunu s hnacími vozidly, jež nemají nárazníky, např. ve správkárnách lokomotivních dep nebo v dílnách pro opravu vozidel, musí být zakotven v provozním řádu příslušné výkonné jednotky.

Tento předpis neřeší svěšování a postupy pro manipulaci s poškozenými vozidly, která se po nehodách přepravují zvláštními jízdami pomocí nehodových prostředků.

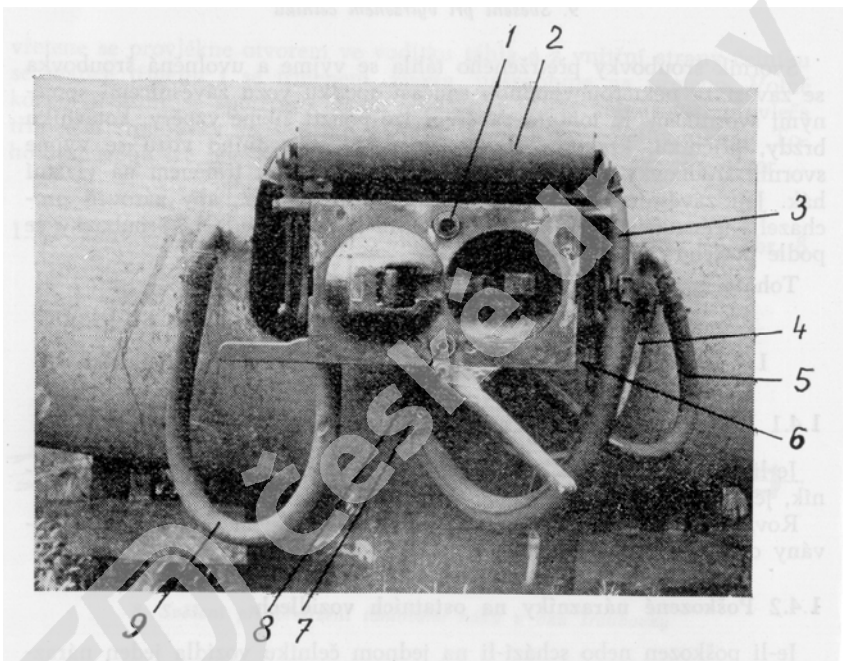

Obr. 10. Samočinné spřáhlo Scharfenberg


2. SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL VYBAVENÝCH ŠROUBOVKAMI A NÁRAZNÍKY S VOZIDLY VYBAVENÝMI SAMOČINNÝM SPŘÁHLEM SCHARFENBERG

2.1. POPIS FUNKCE SAMOČINNÉHO SPŘÁHLA SCHARFENBERG

Konstrukce samočinného spřáhla Scharfenberg slučuje v sobě funkci tahadlového a nárazejícího ústrojí. Při najetí dvou vozidel k sobě, zavěsí se obě spřáhla samočinně. Přitom se současně spojí hlavní potrubí tlakové brzdy, napájející potrubí od hlavních vzduchojemů a elektrické kabely.

Samočinným spřáhlem Scharfenberg jsou u ČSD až dosud vybavena hnací vozidla, u nichž především byla váha spřáhla vítanou předností.

Rozvěšování dvou zaklesnutých samočinných spřáhel Scharfenberg lze provést buď ze stanoviště strojvedoucího pomocí stlačeného vzduchu, nebo ručně pomocí rukojeti na hlavě spřáhla – tahem. V obou případech se všechna vzduchová potrubí spřáhel uzavřou samočinně. Pro případy netěsností je hlavní potrubí tlakové brzdy opatřeno ještě koncovým kohoutem.

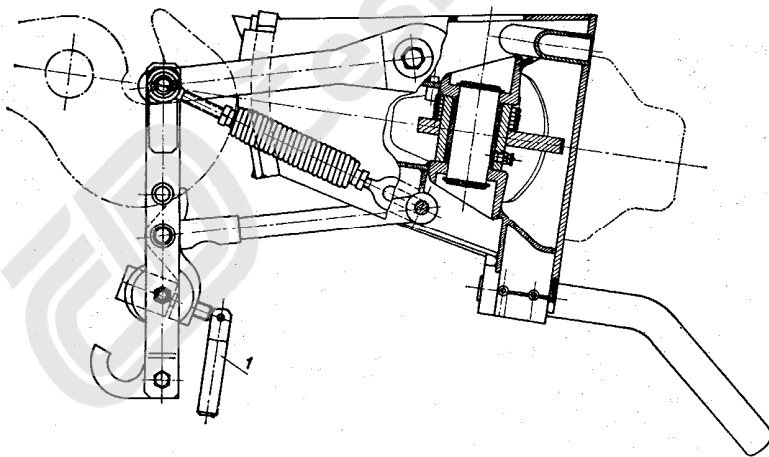

Obr. 11. Nouzové spřáhlo v táhlovém háku


2.2. NOUZOVÉ SVĚŠENÍ SAMOČINNÉHO SPŘÁHLA SCHARFENBERG S TÁHLOVÝM HÁKEM VOZIDLA VYBAVENÉHO ŠROUBOVKAMI A NÁRAZNÍKY

Pro toto svěšování – při posunu, při dopravě vozidla z trati – je každé hnací vozidlo se samočinným spřáhlem Scharfenberg vybaveno nouzovým spřáhlem. Nouzové spřáhlo je v podstatě hlava samočinného spřáhla vybavená na druhém konci pevným třmenem.


Nouzové spřáhlo se zvedne do sklonu asi 60 ° od vodorovné osy táhla, hlavou vzhůru a pevným třmenem se zavěsí do táhlového háku. Jeho poloha v táhlovém háku se upraví aretačním šroubem tak, aby spřáhlo bylo také ve vodorovné rovině, obr. 11.

Při najíždění s vozidlem vybaveným nouzovým spřáhlem na vozidlo se spřáhlem Scharfenberg je třeba volit rychlost 2 až 3 km/h, aby došlo ke spolehlivému svěšení obou spřáhel.

Pro eventuelní spojení hlavního potrubí tlakové brzdy obou vozidel je na nouzovém spřáhle vyvedena odbočka pro upevnění pryžové spojky, kterou lze svěsit s pryžovou spojkou hlavního potrubí sousedního vozidla.

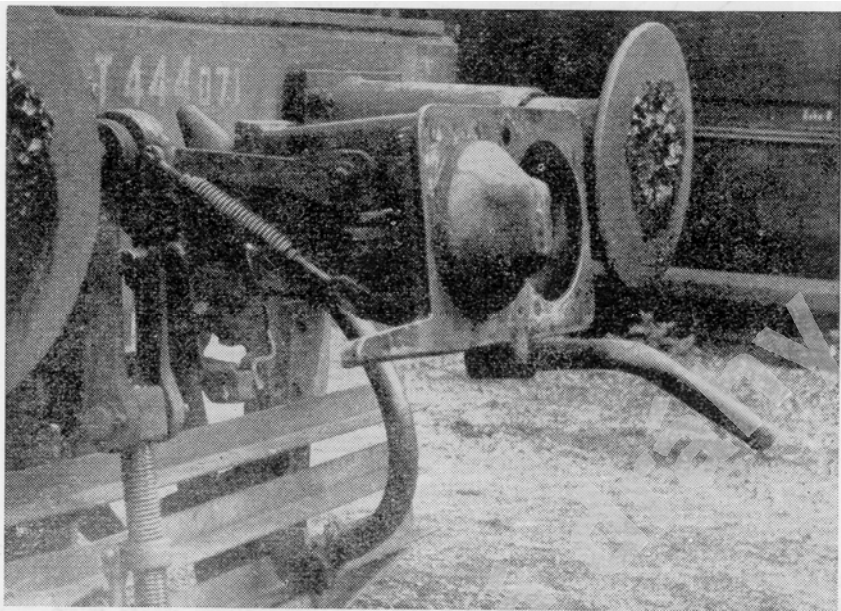

Obr. 12. Nouzové spřáhlo v táhlovém háku – pohled zprava

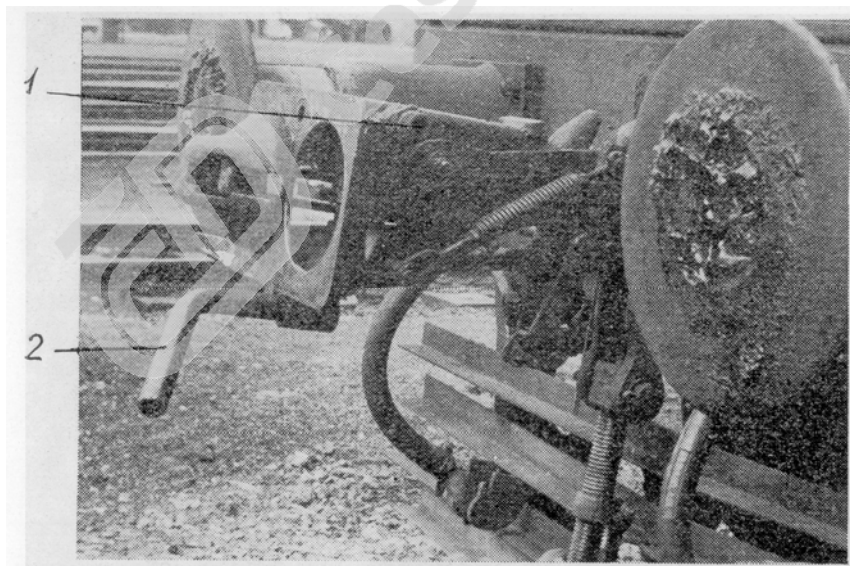

Obr. 13. Nouzové spřáhlo v táhlovém háku – pohled zleva

2.3. ROZVĚŠENÍ SAMOČINNÉHO SPŘÁHLA SCHARFENBERG A NOUZOVÉHO SPŘÁHLA

Při rozvěšování obou spřáhel nutno nejprve uzavřít koncový kohout hlavního potrubí tlakové brzdy na straně nouzového spřáhla, rozvěsit pryžovou spojku a zavěsit ji do jalového hrdla nebo do držáku na vozidle.

Je-li stanoviště strojvedoucího na hnacím vozidle se samočinným spřáhlem Scharfenberg obsazeno strojvedoucím, provede se rozvěšení spřáhla pomocí stlačeného vzduchu. Jinak lze spřáhla rozvěsit ručně.

2.4. PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ NOUZOVÉHO SPŘÁHLA

Nouzové spřáhlo je konstruováno tak, že umožňuje namáhání v tahu tak jako šroubovka s táhlovým hákem a pokud jde o namáhání v tlaku, je dovoleno sunout zátěž do váhy 250 t.



*Obr. 14. Nouzové svěšení táhlového háku
se samočinným spřáhlem Scharfenberg*


Rychlost při jízdách při použití nouzového spřáhla je omezována konstrukční rychlostí některého z vozidel nebo je určena pokud jde o rychlosti při posunu nebo pro sunuté vlaky, Dopravními předpisy.

Při použití samočinné tlakové brzdy, při jízdách vozidel svěšených nouzovým spřáhlem, je nutno souhlasně nastavit funkci rozváděčů tlakové brzdy obou vozidel, tj. činného i vlečeného, aby nedocházelo během brzdění či odbrzdňování ke škodlivým rázům ve vlaku.

Pokud se svěšují, či rozvšěšují hnací vozidla mezi sebou, je vždy strojvedoucí hnacího vozidla, jež je opatřeno nouzovým spřáhlem, odpovědný za správné postupy při těchto manipulacích. Rovněž je odpovědný za svěšení.

S ohledem na značnou váhu nouzového spřáhla, zavěšují je do táhlového háku dva zaměstnanci.

Při svěšování dvou vozidel pomocí nouzového spřáhla je zakázáno vstupovat mezi obě přibližující se vozidla dříve, než dojde k dokonalému svěšení obou spřáhel. Teprve potom lze provádět další manipulace, jako svěšování pryžových spojek apod.

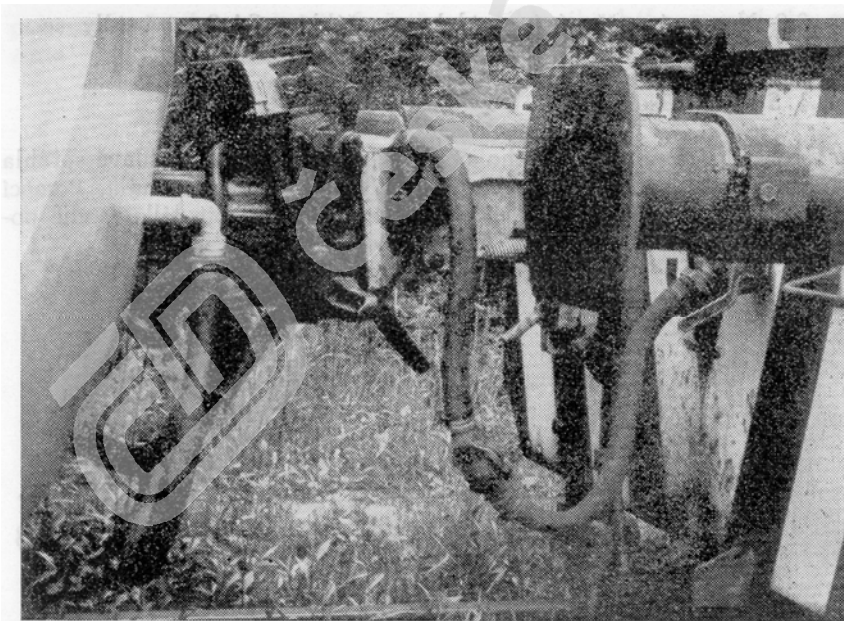

Obr. 15. Nouzové svěšení – pohled z boku

3. SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL VYBAVENÝCH ŠROUBOVKAMI A NÁRAZNÍKY S VOZIDLY VYBAVENÝMI SAMOČINNÝM SPŘÁHLEM SA 3

3.1. POPIS FUNKCE SAMOČINNÉHO SPŘÁHLA SA 3

Samočinné spřáhlo SA 3 slučuje ve své konstrukci funkci tahadlového i nárazecího ústrojí. Při najetí dvou vozidel k sobě dojde k samočinnému svěšení dvou spřáhel.


Vozidla se rozvěšují od sebe tak, že se ručně zvedne rameno rozvěšovací páky, která je zavěšena po straně na čelníku vozidla. Protože je páka se zámkem a pojistkou zámku spojena mj. prostřednictvím řetězu, dojde k rozvěšení hlav obou spřáhel.

Pryžové spojky hlavního potrubí tlakové brzdy a koncové kohouty odpovídají svým provedením shodnému zařízení na vozidlech vybavených šroubovkami a nárazníky a také se shodně obsluhují.

3.2. NOUZOVÉ SVĚŠOVÁNÍ VOZIDEL SE SPŘÁHLEM SA 3 S VOZIDLY SE ŠROUBOVKAMI A NÁRAZNÍKY

3.2.1. Starší způsob

U staršího typu samočinného spřáhla SA 3 je z boku na hlavě spřáhla ozub, do nějž lze zavěsit třmen šroubovky sousedního vozidla. Pomocí rukojeti lze otáčet vřetenem šroubovky a měnit tím její délku podle potřeby.

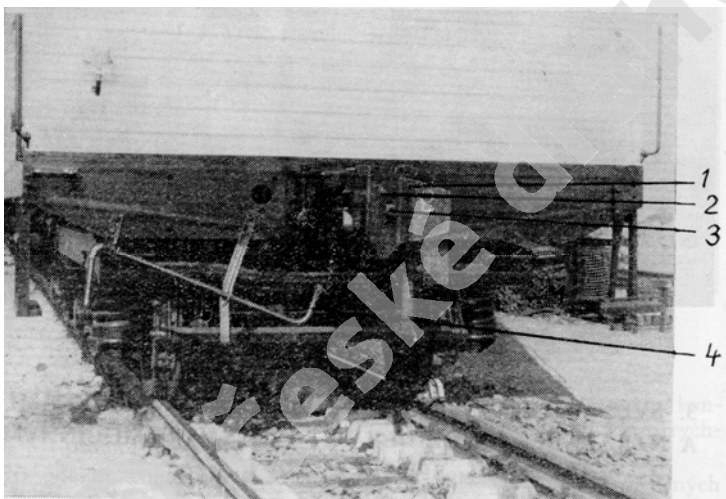


Obr. 16. Samočinné spřáhlo SA 3 na voze

3.2.2. Nouzové spřáhlo typu "První Brněnská"


Toto nouzové spřáhlo sestává ze spojky, středního článku řetězu a z koncového článku řetězu.

Spojka se svrchu zasune do hlavy spřáhla SA 3 a koncový článek řetězu se zavěsí do táhlového háku sousedního vozidla. Tuto manipulaci lze provádět až po najetí vozidel k sobě, tj. při stlačených náraznících.

Při rozvěšování se nejprve uvolní rozvěšovací pákou spřáhlo SA 3, spojka nouzového spřáhla se z hlavy spřáhla vysune směrem vzhůru a pak se vyvěsí koncový článek řetězu z táhlového háku sousedního vozidla.

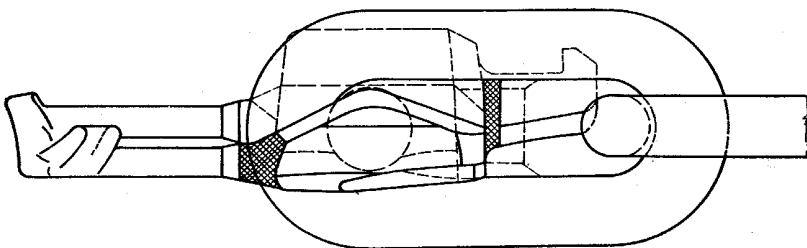

Obr. 17. Nouzové spřáhlo typu "První Brněnská"

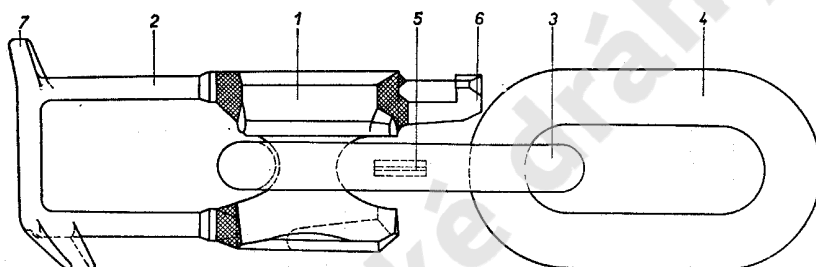

Obr. 18. Nouzové spřáhlo typu "První Brněnská" v půdorysu

3.2.3. Nouzové spřáhlo typu "OSŽD"

Po najetí vozidel k sobě při stlačených náraznících se nouzové spřáhlo upravené vodícím válečkem v tělese na tzv. prodlouženou úpravu a zasune spojku do hlavy spřáhla SA 3. Nos na držadle nouzového spřáhla přitom dosedne na zámek spřáhla SA 3, přičemž vodící dřík usnadňuje samotné zasunutí spojky nouzového spřáhla do hlavy spřáhla SA 3. Pojistka nouzového spřáhla zabráňuje zpětnému pohybu spojky z hlavy spřáhla.


Pak se, stále při stlačených náraznících obou vozidel, upraví délka nouzového spřáhla, a to pomocí vodícího válečku – na tzv. krátkou úpravu.

Rozvěšování takto svěřených vozidel se provádí rozvěšovací pákou spřáhla SA 3, z něhož je opět nutno spojku nouzového spřáhla vysunout směrem vzhůru. Nouzové spřáhlo zůstane pak už jen zavěšeno v táhlovém háku sousedního vozidla, odkud se rovněž vyvěsí.

3.3. PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ NOUZOVÝCH SPŘÁHEL "PRVNÍ BRNĚNSKÁ" A "OSŽD"

Nouzová spřáhla jsou konstruována tak, že umožňují namáhání v tahu tak jako šroubovka, takže ji plně nahrazují.

Svěšování vozidel vybavených samočinným spřáhlem SA 3 s vozidly se šroubovkami a nárazníky je možné jen za předpokladu, že obě vozidla jsou vybavena nárazníky.

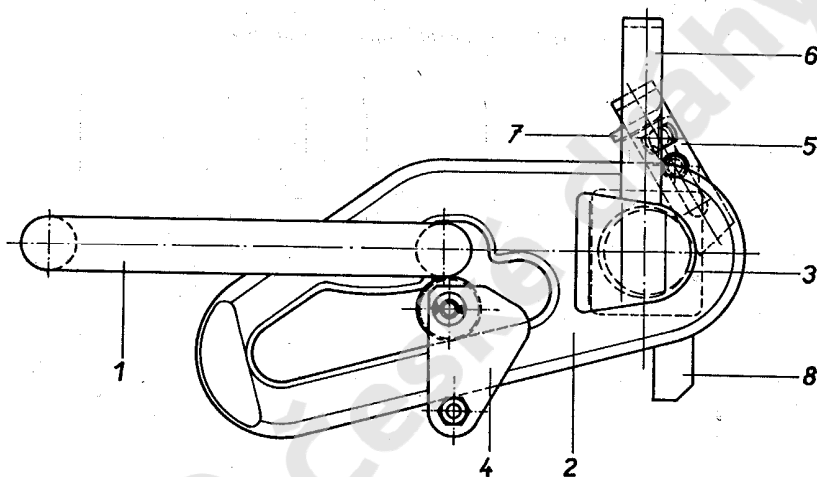

Obr. 19. Nouzové spřáhlo typu "OSŽD"

Při svěšování dvou vozidel pomocí těchto nouzových spřáhel je zakázáno vstupovat mezi ně dříve, než na sebe dolehly talíře nárazníků a vozidla jsou v klidu. Teprve potom lze provádět vlastní úkony spojené se svěšováním vozidel.

Za podmínky, že vozidlo se samočinným spřáhlem SA 3 je vybaveno nárazníky, nahrazuje nouzové spřáhlo obou typů šroubovku a vozidla se spřáhly SA 3 mohou být řazena jako normální do vlaků v provozu ČSD.

Je zakázáno svěšovat prostřednictvím spřáhla "První Brněnská", "OSŽD" nebo jen šroubovkou vozidla se spřáhlem SA 3, pokud nemají nárazníky.