

SNK

TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI

MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU



Pompa Seri No Debi :GPM Man. Yükseklik :PSI Motor Gücü :kW Devir Sayısı :d/dak

















İçindekiler

| İÇİNDEI | | i |
|---------|--|-----|
| | ILİK İŞARETLERİ | iii |
| | TALİMATLAR | iii |
| GÜVEN | ILİK TALİMATLARI | iii |
| Α- | CENEL | |
| Α- | GENEL A1 Pomponin Tonimi | |
| | A1- Pompanin Tanimi | |
| | A2- Uygulama Alanları | |
| | A3- Pompanın İsimlendirilmesi | |
| | A4- Pompanin Etiketi | |
| | A5- Teknik Bilgiler | |
| B- | AMBALAJIN AÇILMASI, TAŞIMA ve DEPOLAMA | 2 |
| | B1- Ambalajın Açılması | |
| | B2- Taşıma | 2 |
| | B2.1- Genel uyarılar | 2 |
| | B2.2- Kaldırma işlemi | |
| | B3- Depolama | 3 |
| | | |
| C- | YERINDE MONTAJ | |
| | C1- Çıplak Pompa | |
| | C2- Montaja Hazırlık | |
| | C3- Montaj Yeri | |
| | C3.1- Pompa temeli (kaidesi) | 3 |
| | C3.2- Montaj | 3 |
| | C4- Kaplin Ayarı | 4 |
| | C5- Boru Donanımının Montajı | 5 |
| | C5.1- Genel | 5 |
| | C5.2- Emme borusu | 6 |
| | C5.3- Basma borusu | |
| | C5.4- Yardımcı boru bağlantıları ve aksesuarları | 6 |
| | C5.5- Minimum akış | 7 |
| | C5.6- Elektrik bağlanrıları | 7 |
| | C5.7- Son kontroller | 8 |
| D- | YOL VERME / DURDURMA | \$ |
| D- | D1- Ön Hazırlık | |
| | D1.1- Yağ kontrolü | |
| | D1.2- Salmastranın kontrolü | |
| | D1.3- Pompanın havasını boşaltma ve emdirme | |
| | D1.3- Pompanın navasını boşalına ve endimle D1.4- Dönme yönünün kontrolü | |
| | D2- Pompaya Yol Verme | |
| | D3- Pompayi Durdurma | |
| | D3- Politipayi Durduffia D4- İsletme Sırasındaki Kontroller | |
| | D4- IŞICILIC ƏHAƏHINAKI KUHUUNCI | 5 |

| E- | YAĞLAMA | 10 |
|----|---|----|
| F- | DEMONTAJ, TAMİR ve MONTAJ | 10 |
| | F1- Pompanın Sökülmesi (Demontaj) | 10 |
| | F2- Pompanın Montajı | 11 |
| | F3- Salmastralar | 11 |
| G- | YEDEK PARÇA | 12 |
| H- | ARIZALAR, NEDENLERİ ve DÜZELTİLMESİ | 12 |
| I- | SIKMA MOMENTİ | 14 |
| J- | TAHMİNİ GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ | |
| K- | POMPA FLANŞLARINDA, MÜSADE EDİLEN KUVVET ve MOMENTLER | 15 |
| L- | POMPA BOYUT GRUPLARI ve AĞIRLIKLARI | 15 |
| М- | KESİT RESMİ | 16 |
| N- | GÜVENLİK MUHAFAZALARI | 17 |

Bu el kitabının amacı kullanıcılara

- Pompanın montajı, bakımı ve onarımı ile ilgili talimatları aktarmak,
- Pompanın yol verme, işletme ve durdurma yöntemlerini açıklamaktır.

GÜVENLİK İŞARETLERİ



Uygulanmaması durumunda hayati tehlikeye neden olabilecek güvenlik önlemleri



Elektrik akımı ile ilgili uyarılar



Uygulanmaması durumunda makinaya ve çalışmasına zarar verebilecek güvenlik talimatları

GENEL TALİMATLAR



- Bu el kitabı, pompanın güvenli şekilde işletilmesinden ve bakımından sorumlu olan nitelikli elemanların kolayca ulaşabileceği güvenli bir yerde bulundurulmalıdır.
- Sorumlu elemanlar tecrübeli ve güvenlikle ilgili standartlar konusunda bilgili olmalıdır.
- Pompanın yanlış kullanımını önlemek için bu el kitabında verilen talimatlar dikkatli bir şekilde incelenmeli ve pompanın montaj ve calışma süresinin her safhasında kesinlikle uygulanmalıdır.
- Kullanıcı, kontrol ve montajın bu el kitabını iyice incelemiş yetkili ve nitelikli elemanlar tarafından yapılmasından sorumludur.
- Pompa, sipariş emrinde verilmiş olan işletme koşullarının dışında kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Zira pompa malzemesinin seçiminde ve pompanın denenmesinde sipariş emrinde verilmiş olan işletme koşulları dikkate alınmıstır.
- Eğer pompanın sipariş emrinde belirtilmiş olan koşulların dışında çalıştırılması gerekiyorsa lütfen STANDART POMPA' ya başvurunuz. Standart Pompa, yazılı onay alınmadan, pompanın belirtilen koşulların dışında çalıştırılmasından doğacak zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Sevk edilen pompa yerine hemen monte edilmeyecek ise temiz, kuru ve ortam sıcaklığının fazla değişmediği bir yerde depolanmalıdır. Uygun önlemler alınmazsa aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar pompanın ciddi zararlar görmesine sebep olabilir.
- Standart Pompa kullanıcı veya başka yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan tamir veya değişiklikler için hiçbir garanti kabul etmez.
- Bu el kitabı kullanım yerinde uygulanabilecek güvenlik kurallarını kapsamaz.

GÜVENLİK TALİMATLARI



Bedensel ve/veya maddi zararları önlemek için aşağıdaki talimatlara kesinlikle uyunuz.

- Pompayı sadece belirtilmiş çalışma şartlarında çalıştırınız.
- Boru sistemindeki gerilme, kasılma ve ağırlıklar **kesinlikle** pompaya intikal etmemelidir.
- Motor ve yardımcı elemanlarla ilgili elektrik bağlantıları **kesinlikle** yerel kurallara uygun olarak ve yetkili elemanlar tarafından yapılmalıdır.
- Pompa grubu tamamen durdurulmadan kesinlikle pompa üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamalıdır.



- Pompa üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima motora enerji bağlantısını kesiniz ve kazara bağlantı yapılmayacağına emin olunuz.
- Pompa üzerindeki herhangi bir çalışma daima en az iki eleman tarafından yapılmalıdır.
- Pompa üzerinde çalışacak elemanların giysileri **daima** yapacakları işlere uygun olmalı ve/veya elemanlar gerekli güvenlik teçhizatını kullanmalıdırlar.
- Pompa sıcak iken **asla** üzerinde çalışma yapmayınız.
- Sıcak pompa ve borulara **asla çıplak elle** dokunmayınız. Kullanıcı elemanları uyarıcı uygun önlemler almalıdır (örneğin, uyarıcı işaretler, barikatlar kullanmak gibi).
- Tehlikeli sıvılar basan pompalar üzerinde çalışırken **daima** dikkatli olunuz (örneğin asit veya tehlikeli akışkanlar qibi).
- Pompa ve pompaya bağlı borular basınç altında iken kesinlikle pompa üzerinde çalışma yapmayınız.
- Pompa üzerindeki çalışma tamamlandıktan sonra daha önce sökülmüş olan bütün güvenlik muhafazalarını **kesinlikle** tekrar verlerine takınız.
- Pompayı asla ters yönde çalıştırmayınız.
- Pompanın delik veya boşluklarına el ve parmak **sokmayınız**.
- Pompa ve/veya pompaya bağlı borular üzerinde yürümeyiniz.

SNK POMPALAR

A- GENEL

A1- Pompanın Tanımı

- **SNK** serisi pompalar yatay milli, radyal ayrılabilir salyangozlu, tek kademeli, uçtan emişli, kapalı çarklı, arkadan sökülebilir santrifüj pompalardır.
- SNK serisi pompalar UL 448 ve FM Class1319 standartlarına uygun olarak tasarlanmış yangın söndürme pompalarıdır.

A2- Uygulama Alanları

SNK serisi pompalar düşük viskoziteli temiz veya çok az kirli (maks. 20 mg/dm³) sıvıları basmaya uygundur.

A3- Pompanın İsimlendirilmesi SNK 80 - 250 Pompa tipi Basma flanşının anma çapı (DN-mm) Pompa çarkının anma çapı (mm)

A4- Pompanın Etiketi



A5- Teknik Bilgiler

Hız : 3000 d/dak' ya kadar Emme ve Basma Flanşları : ANSI B16.1 Class 250

Ortam Sıcaklığı (maksimum) : 40 °C Gövde Basıncı (maksimum) : 16 bar

Bu ürünün Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

B- AMBALAJIN AÇILMASI, TAŞIMA ve DEPOLAMA

B1- Ambalajın Açılması

- Nakliye sırasında ambalajın zarar görüp görmediğini kontrol ediniz.
- Ambalajlanmış pompa ve aksesuarlarını (var ise) dikkatlice çıkarınız. Nakliye sırasında zarar görüp görmediklerini kontrol ediniz.
- Sevk listesindeki bütün malzemelerin gönderilip gönderilmediğini kontrol ediniz. Eksik malzeme varsa derhal STANDART POMPA SERVİS BÖLÜMÜ' ne bildiriniz.
- Nakliye sırasında herhangi bir hasar olmuş ise derhal STANDART POMPA SERVİS BÖLÜMÜ' ne ve NAKLİYE FİRMASI' na bildiriniz.

B2- Taşıma

B2.1- Genel uyarılar




- Kazalara yol açmamak için işyerindeki kurallara kesinlikle uyunuz.
- Taşıma çalışmaları sırasında eldiyen, sert uçlu ayakkabı ve kask giyiniz.
- Hacmine, ağırlığına ve yapısına bağlı olarak, tahta sandıkları, ambalajları, paletleri veya kutuları indirmek için forklift, vinç veya kaldırma halatları kullanılabilir.

B2.2- Kaldırma işlemi

- Pompa veya ortak şase üzerindeki pompa ve motor grubunu kaldırmadan ve taşımadan önce aşağıdaki hususları tespit ediniz:
- Toplam ağırlık ve ağırlık merkezini,
- En büyük dış boyutları,
- Kaldırma noktalarının yerlerini.
- Yük kaldırma kapasitesi pompa veya pompa grubu ağırlığına uygun olmalıdır.
- Pompa veya pompa grubu daima yatay konumda kaldırılmalı ve taşınmalıdır.
- Kesinlikle kaldırılan yükün altında veya yakınında durulmamalıdır.
- Yük gerekli süreden daha uzun süre kaldırılmış olarak tutulmamalıdır.
- Kaldırma sırasında hızlandırma ve frenleme işlemleri çalışan elemanlar için tehlike oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır.

Pompa veya pompa grubu, herhangi bir şekil bozulmasına yol açmamak için, **Şekil 1a** veya **Şekil 1b**' de gösterildiği gibi kaldırılmalıdır. (Grup bütün olarak kaldırılırken kesinlikle motor askı halkası kullanılmamalıdır).

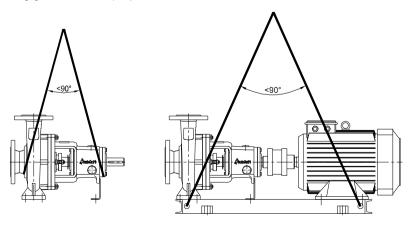

Şekil 1a. Çıplak Pompa

Şekil 1b. Şase üzerinde ortak Pompa ve Motor

B3- Depolama

- Pompa, hemen yerine monte edilmeyecek ise temiz, kuru, don tehlikesinin olmadığı ve çevre sıcaklığının fazla değismediği bir yerde muhafaza edilmelidir.
- Pompa yatakları gres basılan tipte ise, yataklara mil etrafından rutubet girmemesi icin ekstra gres basılmalıdır.
- Pompayı rutubet, toz, pislik ve yabancı maddelerden korumak için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Yatak yüzeylerinde karıncalanma olmaması ve pompanın sıkışmaması için pompa mili zaman zaman (örneğin haftada bir) elle birkac tur döndürülmelidir.

C- YERINDE MONTAJ

DİKKAT Yerinde montaj EN 60204-1 Standardına uygun olarak yapılmalıdır.

Pompanın yerine montajı, terazisine getirilmesi ve ayarları sadece kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya pompa kaidesi (temeli) arızalara sebep olabilir. **Bu durumlar garanti kapsamı dışındadır.**

C1- Çıplak Pompa

- Eğer pompa çıplak pompa olarak satın alınmış ise, bu durumda önce pompa ve motor grubunun üzerine bağlanacağı uygun bir şasenin yapılması gerekir. Şase, titreşimi ve şekil bozulmalarını önleyecek mukavemette tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
- Eğer pompa motorsuz olarak temin edilmiş ise, grubun montajını yapmadan önce uygun motor ve kavramanın seçilmesi gerekir.
- Motor secimi sırasında asağıdaki hususların dikkate alınması gerekir:
 - Pompanın tüm calısma aralığında vuttuğu maksimum güc.
 - Pompanın çalışma devri,
 - Geçerli güç kaynağı (frekans, voltaj, vb.),
 - Motor tipi (TEFC, Exproof, vb.),
 - Motor bağlantı şekli (ayaklı, flanşlı, yatay, düşey, vb.).
- Kaplin seçimini yaparken nominal motor gücü ve devir sayısı dikkate alınmalıdır.

C2- Montaja Hazırlık

Pompayı yerine monte etmeden önce

- Emme ve basma flanşları iyice temizlenmelidir.
- Pompa mili üzerindeki koruyucu tabaka alınmalıdır.
- Pompa geçici olarak depolanmış ise yataklardaki sıvı yağ tamamen boşaltılmalı ve yataklar uygun bir temizleyici ile iyice temizlendikten sonra tekrar yağlanmalıdır.

C3- Montaj Yeri

DİKKAT • Pompa donma ve patlama tehlikesi olmayan ve havalandırması iyi olan bir yere monte edilmelidir.

- Montajı yapılan pompanın etrafında pompaya rahatlıkla ulaşmak ve bakım yapılabilmek için yeterli alan ve qerektiğinde pompayı kaldırmak için de pompanın üstünde yeterli bir boşluk olmalıdır.
- Pompa emme borusu mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.


C3.1- Pompa temeli (kaidesi)

DİKKAT • Pompa temelinin hazırlanmasında ve pompa grubunun yerine montajında çok özenli çalışılmalıdır. Yanlış ve özensiz montaj pompa parçalarının erken aşınmasına ve pompa arızalarına sebep olur.

 Pompa temeli titreşimleri sönümleyecek kadar ağır, bükülme ve ayar bozulmalarını önleyecek kadar sağlam olmalıdır. Pompanın montajından önce temel kütle betonu tamamen katılaşmış ve direnç kazanmış (priz süresini tamamlamış) olmalıdır. Beton üst yüzeyi tamamen yatay ve çok düzgün olmalıdır.

C3.2- Montaj

 Pompa grubunu temel betonu üzerine yerleştiriniz. Pompanın yataylığını çıkış flanşı üzerine bir su terazisi koyarak kontrol ediniz. Şekil 2'de görüldüğü gibi çelik kamalar kullanarak tam yatay duruma gelmesini sağlayınız.

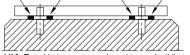

Şekil 2. Temel betonu, şase ve kamaların yerleştirilmesi


- · Ankrai saplamalarını hafifce sıkınız.
- Kaplin ayarını Bölüm C4' de açıklandığı gibi kontrol ediniz.
- Şasenin içini beton ile doldurunuz. Betonda hava boşluğu kalmamasına ve temel betonu ile bütünlesmesine dikkat ediniz.
- Betonun donmasını bekleyiniz (en az üç gün).
- Ankraj saplamalarını sıkınız. Kaplin ayarını tekrar kontrol ediniz, gerekli ise tekrar ayarlayınız.

C4- Kaplin Ayarı


DİKKAT Şasenin montajı ve tesisat bağlantılarının yapılmasından sonra kaplin ayarının son kez kontrol edilmesi gerekmektedir. Çünkü bütün sistemin düzgün bir şekilde ayarlanması alıcının sorumluluğundadır.

"Kaplin Ayarı" motor ve pompa dönme eksenlerinin aynı doğru üzerinde olmasının sağlanmasıdır. SNK tipi pompalar motor ve şaseli sipariş edilmiş ise kaplin ayarları fabrikamızda yapılmış olarak sevk edilir. Ancak nakliye, taşıma, yerine montaj ve tesisat yapımı sırasında bu ayar kolaylıkla bozulabilir. Bu nedenle, fabrikada yapılmış ayara bakmaksızın grubun yerine montajından sonra kaplin ayarını kesinlikle yeniden yapmak gerekir.


- Pompa grubunun sorunsuz çalışmasında en önemli etken kaplin ayarının doğru yapılmasıdır. Titreşim, gürültü, yatak ısınması, aşırı yüklenme gibi bir çok sorunun temel nedeni ayarsız veya kötü ayarlanmış bir kaplindir. Bu nedenle kaplin ayarı çok iyi yapılmalı ve sık sık kontrol edilmelidir.
- Elastik kaplin asla kötü bir ayarlamayı düzelten bir eleman olarak düşünülmemelidir. Elastik kaplin pompa ve motor arasındaki kötü bir eksenel ayarı düzeltmez ve aşırı ayarsızlıkları gidermez.
- Elastik kaplin kullanılmasının ana nedeni sıcaklık değişiminden kaynaklanan genleşmeleri kompanse etmek ve motordan pompaya güç aktarımı sırasında sürtme olmaksızın mil uçlarının hareketine izin vermektir.
- Kaplin ayarını yapabilmek için düzgün kenarlı bir metal parçası (çelik cetvel veya mastar, vb.) ve hassas bir kumpas gereklidir (çok ince ve hassas ayar için özel cihazlar kullanılmalıdır).
- Kaplinde iki çeşit ayar hatası olabilir:
- a) Açısal hata
- b) Paralel kayma hatası
- Açısal hatayı kontrol etmek için kaplinin iki parçası arasındaki mesafe yatay ve düşey düzlemde karşılıklı olarak ölçülür. Bu dört noktada ölçülen aralıklar eşit olmalıdır (Sekil 4a, 4b).
- Paralellik hatasını kontrol etmek için düzgün kenarlı bir mastar kaplinin bir parçası üzerine eksene paralel olarak bastırılır ve mastarın diğer parçaya göre durumuna bakılır. Mastar her iki parçaya da aynı anda ve tüm kenarı ile temas etmelidir. Bu işlem yatay ve düşey düzlemde karşılıklı iki yerde yapılmalıdır (Sekil 4c, 4d).

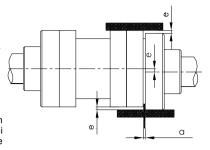


Şekil 3. Spacer kavramanın ayarı

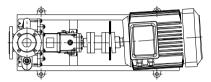


Şekil 4a. Yatay düzlemde açısal hata ve düzeltilmesi

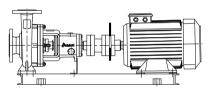

Şekil 4b. Düşey düzlemde açısal hata ve düzeltilmesi

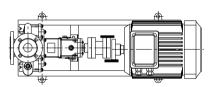

Şekil 4c. Yatay düzlemde paralel kayma hatası ve düzeltilmesi

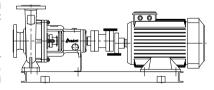

Şekil 4d. Düşey düzlemde paralel kayma hatası ve düzeltilmesi

 Ayar hataları yatay ve/veya düşey düzlemde olabilir. Düşey düzlemdeki hatalar pompa veya motor ayaklarının altına ince saç parçaları koyarak, yatay düzlemdeki hatalar ise bağlantı deliklerindeki boşluklardan yararlanarak pompa veya motoru yatay düzlemde kaydırarak yapılır. Şekil 4a, 4b, 4c, 4d' de kaplin ayarının şekli ve sırası gösterilmiştir. DİKKAT

Yapılan herhangi bir değişiklikten sonra bütün ayarlar tekrar kontrol edilmelidir. Zira bir doğrultuda yapılan ayar sırasındaki hareket diğer bir doğrultudaki ayarı bozabilir.

DİKKAT


Pompanın son kaplin ayarı çalışma sıcaklığında yapılmalıdır. Bunun için pompa gurubu çalışma sıcaklığına ulaşıncaya kadar yeterli bir süre çalıştırılmalı sonra durdurulup kaplin ayarı kontrol edilmelidir. Eğer paralel kayma hatası 0,1mm' den fazla ise yeniden ayar yapılmalıdır.

C5- Boru Donanımının Montajı


C5.1- Genel

• Pompayı asla boru donanımı için bir destek noktası veya taşıyıcı gibi kullanmayınız.

- Boru sistemi pompaya yakın noktalarda desteklenmelidir *(Şekil 5)*. Boru sistemindeki gerilme ve kasılmaların ve sistem ağırlığının pompayı etkilemediği kontrol edilmelidir. Bunun için, boru donanımının montajı tamamlandıktan sonra pompanın emme ve basma flanşlarının civataları gevşetilerek boru sisteminin pompa üzerine herhangi bir gerilme uygulayıp uygulamadığı kontrol edilmelidir.
- Pompanın emme ve basma flanşlarının nominal çapları emme ve basma borularının doğru büyüklükleri için kesinlikle bir gösterge değildir. Kullanılan boru ve aksesuarların nominal çapı en az pompa ağız çaplarına eşit veya daha büyük olmalıdır. Pompa ağız çaplarından daha küçük çapta boru ve aksesuar kesinlikle kullanılmamalıdır. Özellikle dip klapesi, süzgeç, pislik tutucu filtre ve çek valf gibi elemanların serbest geçiş alanı büyük olanları tercih edilmelidir. Genellikle akış hızları emme borusunda 2m/s ve basma borusunda 3m/s değerlerini geçmemelidir. Yüksek hızlar yüksek basınç düşümlerine neden olur ki bu da emme borularında kavitasyon koşullarının oluşmasına, basma borularında ise aşırı sürtünme kayıplarına neden olur.
- Boru bağlantıları, flanşlar ile yapılmalıdır. Flanş contaları uygun malzemeden kullanılmalı ve uygun boyutta olmalıdır. Flanş contaları flanş cıvataları arasına akış kesitini bozmayacak şekilde yerleştirilerek merkezlenmelidir.
- Aşırı titreşimler ve sıcak sıvılarla çalışan sistemlerde ısıl genleşmelerden doğabilecek ek kuvvetleri pompaya intikal ettirmeyecek genleşme parçaları kullanılmalıdır.

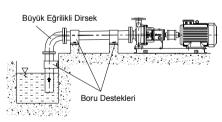

Şekil 5a. Emme Derinlikli

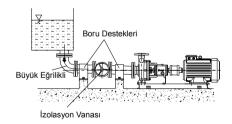

Şekil 5b. Emme Yükseklikli


Boru donanımının imalatı sırasında meydana gelebilecek kaynak çapağı, metal parçacıklar, kum, üstüpü
gibi maddeler boru içinde kalıp pompaya zarar verebilir. Bu gibi maddelerin montaj işlemleri sırasında pompaya
girmesini önlemek için emme ve basma flanşları deliksiz contalarla kapatılmalıdır. Montaj sonunda tüm boru
parçaları sökülmeli, temizlenmeli ve boyandıktan sonra yeniden monte edilmelidir. Pompa emme tarafında
pislik tutucu kullanılıyorsa ilk birkaç günlük çalışma sonunda pislik tutucu temizlenmelidir.

C5.2- Emme borusu (Şekil 5 ve 6)


- Emme borusu kesinlikle sızdırmaz olmalı ve hava ceplerinin oluşmasına neden olacak şekilde tertip edilmemelidir. Yani, pompa kendinden daha yüksekte bulunan bir depodan besleniyorsa (emme yükseklikli/beslemeli tesisat) emme borusu pompaya doğru hafifçe alçalan eğimli (Şekil 5b), pompa kendinden daha aşağıdaki bir depodan besleniyorsa (emme derinlikli tesisat) emme borusu pompaya doğru hafifçe artan eğimli olmalıdır (Sekil 5a).
- Boru sürtünme kayıplarını mümkün olduğunca küçük tutabilmek için keskin dirsekler kullanılmamalı, ani yön ve kesit değişimlerinden kaçınılmalı ve emme borusu olanaklar ölçüsünde kısa yapılmalıdır. Yatay bir emme borusunda kesit değişikliği yapmak gerekiyorsa düz kenarı üstte olan eksantrik konik ara parça kullanılmalıdır (Şekil 6a).
- Pompa kendinden daha yüksekte bulunan bir depodan besleniyorsa emme borusunda ekseni yatay konumda olacak şekilde bir izolasyon vanası olmalıdır. Bu vana pompa çalışırken daima tam açık olmalı ve kesinlikle debi ayar vanası olarak kullanılmamalıdır (Dikkat: vananın kısılması pompanın kavitasyonlu calısmasına neden olabilir).

C5.3- Basma borusu (Şekil 6)

- Debi ve basma yüksekliğini ayarlamak için basma borusuna, pompaya mümkün olduğu kadar yakın olmak üzere, bir kontrol vanası bağlanmalıdır.
- Pompanın basma yüksekliği 10 m' den fazla veya basma hattı oldukça uzun ise pompayı durma sırasındaki su darbelerine karşı korumak veya ters akışı önlemek için basma borusu üzerine, pompa ile izolasyon vanası arasına bir çek valf bağlanmalıdır.

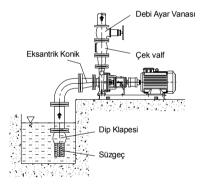


Şekil 6a. Emme Derinlikli

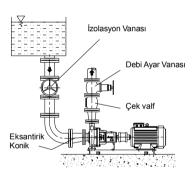

Şekil 6b. Emme Yükseklikli

C5.4- Yardımcı boru bağlantıları ve aksesuarları

- Uygulamaya bağlı olarak, yardımcı borulama bağlantıları (pompa sisteminin çalışması için gerekli olan salmastra soğutma, salmastra sulama, salmastra yıkama, drenaj vb.) ve/veya çalışma koşullarının kontrolü için ölçüm cihazlarının (basınç ölçer, sıcaklık ölçer) bağlantıları kullanılabilir.
- Basınç veya vakum ölçerler, basınç dalgalanmalarını önlemek için helezon şeklinde kıvrılmış yaklaşık 8 mm çaplı borularla pompa flanşlarındaki veya flanşlara çok yakın olmak üzere borular üzerindeki ölçme noktalarına bağlanmalı ve sağlam bir şekilde tespit edilmelidir. Cihazları emniyete almak amacı ile izolasyon vanası, hatalı ölçme vapmamak amacı ile de haya alma vanası kullanılmalıdır (Sekil 7).

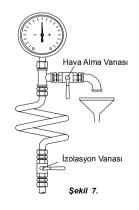

C5.5- Minimum akıs

Pompanın, basma vanası tamamen (yani sıfır debide) veya hemen hemen kapalı olarak (yani çok çok küçük debide) çalışma ihtimali varsa pompanın çıkış flanşına veya pompadan hemen sonra fakat kontrol vanasından önce basma borusu üzerine bir minimum akış vanası (by-pass vanası) kullanılmalıdır. Eğer böyle bir vana kullanılmaz ve pompa uzun süre kapalı vana ile çalışırsa, motorun verdiği gücün hemen hemen tamamı ısı enerjisine dönüşür ve basılan sıvıya geçer. Bu durum pompada aşırı ısınmaya ve dolayısı ile önemli arızalara neden olabilir.

C5.6- Elektrik bağlantıları


• Elektrik motorları EN 60034-1' e uygun olarak imal edilmiş olmalıdır.


 Pompa grubundaki motor gövdelerinin ve kontrol sistemlerinin kasalarının koruma sınıfı en az EN 60529 IP 22' ye uygun olmalıdır. Bununla birlikte pompa grubundaki elektrik motorlarının veya kontrol sistemlerinin koruma sınıfının belirlenmesinde çalışma ve çevre koşulları dikkate alınmalıdır.


- Élektrik bağlantıları sadece yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalıdır. Yürürlükteki ulusal düzenlemeler ve motor imalatçısının talimatları uygulanmalıdır.
- "Güvenlik Talimatları" bölümünde verilmiş olan güvenlik önlemleri uygulanmalıdır. Herhangi bir çalışmaya başlamadan önce tüm enerji bağlantıları kesilmelidir.
- Énerji kabloları kesinlikle boru donanımına, pompa ve motor gövdelerine dokunmayacak şekilde dösenmelidir.
- Motor etiketinde verilmiş olan voltaj, faz ve frekans değerlerini şebeke değerleri ile karşılaştırarak kontrol ediniz.
- Elektrik motorları aşırı yüklenmeye karşı devre kesiciler ve/veya sigortalarla korunmalıdır. Devre kesiciler ve sigortalar motor etiketi üzerinde verilen tam yük akımına uygun olarak seçilmelidir.
- Motorda PTC (passive thermal control termistör) kullanılması tavsiye edilir, fakat bunun kullanılması müşterinin isteğine bağlıdır. Eğer PTC kullanılmışsa bunun uçları motor terminal kutusuna bağlanmış olmalı ve bunlar da kontrol panosundaki termistör rölesine bağlanmalıdır.
- Motorun elektrik bağlantıları yapılmadan önce pompa mili elle çevrilerek pompa rotorunun rahat dönüp dönmediğini kontrol edilmelidir.
- Elektrik bağlantıları yerel elektrik yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalı ve motor topraklama bağlantısı kesinlikle unutulmamalıdır.
- Motorun bağlantı seması motor terminal kutusunda veya el kitabında bulunabilir.
- Motorun elektrik bağlantı şekli motor gücü, güç kaynağı ve bağlantı tipine göre değişir. Terminal kutusundaki köprülerin gerekli bağlantı şekilleri Tablo 1 ve Şekil 8a, 8b, 8c' de verilmiştir.

Tablo 1

| Yol verme şekli | Motor Gücü P _N ≤ 4 kW | Motor Gücü P _N > 4 kW | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Tot verifie şekii | Güç Kaynağı 3 ~ 400 V | Güç Kaynağı 3 ~ 400 V | | | |
| direkt | Y – bağlantı (8b) | Δ – bağlantı (8a) | | | |
| Y / Δ - start | olanaksız | Köprüleri kaldırınız (8c) | | | |

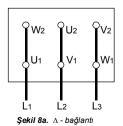

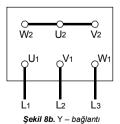

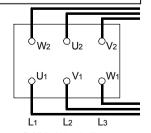

Şekil 8c. Y / A - bağlantı

Yıldız/Üçgen bağlantılı motorlarda yıldızdan üçgene geçiş süresi çok kısa olmalıdır. **Geçiş süresinin uzun** olması pompada hasarlara neden olabilir (*Tablo 2*).

Tablo 2

| Motor gücü | Y - ayar süresi |
|------------|-----------------|
| ≤ 30 kW | < 3 saniye |
| > 30 kW | > 5 saniye |

C5.7- Son kontroller

• Yukarda verilen işlemlerin hepsi tamamlandıktan sonra kaplin ayarı bölüm C4' e uygun olarak bir kere daha kontrol edilmelidir. Hatalı ise düzeltilmelidir. Pompa rotoru, rahat döndüğüne emin olmak için, birkaç kez elle döndürülmelidir. Bütün güvenlik muhafazaları yerlerine takılmalıdır. Bundan sonra pompa grubu çalıştırılarak normal işletme ve ısınma şartlarına ulaşıncaya kadar beklenmelidir. Bu sürenin sonunda pompa durdurularak ve sadece motor ayaklarının altını ince metal levhalar ile besleyerek son bir defa kaplin ayarı yapılmalıdır. Son kaplin ayarının çalışma sıcaklığında yapılması özellikle önerilir.



• Güvenlik muhafazaları tekrar yerine takılmadan pompa kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Bu kesinlikle uyulması gereken bir emniyet ve iş güvenliği kuralıdır.

D- YOL VERME / DURDURMA

D1- Ön Hazırlık

D1.1- Yağ kontrolü

- Gresle yağlanan pompaların yatakları fabrikada en az bir yıl yetecek miktarda gresle doldurulmuş olarak sevk edilir. Pompaya ilk defa yol vermeden önce nakliye ve montaj sırasında pompa yataklarının içine pislik girip girmediği kontrol edilmelidir. Eğer yataklar kirlenmişse tamamen temizlenmeli ve yeni gres basılmalıdır. Pompa montaj öncesi uzun süre beklemiş ise (6 aydan fazla) yataklara yeni gres basılmalıdır.
- Yağlama ile ilgili olarak Bölüm E' ye bakınız.

D1.2- Salmastranın kontrolü (Bölüm F3'e bakınız)

D1.3- Pompanın havasını bosaltma ve emdirme

- Pompa ve emme borusunun tamamen su ile dolduğundan emin olunmalıdır. Bu konu cebri beslemeli pompalarda sorun oluşturmaz. Varsa emme vanası açılır, hava tapaları gevşetilerek havanın atılması ve pompanın tamamen dolması sağlanır.
- Emme derinlikli pompalarda dip klapesi varsa, pompa en yüksek noktasındaki doldurma deliğinden su ile doldurulur ve havası alınır.
- Sistem vakum pompalı ise, vakum pompası ile suyun emme borusu içinde yükselmesi ve pompayı doldurması sağlanır. Su en yüksek seviyeye ulaştığında pompaya yol verilir.

DİKKAT Pompanın kuru çalışmasına asla müsaade etmeyiniz.

D1.4- Dönme yönünün kontrolü

• SNK tipi pompalar motordan pompaya doğru bakıldığında saat yönünde dönerler. Bu yön pompa etiketi üzerinde bir ok ile gösterilmiştir. Pompa çok kısa bir süre için çalıştırılıp sonra hemen durdurularak ok yönünde döndüğü kontrol edilmelidir. Bu işlemi yaparken güvenlik muhafazası sökülmüşse hemen yerine tekrar takılmalıdır.

D2- Pompaya Yol Verme

- Emme vanasının açık, basma vanasının kapalı olduğunu kontrol ediniz.
- · Salteri kapatarak motora yol veriniz.
- Motorun tam hızına ulaşmasını bekleyiniz (Yıldız-Üçgen çalışan motorlarda üçgene geçmesini bekleyiniz).
- Pano üzerindeki ampermetreyi gözleyerek basma vanasını yavaş yavaş açınız (İlk çalıştırmada basma borusu boş ise vanayı tamamen açmayınız, ampermetredeki değer motorun nominal akım değerinin altında olacak sekilde kontrollü olarak acınız).
- Vanayı tamamen açtıktan sonra manometrede okunan değerin işletme noktasındaki değer olup olmadığını
 kontrol ediniz. Manometredeki değer işletme noktasındaki değerden küçük ise vanayı kısarak işletme noktasındaki
 değere getiriniz. Manometrede daha büyük bir değer okuyorsanız tesisatınızı ve özellikle statik yüksekliğinizi
 yeniden kontrol ediniz.

DİKKAT Pompa nominal hızında çalışırken aşağıdaki sorunlardan herhangi biri gözlenirse pompa derhal durdurulmalı ve sorun giderilmelidir:

- Pompa hiç su basmamaktadır,
- · Pompa yeterli suyu basmamaktadır,
- Debi azalmaktadır.
- · Basma basıncı veterli değildir.
- Motor aşırı yüklenmektedir,
- · Pompada titreşim vardır,
- Pompa çok gürültülü çalışmaktadır,
- · Yataklar aşırı ısınmaktadır.

D3- Pompayı Durdurma

- Basma vanasını yavaş yavaş kapatınız.
- Basma hattında su darbesi önleme teçhizatı varsa veya meydana gelen darbe tehlikeli boyutlarda değilse basma vanasını kapatmadan da pompayı durdurabilirsiniz.
- Motoru durdurunuz. Pompa grubunun düzgün ve sakin şekilde durduğunu izleyiniz.
- Salmastraya dıştan besleme yapılmışsa, salmastra kutusundaki basıncı düşürmek için, bunu kapatınız.
- Pompa uzun süre devre dışı kalacaksa emme vanasını ve varsa yardımcı devreleri de kapatınız. Don tehlikesi varsa ve/veya pompa uzun süre kullanılmayacaksa boşaltma tapalarını açarak pompa içindeki suyu tamamen boşaltınız veya don tehlikesine karşı gerekli önlemleri alınız.

D4- İsletme Sırasındaki Kontroller

- Pompa düzgün, sessiz ve titresimsiz calısmalıdır.
- Pompanın asla susuz çalışmasına müsaade edilmemelidir.
- Pompa asla uzun süre kapalı vana konumunda (sıfır debi) çalıştırılmamalıdır.
- Yatak sıcaklıkları hiçbir zaman ortam sıcaklığının üzerinde 50 °C' den fazla yükselmemelidir. Fakat hiçbir zaman 80 °C' yi de geçmemelidir.
- Pompa çalışırken yardımcı sistemlere ait tüm vanalar açık olmalıdır.
- Yumuşak salmastralı pompaların glenlerinden damla damla su akmalıdır. Uzun bir çalışma dönemi sonunda salmastradan akan su miktarı fazlalaşmışsa glen somunlarını karşılıklı olarak ve hafifçe sıkarak kaçağı damla seviyesine indiriniz. Salmastra kutusunun aşırı ısınıp ısınmadığını elle kontrol ediniz. Somunlar sona dayanmışsa eski salmastra halkalarının tamamını çıkartınız, salmastra kutusunun içini iyice temizleyip yeni salmastra halkaları takınız. Halkaların uygun boyut ve uzunlukta olmasına ve ek yerlerinin birbirlerine göre kaçık konumda yerlestirilmesine dikkat ediniz.
- Kaplinin elastik parçalarını belirli aralıklarla kontrol ediniz. Aşınma gördüğünüz parçaları derhal değiştiriniz.
- Zaman zaman motor akımını kontrol ediniz. Eğer amper değeri her zamankinden fazla ise pompada sıkışma veya sürtme olabilir. Derhal pompayı durdurup gerekli mekanik ve elektrik ile ilgili kontrolleri yapınız.
- Yedek pompaları en az haftada bir defa kısa bir süre için çalıştırmak sureti ile işletmeye hazır tutunuz. Varsa bu pompalara ait yardımcı sistemleri de kontrol ediniz.

E- YAĞLAMA

- SNK tipi pompalar " ömür boyu gres yağlı " rulmanlı yataklar kullanılır.
- "Ömür boyu gres yağlı" rulmanlı yataklarda herhangi bir bakım gerekmez.

Tablo 3

| Mil Ucu Çapı ø | Rulman Tipi |
|-------------------|-------------|
| 32 | 2 x 6308 |

DİKKAT Yatak sıcaklığı hiçbir zaman ortam sıcaklığının üzerinde 50 °C' den fazla yükselmemelidir. Fakat hicbir zaman 80 °C' yi de qeçmemelidir.

• Tamir için sökülen pompalarda eski rulmanları tekrar kullanmayınız.

F- DEMONTAJ, TAMÍR ve MONTAJ



 Pompa üzerinde çalışmaya başlamadan önce daima elektrik bağlantılarını sökünüz ve yanlışlıkla calıştırılmaması icin gerekli önlemleri aldığınızdan emin olunuz.



• "Güvenlik Talimatları" bölümünde verilmiş olan talimatlara kesinlikle uyunuz.

F1- Pompanın Sökülmesi (Demontaj)

- Emme ve basma hattındaki izolasyon vanalarını kapatınız. Boşaltma tapasını (230) açarak pompa içindeki suvu bosaltınız.
- Güvenlik muhafazalarını sökünüz (Muhafazalar için Bölüm N' ye bakınız).
- · Kaplin ara parçasını yerinden çıkarınız.
- Salmastra yatağını (003) salyangoza (001) bağlayan cıvataları sökünüz.
- Ara parcalı kaplinden olusan bosluktan yararlanarak yatak grubu ve rotoru dısarı alınız.
- Pompa mili (060) üzerindeki kaplin parçasını bir çektirme yardımı ile sökünüz. Kaplin kamasını (211) çıkarınız.
- Çark somununu (065) söküp çarkı (050) ve çark kamasını (210) çıkartınız. Gerekirse pas çözücü solvent kullanınız.
- Mil burcunu (070) ve gleni (042) alınız.
- Ara parçayı (031) rulman yatağına (030) bağlayan cıvataları (322) sökerek ara parçayı alınız.
- Rulman kapağını (034) sökerek mil grubunu çıkarınız.

F2- Pompanın Montajı

- Montaj işlemi Bölüm F1'de verilen sökme işleminin ters sırasında yapılır. Bu konuda ekli montaj kesit resmi size vardımcı olacaktır.
- Montaja başlamadan önce temas yüzeylerine ve vida yüzeylerine grafit, silikon veya benzeri kaygan bir madde sürünüz. Bu maddeleri bulamıyorsanız sıvı yağ kullanabilirsiniz (icme suyu pompaları haric).
- Söktüğünüz contaları tekrar kullanmayınız. Yeni contaların sökülenler ile aynı ölçülerde olmasına dikkat ediniz.
- Montaja yatak grubundan başlayınız. Rulmanları hafifçe ısıtarak veya pres kullanarak mil üzerindeki yerlerine yerleştiriniz. Bu parçayı kaplin tarafından yatak gövdesine geçiriniz. İki taraftan rulman kapaklarını yerlerine takınız. Salmastra yatağını (003) ve carkı (050) yerleştirerek cark somununu (065) sıkınız.
- Rotor grubunu salyangoz gövdeye (001) bağlayınız.
- Montaj sırasında O-ringlerin yerlerine düzgün oturmuş, ezilmemiş, kaymamış veya araya sıkışmamış olmasına dikkat ediniz.
- Pompayı şaseye yerleştiriniz, motoru monte ediniz, emme ve basma borularını ve yardımcı boruları bağlayınız. Bölüm D' de belirtildiği gibi grubu işletmeye alınız.

F3- Salmastralar

- Yumuşak salmastra değişimine başlarken salmastra kutusunu, gleni ve mili (varsa mil burcunu) iyice temizleyiniz.
- Uygun ölçüdeki salmastradan yeterli sayıda ve uygun boyda parçaları çapraz olarak kesiniz, mil (varsa mil burcu) üzerine sararak uçların tam kapandığını görünüz.
- İlk halkayı ek yeri üste gelecek şekilde yerleştirip glen yardımı ile salmastra kutusuna sürünüz.
- İkinci halkayı bu defa ek yeri alta kalacak şekilde yerleştiriniz. Böylece bütün salmastra halkalarını takınız. Arada sulama halkası varsa onu da yerine yerleştiriniz.
- Gleni yerleştirip önce tamamen sıkınız. Böylece salmastralar salmastra kutusunun şeklini alır. Sonra gleni gevşetiniz. Mili döndürerek hafifçe sıkınız ve mili hafifçe frenlediği an sıkmayı durdurunuz.
- Pompayı çalıştırdıktan sonra salmastralardan damla su gelmesi gerekir. Su miktarı 10 cm³/dak. dan az, 20 cm³/dak. dan fazla olmamalıdır. Glen somunlarını karşılıklı olarak hafifçe sıkarak veya gevşeterek uygun ayarı bulunuz.
- Glen ayarını yaptıktan sonraki iki saat süresince salmastra sıcaklığının aşırı artıp artmadığını kontrol ediniz. Salmastra sıcaklığı ortam sıcaklığındaki suyu basan bir pompa için 80 °C' yi geçmemelidir.

G- YEDEK PARÇA

• STANDART POMPA, SNK tipi pompaların yedek parçalarını, imal tarihinden itibaren, ON YIL için temin etmeyi garanti eder. Yani ihtiyacınız olan yedek parçaları her zaman kolayca temin edebilirsiniz.

Yedek parça siparişlerinizde pompanızın etiketinde yazılı olan aşağıdaki değerleri bize bildiriniz.

Pompa tipi ve boyutu : (SNK 80-250)

Motor gücü ve hızı : (37 kW – 3000 d/dak)

İmal yılı ve seri No. : (2012 – 1005)

Debi ve manometrik yükseklik : (500 GPM – 100 PSI)

• Deponuzda yedek parça bulundurmak isterseniz aynı tipteki pompa sayısına bağlı olarak iki işletme yılı için *Tablo 5*' te verilen miktarları öneririz.

| Tablo | 5 |
|-------|---|
|-------|---|

| Parça | Parça Adı | Sistemdeki Pompa Sayısı | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|-----|-----|--------|
| No | i di çu Adı | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
| 060 | Mil (Kamalar Dahil) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30% |
| 050 | Çark | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30% |
| 020 - 021 | Aşınma Bilezikleri | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 50% |
| 200 | Bilyalı Rulman | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 50% |
| 030 | Rulman Yatağı | - | - | - | - | - | 1 | 2 adet |
| 420 | Gövde O-Ringleri | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 150% |
| 400 | Yumuşak Salmastra (set) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 40% |
| 070 | Mil Burcu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20% |

H- ARIZALAR, NEDENLERİ ve DÜZELTİLMESİ

Bu bölümde SNK tipi pompalarda işletme sırasında görülebilecek arızalar, muhtemel nedenleri (*Tablo 6*) ve düzeltme yöntemleri verilmistir (*Tablo 7*).

<u>ріккат</u> Arızaları giderme işlemine başlamadan önce kullandığınız bütün ölçü aletlerinin doğruluğunu kontrol ediniz.

Tablo 6

| ARIZALAR | MUHTEMEL NEDENLER |
|--------------------------------------|---------------------|
| Yol verilen pompa hiç su basmıyor | 1-5-7-10-11-13 |
| Debi azalıyor veya hiç su basılmıyor | 2-3-8-14 |
| Motor aşırı yükleniyor | 9-12-17-18-19-27-28 |
| Yataklar aşırı ısınıyor | 19-20-21-22-24 |
| Pompada titreşim var | 15-16-19-23-25 |
| Gürültü seviyesi yüksek | 4-6-26 |

Tablo 7

| | MUHTEMEL NEDENLER | DÜZELTME YÖNTEMLERİ |
|----|---|--|
| 1 | Pompa ve / veya emme hattında hava olabilir. | Pompa ve emme borusunu tamamen sıvı ile doldurunuz ve yol verme işlemini tekrarlayınız. |
| 2 | Salmastradan, emme borusundan veya bağlantılarından hava emilmektedir. Pompa hava ile karışık sıvı emmektedir. | Emme borusundaki bütün bağlantıları kontrol ediniz. Salmastrayı kontrol ediniz, gerekiyorsa salmastrayı basınçlı sıvı ile besleyiniz. Emme borusunun veya dip klapesinin dalma derinliğini kontrol ediniz ve gerekiyorsa dalma derinliğini arttırınız. |
| 3 | Emme borusunda hava cebi. | Emme hattının eğimini ve hava cepleri oluşmasına uygun kısımlar bulunup bulunmadığını kontrol ediniz, varsa gerekli düzeltmeleri yapınız. |
| 4 | Sıvı içinde hava var. | Emme borusunun dalma derinliğinin yeterli olmaması nedeni ile girdaplar oluşmakta dolayısı ile hava emilmektedir. Emme deposundaki sıvı seviyesini kontrol ediniz veya emme borusunun / dip klapesinin dalma derinliğini arttırınız. |
| 5 | Emme derinliği çok fazla | Emmede tıkanmaya neden olan herhangi bir engel yoksa emme hattının sürtünme kayıplarını kontrol ediniz, gerekiyorsa daha büyük çaplı emme borusu kullanınız. Statik emme derinliği çok fazla ise ya emme deposundaki sıvı seviyesi yükseltilmeli ya da pompa daha düşük seviyeye indirilmelidir. |
| 6 | Pompa kavitasyonlu çalışıyor. | Tesisin NPSH' çok düşük. Emme deposundaki sıvı seviyesini kontrol ediniz. Emme hattında aşırı sürtünme kayıpları olup olmadığını kontrol ediniz. Emme hattındaki izolasyon vanasının tam açık olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekiyorsa pompayı daha düşük seviyeye indirerek pompanın emişindeki yükü arttırınız. |
| 7 | Pompanın basma yüksekliği yetersiz | Tesisin gerçek basma yüksekliği verilenden daha fazla. Toplam statik yüksekliği ve basma borusunun sürtünme kayıplarını kontrol ediniz. Daha büyük çaplı boru kullanmak çözüm olabilir. Vanaların tam açık olup olmadığını kontrol ediniz. |
| 8 | Basma yüksekliğinde artış. | Vanaların tam açık olup olmadığını kontrol ediniz. Basma borusunun tıkanmasına neden olan bir engel olup olmadığını kontrol ediniz. |
| 9 | Pompa daha düşük basma yüksekliğinde çalışıyor. | Tesisin gerçek basma yüksekliği verilenden daha az. İmalatçının önerisine uygun olarak çark çapını torna ediniz. |
| 10 | Pompa ters dönüyor. | Motor dönme yönünün pompa gövdesinde veya etiketinde verilen dönme yönüne uygun olup olmadığını kontrol ediniz. |
| 11 | Hız düşük | Şebekenin voltaj ve frekansını veya motorda faz eksikliği olup olmadığını kontrol ediniz. |
| 12 | Hız çok fazla. | Mümkünse pompa hızını azaltınız veya imalatçının önerisine uygun olarak çarık çapını tornalayınız. |
| 13 | Çark, çek valf veya süzgeç tıkalı. | Çark, çek valf veya süzgeci temizleyiniz. |
| 14 | Çark veya süzgeç kısmen tıkalı. | Çark veya süzgeci temizleyiniz. |
| 15 | Çark kısmen tıkalı. | Çarkı temizleyiniz. |
| 16 | Aşınmış veya arızalı çark. | Çarkı değiştiriniz. |
| 17 | Pompada mekanik sürtme. | Pompa rotorunda herhangi bir engel veya eğilme olup olmadığını kontrol ediniz. |
| 18 | Yumuşak salmastralar aşırı sıkılmış. | Salmastra baskı burcunu gevşetiniz. |
| 19 | Kaplin ayarı bozuk. | Kaplin lastiğini kontrol ediniz ve yeniden ayarlayınız. |
| 20 | Yatak kapakları aşırı sıkı. | Kapakları kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapınız. |
| 21 | Debi, pompanın gerekli minimum debisinden az. | Debiyi arttırın. Gerekiyorsa by-pass vanası veya hattı kullanın. |
| 22 | Yatakta çok fazla gres var. | Fazla gresi alın. |
| 23 | Mil eğrilmiş. | Mili kontrol edin ve gerekli ise değiştirin. |
| 24 | Yetersiz yağlama veya yağlayıcı kirlenmiş. | Yağlayıcının miktarını kontrol ediniz. Yatakları ve yatak yuvalarını temizleyip yeniden yağlayınız. |
| 25 | Dengesiz döner parçalar. | Dönen parçaların dengesini kontrol ediniz. |
| 26 | Pompa çalışma bölgesinin dışında çalışıyor. | Çalışma noktasının değerlerini kontrol ediniz. |
| 27 | Basılan sıvının yoğunluğu veya viskozitesi verilenden fazla. | Daha büyük güçlü motor kullanınız. |
| 28 | Motor hatası | Motoru kontrol ediniz. Motorun havalanması konumu nedeni ile uygun değil. |

I- SIKMA MOMENTİ

| Sıkma Momenti | | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| | Maksimum Sıkma Momenti (N.m) Nitelik Sınıfı | | | |
| Vida Çapı | | | | |
| | 10.9 | | | |
| M4 | 4.4 | | | |
| M5 | 8.7 | | | |
| M6 | 15 | | | |
| M8 | 36 | | | |
| M10 | 72 | | | |
| M12 | 125 | | | |
| M14 | 200 | | | |
| M16 | 310 | | | |
| M18 | 430 | | | |
| M20 | 610 | | | |
| M22 | 820 | | | |
| M24 | 1050 | | | |
| M27 | 1550 | | | |
| M30 | 2100 | | | |
| M33 | 2770 | | | |
| M36 | 3560 | | | |


J- TAHMİNİ GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ


| Motor Gücü P _N | Ses Basınç Düzeyi (dB _A) * (Pompa ve Motor) |
|------------------------------|---|
| (kW) | 3000 d/dak |
| < 0.55 | 64 |
| 0.75 | 66 |
| 1.1 | 66 |
| 1.5 | 68 |
| 2.2 | 69 |
| 3 | 70 |
| 4 | 71 |
| 5.5 | 73 |
| 7.5 | 74 |
| 11 | 76 |
| 15 | 77 |
| 18.5 | 78 |
| 22 | 79 |
| 30 | 81 |
| 37 | 82 |
| 45 | 82 |
| 55 | 84 |
| 75 | 85 |

^(*) Ses koruma perdesi olmaksızın, sesi yansıtan yüzeyin üzerindeki serbest sahada, pompadan 1m uzaklıkta ölçülen değerler

K- POMPA FLANSLARINDA, MÜSAADE EDİLEN KUVVET ve MOMENTLER

| Tip | Fv | Fh | ΣF | ΣM_t |
|--------|------|------|------|--------------|
| 50-250 | 1850 | 1350 | 2200 | 350 |
| 65-250 | 2200 | 1600 | 2700 | 550 |
| 80-250 | 2850 | 1850 | 3350 | 750 |

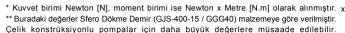

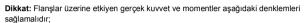

$$|F_{z \text{ giris}}| + |F_{z \text{ cikis}}| \le F_{v}$$

$$[(F_{x \text{ qiris}})^2 + (F_{y \text{ qiris}})^2]^{1/2} + [(F_{x \text{ cikis}})^2 + (F_{y \text{ cikis}})^2]^{1/2} \le F_h$$

$$\big[\; (M_{x\; giriş})^2 \; + \; (M_{y\; giriş})^2 \; + \; (M_{z\; giriş})^2 \, \big]^{1/2} \; + \; \big[\; (M_{x\; gikiş})^2 \; + \; (M_{y\; gikiş})^2 \; + \; (M_{z\; gikiş})^2 \, \big]^{1/2} \leq M_t$$

$$\left(\frac{\sum \mid \textit{\textbf{F}}_{\textit{V}} \mid}{\textit{\textbf{F}}_{\textit{V} \, \textit{maks}}}\right)^{2} + \left(\frac{\sum \mid \textit{\textbf{F}}_{\textit{h}} \mid}{\textit{\textbf{F}}_{\textit{h} \, \textit{maks}}}\right)^{2} + \left(\frac{\sum \mid \textit{\textbf{M}}_{\textit{t}} \mid}{\textit{\textbf{M}}_{\textit{t} \, \textit{maks}}}\right)^{2} \leq 1$$

Örnek: Flanşlara gelen kuvvet ve momentlerin hesaplanması

| Pompa Tipi | Giriş Flanşı (DN) | Çıkış Flanşı (DN) |
|------------|-------------------|-------------------|
| SNK 80-250 | 125 | 80 |

Tesisat tarafından flanşlara aktarılan kuvvet ve momentler aşağıdaki gibi verilsin;

| | Giriş | | | Çıkış | | (| Giriş | | | Çıkış | |
|------------|--------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| $F_{x}(N)$ | F _y (N) | F _z (N) | $F_{x}(N)$ | $F_y(N)$ | $F_z(N)$ | $M_x(Nm)$ | $M_y(Nm)$ | $M_z(Nm)$ | $M_x(Nm)$ | M_y (Nm) | $M_z (Nm)$ |
| 200 | 400 | -500 | 250 | 0 | 400 | 90 | 100 | -170 | 100 | 0 | 85 |

$$|-500| + |400| = 900 \le 2850 \text{ N}$$

$$[200^2 + 400^2]^{1/2} + [250^2 + 0^2]^{1/2} = 697 \le 1850 \text{ N}$$

$$[90^{2} + 100^{2} + (-170)^{2}]^{1/2} + [100^{2} + 0^{2} + 85^{2}]^{1/2} = 348 \le 750 \text{ Nm}$$

$$[900 / 2300]^2 + [697 / 1500]^2 + [348 / 630]^2 = 0.67 \le 1$$

L- POMPA BOYUT GRUPLARI ve AĞIRLIKLARI

| Tip SNK | Karakteristik Boyutlar Mil Çapı / f (Uzunluk) | Ağırlık (kg) |
|---------|--|-----------------|
| 50-250 | | 97 |
| 65-250 | ø 32 / 500 | 102 |
| 80-250 | | 125 |

M- KESIT RESMI

Malzeme AIS1420 AIS1316 AISI316 AIS1316 **GGG40** GG 25 GG 25 GG 25 AIS1316 AIS1316 AISI316 GG 25 **AISI304 GGG40** St 42 Bronz Bronz Bronz Bronz Bronz PTFE NBR C45k 10.9 10.9 10.9 10.9 Aşınma Halkası (Arka) Saplama+Somun+Pul Rulman Kapağı (Dış) Aşınma Bileziği (Ön) Yumuşak Salmastra Rulman Kapağı (İç) Parça Listesi Su Sıçratma Diski Salyangoz Gövde Salmastra Yatağı Boşaltma Tapası Sulama Halkası Rulman Yatağı Bilyalı Rulman Kaplin Kaması Parçanın Adı Çark Somunu Çark Kaması Burç Kaması Destek Ayak Ara Parça Mil Burcu Setuskur Civata Civata Cıvata Civata Conta Conta Glen Çark Ξ 003 010 035 990 210 212 400 405 410 00 020 021 030 031 034 042 044 020 090 070 880 200 211 230 301 320 321 322 323 411 034 010 211 320 090 030 322 035 200 088 003 323 044 031 400 042 301 420

410,

405

00

065

210⁻ 212⁻ 050⁻ 020


021


NBR

O-Ring

420

N- GÜVENLİK MUHAFAZALARI

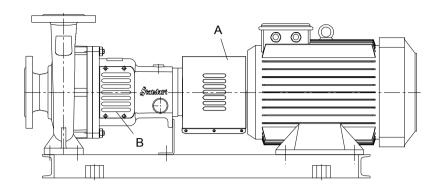

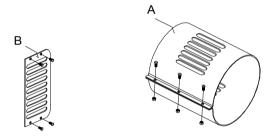

Güvenlik muhafazaları

Not : Bütün muhafazalar EN 294'e uygundur.

AT UYGUNI UK BEYANI

Ürünler: SNK tipi motor ve şaseli komple pompa

İmalatçı:

Standart Pompa ve Makina San. Tic. A.Ş. Organize San. Bölgesi 2. Cad. No:9 34775 Esenkent / Ümraniye / İSTANBUL

t: 0216 466 89 00 f: 0216 415 88 60

www.standartpompa.com / info@standartpompa.com

İmalatçı belirtilen ürünlerin Makina Emniyet Yönetmeliği 2006/42/AT ve Alçak Gerilim Yönetmeliği' nin 2006/95/AT gereksinimlerine uygun olarak imal ettiğini beyan etmektedir.

Kullanılan uyumlaştırılmış standartlar;

- TS EN 809

- TS EN ISO 12100:2010

- TS EN 60204-1



Şeref T. ÇELEBİ Genel Müdür Yrd. İstanbul, 12 Ocak 2012

Pompa etiketinde **C**€ işareti kullanılmıştır.

İMALATÇI UYGUNLUK BEYANI

Ürünler: SNK tipi pompa (motorsuz)

İmalatçı:

Standart Pompa ve Makina San. Tic. A.Ş.

Organize San. Bölgesi 2. Cad. No:9 34775 Esenkent / Ümraniye / İSTANBUL t: 0216 466 89 00 f: 0216 415 88 60

 $www.standartpompa.com \, / \, info@standartpompa.com$

İmalatçı belirtilen ürünlerin **Makina Emniyet Yönetmeliği 2006/42/AT** gereksinimlerine uygun olarak imal ettiğini beyan etmektedir.

Sistemin kurulumunu yapan şahıs/firma, devreye alınma işleminden önce, tüm sistemin ilgili standart ve yönetmeliklere uygunluğunu beyan etmesi gerekmektedir.

Kullanılan uyumlaştırılmış standartlar;

- TS EN 809

- TS EN ISO 12100:2010



Şeref T. ÇELEBİ Genel Müdür Yrd. İstanbul. 12 Ocak 2012





www.standartpompa.com / e-mail: info@standartpompa.com.tr

| Fabrika - Merkez | Servis ve Yedek Parça |
|-------------------------|-------------------------|
| Organize Sanayi Bölgesi | Organize Sanayi Bölgesi |
| 2.Cad No:9 34775 | 2.Cad No:9 34775 |
| İstanbul - TÜRKİYE | İstanbul - TÜRKİYE |
| Pbx:+90 216 466 89 00 | Pbx: +90 216 466 89 00 |
| Fax: +90 216 415 88 60 | Fax: +90 216 415 88 60 |
| | |

Tasarım ve boyut değişikliği hakkı saklıdır. Baskı hatalarından dolayı sorumluluk kabul edilemez.