


Load the DK Roll

ЗАМІНА РУЛОНА З ЕТИКЕТКАМИ


1

- 1 Hold the printer by the front, and firmly lift the DK Roll Compartment Cover to open it.

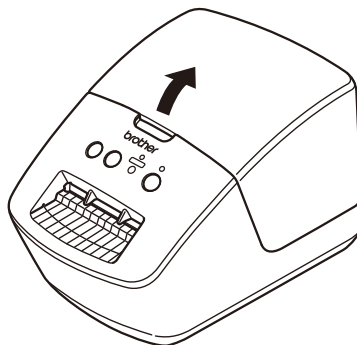

**Притримуйте принтер за
передню частину та
підніміть кришку відсіку
для рулону, щоб відкрити її.**


- 2 Place the DK Roll into the Roll Spool Guide (1).
- Make sure that the Roll Spool Arm (2) is inserted firmly in the Roll Spool Guide.
 - Make sure the Stabiliser (3) slides into the notch of the printer.

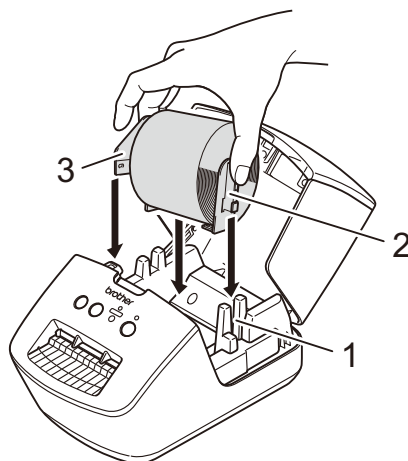

Помістіть рулон між направляючі (1).

**Переконайтеся, що рулон повністю
опустився на дно відсіку.**

- 3 Thread the DK Roll through the printer.
- Align the edge of the DK Roll with the upright edge of the Label Output Slot.
 - Check that the DK Roll is threaded straight so that the labels will not be skewed.

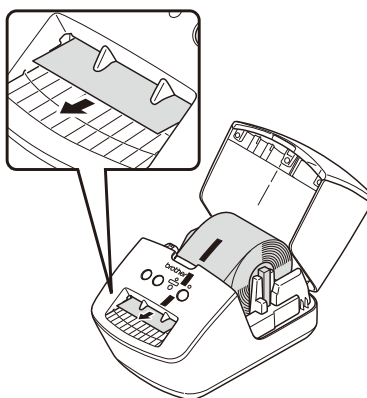

**Подайте стрічку в принтер в такому
порядку:**

1. Вирівняйте край стрічки з правим
краєм слота для виходу етикеток.
2. **ВАЖЛИВО!!!** Переконайтеся, що
стрічку всунуто рівно, щоб етикетки
не перекошувалися.
3. Простовхніть першу етикетку
через слот виходу етикеток так, щоб
її кінець виступав із слота, як
показано на малюнку.

- Push the first label through the Label Output Slot until the end comes out of the Slot as shown.

4. **Закрийте кришку відсіка. Принтер має сам автоматично вирівняти край етикетки.**
5. **Якщо принтер було вимкнено до заміни рулону, тоді ввімкніть його (він вирівняє
стартову етикетку одразу при ввімкненні).**