


Load the DK Roll

ЗАМІНА РУЛОНА З ЕТИКЕТКАМИ


1

- 1 Hold the printer by the front, and firmly lift the DK Roll Compartment Cover to open it.

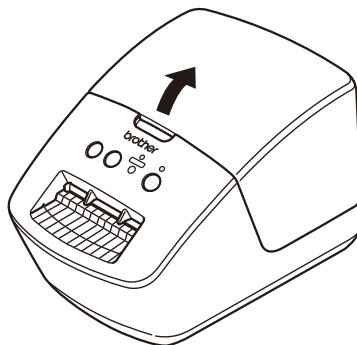

**Притримуйте принтер за
передню частину та
підніміть кришку відсіку
для рулону, щоб відкрити її.**


- 2 Place the DK Roll into the Roll Spool Guide (1).
- Make sure that the Roll Spool Arm (2) is inserted firmly in the Roll Spool Guide.
 - Make sure the Stabiliser (3) slides into the notch of the printer.

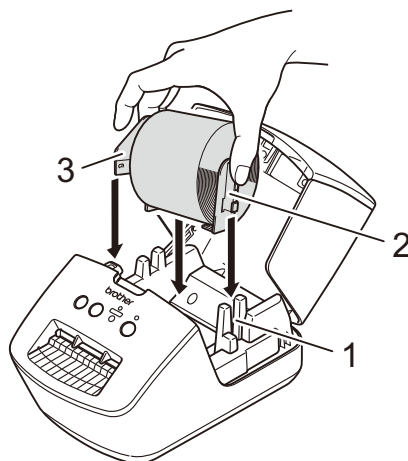

Помістіть рулон між направляючі (1).

**Переконайтеся, що рулон повністю
опустився на дно відсіку.**

- 3 Thread the DK Roll through the printer.
- Align the edge of the DK Roll with the upright edge of the Label Output Slot.
 - Check that the DK Roll is threaded straight so that the labels will not be skewed.

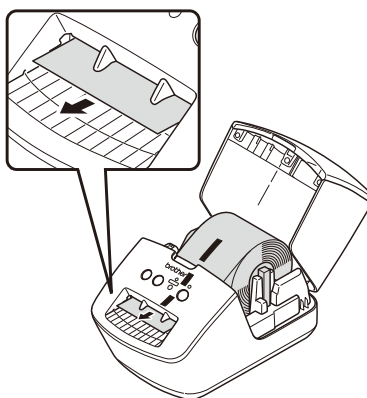


**Подайте стрічку в принтер в такому
порядку:**

1. Вирівняйте край стрічки з правим краєм слота для виходу етикеток.
2. **ВАЖЛИВО!!!** Переконайтеся, що стрічку всунуто рівно, щоб етикетки не перекошувалися.
3. Простовхніть першу етикетку через слот виходу етикеток так, щоб її кінець виступав із слота, як показано на малюнку.

- Push the first label through the Label Output Slot until the end comes out of the Slot as shown.

4. **Закрийте кришку відсіка. Принтер має сам автоматично вирівняти край етикетки.**
5. **Якщо принтер було вимкнено до заміни рулону, тоді ввімкніть його (він вирівняє стартову етикетку одразу при ввімкненні).**

- 4 Close the DK Roll Compartment Cover.

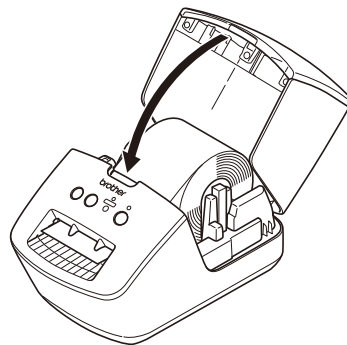

IMPORTANT

- Do not leave any printed labels in the printer. Doing so will cause the labels to jam.
- When not in use, remove any DK Rolls from inside the printer and close the DK Roll Compartment Cover to prevent dust and debris from accumulating in the printer.

Turn Power On/Off

1

On: Press the Power (⏻) Button to turn the printer On. The Status LED turns green.

IMPORTANT

- If the DK Die-cut Label is installed, the end of the label will be aligned automatically after you press the Power Button.
 - If a different label is set, press the Feed (↓) Button to align the end of the label.
-

Off: Press and hold the Power (⏻) Button again to turn the printer Off.