

BAC MSPC C2.2 Réaliser des opérations de maintenance préventive
systématique

Série 1 TP N° 25
1 séance
En Atelier



Dans le cadre d'une opération de maintenance préventive



On vous demande de réaliser :

Démonter le moteur du groupe hydraulique



Nettoyer la crépine et la cuve



Remonter l'ensemble



/20

/40



Lors de cette intervention :

- Utiliser les outils appropriés.
- Utiliser les équipements de protection individuelle
- Vérifier que la **machine est hors énergie** lors du montage démontage.



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps

GRUPE HYDRAULIQUE



- ❶ Lire attentivement la demande d'intervention ainsi que le bon de travail.
- ❷ Démonter l'ensemble en suivant les indications de la gamme de démontage.

Contrôle de la manutention

/4

Appel Professeur pour contrôle du démontage et du respect de la gamme de démontage.

/10

- ❸ Effectuer le nettoyage.

Appel Professeur pour contrôle du nettoyage.

/8

- ❹ Procéder au remontage de l'ensemble

Appel Professeur pour contrôle du remontage du support.

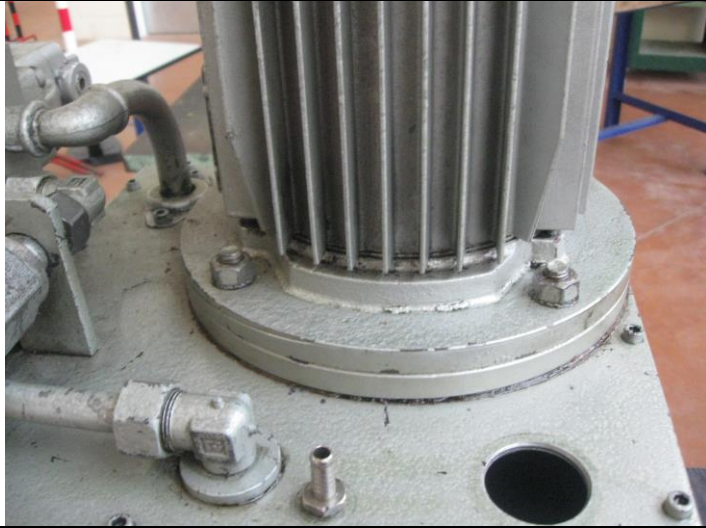
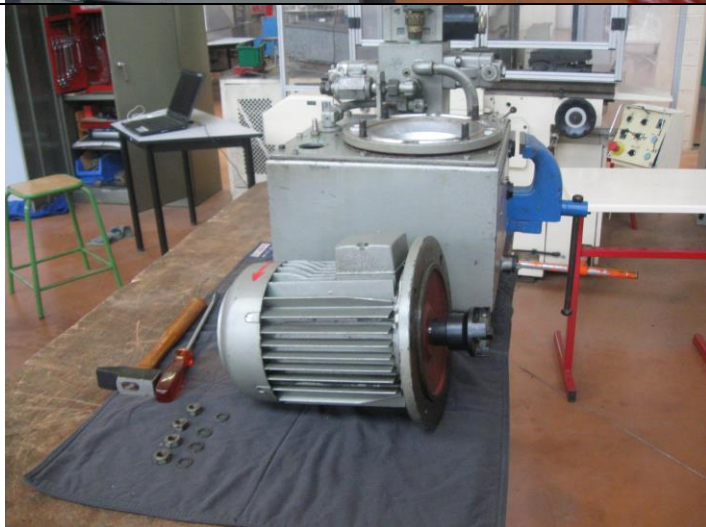
/14

		BON DE TRAVAIL		BT N° : 11		
DATE :/../....		DEMANDEUR : Professeur		PARC : MSPC		
MATERIEL : GROUPE HYDRAULIQUE		MARQUE :		N° :		
NATURE DU TRAVAIL : ✓ Effectuer le démontage du groupe nettoyer la crépine et la cuve.		PRIX DE REVIENT :				
		Main d'œuvre :				
		Fournitures :				
		TOTAL :				
Fourniture	Nb	Coût unit	TOTAL	Date	Ouvrier	Heures
Prix total HT :						
TVA 20% :						
Prix total TTC :						

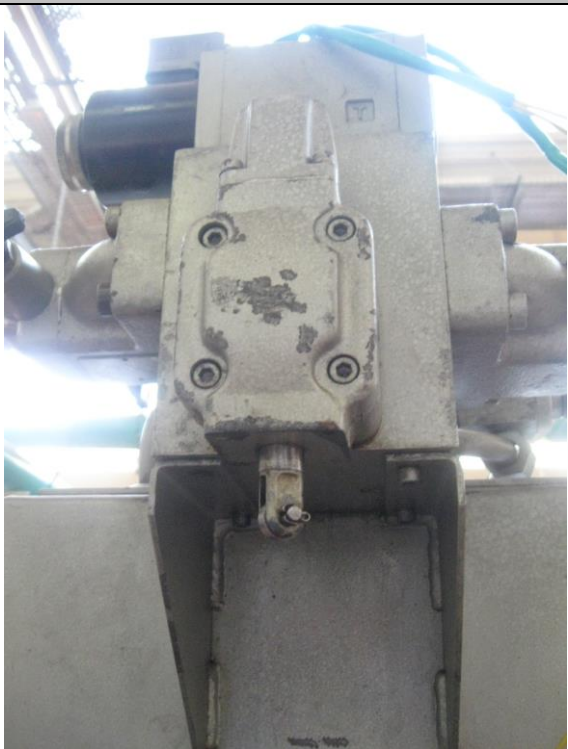
/4

Photos	Action	PRÉCAUTION
	Manutentionner le groupe hydraulique à l'aide de la grue	Vérifier l'équilibre de la charge avant de lever celle-ci. Le transport de la charge se fait au minimum du levage
	Positionner le groupe hydraulique sur un établi. Le bouchon de vidange doit être près du bord face en position de travail	Prévoir un tapis absorbant sous le groupe à cause du risque de fuite du liquide hydraulique

Photos	Action	PRÉCAUTION
	Positionner sous le bouchon de vidange un récipient prévu à cet effet Note : regarder sur la plaque signalétique du groupe la capacité du réservoir _____ Prévoir plusieurs récipients de vidange	Prévoir un tapis absorbant sous le groupe à cause du risque de fuite du liquide hydraulique
	Ouvrir le bouchon de remplissage et dévisser légèrement le bouchon de vidange (clef plate N° 11).	Attention : la cuve du groupe et plus importante que le récipient de réception d'huile usagé.

Photos	Action	PRÉCAUTION
	Dévisser les quatre écrous de fixation moteur (clef plate. ° 19)	
	Décoller le moteur du support à l'aide d'un tournevis de mécanicien tout autour du moteur. Faire levier avec le tournevis pour sortir le moteur de son support	
	Enlever le moteur du groupe hydraulique	Utiliser des gants de manutention lors de l'opération

Photos	Action	PRÉCAUTION
	Dévisser les deux écrous repérés sur la photo à l'aide d'une clef plate N°30	
	Positionner la grue et les élingue sur l'ensemble de pilotage de la station	

Photos	Action	PRÉCAUTION
	Enlever les quatre vis Chc a l'aide d'une clef six pans males N° 5	
	Lever doucement l'ensemble de pilotage et déposez sur un autre établi	
	Enlever les 13 vis Chc a l'aide d'une clef six pans mal N°5	

Photos	Action	PRÉCAUTION
	Séparer le couvercle pompe de la cuve	