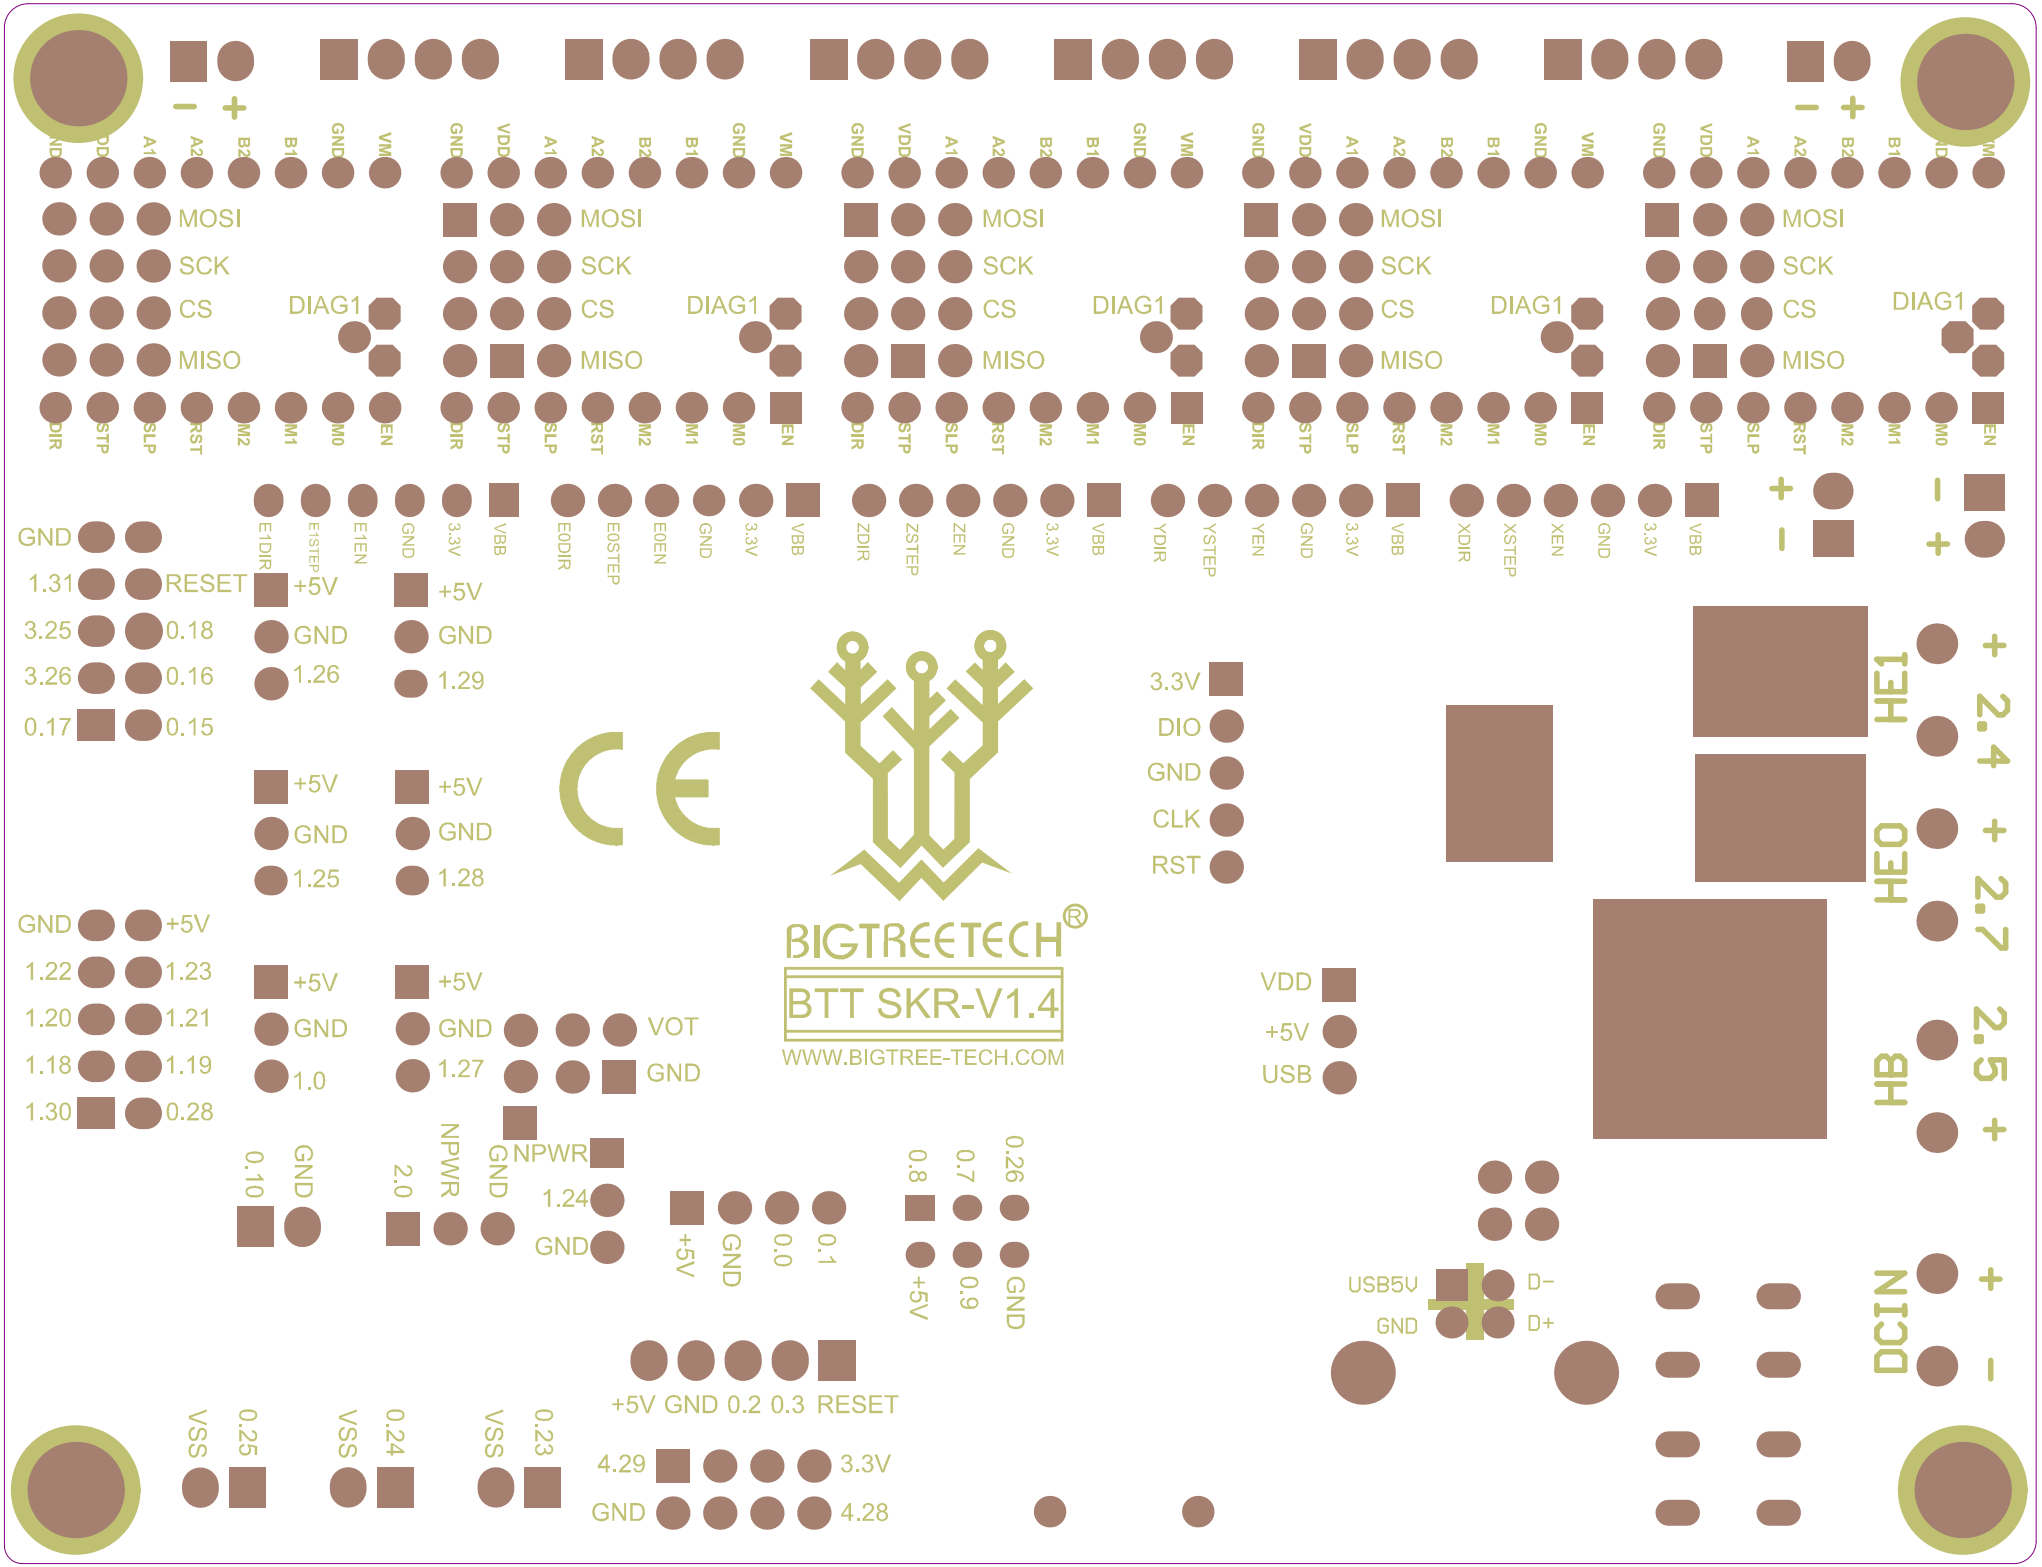
BIGTREETECH®
BTT SKR-V1.4
WWW.BIGTREE-TECH.COM
MOSI
SCK
CS
MISO
DIAG1
GND VDD A1 A2 B2 B1 GND VM
DIR STP SLP RST M2 M1 M0 EN
E1DIR E1STEP E1EN GND 3.3V VBB E0DIR E0STEP E0EN GND 3.3V VBB
ZDIR ZSTEP ZEN GND 3.3V VBB
YDIR YSTEP YEN GND 3.3V VBB
XDIR XSTEP XEN GND 3.3V VBB
GND 1.31 3.25 3.26 0.17
RESET 0.18 0.16 0.15
+5V GND 1.26
+5V GND 1.29
+5V GND 1.25
+5V GND 1.28
GND 1.22 1.20 1.18 1.30
+5V 1.23 1.21 1.19 0.28
+5V GND 1.0
+5V GND 1.27
VOT GND
NPWR 1.24 GND
0.10 GND
2.0 NPWR GND
+5V GND 0.0 0.1
0.8 0.7 0.26
+5V 0.9 GND
+5V GND 0.2 0.3 RESET
VSS 0.25
VSS 0.24
VSS 0.23
4.29 3.3V
GND 4.28
3.3V
DIO
GND
CLK
RST
VDD
+5V
USB
USB5V D-
GND D+
HE1
HE0
HB
DCIN
+ 2.4
+ 2.7
2.5 +