Energy-Cockpit

Energiefluss, Geräte & Verbrauch, Statistik und Raum-Abrechnung für Home Assistant

Version 0.9.0

1. Installation mit HACS

1. HACS öffnen → ⋮ → **Benutzerdefinierte Repositories**
2. Repository eintragen: `https://github.com/msucimaker3112/energy-cockpit`
3. Kategorie **Dashboard** wählen → **Hinzufügen**
4. "Energy-Cockpit" suchen → **Herunterladen**
5. Browser-Cache leeren: **Strg + F5**

2. Ohne HACS

1. `energy-cockpit.js` aus dem Release in `config/www/` kopieren
2. *Einstellungen* → *Dashboards* → *⋮* → *Ressourcen*: URL `/local/energy-cockpit.js`, Typ **JavaScript-Modul**
3. Strg + F5

3. Karte hinzufügen

1. Dashboard → **Bearbeiten** → **Karte hinzufügen**
2. Nach **Energy-Cockpit** suchen, Karte wählen
3. Im **Assistenten** Schritt für Schritt Sensoren auswählen (mit Vorschlägen) → **Speichern**

Für Wandtablets: Ansicht vom Typ **Panel** verwenden.

Die vier Karten

Karte	Zeigt
`energy-cockpit-flow-card`	Energiefluss: Solar (auch zweite Anlage, `pv2`), Netz, Batterie, Haus, Verbraucher
`energy-cockpit-devices-card`	Räume und Geräte mit Live-Leistung, Kosten, Standby
`energy-cockpit-stats-card`	Ersparnis, Autarkie, Amortisation, Grundlast, Monatsvergleich
`energy-cockpit-room-card`	Raum-Abrechnung: Abschlag, Hochrechnung, Live-Leistung, Herkunft Netz/Batterie/PV, Grundlast, Betriebszeiten, Monatsarchiv

Minimalkonfiguration (Energiefluss)

```
type: custom:energy-cockpit-flow-card
pv:
  entity: sensor.pv_leistung
grid:
  entity: sensor.netz_leistung
battery:
  power: sensor.batterie_leistung
  soc: sensor.batterie_ladestand
grid_price: input_number.strompreis
```


Häufige Probleme

Problem	Lösung
Karte nicht in der Liste	Ressource prüfen (Typ Modul), Strg + F5
Netz: Bezug als Einspeisung	**Vorzeichen umkehren** beim Netz
Keine Kosten sichtbar	`grid_price` konfigurieren
Werte zeigen "—"	Sensor nicht verfügbar oder keine W/kW-Einheit
Statistik leer	Zähler brauchen `state_class` und Langzeitstatistik


> **Tipp:** Einzelverbraucher und Gruppen wählst du im grafischen Editor. Abfallkalender und Überschussvorschläge gibt es nur im YAML-Editor. Der grafische Editor behält sie beim Speichern bei.

Der Einrichtungsassistent


Schritt für Schritt, mit Vorschlägen und aktuellem Wert

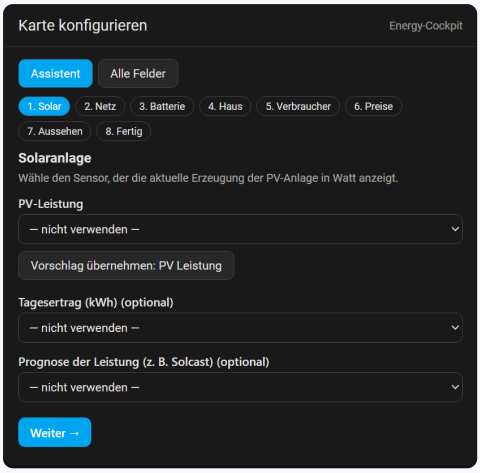

1. Sensor wählen. Vorschläge stehen oben. Mit *Vorschlag übernehmen* trägst du den wahrscheinlichsten Sensor mit einem Klick ein. Oben springst du zwischen den Schritten.

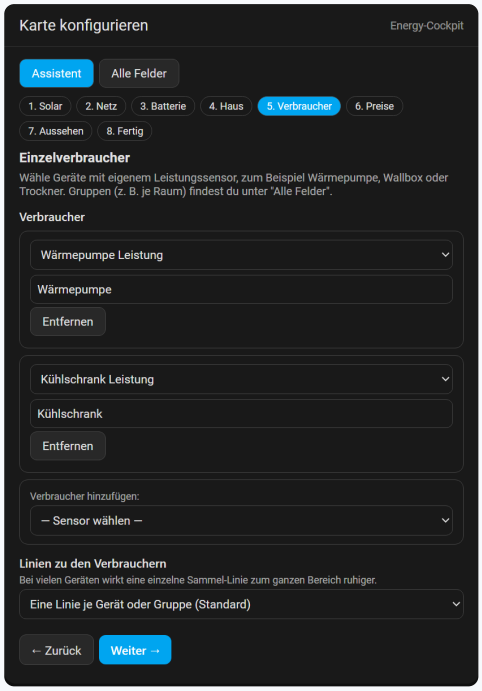


2. Verbraucher hinzufügen. Wärmepumpe, Wallbox, Trockner: Sensor wählen, Name anpassen. Der aktuelle Wert steht in der Liste.

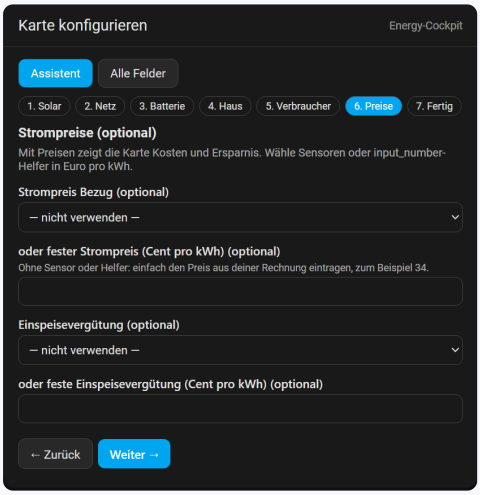

3. Preise. Strompreis und Einspeisevergütung als Sensor oder `input_number` schalten Kosten und Ersparnis frei.



4. Zusammenfassung. Alles ist gespeichert. *Fertig* zeigt alle Felder für Gruppen und Feinheiten.

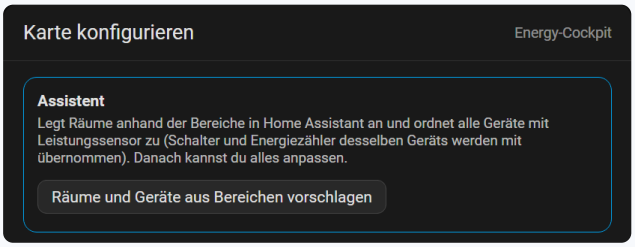


Geräte & Verbrauch: *Räume und Geräte aus Bereichen vorschlagen* legt Räume anhand der Bereiche in Home Assistant an und ordnet alle Geräte mit Leistungssensor zu. Schalter und Energiezähler desselben Geräts werden übernommen.

Raum-Abrechnung

Strommiete, Hochrechnung, Grundlast und Archiv



Abrechnung und Hochrechnung. Kosten gegen Abschlag, Hochrechnung bis Monatsende, Guthaben oder Nachzahlung, Vergleich mit Vormonat und Vorjahr.

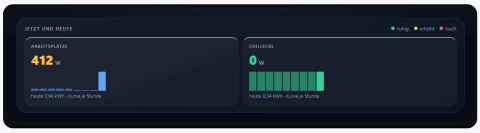

Jetzt und heute. Live-Leistung je Bereich, Ampelfarbe, Tageskurve.



Herkunft heute. Netz, Batterie und PV, dazu die beste Zeit für große Lasten.



Grundlast nachts. Leerlauf zwischen 0 und 5 Uhr, hochgerechnet auf kWh und Euro.



Monatsarchiv. Eingefrorene Monatswerte mit Zählerständen, Preisen und Saldo.



Betriebszeiten. Aktive Stunden heute, Woche und je Wochentag, dazu die Heatmap Wochentag × Stunde der letzten 8 Wochen.

Einrichtung: Die Karte im Assistenten anlegen (Zähler, Herkunft, Preis, Auswertung). Leistungssensoren je Bereich unter *Alle Felder*. Mitteilung am Monatsersten, Archiv-Sensor und Standby-Warnung stehen mit Beispielen in **ABRECHNUNG.md**.