

maxlogic



CE

1922

DOP.22031101
DOP.22031102
DOP.22031103
DOP.22031104
DOP.22031105
DOP.22031106

19

ML-1356
ML-1356.SCI
ML-1357
ML-1357.SCI
ML-1358
ML-1358.SCI

**ALARM CİHAZLARI TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU /
COMMISSIONING, OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
MODEL: MAXLOGIC SERİSİ / SERIES
ALT MODEL/SUB MODEL: AKILLI ADRESLİ SİSTEM
DUMAN DAMPER MODÜLÜ, 1 ÇIKIŞLI / KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ
INTELLIGENT ADDRESSABLE SYSTEM
SMOKE DAMPER MODULE, 1 OUTPUT / SHORT CIRCUIT ISOLATOR
АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ
ДЫМОУДАЛЕНИЯ / ОГНЕЗАЩИТЫ, 1 ВЫХОД**

GENEL BİLGİ

Maxlogic duman damper modülleri, duman veya yangın damperlerinin izlenmesi için 2 damper izleme girişi ve 1 damper sürme çıkışına sahiptir. Duman damper modülleri Supervisor Enterprise grafiksel izleme ve yönetim yazılımı ile uzaktan izlenip, kontrol edilebilmekte ve ayrıca manuel olarak AÇ ve KAPA butonları ile açılıp kapanabilmektedir.

Modüller üzerinde Güç, Alarm ve HATA LED'lerinin yanı sıra damperin AÇIK ve KAPALI konumlarını gösteren LED'ler bulunmaktadır. Modüller Yay Geri Dönüşlü, Elektromanyetik Yangın Damperleri ve Yay Geri Dönüşsüz Duman Damperleri ile uyumlu çalışırlar.

UYARILAR

- Kurulum, uzman ve tecrübeli personel tarafından kullanma kılavuzunda belirtilen direktifler doğrultusunda yapılmalıdır. Bakım ve onarım, mutlaka üretici firmanın yetkili servisi tarafından veya üretici firmanın yetki verdiği teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Ürün kullanımı esnasında toza, neme, darbeye, titreşime, düşmeye ve suya karşı korunmalıdır.
- Taşıma, nakliye ve depolama; toza, neme, darbeye, titreşime, düşmeye, suya maruz kalmayacak şekilde orijinal ambalajında ve -30°C / +60°C ortam sıcaklığında olmalıdır.
- Ürün, kullanma kılavuzunda belirtilen özelliklerin dışında kullanıldığında zarar görebilir ve kullanılamaz duruma gelebilir.
- Kullanıcının yapabileceği ürün temizliğinde, yağlama maddeleri, temizleme maddeleri ya da petrol bazlı ürünler kullanılmamalıdır.
- Periyodik bakım kapsamında yılda en az iki kere (6 ayda bir) uzman teknik servis personeli tarafından bakım yapılması gerekmektedir.
- Ürünün montajı ürünü satın alan müşteri tarafından bu kılavuzda yer alan bağlantı şemaları, montaj bilgileri vb. bilgiler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
- Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Lütfen Dikkat: Alarm cihazları hayat, can ve mal kurtarmaya yardım eder. Bunun için devamlı olarak cihazın çalıştığını kontrol edin. Alarm sistemi tehlikeyi ortadan kaldırmaz. Sadece haber verir, bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın.

DAMPER SÜRME ÇIKIŞLARI: Yangın anında yangın ve duman damperlerini kontrol etmek için kullanılır. Damperin AÇIK ve KAPALI konumlarını kontrol etmek için 1 damper sürme çıkışı ve bu konumlardaki çıkışları aktif ve pasif etmek için iki adet seçme pini bulunmaktadır. İlgili konum çıkışını aktif etmek için ilgili pine jumper takılır ve bu çıkış aktif edilir. Damper sürme çıkışları hata durumu için izlenmektedir. Damper sürme çıkışlarını aktif ve pasif etmek için J3 ve J4 pinleri kullanılır. Ayrıntılı bilgi için Şekil-4'e bakınız.

Yangın damperleri normalde enerjili ve açıktırlar. Bu damperlerde kullanılan damper motorları yay geri dönüşlüdür. Yangın anında damperin enerjisi kesilir ve motorun yay geri dönüş özelliği ile damperler kapalı konuma gelir, böylece ortam havasız kalır ve yangının sönmesi sağlanır. Yay geri dönüşlü olmalarının sebebi, sistemde enerji olmasa bile motorun yay geri dönüş özelliği ile damperlerin kapalı konuma geçebilmesini sağlamaktır.

Duman damperleri AÇ/KAPA olarak çalışırlar ve normalde kapalıdırlar. Bu damperlerde kullanılan damper motorları yay geri dönüşsüzdür. Yangın anında konum değiştirirler ve açık duruma geçerler. Hava kanalları ile bağlantılı diğer katlardaki duman damperleri ise kapatılırlar ve yangının bulunduğu bölgeden gelen dumanların diğer bölgelere girişi önlenir.

DAMPER KONUM İZLEME GİRİŞLERİ: Damperin AÇIK, KAPALI ve KARARSIZ konumlarını izlemek için kullanılırlar. İki adet damper konum izleme girişi vardır ve konum izlemeyi aktif ve pasif etmek için iki adet seçme pini bulunmaktadır. İlgili konuma karşılık gelen pine jumper takılarak damperin istenen konumu izlenebilir. Damper konum izlemesini aktif ve pasif etmek için J1 ve J2 pinleri kullanılır. Ayrıntılı bilgi için Şekil-3'e bakınız. Damper izleme çıkışları hata durumları için izlenmektedir. Ayrıca damperin AÇIK konumdan KAPALI konuma geçiş süresi için ayarlamaların yapılabileceği iki adet zaman ayar pini bulunmaktadır. Pinlerin hiçbirine jumper takılı değilse bu süre 30 saniye iken tüm pinlere jumper takılı iken bu süre 240 saniyedir. Damperin konum değiştirme süresi için J5 ve J6 zaman ayar pinleri kullanılır. Ayrıntılı bilgi için Şekil-5'e bakınız. Damper AÇIK konumda iken AÇIK LED'i yanar ve KAPALI konumda iken KAPALI LED'i yanar. Damper Açık konumdan kapalı konuma geçerken, zaman ayar pini üzerinden ayarlanan süre aşılsa, HATA LED'i yanar ve bu led damperin KARARSIZ konumda olduğunu gösterir. Zaman ayarı için varsayılan değer 240 saniyedir.

GÖSTERGELER

Modül üzerinde 5 adet LED gösterge vardır.

GÜÇ Ledi: Modülün enerji beslemesinin mevcut olduğunu gösterir, yeşil renklidir.

ALARM Ledi: Santral ile VIP haberleşmesi yapılırken, modül adresi sorgulandığı anda flaş eder. Modül aktif olduğunda sürekli yanar, kırmızı renklidir.

HATA Ledi: Modüle herhangi bir hata olduğunda yanar, sarı renklidir.

AÇIK Ledi: Damper açık olduğunda sürekli yanar, damper hareketinde yanıp söner, yeşil renklidir.

KAPALI Ledi: Damper kapalı olduğunda sürekli yanar, damper hareketinde yanıp söner, yeşil renklidir.

ADRESLEME İŞLEMİ

Modül, çevrim girişinden adresleme cihazı ile yazılımsal olarak adreslenmektedir. Her bir modül 1 adet adres almaktadır.

MEKANİK MONTAJ

Cihazın montajı, cihazın arkasındaki ray mekanizmasıyla 35mm'lik DIN ray sistemine yapılır.

KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER

- Kablo bağlantılarının yanlış yapılması,
- Giriş veya çıkışların, açık veya kısa devre olması,
- Loop Manager'da programlamanın doğru yapılmaması sistemin doğru çalışmamasına veya hata vermesine sebep olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dampere Çalışma Voltajı	Çalışma Gerilimi	18-33V DC (Çevrimden Beslemeli)
	ML-1356 / ML-1356.SCI	24V DC (19V-30V DC)
	ML-1357 / ML-1357.SCI	24V AC (+%10, -%15)
	ML-1358 / ML-1358.SCI	230V AC (+%10, -%15)
Dampere Kontrol Çıkış Kapasitesi		5A
Çalışma, Depolama Sıcaklığı		(-30°C) - (+60°C)
Bağıl Nem		%95 (40°C'de yoğunlaşmamış)
Yükseklik/Genişlik/Derinlik		108mm / 158mm / 49mm
Haberleşme Protokolü		VIP / ~1000 baud
Kablo Tipi	Loop & Konum İzleme	1x2x0,8+0,8JH(st)H 1x2x1,0+1,0JH(st)H 1x2x1,5+1,5JH(st)H
	Modül & Dampere Besleme	Dampere Besleme Kablosu: 3x0,75 mm ² (L/N/PE) Yay Geri Dönüşlü Sistem:2x0,75 mm ² (Halojen İçermeyen) Yay Geri Dönüşsüz Sistem:3x0,75 mm ² (Halojen İçermeyen) Elektromanyetik Sistem:3x0,75 mm ² (Halojen İçermeyen)
• 230V AC şebeke bağlantısı için otomatik sigorta konulması zorunludur.		
• Sigorta değeri kullanılacak Dampere maksimum akım değeri referans alınarak belirlenmeli ve 6 Amperi geçmemelidir.		

KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ MODEL İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER

Maximum Besleme Gerilimi (Vmax)	33V
Nominal Besleme Gerilimi (Vnom)	26V
Minimum Besleme Gerilimi (Vmin)	18V
Maximum Anahtarlama Akımı (ISmax)	1A
Maximum Çalışma Akımı (ICmax)	1A
Kısa Devre Durumunda Geçen Akım (ILmax)	<45 mA
Maximum Kontak Direnci (ZCmax)	500 mΩ
İzolasyon Voltajı (VS0min - VS0max)	8V - 13V
Normal Duruma Geçiş Voltajı (VSCmin-VSCmax)	8V - 13V

KUTU İÇERİĞİ

Ürün kutusunda aşağıdaki tabloda belirtilen parçalar bulunmaktadır.

Ürün	Açıklama
ML-1356.X / ML-1357.X / 1358.X	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Duman Dampere Modülü
Kullanma Kılavuzu	1 adet
ML-1356.X için	Direnç: 0 Ω (2 adet) + 10k Ω (4 adet) + 4.7k Ω (6 adet) / Jumper: 6 adet
ML-1357.X için	Direnç: 0 Ω (2 adet) + 10k Ω (4 adet) + 4.7k Ω (6 adet) / Jumper: 6 adet
ML-1358.X için	Direnç: 0 Ω (2 adet) + 10k Ω (4 adet) + 4.7k Ω (4 adet) + 220k Ω (2 adet) / Jumper: 6 adet

MODELLER

Ürün	Açıklama
ML-1356	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Duman Dampere Modülü, 1 Çıkışlı, 24V DC
ML-1356.SCI	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Duman Dampere Modülü, 1 Çıkışlı, 24V DC, Kısa Devre İzolatörlü
ML-1357	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Duman Dampere Modülü, 1 Çıkışlı, 24V AC
ML-1357.SCI	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Duman Dampere Modülü, 1 Çıkışlı, 24V AC, Kısa Devre İzolatörlü
ML-1358	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Duman Dampere Modülü, 1 Çıkışlı, 220V AC
ML-1358.SCI	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Duman Dampere Modülü, 1 Çıkışlı, 220V AC, Kısa Devre İzolatörlü

GENERAL INFORMATION

Maxlogic smoke damper modules have 2 damper monitoring inputs and 1 damper driving outputs for monitoring smoke or fire dampers. Smoke damper modules can be monitored and controlled remotely by Supervisor Enterprise graphical monitoring and management software and can also be switched on and off manually with the OPEN and CLOSE buttons.

The modules are equipped with POWER, ALARM and FAULT LEDs as well as LEDs showing the OPEN and CLOSED positions of the damper. The modules are compatible with Spring-Return, Electromagnetic Fire Dampers and Non-Spring-Return Smoke Dampers.

WARNINGS

- This product mount should be done according to the manual which is included with connection diagrams, mounting information, etc.
 - Maintenance and mounting should be done by authorized technicians of the manufacturer company. The product should be protected against the dust, humidity, impact, vibration and water.
 - Storing ambient temperature should be (-30°C) to (+60°C), and relative humidity should not be exceed %95 as uncondensed. Mounting and maintenance should be done after turning off the device.
 - Product's transportation can be performed as packed by train, road, ship and air vehicles.
 - Please do not use petroleum based products, chemical cleaning products during the cleaning of device.
 - The boxes that contain this device should be placed safely and properly to prevent any damage by each other.
 - The product should be checked during the operation of the fire alarm system maintenance.
 - Periodic maintenance should be done twice in a year.
- Please consider there are some electronic components inside this device, so do not clean this device by dry rag etc.
- Faults should be checked by the user of facility every working day.
 - Necessary to call the technicians if its necessary.
 - Do not repair and make maintenance except authorized people.

DAMPER DRIVING OUTPUT: Used to control fire and smoke dampers in event of fire. There is 1 damper drive output to control the OPEN and CLOSED position of the damper, and 2 pin headers to activate and deactivate the outputs in these positions. A jumper is attached to the corresponding pin headers to activate the corresponding position output and this output is activated. Damper driving outputs are monitored for error status. J3 and J4 pin headers are used to activate and deactivate damper driving outputs. See Figure-4 for details.

Fire dampers are normally energized and open. The damper actuators used in these dampers are spring-return. In event of fire, the damper is de-energized and damper change to the closed position by the spring return feature of the actuator so that the fire is in airless environments and the fire is extinguished. The damper is spring-return to enable the dampers to change to the closed position with the spring return feature of the actuator even if there is no energy in the system.

The smoke dampers operate as ON / OFF and are normally closed. The damper actuators used in these dampers are non-spring-return. In the event of fire, their position change and to be open. The smoke dampers on the other floors connected with the air ducts are energized and closed and so that the smoke from the fire area is prevented from penetrating into other areas.

DAMPER POSITION MONITORING INPUT: They are used to monitor the OPEN, CLOSED and UNSTABLE position of the damper. There are 2 damper position monitoring inputs and 2 damper position monitoring pin headers to enable and disable the position monitoring feature. The desired position of the damper can be monitored by attaching a jumper to the corresponding pin headers. J1 and J2 pins are used to enable and disable damper position monitoring. See Figure 3 for details. Damper monitoring outputs are monitored for error status. In addition, there are 2 time setting pin headers for time from the opening of the damper to closing. If none of the jumper are attached to the pin headers, this time is 30 s, if jumpers are attached to the all of the pin headers, this time is 240 s. J5 and J6 time setting pin headers are used for setting of the position changing time of the damper. See Figure-5 for details.

The OPEN LED light up when the damper position is OPEN and the CLOSE LED light up when the damper position is CLOSED. If the time from the opening of the damper to closing is exceeded, then the FAULT LED lights up and this LED indicates that the damper is in the UNSTABLE position. The default time value is 240s.

INDICATORS

5 pcs LED indicators are available on Module as mentioned below.

POWER LED: Indicates that the module's power is ON, it's colour is green.

ALARM LED: Flashes when starts VIP communication, lights up continuously when the module is active, it's colour is red.

FAULT LED: Lights up when there is a fault in the module, it's colour is yellow.

OPEN LED: Lights up when the damper position is OPEN, flashes when damper position start changing, it's colour is green.

CLOSE LED: Lights up when the damper position is CLOSED, flashes when damper position start changing, it's colour is green.

ADDRESSING PROCESS

Module can get address from loop input with addressing device by software. Module can get only one address.

MECHANICAL MOUNTING

Device mounting is made with 35mm DIN rail mechanism on the back of the device.

ENCOUNTERED PROBLEMS

- Wrong cable connections,
- Open or short circuit of Inputs or outputs,
- Wrong programming by Loop Manager causes to the faulties or wrong operation.

TECHNICAL SPECIFICATION

Operating Voltage		18-33V DC (Loop Powered)
Damper Operating Voltage	ML-1356 / ML-1356.SCI	24V DC (19V-30V DC)
	ML-1357 / ML-1357.SCI	24V AC (+%10, -%15)
	ML-1358 / ML-1358.SCI	230V AC (+%10, -%15)
Damper Control Output Capacity		5A
Operating, Storage Temp.		(-30°C) - (+60°C)
Relative Humidity		%95 (without condensation at 40°C)
Height/Width/Depth		108mm / 158mm / 49mm
Comm. Protocol		VIP / ~1000 baud
Cable Type	Loop & Position Monitoring	1x2x0,8+0,8JH(st)H 1x2x1,0+1,0JH(st)H 1x2x1,5+1,5JH(st)H
	Module & Damper Supply Voltage	Power Cable of Damper: 3x0,75 mm² (L/N/PE) Spring-Return Actuator: 2x0,75 mm² (Halogen Free) Non-Spring-Return Actuator: 3x0,75 mm² (Halogen Free) Elektromagnetic System: 3x0,75 mm² (Halogen Free)
• Automatic fuse shall be used for 230V AC mains connection. • The fuse value shall be determined by reference to the maximum current value of the damper to be used and shall not exceed 6 amps.		

TECHNICAL SPECIFICATION FOR WITH SHORT CIRCUIT MODEL

Maximum Supply Voltage (Vmax)	33V
Nominal Supply Voltage (Vnom)	26V
Minimum Supply Voltage (Vmin)	18V
Maximum Switching Current (ISmax)	1A
Maximum Operating Current (ICmax)	1A
Case of Short Circuit Rated Current (ILmax)	<45 mA
Maximum Contact Resistance (ZCmax)	500 mΩ
Isolating Voltage (VS0min - VS0max)	8V - 13V
Reconnect Voltage (VSCmin - VSCmax)	8V - 13V

BOX CONTENTS

Product box is included with below items.

Product	Description
ML-1356.X / ML-1357.X / 1358.X	Maxlogic Intelligent Addressable System Smoke Damper Module
User Manual	1 pcs.
For ML-1356.X	Resistor: 0 Ω (2 pcs) + 10k Ω (4 pcs) + 4.7k Ω (6 pcs) / Jumper: 6 pcs
For ML-1357.X	Resistor: 0 Ω (2 pcs) + 10k Ω (4 pcs) + 4.7k Ω (6 pcs) / Jumper: 6 pcs
For ML-1358.X	Resistor: 0 Ω (2 pcs) + 10k Ω (4 pcs) + 4.7k Ω (4 pcs) + 220k Ω (2 pcs) / Jumper: 6 pcs

MODELS

Product	Description
ML-1356	Maxlogic Intelligent Addressable System Smoke Damper Module, 1 Output, 24V DC
ML-1356.SCI	Maxlogic Intelligent Addressable System Smoke Damper Module, 1 Output, 24V DC, Short Circuit Isolator
ML-1357	Maxlogic Intelligent Addressable System Smoke Damper Module, 1 Output, 24V AC
ML-1357.SCI	Maxlogic Intelligent Addressable System Smoke Damper Module, 1 Output, 24V AC, Short Circuit Isolator
ML-1358	Maxlogic Intelligent Addressable System Smoke Damper Module, 1 Output, 220V AC
ML-1358.SCI	Maxlogic Intelligent Addressable System Smoke Damper Module, 1 Output, 220V AC, Short Circuit Isolator

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модули управления клапаном дымоудаления/огнезащиты Maxlogic имеют 2 входа для мониторинга клапана и 1 выход управления для контроля дымовых/огнезащитных клапанов. Модули дымоудаления могут контролироваться и управляться дистанционно с помощью программного обеспечения для графического мониторинга и управления Supervisor Enterprise, а также могут включаться и выключаться вручную с помощью кнопок ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ.

Модули оснащены индикаторами ПИТАНИЕ, ТРЕВОГА и НЕСПРАВНОСТЬ, а также индикаторами, показывающими положение клапана ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ. Модули совместимы с пружинными возвратными, электромагнитными противопожарными клапанами и пружинными обратными клапанами дымоудаления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Установка должна выполняться квалифицированным и опытным персоналом в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации. Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться авторизованным сервисным центром производителя или техническими специалистами, уполномоченными производителем. Продукт должен быть защищен от пыли, влаги, ударов, вибрации, падений и воды во время использования.
- Транспортировка и хранение должны быть в оригинальной упаковке прибора, в -30°C / +60°C окружающей среды и полностью защищены от пыли, влаги, падения, воды, вибрации и ударов.
- Прибор может стать поврежденным и непригодным для использования при использовании вне спецификаций руководства пользователя.
- Не используйте средства или продукты на нефтяной основе для очистки продукта.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным техническим персоналом не реже двух раз в год (каждые 6 месяцев).
- Установка продукта должна производиться в соответствии со схемами подключения и инструкциями по установке, приведенными в данном руководстве.
- Срок службы – 5 лет.

Внимание: Оповещатели помогают спасти жизни и имущество, информируя об опасности. Убедитесь, что устройство работает непрерывно.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ: Используется для управления клапанами дымоудаления при пожаре.

Для управления положением клапана – «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ» имеется 1 выход и два селекторных контакта для активации и деактивации выходов в этих положениях. Чтобы активировать соответствующий выход положения, установите перемычку на соответствующий контакт. Выходы управления клапанами отслеживаются, чтобы мониторить неисправности. Контакты J3 и J4 используются для активации и деактивации выходов клапана дымоудаления. (См. рис. №4)

Клапаны дымоудаления обычно находятся под напряжением и открыты. Двигатели модуля, используемые в этих приборах, имеют возвратную пружину. В случае пожара клапан обесточивается, и возврат пружины двигателя вызывает закрытие клапана, так что воздух в окружающей среде удаляется и огонь тушится.

Клапаны дымоудаления работают как ВКЛ / ВЫКЛ и обычно закрыты. Двигатели модуля, используемые в этих приборах, не имеют возвратную пружину. Они меняют положение во время пожара и переходят в открытое состояние. Модули на других этажах, соединенные с воздуховодами, закрываются, и дым из зоны пожара не может попасть в другие зоны.

ВХОДЫ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА ДЫМОУДАЛЕНИЯ: Используются для мониторинга положения клапана: «Открыт», «Закрыт» и «Неопределенно». Имеется два входа контроля положения клапана и два селекционных контакта для включения и отключения контроля положения. Требуемое положение клапана можно контролировать, установив перемычку на соответствующий контакт. Контакты J1 и J2 используются для включения и отключения отслеживания положения клапана. Для подробной информации посмотрите на рисунок №3. Выходы управления клапанами отслеживаются чтобы, мониторить неисправности. Кроме того, есть два контакта регулировки времени, с помощью которых можно отрегулировать модуль для перехода из положения «Открыть» в положение «Закрыть». Если перемычка не прикреплена никуда из контактов, это время составляет 30 секунд, а если перемычка подключена ко всем контактам, это время составляет 240 секунд. Контакты регулировки времени J5 и J6 используются для изменения положения модуля. Для подробной информации посмотрите на рисунок №5. Индикатор «Открыт» горит, когда клапан находится в положении «Открыт». Индикатор «Закрыт» горит, когда клапан находится в положении «Закрыт». Если время, установленное на выводе для установки времени, превышено, когда клапан перемещается из положения «Открыт» в положение «Закрыт», загорается индикатор «Неиспр.», и этот индикатор указывает, что клапан находится в «неопределенном» положении. Значение по умолчанию для настройки времени - 240 секунд.

ИНДИКАТОРЫ

На модуле расположены 5 светодиодных индикаторов.

Индикатор – ПИТАНИЕ: Указывает, что модуль находится под напряжением, он зеленый.

Индикатор – ТРЕВОГА: Во время опроса КШ мигает. Когда модуль активен, он горит постоянно. Красный.

Индикатор – НЕИСПР.: Горит желтым в случае любой неисправности.

- Индикатор – ОТКРЫТ:** Горит постоянно когда клапан открыт, мигает в движении клапана, зеленый.
- Индикатор – ЗАКРЫТ:** Горит постоянно когда клапан закрыт, мигает в движении клапана, зеленый.
- ПРОЦЕСС АДРЕСАЦИИ:** Модуль, адресуется с входа КШ, с помощью устройства адресации. Каждый модуль получает 1 адрес.
- МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА:** Установка устройства осуществляется с помощью рельсового механизма на задней панели устройства с системой DIN-рейки 35 мм.
- ВЕРОЯТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ**
- Неправильные кабельные соединения.
 - Обрыв цепи или короткое замыкания на выходах или входах.
 - Неправильное программирование в Loop Manager приведет к неисправности системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение		18-33 В пост. ток (питание от КШ)
Рабочее Напряжение клапана	ML-1356 / ML-1356.SCI	24 В пост. ток (19В-30В пост. ток)
	ML-1357 / ML-1357.SCI	24 В перем. ток (+10%, -15%)
	ML-1358 / ML-1358.SCI	230 В перем. ток (+10%, -15%)
Емкость выхода клапана управления		5 Ампер
Температура рабочая и хранения		(-30°C) - (+60°C)
Относительная влажность		95% (+40°C неконцентрированная)
Высота / Ширина / Длина		108 мм / 158мм / 49 мм
Протокол связи		VIP / ~1000 бод
Тип кабеля	КШ & Положение Клапана	1x2x0,8+0,8JH(st)H 1x2x1,0+1,0JH(st)H 1x2x1,5+1,5JH(st)H
	Питание модуля и клапана	С системой с пружинным возвратом: 2x0,75 мм² (без галогенов) Без системы пружинного возврата: 3x0,75 мм² (без галогенов) Электромагнитная система: 3x0,75 мм² (без галогенов)
• Автоматический предохранитель необходим для подключения к сети переменного тока 230 В. • Значение/емкость предохранителя должно определяться с учетом максимального значения тока используемого клапаном и не должно превышать 6 ампер.		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ С ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Максимальное напряжение питания (Vmax)	33 В
Номинальное напряжение питания (Vnom)	26 В
Минимальное напряжение питания (Vmin)	18 В
Максимальный ток переключения (ISmax)	1 Ампер
Максимальный рабочий ток (ICmax)	1 Ампер
Ток в коротком замыкании (ILmax)	<45 мАмпер
Максимальное сопротивление контакта (ZCmax)	500 mΩ
Напряжение изоляции (VS0min - VS0max)	8 В – 13 В
Напряжение перехода в нормальное состояние (VSCmin-VSCmax)	8 В – 13 В

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

Коробка продукта содержит детали, указанные в следующей таблице.

Наименование	Описание
ML-1356.X / ML-1357.X / 1358.X	Maxlogic Адресный модуль управления клапаном дымоудаления
Руководство по установке	1 шт. (этот документ)
Для ML-1356.X	Резистор: 0 Ω (2 шт.) + 10k Ω (4 шт.) + 4.7k Ω (6 шт.) / Перемычка: 6 шт.
Для ML-1357.X	Резистор: 0 Ω (2 шт.) + 10k Ω (4 шт.) + 4.7k Ω (6 шт.) / Перемычка: 6 шт.
Для ML-1358.X	Резистор: 0 Ω (2 шт.) + 10k Ω (4 шт.) + 4.7k Ω (4 шт.) + 220k Ω (2 шт.) / Перемычка: 6 шт.

МОДЕЛИ

Наименование	Описание
ML-1356	Maxlogic Адресный модуль управления клапаном дымоудаления/огнезащиты, 1 выход, 24 В пост. ток
ML-1356.SCI	Maxlogic Адресный модуль управления клапаном дымоудаления/огнезащиты, 1 выход, 24 В пост. ток, с изолятором КЗ
ML-1357	Maxlogic Адресный модуль управления клапаном дымоудаления/огнезащиты, 1 выход, 24 В перем. ток
ML-1357.SCI	Maxlogic Адресный модуль управления клапаном дымоудаления/огнезащиты, 1 выход, 24 В перем. ток с изолятором КЗ
ML-1358	Maxlogic Адресный модуль управления клапаном дымоудаления/огнезащиты, 1 выход, 220 В перем. ток
ML-1358.SCI	Maxlogic Адресный модуль управления клапаном дымоудаления/огнезащиты, 1 выход, 220 В перем. ток с изолятором КЗ

FR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les modules de d'amortisseur de fumée Maxlogic disposent de 2 entrées de surveillance d'amortisseur et d'1 sorties de commande de d'amortisseur pour la surveillance d'amortisseur de fumée ou coupe-feu.

Les modules de d'amortisseur de fumée peuvent être surveillés et contrôlés à distance par la surveillance et la gestion graphiques de Supervisor Enterprise Logiciel et peut également être allumé et éteint manuellement avec les boutons OUVERT et FERMER.

Les modules sont équipés de voyants ENERGIE, ALARME et DEFAULT, ainsi que de voyants indiquant les positions OUVERT et FERME de l'amortisseur. Les modules sont compatibles avec les clapets coupe-feu électromagnétiques à rappel par ressort et les clapets coupe-feu sans retour par ressort.

AVERTISSEMENTS

- Ce montage du produit doit être effectué conformément au manuel fourni avec les schémas de connexion, les informations de montage, etc.
 - La maintenance et le montage doivent être effectués par des techniciens agréés par le fabricant. Le produit doit être protégé contre la poussière, l'humidité, les chocs, les vibrations et l'eau.
 - La température ambiante de stockage doit être comprise entre -30 ° C et + 60 ° C, et l'humidité relative ne doit pas dépasser% 95 à l'état non condensé. Montage et l'entretien doit être effectué après avoir éteint l'appareil.
 - Le transport du produit peut être effectué tel qu'il est emballé par train, par route, par bateau et par avion.
 - Veuillez ne pas utiliser de produits à base de pétrole, de produits de nettoyage chimiques lors du nettoyage de l'appareil.
 - Les boîtes contenant cet appareil doivent être placées correctement et en toute sécurité pour éviter tout endommagement mutuel.
 - Le produit doit être vérifié pendant le fonctionnement de la maintenance du système d'alarme incendie.
 - L'entretien périodique doit être effectué deux fois par an.
- Veuillez considérer que cet appareil contient des composants électroniques. Ne nettoyez donc pas cet appareil avec un chiffon sec, etc.
- Les défauts doivent être vérifiés par l'utilisateur de l'installation chaque jour ouvrable.
 - Nécessaire d'appeler les techniciens si nécessaires.
 - Ne réparez pas et ne faites pas de maintenance sauf des personnes autorisées.

Attention S.V.P.: Les dispositifs d'alarme permettent de sauver des vies, des vies et des biens. Vérifiez que l'appareil fonctionne en permanence. Alarme système n'élimine pas le danger. Justement il donne d'information. Vous n'oubliez pas de noté.

SORTIE DE CONDUITE D'AMORTISSEUR: Utilisée pour contrôler les clapets coupe-feu et antifumée en cas d'incendie. Il y a 1 sortie d'amortisseur pour contrôler le

Positions OPEN et CLOSED du registre et embases à 2 broches pour activer et désactiver les sorties dans ces positions. Un cavalier est attaché aux en-têtes de broche correspondants pour activer la sortie de position correspondante et cette sortie est activée. Conduite d'amortisseur les sorties sont surveillées pour le statut d'erreur. Les embases à broches J3 et J4 sont utilisées pour activer et désactiver les sorties de pilotage des registres. Voir la figure 4 pour plus de détails.

Les clapets coupe-feu sont normalement sous tension et ouverts. Les actionneurs d'amortisseurs utilisés dans ces amortisseurs sont à rappel par ressort. En cas d'incendie, le registre est mis hors tension et passe à la position fermée grâce à la fonction de rappel du ressort de l'actionneur, de sorte que le feu soit dans l'airless environnements et le feu est éteint. L'amortisseur est à rappel par ressort pour permettre aux amortisseurs de passer en position fermée avec fonction de rappel par ressort de l'actionneur même s'il n'y a pas d'énergie dans le système. Les clapets antifumée fonctionnent en mode ON / OFF et sont normalement fermés. Les actionneurs de clapet utilisés dans ces clapets ne sont pas à rappel par ressort. En cas d'incendie, leur position change et d'être ouverte. Les registres de fumée des autres étages reliés aux conduits d'air sont sous tension et fermé de manière à empêcher la fumée de pénétrer dans la zone d'incendie de pénétrer dans d'autres zones.

ENTRÉE DE SURVEILLANCE DE POSITION DAMPER: Ils sont utilisés pour surveiller la position OUVERTE, FERMÉE et INSTABLE d'amortisseur. Il y a 2 entrées de surveillance de position de registre et 2 têtes de broches de surveillance de position de registre pour activer et désactiver la position fonction de surveillance. La position souhaitée de l'amortisseur peut être surveillée en attachant un cavalier aux en-têtes correspondants. J1 et Les broches J2 sont utilisées pour activer et désactiver la surveillance de la position de l'amortisseur. Voir la figure 3 pour plus de détails. Les sorties de surveillance du registre sont surveillées pour le statut d'erreur. En outre, il existe 2 têtes de broche de réglage de l'heure pour le temps allant de l'ouverture du registre à la fermeture. Si aucun des cavaliers sont attachés aux en-têtes de broches, cette fois-ci est de 30 s, si des cavaliers sont attachés à tous les en-têtes de broches, cette fois est de 240 s. J5 et J6 heure Les en-têtes de broche de réglage sont utilisés pour régler le temps de changement de position du registre. Voir la figure 5 pour plus de détails. LED OPEN s'allume lorsque la position du registre est OUVERTE et la LED FERMEE s'allume lorsque la position du registre est FERMÉE. Si le temps de l'ouverture du clapet à la fermeture est dépassé, le voyant DEFAULT s'allume et indique que le clapet se trouve dans le Position instable. La valeur temporelle par défaut est 240s.

INDICATEURS: 5 indicateurs LED sont disponibles sur le module, comme indiqué ci-dessous.

Voyant SOUS TENSION: Indique que le module est sous tension, sa couleur est verte.

Voyant ALARME: clignote lorsque la communication VIP commence, s'allume lorsque le module est actif, sa couleur est rouge.

LED DEFAULT: s'allume en cas de défaillance du module; sa couleur est jaune.

Voyant OUVERT: s'allume lorsque la position d'amortisseur est OUVERTE, clignote lorsque la position du registre commence à changer, sa couleur est verte.

Voyant FERMEE: s'allume lorsque la position du registre est FERMÉE, clignote lorsque la position du registre commence à changer, sa couleur est verte.

PROCESSUS D'ADRESSAGE: Le module peut obtenir une adresse d'entrée de boucle avec une appareil d'adressage logiciel. Le module ne peut avoir qu'une seule adresse.

INSTALLATION MECANIQUE: Le montage de l'appareil s'effectue à l'aide du mécanisme de rail situé à l'arrière de l'appareil, sur le système de rail DIN de 35 mm.

Problèmes à rencontrer

- Connexions de câble incorrectes,
- Circuit ouvert ou court-circuit des entrées ou des sorties,
- Si vous n'êtes pas programmez pas bien ou correctement dans Loop Manager, le système fonctionnera mal ou échouera.

SPECIFICATION TECHNIQUE

Tension de Fonctionnement		18-33V DC (Alimenté en Boucle)
Voltage Fonctionnement d'amortisseur	ML-1356 / ML-1356.SCI	24V DC (19V - 30V DC)
	ML-1357 / ML-1357.SCI	24V AC (+%10, -%15)
	ML-1358 / ML-1358.SCI	230V AC (+%10, -%15)
Capacité Sortie de Contrôle d'Amortisseur		5 A
Température de Fonctionnement ,Stockage		(-30°C) - (+60°C)
Humidité Relative		%95 (40°C de sans concentré)
Hauteur/Largeur/Profondeur		108mm / 158mm / 49mm
Protocole de Communication		VIP / ~1000 baud
Type de Câble	Surveillance de Boucle & Location	1x2x0,8+0,8JH(st)H 1x2x1,0+1,0JH(st)H 1x2x1,5+1,5JH(st)H
	Alimentation d'Amortisseur & Module	Câble Alimentation d'Amortisseur: 3x0,75 mm² (L/N/PE) Système retourne d'actuateur: 2x0,75 mm² (Sans Halogène) Système sans retourne d'actuateur: 3x0,75 mm² (Sans Halogène) Système Electromagnetique: 3x0,75 mm² (Sans Halogène)
• Un fusible automatique est nécessaire pour la connexion au secteur 230V AC • La valeur du fusible doit être déterminée par référence à la valeur de courant maximale du fusible à utiliser et ne doit pas dépasser 6 ampères.		

LES SPECIFICATION TECHNIQUE POUR LES MODELES D'ISOLATEUR DE COURT-CIRCUIT

Maximum Tension d'Alimentation (Vmax)	33V
Nominal Tension d'Alimentation (Vnom)	26V
Minimum Tension d'Alimentation (Vmin)	18V
Courant de commutation maximum (ISmax)	1A
Courant de commutation maximum (ICmax)	1A
En cas de Courant en court-circuit (ILmax)	<45 mA
Maximum Résistance de Contact (ZCmax)	500 mΩ
Voltage d'Isolation (VS0min - VS0max)	8V - 13V
Voltage de passer en cas de normale(VSCmin-VSCmax)	8V - 13V

SOMMAIRE DE BOÎTE


La boîte de produit contient les pièces spécifiées dans le tableau suivant.

Produit	Description
ML-1356.X / ML-1357.X / 1358.X	Maxlogic Système Adressable D'Intelligent Panneau De Contrôle Des Amortisseur De Fumée
Mode d'Emploi	1 pièce
Pour ML-1356.X	Résistance: 0 Ω (2 pièce) + 10k Ω (4 pièce) + 4.7k Ω (6 pièce) / Jumper: 6 pièce
Pour ML-1357.X	Résistance: 0 Ω (2 pièce) + 10k Ω (4 pièce) + 4.7k Ω (6 pièce) / Jumper: 6 pièce
Pour ML-1358.X	Résistance: 0 Ω (2 pièce) + 10k Ω (4 pièce) + 4.7k Ω (4 pièce) + 220k Ω (2 pièce) Jumper: 6 pièce

LES MODELES


Produit	Description
ML-1356	Maxlogic Système Adressable D'Intelligent Panneau De Contrôle Des Amortisseur De Fumée,1 Sortie 24V AC
ML-1356.SCI	Maxlogic Système Adressable D'Intelligent Panneau De Contrôle Des Amortisseur De Fumée,1 Sortie, 24V AC Isolateur Court-Circuit
ML-1357	Maxlogic Système Adressable D'Intelligent Panneau De Contrôle Des Amortisseur De Fumée,1 Sortie, 24V AC
ML-1357.SCI	Maxlogic Système Adressable D'Intelligent Panneau De Contrôle Des Amortisseur De Fumée,1 Sortie 24V AC Isolateur Court Circuit
ML-1358	Maxlogic Système Adressable D'Intelligent Panneau De Contrôle Des Amortisseur De Fumée,1 Sortie 220V AC
ML-1358.SCI	Maxlogic Système Adressable D'Intelligent Panneau De Contrôle Des Amortisseur De Fumée,1 Sortie 220V AC, Isolateur Court-Circuit

MONTAJ ŞEKİLLERİ / MOUNTING TYPES / СПОСОБЫ МОНТАЖА / TYPE DE MONTAGE

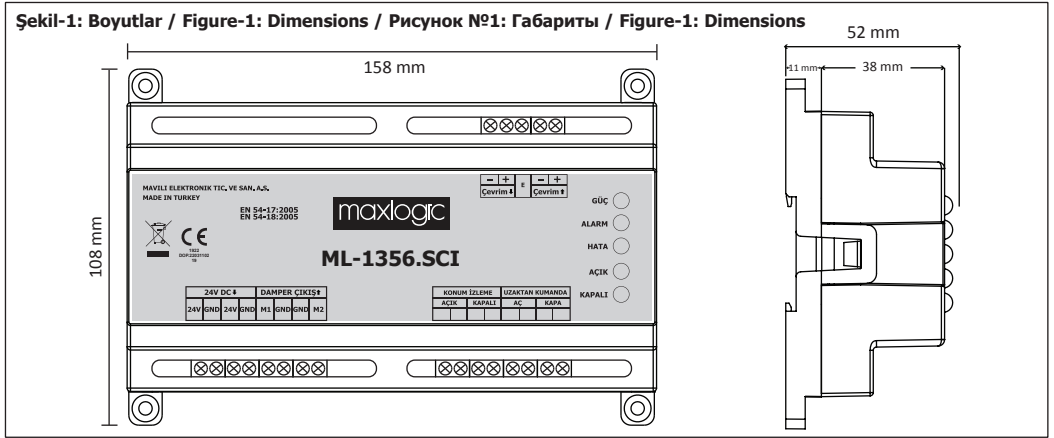

Şekil-2: Kablo Bağlantısı / Figure-2: Cable Connections / Рисунок №2: Кабельные подключения / Figure-2: Connexions de Câble

Damperi / Smoke Damper / Модуль управления клапаном дымоудаления / Amortisseur de Désenfumage

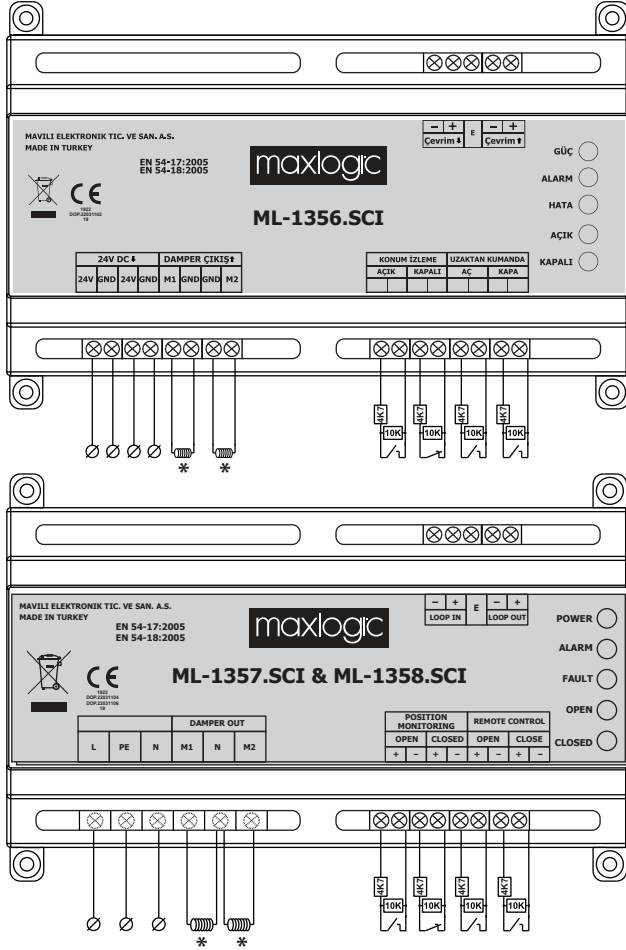

* Damper modülü besleme bobin akım değeri <120µA ise aşağıdaki hat sonu dirençlerini kullanınız. /

If the damper module supply coil current values are <120µA, use the following end of line resistor. /


Если значения тока катушки питания модуля упр. клапаном <120 мкА, используйте следующий резистор на конце линии. /

Si les valeurs de courant de la bobine d'alimentation du module de registre sont <120µA, utilisez la résistance de fin de ligne suivante.

ML-1356.X ve ML-1357.X modülleri için 4.7kΩ / 4.7kΩ for ML-1356.X and ML-1357.X modules / Для модулей ML-1356.X и ML-1357.X 4.7кОм /

Pour les modules de ML-1356.X et ML-1357.X utiliser 4.7kΩ

ML-1358.X modülleri için 220kΩ / 220kΩ for ML-1358.X modules / Для модуля ML-1358.X 220кОм / Pour les modules de ML-1358.X 220kΩ

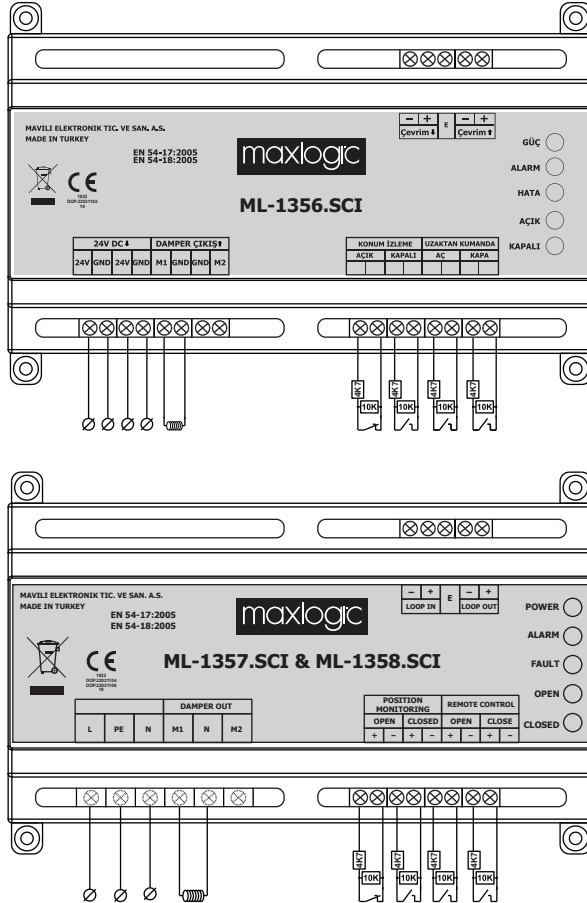

Şekil-3: Konum İzleme Girişleri - Girişlerin Seçimi / Figure-3: Position Monitoring Input - Input Selection /
Рисунок №3: Входы мониторинга управления клапаном дымоудаления /
Figure-3: Entrée de surveillance de position - Sélection d'entrée

Position Monitoring Input OPEN J1	Position Monitoring Input CLOSED J2	Status
		Position Monitoring Input OPEN - Deactive Position Monitoring Input CLOSED - Deactive
		Position Monitoring Input OPEN - Deactive Position Monitoring Input CLOSED - Active
		Position Monitoring Input OPEN - Active Position Monitoring Input CLOSED - Deactive
		Position Monitoring Input OPEN - Active Position Monitoring Input CLOSED - Active

Şekil-4: Damper Sürme Çıkışları - Çıkışların Seçimi / Figure-4: Damper Driving Output - Output Selection / Рисунок №4: Выходы управления клапаном дымоудаления – выбор выходов / Figure 4: Sortie de commande d'amortisseur - Sélection de sortie

Damper Driving Output 1 J3	Damper Driving Output 2 J4	Status
		Damper Driving Output 1 - Active Damper Driving Output 2 - Deactive
		Damper Driving Output 1 - Active Damper Driving Output 2 - Active

Şekil-5: Zaman Ayarı - Zaman Seçimi / Figure-5: Time Setting - Time Selection / Рисунок №5 : Настройки времени / Figure 5: Réglage de l'heure - Sélection de l'heure

Time Pin 1 J6	Time Pin 2 J5	Status
		Time: 30 s
		Time: 60 s
		Time: 120 s
		Time: 240 s

Üretici veya ithalatçı firmanın ünvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri /

Manufacturer Firms' Title, Address Details / Сведения о производителе

Üretici Firma / Manufacturer Firm / Производитель:

MAVİLİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Adres / Address: ŞERİFALİ MAHALLESİ, KUTUP SOKAK NO: 27/1-2-4 ÜMRANİYE / İSTANBUL

TEL: +90 216 466 45 05 **FAX:** +90 216 466 45 10 **Web:** www.mavili.com.tr

Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin ünvan, adres, telefon numarası ve diğer

İletişim bilgileri / Authorized Service Title, Address Details

Yetkili Servis / Authorized Service / Сервисный центр:

TEKSİS TEKNİK ELEKTRONİK SİS. TİC. VE SAN. A.Ş.

Adres / Address: ŞERİFALİ MAHALLESİ, KUTUP SOKAK NO: 27/3 ÜMRANİYE / İSTANBUL

TEL: +90 216 313 60 60 **FAX:** +90 216 313 47 49 **E-mail:** destek@mavili.com.tr

* Yetkili servis istasyonlarına <http://www.teksis.org> ve/veya <https://www.servis.gov.tr> adreslerinden ulaşabilirsiniz.

** Yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere <http://www.teksis.org> adresinden ulaşabilirsiniz.



Ambalajların Kaldırılması: Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlü malzemelerden oluşmaktadır.

Geri dönüşümünü sağlamak için, yetkili toplama noktalarına teslim ediniz.

Eski Cihazların Kaldırılması: Bu cihaz, AEEE Yönetmeliğine uygundur ve geri dönüşümlü malzemelerden oluşmaktadır.

Çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz bir etki oluşturmaması için çöpe atmayınız.

Bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için, yetkili toplama noktalarına teslim ediniz. Ayrıntılı bilgiye yetkili birimlerden ulaşabilirsiniz.

Disposal of Packagings: Packaging materials consist of recyclable materials. For providing recycling, please dispose waste packagings to collecting points of authorized recycling facilities.

Disposal of E-Waste: This device is in conformity with WEEE Directive and consists of recyclable materials.

This product should not be disposed with general waste for preventing negative effects on environment and human health. This product should be disposed to collecting points of authorized recycling facilities. Further information can be reached from authorized unit.

Disposition des emballages: Les matériaux d'emballage sont constitués de matériaux recyclables. Pour le recyclage, veuillez déposer les emballages de déchets dans les points de collecte des installations de recyclage autorisées.

Élimination des déchets électroniques: Ce dispositif est conforme à la directive DEEE et se compose de matériaux recyclables. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets généraux pour prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Ce produit doit être disposé aux points de collecte des installations de recyclage autorisées. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de l'unité autorisée.

Утилизация упаковки: Упаковочный материал изготовлен из переработанных материалов. Для обеспечения утилизации, пожалуйста, отправьте его в пункт сбора.

Утилизация старых устройств: Данное устройство соответствует требованиям директивы WEEE и изготавливается из перерабатываемых атериалов. Этот продукт не следует выбрасывать вместе с обычными отходами для предотвращения негативного воздействия на окружающей среде и здоровью человека. Для обеспечения утилизации данного оборудования, пожалуйста, отправьте его в пункт сбора. Более подробную информацию можно найти у компетентных органах.

ML-1356	ML-1356.SCI	ML-1357	ML-1357.SCI	ML-1358	ML-1358.SCI
					
1922 Mavili Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Şerifali Mahallesi, Kutup Sokak No:27/1-2-4 Ümraniye TR-34775 İSTANBUL 19					
DOP.22031101 DOC.22031101	DOP.22031102 DOC.22031102	DOP.22031103 DOC.22031103	DOP.22031104 DOC.22031104	DOP.22031105 DOC.22031105	DOP.22031106 DOC.22031106
305/2011/EU (CPR): EN 54-18 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3	305/2011/EU (CPR): EN 54-18 / EN 54-17 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3	305/2011/EU (CPR): EN 54-18 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3	305/2011/EU (CPR): EN 54-18 / EN 54-17 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3	305/2011/EU (CPR): EN 54-18 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3	305/2011/EU (CPR): EN 54-18 / EN 54-17 2014/30/EU (EMC): EN 50130-4 / EN 61000-6-3
Beyan edilen uygunluk ve performans bilgilerine, Performans Beyanı (DOP) ve AB Uygunluk Beyanı (DOC) üzerinden erişim sağlanabilir. İlgili dokümanlar için lütfen Müşteri Destek Hattı'nı (Tel. +90 216 466 45 05) arayınız. Declaration of conformity and performance information can be accessed via the Declaration of Performance (DOP) and the EU Declaration of Conformity (DOC). For related documents, please call the Customer Support Line (Tel. +90 216 466 45 05). Декларация о соответствии и информация о производительности доступны через Декларацию о производительности (DOP) и Декларацию о соответствии ЕС (DOC). Для получения соответствующих документов, пожалуйста, позвоните в службу поддержки клиентов (тел. +7 (495) 970-78-89).					
Teknik veriler: İmalatçıda tutulan KK-631.032'ye bakınız. Technical specifications: Please check KK-631.032 that is held by manufacturer. Технические данные: Обратитесь к KK-631.032 от производителя.					

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmasının: Ünvanı: Mavili Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Adresi: Şerifali Mahallesi Kutup Sokak No: 27/1-2-4 Ümraniye TR-34775 İSTANBUL Telefonu: 0 216 466 45 05 Faks: 0 216 466 45 10 E-posta: mavili@mavili.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmasının: Ünvanı: Adresi: Telefonu: Faks: E-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi : ALARM CİHAZLARI Markası : Maxlogic Modeli : ML-1356 / ML-1356.SCI / ML-1357 ML-1357.SCI / ML-1358 / ML-1358.SCI	Garanti Süresi : 2 yıl Azami Tamir Süresi : 20 iş günü Bandrol ve Seri No

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a - Sözleşmeden dönme,
b - Satış bedelinden indirim isteme,
c - Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.