

Kullanım Kılavuzu Easy UPS On-Line SRV1KI, SRV2KI, SRV3KI, SRV1KRI, SRV2KRI, SRV3KRI

Önemli Güvenlik Talimatları

Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve kurmaya, çalıştırmaya, servis veya bakım uygulamaya çalışmadan önce cihazı tanımak için ekipmanı inceleyin. Olası tehlikeler hakkında uyarı sağlamak veya bir prosedürü açıklığa kavuşturan ya da basitleştiren bilgiye dikkat çekmek için bu kılavuzda veya donanımın üzerinde aşağıdaki özel mesajlar görülebilir.



Bu sembolün Tehlike veya Uyarı güvenlik etiketine eklenmesi, talimatların uygulanmaması durumunda kişisel yaralanmaya neden olabilecek elektrik tehlikesinin olduğunu belirtir.



Bu güvenlik uyarısı sembolüdür. Sizi olası kişisel yaralanma tehlikeleri konusunda uyarmak için kullanılır. Olası yaralanmalardan veya ölümden kaçınmak için bu sembolü takip eden tüm güvenlik mesajlarına uyun.

⚠ TEHLİKE

TEHLİKE bildirimi, önlenmemesi durumunda ölümlü veya ciddi yaralanmayla **sonuçlanacak** tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ UYARI

UYARI bildirimi, önlenmemesi durumunda ölümlü veya ciddi yaralanmayla **sonuçlanabilecek** tehlikeli bir durumu belirtir.

⚠ DİKKAT

DİKKAT bildirimi, önlenmemesi durumunda hafif veya orta derecede yaralanmayla **sonuçlanabilecek** tehlikeli bir durumu belirtir.

BİLGİ

BİLGİ bildirimi, fiziksel yaralanmayla ilgili olmayan uygulamaları belirtmek için kullanılır.

Ürünü Kullanma Kılavuzları



<18 kg
<40 lb



18-32 kg
40-70 lb



32-55 kg
70-120 lb



>55 kg
>120 lb



Profesyonel İş Uygulamaları İçin– Tüketici Kullanımı İçin Değil

Güvenlik ve Genel Bilgi

Elinize geçtiğinde paketin içindekileri inceleyin. Herhangi bir hasar varsa nakliye firmasına ve bayinize bildirin.

UPS montajından önce Güvenlik Kılavuzunu okuyun.

- Bu UPS yalnızca kapalı alanda kullanım içindir.
- Bu UPS'yi doğrudan güneş ışığında, sıvılara temas edecek şekilde veya aşırı toz ya da nem bulunan yerlerde çalıştırmayın.
- UPS'yi açık pencerelerin veya kapıların yakınında çalıştırmayın.
- UPS'deki hava deliklerinin bloke olmadığından emin olun. Doğru havalandırma için yeterli boşluk bırakın.
Not: UPS'nin dört tarafında da en az 20 cm boşluk bırakın.
- Çevresel faktörler akü ömrünü etkilemektedir. Yüksek ortam sıcaklıkları, düşük kaliteli şebeke gücü ve akımın sık sık boşalması akü ömrünü kısaltacaktır. Akünün üreticisinin önerilerine uyun.

Elektriksel Güvenlik

- UPS güç kablosunu bir duvar prizine bağlar. Aşırı gerilim koruyucusu veya ara kablo kullanmayın.
- Topraklamayı tespit edemediğiniz zaman, ekipmanı monte etmeden veya diğer teçhizata bağlamadan ekipmanın şebeke elektrikleşimiyle olan bağlantısını kesin. Güç kablosunu bütün bağlantılar yapıldıktan sonra takın.
- Elektrik (şebeke) bağlantısı uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- UPS için koruyucu toprak iletken yük cihazlarından (bilgisayar cihazları) gelen sızıntı akımını taşır. UPS'ye enerji sağlayan şebeke devresine izole bir topraklama iletkeni bağlanmalıdır. İletken, topraklı ve topraksız şebeke devresi besleme iletkenleriyle aynı boyuta ve aynı izolasyon malzemesine sahip olmalıdır. İletken kablo su yeşildir, üzerinde sarı çizgiler de olabilir.
- Topraklama iletkeni servis ekipmanında, ayrı bir sistemden besleniyorsa besleme transformatörüne veya motor-jeneratör setine topraklanmalıdır.
- Çıkış kablusunun uzunluğu 10 m'yi geçmemelidir.

Akü Güvenliği

⚠ DİKKAT
HİDROJEN SÜLFÜR GAZI VE AŞIRI DUMAN RİSKİ • Aküyü en az 5 yılda bir veya hizmet ömrünün sonunda (hangisi daha erken ise) değiştirin. • UPS akü değişiminin gerekli olduğunu belirttiğinde aküyü hemen değiştirin. • Aküleri, orijinal ekipmanda monteli olanlarla aynı tür ve sayıdaki akülerle değiştirin. • UPS akü sıcaklığı durumu gösterdiğinde ya da elektrolit sızıntısı görüldüğünde aküyü hemen değiştirin. UPS'yi kapatın, AC girişinden çekin ve aküleri çıkarın. Aküler değiştirilene dek UPS'yi çalıştırmayın. • *Ek akü birimlerini takarken veya akü modüllerini değiştirirken, bir yıldan eski tüm akü modüllerini (Harici Akü Birimlerindeki modüller dahil) değiştirin. Bu talimatlara uyulmaması, hafif veya orta derecede yaralanmayla ve donanım hasarıyla sonuçlanabilir.

* Takılı akü modüllerinin yaşını belirlemek için APC by Schneider Electric Worldwide Müşteri Desteğine başvurun.

- Kullanıcı tarafından değiştirilebilir akülerin bakımı aküler ve gerekli önlemler konusunda bilgi sahibi personel tarafından veya onların gözetimi altında yapılmalıdır. Yetkisiz personeli akülerden uzak tutun. Bu durumda aküler kullanıcı tarafından değiştirilebilir özellikte değildir.
- APC by Schneider Electric, bakım gerektirmez, sızdırmaz kurşun asitli piller kullanır. Normal kullanım koşullarında akülerin iç bileşenleriyle hiçbir temas yoktur. Aşırı şarj etme, aşırı ısınma veya pillerin başka şekilde hatalı kullanımı pil elektrolitinin boşalmasıyla sonuçlanabilir.
- **DİKKAT:** Aküleri ateşe atmayın. Akü patlayabilir.
- **DİKKAT:** Aküleri açmayın veya onlara hasar vermeyin. İçinden çıkacak maddeler deriye ve göze zararlıdır. Zehirli olabilir.
- **DİKKAT:** Akü, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski taşıyabilir. Akülerle çalışırken aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.
 - Akü bağlantı uçlarını bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
 - Saat ve yüzük dahil herhangi bir metal cisim takmayın.
 - Akülerin üzerine alet veya metal parçalar koymayın.
 - Yalıtımlı tutamakları olan aletler kullanın.
 - Lastik eldivenler ve çizmeler giyin.

- Akünün kasıtlı olarak veya yanlışlıkla topraklanmış olup olmadığını belirleyin. Topraklanmış bir akünün herhangi bir yerile temas edilmesi elektrik çarpmasıyla ve yüksek kısa devre akımından kaynaklanan yanıklarla sonuçlanabilir. Kurulum ve bakım sırasında topraklar çıkarılırsa, bu tehlikelerin oluşturduğu riskler azaltılabilir.
- Arızalı piller, dokunulabilir yüzeyler için yanma eşiklerini aşan sıcaklıklara ulaşabilir.

Radyo Frekans Uyarıları

Bu cihaz IEC 62040-2 uyarınca kategori C2 UPS ürünüdür. Bu ürün yerleşim bölgelerinde radyo parazitine neden olabilir; bu durumda kullanıcının ek önlemler alması gerekebilir.

Ürün Tanımı

APC by Schneider Electric Easy UPS, yüksek performansa sahip kesintisiz güç kaynağıdır (UPS). UPS, elektrik kesintilerine, voltaj düşüklüğüne, elektrik akım yükselişiyle düşüşüne, küçük elektrik dalgalanmalarına ve büyük parazitlere karşı elektronik cihazı korumaya yardımcı olur. UPS, şebeke gücü normal düzeylere dönene veya aküler tamamen boşalana kadar bağlı donanıma yedek güç de sağlar.

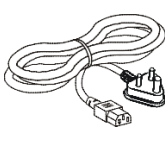
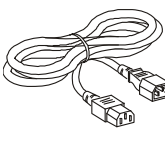
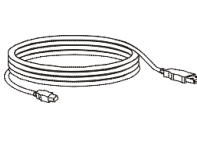
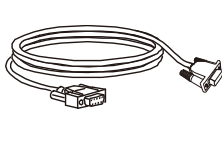
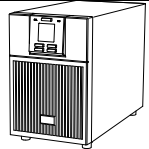
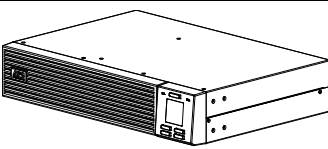

Bu kullanım kılavuzu, www.apc.com adresindeki APC by Schneider Electric Web sitesinden edinilebilir.

Ambalaj İçeriği

UPS montajından önce Güvenlik Kılavuzunu okuyun.

Paket geri dönüşümlüdür; tekrar kullanmak üzere saklayın veya uygun bir biçimde elden çıkarın.

Tüm modellerde ortak

 (1) Kullanıcı Elkitabı	 (1) PowerChute™ Seri Kapatma	 (1*) Şebeke gücü kablosu	 (1**) Çıkış kablosu	 (1) USB kablosu	 (1) RS-232 kablosu
Kule Modeli		Rafa Monte Model			
 (1) UPS	 (1) UPS	 (2) Rafa montaj braketi		 (8) Düz başlı vida	

*: aşağıdaki tabloya bakın.

** : Yalnızca IEC çıkışı (10 A) bulunan modeller için.

NOT: Model ve seri numaraları üst kapakta ve arka panelde küçük bir etikette bulunur.

UPS Kademesi	-IEC Soket Modelleri	-BR Soket Modelleri	-AR Soket Modelleri
1000 VA	IEC C13'e uygun SCHUKO fiş, 1,5 metre	Brezilya NBR14136 fiş - IEC C13, 1,8 metre	Arjantin IRAM 2073 fiş - IEC C13, 1,8 metre
2000 VA	IEC C13'e uygun SCHUKO fiş, 1,5 metre	Brezilya NBR14136 fiş - IEC C13, 1,8 metre	Arjantin IRAM 2073 fiş - IEC C13, 1,8 metre
3000 VA	IEC C19'e uygun SCHUKO fiş, 1,8 metre	Brezilya NBR14136 fiş - IEC C19, 1,8 metre	Arjantin IRAM 2073 fiş - IEC C19, 1,8 metre

İsteğe bağlı aksesuarlar

Ek teknik özellikler için, www.apc.com adresinden APC by Schneider Electric web sitesine bakın.

Teknik Özellikler

Çevresel Teknik Özellikler

BİLGİ	
EKİPMAN HASARI RİSKİ	
- UPS yalnızca kapalı alanlarda kullanılmalıdır. - Kurulum konumu, UPS'nin ağırlığına dayanacak sağlamlıkta olmalıdır. - UPS'yi aşırı tozlu veya belirtilen sınırların dışında sıcaklık ya da nem bulunan ortamlarda çalıştırmayın.	
Bu talimatlara uyulmaması ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.	

Sıcaklık	Çalıştırma	Tanımlı yükte 0° ila 40 °C 40 ila 50 °C, azaltılmış yük ile	Bu ünite, sadece kapalı alanda kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Bu ağırlığı taşıyabilecek sağlam bir yer seçin. UPS'yi aşırı tozlu veya belirtilen sınırların dışında sıcaklık ya da nem bulunan ortamlarda çalıştırmayın. Not: Akü modüllerini saklama sırasında altı ayda bir şarj edin.
	Saklama	-20 ila 60 °C	
Yükseklik	Çalıştırma	0 - 2.000 m: normal çalışma > 2.000 m: Yük, her 100 m yükseklik artışında @ %1 düşer > 3.000 m: UPS çalışmayacaktır	
	Saklama	0 - 15.000 m	
Nem		%0 - 95 bağıl nem, yoğunlaşmayan	
Uluslararası Koruma Kodu		IP20	
Elektrik Besleme Sistemi Tipi		TT ve TN	
Kirlilik Derecesi		2	
Aşırı Voltaj Kategorisi		II	
Uygulanabilir standart		IEC 62040-1	

Fiziksel Özellikler


Kule Modeli

UPS Modeli	SRV1KI	SRV2KI	SRV3KI
Ambalajla birlikte boyutlar Genişlik x Yükseklik x Derinlik	235 x 330 x 365 mm (9,25 x 12,99 x 14,37 inç)	235 x 355 x 525 mm (9,25 x 13,98 x 20,67 inç)	325 x 465 x 565 mm (12,8 x 18,31 x 22,24 inç)
Ambalajsız boyutlar Genişlik x Yükseklik x Derinlik	145 x 223 x 288 mm (5,7 x 8,78 x 11,34 inç) *D1=256mm(10,8 inç), *D2=348mm(13,7 inç)	145 x 238 x 400 mm (5,7 x 9,37 x 15,75 inç) *D1=363mm(14,3 inç), *D2=460mm(18,1 inç)	190 x 336 x 425 mm (7,5 x 13,2 x 16,7 inç) *D1=393mm(15,5 inç), *D2=495mm(19,5 inç)
Ambalajla birlikte ağırlık	10,6 kg (23,37 lbs)	18,1 kg (39,90 lbs)	27,6 kg (60,85 lbs)
Ambalajsız ağırlık	9,3 kg (20,50 lbs)	16,8 kg (37,04 lbs)	25,3 kg (55,78 lbs)

Rafa Monte Model

UPS Modeli	SRV1KRI	SRV2KRI	SRV3KRI
Ambalajla birlikte boyutlar Genişlik x Yükseklik x Derinlik	455 x 218 x 550 mm (17,9 x 8,6 x 21,7 inç)	550 x 218 x 700 mm (21,7 x 8,6 x 27,56 inç)	570 x 228 x 794 mm (22,4 x 9,0 x 31,3 inç)
Ambalajsız boyutlar Genişlik x Yükseklik x Derinlik	438 x 86 x 312 mm (17,24 x 3,4 x 12,3 inç) *D1=280mm(11,0 inç), *D2=372mm(14,6 inç)	438 x 86 x 462 mm (17,24 x 3,4 x 18,2 inç) *D1=430mm(16,9 inç), *D2=522mm(20,6 inç)	438 x 86 x 632 mm (17,24 x 3,4 x 24,9 inç) *D1=600mm(23,6 inç), *D2=702mm(27,6 inç)
Ambalajla birlikte ağırlık	13,9 kg (30,64 lbs)	22,7 kg (50,04 lbs)	31,2 kg (68,78 lbs)
Ambalajsız ağırlık	10,6 kg (23,37 lbs)	18,7 kg (41,23 lbs)	26,6 kg (58,64 lbs)

***D1 ve D2 detayları**

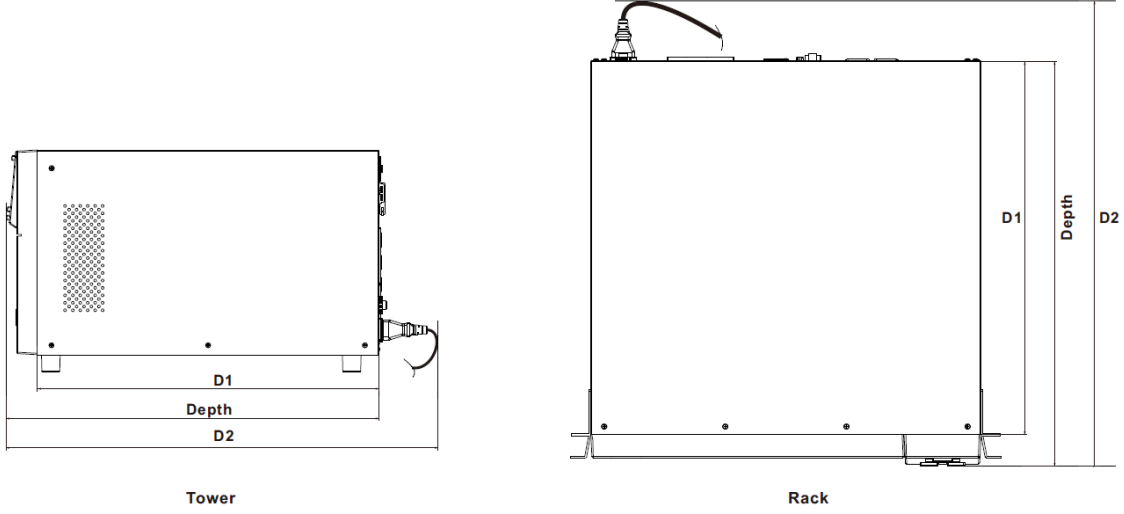

Giriş/Çıkış Teknik Özellikleri

UPS Modeli		SRV1KI SRV1KRI	SRV2KI SRV2KRI	SRV3KI SRV3KRI
Giriş	Voltaj	230 VAC Nominal		
	Frekans	40 – 70 Hz		
	Giriş Gerilimi Aralığı (%100 yük)	160 VAC – 280 VAC		
	Giriş Voltaj Aralığı (%40 yük)	110 VAC – 285 VAC		
	Giriş Gücü Faktörü (%100 dirençli yük)	$\geq 0,95$		
	Giriş Koruması	Giriş devre kesici		
Çıkış	UPS Kapasitesi	1000 VA / 800W	2000 VA / 1600W	3000 VA / 2400W
	Nominal Çıkış Voltajı	230 VAC		
	Diğer Programlanabilir Gerilim	220 VAC, 240 VAC		
	Tanımlı yükte verimlilik	En fazla %88		
	Çıkış Gerilimi Düzenlemesi	$\pm \%1$ statik		
	Çıkış Gerilimi Bozulması	- Tam doğrusal yük için en fazla %3, %6 maks. tam için doğrusal olmayan yük (%100 VA, 0,9 PF) - Yedek süresinin son 60 saniyesi için %15 (yalnızca dâhilî akü için tam yükte)		
	Frekans – Aküyle Çalışma	50 Hz $\pm \%0,5$ veya 60 Hz $\pm \%0,5$		
	Frekans – AC Modunda	50 Hz ± 3 Hz veya 60 Hz ± 3 Hz		
	Tepe Faktörü	3:1		
	Dalga Biçimi	Sinüs Dalgası		
	Kısa Devre Akımı	90A RMS, 800A Pik		
	Çıkış bağlantıları	Lütfen arka panel özelliklerine başvurun		
	Bypass	Dahili atlama, aralık 184 VAC - 253 VAC (/-%5)		

Akü


UPS Modeli	SRV1KI SRV1KRI	SRV2KI SRV2KRI	SRV3KI SRV3KRI
Akü Türü	Sızdırmaz, bakım gerektirmeyen, Valf Ayarlı Kurşun-Asit akü (SMF-VRLA)		
Yedek Akü Modülü	APCRBCV203 (Kule) APCRBCV200 (Raf)	APCRBCV204 (Kule) APCRBCV201 (Raf)	APCRBCV205 (Kule) APCRBCV202 (Raf)
Akü Modülü Sayısı	1 akü modülü		
Her Akü Modülünün Voltajı	24 V	48 V	72 V
UPS için Toplam Voltaj	24 V	48 V	72 V
Ah Değeri	Akü modülü başına 9 Ah		

NOTLAR:

Kurulum talimatları için ilgili yedek akü kullanım kılavuzuna bakın.

Yedek piller hakkında bilgi için bayinizle iletişime geçin veya www.apc.com adresindeki APC by Schneider Electric web sitesini ziyaret edin.

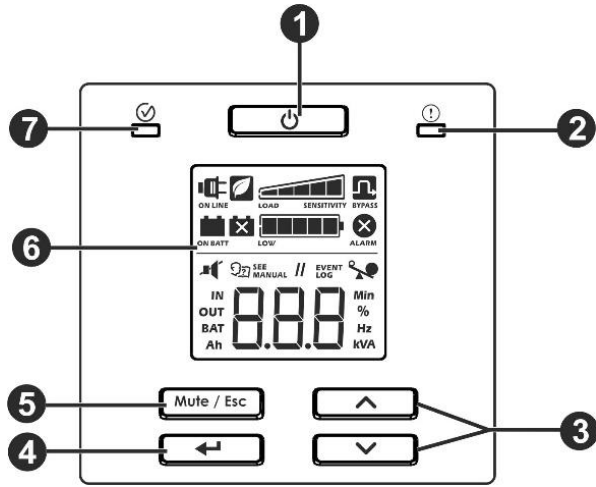Ön Panel Göstergesi



1	GÜÇ KAYNAĞI GÜÇ AÇMA/ KAPAMA düğmesi
2	Alarm LED'i
3	YUKARI/AŞAĞI düğmesi
4	ENTER tuşu
5	SESSİZ/ÇIKIŞ düğmesi
6	LCD Ekran
7	Durum LED'i

Arka Panel Özellikleri

SRV1KI

Model	Çıkış tipi ve miktarı
SRV1KI	 x 3
SRV1KI-AR	 x 3
SRV1KI-BR	 x 3




SRV2KI

Model	Çıkış tipi ve miktarı
SRV2KI	 x 4
SRV2KI-AR	 x 3
SRV2KI-BR	 x 4

SRV3KI


Model	Çıkış tipi ve miktarı
SRV3KI	 x 6
	 x 1
SRV3KI-AR	 x 4
SRV3KI-BR	 x 4

1	AC girişi	6	Akü konnektörü
2	Giriş devre kesici	7	Çıkış Grubu (alt taraftaki çıkış tipi ve miktarına bakın)
3	USB bağlantı noktası	8	Topraklama Vidası
4	RS-232		
5	Akıllı kart yuvası		

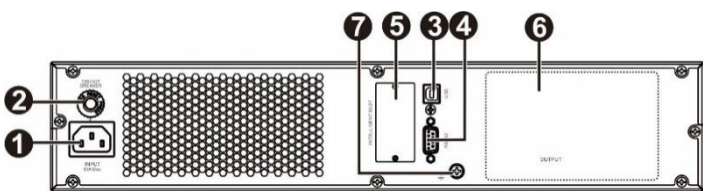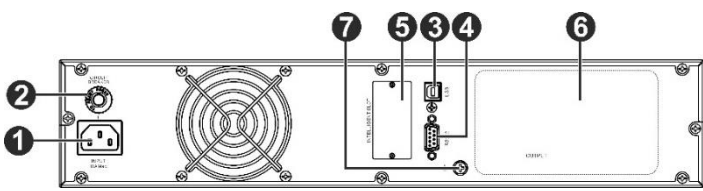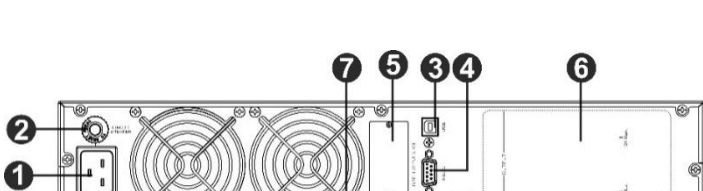SRV1KRI		<table><tr><td>Model</td><td>Çıkış tipi ve miktarı</td></tr><tr><td>SRV1KRI</td><td> x 3</td></tr><tr><td>SRV1KRI-AR</td><td> x 3</td></tr><tr><td>SRV1KRI-BR</td><td> x 3</td></tr></table>	Model	Çıkış tipi ve miktarı	SRV1KRI	 x 3	SRV1KRI-AR	 x 3	SRV1KRI-BR	 x 3	
Model	Çıkış tipi ve miktarı										
SRV1KRI	 x 3										
SRV1KRI-AR	 x 3										
SRV1KRI-BR	 x 3										
SRV2KRI		<table><tr><td>Model</td><td>Çıkış tipi ve miktarı</td></tr><tr><td>SRV2KRI</td><td> x 4</td></tr><tr><td>SRV2KRI-AR</td><td> x3</td></tr><tr><td>SRV2KRI-BR</td><td> x 4</td></tr></table>	Model	Çıkış tipi ve miktarı	SRV2KRI	 x 4	SRV2KRI-AR	 x3	SRV2KRI-BR	 x 4	
Model	Çıkış tipi ve miktarı										
SRV2KRI	 x 4										
SRV2KRI-AR	 x3										
SRV2KRI-BR	 x 4										
SRV3KRI		<table><tr><td>Model</td><td>Çıkış tipi ve miktarı</td></tr><tr><td rowspan="2">SRV3KRI</td><td> x 6</td></tr><tr><td> x1</td></tr><tr><td>SRV3KRI-AR</td><td> x 3</td></tr><tr><td>SRV3KRI-BR</td><td> x 4</td></tr></table>	Model	Çıkış tipi ve miktarı	SRV3KRI	 x 6	 x1	SRV3KRI-AR	 x 3	SRV3KRI-BR	 x 4
Model	Çıkış tipi ve miktarı										
SRV3KRI	 x 6										
	 x1										
SRV3KRI-AR	 x 3										
SRV3KRI-BR	 x 4										

❶	AC girişı	❺	Akıllı kart yuvası
❷	Giriş devre kesici	❻	Çıkış Grubu (Sağ taraftaki çıkış tipi ve miktarına bakınız)
❸	USB bağlantı noktası		
❹	RS-232	❼	Topraklama Vidası

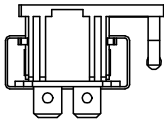Temel Konnektörler

 USB Seri bağlantı noktası Akıllı kart yuvası	UPS ile birlikte, güç denetleme yazılımı ve arabirim takımları kullanılabilir. Yalnızca Schneider Electric tarafından sağlanmış veya onaylanmış arabirim takımlarını kullanın.
 Akü konektörü (yalnızca Kule modeli için)	Bu UPS dâhilî aküyle donatılmıştır. UPS, fabrikadan aküler bağlanmamış olarak nakledilir. UPS'yi açmadan önce, lütfen kulpu yukarı çekip, ardından ünitenin içine iterek aküyü bağlayın.

Rafa Montaj Kurulumu

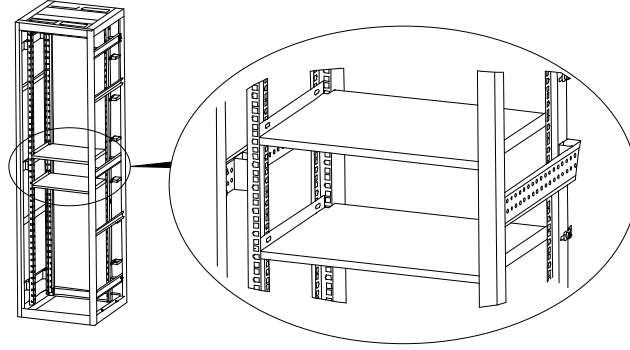
⚠ DİKKAT

NESNELERİN DÜŞMESİ RİSKİ

- Ekipman ağırdır. Daima ekipman ağırlığına uygun güvenilir kaldırma teknikleri uygulayın.
- Braketleri UPS'ye sabitlemek için, daima önerilen sayıda vida kullanın.
- UPS'yi rafa sabitlemek için her zaman önerilen sayıda vida kullanın
- UPS'yi daima rafın altına kurun.
- Harici Akü Birimini her zaman Raftaki UPS'nin altına takın.


Bu talimatlara uyulmaması ekipmanın hasar görmesine ve küçük veya orta dereceli yaralanmalara neden olabilir.

- UPS'yi ve akü birimini 19 inçlik raf kasasına takmadan önce, burada zaten bir raf bulunduğundan emin olun.
- Takılan rafın UPS ve/veya akü biriminin ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun. Aksi takdirde, ayrıca satın alınabilecek isteğe bağlı bir ray takımı (**SRVRK1**) takın.



UPS ve akü setini 19 inç raf parmaklığına takmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.


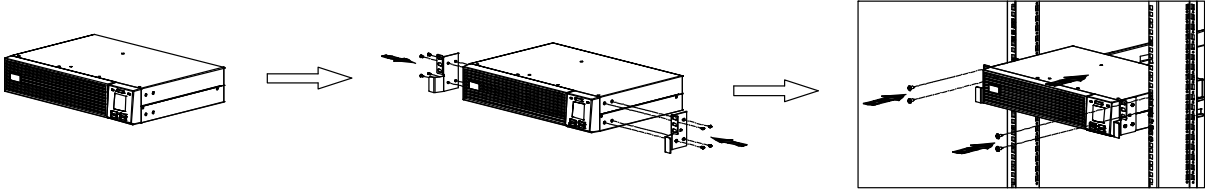
UPS modülünü kaldırıp raf parmaklığına kaydırın. UPS modülünü vidalar, somunlar ve contalarla (ürünle birlikte verilmez), montaj braketleri üzerinden raylara sabitleyin.




Çalıştırma Ayarları

Aküü takın

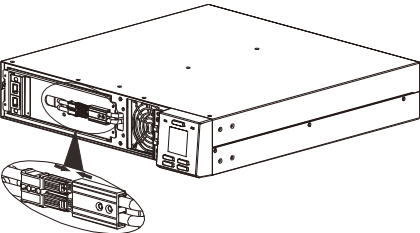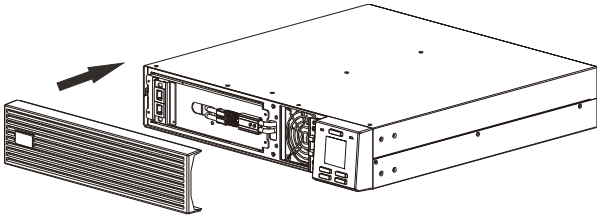Rafa monte UPS, dahili akü çıkarılmış olarak gönderilir.

1 Akü bağlantılarını birbirine geçirin. 	2 Ön kapağı yerine takın. 
---	--

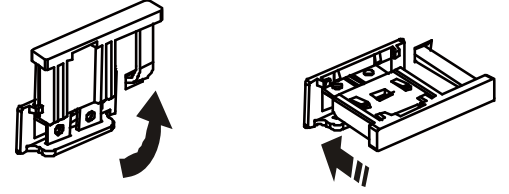Kule Modellerinde, akü kulpunu yukarı çekip ardından ünitenin içine doğru iterek aküyü bağlayın.



UPS'ye gücü ve donanımı bağlayın

⚠ DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

- Tüm elektrik işleri yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Donanım üzerinde çalışmaya başlamadan önce, bu donanıma gelen tüm güç bağlantılarını kapatın. Kilitleme/Etiketleme prosedürlerini uygulayın.
- Elektrikli donanım üzerinde çalışırken takı takmayın.

Bu talimatlara uyulmaması, hafif veya orta derecede yaralanmayla ve donanım hasarıyla sonuçlanabilir.

1. Cihazları UPS'ya bağlayın. Uzatma kablosu kullanmaktan kaçının.
2. Giriş şebeke gücünü UPS'ye bağlayın.
3. Giriş şebeke gücünü açın. Şebeke gücü verildiğinde UPS ekran paneli aydınlanacaktır.

UPS'yi Çalıştırın

UPS'nin ön panelinde bulunan GÜÇ AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.

- İlk beş saatlik normal çalışma sırasında akü %90 kapasiteye şarj olur.
- Bu ilk şarj döneminde akünün tam kapasitede çalışmasını **beklemeyin**.

UPS'yi soğuk başlatma

Bağlı ekipmana UPS akülerinden güç sağlamak için Soğuk Başlatma özelliğini kullanın.

GÜÇ AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Ekran paneli aydınlanacaktır. Bağlı donanıma akü gücü sağlamak için GÜÇ AÇMA/KAPAMA düğmesine tekrar basın.

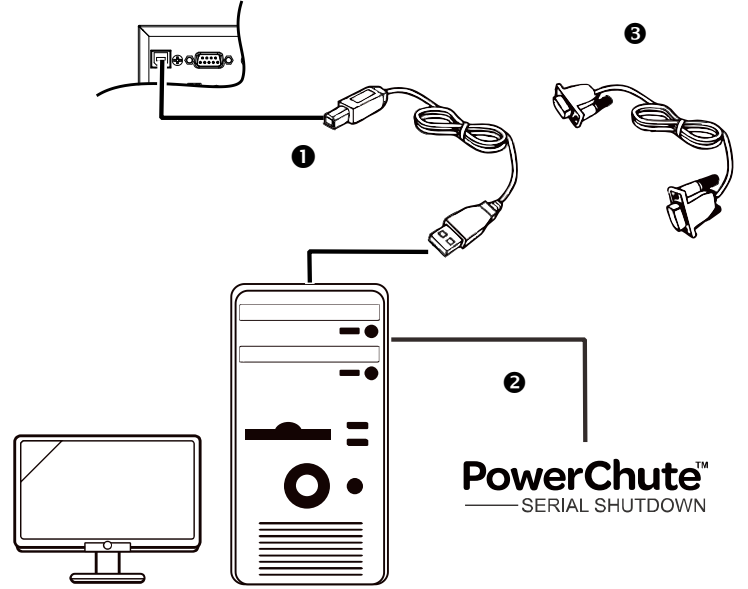
Bağlayın ve PowerChute™ UPS Yönetim Yazılımını Kurun

Easy UPS On-Line, gözetimsiz işletim sistemi kapatma, UPS izleme, UPS denetimi ve enerji raporlama için PowerChute™ UPS Yönetim Yazılımıyla birlikte sağlanır. Aşağıdaki şema, tipik bir sunucu kurulumunun gösterimidir.

1. UPS'nin arkasından gelen USB kablosunu sunucu gibi bir korumalı ağıta bağlayın.
Not: PowerChute ile USB üzerinden iletişim kurmak için bir USB sürücüsü gereklidir. Daha fazla bilgi için APC web sitesindeki (<https://www.apc.com/us/en/faqs/home>) Bilgi Bankası makalesi FAQ000223363'e bakın.

2. Bir sunucu veya işletim sistemine sahip başka bir cihaz için www.apc.com/pcss adresinden PowerChute Serial Shutdown'un en son sürümünü indirin ve kurun. PowerChute Serial Shutdown, uzun süreli elektrik kesintisi durumunda sorunsuz kapatmayı destekler.
Not: PowerChute yalnızca 64 bitlik bir uygulamadır ve 32 bitlik bir işletim sistemine yüklenemez.


3. Seri kabloyla ek iletişim seçenekleri için bir yerleşik seri bağlantı noktası da vardır.
Not: RS232 ve USB aynı anda kullanılamaz.



Çalışma

Ekranın Kullanılması

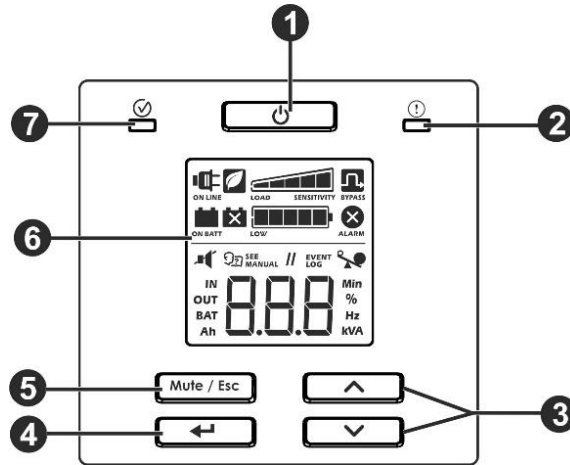Bu Easy-UPS modelleri sezgisel ve yapılandırılabilir bir LCD ekranla donatılmıştır. Bu ekran, aynı bilgileri aktarmalarından dolayı yazılım arayüzünü tamamlar ve UPS ayarlarını yapılandırmak için herhangi biri kullanılabilir. Ekran aşağıdaki tuşlardan ve göstergelerden oluşur:



①	GÜÇ AÇMA/KAPATMA düğmesi	- UPS'yi açmak için bu tuşa basın. - UPS'yi kapatmak için, bir uyarı sesi duyana kadar bu düğmeyi basılı tutun. - Alarmları sıfırlamak için bu düğmeye basın.
②	Alarm LED'i	Bu Alarm LED'i , UPS dahili bir hata algıladığında kırmızı renkte yanar ve UPS bildirimleri için kırmızı renkte yanıp söner. Bu kılavuzun 12. sayfasındaki “Alarmlar ve Bildirimler” kısmına bakın.
③	YUKARI/AŞAĞI düğmesi	Ana menü seçeneklerinde ve ekranlarda yukarı veya aşağı kaydırmak için bu düğmelere basın.
④	ENTER tuşu	Menüye girmek veya gezinme sırasında bir menü öğesini/değeri seçmek için bu düğmeye basın.
⑤	SESSİZ/ÇIKIŞ düğmesi	- Sesli alarmları onaylamak ve geçici olarak gizlemek içindir. - Bir alt menüden çıkmak ve ana menüye dönmek içindir.
⑥	LCD Ekran	Ekran arayüzü seçenekleri bu LCD ekranda görülebilir. Ekran aydınlık değilse, LCD ekranı etkinleştirmek için yukarı veya aşağı düğmesine basın.
⑦	Durum LED'i	Güç açıkken Durum LED'i yeşil renkte yanar. Bu LED, çıkış gücünün iki farklı durumunu belirtir: Çıkış kapalı: LED yanıp söner. Çıkış gücünü açmak için Açma/Kapatma düğmesine basın. Çıkış açık: LED sürekli yeşil renkte yanar.

LCD Ekran Simgeleri

 ON LINE	Çevrimiçi: UPS, şebeke gücünü kullanıyor ve bağlı donanıma güç sağlamak için çift dönüştürme gerçekleştiriyor.
 ON BATT	Aküyle Çalışma: UPS, bağlı ekipmanlara akü yedek gücünü sağlamaktadır.
 ALARM	Aküyü Değiştir: Akü güvenli biçimde bağlı değil veya hizmet ömrünün sonuna yaklaşıyor ve değiştirilmesi gerekli.
 BYPASS	Bypass: UPS bypass modunda olup şebeke gücünü doğrudan takılı ekipmanlara aktarmaktadır. Atlama modu çalışması, bir dâhilî UPS olayının veya aşırı yük durumunun sonucudur. UPS bypass konumunda olduğu sürece akü desteği sağlanmaz. Bu kılavuzun 13. sayfasındaki “Alarmlar ve Bildirimler” kısmına bakın.
 ALARM	Sistem Alarmları: Dâhilî hata algılandı. Bu kılavuzdaki sayfa 12, “Uyarılar ve Bildirimler” kısmına bakın.
	Aşırı Yük: UPS'ye bağlı donanım, UPS kademesinin sağladığından daha fazla güç çekiyor.
 LOW	Akü Şarjı: Akü şarj seviyesi aydınlatılan yük çubuk kısımlarının sayısı ile gösterilmektedir. Beş bloğun tamamı aydınlatıldığında, akü tam şarj olur. Her bir çubuk akü şarj kapasitesinin yaklaşık %20'sini temsil eder.
 LOAD SENSITIVITY	Yük Düzeyi: Yük yüzdesi, ışıklı yük çubuğu bölümlerinin sayısı ile gösterilir. Her bir çubuk en fazla yük kapasitesinin yaklaşık %20'sini temsil eder.
	Sessiz: Simgede aydınlatılan hat duyulabilir alarmin devre dışı bırakıldığını gösterir.

	Yeşil Mod: Yanan bir simge, ünitenin Yeşil modda çalıştığını belirtir. Bağlı donanım, giriş gerilimi ve frekans yapılandırılan sınırlar içinde olduğu sürece şebeke girişini doğrudan alır.
 SEE MANUAL	Alarm veya bildirim: UPS dahili bir hata algılamıştır veya yapılandırma modundadır. Bu kılavuzdaki sayfa 12, “Uyarılar ve Bildirimler” kısmına bakın.
EVENT LOG	Olay: Kullanıcı olay günlüğünü görüntülerken bu simge yanar.

Uyarılar ve Bildirimler

Durum Göstergeleri

Sürekli uyarı sesleri, her yarım saniye	Düşük Akü Durumu - Akü tamamen boşalma durumuna yaklaşıyor. UPS kapanmak üzere.
	Aşırı Yük Durumu - UPS'ye bağlı donanım, tanımlanandan daha fazla güç çekiyor.
Her 30 saniyede 4 uyarı sesi (ilk uyarı sesi, aküyle çalışmaya geçildikten 4 saniye sonra başlar)	Aküyle Çalışma Durumu - UPS, bağlı donanıma akü yedek gücü sağlıyor.
Sesli uyarı sürekli açık	Alarm Durumu - UPS bir dahili hata algıladı. Bu kılavuzdaki “Alarmlar ve Bildirimler” kısmına bakın.
Her 2,5 saniyede kısa uyarı sesi	Akü bağlantısı kesildi.
1 dakika boyunca her yarım saniyede sürekli kısa uyarı sesleri, her 5 saatte tekrarlama.	Yetersiz akü (aküyü değiştirin)
Her 5 saniyede iki kısa uyarı sesi	Olay Atlama Durumu - UPS dahili bir olay algıladı. Bağlı donanım, atlama rölesi aracılığıyla şebeke giriş gücü alır.

Uyarılar

Görüntüleme kodu	Açıklama	Çözüm
SC	UPS, çıkış uçlarında bir kısa devre yaşadı. Ünite bu durumdan otomatik olarak kurtarmayı deneyecektir.	UPS çıkış uçlarında kısa devre olup olmadığını kontrol edin. Kısa devreyi giderin, ünitenin otomatik olarak düzelmesini bekleyin veya UPS'yi başlatmak için GÜÇ AÇMA/KAPATMA düğmesine basın.
OL	UPS bir aşırı yük durumu yaşıyor.	Aşırı yüklenme durumunu gidermek için gereksiz ekipmanların UPS ile olan bağlantısını kesin.
dCH	UPS bir DC gerilimi hatası algıladı. Ünite bu durumdan otomatik olarak kurtarmayı deneyecektir.	UPS otomatik olarak kurtaramazsa APC by Schneider Electric Müşteri Destek Birimiyle iletişime geçin.
Hot	Ünitenin sıcaklığı ayarlanan sınırların üzerine çıkıyor.	UPS yükünü düşürmek için gereksiz donanımların UPS ile olan bağlantısını kesin. Ortam sıcaklığının sınırlar içinde olduğundan emin olun. Yeterli boşluk sağlandığından emin olun.
CH9	UPS bir şarj edici hatası algıladı.	UPS'yi açmak için GÜÇ AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Şarj cihazı hatası devam ederse, APC by Schneider Electric Müşteri Destek Birimiyle iletişime geçin.
Diğer tüm uyarı kodları için APC by Schneider Electric Müşteri Destek birimiyle iletişime geçin.		

Bildirimler

Görüntüleme kodu	Açıklama	Çözüm
bdc	Akü bağlı değil.	Aküyü UPS'ye bağlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 9, "Aküyü takma".

UPS Görüntüleme Parametreleri

Çalışmayla ilgili olarak, ekran panelinde görüntülenen veriler tabloda verilmektedir.
Yukarı veya aşağı düğmesini kullanarak gezinin.

Parametre	Birimler	Gösterge Simgeleri
Çıkış gerilimi	Vac	OUT, V
Çıkış frekansı	Hz	OUT, Hz
Giriş gerilimi.	Vac	IN, V
Giriş frekansı	Hz	IN, Hz
Akü voltajı	V DC	BAT, V
Ortam sıcaklığı	° C	SAYI, C
Akü şarjının durumu	%	BAT, %
Yüzde olarak yük düzeyi (En Fazla Vat veya VA)	%	ÇIKIŞ, %
kVA olarak yük düzeyi	kVA	OUT, kVA
Bağlı akünün toplam Ah kapasitesi	Ah	BAT, Ah
Aküyle Çalışmada kalan süre	Dakika	BAT, Min

Yapılandırma

UPS Parametrelerini Yapılandırın

UPS'deki parametreleri yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ENTER düğmesine basın.
2. "Set" kısmına gitmek için YUKARI/AŞAĞI düğmelerine basın.
3. ENTER düğmesine basın.
4. YUKARI/AŞAĞI düğmelerini kullanarak parametreler boyunca gezinin.
5. Bir parametreyi düzenlemek için enter düğmesine basın. Simgeler, düzenlemeyi belirtmek için yanıp sönmeye başlar.
6. Seçilen parametreye yönelik kullanılabilir seçenekler arasında gezinmek için YUKARI/AŞAĞI OK düğmelerine basın.
7. Seçeneği belirlemek için ENTER düğmesine veya geçerli parametrenin düzenlenmesini iptal etmek için SESSİZ/ÇIKIŞ düğmesine basın. Bu işlemten sonra simgelerin yanıp sönmesi durur.
8. Parametreler arasında gezinmek için YUKARI/AŞAĞI düğmelerine basın.
9. Menüden çıkmak için SESSİZ/ÇIKIŞ düğmesine basın.

UPS Ayarları

UPS ayarlarını ekran arayüzünü kullanarak yapılandırın. Parametreleri düzenlemek için “UPS Parametrelerini Yapılandırın” kısmına bakın.

İşlev	Fabrika Ayarı	Kullanıcının Belirleyebileceği Seçenekler	Açıklama
Çıkış gerilimi	230 VAC	220, 230, 240 VAC	Kullanıcının, UPS çevrimiçi çalışırken çıkış gerilimini seçmesini sağlar.
Sesli Alarm	Etkinleştir	Etkinleştir, Engelle	Devre dışı olarak ayarlandığında veya mute düğmesine basıldığında, UPS sesli alarmları sessize alacaktır.
Yeşil mod/yüksek verimlilik modu	Devre dışı	Etkinleştir/Engelle	Bu mod etkinleştirildiğinde, bağlı donanım, giriş gerilimi yapılandırılan çıkış geriliminin $\pm 5\%$ ve yapılandırılan çıkış frekansının ± 3 Hz aralığında olduğu sürece şebeke girişi gücünü atlama rölesi aracılığıyla alır. Bu mod sırasında dönüştürücü kapatılır. Şebeke gücü girişi aralık dışına çıkarsa dönüştürücü açılır. Yük, çevrimiçi moda veya akü moduna aktarılır. Bağlı donanıma giden güç 10 milisaniyeye kadar kesilebilir.
Ayarı yeniden başlatmak için en az akü kapasitesi	%0	%0, %15, %50, %90	Akü, bu ayarla yapılandırılan çalışma süresini sağlayabileceği bir düzeye şarj olana kadar UPS çıkışı açılmayacaktır. %0 olarak yapılandırılırsa, UPS çıkışı, şebeke gücünün geri gelmesinden hemen sonra açılır.
Düşük akü durumu göstergesi ayarı	2 dk.	2 dk, 5 dk, 7 dk, 10 dk,	Asıl çalışma süresi kullanıcı tarafından ayarlanan sınıra ulaştığında UPS sesli alarm çalacaktır. Sesli alarm yalnızca UPS akü modunda çalışırken çalınacaktır.

Gelişmiş Ekran Gezintisi

UPS ekranında ana menüde beş tane seçenek ve iki tane alt menü seçeneği vardır. Bu menü seçeneklerine erişmek için ana ekranda enter düğmesine basın. Menü seçenekleri arasında gezinmek için yukarı/aşağı düğmelerini kullanın.

Menü Seçeneği	Açıklama
SET	UPS'yi Yapılandırın UPS parametrelerini yapılandırmak için bu menü seçeneğini kullanın. Yapılandırma seçeneklerini görmek için enter düğmesine basın. Ayrıntılar için 13. sayfadaki “UPS Parametrelerini Yapılandırın” kısmına bakın. Ana ekrana dönmek için SESSİZ/ÇIKIŞ düğmesine basın.
LOG	Olay Günlüğünü Gösterin UPS olay günlüğünü görmek için bu menü seçeneğini kullanın. UPS son 10 olayı kaydeder ve kodları bu günde görüntüler. Günlüğü görmek için ENTER düğmesine basın. Günlüğe kaydedilen olayları görmek için YUKARI/AŞAĞI düğmelerini kullanın. AŞAĞI düğmesi eski olaylara, YUKARI düğmesi de yeni olaylara doğru ilerletir. Her günlük girişi bir sayısal ve metinsel olay koduna sahiptir. Günlüğün sonunda “End” sözcüğü görüntülenecektir. Ana ekrana dönmek için SESSİZ/ÇIKIŞ düğmesine basın.
UPS	UPS Bilgilerini Gösterin UPS bilgilerini görmek için bu menü seçeneğini kullanın. UPS'nin derecelendirmesini görüntülemek için ENTER düğmesine basın. UPS aygıt yazılımı sürümünü görmek için yukarı düğmesine basın. Ana ekrana dönmek için SESSİZ/ÇIKIŞ düğmesine basın.
bYP	Atlama için Kullanıcı Komutu UPS'yi atlama moduna veya çevrimiçi moda almak için bu menü seçeneğini kullanın. ENTER düğmesine basın. Put Out Put: UPS'yi atlama modu çalışmasına geçirmek için kullanın. Not: Şebeke gerilimi eşik sınırları içinde değilse, bağlı donanıma giden güç düşecektir. Çıkış: UPS'yi atlama modundan çıkarın ve bağlı donanıma temiz gücü geri verin. Easy UPS, Atlama moduna geçerken veya Atlama modundan çıkarken ekranda bir geri sayım başlatır.
tSt	Akü Kendi Kendine Sınamayı Gerçekleştirin Bir kendi kendine sınama gerçekleştirmek ve akü durumunu belirlemek için bu menü seçeneğini kullanın. Sınamayı başlatmak için ENTER düğmesine basın. Sınama komutu kabul edilirse, UPS bir kendi kendine sınama başlatacak ve ekranda geri sayım gösterecektir. Sınamanın sonunda ekran mesajları gösterilir. rFd FI d PA5 Abt Sınama reddedildi. Çıkış kapalı veya akü şarj olmamış. Sınamadan geçmedi. Sınamadan geçti. İç nedenlerden dolayı sınama iptal edildi. Ana ekrana dönmek için SESSİZ/ÇIKIŞ düğmesine basın

Arıza Giderme

Montaj ve çalıştırma ile ilgili küçük sorunları çözmek için aşağıdaki tabloyu kullanın. UPS ile ilgili karmaşık sorunlara ilişkin yardım için www.apc.com adresindeki APC by Schneider Electric web sitesine başvurun.

Sorun ve/veya Muhtemel Neden	Çözüm
Şebeke girişi varken veya hiç güç çıkışı yokken UPS açılmıyor	
UPS açılmamış.	UPS'yi açmak için GÜÇ AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.
UPS şebeke elektrik kaynağına bağlanmamıştır.	UPS'den şebeke elektrik kaynağına uzanan kabloyu kontrol edip her iki ucundaki bağlantıların gerektiği gibi yapılmış olup olmadığını denetleyin. Bu kılavuzun 9. sayfasındaki “Çalıştırma” kısmına bakın.
UPS'deki giriş termal devre kesici şalteri atmış.	Arka paneldeki giriş termal devre kesici sıfırlama düğmesine basın.
UPS fişe takıldığında aküden çalışıyor.	
Yüksek, düşük veya bozuk giriş gerilimi ya da frekansı var.	UPS'yi farklı bir devredeki farklı bir prize bağlayın. Ünitenin giriş gücü aldığından emin olmak için şebeke giriş gücünü sınavın. Ekran açıksa, menüye girip, giriş gerilimini ve frekansını kontrol edin.
Aküye bağlarken, UPS bağlı donanım gücü sağlamıyor	
UPS açılmamış.	UPS kapatılmışsa (ekran açık değilse), 9. sayfadaki “UPS'yi soğuk başlatma” prosedürünü izleyin.
Akü bağlanmamış.	Aküyü UPS'ye bağlayın. Bu kılavuzun 9. sayfasındaki “Çalıştırma” kısmına bakın.
Düşük akü kesintisi. UPS, şebeke gücü kesintisinden dolayı aküyü boşaltmış ve düşük akü durumundan dolayı çıkışı kapatmış olabilir.	Şebeke gücünün geri gelmesini bekleyin ve aküyü şarj edin. ŞEBEKE GÜCÜ GERİ GELDİKTEN SONRA ÇIKIŞ GÜCÜNÜ AÇMAK İÇİN güç açma/kapatma düğmesine basın.
UPS uzun aralıklarla bir uyarı sesi çalıyor	
UPS, aküyle normal biçimde çalışıyor.	UPS bir hata algılamış. Bu kılavuzun 12. sayfasındaki “Alarmlar ve Bildirimler” kısmına bakın.
Alarm LED'i yanıyor. UPS bir alarm mesajı görüntülüyor ve sürekli bir uyarı sesi çalıyor	
UPS bir hata algılamış.	Bu kılavuzun 12. sayfasındaki “Alarmlar ve Bildirimler” kısmına bakın.
Uyarı LED'i yansa bile UPS hiçbir sesli uyarı çalıyor	
Sesli alarm devre dışı bırakılmış.	Sesli alarmları etkinleştirmek için UPS yapılandırmasını değiştirin.
UPS beklenen destek süresini sağlamıyor.	
Yakın zamandaki bir güç kesintisinden dolayı UPS aküsü boşalmış.	Uzun süreli elektrik kesintilerinden sonra akülerin şarj edilmesi gerekmektedir. Aküler, uygun biçimde yeniden şarj olmadan devreye girdiklerinde veya yüksek sıcaklıklarda çalıştıklarında ömürleri kısalmır.
Akü, hizmet ömrünün sonuna yaklaşıyor.	Akü, hizmet ömrünün sonuna yaklaşıyorsa, aküyü değiştirme göstergesi yanmasa bile aküyü değiştirmeyi göz önünde bulundurun. Bu kılavuzun 9. sayfasındaki “Çalıştırma” kısmına bakın.

Sorun ve/veya Muhtemel Neden	Çözüm
UPS kapanmıyor	
KAPATMA düğmesine düzgün biçimde basılmamış.	UPS'yi kapatmak için, bir uyarı sesi duyana kadar AÇMA/KAPATMA düğmesine basılı tutun.
Şebeke giriş gücü var.	Şebeke giriş gücü varsa UPS mantık gücü kapatılamaz. UPS'yi kapatmak için, şebeke giriş gücünü kapatıp GÜÇ KAPATMA düğmesine basın. Bir uyarı sesi duyduğunuzda basmayı bırakın.
UPS Atlama modunda ve LED kırmızı renkte yanmıyor.	
UPS yeşil modda.	İstemiyorsanız yeşil modu devre dışı bırakın.
UPS, atlama modunda kalmak üzere yapılandırılmış.	Atlama modundan çıkmak için yapılandırmayı değiştirin.
UPS, aşırı sıcaklık alarmı giderildikten sonra bile atlama modunda.	UPS'yi çevrimiçi moduna getirmek için bağlı yükü <90'ın altına düşürün.
UPS bir aşırı yük durumu yaşamış ve atlama moduna aktarmış.	Bağlı donanım, www.apc.com adresindeki APC by Schneider Electric web sitesinde bulunan teknik özelliklerde tanımlanmış “en fazla yükü” aşıyor. Aşırı yük durumu düzeltilene kadar alarmlar devam eder. Aşırı yüklenme durumunu gidermek için gereksiz ekipmanların UPS ile olan bağlantısını kesin. UPS, atlama modunda olduğu ve devre kesici atmadığı sürece güç sağlamaya devam eder. UPS, şebeke gerilimi kesintisi durumunda akü gücü sağlamayacaktır.
UPS bir hata algılamış ve atlama moduna aktarmış.	Bu kılavuzun 12. sayfasındaki “Alarmlar ve Bildirimler” kısmına bakın.

Nakliye

1. Bağlı tüm ekipmanları kapatın ve bağlantılarını kesin.
2. Ünitenin şebeke gücü ile bağlantısını kesin.
3. Tüm dahili ve harici akülerin bağlantısını kesin (uygunsa).
4. Bu kılavuzun *Servis* bölümünde verilen nakliyat talimatlarını uygulayın.

Servis

Ünitenin bakıma ihtiyacı varsa bayinize göndermeyin. Şu yolları izleyin:

1. Sıklıkla karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için kılavuzun *Sorun Giderme* bölümünü inceleyin.
2. Sorun devam ederse **www.apc.com** adresindeki Schneider Electric APC Web sitesi aracılığıyla Schneider Electric APC Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurun.
 - a. Model numarasını, seri numarasını ve satın alma tarihini not alın. Model ve seri numaraları ünitenin üst kapağında yer alır ve bunlara, belirli modellerde LCD ekrandan da ulaşılabilir.
 - b. Müşteri Desteğini arayın. Bir teknisyen, sorunu telefonda çözmeye çalışacaktır. Sorunu telefonda çözmeniz mümkün değilse, teknisyen size bir Materyal İade İzni Numarası (RMA No.) verecektir.
 - c. Ünite garanti altındaysa onarım ücretsizdir.
 - d. Servis prosedürleri ve sonuçlar, ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ülkeye özel talimatlar için **www.apc.com** adresindeki APC by Schneider Electric Web sitesine başvurun.
3. Nakliyat sırasında hasar görmemesi için üniteyi düzgün bir şekilde paketleyin. Paketlemek için hiçbir zaman köpük boncuk kullanmayın.
Nakliyat sırasında oluşan hasarlar garanti kapsamına girmez.
Not: Nakletmeden önce, UPS'deki veya harici akü takımındaki akü modüllerinin bağlantılarını mutlaka kesin. Bağlantısı kesilen dâhilî aküler UPS veya harici akü takımı içinde kalabilir.
4. Paketin dışına Müşteri Desteği tarafından sağlanan RMA (Materyal İade İzni) numarasını yazın.
5. Üniteyi Müşteri Desteğinin verdiği adrese, ödemesini önceden yaparak, sigortalı bir taşıyıcıyla gönderin.

Sınırlı Fabrika Garantisi

Schneider Electric IT Corporation (SEIT) ürünlerinin satın alınma tarihinden itibaren iki (2) yıllık bir süre için malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. SEIT'in bu garanti altındaki yükümlülüğü, takdir hakkı münhasıran kendisine ait olmak üzere, bu tür kusurlu ürünleri onarmak veya değiştirmektir. Zarar görmüş ürünün/parçanın onarımı ya da değiştirilmesi normal garanti süresini uzatmaz.

Bu garanti sadece, satın alma tarihinden sonra 10 gün içinde ürünü gerektiği gibi kaydettiren orjinal alıcı için geçerlidir. Ürünler warranty.apc.com adresinden çevrimiçi olarak kaydedilebilir.

Hasarlı ürünün test veya kontrol aşamasında, üründe meydana geldiği iddia edilen arıza bulunamazsa veya bu hasar son kullanıcı veya üçüncü şahıslar tarafından yanlış kullanım; ihmal; hatalı kurulum, test, çalıştırma veya Ürünün SEIT önerileri veya teknik özelliklerine aykırı kullanımı nedeniyle meydana gelmişse ürün garanti kapsamı dışındadır ve SEIT bu ürünle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca SEIT, şunlardan kaynaklanan kusurlar için sorumlu tutulamaz: 1) yetkili olmayan kişiler tarafından ürün üzerinde yapılan onarım veya değişiklik, 2) yanlış veya uygun olmayan voltaj veya bağlantı, 3) uygunsuz çalışma şartları, 4) doğal afet, 5) dış etkenlere aruz kalması ve 6) hırsızlık. Bu garanti kapsamında SEIT'in, seri numarası değiştirilmiş, tahrif edilmiş veya silinmiş ürünler ile ilgili olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.

YUKARIDA AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, YASANIN UYGULANIŞI YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE; SATILAN, ONARILAN YA DA İŞBU SÖZLEŞME UYARINCA VEYA SÖZLEŞMEYE BAĞLI OLARAK SATILAN, BAKIMI YAPILAN YA DA VERİLEN ÜRÜNLERİN AÇIK VEYA ZİMNİ GARANTİLERİ YOKTUR.

SEİT TİCARİ DEĞER, KALİTE MEMNUNİYETİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ BÜTÜN DOLAYLI GARANTİLERİ REDDEDER.

SEİT ÜRÜNLERLE İLGİLİ TEKNİK YA DA BAŞKA TÜRLÜ ÖNERİ YA DA HİZMET VERSE DE SEİT ZİMNİ GARANTİ KAPSAMLARI GENİŞLETİLMEMEYECİK, DARALTILMAYACAK, ETKİLENMEYECİK VE HİÇ BİR SORUMLUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK ORTAYA ÇIKMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ GARANTİLER VE BAŞVURU YOLLARI; TÜM DİĞER GARANTİ VE BAŞVURU YOLLARINI HARİÇ TUTAR VE ONLARIN YERİNİ ALIR. YUKARIDA BELİRTİLEN GARANTİLER SEİT'İN TEMEL SORUMLULUĞUNU OLUŞTURMAKTA VE ALICININ BU TÜR GARANTİLERİN İHLALİNDEKİ TEK ÇÖZÜM SAĞLAYICISI DURUMUNA GETİRMEKTEDİR. SEİT SADECE SATIN ALAN İLK KİŞİNİN PROBLEMİNİ ÇÖZMEYİ GARANTİ EDER, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ÇÖZÜM BULMAKLA SORUMLU DEĞİLDİR.

HATADAN YA DA HAKSIZ FİİLDEN ORTAYA ÇIKSIN YA DA ÇIKMASIN, HATALARA, İHMALE, SINIRLI YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAKMAKSIZIN BİR HASAR OLASILIĞININ ORTAYA ÇIKIŞINDA; SEİT ÖNERİLMİŞ OLSA BİLE SEİT, GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, YAN KURULUŞLARI, İŞÇİLERİ HİÇ BİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN SERVİS VE MONTAJI DIŞINDA KULLANIMDAN KAYNAKLANAN; DOLAYLI, ÖZEL, İKİNCİL YA DA CEZA OLARAK GÖRÜLEN TAZMİNATLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SEİT ÖZELLİKLE KÂR VEYA GELİR KAYBI (DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI), EKİPMAN KAYBI, EKİPMANDA KULLANIM KAYBI, YAZILIM KAYBI, VERİ KAYBI, VEKALET MALİYETLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN AÇILABİLECEK DAVALAR GİBİ MASRAFLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

BU SINIRLI GARANTİ KAPSAMINDAKİ HİÇBİR ŞEY İHMAL VEYA YALAN BEYAN SONUCUNDA OLUŞAN ÖLÜM YA DA KİŞİSEL YARALANMA İÇİN APC'Yİ SORUMLULUK DIŞINDA TUTMA VEYA SEİT'İN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMA AMAÇLI DEĞİLDİR; SORUMLULUK DIŞINDA KALMA VEYA SORUMLULUĞU SINIRLANDIRMA KONUSUNDA YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARA BAŞVURULUR.

Garanti altında servis elde etmek için müşteri desteği bölümünden bir Materyal İade İzni (RMA) numarası almanız şarttır. Garanti talebinde bulunmak isteyen müşteriler, konu ile ilgili olarak SEİT Web sitesi (www.apc.com) aracılığıyla APC by Schneider Electric uluslararası müşteri destek ağına ulaşabilir. **www.apc.com**. Ülke seçimi açılır menüsünden ülkenizi seçin. Bölgenizdeki müşteri destek bilgisine ulaşmak için web sayfasının en üstündeki Destek sekmesini açın. Ürünlerin nakliyat ücretleri önceden ödenmiş olarak iade edilmesi ve karşılaşılan sorunun kısa bir tanımı ile satın alma tarih ve yerine ilişkin kanıtın ürünle birlikte gönderilmesi şarttır.

APC by Schneider Electric Dünya apında Mřteri Desteęi

Bu ya da dięer APC by Schneider Electric rnleri iin ařaęıda belirtilen yntemlerle cretsiz mřteri desteęi verilmektedir:

- APC by Schneider Electric Bilgi Tabanındaki dokmanlara eriřmek ve mřteri destek talebinde bulunmak iin APC by Schneider Electric Web sitesini ziyaret edin.
 - **www.apc.com** (řirket Merkezi)
Kendilerinden mřteri destek bilgisi edinebileceęiniz farklı lkelerin yerel APC by Schneider Electric Web sitelerini inceleyin.
 - **www.apc.com/support/**
APC by Schneider Electric Bilgi Tabanını arama ve e-destek kullanma iin dnya genelinde destek.
- Schneider Electric APC Mřteri Destek Merkezi ile telefon veya e-posta yoluyla irtibat kurun.
 - Yerel, lkeye zel merkezler: İletişim bilgileri iin **www.apc.com/support/contact** adresine gidin.

Blgesel mřteri desteęiyle ilgili bilgi iin, APC by Schneider Electric temsilcisiyle veya APC by Schneider Electric rnnz satın aldığınız dięer daęıtımcılarla irtibat kurun.