

SHARP



MEAT GRINDER

EG-PL41-K3

Please read these instructions carefully before operating the appliance

OPERATION MANUAL

SAFETY NOTICE

Before using the product, carefully read the warnings contained in this booklet, which provide important information regarding safety during installation, use and maintenance of the product.

Keep these instructions in a safe place for future reference

- This appliance is for domestic use only, cannot be used for commercial purposes
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance; it is not a toy.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Before connecting the meat grinder to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage at your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the meat grinder.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or meat grinder in water or any other liquid.

- Unplug the meat grinder from the outlet when not in use and before cleaning.
- The use of accessories which are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Never use your fingers or any other object to push ingredients down the feeder tube even when the product is not connected to a power supply, only the pusher attachment should be used for this purpose.
- Do not grind bones, nuts or other hard ingredients with the meat grinder.
- Never leave the appliance unattended when it's working.
- Do not use the appliance for more than 3 minutes at one cycle.
- Never press Reverse Button when the product is working. First stop the product and then use the Reverse function.
- The misuse of this appliance can result in injury, please handle it with care.

Important Information

This appliance is not for professional use.


Failure to follow this instruction carefully may result in damage to the product.

If you have any concerns regarding the performance and use of your appliance, please visit www.sharpmea.com

Ensure the above safety precautions are understood. Read carefully and save all the instructions provided with an appliance.

These instructions are also available in an electronic version on request, you may ask for your electronic manual on www.sharpmea.com by mentioning you product name and model number.

KNOW YOUR APPLIANCE

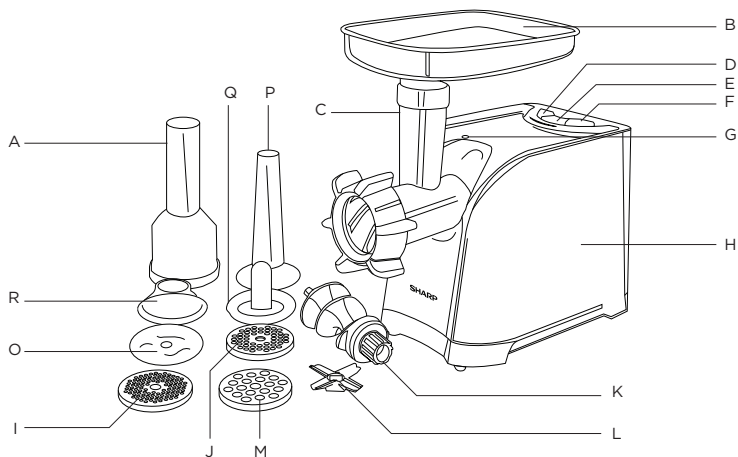

- A. Pusher
- B. Tray
- C. Cutter housing A
- D. Display light
- E. Reversal button (REV)
- F. Power button
- G. Release button
- H. Motor unit
- I. Fine grinding disc

- J. Medium grinding disc
- K. Worm shaft
- L. Cutter blade
- M. Coarse grinding disc
- N. Screw ring
- O. Separator
- P. Sausage horn
- Q. Former
- R. Cone

NOTICES BEFORE OPERATION

Clean the unit before using your appliance for the first time by washing the detachable parts in warm soapy water. Do not wash in dishwasher. Wipe the main body of the product with a damp cloth and never immerse in water or any other liquids.

The max period of time for uninterrupted use is 3 minutes. The appliance should be turned off and cool down after this. Once it's cooled down, it can be used again.

OPERATING INSTRUCTIONS

Assembling the unit for operation

1. Insert the worm shaft into the cutter housing. The side of the shaft with the screw mechanism should be inserted first.
2. Place the blade on the other end of the worm shaft, the cutting edges should face out.
3. Place one of the grinding discs of your choice on the shaft after the blade.
4. Attach and turn the screw head to secure the parts to the cutter housing.
5. Attach the cutter housing to the main body by attaching and turning the screw ring counter clock wise. Necessary instructions on the direction of this action is also given on the product body by arrows.
6. Attach the tray on the cutter housing.
7. Place the unit on a flat surface for safe operation.

Operating the unit

Minced Meat

1. Cut the meat into small pieces before grinding. Don't use frozen meat.
2. Put the meat on the tray
3. Push "on" button
4. Push the meat into the feeder tube slowly
5. The meat would be minced and come out through the disc.
7. Place the unit on a flat surface for safe operation.

Sausage

1. After preparing the minced meat, take out the grinding disk and the blade from the cutter housing and replace them with plastic separator (instead of the blade) and sausage horn (instead of the disk) and screw the ring to secure the parts on to the cutter housing.
2. Slide the sausage skin that has been waited in lukewarm water for 10 minutes on to the sausage horn.
3. Push "On" button
4. Put the ingredients in the tray and push slowly into the feeder tube by the pusher. The ingredients of the sausage would come out from the tube into the sausage skin. If the skin sticks on to the horn, wet it with some water.

Kebab

1. After preparing the minced meat, take out the grinding disk and the blade from the cutter housing and replace them with plastic Cone (instead of the blade) and plastic Former (instead of the disk) and screw the ring to secure the parts on to the cutter housing.
2. Put the mixture for the kebab in the tray
3. Push "On" button
4. Put the ingredients for the kebab into the feeder tube, push with the pusher.
5. The ingredients would come out from the other end of the feeder tube
6. Shape as needed and fill with minced meat or other ingredients as per recipe.

Note: If the meat or any ingredients stuck in the feeder tube, use the reverse "REV" button to unstuck.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning and maintenance, switch the appliance off and unplug it.

1. Never immerse the main body of the meat grinder into water or any other liquid or allow moisture to contact with these parts.
2. Wipe the body of the product with a damp or soapy cloth and wipe with a dry cloth afterwards. Never use a poisonous cleaner. Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the meat grinder to prevent the loss of shiny look.
3. Clean the metal parts immediately after each use by hot soapy water or with dishwashing detergent. Do not put into dishwasher. Dry them immediately after washing.
4. Lubricate the blade and the discs with a little vegetable oil after cleaning to achieve a better performance from these parts.

TECHNICAL DATA

Model: EG-PL41-K3
Power Supply: 220-240V ~50/60Hz
Output: 500W



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Distributors in GCC:

Saudi Arabia:

Abdul Latif Jameel Electronics and Air-Conditioning Co. Ltd.
10, Al Mukhmal Tower, Rawdah Street.
Al Khaliidiya District
Jeddah | Kingdom of Saudi Arabia
Toll Free # 800 127 9999 www.aljelectronics.com.sa

UAE:

International Traders (ME) Limited
ITL House, Cosmos Lan, Al Fahidi Street, Bur Dubai
P.O.Box 6, Dubai, UAE
Tel: +971 4352 1155

Kuwait:

AL Yousifi United General Trading
Kuwait City, Abdullah Salem Street,
P.O.Box 126 Safat- 13002, Kuwait
Tel: +965 24844925

Qatar:

Al Muftah Trading & Contracting CO.W.L.L
P.O. Box 875, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4446868

Bahrain:

Rouben's Store W.L.L
P.O.Box 233, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17227770

Oman:

Muscat Electronics L.L.C
Mezzanine Floor, Gulf House Building, CBD Area, Ruwi.
P.O.Box 1009. Postal code 114, Jibroo, Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +968 24796231

Yemen:

Sydney Store
P.O.Box 5845, Al Tahreer Street, Taiz, Republic of Yemen
Tel: +967 4252231

In GCC Countries, please contact:

SHARP MIDDLE EAST FZE
P.O.Box 17115, Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4- 8815311
Fax: +971 4- 8816692

الموزعون في دول الخليج:

الموزع في المملكة العربية السعودية
شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف المحدودة
برج المخمل، شارع الروضة ١٠
جدة، المملكة العربية السعودية ، ٨٣٠١ ص.ب
تليفون مجاني: ٨٠٠١٢٧٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني: www.aljelectronics.com.sa

الإمارات العربية المتحدة

شركة التجار الدولية (الشرق الأوسط) المحدودة
اي تي ال هاوس، ممر كوزموس، شارع الفهيدي، بر دبي
الإمارات العربية المتحدة، دبي ، ب ٦.ص
تليفون: ٠٠٩٧١٤٣٥٢١١٥٥

الكويت

شركة اليوسفي المتحدة للتجارة العامة
مدينة الكويت، شارع عبدالله السالم
الصفاء، ١٣٠٠٢، الكويت ١٢٦ ص.ب
تليفون: ٠٠٩٦٥٢٤٨٤٩٢٥

قطر

شركة المفتاح للتجارة والمقاولات ذ.م.م
ص.ب ٨٧٥، الدوحة، دولة قطر
تليفون: ٠٠٩٧٤٤٤٤٦٨٦٨

البحرين

روبنس ستورز ذ.م.م
ص.ب ٢٣٣، المنامة، مملكة البحرين
تليفون: ٠٠٩٧٣١٧٢٢٧٧٧٠

عمان

مسقط للإلكترونيات ذ.م.م
طابق الميزانين، مبنى بيت الخليج، منطقة سي بي دي، روي
ص.ب ١٠٠٩، الرمز البريدي ١١٤، جبرو، مسقط سلطنة عمان
تليفون: ٠٠٩٦٨٢٤٧٩٦٢٣١

اليمن

مخازن سيني
ص.ب ٥٨٤٥، شارع التحرير، تعز، الجمهورية اليمنية
تليفون: ٠٠٩٦٧٤٢٥٢٢٣١

: لكافة دول الخليج يمكنك الاتصال ب

شارب الشرق الأوسط
ص.ب ١٧١١٥، جبل علي
دبي، الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٠٩٧١٤٨٨١٥٣١١
فاكس: ٠٠٩٧١٤٨٨١٦٦٩٢

SHARP



HACHOIR À VIANDE

EG-PL41-K3

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil

MANUEL D'UTILISATION

AVIS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les mises en garde qui se trouvent dans ce livret et qui fournissent des informations importantes au sujet de la sécurité pendant l'installation, l'emploi et l'entretien du produit.

Conservez ces consignes dans un lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et pour des applications similaires, telles que les coins-cuisine pour le personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
les habitations rurales ; il peut également être utilisé par les clients des hôtels, des motels et autres environnements destinés à l'habitation ou encore des gîtes touristiques.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience ni les connaissances nécessaires, à moins qu'ils utilisent l'appareil sous la supervision ou les ordres d'une personne chargée de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ceci n'est pas un jouet.
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil. Maintenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Avant de brancher le hachoir à viande sur une prise de courant, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre logement. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas le hachoir à viande.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant ou son agent de service ou par toute autre personne possédant des compétences similaires pour éviter tout danger.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou en contact avec une surface chaude.
- Ne placez pas la bouilloire sur un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud, ni près de ces appareils.
- Pour éviter les incendies, les chocs électriques ou les blessures corporelles, ne plongez pas le cordon, les fiches électriques et le hachoir à viande dans l'eau ou dans tout autre liquide.

- Débranchez le hachoir à viande de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des incendies, chocs électriques ou blessures corporelles.
- Ne poussez jamais d'ingrédients vers le bas dans le tube d'alimentation en utilisant vos doigts ou tout autre objet, même lorsque l'appareil n'est pas connecté à une alimentation électrique. Seul le poussoir doit être utilisé à cette fin.
- Ne hachez pas d'os, de noix ou d'autres ingrédients durs avec le hachoir à viande.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un cycle supérieur à 3 minutes.
- N'appuyez jamais sur le bouton d'inversion lorsque l'appareil fonctionne. Arrêtez d'abord l'appareil, puis utilisez la fonction d'inversion.
- La mauvaise utilisation de cet appareil peut causer des blessures. Veuillez le manipuler avec soin.

Information importante

Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.


Le non-respect de ces instructions risque d'endommager le produit.

Si vous avez des questions concernant les performances et l'utilisation de votre appareil, rendez-vous sur www.sharpmea.com

Assurez-vous de bien comprendre les consignes de sécurité ci-dessus. Veuillez lire et conserver toutes les instructions fournies avec un appareil.

Ces instructions sont également disponibles en version électronique sur demande. Vous pouvez demander votre manuel électronique sur www.sharpmea.com en mentionnant le nom du produit et le numéro de modèle.

MAÎTRISEZ VOTRE APPAREIL

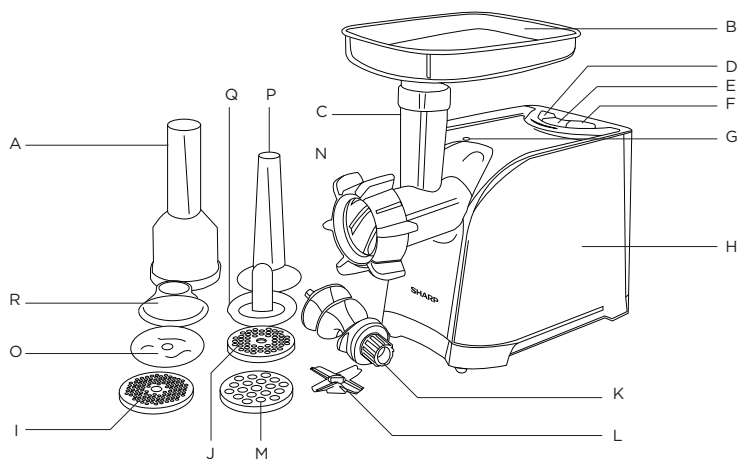

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Poussoir | J. Disque de hachage moyen |
| B. Plateau | K. Vis sans fin |
| C. Boîtier de découpe A | L. Lame de découpe |
| D. Voyant d'affichage | M. Disque de hachage grossier |
| E. Bouton d'inversion (REV) | N. Bague filetée |
| F. Bouton d'alimentation | O. Séparateur |
| G. Bouton de libération | P. Cornet à saucisse |
| H. Unité moteur | Q. Conformateur |
| I. Disque de hachage fin | R. Cône |

MODE D'EMPLOI

Nettoyez l'appareil avant la première utilisation en lavant les pièces détachables dans de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas le lave-vaisselle. Essuyez le socle de l'appareil avec un chiffon humide. Ne le plongez jamais dans l'eau ou tout autre liquide.

La durée d'utilisation ininterrompue maximale est de 3 minutes. L'appareil doit ensuite être éteint et refroidi. Une fois refroidi, il peut à nouveau être utilisé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Assemblage de l'appareil pour son fonctionnement

1. Insérez la vis sans fin dans le boîtier de découpe. Le côté de la vis doté du mécanisme de vissage doit être inséré en premier.
2. Placez la lame à l'autre extrémité de la vis sans fin, les bords tranchants devant être orientés vers l'extérieur.
3. Placez l'un des disques de hachage de votre choix sur la vis après la lame.
4. Fixez la tête de la vis et faites-la pivoter pour fixer les pièces au boîtier de découpe.
5. Fixez le boîtier de découpe au socle en fixant la bague fileté et en la faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les instructions indiquant la direction de ce mouvement sont également affichées sur le socle de l'appareil par des flèches.
6. Fixez le plateau sur le boîtier de découpe.
7. Placez l'appareil sur une surface plane pour un fonctionnement en toute sécurité.

Utilisation de l'appareil

Viande hachée

1. Coupez la viande en petits morceaux avant de la hacher. N'utilisez pas de viande congelée.
2. Placez la viande sur le plateau.
3. Appuyez sur le bouton « on » (« marche »).
4. Poussez lentement la viande dans le tube d'alimentation.
5. La viande hachée est expulsée à travers le disque.
7. Placez l'appareil sur une surface plane pour un fonctionnement en toute sécurité.

Saucisse

1. Après avoir préparé la viande hachée, retirez le disque de hachage et la lame du boîtier de découpe et remplacez-les par un séparateur en plastique (à l'emplacement de la lame) et un cornet à saucisse (à l'emplacement du disque), puis vissez la bague pour fixer les pièces sur le boîtier de découpe.
2. Faites glisser le boyau à saucisse précédemment plongé dans de l'eau tiède pendant 10 minutes sur le cornet à saucisse.
3. Appuyez sur le bouton « On » (« Marche »).
4. Placez les ingrédients dans le plateau et poussez-les lentement dans le tube d'alimentation avec le poussoir. Les ingrédients de la saucisse sont expulsés du tube dans le boyau à saucisse. Si le boyau reste collé au cornet, mouillez-le avec un peu d'eau.

Kebab

1. Après avoir préparé la viande hachée, retirez le disque de hachage et la lame du boîtier de découpe et remplacez-les par un cône en plastique (à l'emplacement de la lame) et un conformateur en plastique (à l'emplacement du disque), puis vissez la bague pour fixer les pièces sur le boîtier de découpe.
2. Placez le mélange pour kebab dans le plateau.
3. Appuyez sur le bouton « On » (« Marche »).
4. Placez les ingrédients pour kebab dans le tube d'alimentation, poussez-les avec le poussoir.
5. Les ingrédients sont expulsés à l'autre extrémité du tube d'alimentation.
6. Donnez de la forme au besoin et remplissez avec de la viande hachée ou d'autres ingrédients selon la recette.

Remarque : Si de la viande ou tout autre ingrédient reste coincé dans le tube d'alimentation, utilisez le bouton d'inversion « REV » pour le retirer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1. Ne plongez jamais le socle du hachoir à viande dans l'eau ou tout autre liquide. Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec ces pièces.
2. Nettoyez le socle de l'appareil avec un chiffon humide ou savonneux et essuyez ensuite avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de produits d'entretien toxiques. N'utilisez jamais de produits d'entretien chimiques, en acier, en bois ou abrasifs pour nettoyer l'extérieur du hachoir à viande pour ne pas lui faire perdre son aspect brillant.
3. Nettoyez les pièces métalliques immédiatement après chaque utilisation avec de l'eau chaude savonneuse ou avec du liquide vaisselle. N'utilisez pas le lave-vaisselle. Séchez-les immédiatement après le lavage.
4. Lubrifiez la lame et les disques avec un peu d'huile végétale après le nettoyage pour obtenir une meilleure performance de ces pièces.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle :	EG-PL41-K3
Alimentation électrique :	220-240V ~50/60Hz
Puissance :	500W



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter que la mise au rebut non contrôlée de l'appareil nuise à l'environnement ou à la santé, recyclez le produit de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usé, veuillez utiliser les systèmes de retour et collecte ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il peut récupérer ce produit en vue d'un recyclage sans danger pour l'environnement.

البيانات الفنية

EG-PL41-K3

الطراز:

٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠-٦٠ هرتز

مصدر الطاقة:

٥٠٠ واط

الخرج:

تشير هذه العلامة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا الجهاز مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ولمنع الضرر المحتمل الذي قد يصيب البيئة أو صحة الإنسان جراء التخلص من المخلفات دون رقابة، أعد تدوير الجهاز بطريقة مسؤولة للتشجيع على إعادة الاستخدام المستدامة للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة إعادة التجميع أو الاتصال بتاجر التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. حيث يمكنه أخذ هذا المنتج من أجل إعادة تدويره بطريقة آمنة على البيئة.



التنظيف والصيانة

قبل التنظيف والصيانة، أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الكهرباء.

١. يحظر غمر الهيكل الرئيسي لمفرمة اللحم في الماء أو أي سائل آخر أو السماح للرطوبة بملامسة هذه الأجزاء.

٢. امسح هيكل المنتج بقطعة قماش مبللة بالماء أو الصابون، ثم امسحه بقطعة قماش جافة بعد ذلك. ويحظر تمامًا استخدام منظف سام. لا تستخدم المنظفات الكيميائية أو الفولاذية أو الخشبية أو الكاشطة لتنظيف الجزء الخارجي من مفرمة اللحم حفاظًا على مظهرها اللامع.

٣. قم بتنظيف الأجزاء المعدنية مباشرة بعد كل استخدام بالماء الساخن والصابون أو بمنظف غسل الصحون. ولا يجب وضعها في غسالة الأطباق. وننصحك بتجفيفها مباشرة بعد غسلها.

٤. قم بتزييت الشفرة والأقراص بكمية قليلة من الزيت النباتي بعد التنظيف لتحقيق أداء أفضل من هذه الأجزاء.

النقائق (السجق)

١. بعد تحضير اللحم المفروم، أخرج قرص الفرغ وكذلك الشفرة من حاوية القطع واستبدلها بالفاصل البلاستيكي (بدلاً من الشفرة) وبق النقائق (بدلاً من القرص) وفك الحلقة لتثبيت الأجزاء على حاوية القطع.
٢. قم بإدخال غلاف النقائق، الذي يُترك في الماء الفاتر لمدة ١٠ دقائق، في بوق النقائق.
٣. اضغط على زر "On" "تشغيل"
٤. ضع المكونات في الوعاء وادفعها ببطء في أنبوب إدخال المكونات باستخدام الدافع. وستخرج مكونات النقائق من الأنبوب داخل غلاف النقائق. وإذا التصق الغلاف بالبوب، قبله بالماء.

الكباب

١. بعد تحضير اللحم المفروم، أخرج قرص الفرغ وكذلك الشفرة من حاوية القطع واستبدله بالمخروط البلاستيكي (بدلاً من الشفرة) والمشكل البلاستيكي (بدلاً من القرص) وفك الحلقة لتثبيت الأجزاء على حاوية القطع.
 ٢. ضع الخليط اللازم للكباب في الصينية
 ٣. اضغط على زر "On" "تشغيل"
 ٤. ضع المكونات اللازمة للكباب داخل أنبوب إدخال المكونات وادفعها باستخدام الدافع.
 ٥. ستخرج المكونات من الطرف الآخر لأنبوب إدخال المكونات
 ٦. يمكنك تشكيل اللحم حسب الحاجة، كما يمكنك إدخال اللحم المفروم أو المكونات الأخرى حسب الخلطة.
- ملحوظة: في حالة التصاق اللحم أو المكونات داخل أنبوب إدخال المكونات، يمكنك استخدام زر "REV" لإزالتها.

ملاحظات قبل التشغيل

يجب تنظيف الوحدة قبل استخدام جهازك للمرة الأولى من خلال غسل الأجزاء القابلة للفك بالماء الدافئ والصابون. ولا يجب غسلها في غسالة الأطباق. ويجب مسح الهيكل الرئيسي من المنتج بقطعة قماش مبللة، ولا تغمره أبداً في المياه أو أي سوائل أخرى.

الحد الأقصى للفترة الزمنية لاستخدام المفرمة دون انقطاع هو ٣ دقائق. وبعد ذلك، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وتركه حتى يهدأ. وبمجرد أن يهدأ الجهاز، يمكنك استخدامه مرة أخرى.

تعليمات التشغيل


تجميع الوحدة للتشغيل

١. ضع العمود الحلزوني داخل حاوية القطع. يجب إدخال جانب العمود مع المغلاق اللولبي أولاً.
٢. ضع الشفرة على الطرف الآخر من العمود الحلزوني، حيث يجب أن تكون حواف القطع مواجهة للخارج.
٣. ضع أحد أقراص الفرش التي تختارها على العمود بعد وضع الشفرة.
٤. اربط رأس المسامير المولب وأدره لتثبيت الأجزاء داخل حاوية القطع.
٥. اربط حاوية القطع في الهيكل الرئيسي عن طريق ربط الحلقة اللولبية وتدويرها عكس عقارب الساعة. ويتم أيضاً توفير الإرشادات الضرورية حول اتجاه هذا الإجراء على هيكل المنتج من خلال الأسهم.
٦. اربط الوعاء على حاوية القطع.
٧. ضع الوحدة على سطح مستوٍ للتشغيل الآمن.

تشغيل الوحدة

اللحم المفروم

١. قطع اللحم إلى قطع صغيرة قبل فرمه. ولا تستخدم اللحم المجمد.
٢. ضع اللحم في الصينية.
٣. اضغط على زر "تشغيل".
٤. ضع اللحم في أنبوب إدخال المكونات ببطء.
٥. سيتم فرم اللحم وسيخرج اللحم المفروم من خلال القرص.
٧. ضع الوحدة على سطح مستوٍ للتشغيل الآمن.

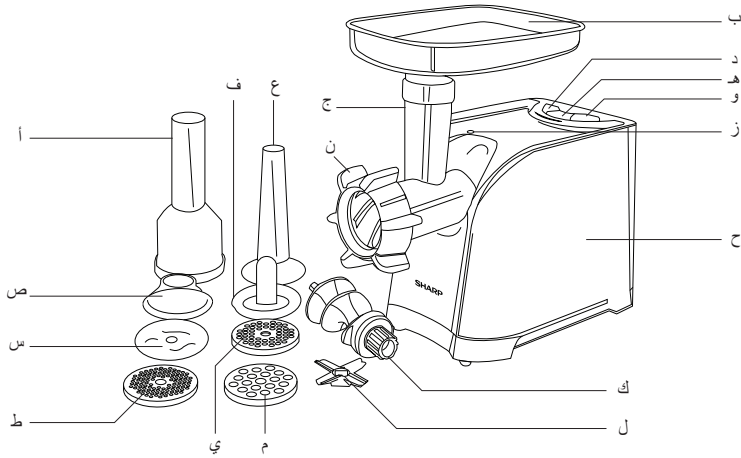

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| أ. الدافع | ي. قرص الفر المتوسط |
| ب. الصينية | ك. عمود حلزوني |
| ج. حاوية القطع أ | ل. شفرة التقطيع |
| د. مصباح الشاشة | م. قرص الفر الخشن |
| هـ. الزر العكسي (REV) | ن. حلقة لولبية |
| و. زر التشغيل | س. الفاصل |
| ز. زر التحرير | ع. بوق النفاث (السجق) |
| ح. وحدة المحرك | ف. مشكال |
| ط. قرص الفر الدقيق | ص. المخروط |

- افصل مفزمة اللحم من مأخذ الكهرباء المثبت بالحائط عندما لا تكون قيد الاستعمال وقبل التنظيف.
- قد يؤدي استخدام ملحقات لا توصي بها الجهة المصنعة للجهاز إلى اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية.
- يحظر تمامًا استخدام أصابعك أو أي جسم آخر لدفع المكونات إلى أسفل أنبوب إدخال المكونات حتى في حالة عدم توصيل المنتج بمصدر الإمداد بالطاقة، ويجب استخدام ملحق الدافع فحسب لهذا الغرض.
- لا تقم بطحن العظام أو المكسرات أو المكونات الصلبة الأخرى باستخدام مفزمة اللحم.
- يحظر ترك مفزمة اللحم دون مراقبة في أثناء الاستخدام.
- لا تستخدم الجهاز لأكثر من ٣ دقائق في دورة واحدة.
- يحظر تمامًا الضغط على الزر العكسي عندما يكون المنتج قيد التشغيل. قم بإيقاف المنتج أولاً ثم استخدم الوظيفة العكسية.
- يمكن أن تؤدي إساءة استخدام هذا الجهاز إلى حدوث إصابة، لذا يرجى التعامل معه بحذر.

معلومات مهمة

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام المهني.
وقد يتسبب التقصير في اتباع هذه التعليمات في تلف المنتج.

إذا كانت لديك أي مخاوف بخصوص أداء الجهاز واستخدامه، يُرجى زيارة www.sharpmea.com

احرص على استيعاب احتياطات السلامة المذكورة أعلاه. اقرأ كل التعليمات المرفقة بالجهاز بعناية واحتفظ بها.

تتوفر هذه التعليمات أيضًا في نسخة إلكترونية متاحة عند الطلب، ويمكنك طلب دليلك الإلكتروني من الموقع الإلكتروني (www.sharpmea.com) من خلال ذكر اسم المنتج ورقم الطراز.

ملحوظات السلامة

قبل استخدام المنتج، اقرأ التحذيرات المضمنة في هذا الكتيب بعناية، فهي توفر معلومات مهمة تتعلق بالسلامة أثناء تركيب المنتج واستخدامه وصيانته.

احتفظ بهذه التعليمات في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل

- هذا الجهاز مُخصص للاستخدام المنزلي فقط، ولا يمكن استخدامه لأغراض تجارية
- هذا الجهاز مُخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية والاستعمالات المشابهة مثل: مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، والبيوت الزراعية؛ واستعمالات العملاء في الفنادق الصغيرة والكبيرة وغيرها من البيئات السكنية؛ واستعمالات البيئات الخاصة بأسرة النوم وتناول الإفطار.
- هذا الجهاز غير مُصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الأشخاص محدودي الخبرة والدراية، دون توفير إشراف أو توجيه بخصوص استخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز؛ فهو ليس لعبة.
- ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. واحفظ الجهاز والأسلاك الخاصة به بعيدًا عن متناول الأطفال.
- قبل توصيل مفرمة اللحم بمصدر الإمداد بالطاقة، تأكد من أن جهد التيار الكهربائي الموضح على الجهاز يتوافق مع جهد التيار في منزلك. إذا لم تكن هذه هي الحالة، فاتصل بالموزع ولا تستخدم مفرمة اللحم.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالطاقة، يجب استبداله بأخر من جهة التصنيع أو أحد وكلاء الخدمة لديها أو الاستعانة بشخص مؤهل بنفس مستوى الكفاءة لتفادي التعرض لخطر.
- تجنب ترك السلك متدليًا على حافة منضدة أو طاولة، أو ملامسة سطح ساخن.
- لا تضع الجهاز على مواقع غازية أو كهربائية ساخنة أو بالقرب منها، أو داخل فرن ساخن.
- للحماية من اندلاع حريق أو أي صدمة كهربائية أو إصابة جسدية، لا تغمر السلك أو القوابس الكهربائية أو مفرمة اللحم في الماء أو أي سائل آخر.

SHARP

دليل التشغيل



مفركة اللحم

EG-PL41-K3

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز