

SHARP®



ELECTRIC KETTLE

EK-JX17-W3

EK-JX17-QW3

Please read these instructions carefully before operating the appliance

OPERATION MANUAL

Safety Notice

Before using the product, carefully read the warnings contained in this booklet, which provide important information regarding safety during installation, use and maintenance of the product.

Keep this booklet in a safe place for future reference.

- This appliance is for domestic use only, cannot be used for commercial purposes
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance; it is not a toy.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Use this appliance only for its intended purpose of boiling water.
- Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside the kettle & base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle.
- The attached base cannot be used for other than intended use and the kettle can be used only with its own base.
- Ensure that the kettle is placed on a firm and flat surface out of reach of children, this will prevent the kettle from overturning and avoid damage or injury.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Continuous use of the kettle without enough water inside would cause damage to the heating element and would effect the performance and the lifetime of the product.
- While water is boiling, or just after the water has been boiled, avoid contacting with steam from the spout.

- Do not fill the water above the Max level stated on the water viewing window; water may spill out when boiling.
- Always ensure the lid is closed and do not open it while the water is boiling. It can cause burns.
- Always pour boiling water slowly and carefully, extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
- Handle a hot kettle cautiously when filling and do not touch the hot surface.
- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- Avoid spillage on the connector
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or kettle in water or any other liquid.
- To disconnect, turn on/off switch to "off," then remove plug from wall outlet.
- Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The use of accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury.
- The misuse of this appliance can result in injury, please handle it with care.

Important Information


This appliance is not for professional use. Failure to follow this instruction carefully may result in damage to the product.

If you have any concerns regarding the performance and use of your appliance, please visit www.sharpmea.com

Ensure the above safety precautions are understood. Read carefully and save all the instructions provided with an appliance.

Know Your Appliance

- A. Kettle lid
- B. Spout
- C. Body
- D. Lid release button
- E. Handle
- F. Water level gauge
- G. Switch
- H. Power base

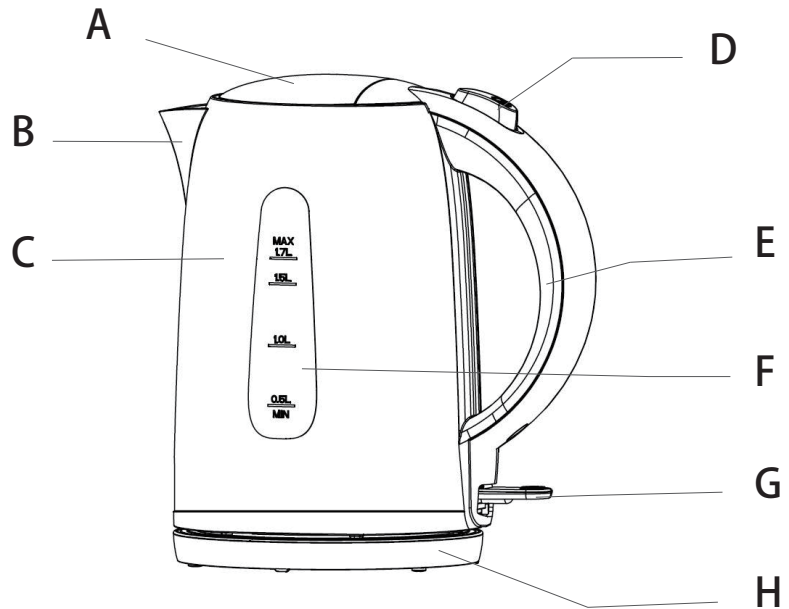

Notices before Operation

Clean the unit before using your appliance for the first time by boiling the maximum capacity of water once and then discarding the water. Wipe the outer surface with a damp cloth.

NOTE: The max capacity of kettle is 1.7L

Operating Instructions

1. Place the kettle on a flat surface.
2. To fill the kettle, remove the body from the power base and open the lid by pressing down lid release button, then fill the kettle with the desired amount of water and close the lid. The water level must be within the Min - Max level. Water level below the minimum required level may result the kettle to switch off before the water boils. Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly closed before switching the power on.
3. Position the kettle on the power base.
4. Connect the plug into a power outlet. Press down the switch and the indicator will light up, and then the kettle starts to boil the water. The kettle will switch off automatically once the water is boiled. If you would like to boil the water again, please wait for 30 seconds before pressing the switch to re-boil the water. You may shut off the power by lifting switch up or directly lift the kettle from the power base at any moment to stop boiling process. Ensure that switch is free of obstructions and the lid is firmly closed, the kettle will not turn off if the switch is constrained or the lid is open.
5. Lift the kettle from the power base and then pour the water.
6. The kettle will not re-boil until the switch is pressed again. The kettle may be stored on the power base when not in use.

Boil Dry Protection

If the kettle is used without water, the function of boil-dry protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool prior to filling with cold water before re-boiling.

Cleaning and Maintenance

Before cleaning and maintenance, switch the appliance off and unplug it; wait for the kettle to cool down if it is hot.

1. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to contact with these parts.
2. Wipe the body of the product with a damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner. Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle to prevent the loss of polished look.
3. Remember to clean the filter at intervals. For easier cleaning, detach the filter by pressing down the tab of filter inside the kettle and then replace it after cleaning.
4. When not in use, the power cord may be stored under the bottom of the kettle base.

Removal of Mineral Deposits

Your kettle should be periodically descaled as the mineral deposits in tap water may form scale on the bottom of kettle so as to cause the operation efficiency to drop. You can use the commercially available scale removers and follow the instructions on the package of the product. Alternatively, you may follow below instructions using white vinegar.

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar and 3 cups of water. Leave the solution in the kettle overnight.
2. Discard the mixture in the kettle, then fill the kettle with clean water to the maximum level, boil the water and discard. Repeat as many times as necessary until the odor of vinegar vanishes. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.

Technical Data

Model: EK-JX17-W3, EK-JX17-QW3
Voltage: 220 - 240V
Frequency: 50 - 60Hz
Rated Power: 1850 - 2200W



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Distributors in GCC:

Saudi Arabia:

Abdul Latif Jameel Electronics and Air-Conditioning Co. Ltd.
10, Al Mukhmal Tower, Rawdah Street.
Al Khalidiya District
Jeddah | Kingdom of Saudi Arabia
Toll Free # 800 127 9999 www.aljelectronics.com.sa

UAE:

International Traders (ME) Limited
ITL House, Cosmos Lan, Al Fahidi Street, Bur Dubai
P.O.Box 6, Dubai, UAE
Tel: +971 4352 1155

Kuwait:

AL Yousifi United General Trading
Kuwait City, Abdullah Salem Street,
P.O.Box 126 Safat- 13002, Kuwait
Tel: +965 24844925

Qatar:

Al Muftah Trading & Contracting CO.W.L.L
P.O. Box 875, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4446868

Bahrain:

Rouben's Store W.L.L
P.O.Box 233, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17227770

Oman:

Muscat Electronics L.L.C
Mezzanine Floor, Gulf House Building, CBD Area, Ruwi.
P.O.Box 1009. Postal code 114, Jibroo, Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +968 24796231

Yemen:

Sydney Store
P.O.Box 5845, Al Tahreer Street, Taiz, Republic of Yemen
Tel: +967 4252231

In GCC Countries, please contact:

SHARP MIDDLE EAST FZE
P.O.Box 17115, Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4- 8815311
Fax: +971 4- 8816692

الموزعون في دول الخليج

الموزع في المملكة العربية السعودية

شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات واجهزة التكيف المحدودة

برج المخمل، شارع الروضة ١٠

جدة، المملكة العربية السعودية ، ٨٣٠١ ص.ب

تليفون مجاني: ٨٠٠١٢٧٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني www.aljelectronics.com.sa

الامارات العربية المتحدة

شركة التجار الدولية (الشرق الاوسط) المحدودة

اي تي ال هاوس، ممر كوزموس، شارع الفهيدي، بر دبي

الامارات العربية المتحدة، دبي ، ب ٦.ص

تليفون: ٠٠٩٧١٤٣٥٢١١٥٥

الكويت

شركة اليوسفي المتحدة للتجارة العامة

مدينة الكويت، شارع عبدالله السالم

الصفاء، ١٣٠٠٢، الكويت ١٢٦ ص.ب

تليفون: ٠٠٩٦٥٢٤٨٤٤٩٢٥

قطر

شركة المفتاح للتجارة والمقاولات ذ.م.م

ص.ب ٨٧٥، الدوحة، دولة قطر

تليفون: ٠٠٩٧٤٤٤٤٦٨٦٨

البحرين

روبنس ستورز ذ.م.م

ص.ب ٢٣٣، المنامة، مملكة البحرين

تليفون: ٠٠٩٧٣١٧٢٢٧٧٧٠

عمان

مسقط للإلكترونيات ذ.م.م

طابق الميزانين، مبنى بيت الخليج، منطقة سي بي دي، روي

ص.ب ١٠٠٩، الرمز البريدي ١١٤، جبزو، مسقط، سلطنة عمان

تليفون: ٠٠٩٦٨٢٤٧٩٦٢٣١

اليمن

مخازن سيدني

ص.ب ٥٨٤٥، شارع التحرير، تعز، الجمهورية اليمنية

تليفون: ٠٠٩٦٧٤٢٥٢٢٣١

: لكافة دول الخليج يمكنك الاتصال ب

شارب الشرق الاوسط

ص.ب ١٧١١٥، جبل علي

دبي، الامارات العربية المتحدة

تليفون: ٠٠٩٧١٤٨٨١٥٣١١

فاكس: ٠٠٩٧١٤٨٨١٦٦٩٢

SHARP®



BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE

EK-JX17-W3

EK-JX17-QW3

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil

MANUEL D'UTILISATION

Avis de sécurité

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les mises en garde qui se trouvent dans ce livret et qui fournissent des informations importantes au sujet de la sécurité pendant l'installation, l'emploi et l'entretien du produit.

Conservez ce manuel dans un lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et pour des applications similaires telles que les coins cuisine pour le personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail; les habitations rurales; il peut également être utilisé par les clients des hôtels, des motels et autres environnements destinés à l'habitation et dans des gîtes touristiques.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience ni les connaissances nécessaires, à moins qu'ils utilisent l'appareil sous la supervision ou les ordres d'une personne chargée de leur sécurité.
- Les enfants doivent être supervisés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil; Cet appareil n'est pas un jouet.
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil. Maintenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu : bouillir de l'eau.
- Avant de brancher la bouilloire sur une prise de courant, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil (face intérieure de la bouilloire et base) correspond à la tension de votre logement. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas la bouilloire.
- La base attachée ne doit pas être utilisée à une autre fin et la bouilloire ne peut être utilisée qu'avec sa propre base.
- Assurez-vous de placer la bouilloire sur une surface ferme et plate, hors de portée des enfants, afin d'éviter que la bouilloire ne se renverse et provoque des dégâts ou blessures.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou en contact avec une surface chaude.
- Ne placez pas la bouilloire sur un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud, ni près de ces appareils.
- L'usage constant de la bouilloire sans une quantité suffisante d'eau à l'intérieur pourrait endommager l'élément chauffant et affecter le rendement et la durée de vie du produit.
- Lorsque l'eau commence à bouillir ou dès qu'elle a cessé de bouillir, évitez le contact avec la vapeur qui sort du bec.

- Ne dépassez pas le niveau maximum d'eau indiqué sur le regard d'eau; l'eau peut se renverser pendant l'ébullition.
- Vérifiez toujours que le couvercle est fermé et ne l'ouvrez pas lorsque l'eau bout. Elle peut causer des brûlures.
- Versez toujours l'eau bouillante lentement et prudemment. Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau chaude.
- Si la bouilloire est chaude au moment de la remplir, manipulez-la prudemment et ne touchez pas la surface chaude.
- La surface de l'élément chauffant peut émettre de la chaleur résiduelle après l'usage.
- Évitez les déversements sur le connecteur.
- Pour éviter les incendies, chocs électriques ou blessures corporelles, ne plongez pas le cordon, les fiches électriques ni la bouilloire dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Pour débrancher la bouilloire, mettez l'interrupteur Marche/Arrêt en position « Arrêt », puis détachez la fiche de la prise de courant.
- Débranchez la bouilloire de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de la nettoyer. Laissez refroidir la bouilloire avant de mettre ou d'ôter des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant ou son agent de service ou par toute autre personne possédant des compétences similaires pour éviter tout danger.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des incendies, chocs électriques ou blessures corporelles.
- La mauvaise utilisation de cet appareil peut causer des blessures. Veuillez le manipuler avec soin.

Information importante


Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel. Le non-respect de ces instructions risque d'endommager le produit.

Si vous avez des questions concernant les performances et l'utilisation de votre appareil, rendez-vous sur www.sharpmea.com

Assurez-vous de bien comprendre les consignes de sécurité ci-dessus. Veuillez lire et conserver toutes les instructions fournies avec un appareil.

Maîtrisez votre appareil

- A. Couvercle de la bouilloire Spout
- B. Bec
- C. Corps
- D. Bouton de déverrouillage du couvercle
- E. Anse
- F. Jauge de niveau d'eau
- G. Interrupteur
- H. Base électrique

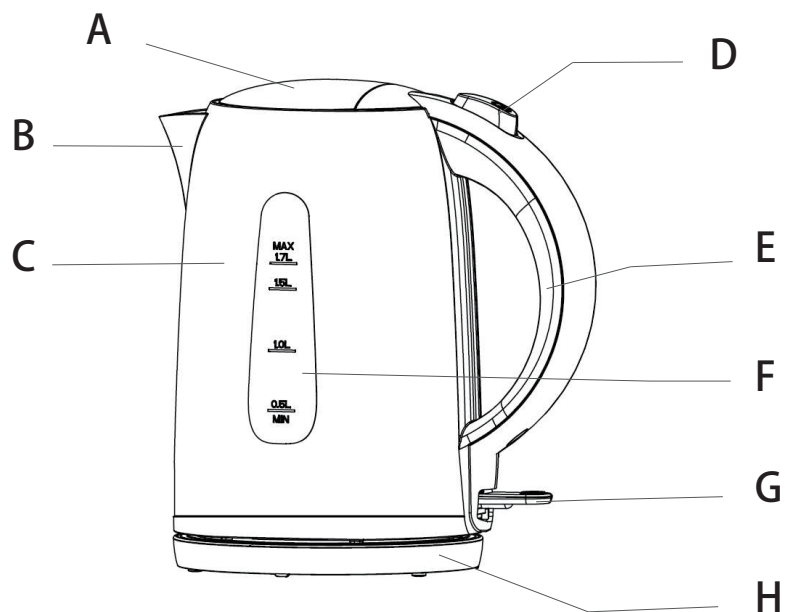

Mode d'emploi

Pour nettoyer l'appareil avant de l'utiliser pour la toute première fois, faites bouillir la capacité maximum d'eau une fois et jetez ensuite l'eau. Essuyez la surface extérieure avec un chiffon humide.

REMARQUE : La capacité maximum de la bouilloire est de 1,7 l.

Instruction d'utilisation

1. Placez la bouilloire sur une surface plate.
2. Pour remplir la bouilloire, retirez le corps de la base électrique et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de déverrouillage du couvercle, remplissez la bouilloire avec la quantité désirée d'eau, puis fermez le couvercle. Le niveau d'eau doit être compris entre le minimum et le maximum. Si le niveau d'eau est inférieur au niveau minimum nécessaire, la bouilloire pourrait s'éteindre avant que l'eau ne commence à bouillir. Ne dépassez pas le niveau maximum d'eau, car l'eau pourrait se renverser du bec pendant l'ébullition. Vérifiez que le couvercle est bien fermé avant de mettre l'appareil sous tension.
3. Placez la bouilloire sur la base électrique.
4. Branchez la fiche sur une prise électrique. Baissez l'interrupteur et le témoin lumineux s'allumera, puis, la bouilloire commencera à bouillir l'eau. La bouilloire s'éteindra automatiquement dès que l'eau a bouilli. Si vous souhaitez bouillir à nouveau l'eau, attendez 30 secondes avant d'appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour bouillir l'eau une seconde fois. Vous pouvez éteindre la bouilloire en levant l'interrupteur ou en séparant directement la bouilloire de sa base électrique à tout moment pour arrêter le procédé d'ébullition. Assurez-vous que l'interrupteur est libre de toute obstruction et que le couvercle est bien fermé. La bouilloire ne s'éteindra pas si l'interrupteur est forcé ou si le couvercle est ouvert.
5. Soulevez la bouilloire de la base électrique et versez l'eau.
6. La bouilloire ne bouillira pas à nouveau l'eau à moins que l'interrupteur soit actionné une seconde fois. La bouilloire peut être rangée sur la base électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Protection contre l'ébullition à sec

Si la bouilloire est utilisée sans eau, la fonction de protection contre l'ébullition à sec coupera automatiquement le courant. Si cela survient, laissez refroidir la bouilloire avant de la remplir d'eau froide pour la faire bouillir.

Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage ou l'entretien de la bouilloire, éteignez-la et débranchez-la; attendez que la bouilloire refroidisse si elle est chaude.

1. Ne plongez jamais la bouilloire, le cordon d'alimentation ou la base électrique dans l'eau et évitez tout contact de ces composants avec l'humidité.
2. Essuyez le corps du produit avec un chiffon humide ou un produit d'entretien, n'utilisez jamais de produits d'entretien toxiques. N'utilisez jamais de produits d'entretien chimiques, en acier, en bois ou abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire pour ne pas lui faire perdre son aspect poli.
3. N'oubliez pas de nettoyer périodiquement le filtre. Pour un nettoyage aisé, détachez le filtre en appuyant sur l'onglet du filtre à l'intérieur de la bouilloire et remplacez-le après le nettoyage.
4. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être rangé sous la base de la bouilloire.

Élimination des dépôts minéraux

Votre bouilloire doit être détartrée périodiquement au fur et à mesure que les dépôts minéraux de l'eau du robinet forment du tartre sous la bouilloire et réduisent l'efficacité de son fonctionnement. Vous pouvez utiliser les détartrants commercialisés et suivre le mode d'emploi sur l'emballage du produit. Comme alternative, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous en utilisant du vinaigre blanc.

1. Remplissez la bouilloire avec 3 tasses de vinaigre blanc et 3 tasses d'eau. Laissez la solution dans la bouilloire pendant toute la nuit.
2. Jetez le mélange qui se trouve dans la bouilloire, puis remplissez la bouilloire d'eau propre jusqu'au niveau maximum, faites bouillir l'eau et jetez-la. Répétez autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'odeur à vinaigre disparaisse. Pour éliminer les éventuelles tâches qui restent à l'intérieur du bec, frottez-les avec un chiffon humide.

Informations techniques

Modèle: EK-JX17-W3, EK-JX17-QW3

La Tension assignee: 220 - 240 V

La fréquence assignee: 50 - 60 Hz

la puissance assignee: 1850 - 2200 W



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter que la mise au rebut non contrôlée de l'appareil nuise à l'environnement ou à la santé, recyclez le produit de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usé, veuillez utiliser les systèmes de retour et collecte ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il peut récupérer ce produit en vue d'un recyclage sans danger pour l'environnement.

البيانات الفنية

الطراز: EK-JX17-W3, EK-JX17-QW3

الجهد المقنن: 220-240 فولت

التردد: 50-60 هرتز

القدرة المقننة: 1850-2200 واط

تشير هذه العلامة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا الجهاز مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ولمنع الضرر المحتمل الذي قد يصيب البيئة أو صحة الإنسان جراء التخلص من المخلفات دون رقابة، أعد تدوير الجهاز بطريقة مسؤولة للتشجيع على إعادة الاستخدام المستدامة للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، يرجى استخدام أنظمة إعادة والتجميع أو الاتصال بتاجر التجزئة الذي تم شراء المنتج منه؛ فبإمكانه أخذ هذا الجهاز من أجل إعادة تدويره بطريقة آمنة على البيئة.



التنظيف والصيانة

قبل التنظيف والصيانة، أوقف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر الطاقة، وانتظر حتى تبرد الغلاية إذا كانت ساخنة.

١. لا تقم أبدًا بغمر الغلاية أو سلك الطاقة أو قاعدة توصيل الطاقة في الماء، أو تسمح للرطوبة بلامسة هذه الأجزاء.
٢. امسح هيكل المنتج بقطعة قماش مبللة أو منظف، ولا تستخدم منظفًا سامًا أبدًا. لا تستخدم المنظفات الكيميائية أو الفولاذية أو الخشبية أو الكاشطة لتنظيف الجزء الخارجي من الغلاية لمنع فقدان المظهر اللامع.
٣. تذكر أن تنظف المرشح على فترات. لتسهيل التنظيف، افصل المرشح عن طريق الضغط على طرف المرشح لأسفل داخل الغلاية ثم أعد وضعه بعد التنظيف.
٤. عندما لا تكون الغلاية قيد الاستخدام، يمكن تخزين سلك الطاقة أسفل قاعدة الغلاية.

إزالة الترسبات المعدنية

يجب إزالة الترسبات في الغلاية بشكل دوري حيث إن الرواسب المعدنية في ماء الصنبور قد تشكل كلسًا في قاع الغلاية مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة التشغيل. يمكنك استخدام مزيلات الكلس المتوفرة تجاريًا واتباع التعليمات الموضحة على عبوة المنتج. وبدلاً من ذلك، يمكنك اتباع التعليمات أدناه باستخدام الخل الأبيض.

١. املا الغلاية بمقدار ٣ أكواب من الخل الأبيض و ٣ أكواب من الماء. اترك المحلول في الغلاية طوال الليل.
٢. تخلص من الخليط في الغلاية، ثم املا الغلاية بالماء النظيف عند أقصى مستوى، وقم بغلي الماء ثم تخلص منه. كرر هذا الأمر عدة مرات حسب الضرورة حتى تختفي رائحة الخل. يمكن إزالة أي بقع متبقية داخل الفوهة عن طريق فركها بقطعة قماش مبللة.

ملاحظات قبل التشغيل

نظّف الوحدة قبل استخدام جهازك للمرة الأولى عن طريق غليان السعة القصوى من المياه لمرة واحدة ثم التخلص من المياه. امسح السطح الخارجي بقطعة قماش مبللة.

ملاحظة: السعة القصوى للغلاية هي ١,٧ لتر.


تعليمات التشغيل

١. ضع الغلاية على سطح مستوي.
٢. لملء الغلاية، أخرج الهيكل من قاعدة توصيل الطاقة وافتح الغطاء عن طريق الضغط على زر تحرير الغطاء لأسفل، ثم املاّ الغلاية بكمية الماء المطلوبة وأغلق الغطاء. يجب أن يكون مستوى الماء بين المستوى الأدنى والأقصى "Min - Max". حيث إن مستوى الماء. الأقل من مستوى الحد الأدنى المطلوب قد يؤدي إلى إيقاف تشغيل الغلاية قبل أن يغلي الماء. لا تملأ الماء لأكثر من المستوى الأقصى، حيث إن الماء قد يخرج من الفوهة عند الغليان. تأكد من إغلاق الغطاء بإحكام قبل تشغيل الطاقة.
٣. ضع الغلاية على قاعدة توصيل الطاقة.
٤. صل القابس بمصدر الطاقة اضغط لأسفل على المفتاح وسيضيء المؤشر، ثم ستبدأ الغلاية في غلي الماء. سيتوقف تشغيل الغلاية تلقائيًا بمجرد غليان الماء. إذا كنت ترغب في غلي الماء مرة أخرى، يرجى الانتظار لمدة ٣٠ ثانية قبل الضغط على المفتاح لإعادة غلي الماء. يمكنك فصل الطاقة عن طريق رفع المفتاح أو رفع الغلاية مباشرةً من قاعدة توصيل الطاقة في أي لحظة لوقف عملية الغليان. تأكد من أن المفتاح خالٍ من العوائق وأن الغطاء مغلق بإحكام، حيث لن يتم إيقاف تشغيل الغلاية إذا كان المفتاح عالقًا أو كان الغطاء مفتوحًا.
٥. ارفع الغلاية من قاعدة توصيل الطاقة ثم صب الماء.
٦. لن تقوم الغلاية بإعادة غلي الماء حتى يتم الضغط على المفتاح مرة أخرى. يمكن تخزين الغلاية على قاعدة توصيل الطاقة عندما لا تكون قيد الاستعمال.

الحماية من الغليان الجاف

إذا تم استخدام الغلاية بدون ماء، فستعمل وظيفة الحماية من الغليان الجاف على إيقاف توصيل الطاقة تلقائيًا. وإذا حدث هذا، فاترك الغلاية حتى تبرد قبل ملئها بالماء البارد وإعادة الغليان.

اعرف جهازك

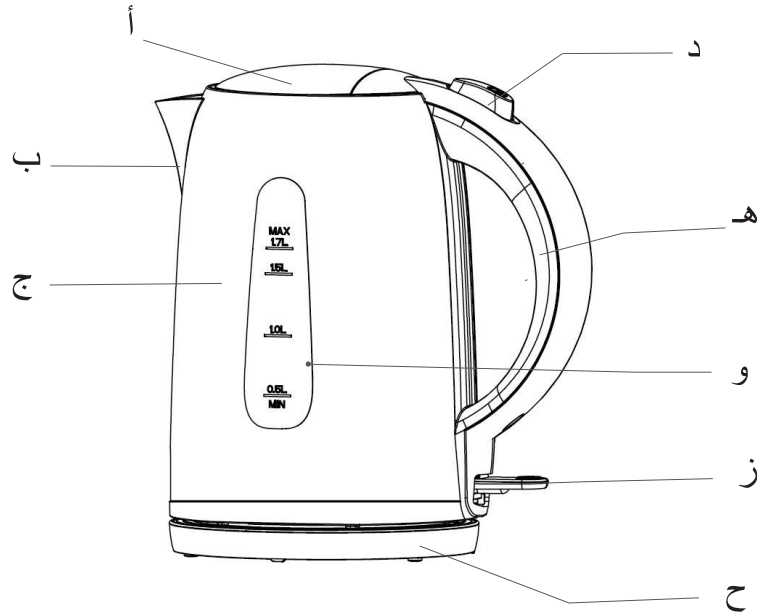

- أ. غطاء الغلاية
- ب. الفوهة
- ج. الهيكل
- د. زر تحرير الغطاء
- هـ. المقبض
- و. مقياس مستوى المياه
- ز. مفتاح
- ح. قاعدة الطاقة

- لا تقم بملء الماء فوق مستوى الحد الأقصى الموضح على زجاج ملاحظة مقدار المياه؛ فقد يتسرب الماء عند الغليان.
- تأكد دائماً من إغلاق الغطاء وعدم فتحه أثناء غليان الماء. حيث يمكن لذلك أن يسبب الحروق.
- صب الماء المغلي ببطء وبناية دائماً، ويجب توخي الحذر الشديد عند تحريك جهاز يحتوي على ماء ساخن.
- تعامل مع الغلاية الساخنة بحذر عند لمسها لملئها بالماء ولا تلمس السطح الساخن.
- سطح عنصر التسخين عرضة للحرارة المتبقية بعد الاستخدام.
- تجنب انسكاب الماء على الموصّل.
- للحماية من اندلاع حريق أو ضد أي صدمة كهربائية أو إصابة جسدية، لا تغمر السلك أو القوابس الكهربائية أو الغلاية في الماء أو أي سائل آخر.
- لفصل الغلاية، قم بوضع مفتاح "on/off" (التشغيل/الإيقاف) على "off" (إيقاف)، ثم انزع القابس من مصدر الكهرباء بالحائط.
- افصل الغلاية من مصدر الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستعمال وقبل التنظيف. اترك الغلاية لتبرد قبل تجميع أو فصل الأجزاء، وقبل تنظيف الجهاز.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالطاقة، يتعين استبداله بأخر من جهة التصنيع أو أحد وكلاء الخدمة لديها أو الاستعانة بشخص مؤهل بنفس مستوى الكفاءة لتفادي التعرض لخطر.
- قد يؤدي استخدام ملحقات (أو أجزاء) لا توصي بها الشركة المصنعة للجهاز إلى اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية.
- يمكن أن تؤدي إساءة استخدام هذا الجهاز إلى حدوث إصابة، لذا يرجى التعامل معه بحذر.

معلومات مهمة

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام المهني. وقد يتسبب التقصير في اتباع هذه التعليمات في تلف المنتج.

إذا كانت لديك أي مخاوف بخصوص أداء الجهاز واستخدامه، يُرجى زيارة www.sharpmea.com

احرص على استيعاب احتياطات السلامة المذكورة أعلاه. اقرأ كل التعليمات المرفقة بالجهاز بعناية واحتفظ بها.

ملاحظات السلامة

قبل استخدام المنتج، اقرأ التحذيرات المضمنة في هذا الكتيب بعناية، فهي توفر معلومات مهمة تتعلق بالسلامة أثناء تركيب المنتج واستخدامه وصيانته.

احتفظ بهذا الكتيب في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل.

- هذا الجهاز مُخصص للاستخدام المنزلي فقط، ولا يمكن استخدامه لأغراض تجارية.
- صُمم هذا الجهاز للاستخدام في المنازل وفي البيئات المماثلة مثل: مناطق مطابخ الموظفين في المحال التجارية والمكاتب وغيرها من بيئات العمل، والبيوت الزراعية، وبواسطة العملاء في الفنادق الكبرى والصغرى وأماكن السكن الأخرى، وأماكن تقديم خدمة النوم وتناول الإفطار.
- هذا الجهاز غير مُصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الأشخاص محدودي الخبرة والدراية، دون توفير إشراف أو توجيه بخصوص استخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز؛ فهو ليس لعبة.
- ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. واحفظ الجهاز والأسلاك الخاصة به بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم هذا الجهاز إلا للغرض المخصص له وهو غليان الماء.
- قبل توصيل الغلاية بمصدر الإمداد بالطاقة، تأكد من أن جهد التيار الكهربائي الموضح على الجهاز (في الجزء السفلي من الغلاية والقاعدة) يتوافق مع جهد التيار في منزلك. إذا لم تكن هذه هي الحالة، فاتصل بالموزع ولا تستخدم الغلاية.
- لا يمكن استخدام القاعدة المرفقة لأغراض أخرى غير الاستخدام المقصود، ولا يمكن استخدام الغلاية إلا مع قاعدتها الخاصة.
- تأكد من وضع الغلاية على سطح صلب ومستوي بعيداً عن متناول الأطفال، حيث سيعمل هذا على منع انقلاب الغلاية وتجنب الأضرار أو الإصابات.
- تجنب ترك السلك متدلياً على حافة منضدة أو طاولة، أو ملامسة سطح ساخن.
- لا تضع الجهاز على مواقد غازية أو كهربائية ساخنة أو بالقرب منها، أو داخل فرن ساخن.
- إن الاستخدام المستمر للغلاية دون وجود كمية كافية من الماء داخلها قد يتسبب في تلف عنصر التسخين وسيؤثر على أداء وعمر المنتج.
- أثناء غليان الماء، أو بعد غليان الماء مباشرةً، تجنب ملامسة البخار من الفوهة.

SHARP®

دليل التشغيل



غلاية كهربائية

EK-JX17-W3
EK-JX17-QW3

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز