

SHARP



BLENDER

EM-TK71-A2

EM-TK71-A3

Please read these instructions carefully before operating the appliance.



OPERATION MANUAL

SHARP CORPORATION

1 TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI-SHI
OSAKA 590-8522 JAPAN

SAFETY NOTICE

Before using the product, carefully read the warnings contained in this booklet, which provide important information regarding safety during installation, use and maintenance of the product.

Keep these instructions in a safe place for future reference

- This appliance is for domestic use only, cannot be used for commercial purposes.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance; it is not a toy.
- Do not allow children to use the blender without supervision.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Before connecting the blender to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage at your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the blender.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the rotating sieve or the protecting cover is damaged or has visible cracks.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
- Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or blender in water or any other liquid.
- Unplug the blender from the outlet when not in use and before cleaning.
- Blades are sharp, handle with care and be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the blender jug or grinder and during cleaning.
- Never touch the blades when the appliance is plugged in.
- The maximum temperature of the ingredients put in the bowl should not exceed **50C degrees**.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming .
- Do not attempt to bypass the locking system, always assemble the parts properly before using.
- Always operate on a flat, stable surface.
- The use of accessories which are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- The misuse of this appliance can result in injury, please handle it with care.
- Please do not leave the appliance unattended while in use
- If the power plug, cord or main unit gets abnormally hot, noisy or vibrating, please stop the appliance and unplug

Important Information

This appliance can be used without interruption for a maximum of 15 seconds and then should be cooled down before using again.

This appliance is not for professional use. Failure to follow this instruction carefully may result in damage to the product.

If you have any concerns regarding the performance and use of your appliance, please visit www.sharpmea.com

Ensure the above safety precautions are understood. Read carefully and save all the instructions provided with an appliance.

You can obtain an electronic instruction manual for your reference or
If you have lost the original manual, please contact the local agent or
send an email to contact@smef.sharp-world.com or
contact us Phone: +971 4 8129 311 & Fax: +971 4 8816 692.

Parts description

1. Measuring Cup

2. Lid

3. Glass Jar

4. Blade Assembly Unit




5. ICE CRUSH

6. Control Panel

7. Motor Unit

8. Dry-grind unit

9. Wet-grind unit

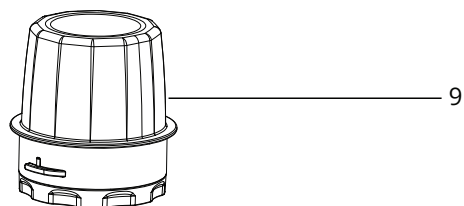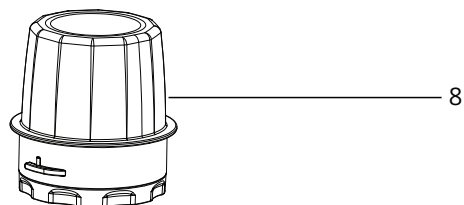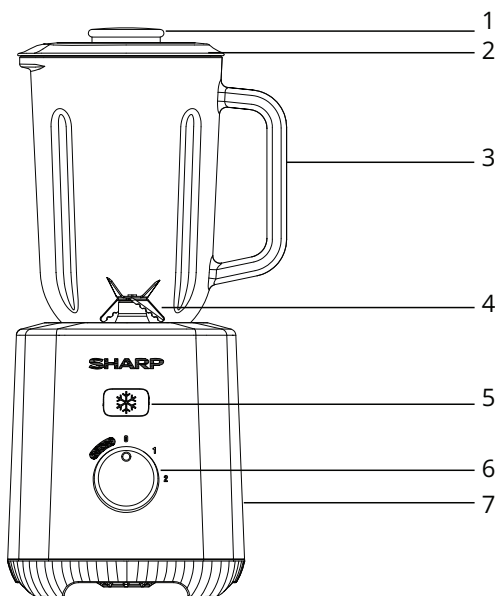

NOTICES BEFORE OPERATION

Clean the unit before using your appliance for the first time by washing the detachable parts in warm soapy water. Do not wash in dishwasher. Wipe the main body of the product with a damp cloth and never immerse in water or any other liquids.

OPERATING INSTRUCTIONS

Blender:

1. Place the main body of the blender on a flat and stable surface, with control knob facing towards you.
2. Place the blender jug on the body with the handle to the right, the arrow facing the bottom of the blender jug positioned to align with the open lock icon on the main body.
3. Once the blender jug is in the right position, slide the jug towards the closed lock icon on the main body, counter clockwise. When you hear a click sound, the jug would be locked to the main body of the blender and the product is ready to use.
4. Put ingredients of your choice into the jug, close the lid and then put the measuring cap on the blender lid. Make sure the maximum level of 1.5L is not exceeded.
5. You can blend ingredients by using the control knob. The control knob has 3 settings; pulse, speed 1 and speed 2.
6. The PULSE function remains on as long as the knob is turned to the "Pulse" position all the time for greater control when blending, i.e. when chopping nuts or chocolates, or crushing ice.
7. Setting 1 and 2 will provide continuous blending until the control knob is turned to the '0' position.
8. The blender has an ice crushing function with a dedicated ice crush button above the control knob. To use the ice crush function, turn the control knob to speed 1 or 2 and then push the ice crush button to operate.
9. The blender should not be operated longer than 2 minutes continuously at a time for blending function.
10. You can add further ingredients while blending by removing the measuring cap from the lid and using the opening on the lid for adding ingredients.
11. After blending is completed, turn the control knob to the '0' position.
12. Unplug the appliance, remove the blender jug from the main body by turning it clockwise until the arrow mark is aligned with the "unlock" mark on the base then pour the food out.

Please refer to below chart for an efficient use of the product.

Processing Task	Food	Suggested Setting	Suggested Processing Procedure
Blending	Milkshakes, smoothies	2	Use chilled milk. Blend it until desired consistency is achieved.
Chopping	Nuts, chocolate, garlic or herbs	PULSE	Process 1/2 cup at a time, to ensure evenly sized pieces.
Creaming	Butter or sugar	2	Blend butter and sugar until creamed. It is advisable to top half way through and scrape the mixture down from the sides of the blender jug. DO NOT OVERPROCESS.
Crumbing	Bread crumbs, biscuit crumbs	2	Break into pieces and process until crumbed.
Emulsifying	Salad dressing	1, 2	Blend until well combined. Oil may be added to the mixture during processing through the pouring hole in the lid.
Making icing sugar	Crystal sugar	2	Process for approximately 20 seconds for caster sugar and then a further 10 seconds for icing sugar.
Mixing	Batters, cakes	1, 2	Process ingredients until just combined. DO NOT OVERPROCESS.
Pureeing	Soups, vegetables, fruits	2	Blend until smooth.
Crushing Ice	Ice	Ice Crush Button	For crushing the dry ice, the maximum dry ice: 200gr (ice cube size: 25mm x 25mm x 25mm) . The maximum operating time: 50 seconds with the interval time of 3 seconds for "on" and 2 seconds for "off". For crushing the ice with water, the maximum contents: not exceeding the indicated level. (The proportion of ice to water is 1:3) The maximum operating time: 90 seconds.

Grinders (1 for dry grinding & 1 for wet grinding):

1. Place the main body of the blender on a flat and stable surface, with control knob facing towards you.
2. Remove the grinding cup cover from the grinding cup.
3. Fill the grinding cup with ingredients and assemble the grinding cup cover to the grinding cup.
4. Place the assembled grinding cup on to the main body. The cup is placed correctly when the arrow on the cup is positioned right above the open lock icon on the motor base.
5. Slide the grinding cup towards the closed lock icon on the main body.
6. When you hear a click sound, the grinding cup would be locked to the main body of the blender and the product is ready to use.
7. You can grind ingredients by using the control knob. The control knob has 3 settings; pulse, speed 1 and speed 2.
8. The PULSE function remains on as long as the knob is turned to the "Pulse" position all the time for greater control when grinding, i.e. when chopping nuts or chocolates.
9. Setting 1 and 2 will provide continuous grinding until the control knob is turned to the '0' position.
10. The grinders should not be operated longer than 30 seconds continuously at a time for blending function.
11. After grinding is completed, turn the control knob to the '0' position.
12. Unplug the appliance, remove the grinder cup from the main body.


Please refer to below chart for an efficient use of the product.

Food	Suggested Setting	Suggested quantity	Suggested Processing Procedure
Almonds, peppers, coffee beans, etc.	PULSE	20-100g	Repeat grinding 8-10 times with the interval time of 3 seconds for "on" and 2 seconds for "off".
Garlic, mint, leaves, fruits etc.	PULSE	20-100g	Repeat grinding 8-10 times with the interval time of 3 seconds for "on" and 2 seconds for "off".

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning and maintenance, switch the appliance off and unplug it.


1. Never immerse the main body of the blender into water or any other liquid or allow moisture to contact with these parts.
2. Wipe the main body of the product with a damp or soapy cloth and wipe with a dry cloth afterwards. Never use a poisonous cleaner. Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the product.
3. Clean the detachable parts immediately after each use by hot soapy water or with dishwashing detergent. For easy cleaning of the blender jug, you can half fill the jug with warm water and add a small amount of dishwashing detergent. Use the Pulse function, hold for 1-2 seconds and release. Repeat 3-4 times and then rinse the jug under running water.
4. Alternatively, you can clean the jug by disassembling the blade from the jug by rotating the blade unit from under the jug clockwise. Don't try to do this from inside the jug where the blades are located. Once the blades are removed, the blade unit and the jug can be cleaned separately under running water. Always be careful handling the blades while they are sharp.

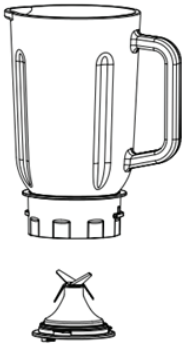

Jug and blade parts can be disassembled for cleaning.

TECHNICAL DATA

Model: EM-TK71-A2
Power Supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Output: 800W



Model: EM-TK71-A3
Power Supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Output: 800W



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Distributors in GCC:

Saudi Arabia:

Abdul Latif Jameel Electronics and Air-Conditioning Co. Ltd.
10, Al Mukhmal Tower, Rawdah Street.
Al Khaliidiya District
Jeddah | Kingdom of Saudi Arabia
Toll Free # 800 127 9999 www.aljelectronics.com.sa

UAE:

International Traders (ME) Limited
ITL House, Cosmos Lan, Al Fahidi Street, Bur Dubai
P.O.Box 6, Dubai, UAE
Tel: +971 4352 1155

Kuwait:

AL Yousifi United General Trading
Kuwait City, Abdullah Salem Street,
P.O.Box 126 Safat- 13002, Kuwait
Tel: +965 24844925

Qatar:

Al Muftah Trading & Contracting CO.W.L.L
P.O. Box 875, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4446868

Bahrain:

Rouben's Store W.L.L
P.O.Box 233, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17227770

Oman:

Muscat Electronics L.L.C
Mezzanine Floor, Gulf House Building, CBD Area, Ruwi.
P.O.Box 1009. Postal code 114, Jibroo, Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +968 24796231

Yemen:

Sydney Store
P.O.Box 5845, Al Tahreer Street, Taiz, Republic of Yemen
Tel: +967 4252231

In GCC Countries, please contact:

SHARP MIDDLE EAST FZE
P.O.Box 17115, Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4- 8815311
Fax: +971 4- 8816692

الموزعون في دول الخليج:

الموزع في المملكة العربية السعودية
شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف المحدودة
برج المخمل، شارع الروضة ١٠
جدة، المملكة العربية السعودية ، ٨٣٠١ ص.ب
تليفون مجاني: ٨٠٠١٢٧٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني: www.aljelectronics.com.sa

الإمارات العربية المتحدة

شركة التجار الدولية (الشرق الأوسط) المحدودة
اي تي ال هاوس، ممر كوزموس، شارع الفهيدي، بر دبي
الإمارات العربية المتحدة، دبي ، ب ٦.ص
تليفون: ٠٠٩٧١٤٣٥٢١١٥٥

الكويت

شركة اليوسفي المتحدة للتجارة العامة
مدينة الكويت، شارع عبدالله السالم
الصفاء، ١٣٠٠٢، الكويت ١٢٦ ص.ب
تليفون: ٠٠٩٦٥٢٤٨٤٤٩٢٥

قطر

شركة المفتاح للتجارة والمقاولات ذ.م.م
ص.ب ٨٧٥، الدوحة، دولة قطر
تليفون: ٠٠٩٧٤٤٤٤٦٨٦٨

البحرين

روبنس ستورز ذ.م.م
ص.ب ٢٣٣، المنامة، مملكة البحرين
تليفون: ٠٠٩٧٣١٧٢٢٧٧٧٠

عمان

مسقط للإلكترونيات ذ.م.م
طابق الميزانين، مبنى بيت الخليج، منطقة سي بي دي، روي
ص.ب ١٠٠٩، الرمز البريدي ١١٤، جبرو، مسقط سلطنة عمان
تليفون: ٠٠٩٦٨٢٤٧٩٦٢٣١

اليمن

مخازن سيني
ص.ب ٥٨٤٥، شارع التحرير، تعز، الجمهورية اليمنية
تليفون: ٠٠٩٦٧٤٢٥٢٢٣١

: لكافة دول الخليج يمكنك الاتصال ب

شارب الشرق الأوسط
ص.ب ١٧١١٥، جبل علي
دبي، الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٠٩٧١٤٨٨١٥٣١١
فاكس: ٠٠٩٧١٤٨٨١٦٦٩٢

SHARP



MIXEUR

EM-TK71-A2

EM-TK71-A3

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.



MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les avertissements contenus dans ce livret, car ils fournissent des informations importantes sur la sécurité lors de l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit.

Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne peut pas être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé à domicile et dans d'autres lieux similaires tels que les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements professionnels, dans les gîtes ruraux, par les clients dans les hôtels, motels et autres milieux résidentiels ou dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances (y compris des enfants), sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si elles "reçoivent" instead of "ont reçu" des consignes concernant l'utilisation de cet appareil par cette dernière.
- Les enfants doivent être supervisés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil ; il ne s'agit pas d'un jouet.
- Ne laissez pas des enfants utiliser le mixeur sans surveillance.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Avant de brancher le mixeur sur secteur, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre domicile. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur et n'utilisez pas le mixeur.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas l'appareil si le tamis rotatif ou le capot de protection sont endommagés ou comportent des fissures visibles.
- Ne laissez pas le câble dépasser du bord d'une table ou d'un plan de travail ni toucher une surface chaude.
- Débranchez toujours le mixeur lorsqu'il est laissé sans surveillance et avant tout montage, démontage ou nettoyage.
- Ne le disposez pas sur une gazinière ou une plaque électrique chaude, ni à proximité, ou dans un four chaud.

- Pour éviter tout incendie, tout choc électrique ou toute blessure corporelle, n'immergez pas le câble, la fiche électrique ou le mixeur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez le mixeur de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Les lames sont tranchantes, manipulez-les avec précaution, notamment lorsque vous videz le récipient du mixeur ou le hachoir et lors du nettoyage.
- Ne touchez jamais les lames lorsque l'appareil est branché.
- La température maximum des ingrédients versés dans le récipient ne doit pas dépasser 50 °C.
- Faites attention lorsque vous versez du liquide chaud dans le robot ou le mixeur, car il peut être éjecté de l'appareil sous l'effet d'une vaporisation soudaine.
- N'essayez pas de contourner le système de verrouillage, assemblez toujours les pièces correctement avant utilisation.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane et stable.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Une mauvaise utilisation de cet appareil peut entraîner des blessures. Utilisez-le avec précaution.
- Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Si la prise, le cordon ou l'unité principale devient anormalement chaud, bruyant ou vibrant, veuillez arrêter l'appareil et le débrancher.

Informations importantes

Cet appareil peut être utilisé sans interruption pendant une durée maximum de 15 secondes. Il convient ensuite de laisser refroidir avant de l'utiliser de nouveau.

Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel. Le non-respect de ces instructions peut endommager le produit.




Si vous avez des inquiétudes concernant le fonctionnement et l'utilisation de votre appareil, n'hésitez pas à consulter www.sharpmea.com

Assurez-vous d'avoir bien compris les précautions de sécurité ci-dessus. Lisez attentivement et conservez l'ensemble des instructions fournies avec l'appareil.

Pour obtenir un manuel d'instructions électronique à titre de référence ou si vous avez perdu le manuel d'origine, contactez le représentant local, envoyez un e-mail à l'adresse contact@smef.sharp-world.com ou contactez-nous par téléphone au +971 4 8129 311 ou par fax au +971 4 8816 692.

Description des pièces

1. Bouchon doseur
2. Couverture
3. Récipient en verre
4. Bloc de lames
5. GLACE PILÉE
6. Bouton de commande
7. Bloc moteur
8. Hachoir pour aliments secs
9. Hachoir pour aliments humides

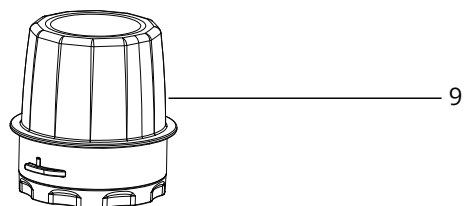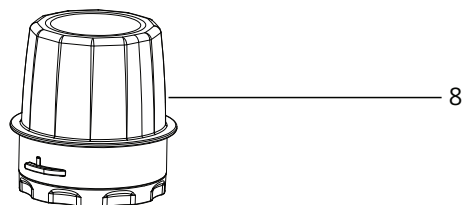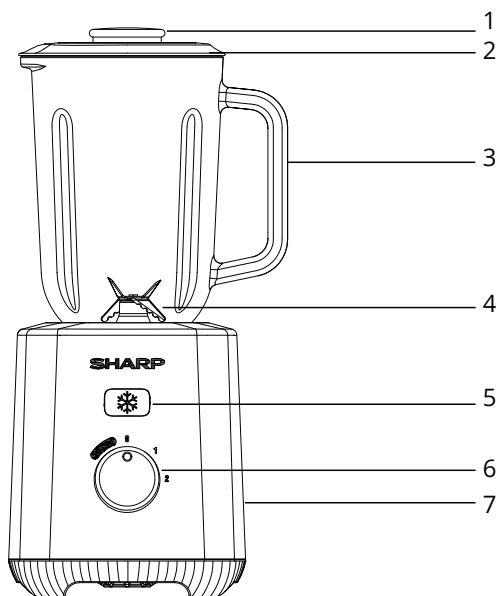

REMARQUES AVANT UTILISATION

Nettoyez votre appareil avant de l'utiliser pour la première fois en lavant les pièces amovibles à l'eau chaude et savonneuse. Ne le mettez pas au lave-vaisselle. Essuyez la base du produit à l'aide d'un chiffon humide et ne l'immergez jamais dans l'eau ou d'autres liquides.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mixeur :

1. Disposez la base du mixeur sur une surface plane et stable, le bouton de commande face à vous.
2. Placez le récipient du mixeur sur la base, en orientant la poignée vers la droite et en alignant la flèche au bas du récipient du mixeur avec le pictogramme de cadenas ouvert présent sur la base.
3. Une fois le récipient du mixeur dans la bonne position, faites-le glisser en direction du pictogramme de cadenas fermé présent sur la base, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous entendez un déclic, cela signifie que le récipient est verrouillé sur la base du mixeur et que le produit est prêt à être utilisé.
4. Versez les ingrédients de votre choix dans le récipient, fermez le couvercle, puis placez le bouchon doseur sur le couvercle du mixeur. Veillez à ne pas dépasser la limite de 1,5 litres.
5. Vous pouvez mixer les ingrédients à l'aide du bouton de commande. Le bouton de commande possède trois réglages : PULSE (impulsion), vitesse 1 et vitesse 2.
6. La fonction PULSE fonctionne tant que vous tournez le bouton sur la position « Pulse » et vous permet de mieux contrôler ce que vous mixez, par exemple lorsque vous broyez des fruits à coques ou du chocolat, ou lorsque vous pilez de la glace.
7. Les vitesses 1 et 2 permettent de mixer en continu jusqu'à ce que le bouton de commande soit remis en position 0.
8. Le mixeur possède une fonction permettant de piler de la glace grâce au bouton prévu à cet effet situé au-dessus du bouton de commande. Pour utiliser la fonction permettant de piler de la glace, tournez le bouton de commande sur la vitesse 1 ou 2, puis appuyez sur le bouton dédié à la glace pilée.
9. La fonction de mixage du mixeur ne doit pas être utilisée pendant plus de deux minutes d'affilée.
10. Vous pouvez ajouter d'autres ingrédients lorsque vous mixez ; il suffit de retirer le bouchon doseur du couvercle et de verser les ingrédients dans l'ouverture.
11. Une fois le mixage terminé, tournez le bouton de commande sur la position 0.
12. Débranchez l'appareil, retirez le récipient de la base en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche soit alignée avec le symbole du cadenas ouvert présent sur la base, puis videz le récipient.

Consultez le tableau ci-dessous pour utiliser efficacement le produit.

Opération	Aliment	Suggestion de réglage	Suggestion de marche à suivre
Mixage	Milkshakes, smoothies	2	Utilisez du lait froid. Mixez jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.
Hachage	Fruits à coque, chocolat, ail ou herbes	PULSE	Verser 1/2 tasse à la fois pour obtenir des morceaux de taille uniforme.
Crèmes	Beurre ou sucre	2	Mixez le beurre et le sucre jusqu'à obtention d'une crème. Il est conseillé d'arrêter à mi-chemin et de racler le mélange sur les parois du récipient du mixeur. NE MIXEZ PAS TROP LONGTEMPS.
Miettes	Miettes de pain, miettes de biscuits	2	Cassez les aliments en morceaux et mixez jusqu'à obtention de miettes.
Émulsions	Vinaigrette	1, 2	Mixez jusqu'à obtention d'une émulsion uniforme. Vous pouvez ajouter de l'huile au mélange pendant l'opération en la versant dans l'ouverture du couvercle.
Sucre glace	Sucre cristallisé	2	Mixez pendant environ 20 secondes pour obtenir du sucre semoule, puis pendant 10 secondes supplémentaires pour du sucre glace.
Malaxage	Pâtes à gâteau, cakes	1, 2	Mixez les ingrédients jusqu'à obtention d'un mélange homogène. NE MIXEZ PAS TROP LONGTEMPS.
Purées	Soupes, légumes, fruits	2	Mixez jusqu'à obtention d'un mélange lisse.
Glace pilée	Glace	Bouton dédié à la glace pilée	Pour piler de la glace sèche – volume maximum : 200 g (taille des glaçons : 25 mm x 25 mm x 25 mm) . Durée de fonctionnement maximum : 50 secondes, par intervalles de trois secondes d'appui pour deux secondes de repos. Pour piler de la glace avec de l'eau – volume maximum : ne dépassez pas le niveau indiqué (la proportion de glace par rapport à l'eau est de 1:3). Durée de fonctionnement maximum : 90 secondes.

Hachoirs (un pour les aliments secs et un pour les aliments humides) :

1. Disposez la base du mixeur sur une surface plane et stable, le bouton de commande face à vous.
2. Retirez le couvercle du récipient du hachoir.
3. Versez les ingrédients dans le récipient du hachoir et remettez le couvercle.
4. Placez le tout sur la base. Le récipient est correctement en place lorsque la flèche visible sur ce dernier est positionnée juste au-dessus du pictogramme de cadenas ouvert présent sur la base motorisée.
5. Glissez le récipient du hachoir vers le pictogramme de cadenas fermé présent sur la base.
6. Si vous entendez un déclic, cela signifie que le récipient du hachoir est verrouillé sur la base du mixeur et que le produit est prêt à être utilisé.
7. Vous pouvez hacher les ingrédients à l'aide du bouton de commande. Le bouton de commande possède trois réglages : PULSE (impulsion), vitesse 1 et vitesse 2.
8. La fonction PULSE fonctionne tant que vous tournez le bouton sur la position « Pulse » et vous permet de mieux contrôler ce que vous hachez, par exemple lorsque vous broyez des fruits à coque ou du chocolat.
9. Les vitesses 1 et 2 permettent de hacher en continu jusqu'à ce que le bouton de commande soit remis en position 0.
10. La fonction de mixage des hachoirs ne doit pas être utilisée pendant plus de 30 secondes d'affilée.
11. Une fois le hachage terminé, tournez le bouton de commande sur la position 0.
12. Débranchez l'appareil et retirez le récipient du hachoir de la base.


Consultez le tableau ci-dessous pour utiliser efficacement le produit.

Aliment	Suggestion de réglage	Suggestion de quantité	Suggestion de marche à suivre
Amandes, grains de poivre, grains de café, etc.	PULSE	20-100 g	Répétez l'opération de hachage 8 à 10 fois, par intervalles de 3 secondes d'appui pour 2 secondes de repos.
Ail, menthe, feuilles, fruits, etc.	PULSE	20-100 g	Répétez l'opération de hachage 8 à 10 fois, par intervalles de 3 secondes d'appui pour 2 secondes de repos.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez et débranchez l'appareil.


1. N'immergez jamais la base du mixeur dans l'eau ou tout autre liquide et ne laissez pas ces pièces exposées à l'humidité.
2. Nettoyez la base du produit à l'aide d'un chiffon humide ou légèrement imbibé de savon, puis essuyez-le avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de produit d'entretien toxique. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques, pour acier, pour bois ou abrasifs afin de nettoyer le produit.
3. Nettoyez les pièces amovibles immédiatement après chaque utilisation avec de l'eau chaude et savonneuse ou du liquide vaisselle. Pour nettoyer plus facilement le récipient du mixeur, vous pouvez le remplir à moitié avec de l'eau chaude et ajouter une petite quantité de liquide vaisselle. Utilisez ensuite la fonction « Pulse » : tournez le bouton pendant une à deux secondes et relâchez. Répétez trois à quatre fois puis rincez le récipient à l'eau courante.
4. Vous pouvez également nettoyer le récipient en enlevant les lames : par en dessous, tournez le bloc de lames dans le sens des aiguilles d'une montre. N'essayez pas de les enlever en passant par l'intérieur du récipient, à l'emplacement des lames. Une fois les lames enlevées, le bloc de lames et le récipient peuvent être nettoyés séparément à l'eau courante. Manipulez toujours les lames avec précaution, car elles sont tranchantes.

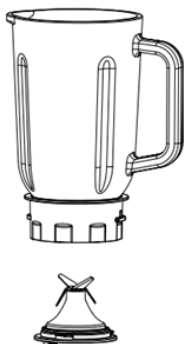

Le récipient et les lames peuvent être démontés pour le nettoyage.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : EM-TK71-A2
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Sortie : 800 W



Modèle : EM-TK71-A3
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Sortie : 800 W



Ce logo indique que ce produit ne doit pas être jeté avec des ordures ménagères au sein de l'Union européenne. Pour éviter qu'une élimination non contrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de façon responsable. Vous contribuerez ainsi à la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les dispositifs de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez lequel le produit a été acheté. Il pourra récupérer ce produit afin de le recycler de manière sûre pour l'environnement.



EM-TK71-A2

٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠-٦٠ هرتز

٨٠٠ واط

الطراز:

إمداد الطاقة:

الطاقة المخرجة:

EM-TK71-A3

٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠-٦٠ هرتز

٨٠٠ واط

الطراز:

إمداد الطاقة:

الطاقة المخرجة:

تشير هذه العلامة إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع القمامة المنزلية في الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير الخاضع للتحكم من القمامة، قم بإعادة تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، الرجاء استخدام أنظمة الجمع وإعادة أو التواصل مع البائع بالتجزئة حيث تم شراء المنتج. يمكنه أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بشكل آمن على البيئة.



التنظيف والصيانة

قبل التنظيف والصيانة، قم بإيقاف الجهاز وفصله عن التيار الكهربائي.

١. لا تغمر الجزء الأساسي من الخلاط في الماء أو أي سائل آخر أو تسمح بوصول الرطوبة لأي من هذه الأجزاء.
٢. امسح الجزء الأساسي من المنتج بقماشة مبللة أو بها صابون ثم امسحه بقماشة جافة بعد ذلك. لا تستخدم منظفًا سامًا. لا تستخدم منظفات كيميائية أو للمعدن أو الخشب أو كاشطة لتنظيف المنتج.
٣. نظف الأجزاء القابلة للفصل على الفور بعد كل استخدام بالماء الدافئ والصابون أو منظف غسالة الأطباق. لسهولة تنظيف وعاء الخلاط، يمكنك ملء الوعاء بالماء الدافئ وإضافة كمية صغيرة من منظف غسالة الأطباق. استخدم وظيفة النبض، واضغط لمدة ثانية أو ثانيتين واطركه. كرر العملية ٣ أو ٤ مرات ثم اشطف الوعاء تحت الماء الجاري.
٤. بدلاً من ذلك، يمكنك تنظيف الوعاء بفك الشفرة من الوعاء عن طريق تدوير وحدة الشفرات من أسفل الوعاء باتجاه عقارب الساعة. لا تحاول القيام بهذا من داخل الوعاء حيث توجد الشفرات. بمجرد إزالة وحدة الشفرات، يمكن تنظيف الوعاء بشكل منفصل تحت الماء الجاري. تعامل دائمًا بحذر مع الشفرات لأنها حادة.



يمكن فك أجزاء الوعاء والشفرة للتنظيف.

المطاحن (١ للفرم الجاف و ١ للفرم السائل):

١. ضع الجزء الأساسي من الخلاط على سطح مستوٍ ومستقر بحيث يكون مقبض التحكم أمامك.
 ٢. أزل غطاء كوب المطحنة من كوب المطحنة.
 ٣. املا كوب المطحنة بالمكونات وقم بتركيب غطاء كوب المطحنة مع كوب المطحنة.
 ٤. أضف كوب المطحنة المركب إلى الجزء الأساسي. يكون الكوب في الوضع الصحيح عندما يكون السهم على الكوب أعلى أيقونة القفل على قاعدة المحرك.
 ٥. حرك كوب المطحنة تجاه أيقونة القفل على الجزء الأساسي.
 ٦. عند سماع صوت نفرة، يكون كوب المطحنة مثبتًا بالجزء الأساسي من الخلاط والمنتج جاهزًا للاستخدام.
 ٧. يمكنك فرم المكونات باستخدام مقبض التحكم. مقبض التحكم له ٣ إعدادات النبضات والسرعة ١ والسرعة ٢.
 ٨. تظل وظيفة النبضات (PULSE) تعمل طوال وقت توجيه المقبض لوضع "النبضات" لتحكم أطول عند الفرغ أي عند تقطيع المكسرات أو الشوكولاتة.
 ٩. يوفر الإعدادان ١ و ٢ الفرغ المستمر حتى توجيه المقبض للوضع "٠".
 ١٠. يجب عدم تشغيل المطحنة لأكثر من ٣٠ ثانية باستمرار في المرة على وظيفة الخلط.
 ١١. بعد اكتمال الفرغ، أدر مقبض التحكم إلى الوضع "٠".
 ١٢. افصل الجهاز، وأزل كوب المطحنة من الجزء الأساسي.
- الرجاء الاطلاع على الجدول أدناه لاستخدام المنتج بشكل فعال.

الطعام	الإعداد المقترح	الكمية المقترحة	إجراء المعالجة المقترح
اللوز والفلفل والقهوة والحبوب وغيرها.	النبضات	١٠٠-٢٠٠ جرام	كرر الفرغ ٨-١٠ مرات بفواصل زمنية ٣ ثوانٍ على الوضع "تشغيل" وثانيتين على الوضع "إيقاف".
الثوم والنعناع والأوراق والفواكه وغيرها.	النبضات	١٠٠-٢٠٠ جرام	كرر الفرغ ٨-١٠ مرات بفواصل زمنية ٣ ثوانٍ على الوضع "تشغيل" وثانيتين على الوضع "إيقاف".

الرجاء الاطلاع على الجدول أدناه لاستخدام المنتج بشكل فعال.

مهمة المعالجة	الطعام	الإعداد المقترح	إجراء المعالجة المقترح
الخلط	مخفوق الحليب، والسموزي	٢	استخدم الحليب المبرد. اخلطه حتى تصل إلى القوام المطلوب.
التقطيع	المكسرات أو الشوكولاتة أو الثوم أو الأعشاب	النبضات	معالجة ٢/١ كوب في المرة للتأكد من أن حجم القطع متساوٍ.
التحويل إلى قشدة	الزبدة أو السكر	٢	اخلط الزبدة والسكر حتى يتحول الخليط إلى قشدة. نوصي بملء الخلاط إلى نصفه ومسح الخليط من جوانب وعاء الخلاط. لا تزد من المعالجة.
التفتيت	فتات الخبز، فتات البسكويت	٢	قم بالتكسير إلى قطع والمعالجة حتى التفتيت.
الاستحلاب	تنبيبة السلطة	٢، ١	اخلط جيدًا حتى المزج. يمكن إضافة الزيت إلى الخليط أثناء المعالجة من خلال فتحة الصب في الغطاء.
عمل سكر التزيين	كريستالات السكر	٢	قم بمعالجة سكر القصب لمدة ٢٠ ثانية ثم لمدة ١٠ ثواني إضافية للحصول على سكر التزيين.
الخلط	العجين، الكعكات	٢، ١	قم بمعالجة المكونات حتى خلطها، لا تزد من المعالجة.
التحويل إلى بيوريه	الحساء والخضراوات والفواكه	٢	اخلط المكونات حتى تصبح سلسة.
تكسير التلج	التلج	زر تكسير التلج	لتكسير التلج الجاف، الحد الأقصى للتلج الجاف: ٢٠٠ جرام (حجم مكعب التلج: ٢٥ x ٢٥ x ٢٥ مم). الحد الأقصى لوقت التشغيل: ٥٠ ثانية مع فواصل زمنية لمدة ٣ ثوانٍ على الوضع "تشغيل" وثانيتين على الوضع "إيقاف". لتكسير التلج مع الماء، الحد الأقصى للمكونات: لا تتجاوز المستوى المشار إليه. (نسبة التلج إلى الماء هي ١:٣) الحد الأقصى لوقت التشغيل: ٩٠ ثانية.

ملاحظات قبل التشغيل




قم بتنظيف الوحدة قبل استخدام جهازك لأول مرة بغسل الأجزاء القابلة للفصل في ماء دافئ وصابون. لا تغسلها في غسالة الأطباق. امسح الجزء الأساسي للمنتج بقمشة مبللة ولا تغمره أبدًا في الماء أو أي سائل أخرى.

تعليمات التشغيل

الخلاط:

١. ضع الجزء الأساسي من الخلاط على سطح مستقر بحيث يكون مقبض التحكم أمامك.
٢. ضع وعاء الخلاط على الجزء الأساسي مع وضع المقبض على اليمين، واجعل السهم يواجه أسفل وعاء الخلاط الموضوع ليحاكي أيقونة القفل المفتوح على الجزء الأساسي.
٣. بمجرد وضع وعاء الخلاط في الوضع الصحيح، حرك الوعاء تجاه أيقونة القفل المغلق على الجزء الأساسي عكس اتجاه عقارب الساعة. عندما تسمع صوت نقرة، سيكون الوعاء مثبتًا بالجزء الأساسي من الخلاط ويكون المنتج جاهزًا للاستخدام.
٤. ضع المكونات التي تختارها في الوعاء وأغلق الغطاء ثم ضع كوب القياس على غطاء الخلاط. وتأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى للسعة ١,٥ لتر.
٥. يمكنك خلط المكونات باستخدام مقبض التحكم. مقبض التحكم له ٣ إعدادات النبضات والسرعة ١ والسرعة ٢.
٦. تظل وظيفة النبضات (PULSE) تعمل طوال وقت توجيه المقبض لوضع "النبضات" لتحكم أطول عند الخلط أي عند تقطيع المكسرات أو الشوكولاتة أو تكسير الثلج.
٧. يوفر الإعدادان ١ و ٢ الخلط المستمر حتى توجيه المقبض للوضع "٠".
٨. يوفر الخلاط وظيفة تكسير الثلج مع زر مخصص لتكسير الثلج أعلى مقبض التحكم. لاستخدام وظيفة تكسير الثلج، أدر مقبض التحكم إلى السرعة ١ أو ٢ ثم اضغط على زر تكسير الثلج للتشغيل.
٩. يجب عدم تشغيل الخلاط لأكثر من دقيقتين باستمرار في المرة على وظيفة الخلط.
١٠. يمكنك إضافة المزيد من المكونات أثناء الخلط بإزالة كوب القياس من الغطاء واستخدام الفتحة في الغطاء لإضافة المكونات.
١١. بعد اكتمال الخلط، أدر مقبض التحكم إلى الوضع "٠".
١٢. افصل الجهاز، وأزل وعاء الخلاط من الجزء الأساسي بإدارته باتجاه عقارب الساعة حتى تحاذي علامة السهم علامة "إلغاء القفل" على القاعدة ثم صب الطعام منه.

وصف الأجزاء

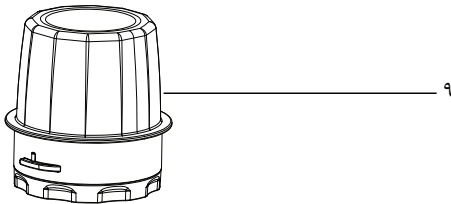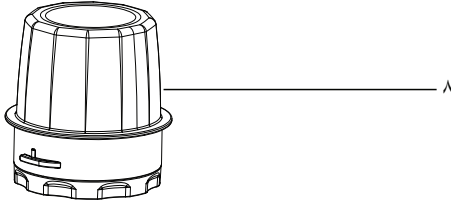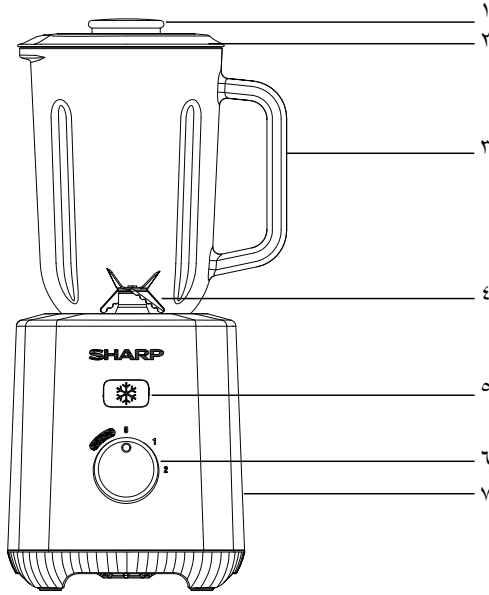

١. كوب القياس

٢. الغطاء

٣. وعاء زجاجي

٤. وحدة تجميع الشفرات

٥. زر تكسير الثلج

٦. لوحة التحكم

٧. وحدة المحرك

٨. مطحنة الفرم الجاف

٩. مطحنة الفرم السائل

- للحماية من الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الشخصية، لا تغمر السلك أو القابس الكهربائي أو الخلاط في الماء أو أي سائل آخر.
- قم بفصل الخلاط من المقبس عند عدم استخدامه وقبل التنظيف.
- الشفرات حادة، تعامل معها بحذر عند إفراغ وعاء الخلاط أو المطحنة أو أثناء التنظيف.
- لا تلمس الشفرات عندما يكون الجهاز متصلاً بالكهرباء.
- يجب ألا تتجاوز المكونات التي يتم وضعها في الوعاء الحد الأقصى لدرجة الحرارة ٥٠ درجة مئوية.
- انتبه عند صب سائل ساخن في معالج الطعام أو الخلاط؛ لأنه قد ينطلق من الجهاز بسبب تصاعد البخار المفاجئ.
- لا تحاول تجاوز نظام القفل، وقم دائماً بتركيب الأجزاء بالشكل الصحيح قبل استخدامها.
- اعمل دائماً على سطح مستو وثابت.
- قد يؤدي استخدام الملحقات غير الموصى بها بواسطة الجهة المصنعة للجهاز إلى الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الشخصية.
- قد تؤدي إساءة استخدام هذا الجهاز إلى الإصابة، الرجاء التعامل معه بحذر.
- يرجى عدم ترك الجهاز دون مراقبة أثناء الاستخدام.
- في حال أصبح قابس الكهرباء أو السلك أو الوحدة الرئيسية ساخناً بشكل غير طبيعي أو يصدر ضوضاء أو اهتزازاً، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن الكهرباء.

معلومات مهمة

يمكن استخدام هذا الجهاز بدون انقطاع بحد أقصى ١٥ ثانية ثم يجب تركه يبرد قبل إعادة الاستخدام. هذا الجهاز ليس للاستخدام الاحترافي. قد يؤدي الفشل في اتباع هذه التعليمات بعناية إلى تلف المنتج.

إذا كانت لديك أي مخاوف متعلقة بأداء الجهاز واستخدامه، فالرجاء زيارة www.sharpmea.com

تأكد من فهم تحذيرات السلامة الموضحة أعلاه. واقرأ كل التعليمات المقدمة مع الجهاز بعناية واحتفظ بها.

يمكنك الحصول على دليل تعليمات إلكتروني كمرجع أو

إذا فقدت الدليل الأصلي، فالرجاء التواصل مع الوكيل المحلي أو

إرسال بريد إلكتروني إلى contact@smef.sharp-world.com

تواصل معنا على الهاتف: ٨١٢٩ ٣١١ ٤ ٩٧١ + وفاكس: ٦٩٢ ٨٨١٦ ٤ ٩٧١ +.

إخطار الأمان

قبل استخدام المنتج، اقرأ التحذيرات الواردة في هذا الكتيب بعناية حيث تقدم معلومات مهمة متعلقة بالأمان أثناء تركيب المنتج واستخدامه وصيانته.

احتفظ بهذه التعليمات في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل

- هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط، ولا يمكن استخدامه للأغراض التجارية.
- هذا الجهاز للاستخدام في المنزل والاستخدامات المشابهة مثل: منطقة العاملين بالمطبخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى ومنازل في المزارع وبواسطة العملاء في الفنادق والفنادق الصغيرة والبيئات السكنية الأخرى وبيئات النزل.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة الأشخاص (والأطفال) الذين يعانون من تأخر قدرات جسدية أو حسية أو عقلية أو عدم الخبرة والمعرفة إلا تحت إشراف أو بمعرفة تعليمات استخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب أن يخضع الأطفال للإشراف للتأكد من عدم اللعب بالجهاز، فهو ليس لعبة.
- يجب عدم السماح للأطفال باستخدام الخلاط بدون إشراف.
- يجب منع الأطفال من استخدام الجهاز. احتفظ بالجهاز والسلك بعيداً عن متناول الأطفال.
- قبل توصيل الخلاط بإمداد الطاقة، تحقق من أن الجهد المشار إليه على الجهاز يطابق الجهد في منزلك. في حالة عدم التطابق، اتصل بالموزع لديك ولا تستخدم الخلاط.
- في حالة تضرر سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة المصنع أو وكيل الخدمة الخاص به أو شخص مؤهل آخر لتجنب المخاطر.
- لا تستخدم الجهاز إذا كانت المصفاة الدوارة أو غطاء الحماية متضرراً أو به كسور واضحة.
- لا تترك السلك معلقاً على حافة الطاولة أو ملامساً لسطح ساخن.
- تأكد دائماً من فصل الخلاط من الطاقة، إذا كان يتم تركه بدون إشراف وقبل تركيبه أو فكه أو تنظيفه.
- لا تضعه بالقرب من موقد كهربائي أو غاز ساخن أو في فرن ساخن.

SHARP

دليل التشغيل



الخلاط

EM-TK71-A2

EM-TK71-A3

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز.

شركة شارب

١ تاكومي، شو ساكاي-كو، ساكاي شي،
اوساكا ٨٥٢٢-٠٩٠ اليابان

