

SHARP



COFFEE MAKER

HM-DX41-S3

Please read these instructions carefully before operating the appliance

OPERATION MANUAL

SAFETY NOTICE

Before using the product, carefully read the warnings contained in this booklet, which provide important information regarding safety during installation, use and maintenance of the product.

Keep these instructions in a safe place for future reference

- This appliance is for domestic use only, cannot be used for commercial purposes
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance; it is not a toy.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Before connecting the coffee maker to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage at your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the coffee maker.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or coffee maker in water or any other liquid.
- Unplug the coffee maker from the outlet when not in use and before cleaning.
- The use of accessories which are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.

- Do not clean inside the water tank with any detergent, abrasive materials, poisonous cleaning materials while there may be residues remain after the cleaning and it may damage the product
- Scalding may occur when the lid is opened during brewing cycles, be careful when opening the lid when the product is brewing coffee.
- Some parts of the appliance would be hot during and after use for a period of time (i.e. keep warm plate); use handles and knobs only when operating the product and don't touch the parts that may be hot.
- Don't use the product if there are any cracks on the glass carafe or if its handle is loose. It may cause injuries.
- Never leave the empty carafe on hot keep warm plate.
- Glass carafe is designed to be used only for the coffee maker, do not use it with other appliances or on stove top.
- Do not let the coffee maker operate without water in its water tank.
- The misuse of this appliance can result in injury, please handle it with care.

Important Information

This appliance is not for professional use.


Failure to follow this instruction carefully may result in damage to the product.

If you have any concerns regarding the performance and use of your appliance, please visit www.sharpmea.com


Ensure the above safety precautions are understood. Read carefully and save all the instructions provided with an appliance.

These instructions are also available in an electronic version on request, you may ask for your electronic manual on www.sharpmea.com by mentioning your product name and model number.

KNOW YOUR APPLIANCE

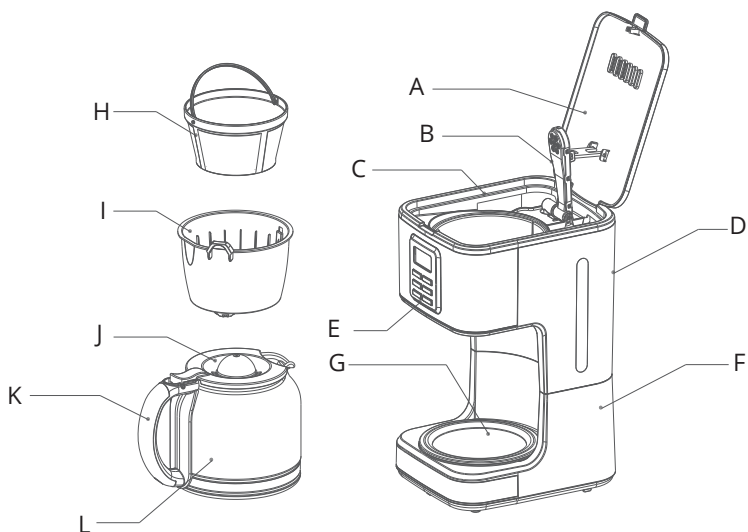

CONTROL PANEL

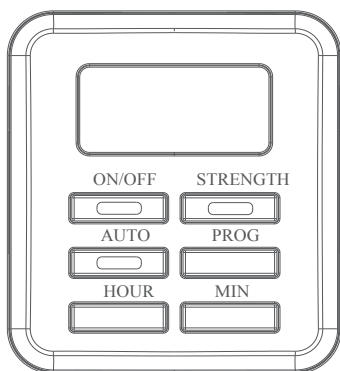

- A. Top cover
- B. Sprayer
- C. Funnel support
- D. Water tank
- E. Control panel
- F. Main housing
- G. Warming plate
- H. Filter
- I. Funnel
- J. Carafe lid
- K. Carafe handle
- L. Carafe

NOTICES BEFORE OPERATION

Clean the unit before using your appliance for the first time by washing the detachable parts in warm soapy water. Wipe the main body of the product with a damp cloth and never immerse in water or any other liquids.

Fill the water tank to the “Max” level and turn on the coffee maker for cleaning the inner tubes before using the product for brewing coffee. Repeat the cycle without the coffee for 2 more times. Discard the water after this operation.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Open the top cover and fill the water tank with drinking water. The water level should not exceed MAX level as indicated in the water tank.
2. Place the funnel into the funnel support, make sure it is assembled correctly, otherwise the top cover will not be closed. Place the filter in the funnel.
3. Place coffee powder into the filter. Usually a cup of coffee needs a level spoon of coffee powder, but you may adjust according to personal taste. Close the top cover completely.
4. Insert the carafe on the warming plate horizontally.
5. Plug the power cord into the outlet. The LCD will display “AM12:00” together with the “.” flickers.
6. Press ON/OFF button, its corresponding indicator illuminates and the appliance begins working.
7. If you want to brew strong coffee, press “STRENGTH” button, its corresponding indicator turns on, and then press “ON/OFF” button once, at that time, both the indicators of “STRENGTH” and “ON/OFF” buttons illuminate. The appliance starts to brew strong coffee.
8. The brewing process can be interrupted by pressing the “ON/OFF” button once at any time, at that time, the indicator of “ON/OFF” will extinguish and the indicator of “AUTO” will be on. Press the “ON/OFF” button again to turn off the appliance, the “AUTO” and “ON/OFF” indicators will be off. The appliance will continue brewing once “ON/OFF” is pressed again.
9. When the indicator of “AUTO” is on, you can set delay function to start making coffee at your desired time. If you don't want to use delay function, you can cancel the automatic start function by pressing “ON/OFF” button; the indicator of “AUTO” will be extinguished.

Delay Function


If you do not want the coffee maker to start operation immediately, you can set up a specific time for the brewing to start. Please see details of how to operate the coffee maker's delay function below:



Fig.1



Fig.2

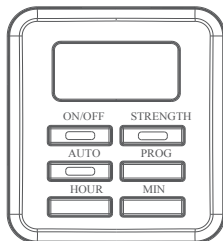

The time of the day on coffee maker's clock is 8:10 am, the requested time for the coffee maker to start brewing the coffee is 1:00pm. The steps from 1-5 above should be followed and then the setting up of delay function should be done as below:

- a. Press "PROG" button one time, the word "CLOCK" appears at the upper right corner of the display
- b. Press "HR" and "MIN" buttons to set the present time (8:10am – fig. 1)
Press "PROG" button and the word "TIMER" appears on the upper left corner of display.
- c. Press "HR" and "MIN" buttons to set the requested delayed brewing time (1:00am – fig.2) The maximum delay time can be set at 12 hours.
- d. Press "ON/OFF" button twice, the indicator of "AUTO" button would illuminate.
- e. After a while, the LCD will display the current time. You can see the automatic start time by pressing "PROG" button at any time.
- f. To cancel the delay function, the "ON/OFF" button should be pressed. To change the delay function time, steps from a-d should be followed again.
- g. When the time is due, the indicator of "AUTO" would turn off and the unit would start brewing. The appliance turns of automatically after 2 hours from the time "ON/OFF" button is activated. The coffee maker would be in "keep warm" mode during this 2 hours.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning and maintenance, switch the appliance off and unplug it.

1. Never immerse the main body of the coffee maker into water or any other liquid or allow moisture to contact with these parts.
2. Wipe the body of the product with a damp or soapy cloth and wipe with a dry cloth afterwards. Never use a poisonous cleaner. Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the coffee maker to prevent the loss of shiny look.
3. Clean the detachable parts immediately after each use by hot soapy water or with dishwashing detergent.
4. Use a damp cloth to gently wipe the keep warm plate, never use abrasive cleaners to clean this surface.

Removing Mineral Deposits:

1. Fill the water tank with water and descaler to the Max level. The ratio of the descaler to water should be 1:4. You can alternatively use citric acid with a ratio of 3 citric acid:100 water
2. Put the carafe on the warming plate
3. Turn on the coffee maker by pressing "ON/OFF" button
4. After approximately 1 cup of water is filled into the carafe, press "ON/OFF" button to stop the cycle and let the descaler work for 15 minutes.
5. Press "ON/OFF" button after 15 minutes and finish the cycle. Repeat the cycle with fresh water 3 more times to get rid of any residues of descaler or citric acid.

TECHNICAL DATA

Model:	HM-DX41-S3
Power Supply:	220-240V ~50/60Hz
Output:	800-950W



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SHARP



CAFETIÈRE

HM-DX41-S3

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil

MANUEL D'UTILISATION

AVIS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les mises en garde qui se trouvent dans ce livret et qui fournissent des informations importantes au sujet de la sécurité pendant l'installation, l'emploi et l'entretien du produit.

Conservez ces consignes dans un lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et pour des applications similaires telles que les coins cuisine pour le personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; les habitations rurales ; il peut également être utilisé par les clients des hôtels, des motels et autres environnements destinés à l'habitation ou encore des gîtes touristiques.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience ni les connaissances nécessaires, à moins qu'ils utilisent l'appareil sous la supervision ou les ordres d'une personne chargée de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ceci n'est pas un jouet.
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil. Maintenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Avant de brancher la cafetière sur une prise de courant, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre logement. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas la cafetière.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant ou son agent de service ou par toute autre personne possédant des compétences similaires pour éviter tout danger.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou en contact avec une surface chaude.
- Ne placez pas la bouilloire sur un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud, ni près de ces appareils.
- Pour éviter les incendies, les chocs électriques ou les blessures corporelles, ne plongez pas le cordon, les fiches électriques et la cafetière dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Débranchez la cafetière de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de la nettoyer.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des incendies, chocs électriques ou blessures corporelles.

- Ne nettoyez pas l'intérieur du réservoir d'eau avec du détergent, des matériaux abrasifs, des produits d'entretien toxiques, car des résidus peuvent rester présents après le nettoyage et endommager le produit
- Des brûlures peuvent se produire lorsque le couvercle est ouvert pendant les cycles de préparation. Soyez prudent lorsque vous ouvrez le couvercle lorsque l'appareil est en train de préparer le café.
- Certains éléments de l'appareil sont chauds pendant l'utilisation et un certain temps après (c.-à-d. la plaque chauffante) ; n'utilisez que les poignées et les boutons lorsque vous utilisez l'appareil et ne touchez pas les éléments susceptibles d'être chauds.
- N'utilisez pas l'appareil si la carafe en verre présente des fissures ou si sa poignée est lâche. Vous pourriez vous blesser.
- Ne laissez jamais la carafe vide sur la plaque chauffante.
- La carafe en verre est conçue pour être utilisée uniquement avec la cafetière, ne l'utilisez pas avec d'autres appareils ou sur une cuisinière.
- Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau dans le réservoir d'eau.
- La mauvaise utilisation de cet appareil peut causer des blessures. Veuillez le manipuler avec soin.

Information importante

Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.


Le non-respect de ces instructions risque d'endommager le produit.

Si vous avez des questions concernant les performances et l'utilisation de votre appareil, rendez-vous sur www.sharpmea.com


Assurez-vous de bien comprendre les consignes de sécurité ci-dessus. Veuillez lire et conserver toutes les instructions fournies avec un appareil.

Ces instructions sont également disponibles en version électronique sur demande. Vous pouvez demander votre manuel électronique sur www.sharpmea.com en mentionnant le nom du produit et le numéro de modèle.

MAÎTRISEZ VOTRE APPAREIL

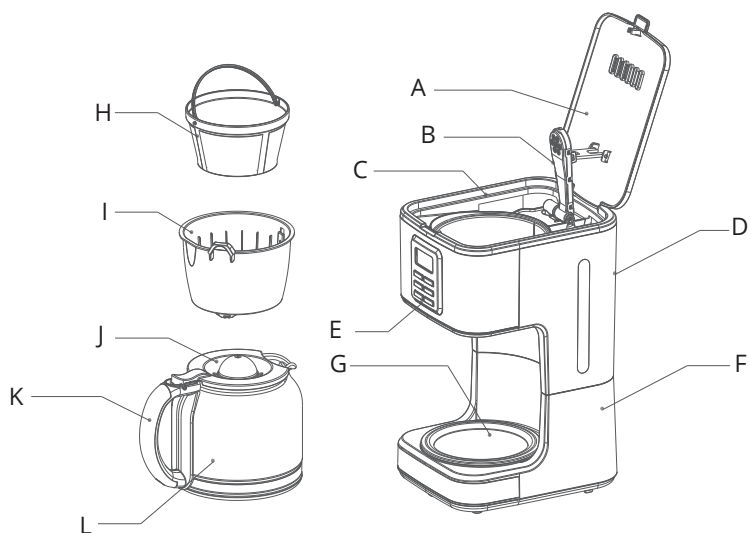

PANNEAU DE COMMANDE

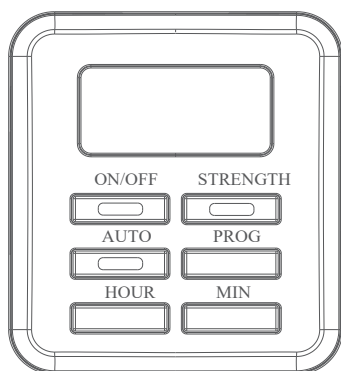

- A. Couvercle supérieur
- B. Vaporisateur
- C. Support de l'entonnoir
- D. Réservoir d'eau
- E. Panneau de commande
- F. Boîtier principal
- G. Plaque chauffante
- H. Filtre
- I. Entonnoir
- J. Couvercle de la carafe
- K. Poignée de la carafe
- L. Carafe

MODE D'EMPLOI

Nettoyez l'appareil avant la première utilisation en lavant les pièces détachables dans de l'eau chaude savonneuse. Essuyez le socle de l'appareil avec un chiffon humide. Ne le plongez jamais dans l'eau ou tout autre liquide.


Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau « Max » et allumez la cafetière pour nettoyer les tubes intérieurs avant de préparer le café. Répétez le cycle sans café deux fois supplémentaires. Jetez l'eau après cette opération.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Ouvrez le couvercle supérieur et remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le niveau MAX indiqué sur le réservoir d'eau.
2. Placez l'entonnoir dans le support de l'entonnoir, assurez-vous qu'il est correctement assemblé, sinon le couvercle supérieur ne se fermera pas correctement. Placez le filtre dans l'entonnoir.
3. Placez le café moulu dans le filtre. Généralement, une cuillère à niveau de café moulu est nécessaire pour une tasse de café, mais vous pouvez ajuster cette mesure selon vos goûts personnels. Fermez complètement le couvercle supérieur.
4. Insérez horizontalement la carafe sur la plaque chauffante.
5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise. L'écran LCD affichera « AM12:00 » (« 12:00 ») et le signe « : » clignotera.
6. Appuyez sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT), son indicateur correspondant s'allume et l'appareil commence à fonctionner.
7. Pour préparer un café de forte intensité, appuyez sur le bouton « STRENGTH » (« FORCE »), son indicateur correspondant s'allume, puis appuyez une fois sur le bouton « ON/OFF », les deux voyants des boutons « STRENGTH » (« FORCE ») et « ON/OFF » (« MARCHE/ARRÊT ») s'allument alors. L'appareil commence à préparer un café de forte intensité.
8. Le processus de préparation peut être interrompu en appuyant une fois sur le bouton « ON/OFF », l'indicateur « ON/OFF » s'éteindra et l'indicateur « AUTO » s'allumera alors. Appuyez à nouveau sur le bouton « ON/OFF » pour éteindre l'appareil, les indicateurs « AUTO » et « ON/OFF » s'éteindront. L'appareil continuera la préparation dès que vous appuierez à nouveau sur « ON/OFF ».
9. Lorsque l'indicateur du bouton « AUTO » est allumé, vous pouvez régler la fonction de préparation différée pour commencer à préparer du café à l'heure souhaitée. Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de préparation différée, vous pouvez annuler la fonction de démarrage automatique en appuyant sur le bouton « ON/OFF » ; l'indicateur « AUTO » s'éteindra.

Fonction de préparation différée

Si vous ne souhaitez pas que la cafetière démarre immédiatement, vous pouvez définir une heure spécifique pour la préparation. Ci-dessous, vous pouvez consulter en détail comment utiliser la fonction de préparation différée de la cafetière :

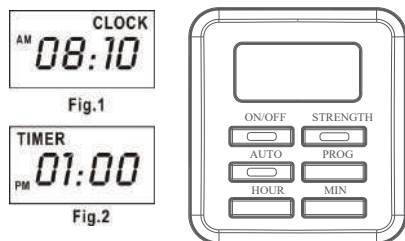

L'heure de la journée sur l'horloge de la cafetière indique 8:10am (8h10), l'heure demandée pour que la cafetière commence à préparer le café est 1:00pm (13h00). Les étapes 1 à 5 ci-dessus doivent être respectées, puis la configuration de la fonction de préparation différée doit être effectuée comme suit :

- Appuyez une fois sur le bouton « PROG », le mot « CLOCK » (« HORLOGE ») apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Appuyez sur les touches « HR » et « MIN » pour régler l'heure actuelle (8:10am – fig. 1).
Appuyez sur le bouton « PROG » et le mot « TIMER » (« MINUTERIE ») apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Appuyez sur les boutons « HR » et « MIN » pour régler l'heure de préparation différée souhaitée (1:00am – fig.2). La durée maximale de préparation différée est de 12 heures.
- Appuyez deux fois sur le bouton « ON/OFF », l'indicateur du bouton « AUTO » s'allumera.
- Après un certain temps, l'écran LCD affichera l'heure actuelle. Vous pouvez afficher l'heure de démarrage automatique en appuyant sur le bouton « PROG » à tout moment.
- Pour annuler la fonction de préparation différée, vous devez appuyer sur le bouton « ON/OFF ». Pour modifier l'heure de la fonction de préparation différée, les étapes a-d doivent être à nouveau suivies.
- Lorsque le minuteur arrive à échéance, l'indicateur « AUTO » s'éteint et l'appareil commence la préparation. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 2 heures à partir du moment où le bouton « ON/OFF » est pressé. La cafetière entre en mode « maintien au chaud » pendant ces 2 heures.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1. Ne plongez jamais le socle de la cafetière dans l'eau ou tout autre liquide. Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec ces pièces.
2. Nettoyez le socle de l'appareil avec un chiffon humide ou savonneux et essuyez ensuite avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de produits d'entretien toxiques. N'utilisez jamais de produits d'entretien chimiques, en acier, en bois ou abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la cafetière afin de ne pas lui faire perdre son aspect brillant.
3. Nettoyez les pièces détachables immédiatement après chaque utilisation avec de l'eau chaude savonneuse ou avec du liquide vaisselle.
4. Utilisez un chiffon humide pour essuyer délicatement la plaque chauffante, n'utilisez jamais de produits d'entretien abrasifs pour nettoyer cette surface.

Retrait des dépôts de minéraux :

1. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau et du détartrant jusqu'au niveau Max. Le rapport entre le détartrant et l'eau doit être de 1:4. Vous pouvez également utiliser de l'acide citrique avec un rapport acide citrique/eau de 3/100.
2. Placez la carafe sur la plaque chauffante.
3. Allumez la cafetière en appuyant sur le bouton « ON/OFF ».
4. Après avoir rempli environ 1 tasse d'eau dans la carafe, appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour arrêter le cycle et laissez le détartrant fonctionner pendant 15 minutes.
5. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » après 15 minutes et terminez le cycle. Répétez le cycle avec de l'eau fraîche 3 fois supplémentaires pour éliminer les résidus de détartrant ou d'acide citrique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle :	HM-DX41-S3
Alimentation électrique :	220-240V ~50/60Hz
Puissance :	800-950W



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter que la mise au rebut non contrôlée de l'appareil nuise à l'environnement ou à la santé, recyclez le produit de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usé, veuillez utiliser les systèmes de retour et collecte ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il peut récupérer ce produit en vue d'un recyclage sans danger pour l'environnement.

Distributors in GCC:

Saudi Arabia:

Abdul Latif Jameel Electronics and Air-Conditioning Co. Ltd.
10, Al Mukhmal Tower, Rawdah Street.
Al Khalidiya District
Jeddah | Kingdom of Saudi Arabia
Toll Free # 800 127 9999 www.aljelectronics.com.sa

UAE:

International Traders (ME) Limited
ITL House, Cosmos Lan, Al Fahidi Street, Bur Dubai
P.O.Box 6, Dubai, UAE
Tel: +971 4352 1155

Kuwait:

AL Yousifi United General Trading
Kuwait City, Abdullah Salem Street,
P.O.Box 126 Safat- 13002, Kuwait
Tel: +965 24844925

Qatar:

Al Muftah Trading & Contracting CO.W.L.L
P.O. Box 875, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4446868

Bahrain:

Rouben's Store W.L.L
P.O.Box 233, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17227770

Oman:

Muscat Electronics L.L.C
Mezzanine Floor, Gulf House Building, CBD Area, Ruwi.
P.O.Box 1009. Postal code 114, Jibroo, Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +968 24796231

Yemen:

Sydney Store
P.O.Box 5845, Al Tahreer Street, Taiz, Republic of Yemen
Tel: +967 4252231

In GCC Countries, please contact:

SHARP MIDDLE EAST FZE
P.O.Box 17115, Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4- 8815311
Fax: +971 4- 8816692

الموزعون في دول الخليج:

الموزع في المملكة العربية السعودية
شركة عبد المطفف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف المحدودة
برج المخمل، شارع الروضة ١٠
جدة، المملكة العربية السعودية ، ٨٣٠١ ص.ب
تليفون مجاني: ٨٠٠١٢٧٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني: www.aljelectronics.com.sa
الإمارات العربية المتحدة

شركة التجار الدولية (الشرق الأوسط) المحدودة
إي تي إل هاوس، ممر كوزموس، شارع الفهيدي، بر دبي
الإمارات العربية المتحدة، دبي، ب ٦ ص
تليفون: ٠٠٩٧١٤٣٥٢١١٥٥

الكويت
شركة اليوسفي المتحدة للتجارة العامة
مدينة الكويت، شارع عبدالله السالم
الصفاء، ١٣٠٢، الكويت ١٢٦ ص.ب
تليفون: ٠٠٩٦٥٢٤٨٤٩٢٥

قطر
شركة المفاتيح للتجارة والمقاولات د.م.م
ص.ب ٨٧٥، النوحة، دولة قطر
تليفون: ٠٠٩٧٤٤٤٦٨٦٨

البحرين
روبين ستورز د.م.م
ص.ب ٢٣٣، المنامة، مملكة البحرين
تليفون: ٠٠٩٧٣١٧٢٢٧٧٧٠

عمان
مسقط للإلكترونيات د.م.م
طابق الميزانين، مبنى بيت الخليج، منطقة سي بي دي، روي
ص.ب ١٠٠٩، الرمز البريدي ١١٤، جبزو، مسقط، سلطنة عمان
تليفون: ٠٠٩٦٨٢٤٧٩٦٢٣١

اليمن
مخازن سيدني
ص.ب ٥٨٤٥، شارع التحرير، تعز، الجمهورية اليمنية
تليفون: ٠٠٩٦٧٤٢٥٢٢٣١

: لكافة دول الخليج يمكنك الاتصال ب
شارب الشرق الأوسط
ص.ب ١٧١١٥، جبل علي
دبي، الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٠٩٧١٤٨٨١٥٣١١
فاكس: ٠٠٩٧١٤٨٨١٦٦٩٢

البيانات الفنية

الطراز:	M-DX41-S3
مصدر الطاقة:	٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٦٠-٥٠ هرتز
الخرج:	٩٥٠-٨٠٠ واط

تشير هذه العلامة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا الجهاز مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ولمنع الضرر المحتمل الذي قد يصيب البيئة أو صحة الإنسان جراء التخلص من المخلفات دون رقابة، أعد تدوير الجهاز بطريقة مسؤولة للتشجيع على إعادة الاستخدام المستدامة للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة إعادة التجميع أو الاتصال بتاجر التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. حيث يمكنه أخذ هذا المنتج من أجل إعادة تدويره بطريقة آمنة على البيئة.



التنظيف والصيانة

قبل التنظيف والصيانة، أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الكهرباء.


١. يحظر غمر الهيكل الرئيسي لماكينة إعداد القهوة في الماء أو أي سائل آخر أو السماح للرطوبة بملامسة هذه الأجزاء.
٢. امسح هيكل المنتج بقطعة قماش مبللة بالماء أو الصابون، ثم امسحه بقطعة قماش جافة بعد ذلك. ويحظر تمامًا استخدام منظف سام. لا تستخدم المنظفات الكيميائية أو الفولاذية أو الخشبية أو الكاشطة لتنظيف الجزء الخارجي من ماكينة إعداد القهوة حفاظًا على مظهرها اللامع.
٣. قم بتنظيف الأجزاء القابلة للفصل مباشرة بعد كل استخدام بالماء الساخن والصابون أو بمنظف غسل الصحون.
٤. استخدم قطعة قماش مبللة لمسح لوحة المحافظة على سخونة القهوة بلطف، ويحظر استخدام المنظفات الكاشطة مطلقًا لتنظيف هذا السطح.

إزالة الترسبات المعدنية:

١. املا خزان المياه بالمياه ومزيل الترسبات المعدنية وصولاً إلى علامة "Max" (الحد الأقصى). يجب أن تكون نسبة المياه إلى مزيل الترسبات المعدنية ٤:١. ويمكنك بدلاً من ذلك استخدام حامض الستريك، بحيث تكون نسبته إلى المياه ١٠٠:٣.
٢. ضع الإبريق الزجاجي على لوحة التسخين.
٣. يمكنك تشغيل ماكينة إعداد القهوة من خلال الضغط على زر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف".
٤. بعد وضع مقدار حوالي فنجان واحد من المياه في الإبريق الزجاجي، اضغط على زر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف" لإيقاف الدورة واركز مزيل الترسبات المعدنية يعمل لمدة ١٥ دقيقة.
٥. اضغط على زر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف" بعد ١٥ دقيقة ثم يجب عليك إنهاء الدورة بعد ذلك. كرر الدورة بالمياه النقية ٣ مرات أخرى للتخلص من بقايا مزيل الترسبات المعدنية أو حامض الستريك.

وظيفة التأخير

إذا كنت لا ترغب أن تبدأ ماكينة إعداد القهوة في التشغيل على الفور ، فيمكنك ضبط وقت محدد لبدء عملية تخمير القهوة. يُرجى الاطلاع على تفاصيل كيفية تشغيل وظيفة التأخير في ماكينة إعداد القهوة على النحو التالي:

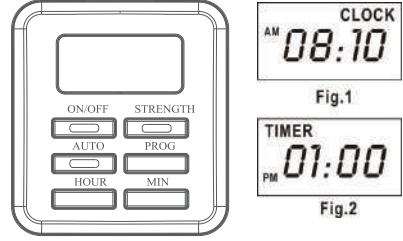

التوقيت المُسجل في ساعة ماكينة إعداد القهوة هو ٨:١٠ صباحًا، بينما التوقيت المحدد لماكينة إعداد القهوة هو الساعة ١:٠٠ مساءً. يجب اتباع الخطوات من ١ إلى ٥ أعلاه، ثم ضبط وظيفة التأخير على النحو التالي:

أ. اضغط على زر "PROG" "البرنامج" مرة واحدة، ثم ستظهر كلمة "CLOCK" (الساعة) أعلى يمين الشاشة

ب. اضغط على زر "HR" "الساعة" و"MIN" "الدقائق" لضبط الوقت الحالي (الساعة ٨:١٠ صباحًا - الشكل ١)

اضغط على زر "PROG" "البرنامج"، ثم ستظهر كلمة "TIMER" "المؤقت" أعلى يسار الشاشة.

ج. اضغط على زر "HR" "الساعة" و"MIN" "الدقائق" لضبط الوقت المحدد لتأخير تخمير القهوة (الساعة ١:٠٠ صباحًا - الشكل ٢)، ويمكنك تأخير التوقيت بحد أقصى ١٢ ساعة.

د. اضغط على زر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف" مرتين، وسيضيء مؤشر "AUTO" "تلقائي".

هـ. وبعد فترة وجيزة، ستعرض شاشة LCD التوقيت الحالي. ويمكنك رؤية توقيت البدء التلقائي من خلال الضغط على زر "PROG" "البرنامج" في أي وقت.

و. لإلغاء وظيفة التأخير، يجب الضغط على زر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف". ولتغيير التوقيت المحدد بوظيفة التأخير، يجب اتباع الخطوات من ١ إلى ٥ مرة أخرى.

ز. وعندما يحين موعد تحضير القهوة، سينطفئ مؤشر زر "AUTO" "تلقائي" وستبدأ الوحدة في تخمير القهوة. ويتوقف الجهاز عن التشغيل تلقائيًا بعد مرور ساعتين من تفعيل زر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف". وتظل ماكينة إعداد القهوة في وضع "المحافظة على سخونة القهوة" خلال هاتين الساعتين.

ملاحظات قبل التشغيل


يجب تنظيف الوحدة قبل استخدام جهازك للمرة الأولى من خلال غسل الأجزاء القابلة للفق بالماء الدافئ والصابون. ويجب مسح الهيكل الرئيسي من المنتج بقطعة قماش مبللة، ولا تغمره أبدًا في المياه أو أي سائل أخرى.

املا وعاء المياه إلى المستوى "Max" (الحد الأقصى)، ثم قم بتشغيل ماكينة إعداد القهوة لتنظيف الأنابيب الداخلية قبل استخدام المنتج لتخمير القهوة. ويمكنك تكرار هذه الخطوة لمرة واحدة دون وضع القهوة في الوعاء. ثم تخلص من تلك المياه بعد ذلك.

تعليمات التشغيل


١. افتح الغطاء العلوي واملا خزان المياه بمياه الشرب. ولا يجب أن يتجاوز منسوب المياه المستوى "MAX" (الحد الأقصى) على النحو المبين في خزان المياه.
٢. ضع القمع في حامل القمع، وتأكد من تجميعه بشكل صحيح، وإلا فلن يتم إغلاق الغطاء العلوي. وبعد ذلك، ضع المرشح في القمع.
٣. ضع مسحوق القهوة في المرشح. عادةً ما يتطلب تحضير فنجان من القهوة ملعقة مستوية من مسحوق القهوة، لكن يمكنك وضع مسحوق القهوة حسب رغبتك. وبعد ذلك، اغلق الغطاء العلوي بإحكام.
٤. ضع الإبريق الزجاجي على لوحة التسخين في وضع أفقي.
٥. قم بتوصيل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي المثبت بالحائط. وستعرض شاشة LCD التوقيت بصيغة "١٢:٠٠ صباحًا" بالإضافة إلى ومضات للعلامة "•".
٦. اضغط على زر "ON/OFF" "الإيقاف/التشغيل"، حيث يضيء مؤشره المقابل ويبدأ الجهاز في العمل.
٧. إذا كنت ترغب في تحضير قهوة مركزة، فاضغط على زر "STRENGTH" "التركيز"، وسيتم تشغيل مؤشره المقابل، ثم اضغط على زر "ON/OFF" "الإيقاف/التشغيل" مرة واحدة، وفي ذلك الوقت سيضيء مؤشر زر "STRENGTH" "التركيز" و"ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف". وسيبدأ الجهاز في تخمير قهوة مركزة.
٨. يمكن إيقاف عملية تخمير القهوة من خلال الضغط على زر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف" مرة واحدة في أي وقت، وفي ذلك الوقت ستلاحظ انطفاء مؤشر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف" وسيضيء مؤشر "AUTO" "تلقائي". ويمكنك الضغط على زر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف" مرة أخرى لإغلاق الجهاز، وسيطفئ مؤشر "AUTO" "تلقائي" و"ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف". وسيواصل الجهاز تخمير القهوة بمجرد الضغط على زر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف" مرة أخرى.
٩. عندما يكون مؤشر "AUTO" "تلقائي" مضيئًا، يمكنك ضبط وظيفة التأخير لبدء إعداد القهوة في الوقت الذي يحلو لك. وإذا كنت لا ترغب في استخدام وظيفة التأخير، فيمكنك إلغاء وظيفة البدء التلقائي من خلال الضغط على زر "ON/OFF" "التشغيل/الإيقاف"، وسيطفئ مؤشر "AUTO" "تلقائي".

اعرف جهازك

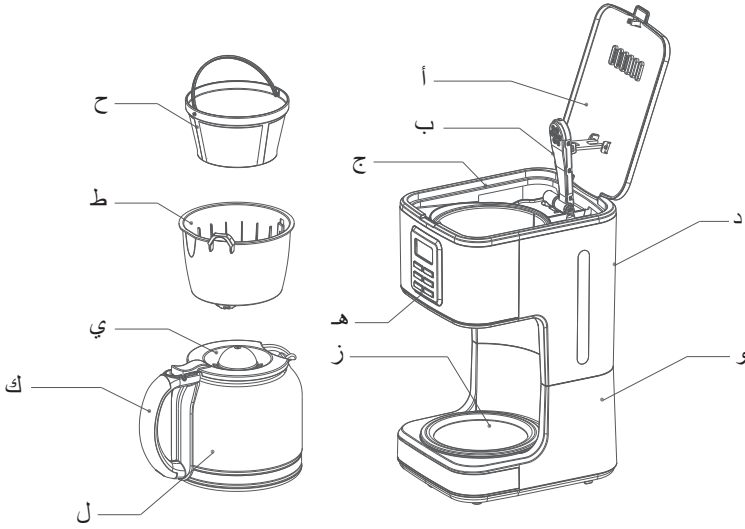

- أ. الغطاء العلوي
- ب. بخاخ
- ج. حامل القمع
- د. خزان المياه
- هـ. لوحة التحكم
- و. المبيت الرئيسي
- ز. لوحة التسخين
- ح. المرشح
- ط. القمع
- ي. غطاء الإبريق الزجاجي
- ك. مقبض الإبريق الزجاجي
- ل. الإبريق الزجاجي

لوحة التحكم

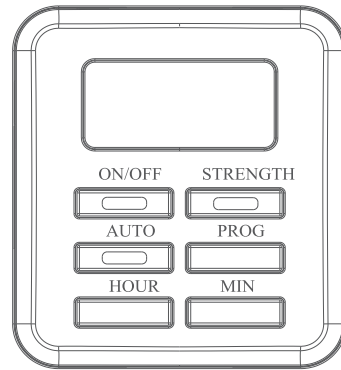

- لا تنظف وعاء المياه بأي منظفات أو مواد كاشطة أو مواد تنظيف سامة، حيث قد تبقى الرواسب بعد التنظيف مما يؤدي إلى إتلاف المنتج
- قد تحدث الإصابة بحروق عند فتح الغطاء أثناء دورات التخمر، لذا كن حذرًا عند فتح الغطاء أثناء التخمر داخل الماكينة.
- قد تكون بعض أجزاء الجهاز ساخنة أثناء الاستخدام وبعده لفترة من الوقت (أي لوحة المحافظة على سخونة القهوة)؛ لذا ننصحك بعدم استخدام المقابض والأزرار إلا عند تشغيل الماكينة ولا تلمس الأجزاء التي قد تكون ساخنة.
- لا تستخدم الماكينة إذا كان هناك أي شقوق في الإبريق الزجاجي أو إذا كان مقبضه مفكوكًا. حيث قد يتسبب ذلك في التعرض للإصابات.
- يحظر مطلقًا ترك الإبريق الزجاجي الفارغ على لوحة المحافظة على سخونة القهوة.
- لا يُستخدم الإبريق الزجاجي إلا مع ماكينة إعداد القهوة، ولا تستخدمه مع الأجهزة الأخرى أو على سطح الموقد.
- تجنب تشغيل ماكينة إعداد القهوة من دون ملء وعاء المياه.
- يمكن أن تؤدي إساءة استخدام هذا الجهاز إلى حدوث إصابة، لذا يرجى التعامل معه بحذر.

معلومات مهمة

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام المهني.
وقد يتسبب التقصير في اتباع هذه التعليمات في تلف المنتج.

إذا كانت لديك أي مخاوف بخصوص أداء الجهاز واستخدامه، فيُرجى زيارة www.sharpmea.com

أحرص على استيعاب احتياطات السلامة المذكورة أعلاه. اقرأ كل التعليمات المرفقة بالجهاز بعناية واحتفظ بها.

تتوفر هذه التعليمات أيضًا في نسخة إلكترونية متاحة عند الطلب، ويمكنك طلب دليلك الإلكتروني من الموقع الإلكتروني (www.sharpmea.com) من خلال ذكر اسم المنتج ورقم الطراز.

ملحوظات السلامة

قبل استخدام المنتج، اقرأ التحذيرات المضمنة في هذا الكتيب بعناية، فهي توفر معلومات مهمة تتعلق بالسلامة أثناء تركيب المنتج واستخدامه وصيانته.

احفظ بهذه التعليمات في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل

- هذا الجهاز مُخصص للاستخدام المنزلي فقط، ولا يمكن استخدامه لأغراض تجارية
- هذا الجهاز مُخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية والاستعمالات المشابهة مثل: مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ والبيوت الزراعية؛ واستعمالات العملاء في الفنادق الصغيرة والكبيرة وغيرها من البيئات السكنية؛ واستعمالات البيئات الخاصة بأسرة النوم وتناول الإفطار.
- هذا الجهاز غير مُصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الأشخاص محدودي الخبرة والدراية، دون توفير إشراف أو توجيه بخصوص استخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز؛ فهو ليس لعبة.
- ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. واحفظ الجهاز والأسلاك الخاصة به بعيدًا عن متناول الأطفال.
- قبل توصيل ماكينة إعداد القهوة بمصدر الإمداد بالطاقة، تأكد من أن جهد التيار الكهربائي الموضح على الجهاز يتوافق مع جهد التيار في منزلك. إذا لم تكن هذه هي الحالة، فاتصل بالموزع ولا تستخدم ماكينة إعداد القهوة.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالطاقة، يجب استبداله بأخر من جهة التصنيع أو أحد وكلاء الخدمة لديها أو الاستعانة بشخص مؤهل بنفس مستوى الكفاءة لتفادي التعرض لخطر.
- تجنب ترك السلك متدليًا على حافة منضدة أو طاولة، أو ملامسة سطح ساخن.
- لا تضع الجهاز على مواقع غازية أو كهربائية ساخنة أو بالقرب منها، أو داخل فرن ساخن.
- للحماية من اندلاع حريق أو ضد أي صدمة كهربائية أو إصابة جسدية، لا تغمر السلك أو القوابس الكهربائية أو ماكينة إعداد القهوة في الماء أو أي سائل آخر.
- افصل ماكينة إعداد القهوة من مأخذ الكهرباء المثبت بالحائط عندما لا تكون قيد الاستعمال وقبل التنظيف.
- قد يؤدي استخدام ملحقات لا توصي بها الجهة المصنعة للجهاز إلى اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية.

دليل التشغيل

SHARP



HM-DX41-S3

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز