

SHARP



AIR FRYER

KF-DF80RT-K2
KF-DF80RT-K3



Please read the manual carefully before use. Keep them for further reference.

HOUSEHOLD USE ONLY

OPERATION MANUAL

SAFETY NOTICE

Before using the product, carefully read the warnings contained in this booklet, which provide important information regarding safety during installation, use and maintenance of the product.

Keep these instructions in a safe place for future reference

- This appliance is for domestic use only, cannot be used for commercial purposes
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance; it is not a toy.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Before connecting the Air fryer to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage at your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the Air fryer.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or Air fryer in water or any other liquid.
- Unplug from outlet when not in use, or before cleaning.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.

- Do not place any cardboard, plastic, paper or any other materials than food items inside the air fryer.
- Do not use outdoors.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not put the oil or any other liquid in the basket.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- When operating the oven, keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation. Rear surface of appliances should be placed against a wall.
- Do not cover any part of the air fryer with metal foil when the air fryer is operating. This may cause overheating of the oven.
- To disconnect, press the STOP/CANCEL button to return the standby mode, then unplug the plug. Always hold the plug, but never pull the cord.
- Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. Let it to cool before putting on or taking off parts, or before cleaning.
- Do not immerse the air fryer in the water or any other liquids. Clean the exterior surfaces of the unit with wipe soft cloth. Then dry it with soft cloth.
- Clean the basket and plate with damp, soapy cloth. Make sure only use mild, soapy water. You can also clean them by dishwasher. If the stains in the basket or plate are too difficult to clean, let them soak in warm water for about 10 minutes before cleaning.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- Dry the unit and all the assemblies with soft cloth before store or use.
- Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in the basket when not in use

WARNING: This appliance includes a heating function. Surfaces, other than the functional surfaces may develop high temperatures. Since temperatures are perceived differently by different people, this device should be used with CAUTION. Hold the appliance exclusively to grip surfaces intended to hold and use such heat protection measures as heat protection Gloves or pot handle. Areas which are not intended to grips must be given sufficient time to cool.

- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- To prevent the basket from dropping on the ground, put the basket on a stable table before lifting the basket.
- **CAUTION:** The mark "  " means **APPLIANCE SURFACES ARE HOT WHEN OR AFTER USE.** Do not touch hot surfaces. Please wear protective insulated gloves when touching hot surfaces or hot air fry basket, plate and food.

Important Information

This appliance is not for professional use.

Failure to follow this instruction carefully may result in damage to the product.

If you have any concerns regarding the performance and use of your appliance, please visit www.sharpmea.com


Ensure the above safety precautions are understood. Read carefully and save all the instructions provided with an appliance.

You can obtain an electronic instruction manual for your reference or if you have lost the original manual, please contact the local agent or send an email to contact@smef.sharp-world.com or contact us Phone: +971 4 8129 311 & Fax: +971 4 8816 692

KNOW YOUR APPLIANCE

Please familiarize yourself with the following Air Fryer functions and accessories prior to first use:

- **Basket:** Place the plate into the basket, and then put the basket into the air fryer.
- **Air outlet:** There will be hot steam out from the air outlet, keep your hands or face away from the air outlet when cooking to prevent scalding.
- **Air intake:** Never cover the air intake with anything when use the fryer.
- **Handle:** For handling the basket.

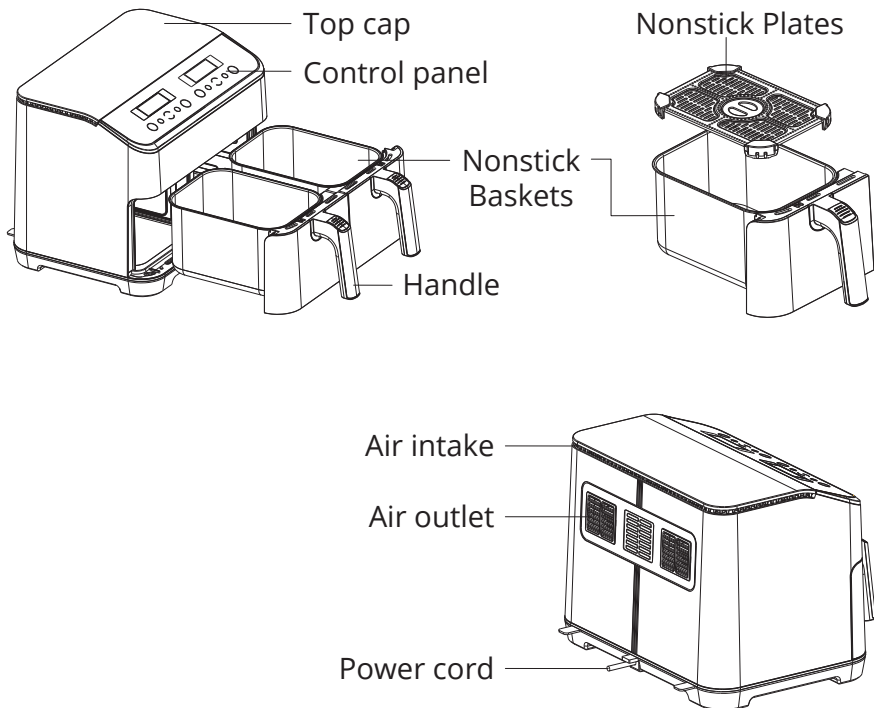

NOTICES BEFORE OPERATION

Before using your air fryer for the first time, be sure to

1. Unpack the unit.
2. Remove the baskets and plates. Wash the baskets and plates in hot soapy water or in dishwasher. Never clean the main unit in the dishwasher.
3. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in air fryer.
4. Wipe the outer body and inner part with wet cloth and dry them before using.
5. Plug the air fryer into outlet and you are ready to use your new Air fryer.



- Shake Reminder:** For better cooking results, flip your food during the cooking process when using the Auto Menu (A-01 to A-12). The unit will beep and  will blink on the display as a reminder to flip/shake the food. Take out the basket and flip/shake the food. Insert the basket back to the unit and continue with the cook process. If there is no operation within 30 seconds, the unit will continue the cook process automatically.

- E - 6

AUTO MENU: Select from 12 built-in menu

1. In the standby mode (- - on display), press **AUTO MENU** button to select the desired cooking menu. The code of the selected menu (A-01 to A-12) will appear on the display.

AUTO MENU with **PRE-HEAT, FROZEN, PRE-HEAT+FROZEN, SYNC FINISH** or **DUAL COOK** can be combined as needed.

2. After selecting the menu, adjust the cook temperature or time as needed (**AUTO MENU** button is invalid during the cooking process).

AUTO MENU (A-01 to A-12)

Menu Function	Default temp & time	Adjustable range	Shake Reminder Indication	PRE-HEAT	FROZEN	Default temp & time	Adjustable range
A-01 FRIES	180°C 18:00	80°C-200°C 1:00-23:00	When remaining time for the cooking is 1/3 of the total time (when cooking time is set to 3 mins or more)	✓	✓	180°C 27:00	80°C-200°C 1:00-32:00
A-02 BEEF	200°C 12:00	80°C-200°C 1:00-16:00		✓			
A-03 VEG	190°C 10:00	80°C-200°C 1:00-13:00		✓	✓	190°C 14:00	80°C-200°C 1:00-17:00
A-04 CHICKEN	190°C 30:00	80°C-200°C 1:00-39:00		✓			
A-05 BACON	180°C 9:00	80°C-200°C 1:00-12:00	-	✓			
A-06 FISH	170°C 18:00	80°C-200°C 1:00-23:00	When remaining time for the cooking is 1/3 of the total time (when cooking time is set to 3 mins or more)	✓			
A-07 POTATO	200°C 40:00	80°C-200°C 1:00-52:00		✓			
A-08 PIZZA	180°C 13:00	80°C-200°C 1:00-17:00	-	✓	✓	180°C 18:00	80°C-200°C 1:00-22:00
A-09 CHICKEN NUGGETS	180°C 15:00	160°C-200°C 1:00-20:00	When remaining time for the cooking is 1/3 of the total time (when cooking time is set to 3 mins or more)	✓	✓	180°C 20:00	160°C-200°C 1:00-25:00
A-10 PRAWNS	180°C 15:00	160°C-200°C 1:00-20:00		✓			
A-11 SNACKS	170°C 15:00	150°C-190°C 1:00-20:00		✓	✓	170°C 20:00	150°C-190°C 1:00-20:00
A-12 TOASTED SANDWICH	180°C 12:00	140°C-180°C 1:00-17:00		✓			

FUNCTION: PRE-HEAT, FROZEN, PRE-HEAT+FROZEN, AIR FRY, ROAST, BAKE, DEHYDRATE, KEEP WARM or REHEAT

1. In the standby mode, press **FUNCTION** button to select the desired cooking function: The icon of selected function will appear on the display. **FUNCTION** with **AUTO MENU** can be combined to cook as needed.
2. After selecting the function, adjust the cook temperature or time as needed (At this point or during the cooking process, the **FUNCTION** button is invalid).

FUNCTIONS

Menu Function	Default temp & time	Adjustable range	Shake Reminder Indication
PRE-HEAT	80 °C 10:00	80 °C200-°C 60:00-1:00	When remaining time for the cooking is 1/3 of the total time (when cooking time is set to 3 mins or more)
AIR FRY	200 °C 12:00	80 °C200-°C 60:00-1:00	
ROAST	180 °C 40:00	80 °C200-°C 60:00-1:00	
BAKE	200 °C 25:00	80 °C200-°C 45:00-1:00	-
DEHYDRATE	60 °C 60:00	60 °C200-°C 4.0-1:00H	-
KEEPWARM	80 °C 30:00	80 °C200-°C 60:00-1:00	-
REHEAT	180 °C 4:00	Nonadjustable	-

TEMP/TIME

Adjust the cook temperature and time

1. After selecting the desired cooking function or menu, press the **TEMP/TIME** button once to enter the temperature setting mode, and the default cook temperature will appear on the display.
2. Use the + and – button to adjust the cook temperature.
3. Press the **TEMP/ TIME** button once again to enter the time setting mode. Use the + and – button to adjust the cook time.
4. Press the **TEMP/ TIME** button again to switch back to the temperature setting mode and time setting mode. (During the preheating or cooking process, the time and temperature cannot be adjusted).
5. The time will stop when the basket is taken out during the cooking or preheating process. The unit will resume the cooking or preheating process when the basket is inserted back to the unit within 2 minutes.
NOTE: If the basket is taken out for more than 2 minutes, the unit returns to standby mode automatically.
NOTE: for REHEAT function, the temperature and time are default and cannot be adjusted.

START/CANCEL

1. After selecting the desired cooking function, press **START/CANCEL** button to start the cooking process and the time starts to count down.
2. For AUTO MENU + SYNC FINISH or FUNCTION + SYNC FINISH, select the function of one basket then press **START/CANCEL** button. Then select the cooking function of the second basket and press **START/CANCEL** button to start the cooking process.
NOTE: When using **SYNC FINISH**, press **SYNC FINISH** first following by cooking function, or select the cooking function of one basket first, then press **SYNC FINISH**.
3. During preheating, cooking or when cooking is completed, press **START/CANCEL** button once to return to standby mode.
NOTE: unit will return to standby mode automatically if the basket is pulled out for more than 2 minutes.
4. In the function selection or setting mode, long press this button for 3 seconds to return standby mode.

SYNC/ DUAL

SYNC FINISH:

Automatically syncs the cook times to ensure both baskets finish at the same time.

DUAL COOK:

Automatically matches the settings of both baskets.

In the standby mode, press **SYNC/DUAL** button once to enter SYNC FINISH mode. Press twice for DUAL COOK mode.

The icon of the SYNC FINISH or DUAL COOK will illuminate when selected.

SYNC FINISH

- The basket with the shorter cook time will delay the start of cooking to ensure that the both baskets finish at the same time.
- The basket with the longer cook time will begin cooking first and the time starts to count down. The time of the other basket will show in display.

COOKING WITH SYNC FINISH

1. In the standby mode, press **SYNC/DUAL** button once to select SYNC FINISH.
2. Press **FUNCTION / AUTO MENU** button to select the desired cooking function. It is ok to also select the **FUNCTION / AUTO MENU** first, then select SYNC FINISH.
For PRE-HEAT or PRE-HEAT+FROZEN, user can press **FUNCTION** to select PRE-HEAT or PRE-HEAT+FROZEN, and then press **SYNC/DUAL** button once to select SYNC FINISH.

DUAL COOK

- Both baskets will use the same cook setting (same function, temperature, and time).

COOKING WITH DUAL COOK

1. In the standby mode, press **SYNC/DUAL** button twice to select DUAL COOK.
2. Press **FUNCTION / AUTO MENU** button to select the desired cooking function. It is ok to also select the **FUNCTION / AUTO MENU** first, then select DUAL COOK.
To return to standby mode, press **SYNC/DUAL** button once.

PRE-HEAT

- During preheating, the icon of PRE-HEAT will illuminate (time will not count down).
- During the preheating or cooking process, the time and temperature cannot be adjusted.
- After selecting PRE-HEAT function, press + and - button to adjust the cook temperature.

Preheating the basket:

1. In standby mode, press **FUNCTION** button to select PRE-HEAT
2. Adjust the time or temperature to the desired setting
3. Press **START/CANCEL** button once
4. When the basket temperature reaches to the preset temperature, the unit will beep and PRE-HEAT icon will blink on the display for 10 mins.
5. Pull out the basket within 10 mins and put the food in the pot. Insert the pot return the unit. (If the basket is not pulled out within 10 mins, the unit will return to standby mode automatically)
6. Adjust the cook time and temperature to cook, then press **START/CANCEL** button to start cooking. The time will begin to count down.

Using PRE-HEAT before AUTO MENU:

1. In standby mode, press **FUNCTION** button to select PRE-HEAT and press **AUTO MENU** button to select the desired cooking menu
2. Adjust the time or temperature to the desired setting
3. Press **START/CANCEL** button once
4. When the basket temperature reaches to the preset temperature, the unit will beep and PRE-HEAT icon will blink on the display for 10 mins.
5. Pull out the basket within 10 mins and put the food in the pot. Insert the pot return the unit. (If the basket is not pulled out within 10 mins, the unit will return to standby mode automatically)
6. The unit will continue the cook process and the time will begin to count down.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: To protect against electrical shock, DO NOT IMMERSE THE AIR FRYER IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS.

Your air fryer should be cleaned regularly for best performance and long life. Regular cleaning will also reduce the risk of fire hazard.

1. Remove plug from electrical outlet. Allow it to cool.
2. Clean the air fry basket and plate with damp, soapy cloth. Make sure to only use mild, soapy water.
3. If the stains in the basket or the plate are too difficult to clean, let them soak in warm water for about 10 minutes.
4. Clean the heating elements with dry and soft cloth.
5. Wipe outside of air fryer with a damp cloth. Then dry it with clean cloth.
CAUTION: DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR METAL SCOURING THE BASKET AND POT. Make sure to use mild, soapy water only. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners will damage the coating on this unit. Pieces can break off the surfaces and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.
6. Allow the appliance to cool and dry completely before storing. If storing the air fryer for a long time, make certain that the air fryer is clean and free of food particles. Store the air fryer in a dry location such as on a table or countertop or cupboard shelf. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.
7. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

TO STORE

Unplug unit, allow it to cool, and clean before storing. Store the air fryer in its box in a clean, dry place. Never store appliance while it is hot or still plug in. Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

TECHNICAL DATA

Model: KF-DF80RT-K2
Power Supply: 220-240V 50/60Hz
Output: 1800W
Capacity: 8L

Model: KF-DF80RT-K3
Power Supply: 220-240V 50/60Hz
Output: 1800W
Capacity: 8L



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for

environmental safe recycling.

Trouble-shooting

Fault Code	Analysis	Solution
E1 (the left LED display)	Cavity sensor open circuit protection	Contact service professional, user should not disassemble the air fryer.
E3 (the right LED display)		
E2 (the left LED display)	Cavity sensor short circuit protection	
E4 (the right LED display)		
E5 (the left LED display)	Heating plate problem	
E6 (the right LED display)		

Dépannage

Code d'erreur	Analyse	Solution
E1 (l'écran LED gauche)	Protection du capteur de cavité contre les circuits ouverts	Contacter un professionnel, ne pas démonter la friteuse.
E3 (l'écran LED droit)		
E2 (l'écran LED gauche)	Protection du capteur de cavité contre les courts-circuits	
E4 (l'écran LED droit)		
E5 (l'écran LED gauche)	Problème de plaque chauffante	
E6 (l'écran LED droit)		

استكشاف المشكلات وإصلاحها

الحل	التحليل	كود العطل
اتصل بأخصائي الخدمة، ونبغي للمستخدم ألا يقوم بتفكيك المقلاة الهوائية.	حماية الدائرة المفتوحة في مستشعر التجويف	E1 (شاشة مفتاح LED الأيسر)
		E3 (شاشة مفتاح LED الأيمن)
	الحماية من الماس الكهربائي في مستشعر التجويف	E2 (شاشة مفتاح LED الأيسر)
		E4 (شاشة مفتاح LED الأيمن)
	مشكلة في لوح التسخين	E5 (شاشة مفتاح LED الأيسر)
		E6 (شاشة مفتاح LED الأيمن)

Distributors in GCC:

Saudi Arabia:

Abdul Latif Jameel Electronics and Air-Conditioning Co. Ltd.
10, Al Mukhmal Tower, Rawdah Street.
Al Khaliidiya District
Jeddah | Kingdom of Saudi Arabia
Toll Free # 800 127 9999 www.aljelectronics.com.sa

UAE:

International Traders (ME) Limited
ITL House, Cosmos Lan, Al Fahidi Street, Bur Dubai
P.O.Box 6, Dubai, UAE
Tel: +971 4352 1155

Kuwait:

AL Yousifi United General Trading
Kuwait City, Abdullah Salem Street,
P.O.Box 126 Safat- 13002, Kuwait
Tel: +965 24844925

Qatar:

Al Muftah Trading & Contracting CO.W.L.L
P.O. Box 875, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4446868

Bahrain:

Rouben's Store W.L.L
P.O.Box 233, Manama, Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17227770

Oman:

Muscat Electronics L.L.C
Mezzanine Floor, Gulf House Building, CBD Area, Ruwi.
P.O.Box 1009. Postal code 114, Jibroo, Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +968 24796231

Yemen:

Sydney Store
P.O.Box 5845, Al Tahreer Street, Taiz, Republic of Yemen
Tel: +967 4252231

In GCC Countries, please contact:

SHARP MIDDLE EAST FZE
P.O.Box 17115, Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4- 8815311
Fax: +971 4- 8816692

الموزعون في دول الخليج:

الموزع في المملكة العربية السعودية
شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات وأجهزة التكييف المحدودة
برج المخمل، شارع الروضة ١٠
جدة، المملكة العربية السعودية ، ٨٣٠١ ص.ب
تليفون مجاني: ٨٠٠١٢٧٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني: www.aljelectronics.com.sa

الإمارات العربية المتحدة

شركة التجار الدولية (الشرق الأوسط) المحدودة
اي تي ال هاوس، ممر كوزموس، شارع الفهيدي، بر دبي
الإمارات العربية المتحدة، دبي ، ب ٦ ص
تليفون: ٠٠٩٧١٤٣٥٢١١٥٥

الكويت

شركة اليوسفي المتحدة للتجارة العامة
مدينة الكويت، شارع عبدالله السالم
الصفاء، ١٣٠٠٢، الكويت ١٢٦ ص.ب
تليفون: ٠٠٩٦٥٢٤٨٤٤٩٢٥

قطر

شركة المفتاح للتجارة والمقاولات ذ.م.م
ص.ب ٨٧٥، الدوحة، دولة قطر
تليفون: ٠٠٩٧٤٤٤٤٦٨٦٨

البحرين

روبنس ستورز ذ.م.م
ص.ب ٢٣٣، المنامة، مملكة البحرين
تليفون: ٠٠٩٧٣١٧٢٢٧٧٧٠

عمان

مسقط للإلكترونيات ذ.م.م
طابق الميزانين، مبنى بيت الخليج، منطقة سي بي دي، روي
ص.ب ١٠٠٩، الرمز البريدي ١١٤، جبرو، مسقط، سلطنة عمان
تليفون: ٠٠٩٦٨٢٤٧٩٦٢٣١

اليمن

مخازن سيني
ص.ب ٥٨٤٥، شارع التحرير، تعز، الجمهورية اليمنية
تليفون: ٠٠٩٦٧٤٢٥٢٢٣١

: لكافة دول الخليج يمكنك الاتصال ب

شارب الشرق الأوسط

ص.ب ١٧١١٥، جبل علي
دبي، الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٠٩٧١٤٨٨١٥٣١١
فاكس: ٠٠٩٧١٤٨٨١٦٦٩٢

SHARP



FRITEUSE À AIR CHAUD

KF-DF80RT-K2
KF-DF80RT-K3



Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
Conservez-le pour référence ultérieure

À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

MANUEL D'UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les avertissements contenus dans ce manuel, qui fournissent des informations importantes concernant la sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien du produit.

Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et ne peut pas être utilisé à des fins commerciales.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail, fermes, par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances, à moins qu'ils soient sous surveillance ou bien qu'ils aient été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent rester sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil ; ce n'est pas un jouet.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Ne pas laisser l'appareil et son cordon d'alimentation à la portée des enfants.
- Avant de brancher la friteuse à air chaud à la prise électrique, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre maison. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas la friteuse à air chaud.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un chauffage électrique ou au gaz chaud, ou dans un four chauffé.
- Pour des raisons de sécurité contre les incendies, les chocs électriques et les blessures, ne pas immerger le câble, la fiche ou la friteuse à air chaud dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil lorsque qu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.

- Ne placez pas de carton, de plastique, de papier ou d'autres matériaux autres que des aliments à l'intérieur de la friteuse.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil à toute autre fin que celle prévue.
- Ne pas mettre de l'huile ou tout autre liquide dans le panier.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Quand l'appareil est en cours d'utilisation, laissez un espace de 10 cm minimum autour du four afin de permettre une circulation d'air appropriée. La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
- Ne couvrez aucune partie de la friteuse à air chaud avec une feuille métallique lorsque la friteuse à air chaud fonctionne. Cela peut provoquer une surchauffe du four.
- Pour déconnecter, appuyez sur le bouton STOP/CANCEL pour revenir en mode veille, puis débranchez la fiche. Tenez toujours la fiche, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est qu'il n'est pas utilisé ou avant de le et nettoyer. Laissez refroidir avant de remettre ou de retirer les pièces avant le nettoyage.
- Ne plongez pas la friteuse dans l'eau ou tout autre liquide. Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon doux. Ensuite, séchez-le avec un chiffon doux.
- Nettoyez le panier et l'assiette avec un chiffon humide et savonneux. Assurez-vous de n'utiliser que de l'eau savonneuse douce. Vous pouvez également les nettoyer au lave-vaisselle. Si les taches dans le panier ou l'assiette sont trop difficiles à nettoyer, laissez-les tremper dans de l'eau tiède pendant environ 10 minutes avant de les nettoyer.
- Ne pas nettoyer avec des tampons à récurer en métal. Des morceaux peuvent se détacher de la brosse et entrer en contact avec des composants électroniques, et créer un risque d'électrocution.
- Séchez l'appareil et tous les ensembles avec un chiffon doux avant de les ranger ou de les utiliser.
- Ne rangez pas de matériaux autre que les accessoires recommandés dans le panier lorsque vous ne l'utilisez pas.

Avertissement : Cet appareil est doté d'une fonction de chauffage. Les surfaces autres que les surfaces fonctionnelles peuvent atteindre des températures élevées. Étant donné que les températures sont perçues différemment par différentes personnes, cet appareil doit être utilisé avec PRUDENCE. Maintenir l'appareil exclusivement sur des surfaces de préhension prévues à cet effet et appliquer des mesures de protection contre la chaleur telles que des gants de protection contre la chaleur ou des poignées de casseroles. Les zones qui ne sont pas destinées à la préhension doivent avoir suffisamment de temps pour refroidir.

- Il faut faire preuve d'une grande prudence lorsqu'on déplace un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
- Les appareils ne sont pas destinés à être exploités au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Pour éviter que le panier ne tombe sur le sol, placez le sur une table stable avant de soulever.
- ATTENTION : Le symbole «  » signifie que LES SURFACES DE L'APPAREIL SONT CHAUDES LORS DE L'UTILISATION. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Veuillez porter des gants de protection isolés lorsque vous touchez des surfaces chaudes ou le panier de friture à air chaud, la plaque et les aliments.

Informations importantes

Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.

Le non-respect scrupuleux de ces instructions peut endommager le produit.

En cas de doutes concernant le fonctionnement et l'utilisation de votre appareil, veuillez consulter www.sharpmea.com



Assurez-vous que les précautions de sécurité ci-dessus aient été comprises. Lisez attentivement et enregistrez toutes les instructions fournies avec cet appareil.

Vous pouvez obtenir un manuel d'instructions électronique pour votre référence ou si vous avez perdu le manuel original, veuillez contacter l'agent local ou envoyer un e-mail à contact@smef.sharp-world.com ou nous contacter
Téléphone : 311 8129 4 971+ & Fax : 311 8129 4 971+ 692 8816 4 971+.
Fax : 692 8816 4 971+.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE APPAREIL

Veillez vous familiariser avec les fonctions suivantes de la friteuse à air chaud et accessoires avant la première utilisation :

- **Panier** : Placez la plaque dans le panier, puis mettez le panier dans la friteuse.
- **Sortie d'air** : De la vapeur chaude s'échappe de la sortie d'air. Tenez vos mains ou votre visage éloignés de la sortie d'air lorsque vous cuisinez afin d'éviter les brûlures.
- **Entrée d'air** : Ne bloquer jamais l'entrée d'air avec quoi que ce soit lorsque vous utilisez la friteuse.
- **Poignée** : Pour la manipulation du panier.

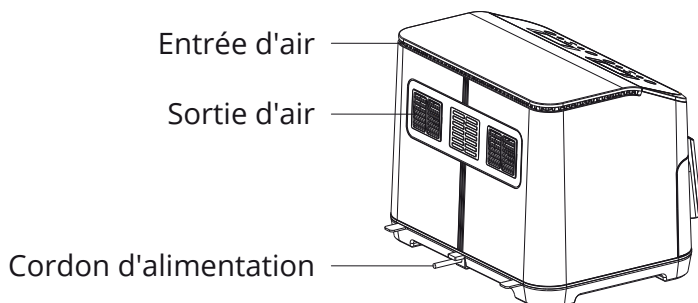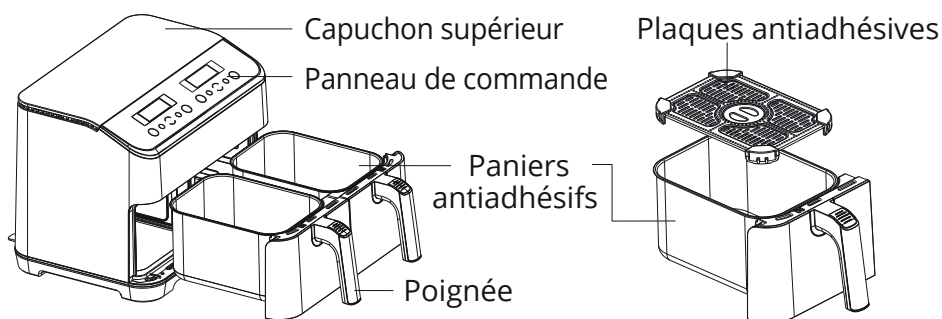

REMARQUE AVANT UTILISATION

Avant d'utiliser votre friteuse à air chaud pour la première fois, assurez-vous de :

1. Déballer l'appareil.
2. Retirer les paniers et les assiettes. Lavez les paniers et les assiettes à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Ne nettoyez jamais l'unité principale au lave-vaisselle.
3. Séchez soigneusement tous les accessoires et réassemblez-les dans la friteuse.
4. Essuyez le corps extérieur et la partie intérieure avec un chiffon humide et séchez-les avant de les utiliser.
5. Branchez la friteuse à air chaud dans la prise et vous êtes prêt à utiliser votre nouvelle friteuse à air chaud.



Cette image est uniquement à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à E-6 de ce manuel pour le panneau de commande actuel.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installez la plaque dans le panier. Placez les ingrédients dans le panier.
REMARQUE : La quantité d'aliments ne doit pas dépasser les 5/4 de la quantité totale du panier à air. NE PAS cuire sans l'assiette.
2. Insérez le panier dans l'appareil.
REMARQUE : tenez toujours le panier à l'aide de la poignée, évitez tout accident.
3. Branchez l'appareil dans une prise. L'appareil affichera l'état de veille.
4. Appuyez sur le bouton **FUNCTION**, **AUTO MENU** ou **SYNC/ DUAL** pour sélectionner la fonction de cuisson souhaitée.
5. Pour régler la température et le temps de cuisson, après avoir sélectionné la fonction souhaitée, appuyez une fois sur le bouton **TEMP/TIME**. Appuyez sur les touches + / - pour régler la température de cuisson. Appuyez sur le bouton **TEMP/TIME** une fois de plus pour régler l'horloge. Appuyez sur les touches + / - pour régler le temps de cuisson.
6. Appuyez sur le bouton **START/CANCEL** pour démarrer le processus de cuisson.
REMARQUE : Pendant le processus de préchauffage ou de cuisson, le temps et la température ne sont pas réglables. Pour annuler le processus de cuisson, appuyez une fois sur le bouton **START/CANCEL**.
Rappel de secouement : Pour de meilleurs résultats de cuisson, retournez vos aliments pendant le processus de cuisson en utilisant le menu automatique (A01- à A12-). L'appareil émettra un bip et clignotera sur l'écran pour vous rappeler de retourner/secouer les aliments. Sortez le panier et retournez/secouez les aliments. Remettez le panier dans l'appareil et poursuivez le processus de cuisson. Si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes, l'appareil poursuit automatiquement le processus de cuisson.
7. Lorsque le compte à rebours est terminé, l'appareil émet un signal sonore et **End** clignote sur l'écran. La cuisson est désormais terminée.
REMARQUE : L'utilisateur peut appuyer sur la touche **START/CANCEL** ou retirer le panier pour revenir en mode veille. Si aucune opération n'est effectuée dans les 2 minutes, l'appareil revient automatiquement en mode veille.
8. Retirez soigneusement le panier à l'aide de la poignée soigneusement et sortez les aliments du panier immédiatement, sinon la chaleur restant dans l'appareil continuera à chauffer/secouer les aliments.
9. **REMARQUE :** pour éviter que le panier ne tombe par terre, veillez à le placer sur une surface stable.

AUTO MENU : Permet de sélectionner l'un des 12 menus intégrés.

1. En mode veille (- - sur l'écran), appuyez sur la touche AUTO MENU pour sélectionner le menu de cuisson souhaité. Le code du menu sélectionné (A01- à A12-) s'affiche à l'écran.

Le MENU AUTO avec PRÉCHAUFFAGE, CONGÉLATION, PRÉCHAUFFAGE+CONGÉLATION, FINITION SYNC ou CUISSON DOUBLE peuvent être combinés selon les besoins.

2. Après avoir sélectionné le menu, réglez la température ou le temps de cuisson selon vos besoins (la touche AUTO MENU est désactivée pendant le processus de cuisson).

MENU AUTO (A01- à A12-)

Menu Fonction	Temp. et durée standards	Plage réglable	Indication de rappel de secouement	PRÉCHA- UFFAGE	SURGELÉ	Temp. et durée standards	Plage réglable
A-01 FRITES	180 °C 18:00	80 °C-200 °C 1:00-23:00	Lorsque le temps restant pour la cuisson est 1/3 du temps total (lorsque le temps de cuisson est réglé sur 3 min ou plus)	✓	✓	180 °C 27:00	80 °C-200 °C 1:00-32:00
A-02 POISSON	200 °C 12:00	80 °C-200 °C 1:00-16:00		✓			
A-03 LÉGUMES	190 °C 10:00	80 °C-200 °C 1:00-13:00		✓	✓	190 °C 14:00	80 °C-200 °C 1:00-17:00
A-04 POULET	190 °C 30:00	80 °C-200 °C 1:00-39:00		✓			
A-05 BACON	180 °C 9:00	80 °C-200 °C 1:00-12:00	-	✓			
A-06 POISSON	170 °C 18:00	80 °C-200 °C 1:00-23:00	Lorsque le temps restant pour la cuisson est 1/3 du temps total (lorsque le temps de cuisson est réglé sur 3 min ou plus)	✓			
A-07 POMME DE TERRE	200 °C 40:00	80 °C-200 °C 1:00-52:00		✓			
A-08 PIZZA	180 °C 13:00	80 °C-200 °C 1:00-17:00	-	✓	✓	180 °C 18:00	80 °C-200 °C 1:00-22:00
A-09 NUGGETS DE POULET	180 °C 15:00	160 °C-200 °C 1:00-20:00	Lorsque le temps restant pour la cuisson est 1/3 du temps total (lorsqu e le temps de cuisson est réglé sur 3 min ou plus)	✓	✓	180 °C 20:00	160 °C-200 °C 1:00-25:00
A-10 CREVETTES	180 °C 15:00	160 °C-200 °C 1:00-20:00		✓			
A-11 SNACKS	170 °C 15:00	150 °C-190 °C 1:00-20:00		✓	✓	170 °C 20:00	150 °C-190 °C 1:00-20:00
A-12 SANDWICH GRILLÉ	180 °C 12:00	140 °C-180 °C 1:00-17:00		✓			

FUNCTION : PRÉCHAUFFER, SURGELER, PRÉCHAUFFER+GLACER, FRIRE À L'AIR, RÔTIR, CUIRE, DÉSHYDRATER, MAINTENIR AU CHAUD ou RÉCHAUFFER

1. En mode veille, appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner la fonction de cuisson souhaitée : l'icône de la fonction sélectionnée apparaît sur l'écran. Il est possible de combiner la fonction **FUNCTION** avec le **MENU AUTO** pour cuisiner selon les besoins.
2. Après avoir sélectionné la fonction, réglez la température ou le temps de cuisson selon vos besoins (à ce stade ou pendant le processus de cuisson, la touche **FUNCTION** ne sera pas valide).

FONCTIONS

Menu Fonction	Temp. et durée standards	Plage réglable	Indication de rappel de secouement
PRÉCHAUFFAGE	80 °C 10:00	80 °C-200 °C 1:00-60:00	Lorsque le temps restant pour la cuisson est 1/3 du temps total (lorsque le temps de cuisson est réglé sur 3 min ou plus)
CUISSON À L'AIR	200 °C 12:00	80 °C-200 °C 1:00-60:00	
RÔTIR	180 °C 40:00	80 °C-200 °C 1:00-60:00	
CUIRE	200 °C 25:00	80 °C-200 °C 1:00-45:00	-
DÉSHYDRATATION	60 °C 60:00	60 °C-200 °C 4.0-1:00H	-
MAINTIEN AU CHAUD	80 °C 30:00	80 °C-200 °C 1:00-60:00	-
RÉCHAUFFAGE	180 °C 4:00	Nonadjustable	-

TEMP/TIME

Régler la température et le temps de cuisson

1. Après avoir sélectionné la fonction de cuisson ou le menu souhaité, appuyez une fois sur la touche **TEMP/TIME** pour passer en mode de réglage de la température ; la température de cuisson par défaut s'affiche à l'écran.
2. Utilisez les touches + et - pour régler la température de cuisson.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **TEMP/TIME** pour accéder au mode de réglage de la durée. Utilisez les touches + et - pour régler le temps de cuisson.
4. Appuyez de nouveau sur la touche TEMP/ TIME pour revenir au mode de réglage de la température et au mode de réglage de la durée. (Pendant le préchauffage ou la cuisson, la durée et la température ne peuvent pas être réglées).
5. Le chrono s'arrête lorsque le panier est retiré pendant le processus de cuisson ou de préchauffage. L'appareil reprend le processus de cuisson ou de préchauffage si le panier est réinséré dans l'appareil dans les 2 minutes. **REMARQUE** : Si le panier est retiré pendant plus de 2 minutes, l'appareil revient automatiquement en mode veille.

REMARQUE : pour la fonction REHEAT, la température et la durée sont définies par défaut et ne peuvent pas être réglées.

START/CANCEL

1. Après avoir sélectionné la fonction de cuisson souhaitée, appuyez sur la touche **START/CANCEL** pour lancer le processus de cuisson et le temps commence à décompter.
2. Pour AUTO MENU + SYNC FINISH ou FUNCTION + SYNC FINISH, sélectionnez la fonction d'un panier puis appuyez sur la touche **START/CANCEL**. Sélectionnez ensuite la fonction de cuisson du second panier et appuyez sur la touche **START/CANCEL** pour lancer le processus de cuisson.
REMARQUE : Lors de l'utilisation de **SYNC FINISH**, appuyez d'abord sur **SYNC FINISH** puis sur la fonction de cuisson, ou sélectionnez d'abord la fonction de cuisson d'un panier, puis appuyez sur **SYNC FINISH**.
3. Pendant le préchauffage, la cuisson ou lorsque la cuisson est terminée, appuyez une fois sur la touche **START/CANCEL** pour revenir en mode veille.
REMARQUE : l'appareil revient automatiquement en mode veille si le panier est retiré pendant plus de 2 minutes.
4. En mode de sélection des fonctions ou de réglage, appuyez longuement sur cette touche pendant 3 secondes pour revenir en mode veille.

SYNC/DUAL

SYNC FINISH :

Synchronise automatiquement les temps de cuisson pour que les deux paniers se terminent en même temps.

DUAL COOK :

Synchronise automatiquement les réglages des deux paniers.

En mode veille, appuyez une fois sur la touche **SYNC/DUAL** pour accéder au mode SYNC FINISH. Appuyez deux fois pour accéder au mode DUAL COOK.

L'icône de SYNC FINISH ou de DUAL COOK s'allume lorsqu'elle est sélectionnée.

SYNC FINISH

- Le panier dont le temps de cuisson est le plus court retarde le début de la cuisson afin que les deux paniers finissent en même temps.
- Le panier dont le temps de cuisson est le plus long commence la cuisson en premier et le temps commence à décompter. Le temps de cuisson de l'autre panier s'affiche à l'écran.

CUISSON AVEC FIN SYNCHRONISÉE

1. En mode veille, appuyez une fois sur la touche **SYNC/DUAL** pour sélectionner SYNC FINISH.
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION / AUTO MENU** pour sélectionner la fonction de cuisson souhaitée. Vous pouvez également sélectionner d'abord **FUNCTION / AUTO MENU**, puis SYNC FINISH.
Pour PRE-HEAT ou PRE-HEAT+FROZEN, l'utilisateur peut appuyer sur **FUNCTION** pour sélectionner PRE-HEAT ou PRE-HEAT+FROZEN, puis appuyer une fois sur la touche SYNC/DUAL pour sélectionner SYNC FINISH.

CUISSON DOUBLE

- Les deux paniers utilisent le même réglage de cuisson (même fonction, même température et même durée).

CUISSON AVEC DOUBLE CUISSON

1. En mode veille, appuyez deux fois sur la touche **SYNC/DUAL** pour sélectionner CUISSON DOUBLE.
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION / AUTO MENU** pour sélectionner la fonction de cuisson souhaitée. Vous pouvez également sélectionner d'abord **FUNCTION / AUTO MENU**, puis DUAL COOK.
Pour revenir au mode veille, appuyez une fois sur la touche **SYNC/DUAL**.

PRÉCHAUFFAGE

- Pendant le préchauffage, l'icône PRE-HEAT s'allume (le temps n'est pas décompté).
- Pendant le préchauffage ou la cuisson, la durée et la température ne peuvent pas être réglées.
- Après avoir sélectionné la fonction PRE-HEAT, appuyez sur les touches + et - pour régler la température de cuisson.

Préchauffage du panier :

1. En mode veille, appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner PRE-HEAT.
2. Réglez la durée ou la température à votre convenance.
3. Appuyez une fois sur la touche **START/CANCEL**.
4. Lorsque la température du panier atteint la température préréglée, l'appareil émet un signal sonore et l'icône PRE-HEAT clignote à l'écran pendant 10 minutes.
5. Retirez le panier dans les 10 minutes et mettez les aliments dans la casserole. Insérer le pot dans l'appareil. (Si le panier n'est pas retiré dans les 10 minutes, l'appareil revient automatiquement en mode veille.)
6. Réglez le temps et la température de cuisson, puis appuyez sur la touche **START/CANCEL** pour lancer la cuisson. Le temps commence à s'écouler.

Utilisation de PRE-HEAT avant AUTO MENU :

1. En mode veille, appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner PRE-HEAT et appuyez sur la touche AUTO MENU pour sélectionner la cuisson désirée. **AUTO MENU** pour sélectionner le menu de cuisson souhaité.
2. Réglez la durée ou la température à votre convenance.
3. Appuyez une fois sur la touche **START/CANCEL**.
4. Lorsque la température du panier atteint la température préréglée, l'appareil émet un signal sonore et l'icône PRE-HEAT clignote à l'écran pendant 10 minutes.
5. Retirez le panier dans les 10 minutes et mettez les aliments dans la casserole. Insérer le pot dans l'appareil. (Si le panier n'est pas retiré dans les 10 minutes, l'appareil revient automatiquement en mode veille.)
6. L'appareil poursuit le processus de cuisson et le temps commence à s'écouler.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas la friteuse dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Votre friteuse doit être nettoyée régulièrement afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie.

Un nettoyage régulier réduira également le risque de risque d'incendie.

1. Retirez la fiche de la prise électrique. Laissez-la refroidir.
2. Nettoyez le panier et la plaque de la friteuse à l'aide d'un chiffon humide et savonneux. Assurez-vous de n'utiliser que de l'eau savonneuse douce.
3. Si les taches dans le panier ou sur la plaque sont trop difficiles à nettoyer, laissez-les tremper dans de l'eau tiède pendant environ 10 minutes.
4. Nettoyez les éléments chauffants avec un chiffon sec et doux.
5. Essuyez l'extérieur de la friteuse avec un chiffon humide. Séchez-le ensuite avec un chiffon propre. **ATTENTION : N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS OU DE MÉTAUX POUR RÉCUSER LE PANIER ET LA CASSEROLE.** Assurez-vous d'utiliser de l'eau savonneuse douce. Les nettoyeurs abrasifs, les brosses à recuser et les nettoyeurs chimiques endommageront le revêtement de cet appareil. Des morceaux peuvent se détacher des surfaces et toucher des pièces électriques, ce qui entraîne un risque de choc électrique.
6. Laissez l'appareil refroidir et sécher complètement avant de le ranger. Si vous rangez la friteuse pendant une longue période, assurez-vous qu'elle est propre et exempte de morceaux d'aliments. Rangez la friteuse dans un endroit sec, par exemple sur une table, un comptoir ou une étagère de placard. Outre le nettoyage recommandé, aucun autre entretien ne devrait être nécessaire.
7. Tout autre entretien doit être effectué par un agent de service autorisé.

POUR RANGER

Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et nettoyez-le avant de le ranger. Rangez la friteuse dans sa boîte, dans un endroit propre et sec. Ne rangez jamais l'appareil lorsqu'il est chaud ou encore branché. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Le cordon ne doit pas être soumis à des contraintes à l'endroit où il pénètre dans l'appareil, car il risquerait de s'effiloche et de se rompre.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : KF-DF80RT-K2
Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz
Sortie : 1800 W
CAPACITÉ : 8 L

Modèle : KF-DF80RT-K3
Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz
Sortie : 1800 W
CAPACITÉ : 8 L



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for

environmental safe recycling.

البيانات الفنية

KF-DF80RT-K2

الطراز:

٢٢٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز

مصدر الطاقة:

١٨٠٠ واط

الخرج:

٨ لتترات

السعة:

KF-DF80RT-K3

الطراز:

٢٢٠-٢٤٠ فولت ٠٦/٠٥ هرتز

مصدر الطاقة:

١٨٠٠ واط

الخرج:

٨ لتترات

السعة:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for

environmental safe recycling.

التنظيف والصيانة

- تنبيه:** للحماية من الصدمة الكهربائية، لا تغمر القلاية الهوائية في الماء أو أي سوائل أخرى. يجب تنظيف القلاية الهوائية بانتظام للحصول على أفضل أداء وإطالة عمرها. سيقلل التنظيف المنتظم أيضًا من خطر حدوث حريق.
١. إزالة القابس من المنفذ الكهربائي. واترك القلاية تبرد.
 ٢. نظف القلاية الهوائية والطبق باستخدام قماشة مبللة بالصابون. احرص على استخدام مياه بصابون خفيف.
 ٣. إذا كانت البقع في السلة أو طبق صعبة التنظيف، فاتركها في الماء الدافئ لمدة ١٠ دقائق.
 ٤. نظف عناصر التسخين وجففها بقماشة ناعمة.
 ٥. امسح الجزء الخارجي من القلاية الهوائية بقماشة مبللة. ثم جففها باستخدام قماشة ناعمة.
- تنبيه:** لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو قطع التنظيف المعدنية في السلة والقدر. احرص على استخدام مياه بصابون خفيف فقط. ستؤدي المنظفات الكاشطة وفرش التنظيف والمنظفات الكيميائية إلى الإضرار بطبقة هذه الوحدة. حيث قد تتساقط بعض أجزاء الأسطح وتلامس الأجزاء الكهربائية مما يسبب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
٦. اترك الجهاز حتى يبرد ويجف بالكامل قبل التخزين. في حالة تخزين القلاية الهوائية لفترة طويلة، تأكد من أنها نظيفة وخالية من أي طعام. قم بتخزين القلاية الهوائية في مكان جاف مثل على طاولة أو منضدة أو رف خزانة. بخلاف التنظيف الموصى به، لا تلزم أي صيانة إضافية من جانب المستخدم.
 ٧. يجب إجراء أي الصيانة أخرى من قبل ممثل خدمة معتمد.

للتخزين

افصل الوحدة واتركها حتى تبرد ونظفها قبل التخزين. خزن القلاية الهوائية في العلبة الخاصة بها في مكان نظيف وجاف. يحظر تمامًا تخزين الجهاز وهو ساخن أو لا يزال موصولًا بالكهرباء. ولا تقم أبدًا بلف السلك بإحكام حول الجهاز. لا تضغط على السلك عند دخوله إلى الوحدة، فقد يتسبب ذلك في اهتراء السلك وانكساره.

التسخين المسبق

- أثناء التسخين المسبق، ستضيء الأيقونة تسخين مسبق (لن يبدأ العد التنازلي للوقت).
- أثناء التسخين المسبق أو عملية الطهي، لا يمكن تعديل الوقت والحرارة.
- بعد تحديد وظيفة التسخين المسبق، اضغط على زر **+** و **-** لتعديل درجة حرارة الطهي.

تسخين السلة مسبقًا:

١. في وضع الاستعداد، اضغط على زر الوظيفة لتحديد تسخين مسبق
٢. تعديل الوقت أو الحرارة إلى الإعداد المطلوب
٣. اضغط على زر **تشغيل/إلغاء** مرة واحدة
٤. عندما تصل درجة حرارة السلة إلى درجة الحرارة المضبوطة مسبقًا، ستصدر الوحدة صوتًا وستومض أيقونة تسخين مسبق على الشاشة لمدة ١٠ دقائق.
٥. أخرج السلة خلال ١٠ دقائق وضع الطعام في القدر. أدخل القدر وأعدّه إلى الوحدة. (إذا لم يتم إخراج القدر خلال ١٠ دقائق، فستعود الوحدة إلى وضع الاستعداد تلقائيًا)
٦. قم بتعديل وقت الطهي وحرارة الطهي، ثم اضغط على زر **تشغيل/إلغاء** لبدء الطهي. سيبدأ العد التنازلي للوقت.

استخدام التسخين المسبق قبل القائمة التلقائية:

١. في وضع الاستعداد، اضغط على زر الوظيفة لتحديد تسخين مسبق واضغط على زر **القائمة التلقائية** لتحديد وظيفة الطهي المطلوبة
٢. تعديل الوقت أو الحرارة إلى الإعداد المطلوب
٣. اضغط على زر **تشغيل/إلغاء** مرة واحدة
٤. عندما تصل درجة حرارة السلة إلى درجة الحرارة المضبوطة مسبقًا، ستصدر الوحدة صوتًا وستومض أيقونة تسخين مسبق على الشاشة لمدة ١٠ دقائق.
٥. أخرج السلة خلال ١٠ دقائق وضع الطعام في القدر. أدخل القدر وأعدّه إلى الوحدة. (إذا لم يتم إخراج القدر خلال ١٠ دقائق، فستعود الوحدة إلى وضع الاستعداد تلقائيًا)
٦. ستستمر عملية الطهي في الوحدة ويبدأ العد التنازلي للوقت.

مزمنة/ثنائي

مزمنة الإنهاء:

مزمنة أوقات الطهي تلقائيًا للتأكد من انتهاء السلتين في الوقت نفسه.

الطهي الثنائي:

مطابقة إعدادات السلتين تلقائيًا.

في وضع الاستعداد، اضغط على زر مزمنة/ثنائي مرة واحدة للدخول في وضع مزمنة الإنهاء.

اضغط مرتين لوضع الطهي الثنائي.

سنضيء أيقونة مزمنة الإنهاء أو الطهي الثنائي عند التحديد.

مزمنة الإنهاء

- سيتأخر بدء السلة بوقت طهي أقل للتأكد من انتهاء السلتين في الوقت نفسه.
- ستبدأ السلة بوقت طهي أطول أولاً ثم يبدأ العد التنازلي للوقت. سيظهر وقت السلة الأخرى على الشاشة.

الطهي باستخدام مزمنة الإنهاء

١. في وضع الاستعداد، اضغط على زر مزمنة/ثنائي مرة واحدة للدخول في وضع مزمنة الإنهاء.
 ٢. اضغط على زر الوظيفة / القائمة التلقائية لتحديد وظيفة الطهي المطلوبة. يمكنك أيضًا تحديد الوظيفة / القائمة التلقائية أولاً، ثم حدد مزمنة الإنهاء.
- بالنسبة إلى تسخين مسبق أو تسخين مسبق+مجمد، يمكن للمستخدم الضغط على الوظيفة لتحديد تسخين مسبق أو تسخين مسبق+مجمد، ثم الضغط على زر مزمنة/ثنائي مرة واحدة لتحديد مزمنة الإنهاء.

الطهي الثنائي

- ستستخدم كلتا السلطان إعداد الطهي نفسه (نفس الوظيفة ودرجة الحرارة والوقت).

الطهي باستخدام وضع الطهي الثنائي

١. في وضع الاستعداد، اضغط على زر مزمنة/ثنائي مرة واحدة للدخول في وضع الطهي الثنائي.
 ٢. اضغط على زر الوظيفة/القائمة التلقائية لتحديد وظيفة الطهي المطلوبة. يمكنك أيضًا تحديد الوظيفة / القائمة التلقائية أولاً، ثم حدد الطهي الثنائي.
- للعودة إلى وضع الاستعداد، اضغط على زر مزمنة/ثنائي مرة واحدة.

الحرارة/الوقت

تعديل حرارة الطهي ووقته

١. بعد تحديد القائمة أو وظيفة الطهي المطلوبة، اضغط على زر الحرارة/الوقت مرة واحدة للدخول في وضع إعداد الحرارة، وستظهر حرارة الطهي الافتراضية على الشاشة.
 ٢. استخدم زري + و- لتعديل حرارة الطهي.
 ٣. اضغط على زر الحرارة/الوقت مرة أخرى للدخول في وضع تعيين الوقت. استخدم زري + و- لتعديل وقت الطهي.
 ٤. اضغط على زر الحرارة/الوقت مرة أخرى للعودة إلى وضع تعيين الحرارة ووضع تعيين الوقت. (أثناء التسخين المسبق أو عملية الطهي، لا يمكن تعديل الوقت والحرارة).
 ٥. سيتوقف الوقت عند إخراج السلة أثناء الطهي أو عملية التسخين المسبق. ستتابع الوحدة عملية الطهي أو التسخين المسبق عند إعادة السلة مرة أخرى إلى الوحدة خلال دقيقتين.
- ملاحظة:** في حالة إخراج السلة لأكثر من دقيقتين، تعود الوحدة إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.
- ملاحظة:** لوظيفة إعادة التسخين، تكون قيم الوقت والحرارة افتراضية ولا يمكن تعديلها.

تشغيل/إلغاء

١. بعد تحديد وظيفة الطهي المطلوبة، اضغط على زر تشغيل/إلغاء لبدء عملية الطهي ويبدأ العد التنازلي للوقت.
 ٢. بالنسبة إلى القائمة التلقائية + مزمنة الإنهاء أو الوظيفة + مزمنة الإنهاء، حدد وظيفة سلة واحدة ثم اضغط على زر تشغيل/إلغاء. ثم حدد وظيفة الطهي للسلة الثانية واضغط على زر تشغيل/إلغاء لبدء عملية الطهي.
 ٣. ملاحظة: عند استخدام مزمنة الإنهاء، اضغط على مزمنة الإنهاء أولاً ثم وظيفة الطهي، أو حدد وظيفة الطهي لسلة واحدة أولاً ثم اضغط على مزمنة الإنهاء.
 ٣. أثناء التسخين المسبق، أو الطهي، أو عند اكتمال الطهي، اضغط على زر تشغيل/إلغاء مرة واحدة للعودة إلى وضع الاستعداد.
- ملاحظة:** ستعود الوحدة إلى وضع الاستعداد تلقائيًا إذا تم إخراج السلة لأكثر من دقيقتين.
٤. في وضع التعيين أو تحديد الوظيفة، اضغط لمدة ٣ ثوانٍ على هذا الزر للعودة إلى وضع الاستعداد.

الوظيفة: تسخين مسبق، أو مجمد، أو تسخين مسبق+مجمد، أو قلي هوائي، أو تحميص، أو خبز، أو تجفيف، أو الحفاظ على الدفء، أو إعادة تسخين

١. في وضع الاستعداد، اضغط على زر الوظيفة لتحديد وظيفة الطهي المطلوبة: ستظهر أيقونة الوظيفة المحددة على الشاشة. يمكن جمع الوظيفة مع القائمة التلقائية للطهي حسب الحاجة.

٢. بعد تحديد الوظيفة، عدل حرارة الطهي أو وقته حسب الحاجة (في هذه المرحلة أو أثناء عملية الطهي، يكون زر الوظيفة غير مفعل).

الوظائف

وظيفة القائمة	الوقت والحرارة الافتراضيان	النطاق القابل للتعديل	مؤشر التذكير بالاهتزاز
تسخين مسبق	٨٠ درجة مئوية ١٠:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٦٠:٠٠	عندما يكون وقت الطهي المتبقي ٣/١ الوقت الإجمالي (عند تعيين وقت الطهي على ٣ دقائق أو أكثر)
قلي هوائي	٢٠٠ درجة مئوية ١٢:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٦٠:٠٠	
تحميص	١٨٠ درجة مئوية ٤٠:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٦٠:٠٠	
خبز	٢٠٠ درجة مئوية ٢٥:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٤٥:٠٠	-
تجفيف	٦٠ درجة مئوية ٦٠:٠٠	٦٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ٤:٠٠-١:٠٠ ساعة	-
الحفاظ على الدفء	٨٠ درجة مئوية ٣٠:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٦٠:٠٠	-
إعادة تسخين	١٨٠ درجة مئوية ٤:٠٠	غير قابل للتعديل	-

القائمة التلقائية: التحديد من ١٢ قائمة مضمنة

١. في وضع الاستعداد (- - على الشاشة)، اضغط على زر القائمة التلقائية لتحديد قائمة الطهي المطلوبة. سيظهر رمز القائمة المحددة (٠١- إلى ١٢-أ) على الشاشة.
القائمة التلقائية بها تسخين مسبق، مجمد، تسخين مسبق+مجمد، مزامنة الإنهاء أو طهي ثانوي ويمكن الجمع بينهما حسب الحاجة.
٢. بعد تحديد القائمة، عدل حرارة الطهي أو وقته حسب الحاجة. (يكون زر القائمة التلقائية غير مفعل أثناء عملية الطهي).

القائمة التلقائية (أ٠١- إلى ١٢-أ)

وظيفة القائمة	الوقت والحرارة الافتراضيان	النطاق القابل للتعديل	مؤشر التذكير بالاهتزاز	تسخين مسبق	مجمد	الوقت والحرارة الافتراضيان	النطاق القابل للتعديل
٠١-أ البطاطا المقلية	١٨٠ درجة مئوية ١٨:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٢٣:٠٠	عندما يكون وقت الطهي المتبقي ٣/١ الوقت الإجمالي (عند تعيين وقت الطهي على ٣ دقائق أو أكثر)	✓	✓	٨٠ درجة مئوية ٢٠٠ - درجة مئوية ١٠:٠٠-٢٣:٠٠	٨٠ درجة مئوية ٢٠٠ - درجة مئوية ١٠:٠٠-٢٣:٠٠
٠٢-أ اللحم	٢٠٠ درجة مئوية ١٢:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-١٦:٠٠		✓			
٠٣-أ الخضراوات	١٩٠ درجة مئوية ١٠:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-١٣:٠٠		✓	✓	٨٠ درجة مئوية ٢٠٠ - درجة مئوية ١:٠٠-١٧:٠٠	٨٠ درجة مئوية ٢٠٠ - درجة مئوية ١:٠٠-١٧:٠٠
٠٤-أ الدجاج	١٩٠ درجة مئوية ٣٠:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٣٩:٠٠		✓			
٠٥-أ اللحم المقدد	١٨٠ درجة مئوية ٩:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-١٢:٠٠	-	✓			
٠٦-أ السمك	١٧٠ درجة مئوية ١٨:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٢٣:٠٠	عندما يكون وقت الطهي المتبقي ٣/١ الوقت الإجمالي (عند تعيين وقت الطهي على ٣ دقائق أو أكثر)	✓			
٠٧-أ البطاطا	٢٠٠ درجة مئوية ٤٠:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٥٢:٠٠		✓			
٠٨-أ البينزا	١٨٠ درجة مئوية ١٣:٠٠	٨٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-١٧:٠٠	-	✓	✓	٨٠ درجة مئوية ٢٠٠ - درجة مئوية ١:٠٠-٢٣:٠٠	٨٠ درجة مئوية ٢٠٠ - درجة مئوية ١:٠٠-٢٣:٠٠
٠٩-أ نانجنس الدجاج	١٨٠ درجة مئوية ١٥:٠٠	١٦٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٢٠:٠٠	عندما يكون وقت الطهي المتبقي ٣/١ الوقت الإجمالي (عند تعيين وقت الطهي على ٣ دقائق أو أكثر)	✓	✓	١٦٠ درجة مئوية ٢٠٠ - درجة مئوية ١:٠٠-٢٠:٠٠	١٦٠ درجة مئوية ٢٠٠ - درجة مئوية ١:٠٠-٢٠:٠٠
١٠-أ الجمبري	١٨٠ درجة مئوية ١٥:٠٠	١٦٠ درجة مئوية - ٢٠٠ درجة مئوية ١:٠٠-٢٠:٠٠		✓			
١١-أ الوجبات الخفيفة	١٧٠ درجة مئوية ١٥:٠٠	١٥٠ درجة مئوية - ١٩٠ درجة مئوية ١:٠٠-٢٠:٠٠		✓	✓	١٥٠ درجة مئوية ١٩٠ - درجة مئوية ١:٠٠-٢٠:٠٠	١٥٠ درجة مئوية ١٩٠ - درجة مئوية ١:٠٠-٢٠:٠٠
١٢-أ السالوتيتشات المحمصة	١٨٠ درجة مئوية ١٢:٠٠	١٤٠ درجة مئوية - ١٨٠ درجة مئوية ١:٠٠-١٧:٠٠		✓			

ملاحظات قبل التشغيل



قبل استخدام القلاية الهوائية للمرة الأولى، احرص على ما يلي:

١. إخراج القلاية من العبوة.
٢. إزالة السلة والأطباق. يجب غسيل السلة والأطباق بالماء الدافئ والصابون أو في غسالة الأطباق. تجنب تنظيف الوحدة الرئيسية في غسالة الأطباق.
٣. تجفيف جميع الملحقات جيدًا وإعادة تركيبها في القلاية الهوائية.
٤. مسح الأجزاء الخارجية والداخلية بقماشة مبللة ثم تجفيفها قبل الاستخدام.
٥. توصيل القلاية الهوائية في مقيس، أصبحت جاهزًا لتشغيل القلاية الهوائية الجديدة.

اعرف جهازك

الرجاء التعرف على وظائف القلاية الهوائية التالية وملحقاتها قبل استخدامها لأول مرة:

- **السلة:** ضع الطبق في السلة، ثم ضع السلة في القلاية الهوائية.
- **منفذ الهواء:** سيقاعد هواء ساخن من منفذ الهواء، أبق يديك أو وجهك بعيداً عن منفذ الهواء عند الطهي لمنع التعرض للحروق.
- **فتحة سحب الهواء:** لا تغط فتحة سحب الهواء بأي شيء عند استخدام القلاية.
- **المقبض:** لحمل السلة.

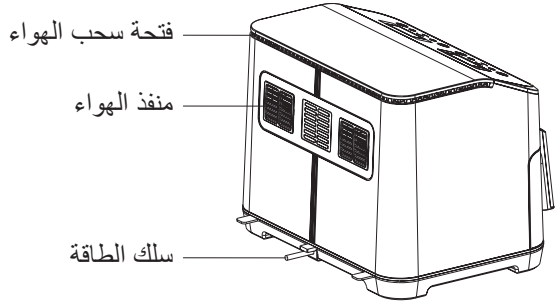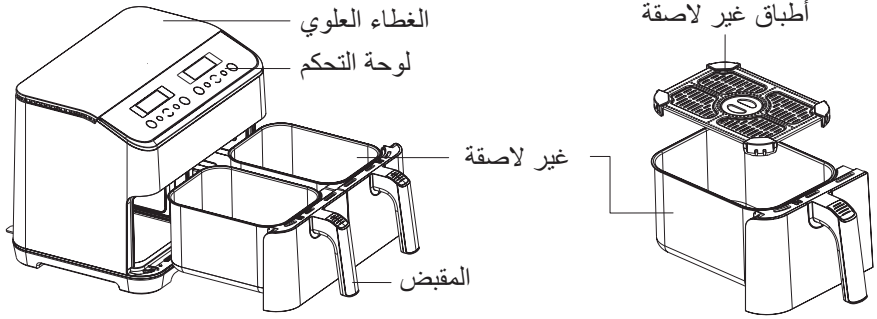

تحذير: يتضمن هذا الجهاز وظيفة تسخين. قد تصبح حرارة الأسطح، بخلاف أسطح التشغيل، مرتفعة. لأن الشعور بالحرارة يختلف من شخص لآخر، يجب استخدام هذا الجهاز بحذر. لا تمسك المنتج إلا من أسطح المسك المحددة لحمله واستخدم إجراءات الحماية من الحرارة مثل القفازات أو حوامل القدور. يجب ترك فترة كافية لتبريد المناطق التي لا يمكن لمسها.

- يجب توخي الحذر الشديد عند نقل الجهاز الذي يحتوي على زيت ساخن أو أي سوائل أخرى ساخنة.
- الأجهزة ليست مخصصة للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بُعد.
- لمنع سقوط السلة على الأرض، ضع السلة على طاولة مستقرة قبل رفعها.
- **تنبيه: العلامة "**  **" تعني أسطح الجهاز ساخنة عند الاستخدام أو بعده. لا تلمس الأسطح الساخنة. الرجاء ارتداء قفازات حماية معزولة عند لمس الأسطح الساخنة أو سلة القلاية الهوائية الساخنة أو الطبق والطعام.**

معلومات مهمة

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام المهني.
وقد يتسبب التقصير في اتباع هذه التعليمات في تلف المنتج.

إذا كانت لديك أي مخاوف بخصوص أداء الجهاز واستخدامه، فيُرجى زيارة www.sharpmea.com

احرص على استيعاب احتياطات السلامة المذكورة أعلاه. واقرأ كل التعليمات المرفقة بالجهاز بعناية واحتفظ بها.

يمكنك الحصول على دليل التعليمات الإلكتروني ليكون مرجعك أو إذا فقدت الدليل الأصلي، الرجاء التواصل مع الوكيل المحلي أو إرسال بريد إلكتروني إلى contact@smef.sharp-world.com أو التواصل معنا عبر الهاتف: ٣١١ ٨١٢٩ ٤ ٩٧١ + وفاكس: ٦٩٢ ٨٨١٦ ٤ ٩٧١ +

- لا تضع أيًا من الورق المقوى أو البلاستيك أو الورق أو أيًا من المواد الأخرى غير الأطعمة داخل القلاية الهوائية.
- لا تستخدم الجهاز في أماكن مكشوفة.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر بخلاف الغرض المخصص له.
- لا تضع الزيت أو أي سائل آخر في السلة.
- لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض أو أقراص التحكم.
- قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها مرتفعة أثناء عمل الجهاز.
- عند تشغيل الفرن، احرص على ترك مسافة أربع بوصات على الأقل في المنطقة المحيطة بالفرن من كافة الجوانب للسماح بدوران كمية كافية من الهواء. يجب أن يكون الجانب الخلفي للجهاز مقابلًا للحائط.
- لا تغط أيًا من أجزاء القلاية الهوائية بالرقاقات المعدنية أثناء عمل القلاية. قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الفرن بشكلٍ مفرط.
- للإيقاف، اضغط على زر إيقاف/إلغاء للعودة إلى وضع الاستعداد، ثم قم بفصل القابس. احرص دائمًا على الإمساك بالقابس وتجنب شد السلك مطلقًا.
- افصل القلاية من مأخذ الطاقة في حالة عدم الاستخدام أو قبل التنظيف. اترك القلاية تبرّد قبل فك أو تركيب أجزاء أو قبل التنظيف.
- لا تغمر القلاية الهوائية في الماء أو أي سوائل أخرى. نظف الأسطح الخارجية للوحدة بمسحها بقطعة قماش ناعمة مبللة. ثم جففها باستخدام قماشة ناعمة.
- نظف السلة والطبق باستخدام قماشة مبللة بالصابون. احرص على استخدام مياه صابون خفيف. يمكنك أيضًا تنظيفها في غسالة الأطباق. إذا كانت البقع في السلة أو الطبق صعبة التنظيف، فاتركها في الماء الدافئ نحو ١٠ دقائق قبل تنظيفها.
- لا تستخدم قطع التنظيف المعدنية الكاشطة في التنظيف. قد تتساقط بعض أجزاء قطعة التنظيف وتلامس الأجزاء الكهربائية مما يسبب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- جفف الوحدة وكل الملحقات بقماشة ناعمة قبل تخزينها أو استخدامها.
- تجنب تخزين أي مواد، بخلاف الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المُصنّعة، داخل هذه السلة عندما لا تكون قيد الاستخدام.

ملحوظات السلامة

قبل استخدام المنتج، اقرأ التحذيرات المضمنة في هذا الكتيب بعناية، فهي توفر معلومات مهمة تتعلق بالسلامة أثناء تركيب المنتج واستخدامه وصيانته.

احتفظ بهذه التعليمات في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل

- هذا الجهاز مُخصص للاستخدام المنزلي فقط، ولا يمكن استخدامه لأغراض تجارية.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية والاستعمالات المشابهة مثل: مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ والبيوت الزراعية؛ واستعمالات العملاء في الفنادق الصغيرة والكبيرة وغيرها من البيئات السكنية؛ واستعمالات البيئات الخاصة بأسرة النوم وتناول الإفطار.
- هذا الجهاز غير مُصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الأشخاص محدودي الخبرة والدراية دون توفير إشراف أو توجيه بخصوص استخدام الأجهزة بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز؛ فهو ليس لعبة.
- ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. واحفظ الجهاز والأسلاك الخاصة به بعيدًا عن متناول الأطفال.
- قبل توصيل القلاية الهوائية بمصدر الإمداد بالطاقة، تأكد من أن جهد التيار الكهربائي الموضح على الجهاز يتوافق مع جهد التيار في منزلك. إذا لم تكن هذه هي الحالة، فاتصل بالموزع ولا تستخدم القلاية الكهربائية.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالطاقة، يجب استبداله بأخر من جهة التصنيع، أو أحد وكلاء الخدمة، أو شخص مؤهل لتفادي التعرض للخطر.
- تجنب ترك السلك متدليًا على حافة منضدة أو طاولة، أو ملامسة سطح ساخن.
- لا تضع الجهاز على مواقع غازية أو كهربائية ساخنة أو بالقرب منها، أو داخل فرن ساخن.
- للحماية من احتمالية حدوث حريق، أو صدمة كهربائية، أو إصابة شخصية، لا تغمر السلك، أو القابس الكهربائي، أو القلاية الكهربائية في الماء أو أي سائل آخر.
- افصل الفرن من مأخذ الطاقة في حالة عدم الاستخدام أو قبل التنظيف.
- قد يؤدي استخدام الملحقات غير الموصى بها بواسطة جهة تصنيع الجهاز إلى حدوث حريق، أو صدمة كهربائية، أو إصابة شخصية.

SHARP

دليل التشغيل



القلاية الهوائية



KF-DF80RT-K2 KF-DF80RT-K3

الرجاء قراءة الدليل بعناية قبل استخدام المنتج. احتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

للاستخدام المنزلي فقط