1.หน้าต่าง Stanby

Head 1

Head 2

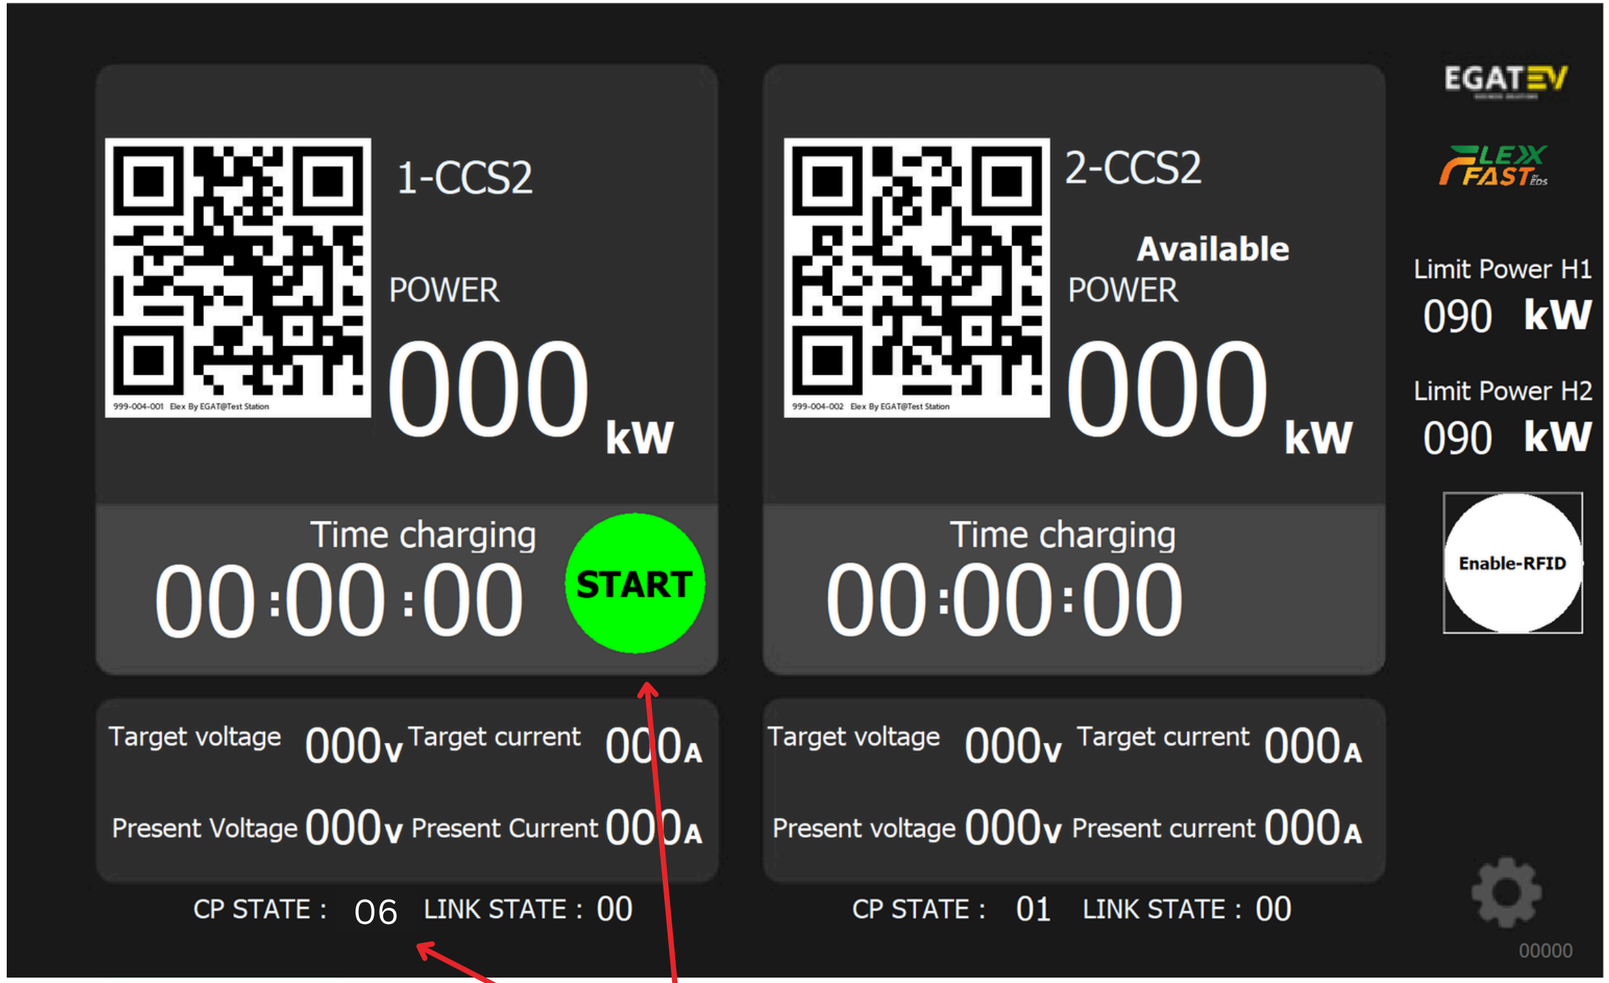

2.ปุ่ม Start

จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการเสียบสาย CP STATE 6 0

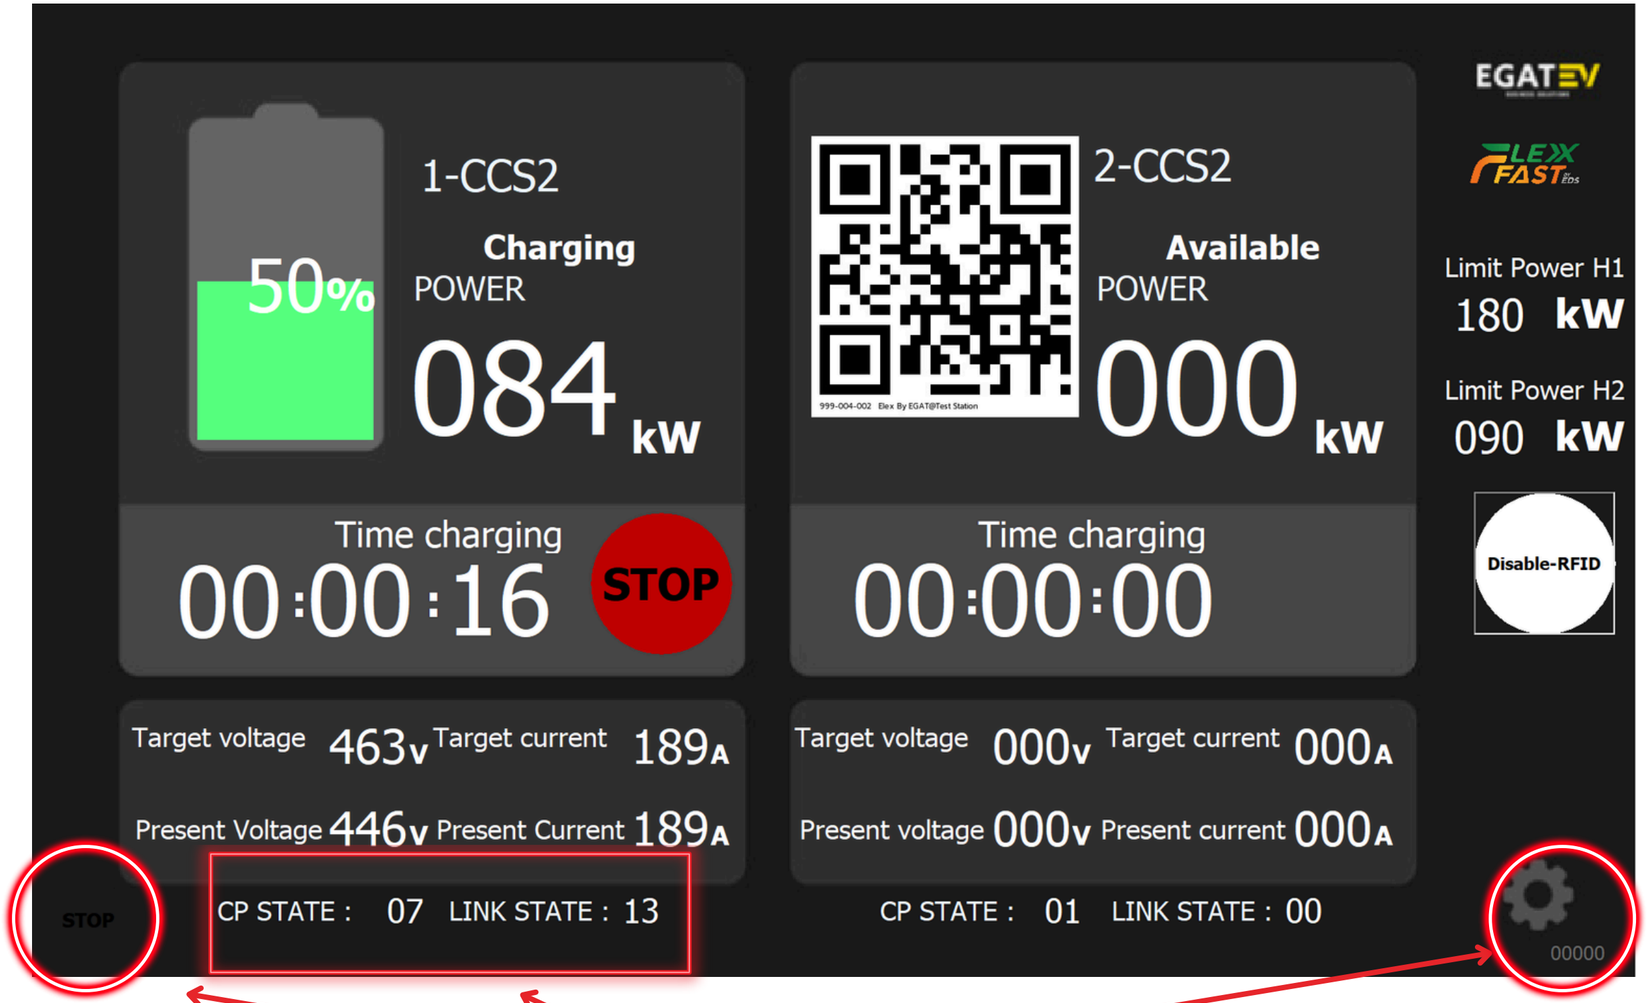

2.ปุ่ม STOP Local

ถูกซ่อนไว้บริเวณมุมล่างขวาของทั้ง2หัวชาร์จ

จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการชาร์จ CP STATE 7 LINKSTAT 13

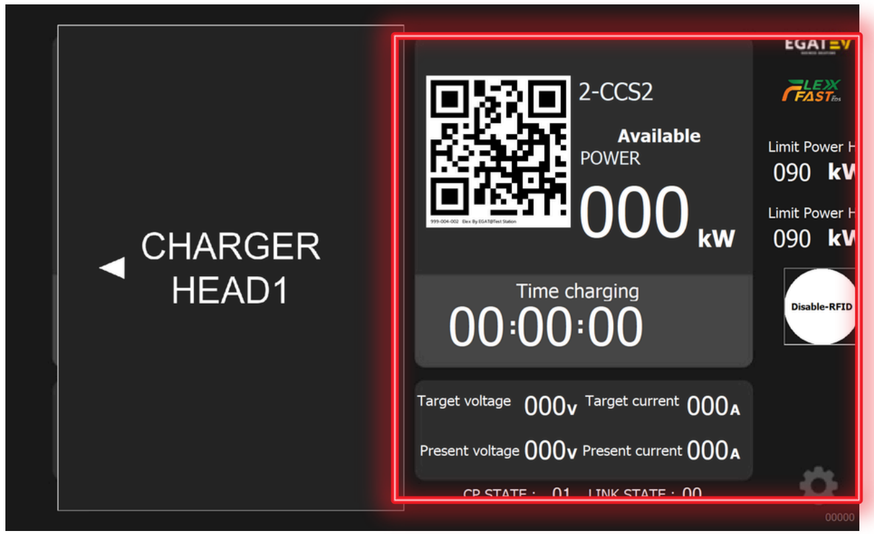

วิธีใช้งาน RFID

1.Selec หัวชาร์จที่ต้องการ

เมื่อ selec หัวแล้ว หน้าจอจะแสดงผลดังรูป

2.ทำการแตะบัตร RFID ที่จุดแตะบัตร ค้างไว้ ประมาณ 10s

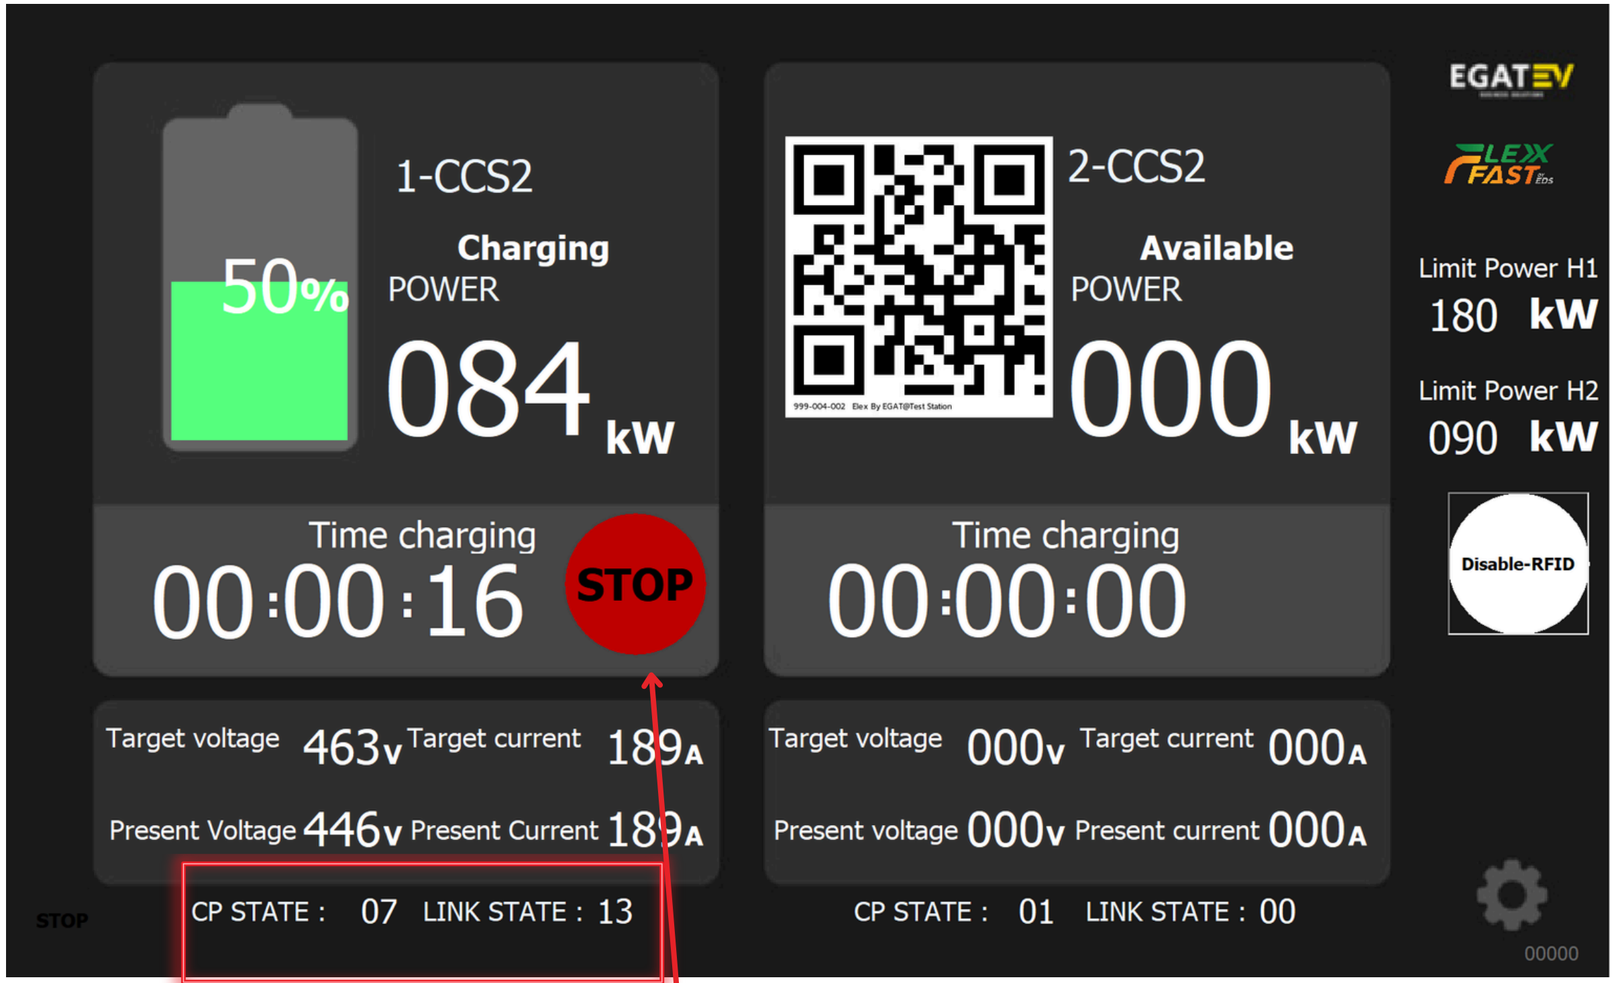

2.ปุ่ม STOP
จะแสดงก็ต่อเมื่อมีการชาร์จ CP STATE 7 LINKSTAT 13
ใช้ในการหยุดชาร์จ บัตร RFID เท่านั้น

วิธีการใช้งาน
1.แตะบัตร RFID บริเวณจุดแตะบัตร
2.กดปุ่ม STOP ตามภายในเวลา 5s

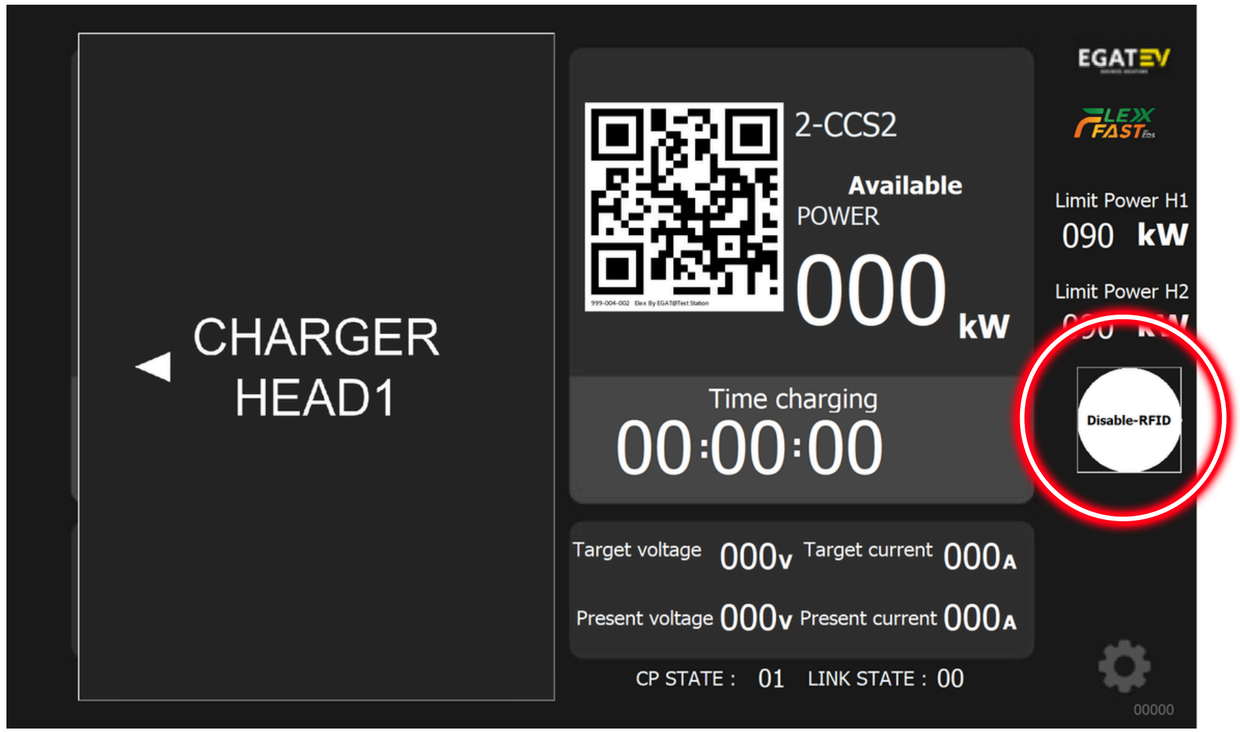

ปุ่มสำหรับปิดการใช้งาน RFID

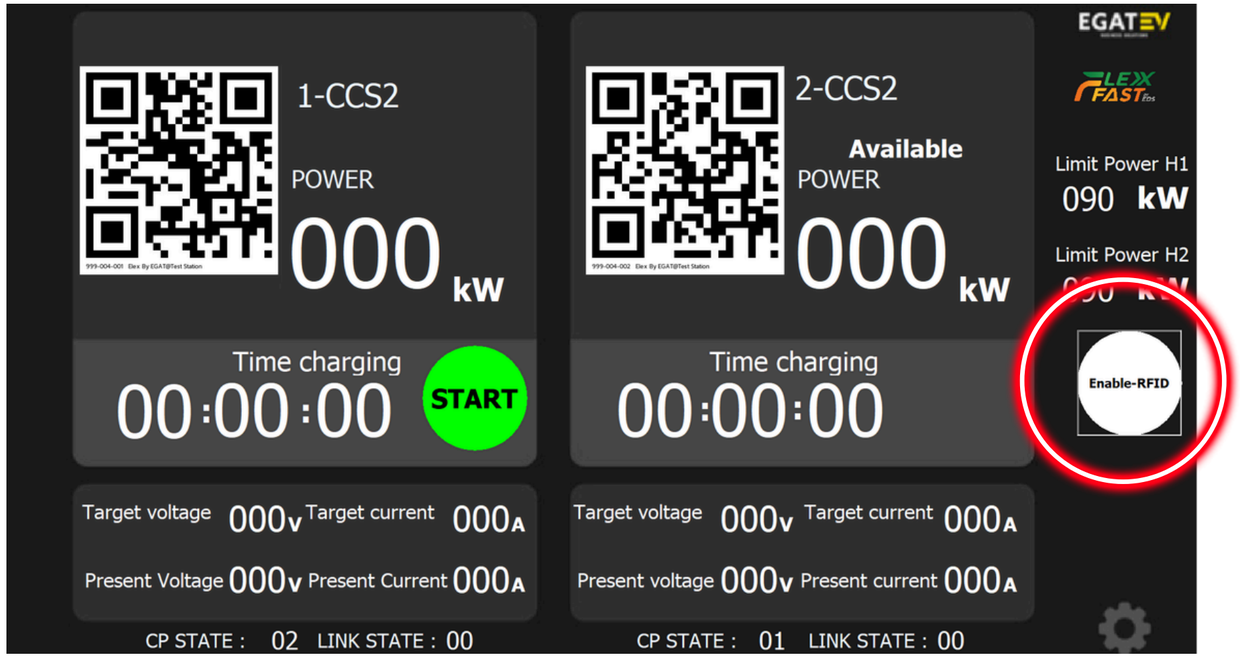

ปุ่มสำหรับเปิดการใช้งาน RFID

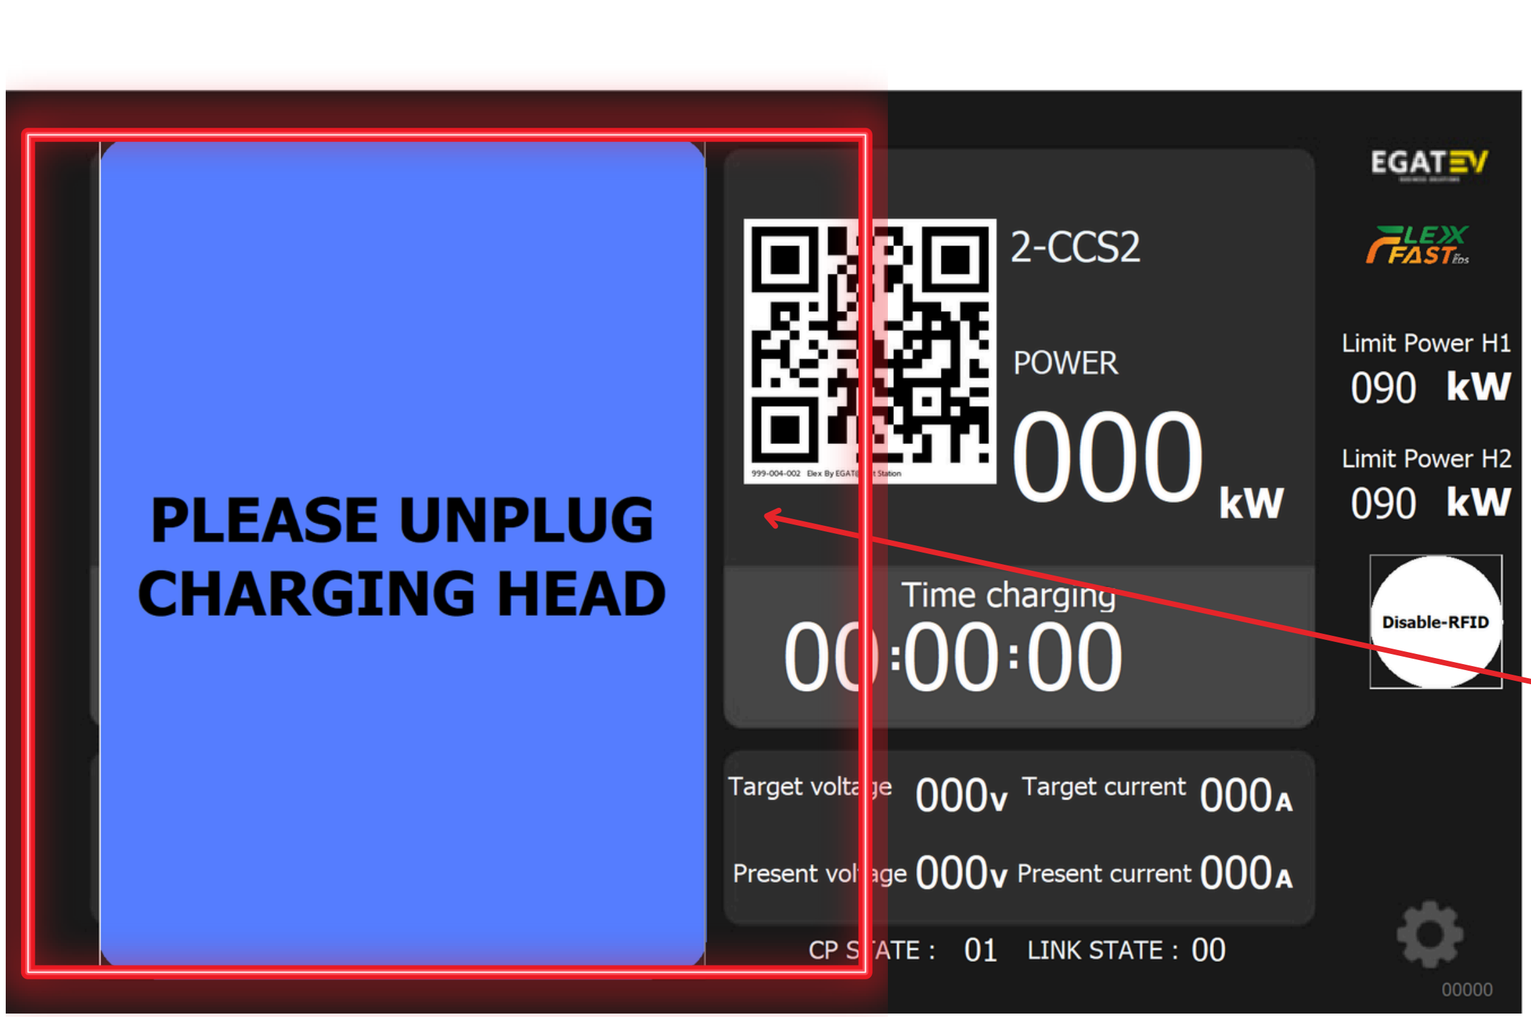

หน้าจอแสดงผล finishing
แสดงผลตอน LINK STATE 15