



6 キーマクロキーボード

MI-KMC61

セットアップガイド

この度は本製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。

本製品はユーザーが自分で組み立てを行う、キットとして提供しております。

組み立ての前に、本セットアップガイドをよくご確認ください。

作業中も必要に応じて参照しながら、手順に沿って組み立てを進めてください。

本セットアップガイドは組み立て後も確認できるよう、お手元に保管してください。

【もくじ】

セットアップする

- Step 1 付属品を確認する
- Step 2 組み立てる
- Step 3 キーアサインを変更する

付録

- ファームウェアをアップデートする
- マイコンを Type-C タイプに変更する際のご注意
- 本製品で使える Vial® の機能

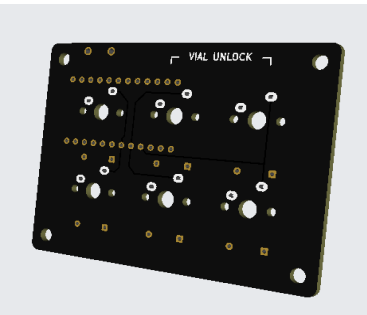
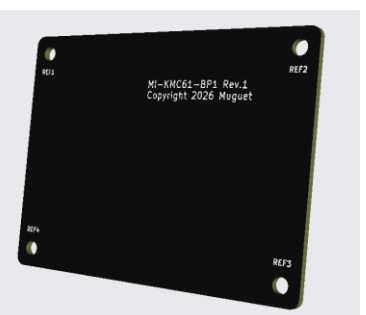
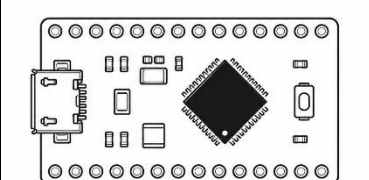
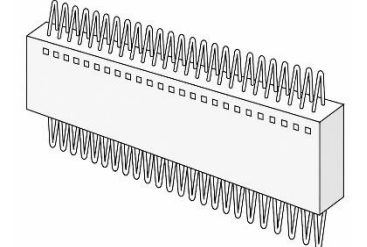
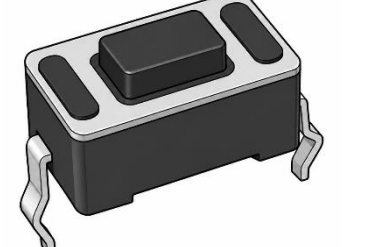
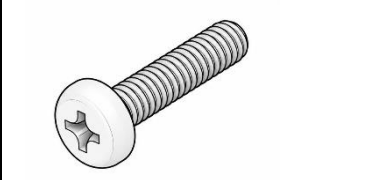
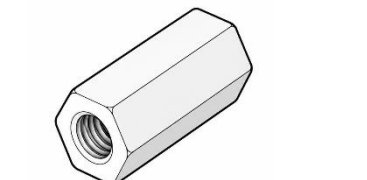
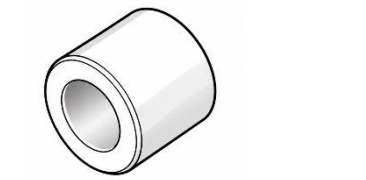
セットアップする

Step 1 付属品を確認する

本製品には以下の部品が付属しています。

部品袋開封前に、すべての部品が揃っていることを確認してください。

※部品袋開封後は、返品、交換はできません。部品袋のままでご確認ください。

トッププレート 1枚 	メインボード 1枚 	ボトムプレート 1枚 
ロゴマークが見える側が表面になります	製品番号、部品番号の印字されていない側が表面になります	製品番号、部品番号の印字されている側が表面になります
Pro Micro マイコン 1枚 	コンスルー 2本 	リセットスイッチ 1個 
本セットには Micro-B タイプが同梱されています	マイコンを取り付けるための、パネ式ピンヘッダです	ファームウェアアップデートなどの際に使用します
ネジ  10mm 4本 5mm 4本	六角スペーサー 4個  メインボードとボトムプレートの間に使います	ナイロンスペーサー 4個  メインボードとトッププレートの間に使います

ダイオード 6 本  ダイオードには向きがあります。本ガイドをよくご確認ください。	ゴム足 4 個 1 シート	
--	---------------	--

※上記のほかに以下が別途必要になります

- ・キーキャップ 6 個
- ・キースイッチ 6 個

いずれも、Cherry MX 互換のものをご用意ください

キースイッチ、キーキャップは Amazon、遊舎工房などで入手可能です。お好みのタッチ、レスポンスのものをお選びください。

※本製品の組み立てには、以下の各種工具が必要です。

はんだ、はんだごて

電子部品向けの温度調整式のを推奨します。

温度は使用するはんだに合わせて調整してください。

ニッパー（金属用）

プラスドライバー（No.1 または No.2 が適しています）

キープラー

必須ではありませんが、キースイッチ、キーキャップを外す場合には必要になります。

Step 2 組み立てる

部品が一通りそろっていることを確認できたら、以下の手順に沿って組み立ててください。

① トッププレートにキースイッチをはめ込む

トッププレートの表から、キースイッチを取り付けます。この時、**MUGUET** のロゴマークが正しく見える向きに上下を合わせてください。

本製品では、すべてのキースイッチを同じ向きに取り付けてください。

② 仮組して、正しく組みあがることを確認する

メインボードを、トッププレートの裏側から合わせてください。

このとき、メインボードの表面（製品番号・部品番号が印字されていない面）が、トッププレート側になるようにします。

キースイッチの突起部分やピンが、メインボードの穴に正しくはまることを確認してください。確認ができたら、メインボードの表裏、上下を把握しておいてください。

③ ダイオードを取り付ける

メインボードの裏面に、印字に従ってダイオードを取り付けます。

ダイオードの黒い帯がある側を、基板上の K 印字側に向けて取り付けます。基板上では、丸ではなく四角くなっている穴の側が K 側です。

ダイオードはメインボードの裏面から取り付け、表面に飛び出したリード線をはんだ付けしてください。はんだ付け後は飛び出したリード線をニッパーで短くカットしてください。

④ リセットスイッチを取り付ける

リセットスイッチを、ダイオード同様メインボードの裏面に取り付けてください。

ダイオードのような向きの指定はありません。

⑤ コンスルーを取り付ける

コンスルーをメインボードに取り付けます。取り付けの際は、コンスルーのプラスチック部分の側面に見える窓が、基板の反対側になるようにしてください。また、窓の向きが 2 本とも同じ向きになるように取り付けてください（図参照）

【注意】Pro Micro マイコンは、まだ取り付けないでください。

コンスルーのメインボード側のピンは、必ずすべてはんだ付けしてください。

⑥ はんだ付けが漏れていないか、確認する

ここまでの手順で、キースイッチ部分を除くすべての穴で正しくはんだ付けされていることを確認してください。

また、ダイオードの取り付けが正しい事（黒い帯の部分が K と書かれた端子の方に向いていること）を確認してください。

【注意】以降の手順で、トッププレートを取り付けた後は、はんだ付けのやり直しが非常に難しくなります。

⑦ トッププレートを取り付ける

トッププレートを②で確認した通りにキースイッチごとメインボードに組み合わせてください。キースイッチが正しくメインボードに組み合わさった状態で、四隅を 10mm ネジと六角スペーサーで固定します。この際、トッププレートとメインボードの間に、四隅のネジ穴部分にナイロンスペーサーを合わせ、ナイロンスペーサーをネジが貫通するようにしてください。

⑧ キースイッチをはんだ付けする

メインボード裏面から、キースイッチの金属端子をすべて、はんだ付けしてください。

⑨ Pro Micro を取り付ける

コンスルーに Pro Micro を根元までしっかり差し込んでください。

USB 差込口が基板の外側に向き、かつ、Pro Micro の基板裏面がメインボードに向くように取り付けます。

Pro Micro はコンスルーに差し込むだけで、バネの力で固定されます。

故障時に取り外しできるよう、コンスルーとはんだ付けしないようにしてください。

⑩ ボトムプレートを取り付ける

ボトムプレートの四隅のネジ穴を六角スペーサーに合わせ、5mm ネジで取り付けてください。

ボトムプレートは型番印字のある面をメインボード側に向けて取り付けます。

また、各ネジ穴の REF1～REF4 の印字が、メインボード側の印字位置と一致するように取り付けます。

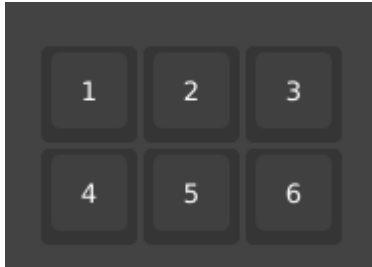
⑪ USB ケーブルで PC 本体と接続してください。USB ケーブルは USB 規格 2.0 以上のデータ通信ができるものが必須です。

【注意】充電専用ケーブルでは動作しません。

テキストエディタなどを開き、すべてのキーを順に押下して、正常に動作することを確認してください。デフォルトのキーアサインは、「Step 3 キーアサインを変更する」をご確認ください。

Step 3 キーアサインを変更する

デフォルトのキー配置は以下のようになっています。



本製品は Vial®に対応しています。

Vial®の Web 版設定ツールを使用することで、キーアサインの変更をブラウザ上で行うことができます。

※変更したキーアサインは本製品の Pro Micro 内に保存されます。

そのため、設定変更後に通常使用する際は、インターネットや Vial®サイトへの接続は不要です。

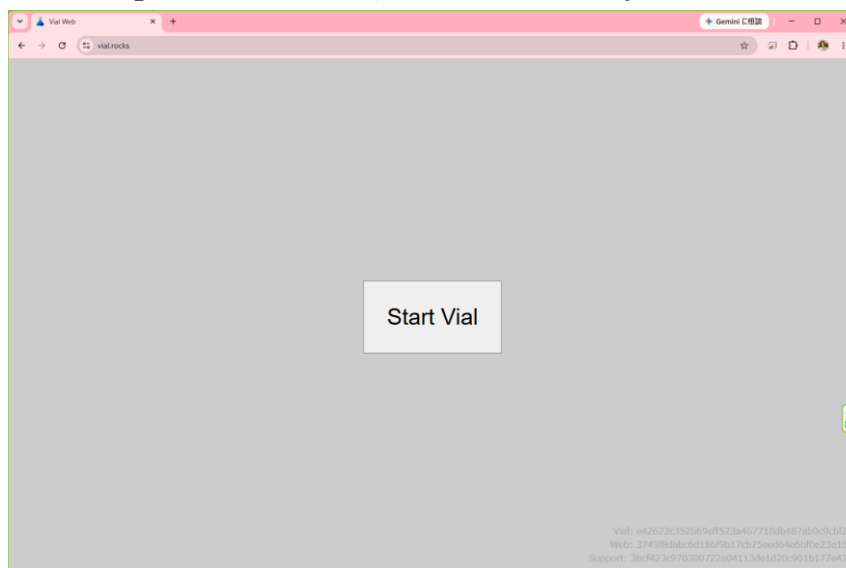
Vial®を使ったキーアサインの変更は以下の手順で行います。

① Vial®に接続する

キーボードを接続した PC でブラウザを開き、以下の URL に接続します。

<https://vial.rocks/>

「Start Vial」という大きなボタンが表示されれば成功です。



② キーボードを選択する

Start Vial ボタンをクリックすると、キーボードデバイスリストが表示されます。

本製品の場合、「MI-KMC61」を選択し、「接続」をクリックしてください。



③ キーアサインを変更する

現在のキーアサインが表示されます。

キーアサインを変更する場合は、変更したいキーを選択し、下部のキーリストから対応するキーを選んでください。

付録

ファームウェアをアップデートする

Vial®の仕様が変った、何か不具合が発生した、などの場合、ファームウェアのアップデートが必要になる場合があります。

ファームウェアのアップデートする際は、以下のソフトウェアが別途必要になります。

これらのソフトウェア、ツール類の使用についてはサポート対象外となります。

・QMK Toolbox

ファームウェアを Pro Micro マイコンに書き込むためのソフトウェアです。

【注意】ファームウェアを書き込むと、ユーザーが設定したキーアサインが初期化されます。現在のキーアサインや、重要なマクロなどは、あらかじめメモしておくようにしてください。

ファームウェアのアップデートは以下の手順で行います。

① ファームウェアダウンロード

GitHub の以下のリンクから、最新のファームウェアをダウンロードしてください。

<https://github.com/muguet-felice/muguet-keyboards/tree/main/MI-KMC61>

※MI-KMC61_firmware_x.xx.hex をダウンロードしてください

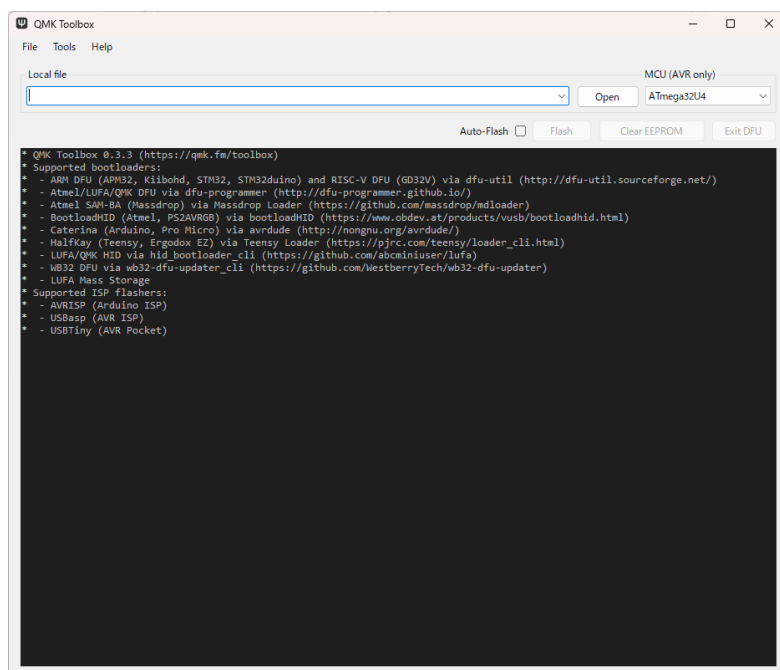
(x.xx にはバージョン番号が入ります)

② 書き込むファームウェアを指定する

QMK Toolbox を起動します。

「Open」ボタンを押下し、①でダウンロードしたファームウェア（.hex ファイル）を開きます。

「Local file」欄に、指定したファームウェアファイルが表示されていることを確認してください。



③ ファームウェアを書き込む

「Auto-Flash」にチェックが入っていないことを確認してください。

本製品を USB に接続し、リセットボタンを 2 回素早く押下してください。

QMK Toolbox の画面に、Connected の文字が表示され、自動的にファームウェアが更新されます。

「Device Disconnected」と表示されるまで放置してください。

【注意】ファームウェア更新中にデバイスを抜いたり、PC の電源を切ったり、QMK Toolbox を終了したりしないでください。最悪の場合、Pro Micro マイコンが破損します。

④ 再接続する

書き込みが終われば、QMK Toolbox を終了した後、本製品の USB をいったん抜いて差しなおしてください。

問題なければ、自動的に OS がハードウェアを認識して、使用可能になります。

マイコンを Type-C タイプに変更する際のご注意

本製品に付属の Pro Micro マイコンは Micro-B タイプとなっております。

Pro Micro の USB-C タイプをご用意いただくことで、Type-C の USB ケーブルでもご利用いただくことが可能です。

※Pro Micro Type-C への変更は、ユーザーの自己責任で行ってください。当方ではサポート、不具合対応のいずれも致しかねます。

Type-C に変更される場合は、必ず、以下の規格を満たす Pro Micro をご用意ください

- ・電源：5V/16MHz
- ・MCU：ATmega32U4
- ・ピンレイアウトが製品添付品と同一であること

Pro Micro マイコンにファームウェアを書き込む手順は、「ファームウェアをアップデートする」をご参照ください。

本製品で使える Vial® の機能

本製品は、Vial®の以下の機能に対応しております。

・マクロ

複数のキーを指定した順番に押下する機能です

・レイヤー

レイヤーを切り替えることで、キーアサインを変更し、必要に応じて使い分けることができますようになります。

本製品では最大 3 レイヤーに対応しています。

・タップダンス

1 つのキーを押す回数や押し方に応じて、異なるキー入力を割り当てる機能です。

・マウスキー

キーボードだけでマウスカーソルの移動やクリックなどの操作を可能とします。

Vial®の詳しい使い方や、個別のキー設定に関するお問い合わせには対応いたしかねます。

あらかじめご了承ください。