PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERRASIAN MANUAL IPB (ISOLATED PHASE BUS)

Nomor	IK-OPRELC-001-017
Revisi	00
Tanggal	25 Oktober 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR .N Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI .S Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERRASIAN MANUAL IPB (ISOLATED PHASE BUS)

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERRASIAN MANUAL IPB (ISOLATED PHASE BUS)

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERRASIAN MANUAL IPB (ISOLATED PHASE BUS)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman untuk melakukan pengoperasian IPB secara manual **setiap 2 jam** guna mendukung peralatan pembangkit PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Safety Helm

2.1.2. Safety Shoes

2.1.3. Ear Muff atau Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

3. PELAKSANA

3.1. Operator Alat Bantu

4. SUPERVISI

4.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room dan Leader Shift

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Ubah posisi selector switch ke posisi Manual

5.2. Pastikan tekanan pada tank kompresor antara 0.2 sampai 0.4 MPa

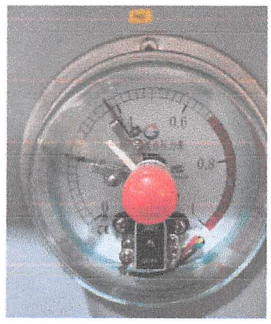

INSTRUKSI KERJA

PENGOPERRASIAN MANUAL IPB (ISOLATED PHASE BUS)

5.3. Apabila tekanan belum memenuhi antara 0.2 sampai 0.4 MPa, tekan tombol hijau (manual start compressor), lampu indikator Air Compressor akan menyala hijau.

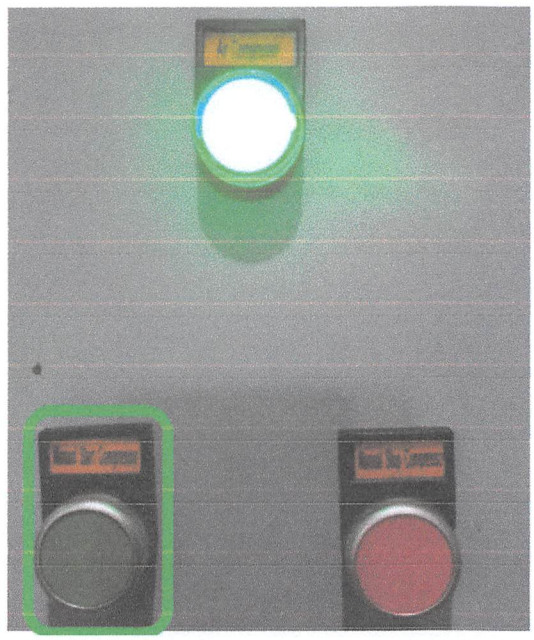

5.4. Apabila tekanan pada tank kompressor mencapai 0.4 MPa, maka kompresor akan auto stop.

*) Namun apabila tidak berhenti pada pressure > 0.4 MPa, tekan tombol Manual Stop Compressor (tombol merah), maka lampu indikator Air Compressor akan padam.

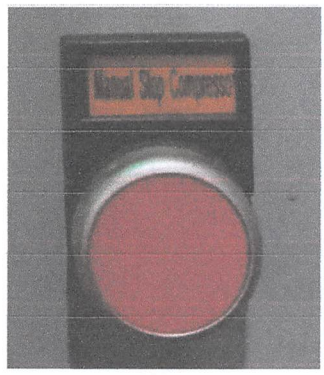

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERRASIAN MANUAL IPB (ISOLATED PHASE BUS)

5.5. Pastikan tekanan pada bus duct antara 0.3 sampai 0.6 KPa

5.6. Apabila belum memenuhi antara 03 sampai 0.6 KPa atau lampu indikator **SP2 menyala warna hijau, tekan tombol** hijau (Manual Start Air Charge), lampu indkator busbar Air Charge akan menyala hijau.

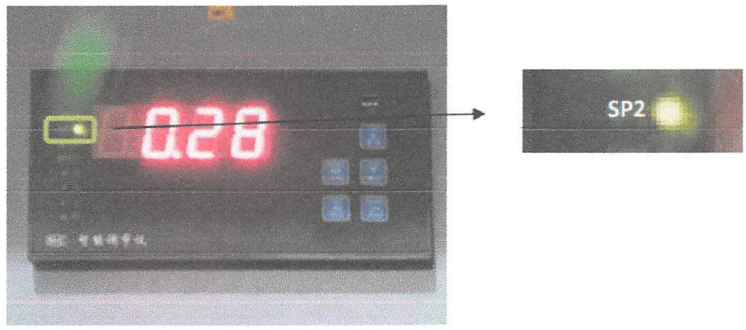

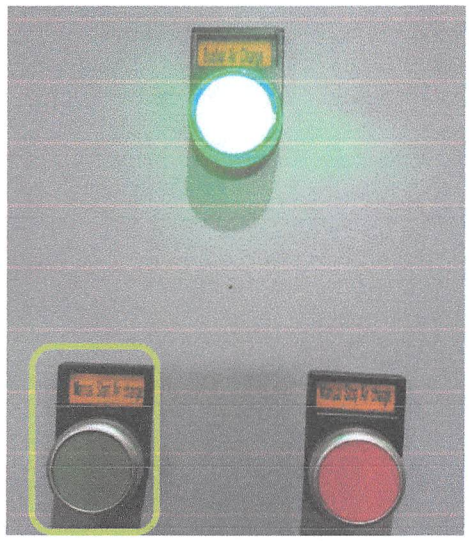

5.7. Tekanan pada bus duct sudah mencapai 0.6 KPa atau ditandai dengan lampu indicator **SP1 menyala merah, tekan tombol merah (Manual Stop Air Change)**, maka lampu indikator busbar Air Change akan padam.

INSTRUKSI KERJA

PENGOPERRASIAN MANUAL IPB (ISOLATED PHASE BUS)

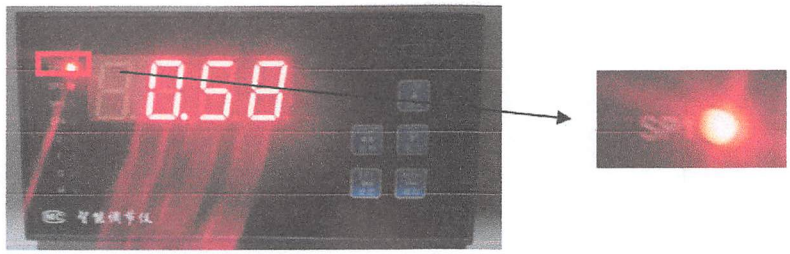

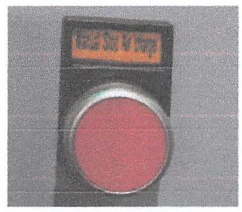

CATATAN :

Lakukan drain pada tanki kompresore IPB 2 (dua) kali (awal dan akhir) setiap masuk shift