PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
BLOCK PADA PERMIT LOWER BURNER

Nomor	IK-OPRBLR-005-020
Revisi	00
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI S Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA

BLOCK PADA PERMIT LOWER BURNER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
BLOCK PADA PERMIT LOWER BURNER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan pada sistem lower burner, sehingga dapat dioperasikan secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI

Berfungsi untuk memblock signal diagram saat permit untuk start lower burner tidak dapat terpenuhi

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.2. APD yang digunakan

2.2.1 Safety Helm

2.2.2 Safety Shoes

2.2.3 Masker

2.1. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT).

4. SPESIFIKASI

4.1. Motor

Type	: TEBY-250M-2P
Manufacture	: WUXI TECO ELECTRIC MOTOR Co.,LtD
Voltage	: 380 V
Current	: 96.8 A
Delta Frequency	: 50 Hz
Speed	: 2970 rpm
Power	: 55 KW

4.2. Pompa

Type	: 65AYN50x8
Head	: 3 m
Power	: 55 KW
Speed	: 2970 rpm
Capacity	: 18 m^3/h

5. PELAKSANAAN START

5.1. Operator Boiler (CCR & Local)

5.2. Operator Alat Bantu

6. SUPERVISI

Pelaksanaan block signal diagram diawasi oleh operator Control Room Dan disupervisi oleh leader shift.

7. BATASAN OPERASI

7.1.	Normal Pressure Fuel	: 1.0 MPa
7.2.	Normal Pressure Compressor	: 0.5 MPa
7.3.	Furnace Temperature	: > 400 ºC

8. LANGKAH PELAKSANAAN

8.1. Block Signal Diagram

8.1.1. Buka menu **Boiler View** pada aplikasi ovation

8.1.2. Buka menu **Fuel Oil,** kemudian klik **Fuel Oil Main Valve**

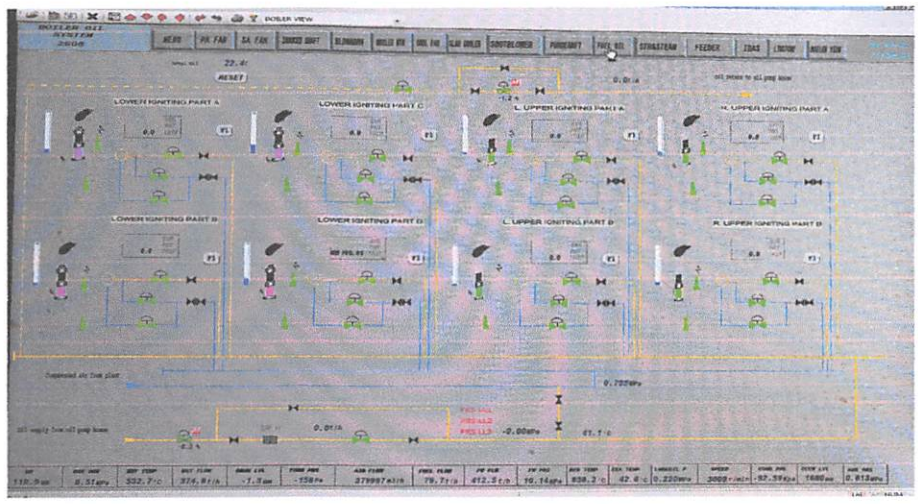

8.1.3. Klik kanan pada pembacaan **Closed/Open**, kemudian pilih signal diagram

8.1.4. Klik Point Diagram **Main-Fuel-Vlv-Permit**

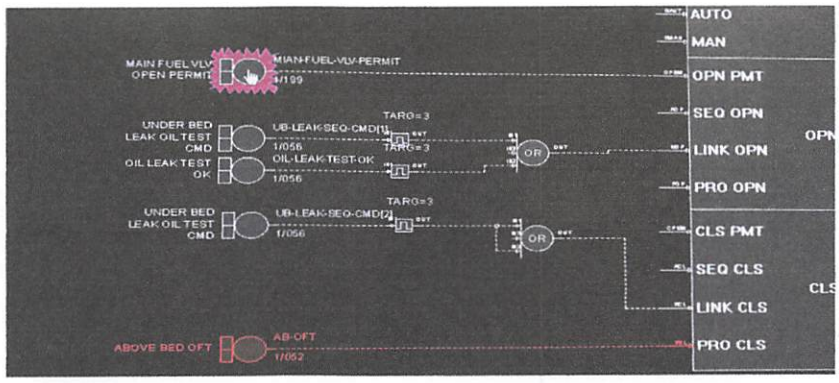

8.1.5. Pilih kolom Out pada bottom window signal diagram

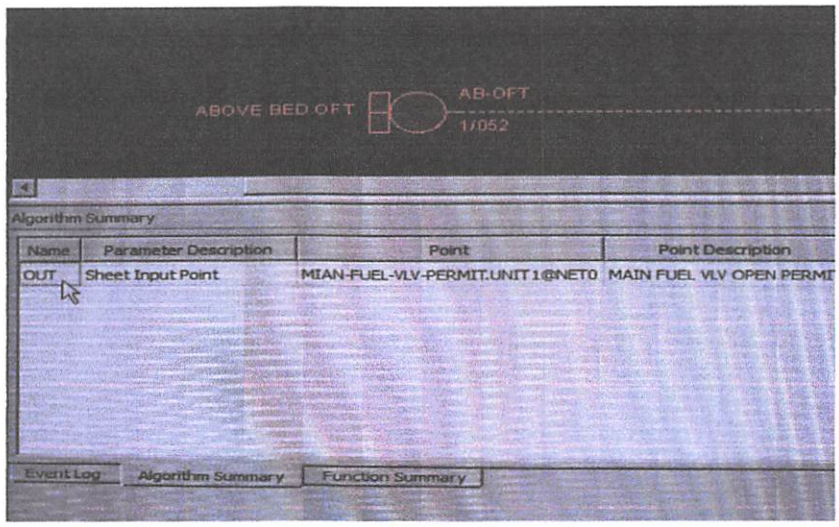

8.1.6. Klik kanan pada kolom Out dan plih point info, tampilan poin info akan muncul

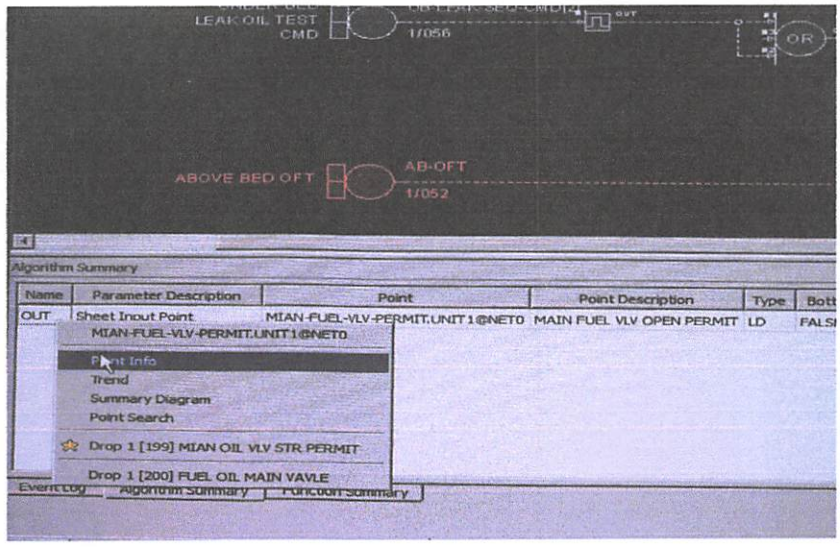

8.1.7. Pada tampilan point info pilih Value/Mode pada menu bar

8.1.8. Klik simbol bar OFF pada menu bar paling kiri

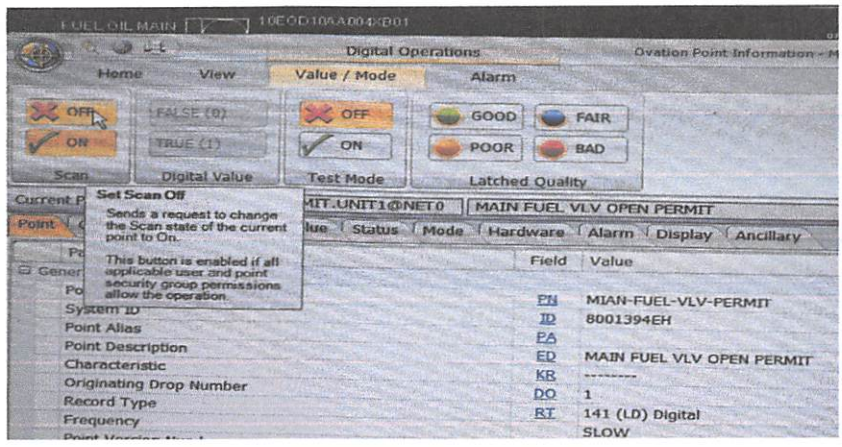

8.1.9. Setelah itu akan muncul pertanyaan konfirmasi untuk request block point diagram. Klik OK untuk block diagram

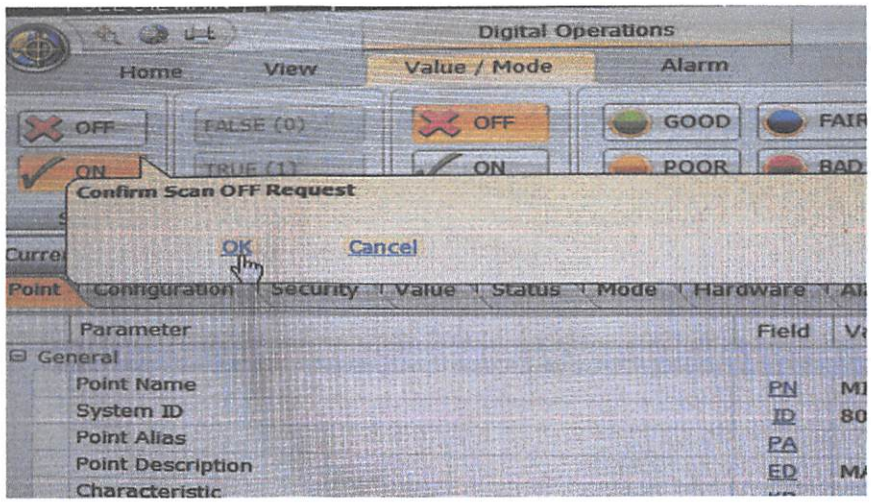

8.1.10. Point diagram akan terdapat tanda coret setelah berhasil diblock.

8.1.11. Apabila terdapat kendala lebih lanjut koordinasikan dengan har i&c

8.2. Unblock Signal Diagram

8.2.1. Buka menu **Fuel Oil,** kemudian klik **Fuel Oil Main Valve**

8.2.2. Klik kanan pada pembacaan **Closed/Open**, kemudian pilih signal diagram

8.2.3. Klik Point Diagram **Main-Fuel-Vlv-Permit**

8.2.4. Pilih kolom Out pada bottom window signal diagram

8.2.5. Klik kanan pada kolom Out dan plih point info, tampilan poin info akan muncul

8.2.6. Pada tampilan point info pilih Value/Mode pada menu bar

8.2.7. Klik simbol bar ON pada menu bar paling kiri

8.2.8. Setelah itu akan muncul pertanyaan konfirmasi untuk request unblock point diagram. Klil OK untuk unblock diagram

8.2.9. Tanda coret pada point diagram akan menghilang setelah berhasil di unblock.