




Магнитный пускатель

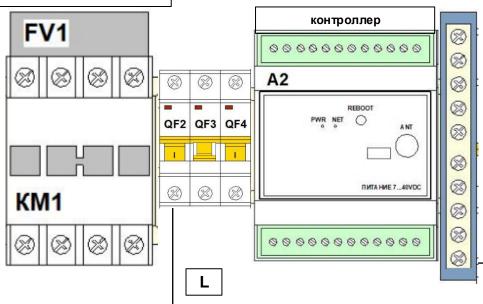

ВНИМАНИЕ!

<u>Не включать QF4</u>

при отсутствии сим карты и антенны в контроллере

В режиме дистанционного управления нагрузкой и работы по расписанию должны быть включены QF1,QF2,QF4 отключен QF3

В режиме местного управления должны быть включены QF1,QF2 отключен QF4 Для принудительного включения и отключения нагрузки используется QF3

QF1-Вводной автомат питания 220В


QF2-Питание нагрузки

QF3-Принудительное включение(отключение) нагрузки


Ν

QF4-Дистанционное управление нагрузкой и по расписанию

По техническим вопросам работы шкафа обращаться по телефону 8(917)277-82-97

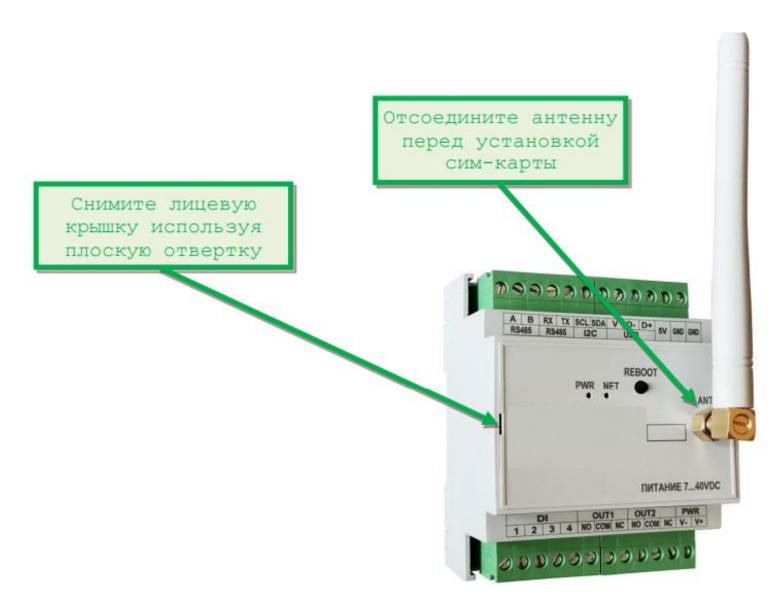

Аккуратно переместите фиксатор симкарты вниз

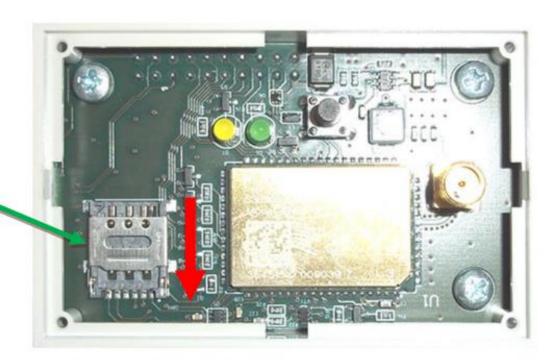


Откиньте фиксатор сим-карты








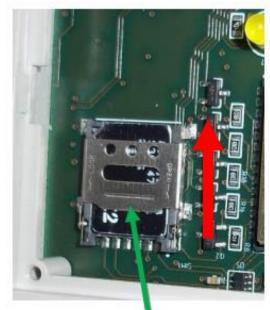

Установите симкарту, соблюдая положение ключа Прижмите фиксатор к сим-карте Сместите фиксатор сим-карты вверх


ВНИМАНИЕ!

Для Работы контроллера управления освещением требуется минимум 1ГБ интернет трафика в месяц Поэтому необходима сим карта с соответствующим тарифом Например для оператора связи МТС рекомендуется сим карта с тарифом -

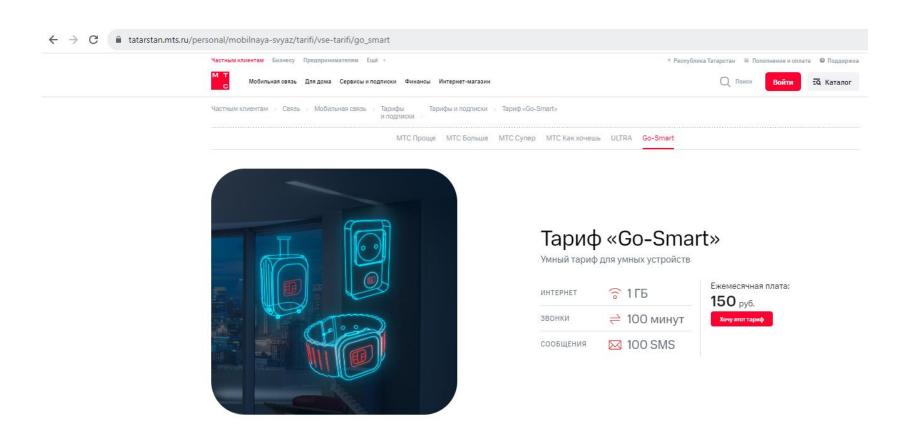

Другие операторы связи



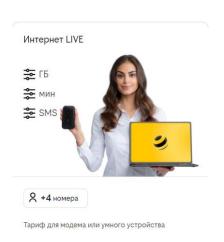

Для работы контроллера необходимо не менее 1ГБ трафика в месяц. Чтобы подобрать оптимальную сим карту, необходимо обратиться в офис оператора связи (МТС, Билайн, Мегафон и т.д) и попросить подобрать оптимальный тариф по цене (можно подобрать менее 100Р в месяц) и по трафику (не менее 1ГБ)