

CutCut Studio

You speak. We cut cut.

Automatisk live-regi for videopodcast · lyden bestemmer når, reglene bestemmer hvordan

CutCut Studio · logo: tale inn, klipp, kamera på lufta

CutCut Studio – app-spesifikasjon v1

Oct 20, 2026 · @Magnus Lian

CutCut Studio er en Windows-applikasjon som klipper en live videopodcast automatisk. Den lytter på hver mikrofon fra RØDECaster, ser alle kameraene via ATEM-multiviewen, og kaller ferdige oppsett i ATEM gjennom Companion. Den styrer PTZ-kameraene over IP, og leser status fra Epiphan Pearl Nexus som tar opp sendingen.

Dokumentet er skrevet for to lesere. Mennesker leser første setning i hver seksjon og tegningene. En AI-utvikler bygger fra tabellene, ID-ene, konfigurasjonsformatet og akseptansekriteriene, som er ment å kunne brukes direkte. Fanen «Evaluering og bakgrunn» forklarer valgene; ved uenighet gjelder denne fanen.

Omfang v1: 1–4 deltakere med hver sin mic, ett fugleperspektiv-kamera over bordet, én laptop på HDMI, live-produksjon uten etterarbeid, OBSBOT Tail 2 og Canon CR-N300. PiP og quad er støttet, men avslått som standard. Brukeren logger inn med ansattkort, velger show på én touch-skjerm, og kan velge video og lyd eller bare lyd. Opptak kan startes både fra touch-skjermen og teknikervinduet.

Ikke i v1: NDI, etterarbeid, Panasonic- og Sony-drivere (fase 2), grafikk og navneskilt, styring av lydmiksen, publisering til Panopto (forberedt i GUI og datamodell, bygges senere).

Ordliste og faste ID-er

ID	Betyr	Merknad
`P1` – `P4`	Deltaker	`P1` er vert som standard
`M1` – `M4`	Mikrofon = RØDECaster fader 1–4	Én mic per deltaker, `Mx` hører til `Px`
`C1` – `C4`	Nærbilde-kamera for `P1` – `P4`	ATEM-inngang 1–4

ID	Betyr	Merknad
`C5`	Fugleperspektiv over bordet (`BIRD`)	ATEM-inngang 5, fast kamera
`C7`	Valgfritt halvtotal-kamera	ATEM-inngang 7, brukes ved 1–2 deltakere
`LAPTOP`	Content fra laptop på HDMI	ATEM-inngang 6
Bilde (shot)	Det som går på program	`CU:P2` , `BIRD` , `WIDE` , `CONTENT` , `PIP:P2+CONTENT` , `PIP:P1+P2` , `QUAD4` , `QUAD3C`
Modus	Regelsett valgt ut fra antall deltakere og om content er aktivt	`N1–N4 etter antall deltakere` , `N1C–N4C` når content er aktivt
Regel-ID	Hver regel har fast ID som vises i loggen	`T` tale, `V` video, `B` fugleperspektiv, `C` content, `L` layout, `S` sikkerhet, P preview, K kuttpunkt, H hold, R reaksjon, F utsnitt, Z zoom
Motor	Tjenesten som tar beslutninger	Kjører på regi-PC-en

0. Agent-brief

Dette dokumentet er spesifikasjonen et AI-agentteam starter prosjektet fra. Første leveranse er ikke kode, men én implementasjonsplan per modul etter malen i 0.4, godkjent av et menneske før bygging starter.

0.1 Oppdrag

- Bygg CutCut Studio slik seksjon 1–11 beskriver. Der dokumentet sier «forslag» eller «anslag», skal agenten måle og foreslå, ikke gjette.
- Prioritet: stabilitet før enkelhet, enkelhet før funksjoner. Grunnmodus bygges først; bryterne i 5.13 etterpå.
- Systemet skal stå i måneder uten tekniker. Hver beslutning vurderes mot det.

Protokoller, kommandoer, API-er og lenker til all leverandørdokumentasjon står i fanen `Teknisk referanse` . Agenten bruker den som oppslagsverk og legger nye funn inn der.

0.2 Ufravikelige regler

1. **I1:** Sendingen avhenger aldri av at CutCut kjører. ATEM og Pearl fortsetter alene hvis PC-en stopper.

2. **I2:** Kamera på program eller preview flyttes aldri (eneste unntak: langsom zoom `Z` når den er slått på).
3. **I3:** Regelmotoren er deterministisk: samme inndata gir samme beslutning, og den lærer ikke i sanntid. Modeller brukes til å måle (tale, ansikter, content), ikke til å bestemme.
4. **I4:** Hver beslutning har regel-ID og målte verdier i loggen.
5. **I5:** Mennesket vinner alltid. Manuelle valg på ATEM, Stream Deck eller skjermene overstyres aldri; motoren tilpasser seg det den leser tilbake.
6. **I6:** Ingen skytjeneste i sanntidssløyfen. NTNU-API og Panopto brukes bare ved innlogging og etter opptak.
7. **I7:** Opptak stoppes aldri automatisk, bare av en person.
8. **I8:** Kortnummeret (UID) lagres og logges aldri; bare brukernavnet.

0.3 Arkitekturbeslutninger

ID	Beslutning	Hvorfor
`ADR-01`	Én Windows 11-PC kjører alt: motor, Companion, touch-skjerm og teknikervindu	Én maskin å drifte; brukeren har én skjerm å forholde seg til
`ADR-02`	Python 3.12 med strenge typer (mypy strict, Pydantic v2); avhengigheter låst med `uv`; egen Python i app-mappen	Lyd- og modelløkosystemet; samme installasjon hver gang, uavhengig av system-Python
`ADR-03`	Tre prosesser (core, vision, stt) under en supervisor som kjører som Windows-tjeneste (WinSW)	Feil i bildeanalyse eller tekst stopper aldri klippingen
`ADR-04`	Avstemmingssløyfe: hvert sekund sammenlignes ønsket og faktisk tilstand for ATEM, Pearl og kameraer; avvik logges og motoren tilpasser seg	Tåler tapte kommandoer og manuelle inngrep uten å «slåss» mot operatøren
`ADR-05`	Alle enhetskommandoer er idempotente, har tidsavbrudd, går gjennom kø per enhet og har kretsbryter som pauser en enhet som feiler gjentatte ganger	Én treg enhet kan ikke henge resten
`ADR-06`	Oppsett som YAML i git med skjema; kjøredata i SQLite (WAL); logg som JSON-linjer	Lett å lese, versjonere og gjenopprette

ID	Beslutning	Hvorfor
`ADR-07`	Grensesnitt i React + TypeScript, servert lokalt; touch-skjermen i Edge kiosk-modus med tilordnet tilgang	Brukeren kan ikke gå ut av appen; samme kode for begge skjermer
`ADR-08`	Kortleser (ELATEC TWN3) i virtuell COM-port-modus, ikke som tastatur	Virker uten tastaturfokus og gir pålitelig kortnummer
`ADR-09`	Kutt og layouter går via Companion; ATEM leses direkte	Stream Deck og motor bruker de samme knappene
`ADR-10`	Monoton klokke i motoren, NTP for veggklokke	Tidsregler påvirkes ikke av at klokka justeres
`ADR-11`	Brytere kan endres i sanntid fra teknikervinduet	Nye funksjoner kan prøves uten ny versjon

0.4 Mal for implementasjonsplan

Agenten lager én fil per modul i `docs/plans/<modul>.md`, i rekkefølgen fra seksjon 11:

1. **Formål og avgrensning:** hvilke seksjoner og regel-ID-er modulen dekker.
2. **Grensesnitt:** inndata, utdata, meldinger og API, som Pydantic-modeller.
3. **Tilstander og feil:** hva som skjer ved tidsavbrudd, frakobling og ugyldige data.
4. **Avhengigheter:** biblioteker med låste versjoner, og utstyr den trenger.
5. **Testplan:** enhetstester per regel, falske enheter, simulator og akseptansekriteriene i 10.4.
6. **Leveranser:** små steg på under én dags arbeid, hvert med «ferdig når».
7. **Åpne spørsmål** til mennesker.


0.5 Konvensjoner

- Norsk i grensesnittet, engelsk i kode og kommentarer.
- Regel-ID-er og enhets-ID-er fra ordlisten brukes uendret i kode, logg og grensesnitt.
- Ingen blokkerende kall i asyncio-løkken; all I/O har tidsavbrudd.
- Hver modul kan kjøres mot simulatoren uten utstyr.
- Ingen hemmeligheter i git; de ligger i Windows Credential Manager.

1. Systemoversikt

Alle kameraer og laptopen går på HDMI eller SDI inn i ATEM. ATEM sender program til Pearl Nexus for opptak og multiview til regi-PC-en. PC-en får i tillegg hver mic fra RØDECaster over USB, og styrer resten over IP.

Kamera og laptop går til ATEM, regi-PC-en ser og styrer alt

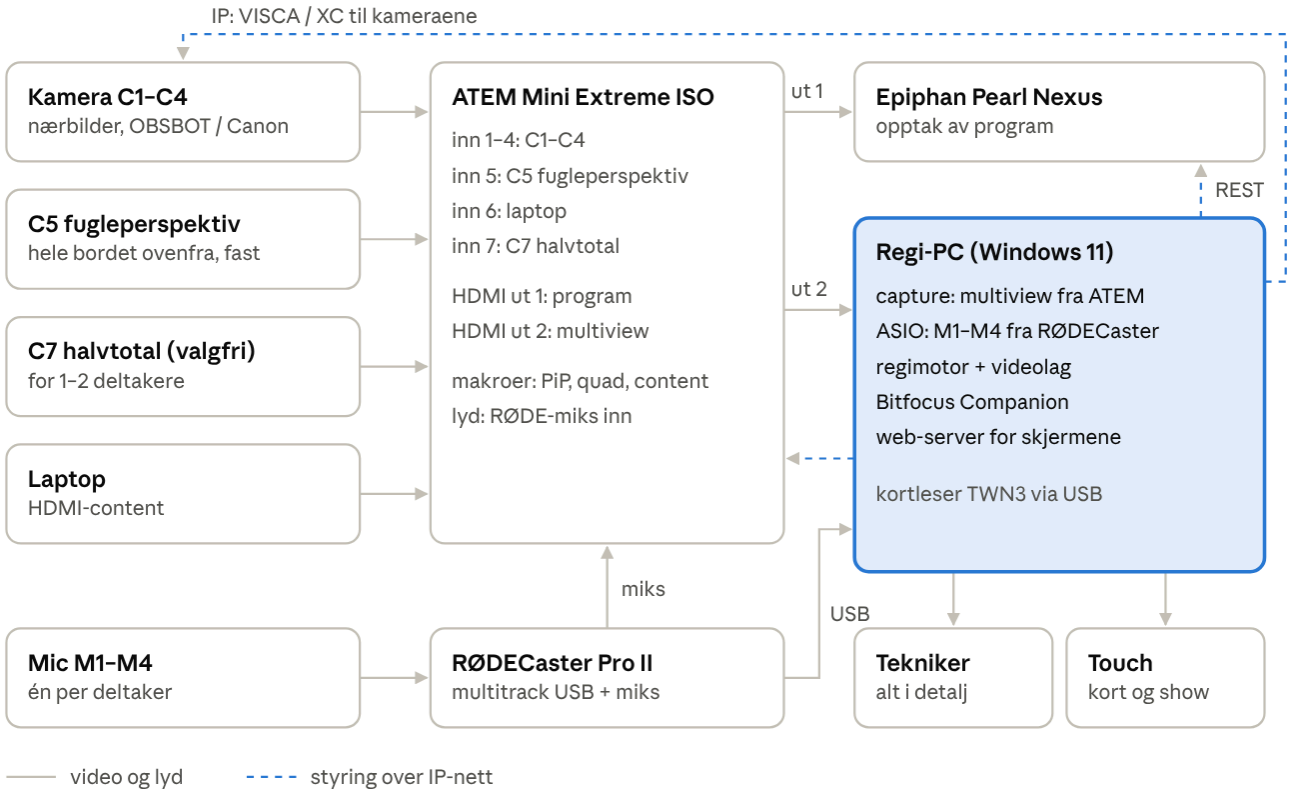

systemtegning · signalflyt og styring

PC-en er det eneste nye utstyret, i tillegg til et USB-capture-kort og en touch-skjerm. Stopper PC-en, står ATEM på siste bilde og Pearl fortsetter opptaket, slik at sendingen aldri faller ut.


2. Utstyr og innstillinger

Alt utstyr settes opp én gang etter tabellene under, og innstillingene lagres som eksportfiler i studio-repoets `site/<studio>/equipment/`-mappe. Hele studioet kjører 1080p50, fordi norsk lysnett er 50 Hz og ulike bildefrekvenser gir flimmer og hakking.

2.1 Inngangskart og multiview

Multiview-oppsettet er en fast avtale mellom ATEM og videolaget: rutene må ligge der tegningen viser, ellers leser systemet feil kamera.

Multiview: alle kilder synlige i én rute hver

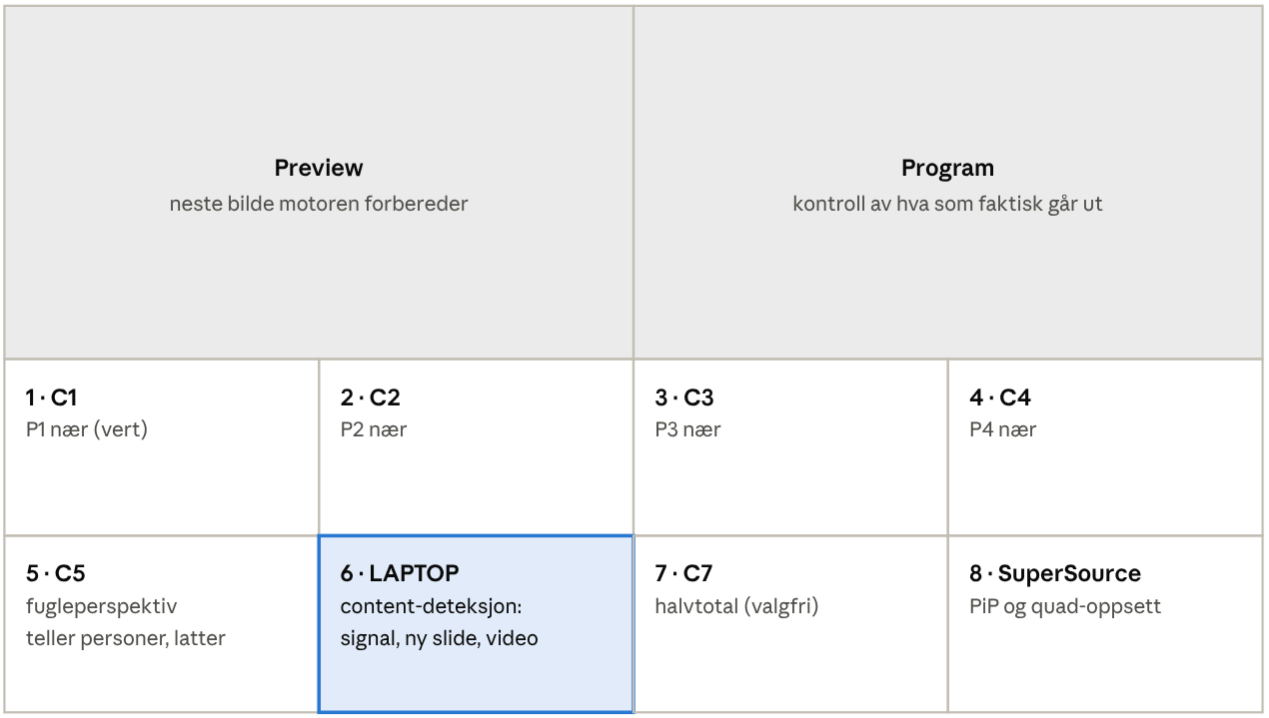

Hver liten rute er ca. 480 × 270 piksler når multiview går ut i 1080p. Lydmålere og safe area slås av i multiview.

ATEM multiview · rutekart som videolaget leser

2.2 ATEM Mini Extreme ISO

Innstilling	Verdi	Hvorfor
Videoformat	1080p50	Samme som alle kameraer
Inngang 1–8	Som rutekartet, korte navn: `C1` – `C4`, `BIRD`, `LAPTOP`, `C7`	Navnene vises i multiview og loggen
HDMI ut 1	Program	Til Pearl Nexus for opptak
HDMI ut 2	Multiview, layout med 2 store og 8 små ruter	Til USB-capture i regi-PC-en
Multiview-rute 8	SuperSource	Videolaget ser hvilket PiP- eller quad-oppsett som er klart
Multiview-overlegg	Lydmålere av, safe area av, tally-rammer på	Mindre støy i bildeanalysen; tally viser hva som er på lufta
Overgang	Cut som standard; mix 12 bilder for layout-bytter	Layout-makroene setter selv overgangen

Innstilling	Verdi	Hvorfor
Lyd	Kun RØDECaster-miksen på lufta; kameraenes HDMI-lyd av	Unngår dobbel lyd og ekko. Lydforsinkelse justeres hvis bildet henger etter
Laptop-lyd	Via RØDECaster (egen kanal), ikke via ATEM	Alt lyd går gjennom én miks
Makroer	Se seksjon 7.2	Layoutene bygges her og kalles fra Companion
ISO-opptak på USB-disk	Startes og stoppes fra teknikervinduet (7.7); av som standard	Pearl er hovedopptaker
Nettverk	Fast IP (se IP-plan)	Companion og motoren kobler til
Eksport	ATEM-oppsett eksporteres som `.xml` etter hver endring	Kan gjenopprettes på minutter

Mediaspiller 1 i ATEM har en fast grafikk for «Kun lyd» (CutCut Studio-logo og «Lydopptak pågår»). Companion side 11 har en knapp som legger den på program, og motoren bruker samme knapp i modus `A`.

Modellvalg: spesifikasjonen fungerer med begge ISO-modellene, og CutCut finner modellen selv ved tilkobling.

	ATEM Mini Extreme ISO	ATEM Mini Extreme ISO G2
HDMI-innganger	8	8
HDMI-utganger	2	3, og multiview kan legges på hvilken som helst
ISO-opptak	Alle innganger + program til USB-disk, med DaVinci Resolve-prosjekt	Alle 8 innganger (H.264 opptil 70 Mb/s) + program, lyd som WAV, DaVinci Resolve-prosjekt; til CFexpress eller USB-C
Nett	1G	1G + 10G for opptak og nettverkslagring
Utgangsbruk i CutCut	Ut 1 program → Pearl; ut 2 multiview → INOGENI	Ut 1 program → Pearl; ut 2 multiview → INOGENI; ut 3 multiview eller program til skjerm i studio

	ATEM Mini Extreme ISO	ATEM Mini Extreme ISO G2
Støtte i `atem-connection` og Companion	Godt etablert	Må verifiseres før produksjon, fordi modellen er ny

G2 er det beste valget ved nytt kjøp, fordi den tredje utgangen gir en egen skjerm i studio uten å låne multiview-signalet. Før innkjøp bør det sjekkes at `atem-connection` og Companion sin ATEM-modul støtter G2 med lesing av tilstand, makroer, SuperSource og opptak. Gjør de ikke det, er Extreme ISO det trygge valget. Tallene er fra Blackmagic sine tekniske spesifikasjoner.

2.3 RØDECaster Pro II

Innstilling	Verdi
Fader 1–4	Mic `M1` – `M4`, samme rekkefølge som deltakerne
Fader 5	Laptop-lyd (USB 2 eller Bluetooth), brukes av regel `C5`
USB 1 multitrack	På, pre-fader (rene spor)
Driver på PC	RØDECaster ASIO-driver. Virtual Devices-driveren installeres ikke
Utgang til ATEM	Hovedmiks til ATEM sin 3,5 mm-inngang
Firmware	Siste versjon, låst før produksjon

2.4 Kameraer

Innstilling	OBSBOT Tail 2	Canon CR-N300
Video ut	HDMI 1080p50	HDMI og/eller 3G-SDI 1080p50
IP-styring	VISCA over IP og OSC på; AI-tracking av som standard (styres av CutCut), auto-zoom av	XC-protokoll på, egen API-bruker; VISCA over IP som reserve
NDI	Av	Av
AI-tracking	Av under sending (kan slås på av motoren off air)	Auto-tracking av

Innstilling	OBSBOT Tail 2	Canon CR-N300
Hvitbalanse	Manuell / kelvin, startverdi 5600 K eller studiolyset	Manuell / kelvin
Eksponering	Manuell iris, gain og lukker 1/100	Manuell iris, gain og lukker 1/100
Presets	1 = nær, 2 = halvnær, 3 = reserve	Samme

Fugleperspektivet `C5` kan være hvilket som helst kamera med HDMI. Det står fast og trenger ingen IP-styring, men bør ha manuell hvitbalanse for fargematching.

2.5 Epiphan Pearl Nexus

Innstilling	Verdi
Firmware	4.24.1 eller nyere, som har REST-API
Inngang	HDMI fra ATEM ut 1 (program)
Opptaker	Én recorder for programmet, 1080p50, filnavn med dato og show-navn
API-bruker	Egen bruker med Basic-autentisering, kun for motoren og Companion
Tid	NTP mot samme tidskilde som regi-PC-en

2.6 Regi-PC og nett

Del	Krav
PC	Windows 11 Pro, 8+ kjerner, 32 GB RAM, NVIDIA RTX i mellomklassen, NVMe-disk (anslag; måles i uke 5)
Capture	INOGENI 4KXUSB3: HDMI inn, USB 3.0 ut som vanlig webkamera (UVC, uten driver), ukomprimert YUY2 i 1080p50, og HDMI gjennomgang som kan gå til en multiview-skjerm i studio. Kobles til en egen USB 3-port direkte på hovedkortet, ikke via hub. Forsinkelsen er ikke oppgitt og måles i setup-hjelperen


Del	Krav
Skjermer	Teknikerskjerm på PC-en. Touch-skjerm ved bordet: iiyama ProLite T2254MSC-B2AG (21,5″, 1920 × 1080, 10-punkts touch over USB, HDMI og DisplayPort). Kortleseren kobles i skjermens USB-hub, så én USB-kabel til PC-en tar både touch og kort
Nett	Eget switch eller VLAN for studio, fast IP på alt, ingen DHCP for utstyr
Strøm	UPS for PC, ATEM, RØDECaster og switch

IP-plan (forslag):

Enhet	IP
ATEM	10.10.10.10
C1 Canon CR-N300	10.10.10.21
C2–C4 OBSBOT	10.10.10.22–24
C5 fugleperspektiv (hvis IP)	10.10.10.25
C7 halvtotal	10.10.10.27
Pearl Nexus	10.10.10.30
Regi-PC	10.10.10.40
Touch-nettbrett (hvis brukt)	10.10.10.50

3. Programvare

Programmet er delt i to prosesser, slik at klippingen fortsetter på lyd alene hvis bildeanalysen stopper. En supervisor kjører som Windows-tjeneste og restarter det som faller ut.

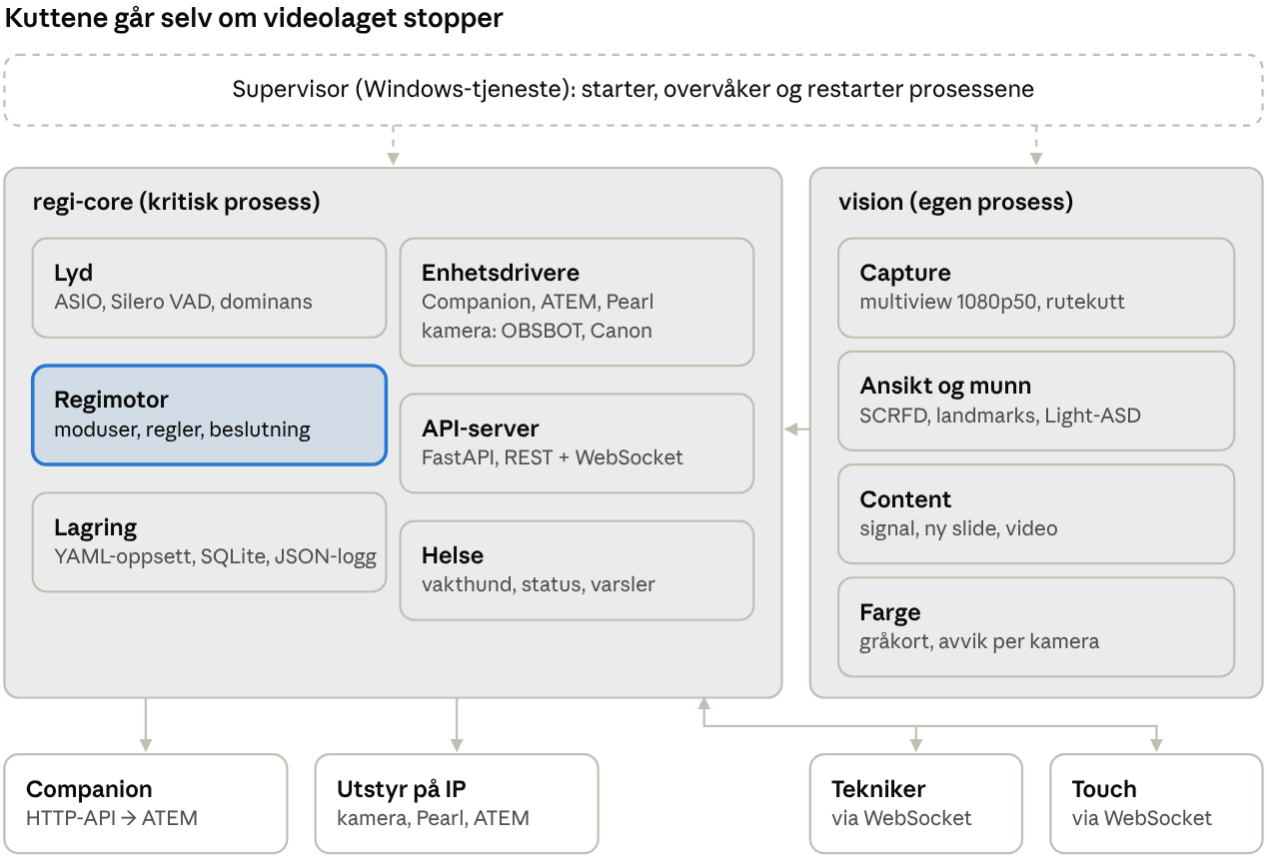

programvare · prosesser og moduler på regi-PC-en

Videolaget sender resultater til regi-core over lokal ZeroMQ (pub/sub). Skjermene er nettsider som serveres av regi-core og får live-data over WebSocket.

3.1 Stack

Lag	Valg	Merknad
Språk	Python 3.12, asyncio, mypy strict	Alle modellene og bibliotekene finnes her
Pakker	`uv` med låsefil; egen Python i app-mappen	Samme installasjon hver gang
Lyd	PortAudio med ASIO (f.eks. `sounddevice`), `numpy`	16 kHz per kanal, 30 ms blokker; 10 ms rammer for frasegrenser
Tale-deteksjon	Silero VAD (ONNX)	CPU
Frasegrenser	Pause, energi og tonehøyde per mic (egen kode, YIN-basert tonehøyde)	CPU

Lag	Valg	Merknad
Bilde	OpenCV eller FFmpeg (DirectShow) for capture; ONNX Runtime med CUDA/TensorRT	DirectML som reserve
Modeller	SCRFD eller YuNet (ansikt), MediaPipe Face Landmarker (munn, hode, smil), Light-ASD (taler)	Lagres i `models/` med versjon og sjekksum
Live tekst (bryter)	NB-Whisper via whisper.cpp eller ONNX, strømming med lokal enighet (Whisper-Streaming-metoden)	Egen prosess, lavest prioritet
Turbytte (bryter)	Voice Activity Projection	Eksperimentell, bare to personer
Kortleser	`pyserial` mot ELATEC TWN3 i virtuell COM-port-modus	UID leses lokalt og forlater aldri motoren
Pålogging	`httpx` mot NTNU-API med tjenestenøkkel	3 s tidsavbrudd, ingen hurtigbuffer av kortnummer
Intern meldingsbuss	ZeroMQ pub/sub	vision og stt → core
Server	FastAPI + uvicorn, Pydantic v2 for alle modeller	Samme modeller brukes i API og konfig
Enhetsklienter	`httpx` (Companion, Pearl, Canon XC), egen UDP-klient (VISCA), `python-osc`, PyATEMMax (lesing av ATEM-tilstand)	Kø, tidsavbrudd, gjenoppkobling og kretsbryter per enhet
Lagring	YAML for oppsett (i git), SQLite (WAL) for kjøredata og økthistorikk, JSON-linjer for logg	Logg roteres daglig, beholdes 30 dager
Web-UI	React + TypeScript + Vite, bygget statisk	Tre visninger: `touch`, `tech`, `tech/setup`
Drift	WinSW for tjenester, Edge i kiosk-modus med tilordnet tilgang for touch	Se seksjon 9
Tester	pytest, simulator, avspilling av opptatte spor, Playwright for skjermene	Se seksjon 10

3.2 Mappestruktur

Hele filstrukturen for repo og regi-PC er beskrevet i seksjon 12.2. Kort fortalt ligger koden under `src/cutcut/` med én mappe per modul (core, audio, vision, stt, session, devices, health, setup, api, supervisor), skjermene under `ui/apps/`, og alt som er spesielt for ett studio i et eget studio-repo under `site/<studio>/`.

Hver mappe har en `README.md` med ansvar, inn- og utdata og akseptansekriterier fra seksjon 10, slik at en AI-utvikler kan bygge én modul av gangen.

4. Show-oppsett og konfigurasjon

Et show-oppsett er én YAML-fil som beskriver deltakere, kameraer, vinkler, layouter og regelverdier. Touch-skjermen velger og endrer oppsettet; teknikeren kan redigere alt. Filen valideres mot et Pydantic-skjema ved lasting, og motoren starter ikke med ugyldig oppsett.

```
# site/<studio>/shows/podcast-standard.yaml
id: podcast-standard
name: "Podcast standard"
version: 4                     # økes ved hver lagring, eldre versjoner
beholdes
participants:                  # 1–4 stk, rekkefølge = plass ved bordet
  - { id: P1, name: "Vert",    mic: M1, camera: C1, role: host }
  - { id: P2, name: "Gjest A", mic: M2, camera: C2, role: guest }
  - { id: P3, name: "Gjest B", mic: M3, camera: C3, role: guest }
cameras:
  C1: { driver: canon_xc, ip: 10.10.10.21, atem_input: 1, presets: { tight:
1, wide: 2 }, slow_zoom: false }
  C2: { driver: obsbot,   ip: 10.10.10.22, atem_input: 2, presets: { tight:
1, wide: 2 }, slow_zoom: false }
  C3: { driver: obsbot,   ip: 10.10.10.23, atem_input: 3, presets: { tight:
1, wide: 2 }, slow_zoom: false }
  C5: { driver: none,     atem_input: 5, role: bird }          # fast
fugleperspektiv
content:
  atem_input: 6
  audio_mic: M5                # laptop-lyd på RØDECaster fader 5
features:                      # grunnmodus er alltid på; dette er bryterne
i 5.13
  bird: true
  content: true
  video_confirm: false
```

```
  reactions: false
  framing_variety: false
  slow_zoom: false
  layouts: false
  live_transcript: false
  turn_prediction: false
layouts:                        # gjelder bare når features.layouts er på
  pip_speaker_content: false
  pip_two_people: false
  quad_four: false
  quad_three_content: false
rules_preset: standard          # rolig | standard | energisk
rules_override:                 # bare verdier som avviker fra preset
  T7_reaction_after_s: 18
color:
  reference_camera: C1
  saved_at: 2026-10-20T09:12:00+02:00
  values: { C2: { kelvin: 5450, r: +6, b: -4 }, C3: { kelvin: 5600, r: 0, b:
+3 } }
```

Regler for oppsettet:

- Antall deltakere er alltid det som står i oppsettet. Videolaget kan bare advare (for eksempel «tomt bilde på C3»), aldri endre antallet selv.
- En deltaker uten kamera er ikke tillatt. Et kamera kan ha flere vinkler via presets.
- `C5` (fugleperspektiv) er påkrevd fra v1. `C7` er valgfritt.
- Endringer under sending lagres som ny versjon og tas i bruk ved neste kutt.

5. Regimotor

Motoren velger først modus ut fra antall deltakere og om content er aktivt, og bruker så faste regler i fast prioritetsrekkefølge. Hver beslutning lagres med regel-ID og målte verdier, og vises i loggen.

5.1 Moduser

Modus byttes automatisk når content blir aktivt eller forsvinner. Antall deltakere kommer fra show-oppsettet.

Modus	Deltakere	Content	Bildeutvalg	Krysstale	Stillhet	Ping-pong	Layouter (hvis slått på)
`N1`	1	nei	`CU:P1`, `WIDE`, `BIRD`	–	`WIDE`, ellers `BIRD`	–	–

Modus	Deltakere	Content	Bildeutvalg	Krysstale	Stillhet	Ping-pong	Layouter (hvis slått på)
`N1C`	1	ja	+ `CONTENT`	–	`CONTENT`	–	`PIP:P1+CONTENT`
`N2`	2	nei	`CU:P1–2`, `WIDE`, `BIRD`	`WIDE`, ellers `BIRD`	`BIRD`	`WIDE` / `BIRD`	`PIP:P1+P2`
`N2C`	2	ja	+ `CONTENT`	`WIDE` / `BIRD`	`CONTENT`	`WIDE` / `BIRD`	`PIP:Px+CONTENT`, `PIP:P1+P2`
`N3`	3	nei	`CU:P1–3`, `BIRD`	`BIRD`	`BIRD`	`BIRD`	`PIP:Px+Py`
`N3C`	3	ja	+ `CONTENT`	`BIRD`	`CONTENT`	`BIRD`	`QUAD3C`, `PIP:Px+CONTENT`
`N4`	4	nei	`CU:P1–4`, `BIRD`	`BIRD`	`BIRD`	`BIRD`	`QUAD4`, `PIP:Px+Py`
`N4C`	4	ja	+ `CONTENT`	`BIRD`	`CONTENT`	`BIRD`	`PIP:Px+CONTENT`

`WIDE` krever kamera `C7`. Finnes det ikke, brukes `BIRD`. Når en layout er slått på og passer, erstatter den bildet i kolonnen «Ping-pong» eller «Krysstale».

Kun lyd er en egen modus `A`: motoren klipper ikke, kameraene står i ro, og ATEM viser mediaspilleren med «Kun lyd»-grafikk på program hele opptaket. Lydreglene kjører fortsatt, slik at mic-stripene og live tekst virker.

5.2 Prioritetsrekkefølge

Motoren går gjennom stegene hvert 30. millisekund og stopper ved første steg som gir et kutt.

1. **Overstyring:** manuelt kutt, LÅS og AUTO AV vinner alltid. Etter et manuelt kutt venter motoren 5 s før den tar egne beslutninger.
2. **Sikkerhet (`S`):** ingen kutt hvis det bryter minste bildelengde, ugyldig bilde eller grensen på ett kutt per sekund.
3. **Content (`C`):** ny slide, video eller tapt signal.
4. **Krysstale og latter (`T5`, `B2`, `B4`):** til modusens krysstale-bilde.
5. **Taler (`T2`, `T4`):** ny bekreftet taler legges på preview og tas til program på neste kuttpunkt (5.9–5.10).
6. **Variasjon (`T7`, `B5`, og `R` hvis slått på):** reaksjonsbilde eller kort fugleperspektiv under lange svar.
7. **Stillhet (`T8`, `B3`):** til modusens stillhetsbilde.

Hold og release (5.11) gjelder for alle stegene unntatt overstyring og tapt content-signal.

5.3 Tale-regler (`T`)

Verdiene er for forhåndsvalget Standard; Rolig og Energisk er beskrevet i fanen «Evaluering og bakgrunn».

ID	Regel	Standard
`T1`	Mic er aktiv når VAD > terskel og nivået ligger over alle andre mic-er med margin	VAD 0,6 · 6 dB
`T2`	Ny taler må snakke sammenhengende før kutt (V1 korter ned ved munnbevegelse)	800 ms (× 0,6)
`T3`	Minste bildelengde	2,5 s
`T4`	Avbrudd kortere enn dette ignoreres mens noen andre snakker	1,0 s
`T5`	To eller flere aktive samtidig → modusens krysstale-bilde	1,0 s
`T6`	Mange bytter mellom personer → modusens ping-pong-bilde	4 bytter per 10 s
`T7`	Reaksjonsbilde av en lytter i 2,5 s; i `N1` vinkelbytte mellom `CU` og `WIDE`	etter 15 s
`T8`	Ingen aktiv mic → modusens stillhetsbilde	3 s
`T9`	Venter på kort pause hos taleren før kutt	maks 300 ms
`T12`	Vekt for vert når to er like sterke	× 1,1

5.4 Fugleperspektiv (`B`)

Fugleperspektivet er etablerende bilde og pusterom, og skal brukes bevisst, ikke som standard-reserve.

ID	Regel	Standard
`B1`	Åpning: sendingen starter på `BIRD`, og et kort `BIRD` brukes etter hver content-blokk	4 s, deretter 3 s
`B2`	Krysstale med tre eller flere aktive → `BIRD`	1,0 s
`B3`	Lang stillhet → `BIRD` (i `N1` / `N2` først `WIDE` hvis den finnes)	3 s

ID	Regel	Standard
`B4`	Latter: to eller flere ler (latter i lyd eller smil i bildet) → `BIRD`	2–4 s
`B5`	Variasjon: kort `BIRD` i talerens pause under lange svar, men maks andel av tiden	3–5 s, maks 15 %, minst 45 s mellom

5.5 Content (`C`)

Content er laptopen på inngang 6. Motoren finner ut om den er i bruk ved å se på multiview-ruta (seksjon 6.2), og bruker laptop-lyden på fader 5 som ekstra signal.

ID	Regel	Standard
`C1`	Content regnes som aktivt når ruta har signal, ikke er svart og ikke viser «ingen signal»	i 2 s
`C2`	Ny slide (stor bildeendring, så stille bilde) → `CONTENT`, eller `PIP:Px+CONTENT` hvis `L1` er på	6 s
`C3`	Video i content (vedvarende bevegelse eller laptop-lyd på `M5`) → hold `CONTENT`	maks 60 s
`C4`	Statisk content: tilbake til taler, og et kort besøk igjen hvis den fortsatt er aktiv	etter 6 s; besøk 4 s hvert 45 s (av som standard)
`C5`	Laptop-lyd aktiv gir content prioritet over taler	på
`C6`	Aldri `CONTENT` under krysstale eller latter. Forsvinner signalet mens content er på lufta, kuttes det straks til taler eller `BIRD`	på

5.6 Layouter (`L`) – av som standard

Layoutene er bygget som makroer i ATEM (seksjon 7.2). Motoren trykker bare på Companion-knappen, og regner layouten som på lufta først når ATEM-tilstanden bekrefter det.

ID	Layout	Når	Modus
`L1`	`PIP:Px+CONTENT`	Taler snakker over 4 s og content er aktivt og vist siste 20 s	`N1C` – `N4C`
`L2`	`PIP:Px+Py`	Ping-pong mellom to bestemte personer, i stedet for `WIDE` / `BIRD`	`N2` – `N4C`
`L3`	`QUAD4`	Tre eller flere ulike talere siste 10 s, eller krysstale med tre eller flere	`N4`
`L4`	`QUAD3C`	Som `L3`, men med content aktivt og tre deltakere	`N3C`

En layout står minst 6 s, og samme layout brukes ikke to ganger på rad innen 30 s.

5.7 Sikkerhet (`S`)

ID	Regel
`S1`	Ikke kutt til et kamera som beveger seg, eller har flyttet seg siste 0,5 s (`V5`)
`S2`	Ikke kutt til et bilde uten gyldig ansikt (`V2`); bruk modusens reservebilde
`S3`	Hard grense: maks ett kutt per sekund, uansett regel
`S4`	Mister motoren lyden i mer enn 2 s: kutt til `BIRD`, sett AUTO på pause og varsle
`S5`	Mister motoren Companion: prøv direkte ATEM-kutt; feiler det også, stopp og varsle

5.8 Beslutningsobjekt

Alle beslutninger, også de som venter, sendes som samme objekt til logg og skjermer:

```
{
  "ts": "2026-10-20T19:04:11.320+02:00",
  "mode": "N3C",
  "action": "cut",
  "shot": "CU:P2",
  "rule": "T2",
  "reason": "Gjest A aktiv 0,52 s (krav 0,48 s), munn 0,81, 12 dB over de
andre",
  "measures": { "run_ms": 520, "vad": 0.88, "mouth": 0.81, "dominance_db": 12
},
  "blocked_by": null,
  "companion": { "page": 10, "row": 0, "col": 1 }
}
```

`action` er `cut`, `wait` eller `hold`. Ved `wait` sier `blocked_by` hvilken regel som holder igjen, for eksempel `T3`.

5.9 Preview først, så program

Motoren klipper ikke rett på program i normal drift. Den legger neste bilde på preview så snart det finnes en kandidat, og tar det til program på riktig tidspunkt. Operatøren ser derfor hele tiden hva motoren tenker å gjøre, både i multiviewens store preview-rute og i teknikervinduet.

Tilstand	Betyr	Overgang
`IDLE`	Ingen kandidat; preview viser modusens reservebilde	→ `ARMED` når en ny taler har vært aktiv halve `T2`, eller en `C`-, `B`- eller `T7`-regel ønsker bytte
`ARMED`	Kandidaten ligger på preview	→ `READY` når alle krav er oppfylt; → `IDLE` hvis kandidaten faller bort
`READY`	Alt er klart, venter på kuttpunkt (5.10)	→ `TAKE` på kuttpunkt; → `IDLE` hvis ny taler slutter før kuttpunktet
`TAKE`	Companion trykker CUT (eller MIX for layouter)	→ `IDLE`

ID	Regel	Standard
`P1`	Preview byttes ikke oftere enn dette, så multiview ikke blinker	0,5 s

ID	Regel	Standard
`P2`	Kamera på preview behandles som på lufta: det beveges ikke	på
`P3`	Med videolag på: preview-ruta (ca. 960 × 540 piksler, større enn de små rutene) må vise gyldig ansikt og stillestående bilde før `TAKE`	på
`P4`	Overstyring og `S`-regler kan kutte direkte på program	på

5.10 Kuttpunkt: mellom setninger

Taleren bekreftes på lyd, men selve kuttet tas på et naturlig sted i samtalen. Motoren kutter helst i overgangen mellom to personer, og aldri midt i et ord.

ID	Kuttpunkt	Standard
`K1`	Turbytte: forrige taler er stille. Ta straks når ny taler er bekreftet	pause ⩾ 300 ms
`K2`	Overlapp: forrige taler snakker fortsatt. Vent på frasegrense hos forrige taler	pause ⩾ 250 ms, eller fallende tonehøyde + pause ⩾ 150 ms
`K3`	Maks ventetid. Snakker den nye fortsatt, tas kuttet; ellers avbrytes det	1,5 s
`K4`	Kutt som ikke skyldes ny taler (reaksjon, fugleperspektiv, vinkelbytte) tas bare i talerens pause, og tilbake når taleren starter ny frase	pause ⩾ 250 ms

Frasegrenser finnes per mic fra pauselengde, energifall og tonehøyde (fallende tonehøyde mot slutten av en setning). Analysen kjører på 10 ms rammer i lydmodulen og legges i beslutningsobjektet som `phrase_end`.

5.11 Hold og release

Et kutt er en beslutning, og bildet skal få stå. Disse reglene gjør klippingen rolig og menneskelig uten å bli treg.

ID	Regel	Standard
`H1`	Første sekunder etter et kutt kreves sterkere bevis for nytt taler-kutt (gjelder ikke content og sikkerhet)	`T2` × 1,5 i 5 s
`H2`	Ikke tilbake til forrige bilde for raskt	4 s
`H3`	Release: når taleren på lufta slutter, står bildet før motoren går til stillhets- eller fugleperspektiv-bilde. Ny taler kan fortsatt komme inn etter `T2`	1,0 s
`H4`	Etter reaksjonsbilde eller fugleperspektiv-innslag går motoren tilbake til samme taler, ikke til en ny vinkel	på

5.12 Roller: vert og gjest

Hver deltaker har rollen `host` eller `guest`, satt i show-oppsettet og i veiviseren. Det kan være flere verter. Rollen endrer reglene slik en bilderegissør tenker:

Gjelder	Vert	Gjest
Prioritet når to er like sterke (`T12`)	× 1,1	× 1,0
Korte innskudd («ja», «mm», «nettopp») mens den andre rollen snakker	Gir aldri kutt under 1,5 s	`T4` som vanlig
Minste bildelengde (`T3`)	Standard	+ 1 s, så svarene får stå
Reaksjonsbilde under lange svar	Gjesten som blir snakket til, ellers den som snakket sist	Verten først
Åpning (`B1`)	`BIRD`, så verten	–

5.13 Grunnmodus og brytere

Grunnmodus er lyd, regler, preview først, kuttpunkt, hold og release. Alt annet er brytere per show, og står av som standard bortsett fra fugleperspektiv og content. Teknikeren kan slå dem av og på under sending.

Bryter	Standard	Gjør	Krever
`bird` (`B1`–`B5`)	på	Fugleperspektiv som åpning, pusterom og ved latter	`C5`
`content` (`C`)	på	Laptop som content	Inngang 6
`video_confirm` (`V1`, `V2`, `V5`, `P3`)	av	Bildet bekrefter taler og gyldig bilde	Videolag
`reactions` (`R`)	av	Reaksjonsklipp ved nikk og latter	Videolag
`framing_variety` (`F`)	av	Kamera off air veksler mellom tett og videre utsnitt	PTZ
`slow_zoom` (`Z`)	av	Langsom zoom under lange svar	PTZ som tåler sakte zoom
`layouts` (`L`)	av	PiP og quad	ATEM-makroer
`live_transcript`	av	Live tekst per mic	GPU
`turn_prediction`	av	Forvarsel om turbytte	Eksperimentell
ai_tracking (AT)	av	Kameraet følger personen selv, per kamera	OBSBOT Tail 2 med OSC

Reaksjonsklipp (`R`):

ID	Regel	Standard
`R1`	Lytter nikker, smiler tydelig eller ler (bildet + lytterens mic) mens taleren har snakket lenge → reaksjonsbilde i talerens neste pause (`K4`)	taler ≥ 6 s, bilde 2–3 s
`R2`	Begrensning	maks 1 per 20 s, aldri på svar under 6 s
`R3`	Begynner lytteren å snakke, gjelder taler-reglene, ikke reaksjon	på

Utsnittsvariasjon (`F`):

ID	Regel	Standard
`F1`	Når et kamera går av program og preview, velges neste utsnitt vekselvis tett eller videre, så samme person ikke får samme utsnitt to ganger på rad	veksling
`F2`	Bevegelsen kjøres med lav fart og må være ferdig og stille (`V5` , `S1`) før kameraet kan legges på preview	ferdig + 0,5 s
`F3`	Kamera som er kandidat til neste kutt flyttes ikke	på

Langsom zoom (`Z`):

ID	Regel	Standard
`Z1`	Bare på bilde der samme taler har stått en stund; zoom inn litt over lang tid	etter 3 s, maks 10 % over 10–20 s
`Z2`	Stopper straks et annet bilde legges på preview; aldri samtidig med pan eller tilt	på
`Z3`	Slås på per kamera, fordi laveste zoomfart er ulik mellom modeller. Må testes på OBSBOT og Canon før bruk	per kamera

AI-tracking (`AT`): kameraet følger personen selv. Nyttig for en programleder som står og går, en gjest som lener seg mye, eller et halvtotal-bilde som skal holde én person i bildet. Slås på per kamera, aldri for fugleperspektivet.

ID	Regel	Standard
`AT1`	Tracking slås på eller av for ett kamera fra teknikervinduet, Stream Deck eller show-typen (`ai_tracking: [C2]`)	av
`AT2`	Når tracking slås på, settes kameraet først til enkeltperson, tracking-fart «lat», auto-zoom av og «Only Me» av, slik at bevegelsen blir rolig og zoomen fortsatt styres av CutCut	på
`AT3`	Mens tracking er på, gjør CutCut ingen egne bevegelser på kameraet: utsnittsjustering (`V4`), vekslende utsnitt (`F`), langsom zoom (`Z`) og presets er sperret	på

ID	Regel	Standard
`AT4`	`S1` (ikke kutt til kamera i bevegelse) gjelder fortsatt, men med toleranse for rolig tracking: kameraet regnes som stille under 3° per sekund	3°/s
`AT5`	Når tracking slås av, står kameraet der det er; CutCut henter ikke preset før kameraet er av program og preview	på
`AT6`	Tracking er alltid av når en økt avsluttes, og ved oppstart av CutCut	på

Kommandoen for av og på (`SetAiEnable`) står ikke i OBSBOT sin OSC-tabell, men brukes av Companion sin offisielle OBSBOT-modul fra versjon 1.2.0 (oktober 2026). Den bekreftes på kameraet i setup-hjelperen før bryteren kan slås på. Kameraet sier ikke tilbake om tracking er på, så CutCut kontrollerer det ved å lese posisjonen: med tracking av skal kameraet stå stille (`H-CAM-MOVE`).

Live tekst: Hver mic transkriberes for seg med NB-Whisper fra Nasjonalbiblioteket (Apache 2.0, størrelser fra tiny til large, finnes blant annet som ONNX og whisper.cpp). Da er det alltid kjent hvem som sa hva. Strømming med Whisper gir noen sekunders forsinkelse; Whisper-Streaming målte 3,3 s i snitt på engelsk med stor modell. Teksten er derfor for sen til å styre kuttpunkt, og brukes bare til tre ting:

- live tekst per person i teknikervinduet, lagret med beslutningsloggen;
- forvarsel: sier en vert navnet til en gjest og stiller et spørsmål, legges gjesten tidlig på preview, men kuttet krever fortsatt `T2` ;
- valgfrie markører i Pearl-opptaket når verten stiller et nytt spørsmål.

Live tekst kjører i egen prosess med lavest prioritet, og stopper selv hvis GPU-en trengs til videolaget.

Forvarsel om turbytte: Voice Activity Projection spår hvem som snakker de neste 2 sekundene fra lyden til to personer, og nådde 76 % balansert treffsikkerhet i sanntid. Modellen er ikke trent på norsk og fungerer bare for to personer. Den brukes derfor bare til å legge en kandidat tidligere på preview, aldri til å ta et kutt.

6. Videolaget

Videolaget leser multiviewen fra ATEM, deler den i ruter etter rutekartet, og sender resultater per rute til motoren 10–15 ganger i sekundet. Det tar aldri beslutninger selv.

6.1 Ruter og analyse

Rutekartet ligger i `site/<studio>/equipment/multiview_map.yaml` med koordinater i andel av bildet (0–1), slik at det virker uansett oppløsning. Hver rute kuttes 4 % inn på alle sider for å fjerne tally-ramme og navneskilt.

Rute	Kilde	Analyse	Bilder/s
1–4	`C1` – `C4`	Ansikt, munnbevegelse, hoderetning, smil, utsnittsfeil, bevegelse	15
5	`C5` fugleperspektiv	Antall personer ved bordet, smil og latter, bevegelse	5
6	`LAPTOP`	Content-deteksjon (6.2)	5
7	`C7`	Som rute 1–4, uten munn	5
8	SuperSource	Hvilken layout som er klar (sammenlignes med referansebilder)	2
PGM	Program	Bekrefter hva som faktisk er på lufta	5

6.2 Content-deteksjon

Content-tilstanden er én av fire, og bestemmes bare fra rute 6 og laptop-lyden:

Tilstand	Slik måles det
`NO_SIGNAL`	Ruta er nesten helt svart, eller matcher ATEM sitt «ingen signal»-bilde
`STATIC`	Signal, lite endring mellom bilder over 2 s
`NEW_SLIDE`	Stor endring (over 15 % av pikslene), etterfulgt av stille bilde i 0,5 s
`VIDEO`	Vedvarende bevegelse over 1 s, eller laptop-lyd på `M5`

En laptop som viser skrivebord eller skjermsparer gir `STATIC`. Derfor kan teknikeren og verten slå content av med én knapp, uansett hva ruta viser.

6.3 Deltakere og fugleperspektiv

Fugleperspektivet brukes til å telle personer ved bordet. Avviker antallet fra show-oppsettet i mer enn 10 s, vises en advarsel på begge skjermene, men oppsettet endres ikke. Smil hos to eller flere i fugleperspektivet støtter latter-regelen `B4`.

6.4 Farge

Fargemåling skjer bare på forespørsel fra oppsett-skjermen. Systemet finner gråkortet i hver rute, måler snittfarge og lysstyrke, og justerer kameraene mot referansekameraet i 3–5 runder. Kameraer på lufta justeres aldri.

6.5 Bilde-regler (`V`)

ID	Regel	Standard
`V1`	Munnbevegelse i riktig kamera korter ned `T2`; aktiv mic uten munnbevegelse i 400 ms regnes som lekkasje	× 0,6
`V2`	Gyldig bilde: ansikt funnet, innenfor bildet, riktig størrelse	±25 % av målstørrelse
`V3`	Reaksjonsbilde (`T7`) velger lytteren med høyest reaksjon (smil, nikk, bevegelse)	siste 3 s
`V4`	Utsnitt rettes med små steg mens kameraet er off air; fryses når kameraet er kandidat til neste kutt	feil > 8 % av bildehøyden
`V5`	Vinkel er gyldig først når bildet har stått stille	0,5 s
`V6`	Taleren ser mot en person: litt høyere prioritet for den personen (eksperimentelt, av som standard)	× 1,1

6.6 Melding til motoren

```
{
  "topic": "vision.tile",
  "ts": "2026-10-20T19:04:11.280+02:00",
  "tile": 2, "source": "C2",
  "face": { "found": true, "box": [0.31, 0.18, 0.42, 0.61], "size_ok": true
},
  "mouth": 0.81, "smile": 0.10, "head_yaw_deg": -12,
  "moving": false, "framing_error": 0.03,
  "asd": 0.86
}
```

Content sender `{"topic": "vision.content", "state": "NEW_SLIDE", "changed_ratio": 0.42}`. Mangler meldinger fra videolaget i over 1 s, går motoren over til bare lyd og viser det på skjermene.

7. Integrasjoner

Motoren snakker med fire typer utstyr: Companion for alle kutt og layouter, ATEM direkte bare for å lese tilstand, kameraene direkte over IP, og Pearl over REST. Hver integrasjon har tidsavbrudd, automatisk gjenoppkobling og egen status på skjermene.

7.1 Companion: side 10 «REGI»

Siden er laget for et Stream Deck XL (8 × 4). Side 10 brukes av motoren; side 11 er for mennesker. Kall: `POST http://10.10.10.40:8000/api/location/10/<rad>/<kol>/press` (Companion-porten settes i Companion).

Rad	Kol 0	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5	Kol 6	Kol 7
0 – til preview	`C1`	`C2`	`C3`	`C4`	`BIRD`	`LAPTOP`	`C7`	SuperSource
1 – PiP content	`PIP:P1+CONTENT`	`PIP:P2+CONTENT`	`PIP:P3+CONTENT`	`PIP:P4+CONTENT`	Layout av	–	–	–
2 – PiP/quad	`PIP:P1+P2`	`PIP:P1+P3`	`PIP:P1+P4`	`PIP:P2+P3`	`PIP:P2+P4`	`PIP:P3+P4`	`QUAD4`	`QUAD3C`
3 – take	TAKE CUT	TAKE MIX	–	–	–	–	–	–

Operatørknappene ligger på side 11: AUTO av/på, LÅS, BIRD nå, content av/på, REC start, REC stopp, markør, status, og direkte programkutt `C1` – `C7` for nødbruk.

Rad 0 setter preview med ATEM-modulen. Rad 1–2 kjører ATEM-makroer som bygger layouten og legger SuperSource på preview. Rad 3 tar preview til program med cut (taler) eller mix (layouter). Side 11 kaller motorens API via Generic HTTP, og Pearl via Companion sin Epiphan Pearl-modul (start/stopp opptak, markør).

Custom variables som motoren skriver (vises på Stream Deck og brukes i Companion-feedback): `regi_shot`, `regi_rule`, `regi_reason`, `regi_mode`, `regi_auto`, `regi_health`. Kall: `POST /api/custom-variable/<navn>/value?value=<verdi>`.

7.2 ATEM-makroer

Layoutene lages i ATEM Software Control og lagres som makroer med fast nummer og navn. Hver makro setter SuperSource-bokser (eller DVE-nøkkel) og legger layouten på preview; motoren tar den til program med TAKE MIX. Motoren endrer aldri geometri selv.

Makro	Navn	Innhold
10–13	`PIP_P1_CONTENT` … `PIP_P4_CONTENT`	Laptop stor, deltakerens kamera i hjørnet
20–25	`PIP_P1_P2` … `PIP_P3_P4`	To deltakere side om side
30	`QUAD4`	`C1` – `C4` i fire ruter
31	`QUAD3C`	`C1` – `C3` + laptop
40	`LAYOUT_RESET`	Nøkler av, SuperSource tilbake til standard

Makronumrene og navnene ligger også i `site/<studio>/equipment/atem_macros.yaml`, og motoren sjekker ved oppstart at alle finnes i ATEM.

SuperSource-geometri. Alle layoutene bygges med SuperSource, som legger opptil fire bokser over en bakgrunn. ATEM sitt koordinatsystem er −48 til +48 i bredden og −27 til +27 i høyden, med (0, 0) midt i bildet, og en boks med størrelse 1,0 fyller hele bildet. Verdiene under er startpunkter; de justeres ved første oppsett og lagres i `site/<studio>/equipment/atem_layouts.yaml`.

Layout	Bakgrunn	Boks 1	Boks 2	Boks 3	Boks 4
`PIP:Px+CONTENT`	Mediaspiller 2 (merkevarebakgrunn)	Laptop · str. 0,66 · x −14,3 · y 0	Deltaker · str. 0,28 · x 32,6 · y 0	av	av
`PIP:Px+Py`	Mediaspiller 2	Px · str. 0,5 · x −24 · y 0	Py · str. 0,5 · x 24 · y 0	av	av
`QUAD4`	Mediaspiller 2	C1 · 0,5 · (−24, 13,5)	C2 · 0,5 · (24, 13,5)	C3 · 0,5 · (−24, −13,5)	C4 · 0,5 · (24, −13,5)
`QUAD3C`	Mediaspiller 2	C1 · 0,5 · (−24, 13,5)	C2 · 0,5 · (24, 13,5)	C3 · 0,5 · (−24, −13,5)	Laptop · 0,5 · (24, −13,5)

To-skuddet gir svarte felt over og under bildene (letterbox), som fylles av bakgrunnen. Vil dere heller ha to høye halvbilder, beskjæres boksene til smalere utsnitt; det avgjøres ved test. Hvilken boks som ligger øverst når de overlapper, sjekkes ved første oppsett.

Slik lages en makro (setup-hjelperen viser stegene og sjekker resultatet):

1. Åpne ATEM Software Control, gå til *Macros* og velg ledig plass med nummeret fra tabellen over.
2. Trykk *Record*, gi makroen navnet fra tabellen, og gjør i rekkefølge: slå på og plasser boksene som i tabellen; velg bakgrunn; sett **Preview** til SuperSource. Ikke trykk CUT eller AUTO: motoren tar layouten til program selv.
3. Trykk *Stop Record*.
4. Lagre ATEM-oppsettet (*File → Save As*) og legg filen i `site/<studio>/equipment/atem/` i git.
5. Setup-hjelperen kjører makroen, leser SuperSource-tilstanden fra ATEM og sammenligner med `atem_layouts.yaml`. Avvik over 0,5 enheter i posisjon eller 0,02 i størrelse vises som feil.

`LAYOUT_RESET` slår av alle bokser og setter preview tilbake til fugleperspektivet. «Kun lyd»-grafikken lastes inn i mediaspiller 1, og merkevarebakgrunnen i mediaspiller 2.

7.3 Kameradrivere

Alle drivere implementerer samme grensesnitt. Funksjoner et kamera ikke har, svarer `Unsupported`, og GUI-et skjuler da knappen.

```
class CameraDriver(Protocol):
    id: str                                    # "C2"
    async def connect(self) -> None: ...
    async def status(self) -> CameraStatus: ...         # online, modus,
siste feil
    async def recall_preset(self, n: int, speed: float = 0.5) -> None: ...
    async def store_preset(self, n: int) -> None: ...
    async def nudge(self, pan: float, tilt: float, zoom: float) -> None: ...
# små relative steg, -1..1
    async def position(self) -> PTZPosition | None: ...
    async def set_white_balance(self, kelvin: int | None = None,
                                r: int | None = None, b: int | None = None) -
> None: ...
    async def set_exposure(self, iris: float | None = None, gain_db: float |
None = None,
                           shutter: str | None = None) -> None: ...
    async def set_auto_tracking(self, on: bool) -> None: ...
```

Driver	Transport	Merknad
`obsbot`	VISCA over IP (UDP 52381) for bevegelse og presets; OSC (UDP 57110/57120) for fargetemperatur og eksponering; begge direkte til kameraet	Kommandotabell fra OBSBOT sin VISCA-liste for Tail 2; AI-tracking via OSC
`canon_xc`	XC over HTTP	Kameraet må stå i manuell for farge og eksponering
`panasonic_aw` (fase 2)	HTTP `/cgi-bin/aw_ptz`, `/cgi-bin/aw_cam`	Minst 40 ms mellom bevegelseskommandoer
`sony_visca` (fase 2)	VISCA over IP, UDP 52381	–

Alle kommandoer går gjennom én kø per kamera. Driveren nekter bevegelse og farge på et kamera som er på program, uavhengig av hva motoren ber om.

OBSBOT Tail 2 over VISCA (UDP-port 52381, fra OBSBOT sin kommandotabell). Disse kommandoene dekker det driveren trenger:

Funksjon	Kommando	Merknad
Hent preset	`81 01 04 3F 02 pp FF`	`pp` = 00–FF

Funksjon	Kommando	Merknad
Lagre preset	`81 01 04 3F 01 pp FF`	Brukes bare fra setup-hjelperen
Preset-fart	`81 01 7E 04 1C 0p 0p FF`	01–19; lav fart for rolige bevegelser
Pan/tilt til posisjon	`81 01 06 02 vv ww 0p 0p 0p 0p 0t 0t 0t 0t FF`	`vv` / `ww` = fart; brukes til små utsnittsjusteringer (`V4` , `F`)
Les pan/tilt	`81 09 06 12 FF`	Brukes til grenser, `S1` og status
Zoom til verdi	`81 01 04 47 0z 0z 0z 0z FF`	Langsom zoom (`Z`) som mange små steg
Zoom med fart	`81 01 04 07 2p FF` / `3p`	`p` = 0 (lav) til 7
Les zoom	`81 09 04 47 FF`	
Hvitbalanse-modus	`81 01 04 35 0p FF`	5 = manuell
R- og B-gain	Opp/ned: `81 01 04 03 02/03 FF` og `81 01 04 04 02/03 FF` ; les: `81 09 04 43 FF` og `81 09 04 44 FF`	Brukes til avlesing; kelvin settes med OSC
Eksponering	Modus `81 01 04 39 0p FF` (3 = manuell); gain og lukker med opp/ned; lysstyrke direkte `81 01 04 4D 00 00 0p 0q FF`	Les med `81 09 04 4C FF` (gain) og `81 09 04 4A FF` (lukker)
AI-tracking	Modus, fart, auto-zoom og «Only Me» under `81 01 8E 0x …`	Ingen av/på i VISCA; av/på går via OSC SetAiEnable

AI-tracking slås av og på av CutCut med OSC (`/OBSBOT/Camera/Tail2/SetAiEnable`), og er av som standard (bryter `ai_tracking`, 5.13). Fargetemperatur og eksponering settes med OSC direkte til kameraet, fordi VISCA mangler kelvin. Full kommandoliste for VISCA og OSC, og hva som skal testes, står i fanen Teknisk referanse. Kommandotabellene (VISCA og OSC) lagres som filer i `site/<studio>/equipment/obsbot/` , slik at driveren og testene bygges mot det samme.

7.4 Epiphan Pearl Nexus

Motoren leser Pearl direkte via REST-API v2.0 med Basic-autentisering. Start og stopp kan gjøres både fra touch-skjermen (via motoren) og fra Stream Deck (via Companion); begge er trygge å gjenta.

Kall	Brukes til	Intervall
`GET /api/v2.0/recorders/status`	Opptaksstatus: `disabled`, `starting`, `started`, `stopped`, `error`, og varighet	2 s
`POST /api/v2.0/recorders/control/start?ids=<id>`	Start opptak	Ved trykk
`POST /api/v2.0/recorders/control/stop?ids=<id>`	Stopp opptak	Ved trykk, med bekreftelse
`GET /api/v2.0/inputs`	Om Pearl får signal fra ATEM (`nosignal`, oppløsning)	5 s
`GET /api/v2.0/system/storages`	Ledig lagring	30 s
`GET /api/v2.0/system/status`	Oppetid, CPU-last og temperatur	30 s
`GET /api/v2.0/system/firmware/version`	Sjekk ved oppstart	1 gang

Varsler fra Pearl: rødt ved `error` eller ingen signal på inngangen; gult ved lite lagring (under 60 minutter igjen ved gjeldende bitrate) eller høy CPU-temperatur; grønt ellers. Opptak som stopper uten at noen trykket stopp gir rødt varsel og lyd på teknikerskjermen.

7.5 Kortinnlogging og økter

Brukeren holder ansattkortet mot leseren ved touch-skjermen, og systemet viser «Velkommen» med navnet. Kortnummeret brukes bare til oppslaget og lagres aldri (`I8`).

1. **Lesing:** kortleseren er en ELATEC TWN3 MIFARE med USB. Den settes i modusen *Intelligent Virtual COM Port* med ELATEC sitt verktøy TWNConfig, og et skript som sender kortnummeret som hex-tekst. Motoren leser COM-porten med `pyserial`. Da trengs ikke tastaturfokus, og et kort som skannes kan ikke havne i feil felt på skjermen. Bruk samme leseroppsett som i studioene med Crestron, så kortnummeret får samme format.

2. **Oppslag:** motoren kaller NTNU sitt API på `https://gw-ntnu.intark.uh-it.no/tia/v4/autorisasjon/mifareid` med kortnummeret i hex og en tjenestenøkkel, med 3 s tidsavbrudd. Nøkkel og svarformat kommer senere; svaret skal gi brukernavn og visningsnavn.
3. **Økt:** ny økt opprettes, og touch-skjermen går videre til velkomst og showvalg.
4. **Feil:** «Kortet ble ikke gjenkjent» med knapp for å prøve igjen. Er NTNU-API-et nede, kan teknikeren tillate «Start uten innlogging», og opptaket merkes `ukjent bruker`.

Regler for økter:

- Bare én aktiv økt. Et nytt kort under opptak avvises med en melding; samme kort igjen gjør ingenting.
- Utlogging skjer med knappen «Logg ut», eller automatisk 3 minutter etter at opptaket er stoppet. Aldri under opptak.
- Teknikeren ser navn, brukernavn, showvalg og modus live, og kan avslutte en økt.

Show-typer ligger i `config/defaults/show_types.yaml`. Hver type peker på et forhåndsvalg av regler, brytere og layouter:

Type	Regler	Merknad
Podcast	Standard	Standard for 1–4 deltakere
Intervju	Rolig	Lengre bildelengde, færre reaksjoner
Panel	Standard	Fugleperspektiv brukes mer
Kun lyd	Motor av	Kameraer i ro; ATEM viser en fast «Kun lyd»-grafikk fra mediaspilleren, så Pearl tar opp som vanlig og filen virker i Panopto

Økt-objektet:

```
{
  "session_id": "2026-10-20T14:02:11-kanordm",
  "user": { "username": "kanordm", "display_name": "Kari Nordmann" },
  "show": { "type": "podcast", "guests": 2, "video": true, "laptop": false },
  "mode": "N3",
  "recording": { "state": "started", "started_by": "touch", "duration_s":
2472 },
  "publish": { "target": "panopto", "folder": "Mine opptak", "state":
"pending" }
}
```

`started_by` er `touch`, `tech` eller `streamdeck`, så det alltid er kjent hvem som startet og stoppet.

7.6 Panopto (forberedt)

Publisering bygges senere, men grensesnittet og datamodellen har plass til den fra start. Pearl har innebygd Panopto-integrasjon, og REST-API-et kan opprette Panopto-opptak direkte.

- **Det Pearl kan:** opprette ad-hoc-opptak i Panopto (`POST /api/v2.0/schedule/events`), starte, stoppe, pause og forlenge dem, og åpne en kort innloggingsøkt på én time som henter en OAuth2-nøkkel på vegne av en bruker (Pearl API).
- **I grensesnittet nå:** touch-skjermen viser mål («Panopto: Mine opptak») før start, og status etter stopp («Lastes opp», «Ferdig», «Feilet»). Teknikeren ser det samme.
- **Metadata:** tittel `<show-type> – <navn> – <dato>` og forfatter = brukernavn. Companion sin Pearl-modul kan allerede sette tittel og forfatter.
- **Må avklares:** opptakene skal havne på hver brukers egen konto i Panopto. Pearl sin ad-hoc-innlogging forutsetter brukerens egen pålogging, så det må avklares hvordan et opptak opprettes på vegne av en bruker som bare har vist kortet. Se på hvordan Crestron-løsningen i de andre studioene gjør det, og bruk samme flyt.

7.7 ISO-opptak i ATEM


ATEM kan ta opp hver kamerainngang for seg i tillegg til programmet. CutCut styrer dette direkte fra teknikervinduet, mens Pearl fortsatt er hovedopptaker for programmet.

- **Start og stopp:** knapp i teknikervinduet (Live og Overstyring) og på Companion side 11. Motoren styrer opptaket over ATEM-protokollen (`atem-connection` har start, stopp og status for opptak), med «opptak av alle innganger» slått på i ATEM.
- **Per show-type:** `iso_record: true` i `show_types.yaml` gjør at ATEM sitt ISO-opptak starter sammen med Pearl. Av som standard.
- **Stopp:** bare av en person (`I7`). Stopper Pearl-opptaket, spør teknikervinduet om ISO-opptaket også skal stoppes.
- **Filnavn:** ATEM sitt filnavn settes til samme navn som økten (`<dato>_<show-type>_<brukernavn>`), så ISO-filene kan finnes igjen.
- **Status:** opptakstid, ledig plass og disk vises i teknikervinduet. Helsesjekk `H-ATEM-4` varsler gult under 60 minutter igjen og rødt hvis disken mangler når ISO er slått på for showet.
- **ISO-filer** brukes til reserve og etterarbeid ved behov. Publisering av dem er utenfor v1.

8. Skjermer

Det er tre skjermbilder fra samme server: touch-skjermen for brukeren, teknikervinduet, og oppsettsiden for første oppsett og kalibrering. Opptak kan startes og stoppes fra både touch og tekniker, og begge viser alltid samme tilstand, fordi tilstanden ligger i motoren og ikke i skjermene.

8.1 Brukerflyt

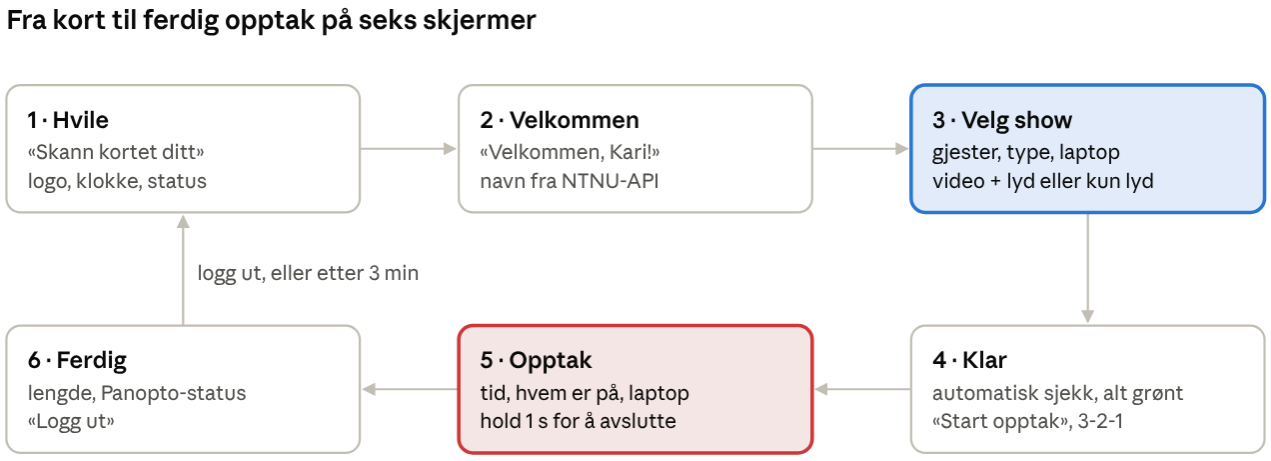

Teknikeren ser samme skjerm-tilstand live, og kan starte, stoppe og hoppe til et hvilket som helst steg.

brukerflyt · seks skjermer på touch

- **Kort ikke gjenkjent:** skjerm 1 viser «Kortet ble ikke gjenkjent – prøv igjen» i 5 s.
- **Kun lyd:** skjerm 4 sjekker bare lyd og Pearl; skjerm 5 viser lydnivåer i stedet for hvem som er på lufta.
- **Tekniker:** kan starte en økt på vegne av en bruker, starte og stoppe opptak, og flytte touch-skjermen til et hvilket som helst steg.
- **Hjelp-knappen:** gir et varsel med lyd i teknikervinduet og i Companion (`regi_health`).

8.2 Touch-skjermen (`/touch`)


Touch-skjermen er laget for en som aldri har sett systemet før. Den viser én beslutning per skjerm, i fast 16:9.

Regel	Krav
Format	Fast 1920 × 1080, skaleres til skjermen; ingen rulling
Knapper	Minst 120 piksler høye, maks fire valg per rad, tekst minst 28 piksler

Regel	Krav
Farger	Bare for status: rødt = opptak eller feil, gult = advarsel, grønt = klart, blått = valgt
Kan ikke angres	«Avslutt opptak» krever at man holder i 1 s, med synlig fremdriftsring
Tekniker-tilgang	Hold logoen i 5 s og tast PIN; åpner teknikervinduet på samme skjerm
Kiosk	Edge i kiosk-modus; brukeren kan ikke gå ut av appen

Skjerm: iiyama ProLite T2254MSC-B2AG er en 21,5″ touch-skjerm med 1920 × 1080, så touch-siden vises i full oppløsning uten skalering. Den kobles til regi-PC-en med DisplayPort eller HDMI pluss USB for touch, og Windows bruker den uten egen driver. Siden touch-siden er en vanlig nettside, kan den senere flyttes til et annet panel, for eksempel ProDVX TMP-22X (også 21,5″ med 10-punkts touch, HDMI og USB), uten endringer i appen.

Velg show: tre valg og én stor Neste-knapp

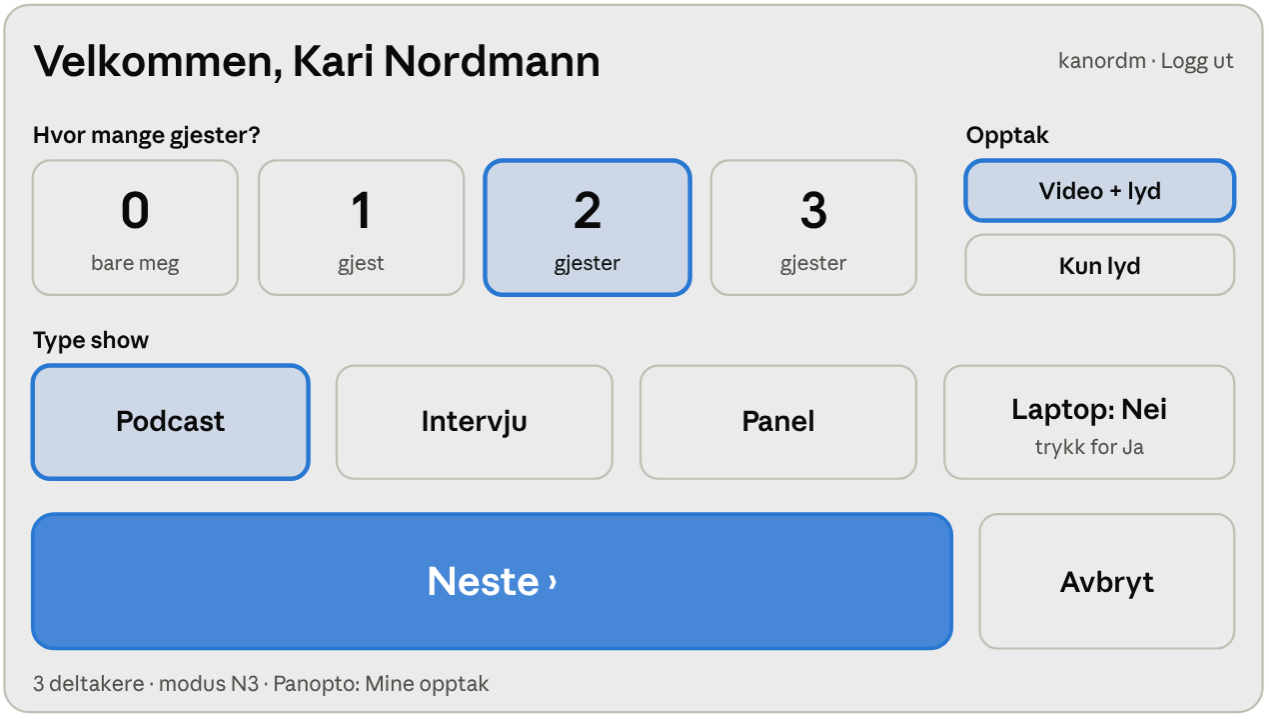

touch · Velg show, 1920 × 1080

Opptak: tid, hvem som er på, og én knapp for å avslutte



touch · Opptak, 1920 × 1080

Skjerm	Viser	Knapper
1 Hvile	Logo, klokke, «Skann kortet ditt», diskré status	Ingen (tekniker via logo)
2 Velkommen	«Velkommen, <navn>» i 2 s	Ingen, går videre selv
3 Velg show	Gjester 0–3, type, video eller kun lyd, laptop ja/nei	Neste, Avbryt
4 Klar	Sjekkliste: lyd per mic, kamera, laptop, Pearl, lagring. Blir grønn selv	Start opptak (3-2-1), Tilbake
5 Opptak	Tid, hvem er på lufta, deltakere, status	Avslutt (hold), Vis laptop, Hele bordet, Hjelp
6 Ferdig	Lengde, «Lastes opp til Panopto» og status	Logg ut, Nytt opptak

På skjerm 4 trykker hver deltaker på sitt navn og sier noen ord. Navnet blir grønt når riktig mic og kamera svarer. Det er hele mic- og kamerasjekken for brukeren.

8.3 Teknikervindu (`/tech`)

Teknikervinduet viser alt motoren vet, og lar teknikeren overstyre og konfigurere. Det kan åpnes på regi-PC-en, fra en annen PC på studionettet, eller fra touch-skjermen med PIN.

Teknikervinduet: økt og opptak øverst, meny til venstre, live i midten



teknikervindu · skisse, 1920 × 1080

Meny	Innhold
Live	Økt og opptak øverst (navn, brukernavn, show, modus, opptakstid); program og preview med tilstand; multiview med overlegg; mic-stripes; neste beslutning; logg; tidslinje; start og stopp opptak
Overstyring	AUTO, LÅS, BIRD nå, content av/på, direkte kutt til alle kilder, preset per kamera (bare off air)
Brytere	Alle brytere fra 5.13, med virkning med en gang
Tuning	Forhåndsvalg og glidere per regel, per show-type; «lagre som standard for show-typen»
Show og økt	Innlogget bruker og valg; endre antall gjester eller type under økten; starte økt for en bruker; avslutte økt; flytte touch-skjermen til et steg

Meny	Innhold
Logg	Beslutninger, live tekst, økthistorikk (hvem, når, lengde, startet fra), eksport til CSV
Helse	Status, responstid og siste feil per enhet og prosess; omstart av en prosess
Oppsett	Oppsettsiden (8.4), bare for admin

Tilgang: to roller med passord. *Operatør* får Live, Overstyring, Brytere, Show og økt, Logg og Helse. *Admin* får i tillegg Tuning og Oppsett. Alle endringer logges med rolle og tidspunkt.

Toppfeltet i Live viser begge opptakene: Pearl (program) og ATEM ISO (alle kameraer), hver med egen start- og stoppknapp og tid.

8.4 Setup-hjelper (`/tech/setup`)

Setup-hjelperen er en veiviser på teknikersiden som tar en tekniker gjennom alt utstyret, fra tomt studio til «Klar for produksjon». Hvert steg forklarer hva som skal settes opp og hvorfor, viser hvordan, retter det selv der utstyret tillater det, og sjekker resultatet ved å lese tilbake fra utstyret.

setup-hjelper · ti steg og hva hvert steg inneholder

Slik er hvert steg bygget:

- **Hva og hvorfor:** én setning, for eksempel «ATEM må gå i 1080p50 fordi alle kameraene gjør det».
- **Slik gjør du:** nummererte klikk-for-klikk-instrukser for utstyrets eget program eller meny, med forventet verdi i fet skrift.
- **Fiks for meg:** der API-et tillater det, setter CutCut verdien selv etter bekreftelse. Knappen finnes bare når det er trygt, og aldri under opptak.
- **Sjekk:** leser tilbake fra utstyret og viser forventet og faktisk verdi side om side.
- **Godkjent:** verdiene lagres som fasit («baseline») i `site/<studio>/baseline.yaml`. Statussiden (8.5) varsler når utstyret senere avviker fra fasiten.

Stegene og innholdet ligger i `site/<studio>/setup/*.yaml`, ikke i koden. Den samme filen brukes til veiviseren i GUI-et og til den trykte oppsettsguiden i `docs/setup/`, så de aldri kan bli ulike. Nye utstyrstyper legges til som en ny fil.

Steg	Settes opp	Fiks for meg	Sjekk
1 Nett og IP	Fast IP på alt utstyr etter IP-planen; studio-nett eller VLAN	–	Ping og åpen port per enhet: ATEM 9910/UDP, Companion HTTP, Pearl 443, kameraer (VISCA, XC)
2 PC og Windows	Strømplan, USB-strømsparing av, aktive timer for oppdateringer, NTP, driverversjoner (NVIDIA, RØDECaster ASIO, capture-kort, TWN3)	Strømplan og USB-strømsparing via `powercfg`	Leser innstillinger og versjoner, sammenligner med `versions.yaml`
3 ATEM	1080p50, inngangsnavn (`C1` – `C4` , `BIRD` , `LAPTOP` , `C7`), HDMI ut 2 = multiview, multiview-layout og ruter, lydkilder, mediaspiller 1 og 2, disk for ISO-opptak (modell finnes automatisk)	Inngangsnavn og multiview-ruter via ATEM-protokollen (`atem-connection`)	Leser format, navn, multiview og mediaspillere
4 Kameraer	**OBSBOT Tail 2:** fast IP, VISCA over IP og OSC på, NDI av, HDMI 1080p50, manuell hvitbalanse og eksponering. **Canon CR-N300:** fast IP, XC-protokoll på, egen API-bruker, HDMI/SDI 1080/50P, manuell hvitbalanse og eksponering. **Fugleperspektiv:** HDMI 1080p50, manuell hvitbalanse	Presets lagres fra veiviseren; grenser og fart settes i oppsettsiden (skisse under)	Svar fra protokollen, manuell modus, posisjon kan leses, bilde i riktig multiview-rute
5 RØDECaster	Fader 1–4 = M1–M4, fader 5 = laptop, USB 1 multitrack pre-fader, hovedmiks til ATEM	–	Hver person sier noen ord: riktig spor reagerer, lekkasje til andre spor måles og lagres

Steg	Settes opp	Fiks for meg	Sjekk
6 Multiview	INOGENI 4KXUSB3 valgt som kilde i 1080p50 YUY2; rutekart over multiviewen; forsinkelse fra ATEM til PC måles med et blinkende testbilde	Rutekartet foreslås automatisk fra bildet; hjørner kan dras	Hver rute viser riktig kilde (ATEM bytter preview gjennom kildene og videolaget sjekker)
7 Companion	Import av `cutcut-pages.companionconfig` (side 10 og 11), ATEM- og Pearl-tilkobling i Companion	– (Companion har ikke API for import)	Leser `cutcut_pages_version`; trykker hver preview-knapp og leser ATEM-preview tilbake
8 Makroer og grafikk	Makroer fra 7.2, «Kun lyd»-grafikk og bakgrunn i mediaspillerne	Grafikk kan lastes opp via ATEM-protokollen	Makroene finnes med riktig nummer og navn; hver kjøres og SuperSource leses tilbake
9 Pearl og kort	Pearl-bruker, opptaker, inngang fra ATEM, NTP; TWN3 i COM-port-modus; NTNU-API-nøkkel	–	5 s testopptak startes, stoppes og finnes; et testkort gir brukernavn
10 Generalprøve	Alle deltakere sitter og snakker	–	Motoren kjører 5 min i skyggemodus; viser kutt, kuttpunkt og eventuelle avvik

Kamerasteget har en egen side per kamera med live bilde, grenser, presets og test:

oppsettsiden · kamera-fanen, skisse

Grenser håndheves i driveren: en kommando utenfor grensene for pan, tilt, zoom eller fart klemmes til grensen og logges. Det gjelder også kommandoer fra oppsettsiden selv.

Regler for hjelperen:

- Stegene kan kjøres på nytt enkeltvis, for eksempel bare «Kameraer» etter bytte av et kamera.
- «Fiks for meg» og tester som flytter kamera eller endrer ATEM er sperret mens opptak pågår.
- Alt hjelperen gjør og alle godkjenninger logges med tekniker og tidspunkt.

- Er en verdi ukjent ved første oppsett, kan teknikeren registrere den som ny fasit; endringen lagres i git med en kommentar.
- Det som ikke er kjent i dag (eksakte menynavn i nyeste fastvare, presise SuperSource-verdier) fylles inn ved første oppsett, og lagres i steg-filene.

8.5 Status og overvåkning (`/tech/health`)

En egen helsetjeneste i regi-core sjekker hele tiden at alt er tilkoblet, svarer og fortsatt er satt opp slik setup-hjelperen godkjente. Statussiden viser én rad per sjekk med grønt, gult eller rødt, siste verdi, siste feil og når den sist var grønn.

Tre nivåer av sjekk:

1. **Tilkoblet:** enheten svarer på nett og port.
2. **Fungerer:** protokollen gir fornuftige svar, for eksempel at ATEM-tilstanden kan leses eller at lyden kommer jevnt.
3. **Som avtalt:** innstillingene er de samme som i fasiten fra setup-hjelperen (`baseline.yaml`). Dette fanger at noen har endret noe, for eksempel at et kamera er satt tilbake til automatisk hvitbalanse eller at multiview-layouten er byttet.

ID	Sjekk	Intervall	Grønt når	Avvik gir
`H-NET-*`	Ping og port per enhet	5 s	Svar under 50 ms	Rødt etter 3 feil på rad
`H-ATEM-1`	ATEM-tilkobling og tilstand	1 s	Program og preview kan leses	Rødt
`H-ATEM-2`	Format, inngangsnavn, multiview-layout, HDMI ut 2	30 s	Lik fasit	Gult; rødt hvis multiview er endret
`H-ATEM-3`	Makroer og mediaspillere	5 min	Alle finnes med riktig navn	Gult; layout-brytere sperres
`H-COMP-1`	Companion HTTP-API og `cutcut_pages_version`	5 s	Svar under 200 ms og riktig versjon	Rødt; reservekutt via ATEM
`H-CAM-*`	Kamera: protokoll, posisjon, manuell modus, hvitbalanse	10 s	Svar under 200 ms og lik fasit	Gult; kameraets vinkler tas ut ved tapt forbindelse

ID	Sjekk	Intervall	Grønt når	Avvik gir
`H-AUD-1`	ASIO-strøm fra RØDECaster	1 s	Blokker uten avbrudd	Rødt (`S4`)
`H-AUD-2`	Støynivå per mic i stillhet	1 min	Under fasit + 6 dB	Gult (mic feil plassert eller støy i rommet)
`H-VID-1`	Capture-bilde og rutekart	5 s	1080p50 og rutene gjenkjennes	Gult; motoren går over til bare lyd
`H-PRL-1`	Pearl status, inngang, lagring, temperatur	2–30 s	Signal, over 60 min lagring, temperatur under grensen	Rødt eller gult
`H-PRL-2`	Opptak kjører når det skal	2 s	`started` under økt med opptak	Rødt med lyd
`H-CARD-1`	TWN3 COM-port	10 s	Porten er åpen	Gult
`H-NTNU-1`	NTNU-API	5 min, og ved hvert oppslag	Testoppslag under 3 s	Gult
`H-PROC-*`	Hjerteslag fra core, vision, stt, touch-nettleser	1 s	Hjerteslag hvert sekund	Gult; supervisor restarter
`H-PC-*`	Disk, minne, CPU, GPU-temperatur, klokke (NTP)	30 s	Under grenser; klokkeavvik under 1 s	Gult

I tillegg: `H-ATEM-4` sjekker ISO-disk og opptak hvert 10. sekund (gult under 60 minutter igjen, rødt hvis disken mangler når showet skal ta opp ISO), og `H-VID-2` sjekker at INOGENI-kortet leverer 1080p50 og at forsinkelsen er som målt ved oppsett.

`H-CAM-MOVE` leser posisjonen til hvert PTZ-kamera hvert 2. sekund og varsler rødt hvis et kamera har flyttet seg uten at CutCut ba om det og uten at AI-tracking er slått på for kameraet.

Varsling:

- **Teknikervindu:** varsellinje øverst og telling i menyen Helse; rødt varsel gir lyd.

- **Touch-skjerm:** bare det brukeren trenger: «Noe er galt med opptaket – trykk Hjelp» ved rødt på Pearl, lyd eller ATEM. Gule avvik vises ikke for brukeren.
- **Stream Deck:** `regi_health` settes til `ok`, `warn` eller `error`, og en knapp skifter farge.
- **Utenfor studio (valgfritt):** e-post eller Teams-melding til teknikere ved rødt som varer over 1 minutt. Kjøres utenfor sanntidssløyfen, så nett-trobbel aldri påvirker klippingen.
- **Morgensjekk:** ved oppstart og hver morgen kl. 07:00 kjøres hele sjekklisten, og resultatet vises på hvile-skjermen som en liten prikk (grønn eller gul) og i loggen.

Regler for overvåkningen:

- Et varsel går ikke av og på: det må være grønt i 30 s før det regnes som løst, og hvert varsel logges én gang med start og slutt.
- Sjekker som kan påvirke sendingen (for eksempel å trykke Companion-knapper) kjøres bare i setup-hjelperen, aldri i den løpende overvåkningen.
- `GET /api/health` gir det samme som statussiden som JSON, slik at NTNU sin egen overvåkning kan lese den.

9. Drift over tid

Systemet skal tåle måneder uten tilsyn: hver del kan feile og startes på nytt uten at sendingen faller ut, og alt som kan gå galt viser seg på skjermene før det merkes på lufta.

9.1 Når noe feiler

Feil	Hva systemet gjør	Hva operatøren ser
Videolaget stopper	Fortsetter på lyd alene; supervisor restarter videolaget	Gult: «Bare lyd»
Lyd fra RØDECaster borte over 2 s	Kutter til `BIRD`, AUTO på pause (`S4`), prøver å åpne ASIO på nytt hvert 5. sekund	Rødt: «Ingen lyd»
Companion svarer ikke	Kutter direkte på ATEM (`S5`); layouter stoppes	Gult: «Reservekutt»
ATEM utilgjengelig	Ingen kutt; ATEM står på siste bilde	Rødt: «ATEM»
Et kamera faller ut av nett	Kameraets vinkler tas ut av utvalget; videoen går fortsatt via HDMI/SDI	Gult på kameraet
Pearl svarer ikke eller opptak stopper	Varsler med lyd; prøver ikke å starte på nytt selv (`I7`)	Rødt: «Opptak»

Feil	Hva systemet gjør	Hva operatøren ser
regi-core krasjer	Supervisor restarter innen 5 s med samme oppsett og økt; ATEM og Pearl påvirkes ikke	Kort «Starter på nytt»
PC-en går ned	ATEM står på siste bilde, Pearl tar opp videre; operatør bruker Stream Deck	Skjermene borte
Touch-nettleseren henger	Supervisor sjekker at siden svarer og starter Edge kiosk på nytt; økten ligger i motoren og er uendret	Touch blinker kort
Kortleser frakoblet	Touch viser «Kortleser mangler – trykk Hjelp»; tekniker kan starte økt manuelt	Gult: «Kortleser»
NTNU-API svarer ikke	«Kortet kunne ikke sjekkes nå»; tekniker kan godkjenne «Start uten innlogging»	Gult: «NTNU-API»

9.2 Oppsett av Windows-maskinen

- [ ] Egen PC kun for regi, lokal bruker som logger inn automatisk, ingen annen programvare
- [ ] Windows Update: aktive timer satt utenfor sendetid; oppdateringer installeres manuelt i servicevindu
- [ ] Strøm: høy ytelse, aldri hvilemodus, skjermsparer av, USB-strømsparing av
- [ ] Nett: fast IP, studio-nett uten internett-krav under sending; NTP-tid
- [ ] Tjenester: supervisor og Companion starter ved oppstart; touch og tekniker åpnes i Edge kiosk-modus
- [ ] Driverversjoner (NVIDIA, RØDECaster ASIO, capture-kort) låst og notert i `site/<studio>/equipment/versions.yaml`
- [ ] UPS med automatisk, ryddig nedstenging ved lang strømstans

9.3 Vedlikehold

Hva	Hvordan	Når
Oppsett og konfig	Kode og studio-oppsett (`site/<studio>/`) ligger i hver sitt git-repo; hver lagring fra skjermene er en commit i studio-repoet	Automatisk

Hva	Hvordan	Når
Utstyrsoppsett	Eksport av ATEM `.xml`, Companion-eksport og kamera-presets	Etter hver endring
Logger	JSON-linjer, roteres daglig, beholdes 30 dager	Automatisk
Firmware	Låst i produksjon; nye versjoner testes med simulator og én prøvesending	Servicevindu
Morgensjekk	Automatisk test ved oppstart: alle enheter svarer, ASIO åpner, multiview har bilde, Pearl har lagring	Hver oppstart
Helsestatus	`GET /api/health` svarer med status per del, kan leses av ekstern overvåkning	Hele tiden

10. App-API, testing og akseptansekriterier

Skjermene, Companion og eventuell ekstern overvåkning bruker samme API. Alle endringer som påvirker sendingen logges med hvem som gjorde dem.

10.1 REST (`http://10.10.10.40:8080/api`)

Metode og sti	Gjør
`GET /health`	Status per del: lyd, video, Companion, ATEM, hvert kamera, Pearl, kortleser, NTNU-API
`GET /state`	Hele nåtilstanden: økt, modus, bilde på lufta, preview og tilstand, mic-er, content, opptak
`GET /session`	Aktiv økt (seksjon 7.5), eller ingen
`POST /session` `{"username": "kanordm"}`	Tekniker starter økt for en bruker uten kort
`PUT /session/show` `{"guests": 2, "type": "podcast", "video": true, "laptop": false}`	Lagre showvalg; setter modus og regler
`DELETE /session`	Logg ut (avvises under opptak)
`POST /touch/step` `{"step": 4}`	Flytt touch-skjermen til et steg (bare tekniker)

Metode og sti	Gjør
`POST /help`	Hjelp-knappen: varsel til tekniker
`POST /recording` `{"action": "start"}`	Start eller stopp Pearl-opptak; `started_by` settes fra hvem som kaller
`POST /auto` `{"on": true}`	AUTO på eller av
`POST /lock` `{"on": true}`	LÅS gjeldende bilde
`POST /cut` `{"shot": "BIRD"}`	Manuelt kutt direkte til program
`POST /preview` `{"shot": "CU:P2"}`	Legg et bilde på preview; motoren tar det på neste kuttpunkt
`POST /features` `{"reactions": true}`	Slå brytere av eller på (5.13)
`POST /content` `{"enabled": false}`	Slå content av eller på
`GET /shows`, `GET /shows/{id}`, `PUT /shows/{id}`	Les og lagre show-oppsett (validert)
`POST /setup/mic-test/{P}`	Start mic-test for en deltaker
`POST /setup/color-match`	Kjør fargematching mot referansekamera
`POST /setup/cameras/{C}/calibrate`	Kjør kameraet gjennom området innenfor grensene og mål fart
`POST /cameras/{C}/preset/{n}`	Hent preset (bare når kameraet er av program og preview)
`GET /log?since=…`	Beslutningslogg, med live tekst hvis bryteren er på

Kortnummeret finnes ikke i API-et: kortleseren er koblet direkte til motoren, så UID aldri sendes over nettet (`I8`). Touch-skjermen er innlogget som rolle `touch` og kan bare kalle det brukeren skal kunne gjøre.

Setup-hjelper og helse (rolle `admin`):

Metode og sti	Gjør
`GET /setup/steps`	Alle steg med status (ikke startet, feil, godkjent)
`POST /setup/steps/{id}/check`	Kjør sjekken for et steg og få forventet og faktisk verdi

Metode og sti	Gjør
`POST /setup/steps/{id}/fix`	«Fiks for meg», bare der steget støtter det og aldri under opptak
`POST /setup/steps/{id}/approve`	Godkjenn og lagre som fasit i `baseline.yaml`
`GET /health/checks`	Hele sjekkatalogen fra 8.5 med siste resultat og historikk
`POST /health/checks/{id}/run`	Kjør en sjekk nå

ISO-opptak (rolle `operator`): `POST /iso-recording` `{"action": "start"}` eller `stop`, og `GET /iso-recording` for status, opptakstid og ledig plass.

AI-tracking (rolle `operator`): `POST /cameras/{C}/ai-tracking` `{"on": true}` slår tracking av eller på for ett kamera etter reglene `AT1` – `AT6`.

10.2 WebSocket (`/ws`)

Serveren sender meldinger med `type`: `state` (hele tilstanden, ved tilkobling), `meters` (mic-nivåer, 20 per sekund), `decision` (objektet i 5.8), `vision` (overlegg, 5 per sekund), `health` (ved endring) og `alert` (varsel med nivå og tekst), session (økt og showvalg ved endring) og touch (hvilket steg touch-skjermen står på). Klienten sender bare kommandoer som også finnes i REST.

10.3 Testing

- **Simulator:** `sim/` lager syntetiske mic-signaler, munnbevegelse og content-hendelser, som prototypen gjør. Hele motoren kan kjøres uten utstyr.
- **Avspilling:** ekte sendinger tas opp som mic-spor + beslutningslogg. Ny kode kjøres mot de samme sporene, og avvik i kutt rapporteres.
- **Enhetstester per regel:** hver regel-ID har minst én test som viser at den slår til og én som viser at den ikke gjør det.
- **Falske enheter:** testserver for Companion, Pearl og kameraer som svarer som de ekte, inkludert tidsavbrudd og feil.

10.4 Akseptansekriterier for v1

- [ ] Kutt kommer innen 150 ms etter at bekreftelsestiden er nådd (målt fra lyd inn til Companion-kall).
- [ ] I skyggemodus på tre sendinger: færre enn 2 kutt per 10 minutter som operatøren ville gjort annerledes.
- [ ] Ingen kutt til et kamera som beveger seg, eller til tomt bilde, i 10 timers test.

- [ ] Lekkasje: med én person som snakker høyt, ingen kutt til andre deltakere i 10 minutters test.
- [ ] Content: ny slide vises innen 1 s; laptop koblet fra fjernes fra utvalget innen 1 s.
- [ ] Alle moduser `N1` – `N4C` testet med riktig utvalg og reservebilder.
- [ ] Videolaget kan drepes under sending uten at kuttingen stopper.
- [ ] regi-core kan drepes og er tilbake innen 5 s med samme oppsett.
- [ ] Pearl-status på touch-skjermen stemmer med Pearl sitt eget grensesnitt, og stopp uten trykk varsles innen 5 s.
- [ ] 72 timers kontinuerlig drift uten minnelekkasje eller tapte tilkoblinger.
- [ ] Minst 90 % av taler-kuttene tas på kuttpunkt `K1` eller `K2`, ikke ved maks ventetid `K3` (målt på opptatte sendinger).
- [ ] Preview viser neste bilde minst 300 ms før det tas til program i 95 % av taler-kuttene.
- [ ] Ingen kutt tilbake til forrige bilde innen 4 s (`H2`) i 10 timers test.
- [ ] Med alle brytere av gir grunnmodus samme resultat som med bryterne på og videolaget stoppet.
- [ ] Fra kortet skannes til «Velkommen, <navn>» vises: under 2 s når NTNU-API svarer normalt.
- [ ] Opptak startet fra touch vises i teknikervinduet innen 1 s, og omvendt; stopp fra én side kan aldri «vinnes» av den andre.
- [ ] Kun lyd: opptaket i Pearl har lyd og «Kun lyd»-grafikk, og ingen kamera beveger seg.
- [ ] Kortnummer finnes ikke i logger, database eller API (automatisk test søker etter testkortets UID).
- [ ] Fem førstegangsbrukere fullfører fra kort til ferdig opptak uten hjelp.
- [ ] Oppsettsiden: alle enheter grønne, og en kommando utenfor kameragrensene blir klemt og logget.

11. Byggerekkefølge for AI-utvikling

Bygg i denne rekkefølgen, og la hvert steg være ferdig med tester før neste starter. Hvert steg er en avgrenset oppgave en AI-utvikler kan få med denne fanen som spesifikasjon.

1. **Planer:** agenten skriver implementasjonsplaner for alle moduler etter malen i 0.4. Ferdig når et menneske har godkjent dem.
2. **Kjerne uten utstyr:** Pydantic-modeller (oppsett, økt, beslutning, meldinger), regimotor med grunnmodus: `T`-, `S`-, `P`-, `K`- og `H`-regler, roller, preview-tilstander og simulator. Ferdig når alle regeltester går grønt.

3. **Skjermer mot simulator:** touch-flyten (seks skjermer), teknikervinduet med menyer og oppsettsiden, alle mot simulert motor. Ferdig når touch-flyten kan gjennomføres med Playwright-test.
4. **Lyd inn:** ASIO fra RØDECaster, Silero VAD, dominans, lekkasjematrise, frasegrenser. Ferdig når mic-sjekken på skjerm 4 virker.
5. **Companion og ATEM:** knappekart side 10–11, preview og take, custom variables, ATEM-leser, makrosjekk. Ferdig når motoren klipper via preview.
6. **Pearl og økter:** opptaksstatus, start og stopp fra begge sider, kortleser og NTNU-oppslag, show-typer, kun lyd. Ferdig når hele flyten fra kort til ferdig opptak virker.
7. **Fugleperspektiv og content:** `B` - og `C` -regler med content-deteksjon. Ferdig når alle moduser `N1` – `N4C` er testet.
8. **Kameradrivere og oppsett:** `obsbot` og `canon_xc` med presets, grenser, kalibrering og hvitbalanse. Ferdig når grensene håndheves i driveren. Setup-hjelperen (8.4) og statussiden (8.5) bygges i samme steg, ett utstyr av gangen.
9. **Drift:** supervisor, tjenester, kiosk, morgensjekk, helse-API, 72 timers test. Her er grunnmodus klar for produksjon.
10. **Brytere, i denne rekkefølgen:** `video_confirm`, `framing_variety`, `reactions`, `slow_zoom`, `layouts`, `live_transcript`, `turn_prediction`. Hver testes alene i skyggemodus før den slås på.
11. **Fargematching og Panopto:** gråkort-måling og off-air-justering; publisering til Panopto når eierskapet er avklart.

Åpne spørsmål før bygging:

- Hvilket kamera brukes som fugleperspektiv, og har det IP-styring?
- Står laptopen alltid på inngang 6, eller kan det komme flere content-kilder?
- NTNU-API: tjenestenøkkel, svarformat, og om kortnummeret skal sendes som hex i normal eller omvendt byte-rekkefølge (sjekk mot Crestron-oppsettet).
- Panopto: hvordan opprettes opptaket på brukerens egen konto når brukeren bare har vist kortet?
- Montering og kabler for touch-skjermen: avstanden til PC-en avgjør om det trengs forlenger for skjermsignal og USB.
- ATEM-modell: støtter `atem-connection` og Companion ATEM Mini Extreme ISO G2 fullt ut (tilstand, makroer, SuperSource, opptak)? Hvis ja: G2; hvis ikke: Extreme ISO.
- OBSBOT AI-tracking: virker OSC SetAiEnable på deres fastvare, og hvor rolig blir tracking med fart «lat»?
- Hvor lenge skal opptak ligge på Pearl og ATEM-disken før de slettes lokalt?

12. Utviklingsgrunnlag

Prosjektet skal kunne tas over av et menneske eller en AI-agent når som helst, uten muntlig overlevering. Derfor ligger all kunnskap i repoet, ved siden av koden den beskriver, og alt som kan genereres fra koden genereres.

12.1 Dokumentasjon for AI og menneske

Fil eller mappe	Innhold	Holdes oppdatert slik
`README.md`	Hva CutCut Studio er, hvordan man starter det lokalt med simulatoren på under 10 minutter	Sjekkes i CI: kommandoene i README kjøres
`AGENTS.md`	Regler for AI-agenter: kommandoer for test og bygg, kodestil, ufravikelige regler (0.2), hva som aldri skal endres uten menneske	Endres bare via pull request med menneskelig godkjenning
`docs/STATUS.md`	«Hvor er vi nå»: hva som er ferdig, hva som pågår, kjente feil, neste steg	Oppdateres på slutten av hver arbeidsøkt, av menneske eller agent
`docs/spec/`	Denne spesifikasjonen eksportert til Markdown, med versjon og dato	Ny eksport når spesifikasjonen endres
`docs/adr/NNNN-tittel.md`	Én fil per arkitekturbeslutning: kontekst, beslutning, konsekvens, status	Ny fil for hver ny beslutning; gamle erstattes, aldri slettes
`docs/plans/`	Implementasjonsplanene fra 0.4	Oppdateres når planen endres
`docs/runbooks/`	Feilsøking per symptom: «Ingen lyd», «Kamera beveger seg ikke», «Opptak startet ikke» – med hva man sjekker i hvilken rekkefølge	Ny runbook etter hver hendelse som tok over 10 minutter å løse
`docs/setup/`	Oppsettsguide, generert fra setup-hjelperens steg-filer	Genereres i CI

Fil eller mappe	Innhold	Holdes oppdatert slik
`docs/architecture/`	Tegninger som Mermaid i Markdown (kan versjoneres og leses av AI)	Endres sammen med koden
`docs/reference/`	API (OpenAPI fra FastAPI), konfigskjema (JSON Schema fra Pydantic), regeltabell	Genereres i CI; bygg feiler hvis generert fil avviker
`CHANGELOG.md`	Endringer per versjon, etter *Keep a Changelog*	Fra commit-meldinger ved hver release
`src/cutcut/<modul>/README.md`	Ansvar, inn- og utdata, regel-ID-er modulen eier, akseptansekriterier	Endres sammen med modulen

Sporbarhet: hver regel-ID (for eksempel `T2`, `K1`) finnes som konstant i koden, som navn på testen som prøver den, og i loggen. Et skript lager `docs/reference/traceability.md` som viser regel → kode → test, og CI feiler hvis en regel mangler test.

For feilsøking: hver logglinje har tid, prosess, modul, regel- eller sjekk-ID og en `correlation_id` som følger en beslutning fra lyd inn til kommando ut. Teknikervinduets logg kan eksporteres som en pakke (logg, konfig, versjon, helsestatus) som kan gis til et menneske eller en AI for analyse.

12.2 Repo og filstruktur

Kode og studio-oppsett holdes adskilt. Koden er lik for alle studioer; alt som er spesielt for ett studio ligger under `site/<studio>/`. Da kan et nytt studio settes opp uten kodeendring.

```
cutcut-studio/
  README.md  AGENTS.md  CHANGELOG.md  LICENSE
  pyproject.toml  uv.lock          # Python, låste versjoner
  package.json  pnpm-lock.yaml     # UI-arbeidsområde
  docs/  (se 12.1)
  src/cutcut/
    core/        # regimotor, moduser, regler, tilstand, beslutninger
    audio/       # ASIO, VAD, dominans, frasegrenser
    vision/      # capture, ruter, ansikt og munn, content, farge (egen
prosess)
    stt/         # live tekst (egen prosess, bryter)
    session/     # TWN3-kortleser, NTNU-oppslag, økter, show-typer
    devices/     # companion, atem, pearl, cameras/{base,obsbot,canon_xc}
    health/      # sjekkatalog, fasit-sammenligning, varsler
```

```
    setup/       # setup-hjelperens motor (leser steg-filer)
    api/         # FastAPI, REST og WebSocket, roller
    supervisor/  # prosesser, hjerteslag, omstart, kiosk-vakt
    common/      # modeller (Pydantic), klokke, logging, konfig
  ui/
    packages/design/   # felles design-tokens og komponenter
    packages/client/   # felles WebSocket-klient og typer (generert fra
OpenAPI)
    apps/touch/        # brukerens touch-skjerm, fast 1920×1080
    apps/tech/         # teknikervindu, setup-hjelper, status
  config/
    schema/            # generert JSON Schema
    defaults/          # standardverdier, regelpresets, show-typer
  site/
    example/           # eksempelstudio for simulator og tester
  sim/                 # simulator og avspilling
  tests/  unit/  rules/  integration/  e2e/
  tools/               # skript: generer dokumentasjon, sjekk sporbarhet, lag
pakke
  installer/           # Windows-installasjon og tjenestedefinisjoner
```

Studio-oppsettet for hvert studio ligger i et eget, lite git-repo (`cutcut-site-<studio>`) med `devices.yaml`, `shows/`, `setup/`, `baseline.yaml` og `equipment/` (ATEM-oppsett, Companion-eksport, kamera-presets). Hemmeligheter ligger aldri i noen av repoene.

På regi-PC-en:

```
C:\CutCut\
  versions\1.4.2\  versions\1.5.0\   # installerte versjoner, hver med egen
Python og UI
  current  → versions\1.5.0\        # katalog-lenke; supervisor starter
alltid denne
  site\                             # klone av studio-repoet
  data\  cutcut.db  logs\  exports\  # kjøredata og logger
  models\                           # modeller med sjekksum, delt mellom
versjoner
```

12.3 Versjonering og utrulling

- **Git-flyt:** én hovedgren (`main`) som alltid kan rulles ut; korte grener per endring; pull request med grønn CI og minst ett menneskelig blikk. AI-agenter jobber på egne grener og merger aldri selv.
- **Commit-meldinger:** *Conventional Commits* (`feat(core): ...`, `fix(devices/canon): ...`), som gir changelog automatisk.

- **Versjonsnummer:** *SemVer*. Hovedversjon økes når konfigformatet eller API-et endres på en måte som krever migrering.
- **Konfig har egen skjemaversjon** (`schema_version`). Nye versjoner har migreringsskript som oppgraderer gamle filer, og CutCut starter ikke med en konfig den ikke forstår.
- **CI per pull request:** typesjekk, linting, enhetstester, regeltester, simulator-test av hele flyten, Playwright-test av touch-skjermene, generert dokumentasjon uten avvik, sårbarhetssjekk av avhengigheter.
- **Release:** et tag lager en ferdig Windows-pakke med Python, avhengigheter og bygget UI, pluss sjekksum og programvareliste (SBOM).
- **Utrulling:** bare i servicevindu. Ny versjon pakkes ut ved siden av den gamle, `current` byttes, og supervisor kjører morgensjekken. Feiler den, byttes `current` automatisk tilbake. De tre siste versjonene beholdes.
- **Modeller** versjoneres i en manifestfil med navn, versjon og sjekksum, og lastes ned ved installasjon; de ligger ikke i git.

12.4 Sikkerhet og personvern

Område	Tiltak
Nett	Studioutstyret på eget VLAN. Regi-PC-en når bare NTNU-API, Panopto og oppdateringer ut av nettet (brannmur med tillatelsesliste). Windows-brannmuren slipper bare inn port 8080 fra studionettet
Tilgang til appen	Roller: `touch` (bare fra PC-en selv), `operator` og `admin`. Teknikere logger inn med eget ansattkort på touch (hold logoen) eller med brukernavn i teknikervinduet, og må stå på en liste over godkjente teknikere i studio-oppsettet. PIN som reserve
Økter	Informasjonskapsel som er `HttpOnly` og `SameSite=Strict`; utløper etter 8 timer; logg ut ved inaktivitet i teknikervinduet
Kryptering	Touch går mot `localhost`. Teknikervinduet fra andre maskiner går over HTTPS med NTNU-sertifikat
Hemmeligheter	NTNU-API-nøkkel, Pearl- og kamerapassord i Windows Credential Manager (via `keyring`), aldri i git eller logg

Område	Tiltak
Windows	Egen lokal bruker for kiosk med tilordnet tilgang (bare Edge med touch-siden); tjenestene kjører som en egen tjenestekonto uten administratorrett; BitLocker på; USB-lagring av for kiosk-brukeren
Utstyr	Egne brukere med minst mulig rettigheter på Pearl og Canon; standardpassord byttes i setup-hjelperen
Kortnummer	Leses, slås opp og glemmes (`I8`). En test i CI søker etter testkortets nummer i logg, database og API-svar
Personopplysninger	Brukernavn og økthistorikk beholdes 90 dager; live tekst lagres ikke som standard. Begge avklares med NTNU sitt personvernombud
Avhengigheter	Låste versjoner, månedlig sårbarhetssjekk, oppdatering i servicevindu
Revisjonslogg	Alle endringer av oppsett, brytere, overstyringer og innlogginger logges med hvem og når

12.5 GUI-grunnmur

- **Én kilde til sannhet:** all tilstand ligger i motoren. Skjermene får et fullt øyeblikksbilde når de kobler til og endringer over WebSocket etterpå. To skjermer kan derfor aldri vise forskjellig status.
- **Ingen optimistiske knapper for viktige handlinger:** «Start opptak» og «Avslutt» viser «Starter…» til Pearl bekrefter, og feil vises i klartekst.
- **Tilkobling borte:** skjermen blir aldri blank. Den viser siste kjente tilstand grået ut med «Kobler til igjen» og prøver på nytt automatisk.
- **Felles designsystem** i `ui/packages/design`: farger som tokens med fast betydning (rødt = program og opptak, grønt = preview og klart, gult = venter og advarsel, blått = valgt og content), én typografi, komponenter for knapper, mic-stripe, statusrad og varsel.
- **Touch:** fast 1920 × 1080-flate som skaleres til skjermen; knapper minst 120 piksler; ingen avhengighet av hover; tydelig trykk-respons; norsk tekst i egen språkfil.
- **Tekniker:** skrivebordsoppsett med tastatursnarveier (mellomrom = AUTO, B = fugleperspektiv), målere tegnet på canvas i 20 bilder/s for å spare ytelse.

- **Testing:** hvert touch-steg har et skjermbilde-test i Playwright, så en endring som flytter en knapp blir oppdaget.
- **Typer fra API-et:** TypeScript-typene genereres fra OpenAPI, så grensesnitt og motor ikke kan bli uenige om et felt.

13. Overlevering til AI-agent

Spesifikasjonen er nok til at en agent kan starte med kjernen, simulatoren og skjermene. Det som mangler, er ekte data fra studioet og noen beslutninger som bare NTNU kan ta. Uten ekte lydspor og en menneskelig klippeliste kan reglene bare tunes mot simulatoren, så det er det viktigste å skaffe.

13.1 Startinnhold i repoet

Repoet er `github.com/multimediesenteret/CutCutStudio`. Ved overlevering skal det inneholde:

Fil eller mappe	Innhold
`README.md`	Hva prosjektet er, status, hvor spesifikasjonen ligger
`AGENTS.md`	Regler for AI-agenter: første oppgave, ufravikelige regler, arbeidsflyt, hva som krever menneske
`docs/spec/`	Denne spesifikasjonen, Teknisk referanse og Evaluering som Markdown og PDF, med dato
`docs/STATUS.md`	Startstatus: «ingen kode, planer ikke laget»
`docs/open-questions.md`	Tabellen i 13.2, holdes oppdatert
`docs/adr/`	Arkitekturbeslutningene fra 0.3 som egne filer
`docs/prototype/`	Den klikkbare prototypen som referanse for oppførsel og regel-ID-er
`site/ntnu-studio/equipment/obsbot/`	OBSBOT OSC-definisjonen og VISCA-tabellen
`.github/`	Mal for pull request og issue, CODEOWNERS

13.2 Det som mangler, og hvem som skaffer det

#	Mangler	Trengs til	Ansvar	Blokkerer
1	**Opptak fra ekte sendinger:** 3–5 episoder med hvert mic-spor som WAV (fra RØDECaster multitrack), multiview som video (INOGENI), og ATEM ISO-filer	Tuning av lydreglene, tester med avspilling, videolaget	NTNU	Steg 4 og 7
2	**Menneskelig klippeliste** for de samme opptakene: tidspunkt og kilde for hvert kutt, laget av en erfaren klipper	Fasit for «feilkutt per 10 minutter» (10.4)	NTNU	Akseptanse
3	**Studiotegning og bilder:** bordplan, kameraplassering, lys, bilder av hvert kamerautsnitt	Rutekart, presets, utsnittsregler	NTNU	Steg 6–8
4	**NTNU-API:** nøkkel, svarformat, eksempel på svar, kortformat (hex og byte-rekkefølge fra Crestron)	Kortinnlogging	NTNU IT	Steg 6
5	**Panopto:** hvordan opptak legges på brukerens konto uten passord (som i Crestron-studioene)	Publisering	NTNU og Panopto-admin	Senere
6	**Canon XC-kommandoliste** fra Canon	Canon-driver	NTNU via Canon	Steg 8
7	**ATEM-modell** og bekreftet støtte i `atem-connection` og Companion	Integrasjon	NTNU	Steg 5

#	Mangler	Trengs til	Ansvar	Blokkerer
8	**Regi-PC og Windows:** er PC-en NTNU-administrert (Intune/gruppepolicy)? Kan kiosk, tjenester, strømplan og oppdateringstider settes lokalt?	Drift (9)	NTNU IT	Steg 9
9	**Nett:** VLAN, IP-plan bekreftet, brannmur ut mot NTNU-API og Panopto	Alt	NTNU IT	Steg 5
10	**Personvern:** behandlingsgrunnlag og lagringstid for brukernavn, økthistorikk og eventuell live tekst	Lagring og logg	NTNU personvernombud	Før produksjon
11	**Lisens for repoet** og hvem som eier koden	Avhengigheter og deling	NTNU	Steg 1
12	**Kontaktpersoner:** produkteier, tekniker for test i studio, IT-kontakt	Godkjenning av planer og tester	NTNU	Steg 1

13.3 Agenten har ikke tilgang til studioutstyret

Agenten jobber i et skymiljø uten tilgang til ATEM, kameraer eller RØDECaster. Derfor:

- Alt bygges og testes først mot simulatoren og falske enheter (`sim/` , `tests/integration/`).
- Hver integrasjon får et **maskintestskript** (`tools/hw-test/<enhet>.py`) som en tekniker kjører i studio. Skriptet skriver en rapport (JSON og Markdown) som legges i en pull request eller et issue, så agenten kan lese resultatet.
- Opptakene fra 13.2 brukes som «maskinvare på bånd»: motoren kjøres mot dem i CI.
- Ekte kommandoer mot utstyr kjøres bare når et menneske starter dem.

13.4 Beslutning som må tas før koding: ATEM-biblioteket

`atem-connection` (Node.js) er det mest brukte og best vedlikeholdte biblioteket for ATEM, og brukes av både Companion og NRK sitt Sofie. Python-alternativet er mindre brukt. Anbefaling (`ADR-12`): en liten egen prosess, `atem-bridge` , skrevet i Node.js med

`atem-connection`, som snakker med regi-core over den samme interne meldingsbussen. Resten av systemet forblir Python. Agenten skal bekrefte dette i implementasjonsplanen for ATEM.

13.5 Milepæler for første versjon

Milepæl	Innhold	Ferdig når
M0 Planer	Implementasjonsplaner for alle moduler; issues og milepæler i GitHub	Planene er godkjent av produkteier
M1 Simulator	Kjerne med grunnmodus, simulator, API, teknikervindu og touch mot simulator	Hele brukerflyten og alle regeltester virker uten utstyr
M2 Skyggemodus i studio	Lyd inn, ATEM-lesing, Companion, Pearl-status	Motoren logger beslutninger live uten å klippe, og sammenlignes med menneske
M3 Grunnmodus i drift	Klipping via preview, kortinnlogging, kameradrivere, setup-hjelper og helse	Akseptansekriteriene i 10.4 for grunnmodus er oppfylt
M4 Brytere	Videolag, reaksjoner, utsnitt, layouter, AI-tracking, live tekst	Hver bryter testet alene i skyggemodus

13.6 Første oppgave til agenten

> Les `AGENTS.md`, hele `docs/spec/` og `docs/open-questions.md`. Lag implementasjonsplaner i `docs/plans/` etter malen i 0.4 for alle moduler i rekkefølgen fra seksjon 11, og et forslag til GitHub-issues og milepæler M0–M4. Skriv ingen produksjonskode før planene er godkjent. Oppdater `docs/STATUS.md` når du er ferdig, og list spørsmål du trenger svar på.

Kilder

- Epiphan Pearl REST-API v2.0 (OpenAPI) · Epiphan: REST-API i firmware 4.24.1 · Companion-modul for Epiphan Pearl
- Companion HTTP Remote Control · Companion ATEM-modul
- ATEM Mini-serien sammenlignet
- OBSBOT VISCA-guide · OBSBOT OSC · Canon CR-N300 datablad · Cyanview: Canon XC

- RØDECaster Virtual Devices og ASIO · Silero VAD · Light-ASD

Teknisk referanse

Oppdatert Oct 20, 2026. Protokoller, kommandoer og kilder for alt utstyret, samlet så ingen trenger å lete eller lime inn på nytt. Spesifikasjonen gjelder ved uenighet; denne fanen er oppslagsverket.

Valgt teknikk per enhet

I drift brukes én protokoll per enhet: den som snakker direkte med enheten, er dokumentert av produsenten, og ikke krever et ekstra program i mellom. Alt annet er reserve eller oppsett.

Enhet	I drift	Reserve eller bare oppsett	Hvorfor
ATEM Mini Extreme ISO (G2)	Lesing: ATEM-protokollen via `atem-connection` (UDP 9910). Kutt og layouter: via Companion	Direkte kutt via `atem-connection` hvis Companion faller ut	Companion og Stream Deck bruker de samme knappene; motoren ser alltid sannheten fra ATEM
Companion	HTTP remote control (`/api/location/…` , `/api/custom-variable/…` , `/api/connections`)	REST API v2 og Prometheus-metrikk for helse	HTTP-API-et har vist seg stabilt over flere hovedversjoner
OBSBOT Tail 2	VISCA over IP direkte til kameraet (UDP 52381)	OSC direkte til kameraet (UDP 57110/57120) for fargetemperatur og eksponering; OBSBOT Center brukes ikke	VISCA er en bransjestandard uten mellomledd; OBSBOT Center er en skrivebordsapp som måtte vært i gang
Canon CR-N300	XC-protokollen (HTTP)	VISCA over IP	XC gir farge og eksponering med direkte verdier
Epiphan Pearl Nexus	REST API v2.0 (HTTPS, Basic-autentisering)	Companion sin Pearl-modul for knapper	Offisielt API med status for opptak, innganger og lagring

Enhet	I drift	Reserve eller bare oppsett	Hvorfor
RØDECaster Pro II	ASIO, USB 1 multitrack	–	Rene spor med lav forsinkelse
INOGENI 4KXUSB3	UVC, YUY2 1080p50	–	Standard webkamera i Windows, ingen driver
ELATEC TWN3	Virtuell COM-port	–	Uavhengig av tastaturfokus
NTNU-API	HTTPS med tjenestenøkkel	Tekniker kan starte økt uten kort	Bare ved innlogging, aldri i sanntid

Regel: når en ny enhet legges til, velges protokoll etter samme tre krav: direkte til enheten, dokumentert av produsenten, og mulig å lese tilbake tilstand.

Companion

Versjon: siste stabile 5.x, låst i produksjon. Brukerveiledningen for 5.1 og beta ligger på companion.free; siste stabile utgave på GitHub var 5.0.2 da dette ble skrevet. Companion kjører på regi-PC-en.

Adresse: samme IP og port som Companion sitt web-grensesnitt, som standard `http://127.0.0.1:8000`.

HTTP remote control (brukes i drift)

Metode	Sti	Brukes til
`POST`	`/api/location/<side>/<rad>/<kol>/press`	Trykk og slipp en knapp (preview, TAKE, makro)
`POST`	`/api/location/<side>/<rad>/<kol>/down` og `/up`	Holde inne og slippe (brukes ikke av motoren)
`POST`	`/api/location/<side>/<rad>/<kol>/style?text=…&bgcolor=…`	Endre tekst og farge på en knapp
`POST`	`/api/custom-variable/<navn>/value?value=<verdi>`	Skrive `regi_*`-variablene
`POST`	`/api/custom-variable/<navn>/value` med JSON-kropp	Skrive tall, sann/usann eller objekter

Metode	Sti	Brukes til
`GET`	`/api/custom-variable/<navn>/value`	Lese, f.eks. `cutcut_pages_version`
`GET`	`/api/variable/<tilkobling>/<navn>/value`	Lese en variabel fra en modul, f.eks. ATEM- eller Pearl-modulen
`GET`	`/api/connections`	Liste over tilkoblinger med status (fra 4.3)
`GET`	`/api/connections/<id>/status`	Status for én tilkobling
`POST`	`/api/connections/<id>/restart`	Starte en tilkobling på nytt (bare fra helse-siden, aldri automatisk under opptak)

Gamle stier som `/press/bank/…` og `/set/custom-variable/…` er avviklet og brukes ikke.

Helse og metrikk

- `GET /api/connections` gir status for ATEM- og Pearl-modulen i Companion; inngår i sjekken `H-COMP-1`.
- **Prometheus-metrikk** på `/api/metrics` (av som standard, slås på under *Settings* → *Protocols*, krever eget token): versjon (`companion_build_info`), antall knapper og tilkoblinger, og status og omstarter per tilkobling. CutCut leser denne hvert minutt hvis den er på.
- **REST API v2** på `/api/v2` (5.1 og nyere, av som standard, krever API-nøkkel med begrensede rettigheter) dekker foreløpig bare tilkoblinger og overflater. Den beskrives i `/api/v2/docs`. Brukes bare som reserve for helse.

Sikkerhet

- HTTP remote control har ingen innlogging. Den sikres ved at Companion bare er tilgjengelig fra regi-PC-en og teknikernes maskiner (Windows-brannmur), og at studionettet er et eget VLAN.
- Admin-passord slås på under *Settings* → *Advanced*; det beskytter bare oppsettet, ikke API-et.
- Kjøring av kommandoer fra Companion og installasjon av moduler fra andre maskiner er av som standard og skal forbli av.
- Stream Deck kan låses med PIN etter tidsavbrudd.

Oppsett som fil

- Side 10 og 11 lagres som eksport fra Companion (`cutcut-pages.companionconfig`) i studio-repoet, og importeres manuelt i Companion sitt grensesnitt. Det finnes ikke API for import.
- Eksporten inneholder custom variable `cutcut_pages_version`, som CutCut leser for å vite at riktig versjon er importert.

OBSBOT Tail 2

Beslutning: begge protokollene snakker direkte med kameraet, og de brukes til det hver av dem gjør best.

- **VISCA over IP** (UDP 52381) til bevegelse, presets og zoom, fordi den har 256 presets, preset-fart og avlesing av posisjon, zoom, hvitbalanse og eksponering.
- **OSC** (UDP 57110 inn til kameraet, svar fra 57120) til fargetemperatur i kelvin og eksponeringsverdier, som VISCA mangler. Brukes ved oppsett og fargematching, aldri på kamera som er på lufta.
- **AI-tracking** er av som standard og slås på per kamera ved behov (regel AT1–AT6 i spesifikasjonen). CutCut kan slå den av og på per kamera med OSC SetAiEnable (se under). Kameraet sier ikke tilbake om tracking er på, så helsesjekken `H-CAM-MOVE` varsler hvis et kamera flytter seg uten at CutCut har bedt om det.
- **OBSBOT Center** brukes ikke.

VISCA over IP (UDP 52381)

Fra OBSBOT sin kommandotabell for Tail 2. `pp`, `vv` osv. er verdier som forklart i merknaden.

Funksjon	Kommando	Merknad
Hent preset	`81 01 04 3F 02 pp FF`	`pp` = 00–FF
Lagre preset	`81 01 04 3F 01 pp FF`	Bare fra setup-hjelperen
Slett preset	`81 01 04 3F 00 pp FF`	
Preset-fart (felles)	`81 01 7E 04 1C 0p 0p FF`	01–19
Pan/tilt med fart	`81 01 06 01 vv ww 0x 0y FF`	`vv` pan 01–18, `ww` tilt 01–17; retning: opp `03 01`, ned `03 02`, venstre `01 03`, høyre `02 03`, stopp `03 03`

Funksjon	Kommando	Merknad
Pan/tilt til posisjon	`81 01 06 02 vv ww 0p 0p 0p 0p 0t 0t 0t 0t FF`	Brukes til små utsnittsjusteringer
Hjem	`81 01 06 04 FF`	
Les pan/tilt	`81 09 06 12 FF`	Svar `y0 50 0p 0p 0p 0p 0t 0t 0t 0t FF`
Zoom stopp	`81 01 04 07 00 FF`	
Zoom inn/ut med fart	`81 01 04 07 2p FF` / `81 01 04 07 3p FF`	`p` = 0 (lav) til 7
Zoom til verdi	`81 01 04 47 0z 0z 0z 0z FF`	Forholdet 1–12 × 1000
Les zoom	`81 09 04 47 FF`	
Fokus auto/manuell	`81 01 04 38 02/03 FF`	Les: `81 09 04 38 FF`
Fokus til verdi	`81 01 04 48 0p 0p 0p 0p FF`	0000–0064; les: `81 09 04 48 FF`
Hvitbalanse-modus	`81 01 04 35 0p FF`	0 auto, 1 inne, 2 ute, 5 manuell; les: `81 09 04 35 FF`
R-gain opp/ned	`81 01 04 03 02 FF` / `81 01 04 03 03 FF`	Les: `81 09 04 43 FF` (00–FF)
B-gain opp/ned	`81 01 04 04 02 FF` / `81 01 04 04 03 FF`	Les: `81 09 04 44 FF` (00–FF)
Eksponering-modus	`81 01 04 39 0p FF`	0 full auto, 3 manuell; les: `81 09 04 39 FF`
Gain opp/ned	`81 01 04 0C 02/03 FF`	Les: `81 09 04 4C FF`
Lukker opp/ned	`81 01 04 0A 02/03 FF`	Les: `81 09 04 4A FF`
Lysstyrke direkte	`81 01 04 4D 00 00 0p 0q FF`	Les: `81 09 04 4D FF`
Motlys	`81 01 04 33 02/03 FF`	2 på, 3 av
AI-tracking: modus, fart, auto-zoom, Only Me	`81 01 8E 01–04 … FF`	Les: `81 09 8E 01–04 FF`. Ingen ren av/på

Hvitbalanse har ingen kelvin og ingen direkte R/B-verdi i VISCA. Driveren justerer derfor én verdi om gangen og leser tilbake til målet er nådd, med maks 100 steg per justering.

OSC direkte til Tail 2

Fra OBSBOT sin OSC-definisjon for Tail 2. Kameraet er server: det tar imot på port **57110** (både UDP og TCP) og sender svar fra port **57120** (bare UDP). Over TCP støttes bare OSC 1.0. Ingen kommando har argument for valg av kamera; CutCut sender til hvert kameras egen IP-adresse.

Funksjon	Adresse	Argumenter	Merknad
Tilkoblet	`/OBSBOT/WebCam/General/Connected`	`i`	Svar: `…/ConnectedResp` (1) og enhetsinfo. Brukes som hjerteslag
Frakoblet	`/OBSBOT/WebCam/General/Disconnected`	`i`	Sendes når CutCut avslutter
Enhetsinfo	`/OBSBOT/WebCam/General/GetDeviceInfo`	`i`	Svar: `…/DeviceInfo`
Les zoom	`/OBSBOT/WebCam/General/GetZoomInfo`	`i`	Svar: `…/ZoomInfo` med zoom 0–100 og synsfelt
Les vinkel	`/OBSBOT/WebCam/General/GetGimbalPosInfo`	`i`	Svar: `…/GetGimbalPosInfoResp` med tilt −90 til 90° og pan −140 til 140°
Zoom 0–100 %	`/OBSBOT/WebCam/General/SetZoom`	`i` 0–100	
Zoom med fart	`/OBSBOT/WebCam/General/SetZoomSpeed`	`ii` mål 0–100, fart 0–10	Mulig vei for langsom zoom (`Z`)
Zoom maks/min	`…/SetZoomMax` , `…/SetZoomMin`	`i`	
Kamerahode til vinkel	`/OBSBOT/WebCam/General/SetGimMotorDegree`	`iii` fart 0–90, pan −159 til 159°, tilt −62 til 62°	Absolutte grader
Kamerahode med fart	`…/SetGimbalUp` , `Down` , `Left` , `Right`	`i` 0–100 (0 = stopp)	
Nullstill hode	`/OBSBOT/WebCam/General/ResetGimbal`	`i`	
Speilvending	`/OBSBOT/WebCam/General/SetMirror`	`i` 0/1	
Fokus	`…/SetAutoFocus` (0/1), `…/SetManualFocus` (0–100)	`i`	
Eksponering	`…/SetAutoExposure` (0/1), `…/SetExposureCompensate` (−30 til 30 i faste steg), `…/SetShutterSpeed` (f.eks. 100 = 1/100), `…/SetISO` (100–6400)	`i`	Lukker 100 passer 50 Hz-lys
Hvitbalanse	`…/SetAutoWhiteBalance` (0/1), `…/SetColorTemperature` (2000–10000)	`i`	Kelvin direkte: dette mangler i VISCA
AI-modus	`/OBSBOT/Camera/Tail2/SetAiMode`	`i` 0 enkeltperson, 1 flere	Ingen «av»
Tracking-fart	`/OBSBOT/Camera/Tail2/SetTrackingSpeed`	`iiiii`	0 super lat – 4 gal, 5 egendefinert med pan/tilt manuell eller auto og fart 1–10
Auto-zoom	`/OBSBOT/Camera/Tail2/SetAutoZoom`	`i` 0–7	0 = ingen; ellers nærbilde, halvfigur, over knærne osv. Settes til 0
Only Me	`/OBSBOT/Camera/Tail2/SetOnlyMe`	`i` 0/1	Settes til 0

Funksjon	Adresse	Argumenter	Merknad
Kameraets presets	`/OBSBOT/Camera/Tail2/TriggerPreset`	`i` 0–2	Bare tre; VISCA-presets brukes i stedet
Opptak og stillbilde i kameraet	`…/Tail2/SetRecording`, `…/Tail2/Snapshot`	`i`	Brukes ikke

AI-tracking av og på (ikke i OBSBOT sin tabell): `/OBSBOT/Camera/Tail2/SetAiEnable` med `i` 0 = av, 1 = på. Kommandoen brukes av Bitfocus sin offisielle Companion-modul `companion-module-obsbot-osc` fra versjon 1.2.0 (oktober 2026), handlingen «Tail 2 | AI Mode On/Off». Modulen opplyser også at Tail 2 skriver lengden på OSC-pakker over TCP i omvendt byte-rekkefølge (little-endian), mens OBSBOT Center bruker big-endian; CutCut bruker derfor UDP.

Det OSC ikke har: avlesing av om tracking er på, lagring av presets, R/B-gain, og avlesing av hvitbalanse og eksponering. Etter en fargejustering via OSC bekreftes resultatet derfor med VISCA-avlesing av R/B-gain og med måling i multiview-bildet.

Test ved første oppsett: at OSC-svar kommer tilbake fra port 57120 gjennom brannmuren; at fargetemperatur via OSC og R/B-avlesing via VISCA stemmer overens; og at kameraet står stille med AI-tracking slått av i 10 minutter. Definisjonsfilen lagres som `site/<studio>/equipment/obsbot/OBSBOT_Tail_2_-_OSC_Definition.xlsx`.

Blackmagic ATEM

- **Protokoll:** Blackmagic sin egen ATEM-protokoll over UDP port 9910. Biblioteket `atem-connection` (NRK/Sofie, Node.js) støtter alle ATEM-modeller over nett, ikke over USB. I Python finnes PyATEMMax for lesing; velges ved første implementasjonsplan etter test mot riktig modell.
- **Brukes til:** lese program, preview, tally, SuperSource, makroer, mediaspillere, multiview og opptaksstatus; starte og stoppe opptak; direkte kutt som reserve.
- **Modeller:** ATEM Mini Extreme ISO (2 HDMI ut) og Extreme ISO G2 (3 HDMI ut, ISO til CFexpress eller USB-C, 10G). Støtte for G2 i `atem-connection` og Companion må bekreftes før innkjøp.
- **SuperSource-koordinater:** x −48 til +48, y −27 til +27, størrelse 1,0 = hele bildet. Startverdier for layoutene står i spesifikasjonen 7.2.
- **Fastvare:** ny ATEM-fastvare kan endre protokollen. Låses i produksjon og testes mot biblioteket før oppdatering.

Epiphan Pearl Nexus

- **API:** REST v2.0 under `/api/v2.0`, Basic-autentisering, fra fastvare 4.24.1. OpenAPI-beskrivelsen ligger i GitHub-repoet `epiphan-video/pearl_api_swagger_ui` (`api/v2.0/openapi.yml`).

Metode	Sti	Brukes til
`GET`	`/recorders` og `/recorders/status?ids=…`	Opptakere og tilstand: `disabled`, `starting`, `started`, `stopped`, `error`, med varighet
`POST`	`/recorders/control/start?ids=…`	Start opptak (asynkront: les status etterpå)
`POST`	`/recorders/control/stop?ids=…`	Stopp opptak
`GET`	`/inputs`	Innganger med `nosignal` og oppløsning
`GET`	`/channels`	Kanaler og layouter
`GET`	`/system/status`	Oppetid, `cpuload`, `cputemp`, `cputemp_threshold`
`GET`	`/system/storages`	Lagring og ledig plass
`GET`	`/system/firmware/version`	Fastvareversjon
`GET` / `POST`	`/schedule/events`	Planlagte og ad-hoc-opptak (Panopto, Kaltura, Opencast)
`POST`	`/schedule/events/adhoc/session`	Kort innloggingsøkt (1 time) mot Panopto med brukerens pålogging
`POST`	`/schedule/events/{id}/control/start`, `stop`, `pause`, `resume`, `extend`	Styre et planlagt opptak

- **Companion-modul** (`companion-module-epiphan-pearl`): start og stopp opptak og strømming, bytte kanallayout, sette tittel, forfatter og filnavn, sette markør.

Canon CR-N300

- **XC-protokollen** over HTTP er Canon sin protokoll for IP-styring, og dekker alt som finnes i kameraets web-grensesnitt: hvitbalanse (R/B og kelvin), iris, gain, lukker, ND, detalj, knee, metning, gamma, svartbalanse. Kameraet må stå i manuell modus for at verdiene kan settes.
- **VISCA over IP** støttes også («Standard (VISCA) Communication (IP)» i databladet).
- **Utganger:** HDMI (opptil 4K30, 1080p59.94) og 3G-SDI (opptil 1080p59.94); NDI|HX finnes men brukes ikke.
- **Mangler:** selve XC-kommandolisten er ikke offentlig på nett. Den hentes fra Canon (produktsøtte eller utviklerprogram) før driveren skrives, og legges i `site/<studio>/equipment/canon/`.

Panasonic AW-UE (fase 2)

- HTTP: `http://<ip>/cgi-bin/aw_ptz?cmd=<kommando>&res=1` (bevegelse) og `/cgi-bin/aw_cam?cmd=<kommando>&res=1` (bilde). `#` kodes som `%23`.
- Eksempler: hent preset `%23R07` (preset 8), R-gain `OSG:39:800` og B-gain `OSG:3A:800` (hex, 800 = midt), hvitbalanse-modus `OAW:<n>`.
- Minst 40 ms mellom bevegelseskommandoer; ingen keep-alive.

Sony BRC/SRG (fase 2)

- VISCA over IP på UDP 52381. Hvitbalanse: auto, inne, ute, én-trykk, ATW og manuell med R- og B-gain opp/ned.

Lyd, capture, kort og skjerm

Enhet	Teknisk	Viktig å vite
RØDECaster Pro II	USB 1, multitrack på, pre-fader; RØDECaster ASIO-driver	Virtual Devices-driveren er ikke kompatibel med ASIO og installeres ikke. USB 2 gir bare stereomiks

Enhet	Teknisk	Viktig å vite
INOGENI 4KXUSB3	HDMI 1.4a inn og gjennomgang; USB 3.0 UVC; YUY2/NV12 ukomprimert, MJPEG bare på USB 2; 1080p50 støttet; strøm fra USB (5 V, 900 mA)	Ingen driver. Forsinkelse er ikke oppgitt og måles. Har egen VISCA-port (RS-232) som ikke brukes
ELATEC TWN3 MIFARE (USB)	Moduser: tastatur-emulering, virtuell COM-port, transparent. Settes opp med TWNConfig (skriptet bestemmer format: hex, omvendt hex, desimal)	Bruk samme skript og format som i Crestron-studioene. USB-ID i COM-modus: `09D8:0320`
NTNU-API	`https://gw-ntnu.intark.uh-it.no/tia/v4/autorisasjon/mifareid`	Nøkkel og svarformat kommer; skal gi brukernavn og visningsnavn
iiyama ProLite T2254MSC-B2AG	21,5″, 1920 × 1080, PCAP 10 punkt over USB, HDMI og DisplayPort, USB-hub, VESA 100	Fungerer med Windows uten driver; kortleseren kan sitte i hubben
ProDVX TMP-22X (senere)	21,5″, PCAP 10 punkt, HDMI inn, USB, VESA 100, 12 V	Brukes som skjerm for samme nettside; ingen innebygd kortleser

Ressurser

Her ligger kildene. Filer som er lastet ned eller fått fra leverandør, legges også i studio-repoet under `site/<studio>/equipment/<leverandør>/`, så prosjektet ikke avhenger av at lenkene virker.

Companion

- Brukerveiledning (beta) · HTTP remote control · REST API v2 · Prometheus-metrikk · Sikkerhet
- Kildekode og utgaver på GitHub · ATEM-modul · Pearl-modul
- Bitfocus brukerportal (krever innlogging): `https://user.bitfocus.io/product/companion`

OBSBOT

- VISCA-tabell for Tail 2 (Google Sheets) · VISCA-guide · OSC-side · Tail 2-ressurser

- OSC-definisjon: `obsbot_center_osc_definition20260115.xlsx` (mottatt fra NTNU; legges i studio-repoet). OSC-mappe på Google Drive: `https://drive.google.com/drive/folders/1mPAMxL3WokRQ6JBJcrK54hh9KMR3q4pA`

Blackmagic

- ATEM Mini Extreme, spesifikasjoner · ATEM Mini Extreme ISO G2, spesifikasjoner · atem-connection (npm)

Epiphan

- Pearl REST API v2.0 (OpenAPI) · REST-API i fastvare 4.24.1 · Pearl Nexus brukerveiledning

Kamera fra andre produsenter

- Canon CR-N300 datablad · Cyanview: Canon XC-styring
- Panasonic AW-UE150 grensesnitt · Sony BRC/SRG VISCA over IP

Lyd, capture, kort og skjerm

- RØDECaster Virtual Devices og ASIO · RØDECaster USB-oppsett
- INOGENI 4KXUSB3 datablad · Produktside
- ELATEC TWN3 MIFARE datablad · Oppsett av TWN-lesere med TWNConfig
- iiyama ProLite T2254MSC-B2AG · ProDVX TMP-22X

Modeller og forskning

- Silero VAD · Light-ASD · NB-Whisper · Whisper-Streaming · Voice Activity Projection

Auto-regi for videopodcast – evaluering og arkitektur

Oct 20, 2026 · @Magnus Lian

Dette er evalueringen og bakgrunnen for valgene. Den samlede app-spesifikasjonen som skal bygges ligger i fanen `App-spesifikasjon`, og gjelder der de to er uenige.

Kortversjon

Anbefaling: bygg en egen «regimotor» som lytter på RØDECaster-kanalene, tar beslutninger med en eksplisitt regelmotor og sender kutt via Companion til ATEM Mini Extreme ISO. Det er fullt gjennomførbart med hyllevare: alle ledd har dokumenterte grensesnitt, og ingen del krever ny forskning.

Det som skiller proff klipping fra «video følger lyd» er ikke reaksjonstid, men regi-grammatikk: bekreftet taletur før kutt, minimum bildelengde, ignorering av «mm/ja», egen håndtering av krysstale og latter, reaksjonsbilder og totaler med variasjon. VVD markedsfører 20 ms respons og switching-personligheter, men rask respons er nettopp det som gir nervøs klipping hvis reglene rundt ikke er strenge nok.

Sannsynlige årsaker til at dagens oppsett klipper dårlig (må verifiseres i studio):

- **Lekkasje mellom mikrofoner (bleed):** gjesten høres svakt i vertens mic, og systemet tror begge snakker.
- **Feil lydpunkt:** mates detektoren post-fader eller med main mix, påvirker fader og mute deteksjonen.
- **Korte innskudd:** latter, «mm» og hosting utløser kutt fordi bekreftelsestiden er for kort.
- **Ingen synlig forklaring:** når operatøren ikke ser *hvorfor* et kutt skjedde, er det umulig å tune.

Alt kjøres live, uten etterarbeid, på én Windows-PC med NVIDIA-skjermkort. Tre grep gir mest effekt: (1) per-kanal tale-deteksjon med nevralt nettverk pluss relativ nivåsammenligning, (2) en regelmotor der hvert kutt logges med årsak, og (3) «øyne»: ATEM-multiviewen tas inn via et capture-kort, slik at systemet ser munnbevegelse, ansikter og utsnitt. Bildet brukes til å bekrefte hvem som snakker, avvise lekkasje, velge reaksjonsbilder og rette opp utsnitt på kameraer som ikke er på lufta.

Markedsoversikt

De proffe visual radio-systemene løser samme problem som VVD, men legger mer vekt på regi-logikk, PTZ-innramming og integrasjon. Visual Radio Assist er nærmest det dere vil bygge, og bør prøves som referanse før egenutvikling.

Produkt	Deteksjon og regi	Kobling mot utstyr	Pris (oppgitt)	Relevans for dere
VVD 6	Nevral VAD + relativ nivåanalyse, «personligheter», fuzzy logic for reaksjonsbilder	ATEM, vMix, OBS, VISCA, Companion-modul; lyd via WASAPI/ASIO/NDI/Dante	Lite US$69, Standard US$169, Pro US$220	Dagens løsning. Billig og bred, men regi-logikken er lite transparent
Visual Radio Assist	Audio Triggers per mic, automasjoner, Camera Assist som rammer inn PTZ mens kamera er off air	ATEM, vMix, OBS, NDI/SDI-grafikk, egen Companion-modul og HTTP-API	Månedlig, Lite til Enterprise	Beste mønster å kopiere: lyd bestemmer *når*, kamerasystemet bestemmer *hvordan*
Broadcast Bionics CameraOne / BionicDirector	Egen auto-switch-algoritme	Laget for ATEM Mini-serien; demonstrert med RØDECaster + ATEM Mini	CameraOne ca. US$995 for 4 kamera (2021)	Direkte konkurrent for akkurat deres utstyr
multiCAM Radio	AI vekter hvem som snakker mest, dynamikk justerbar live	Eget system, integrert med radioautomasjon	Ikke oppgitt	Broadcast-klasse (RTL Belgia), tungt for podcast
VidiGo Visual Radio	Nivåbasert switching + grafikk og klippstart	Egen videomotor, Panasonic PTZ	Ikke oppgitt	Broadcast-klasse (ABC Radio National)
WinMedia WinCam 2.5	Nivåbasert + automatisk tracking, AI-styrt split-screen	Eget system	Ikke oppgitt	Interessant idé: split-screen ved krysstale
ChyronHego Visual Radio	Lyd + XML fra radioautomasjon, DVE og grafikk	Eget system	Ikke oppgitt	Radio-fokus, lite relevant for podcast

Fellestrekk hos de proffe: de skiller *når* det skal klippes (lyd) fra *hvordan* bildet ser ut (forhåndsdefinerte vinkler), de flytter aldri et kamera som er på lufta, og de lar operatøren overstyre med ett trykk. Eldre systemer som Broadcast Pix VOX hadde allerede regler mot kutt på hoste og enkeltord, så det er etablert praksis, ikke nyvinning.

SOTA-teknologi

Med én mikrofon per person er lyd alene nok til å vite hvem som snakker; det vanskelige er å skille ekte tale fra lekkasje og småord. Riktig stabel er fem lag: de tre første er lyd og regler og er obligatoriske, de to siste er videolaget.

Lag	Teknologi	Hva den løser	Kostnad i drift
1. Tale-deteksjon per kanal	Silero VAD (MIT, ONNX)	Skiller tale fra pust, bord-dunk, latter-støy. Under 1 ms per 30 ms lydblokk på én CPU-tråd	Ubetydelig, CPU
2. Dominans og bleed-avvisning	Egen kode: nivå i dB relativt til de andre kanalene, + lekkasjematrise målt ved oppsett	Gjestens stemme i vertens mic. Kanal regnes aktiv bare hvis VAD > terskel OG den ligger X dB over alle andre	Ubetydelig, CPU
3. Regimotor	Tilstandsmaskin med eksplisitte regler (se Klipperegler)	Bekreftelsestid, min/maks bildelengde, krysstale, reaksjonsbilder	Ubetydelig, CPU
4. Ansikt og munn	Ansiktsdetektor (SCRFD eller YuNet) + ansiktspunkter (MediaPipe Face Landmarker)	Finner hvem som er i bildet, munnåpning, hoderetning og smil per person	GPU, 10–15 bilder/s per kamera
5. Audiovisuell taler-deteksjon	Light-ASD: ca. 1 M parametere, 94,1 % mAP, 4,5 ms per bilde på RTX 3090	Kombinerer munnbevegelse med lyd og sier om personen i bildet faktisk er den som høres	GPU, lav

Tre funn påvirker designet direkte:


- **RØDECaster gir rene kanaler over USB.** USB 1 kan settes i multitrack, og hver kanal kan hentes ut pre-fader, så fader og mute ikke påvirker deteksjonen. Ingen splitterkabler trengs. På Windows leses sporene via RØDECaster sin ASIO-driver.
- **Lyd bestemmer, bilde bekrefter.** Med én mic per person er lyden raskest og sikrest. Bildet kommer 100–150 ms senere, og brukes derfor innenfor bekreftelsesvinduet som ja/nei og til å velge *hvilket* bilde, ikke til å starte kutt alene.

- **Kamerastyring og klipp skal være adskilt.** Visual Radio Assist sitt Camera Assist korrigerer innramming bare når kameraet er off air, og bestemmer ikke når det klippes. Samme prinsipp gjelder for utsnittskorrigering fra videolaget.

Arkitektur

Én Windows-PC i studio gjør hele jobben: den leser RØDECaster-kanalene, ser multiviewen fra ATEM, tar beslutninger og sender kommandoer til Companion og kameraene. Companion forblir laget dere kjenner, og Stream Deck kan fortsatt brukes til manuell overstyring.

Lyd bestemmer når, bildet bekrefter og rammer inn

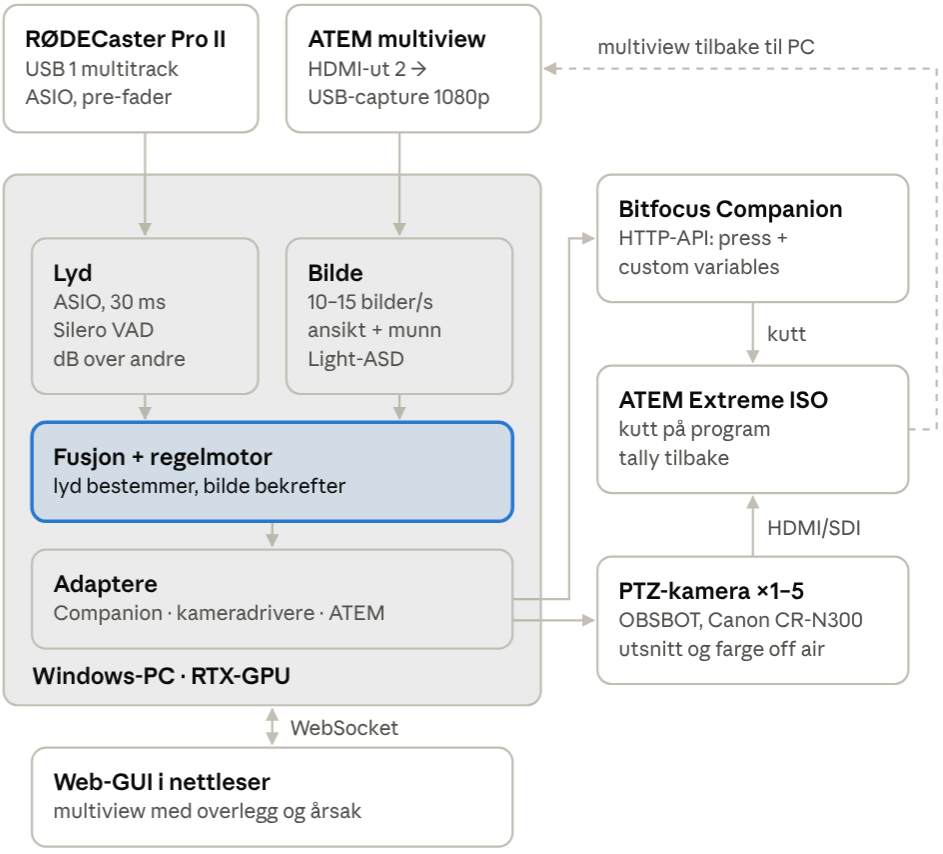

signalflyt · lyd inn, kutt og kamerastyring ut

Regelmotoren er det eneste nye «smarte» leddet; alt annet er dokumenterte grensesnitt.

Ledd	Anbefalt valg på Windows	Merknad
Maskin	Windows 11 Pro, NVIDIA RTX-skjermkort, kablet nett	NVIDIA fordi ONNX Runtime med CUDA/TensorRT er best støttet. Companion kjører på samme PC
Lyd inn	RØDECaster ASIO-driver, USB 1 multitrack, pre-fader	Motoren eier ASIO-enheten. Ikke installer Virtual Devices-driveren: den er ikke kompatibel med ASIO
Video inn	ATEM HDMI-ut 2 satt til multiview → USB-capture 1080p (UVC). Ingen NDI	ATEM Mini Extreme har 2 HDMI-utganger og multiview med 4–16 ruter. Velg færrest mulig ruter som viser alle kameraene
Kjerne	Python 3.12 (asyncio): PortAudio/ASIO for lyd, OpenCV eller FFmpeg for capture, ONNX Runtime for modellene	Python fordi alle modellene finnes der. DirectML som reserve hvis GPU-en ikke er NVIDIA
Motor → Companion	HTTP Remote Control: `POST /api/location/<side>/<rad>/<kol>/press` og `POST /api/custom-variable/<navn>/value?value=…`	Companion kutter på ATEM. Én knapp per vinkel, som også lyser på Stream Deck
Motor ↔ ATEM (reserve)	PyATEMMax (Python) eller atem-connection	Leser tally og program-kilde; kan kutte direkte hvis Companion feiler
Motor → kameraer	Egen kameradriver per merke over IP (se Kamerastyring per modell)	Motoren styrer kameraene direkte, fordi utsnitt og farge krever posisjon og verdier tilbake
GUI	FastAPI + WebSocket, åpnes i nettleser på studionettet	Viser multiview med overlegg (ansiktsbokser, munn-indikator, fargeavvik) i 5 bilder/s

Ledd	Anbefalt valg på Windows	Merknad
Drift	Kjøres som Windows-tjeneste med autostart og vakthund	Windows Update og strømsparing styres utenfor sendetid; USB-strømsparing slås av

OBSBOT sin egen AI-tracking anbefales av under sending. Utsnitt rettes i stedet av videolaget, og bare på kameraer som ikke er på program.

Øyne: videolaget

Multiviewen gir systemet syn med én kabel, og viser nøyaktig det ATEM ser. Bildet brukes til å bekrefte og velge, mens lyden fortsatt starter kuttene, fordi bildet kommer 100–150 ms senere (anslag: capture + analyse).

Signal fra bildet	Brukes til	Regel
Munnbevegelse per person	Bekrefter at mic-en er ekte tale. Mic aktiv men munn i ro = lekkasje	V1
Ansikt funnet, størrelse og plassering	Kutter aldri til et tomt, halvt eller uskarpt bilde; velger total i stedet	V2
Audiovisuell taler-score (Light-ASD)	Avgjør ved krysstale, latter og hvis to deler mic	V1
Reaksjon: smil, nikk, hodebevegelse	Velger det mest levende reaksjonsbildet under lange svar	V3
Utsnittsfeil: hodeplass, blikkrom, bildestørrelse	Små VISCA-justeringer mens kameraet er off air	V4
Kamera i bevegelse	Vinkelen er ugyldig til bildet står stille	V5
Hoderetning mot en annen person	Forvarsel: øker prioriteten til den det ses mot (eksperimentelt)	V6

Oppløsningen er det viktigste å teste. I en 16-ruters multiview på 1080p er hver rute omtrent 480×270 piksler. Ansikter i nærbilder blir da store nok for munnanalyse, mens ansikter i totalen blir små. Light-ASD bruker ansiktsutsnitt på 112×112 piksler.

Hvis multiview ikke gir skarpe nok ansikter, er neste steg å ta kameraenes andre utgang direkte inn i PC-en, uten NDI. Canon CR-N300 har både HDMI og 3G-SDI, så SDI kan gå til ATEM eller en omformer mens HDMI går til et capture-kort med flere innganger. OBSBOT

Tail 2 har én HDMI-utgang, og trenger da en HDMI-splitter.

Videolaget gir også et raskere oppsett: hver person snakker noen sekunder, og systemet kobler selv mic til kamera ved å se hvem sin munn beveger seg.

Kamerastyring per modell

Alle merkene kan styres over IP, men med ulike protokoller. Motoren får derfor én felles kameradriver med samme kommandoer for alle, og en liten adapter per merke. Start med OBSBOT Tail 2 og Canon CR-N300.

Merke	Protokoll over IP	Farge og eksponering	Status
OBSBOT Tail 2	VISCA over IP (bekreftet av OBSBOT) + OSC for AI-tracking	Hvitbalanse via VISCA; om R/B-gain finnes må sjekkes i OBSBOTs VISCA-tabell	Fase 1
Canon CR-N300	Canon XC-protokoll (HTTP), VISCA over IP som reserve	Via XC: R/B, kelvin, iris, gain, lukker, metning. Kameraet må stå i manuell for å kunne styres	Fase 1
Panasonic AW-UE	HTTP-kommandoer `/cgi-bin/aw_ptz` og `/cgi-bin/aw_cam`	R-gain `OSG:39`, B-gain `OSG:3A` i AWB- eller VAR-modus. Minst 40 ms mellom bevegelseskommandoer	Fase 2
Sony BRC/SRG	VISCA over IP, UDP 52381	R/B-gain i manuell hvitbalanse	Fase 2

Felles kommandoer i driveren: hent preset, lagre preset, flytt litt (pan/tilt/zoom), les posisjon, sett hvitbalanse (kelvin eller R/B), sett eksponering, AI-tracking av/på, og status. Hver driver har sin egen kø med tempogrense, slik at et kamera aldri får kommandoer raskere enn det tåler.

Fargematching

Fargematching gjøres i kameraene, styrt fra multiviewen: systemet måler alle bildene samtidig og justerer hvert kamera mot et referansekamera. ATEM Mini-serien har så vidt jeg vet ikke fargekorreksjon per inngang for kameraer fra andre merker, så korreksjonen må skje i kameraet.

1. **Lås kameraene:** slå av automatisk hvitbalanse og automatisk iris på alle, ellers overstyrer kameraet justeringene.

2. **Referanse i bildet:** sett et grått kort eller et fargekart der alle kameraene ser det, i showlyset.
3. **Mål:** systemet finner kortet i hver rute og regner ut avvik i hvitbalanse og lysstyrke mot referansekameraet.
4. **Juster og gjenta:** motoren sender kelvin eller R/B-gain og eksponering, måler på nytt og gjentar 3–5 ganger til avviket er under grensen.
5. **Lagre:** verdiene lagres per kamera og show-oppsett, og kan hentes med ett trykk neste gang.

Under sending endres aldri farge på et kamera som er på lufta. GUI-et viser bare et varsel hvis et kamera driver, og operatøren kan godkjenne en liten korreksjon mens kameraet er off air. Multiviewen er nedskalert, men fungerer for gjennomsnittsfarger på et kort. For finjustering av hudtoner må man se på et kamera i full oppløsning.

Oppsett for 1–4 deltakere

Alle har hver sin mic. Motoren velger regelsett ut fra antall deltakere i show-oppsettet, og samme oppsett lagrer kameraplan, vinkler og fargeverdier.

Deltakere	Kamera-plan (forslag)	Hva motoren gjør
1	2 kamera: nær + halvtotal	Ingen taler-bytter. Bytter vinkel i pauser hvert 12–25 s, og går til total ved stillhet
2	3 kamera: to nærbilder + to-skudd (eller SuperSource-split)	Krysstale og ping-pong går til to-skudd. Reaksjonsbilde er den andre personen
3	4 kamera: tre nærbilder + total	Krysstale går til total. Reaksjonsbilde velges blant to lyttere
4	5 kamera: fire nærbilder + total	Som for 3, men lengre bekreftelse ved avbrudd, fordi flere snakker i munnen på hverandre

Et PTZ-kamera kan dekke to roller, for eksempel nærbilde og total via presets, men bare hvis det får flytte seg mens det ikke er på lufta. ATEM Mini Extreme ISO har 8 innganger, så 5 kamera går fint.

Klipperegler

Tolv regler dekker det en erfaren bilderegissør gjør i en samtale med 2–4 personer. Verdiene er startpunkter for tuning i studio, ikke målte fasitsvar.

#	Regel	Hva den gjør	Rolig	Standard	Energisk
1	Aktiv tale	Mic er «aktiv» når VAD > terskel OG nivå ligger over alle andre mic-er med margin	VAD 0,7 · 9 dB	VAD 0,6 · 6 dB	VAD 0,5 · 4 dB
2	Bekreftelse	Ny taler må snakke sammenhengende så lenge før kutt	1200 ms	800 ms	500 ms
3	Minste bildelengde	Ingen nye kutt før bildet har stått så lenge	4,0 s	2,5 s	1,8 s
4	Småord-filter	Ytringer kortere enn dette («mm», «ja», latter) ignoreres	1,5 s	1,0 s	0,7 s
5	Krysstale	To eller flere aktive samtidig i mer enn X → to-skudd eller total	1,5 s	1,0 s	0,8 s
6	Ping-pong	Mer enn N bytter mellom samme to personer innen 10 s → to-skudd	3	4	5
7	Lang monolog	Etter X på samme taler → reaksjonsbilde av lytter i 2–3 s, så tilbake	25 s	15 s	10 s
8	Stillhet	Ingen aktiv mic: bli stående; etter X → total	4 s	3 s	2 s
9	Kutt-timing	Hvis gjeldende taler har en kort pause (> 150 ms) innenfor 300 ms, vent og kutt i pausen	på	på	av
10	Variasjon	Samme total/vinkel ikke to ganger på rad; vektet tilfeldig valg blant gyldige vinkler	på	på	på
11	PTZ-sikkerhet	Kamera på program flyttes aldri. Preset kjøres off air, og vinkel er ikke gyldig før den har «satt seg»	1,5 s	1,0 s	0,8 s
12	Prioritet	Vekt per person (vert, gjest), brukes når to er like sterke	vert 1,2	vert 1,1	1,0

Overstyring vinner alltid over regler: LÅS holder et kamera til det slippes, TOTAL NÅ tar total i ett bilde, og AUTO AV fryser motoren uten å endre noe på ATEM.

Hvert kutt logges med regelnummer og målte verdier, for eksempel: «KUTT → CAM2 · regel 2: Mic 2 aktiv 0,82 s (krav 0,80) · bildet hadde stått 3,4 s (krav 2,5)». Det er dette som gjør systemet mulig å tune.

Bilde-reglene virker oppå lydreglene. Er videolaget nede, faller motoren tilbake til bare lyd uten å stoppe.

#	Regel	Hva den gjør	Startverdi
V1	Munn bekrefter	Munnbevegelse i riktig kamera korter ned bekreftelsestiden; mic aktiv uten munnbevegelse i 400 ms regnes som lekkasje	Bekreftelse × 0,6
V2	Gyldig bilde	Ansikt må finnes, være innenfor bildet og ha riktig størrelse, ellers velges total eller to-skudd	±25 % av målstørrelse
V3	Beste reaksjon	Reaksjonsbilde velges etter høyest reaksjons-score blant lytterne	Siste 3 s
V4	Utsnitt off air	Kamera som ikke er på program justeres når feilen er stor nok, men fryses så snart det er kandidat til neste kutt	Feil > 8 % av bildehøyden
V5	Kamera i ro	Vinkel er gyldig først når bildet har stått stille	0,5 s
V6	Blikk (eksperimentell)	Taleren ser mot en person: den personens prioritet økes litt	Vekt × 1,1

GUI

Skjermen svarer på tre spørsmål til enhver tid: hva er på lufta, hva vil motoren gjøre neste, og hvorfor. Alt annet ligger i en innstillingsfane.

- **Program-feltet øverst:** stort navn på aktivt bilde (f.eks. «CAM 2 · Gjest nær»), hvor lenge det har stått, og en fremdriftslinje mot minste bildelengde.
- **Multiview med overlegg:** live miniatyr av hvert kamera med ansiktsboks, munn-indikator og et merke for gyldig bilde eller «justerer utsnitt».
- **Én stripe per mikrofon:** navn, nivåmåler, VAD-sannsynlighet, munnbevegelse fra kameraet og status med farge: stille, snakker, bekrefter (med nedtelling), ignorert som småord, ignorert som lekkasje.
- **«Neste beslutning»:** én setning, f.eks. «Venter: Mic 3 må snakke 0,3 s til».
- **Beslutningslogg:** siste 30 kutt med regel og målte verdier, nyeste øverst.

- **Tidslinje:** de siste 60 sekundene med tale per mic og kutt markert, slik at man ser om klippingen henger etter.
- **Store knapper:** AUTO på/av, TOTAL NÅ, LÅS, og ett trykk per kamera.
- **Tuning:** forhåndsvalg Rolig / Standard / Energisk + glidere for lyd- og bilde-reglene. Endringer gjelder umiddelbart og vises i loggen.
- **Oppsett:** kobling mic → person → kamera → vinkler, målstørrelse per vinkel, og en «kalibrer»-knapp der hver person snakker 5 sekunder.

En klikkbar prototype med simulert lyd viser dette i praksis, slik at reglene kan prøves før noe kobles til studio.

Byggeplan, risiko og test

Realistisk ramme er 6–8 uker for én erfaren utvikler til stabil live-drift med OBSBOT og Canon, der lyd og regler er i drift etter 4 uker og videolaget og fargematchingen legges på etterpå.

1. **Uke 1 – Lyd inn:** les RØDECaster via ASIO, kjør Silero VAD per kanal, vis meters i GUI. Mål lekkasje mellom mic-er i studio.
2. **Uke 2 – Regelmotor i skyggemodus:** regelsett for 1, 2, 3 og 4 deltakere. Motoren logger beslutninger live mens en person klipper manuelt, og loggene sammenlignes.
3. **Uke 3 – Companion og ATEM:** knapper per vinkel, tally tilbake, overstyring fra Stream Deck.
4. **Uke 4 – Kameradrivere og drift:** OBSBOT (VISCA + OSC) og Canon CR-N300 (XC). Presets, Windows-tjeneste, fallback til TOTAL. Første sendinger med bare lyd.
5. **Uke 5–6 – Videolaget:** multiview inn, ansikt og munn per rute, V1, V2 og V5. Mål ansiktsstørrelse i hver layout.
6. **Uke 7–8 – Utsnitt, reaksjoner og farge:** VISCA/XC-justering off air (V4), reaksjonsvalg (V3), fargematching mot referansekamera.
7. **Senere – Panasonic og Sony:** to nye drivere i samme mønster, ca. 1 uke hver inkludert test på ekte kamera.

Risiko	Konsekvens	Tiltak
Mye lekkasje mellom mic-er	Feil kutt ved krysstale	Dynamiske mic-er nær munn, gate på RØDECaster, målt lekkasjematrise, munn-bekreftelse (V1)

Risiko	Konsekvens	Tiltak
For små ansikter i multiview	Videolaget gir svake signaler	Færre ruter i multiview, eller kameraenes andre utgang inn i et capture-kort
Ulike kommandosett per kameramerke	En funksjon finnes ikke på alle	Felles driver med «støttes ikke»-svar; GUI viser hva hvert kamera kan
Automatikk i kameraet overstyrer	Farge og eksponering endrer seg	Alle kamera i manuell; motoren sjekker modus ved oppstart
ASIO låst av annet program	Motoren får ikke lyd	Motoren eier ASIO-enheten; opptak av lyd skjer i RØDECaster eller ATEM
Companion-forsinkelse eller frakobling	Kutt kommer sent eller ikke	Direkte ATEM-kutt som reserve; overvåk responstid
Firmware-endringer på ATEM eller kameraer	Kommandoer slutter å virke	Lås firmware i produksjon, test ved oppdatering
Utsnittsjustering når kameraet tas	Bildet beveger seg på lufta	V4 fryser kandidat-kameraer, V5 krever stillestående bilde

Testplan: kjør motoren i skyggemodus på tre live-sendinger mens en person klipper manuelt, og tell avvik per 10 minutter. Mål før motoren får klippe selv: færre enn 2 kutt per 10 minutter som operatøren ville gjort annerledes.

Åpne spørsmål: hvilke multiview-layouter brukes på ATEM i dag, og skal OBSBOT og Canon blandes i samme show? Blandet oppsett gjør fargematchingen viktigere.

Kilder

- VVD – Virtual Video Director
- Visual Radio Assist · Camera Assist · Companion-styring
- Broadcast Bionics CameraOne med RØDECaster · CameraOne pris
- multiCAM Radio · VidiGo · WinCam · ChyronHego · Broadcast Pix VOX
- RØDECaster Virtual Devices multitrack · RØDECaster USB-oppsett
- Companion HTTP Remote Control
- OBSBOT VISCA-guide · OBSBOT Tail 2 ressurser
- atem-connection · Silero VAD · LoCoNet

- RØDECaster Virtual Devices-driver og ASIO · ATEM Mini Extreme: utganger og multiview
- OBSBOT NDI-guide · OBSBOT OSC · Light-ASD
- Canon CR-N300 datablad · Cyanview: Canon XC-styring · Panasonic AW-UE150 grensesnitt · Sony BRC/SRG VISCA over IP