

A3300I AND A3500I HIGH-PERFORMANCE BLENDERS

Ascent Series

VM0195C VM0195



Some models not available in all countries

SPECIFICATIONS

Voltage:	220-240 V	Height (with 64 oz. (2 L) container on base): 17 inches
Frequency:	50 - 60 Hz	Width: 8 inches
Watts:	1200-1400 W	Depth: 11 inches
• Bluetooth Transmitting Frequency Band = 2402-2480 MHz/Maximum Radio Frequency Power = 0.001 W		
• Near Field Communication Operating Frequency = 13.56 MHz		
• Hereby, Vita-Mix Manufacturing Corporation declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet addresses: https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity		

CAUTION



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

SYMBOLS

	Warning and Caution
	NEVER touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container
	Electric Shock Hazard
	High temperature when blending hot liquids
	Unplug while not in use, before cleaning, changing accessories or touching parts that move while the blender is in use
	Operate with the lid and lid plug in place
	Read and understand owner's manual
	DO NOT immerse
	Parts will become hot with extended use. DO NOT touch the drive socket in the motor base or the drive spline in the blade base
	DO NOT use your 20 oz. (0.6 L) cup or 8 oz. (240 ml) bowl to heat ingredients or to blend hot liquids.

	On/Off
	Start/Stop
	pulse
Programme Symbols (correspond to Vitamix Recipes) -	
Note: Ascent A3300i does not include programmes	
	Smoothies
	Frozen Desserts
	Soups
	Spreads
	self-cleaning



Be Inspired

vitamix.com

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE



WARNING: to avoid the risk of serious injury when using your Vitamix® blender, basic safety precautions should be followed, including the following. **READ ALL INSTRUCTIONS, SAFEGUARDS AND WARNINGS BEFORE OPERATING BLENDER.**

- 1.** Read all instructions.
- 2.** Do not use blender for other than intended use.
- 3.** Not intended for use by or near children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any blender is used by or near children or incapacitated persons. Children should be supervised to make sure that they do not play with the blender.
- 4.** **WARNING:** to avoid inadvertent activation, switch off appliance and unplug from socket when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- 5.** **CAUTION:** in order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, power to this blender must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- 6.** To protect against risk of electrical shock, do not put the blender base in water or other liquid.
- 7.** Always check that the blender is OFF before plugging cord into wall socket. To disconnect, turn OFF the blender, then remove plug from wall socket.
- 8.** Illuminated icons and numbers on the control panel indicates ready to operate. Avoid inadvertent contact with the touch screen.
- 9.** Avoid contacting moving parts.
- 10.** Do not operate any blender with a damaged cord or plug or after the blender malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Call Vitamix Customer Service on (+44) 0800 587 0019 or email service@vitamix.co.uk at once for examination, repair, replacement or adjustment. If purchased outside the USA or Canada, contact your local Vitamix dealer.
- 11.** GFI circuit breakers might be installed in your kitchen. Look for them in outlets near sinks. If the blender won't operate, unplug the blender. Reset the wall outlet or circuit breaker. If the circuit breaker continues to trip, unplug the blender from the outlet. Allow the blender to sit for 24 hours before attempting to use it again. Contact Vitamix Customer Service if the problem persists.
- 12.** Alteration or modification of any part of the blender, including the use of any part or parts that are not genuine authorised Vitamix parts, may cause fire, electric shock or injury and will void your warranty.
- 13.** The use of attachments not expressly authorised or sold by Vitamix for use with this blender, including canning jars, may cause fire, electric shock, or injury. Use in this way will void your warranty.
- 14.** Do not use outdoors.
- 15.** Do not let cord hang over edge of table or counter.
- 16.** Do not place the motor base or container on or near a hot gas or electric burner, in or on a heated oven.
- 17.** Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A rubber scraper or spatula may be used, but only when the blender is not running.
- 18.** The tamper provided must be used only when the main part of the lid is in place.
- 19.** Blades are sharp. Clean around the blade assembly in the container with extreme care to avoid injury. To reduce the risk of injury, never place a blade assembly on the motor base unless assembled to the Vitamix container.
- 20.** Care should be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the container and during cleaning.
- 21.** Do not leave foreign objects, such as spoons, forks, knives or the lid plug, in the container as this will damage the blades and other components when starting the blender and may cause injury.

- 22.** Never attempt to operate with damaged blades.
- 23.** Never attempt to operate with the centring pad removed.
- 24.** Always operate blender with lid and lid plug firmly in place. Only remove the lid plug to add ingredients and to use the tamper.
- 25.** DO NOT remove the lid while blades are rotating. Only remove the lid plug to add ingredients and to use the tamper. If the lid is removed during operation, the motor base will stop and will not run until the lid and lid plug is in place on the container.
- 26.** DO NOT defeat the lid interlock mechanism.
- 27.** Do not fill the 64 oz. (2 L) container, 20 oz. (0.6 L) cup or 8 oz. (240 ml) bowl above the marked maximum capacity line to avoid risk of injury due to damage to the lid and container.
- 28.** When blending hot liquids or ingredients in the 64 oz. (2 L) (Large) container, use caution; spray or escaping steam may cause burns. Always begin processing on the lowest speed setting, variable speed 1. Keep hands and other exposed skin away from lid opening to prevent possible burns.
- 29.** DO NOT use your 20 oz. (0.6 L) cup or 8 oz. (240 ml) bowl to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.
- 30.** DO NOT use your machine continuously for more than 75 seconds when blending with a cup and blade base.
- 31.** If a cup becomes warm to the touch or steams or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug blender. Allow the cup and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.
- 32.** DO NOT use the cups (including the blade base or lids) in the microwave.
- 33.** When making nut butters or oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixture starts to circulate in the container. Processing for longer periods can cause overheating.
- 34.** Make sure that the container or cup and blade base are flush with the centring pad to make sure that the drive spline is engaged with the drive socket before operating.
- 35.** Make sure to use the seal on the blade base and tighten the cup adequately to the blade base before blending.
- 36.** Never place the blade base onto the blade base without the cup attached.
- 37.** The blender will reset itself in the event of power line surge and counter will reset to "0". This is normal behaviour of this blender to avoid hazards if used as intended. The timer is only for user's reference and is not considered as an essential function of the blender's operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING



To avoid injury.

Read and understand instruction manual before using this machine.



IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.

Do not leave your Vitamix blender unattended when operating.

Any repair, servicing or replacement of parts must be performed by Vitamix or a Vitamix authorised service representative.

NOTICE: THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX BLENDER THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard.

Use grounded socket only.

DO NOT remove ground.

DO NOT use an adapter.

DO NOT use an extension cable.

Always unplug before cleaning the motor base or when not in use.

Do not put the motor base in water or other liquid.

Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.



PARTS AND FEATURES

Technology - the blender, containers and cups communicate through wireless technology. Each container is programmed to run on the base for optimum performance according to its size and functionality.

Legacy Vitamix Containers - Legacy Vitamix containers will not work with your Ascent blender base. Legacy machines are the Vitamix C Series, G Series and S Series. For more information about Vitamix products, please go to vitamix.com.

On /Off (I/O) Switch - The On/Off switch (I/O) is located on the right side of the base. The On/Off switch controls power to the machine.

Sleep Mode - the blender will enter sleep mode if the control panel is not used after 60 seconds. The screen will dim and then a spinning vortex will appear on the control panel. Touch any icon or rotate the speed knob on the control panel to exit sleep mode.

Two Touch Operation - the control panel is designed to require two interactions of the controls to activate the blending cycle.

Container Detect - this symbol will be displayed on the control panel until a container with lid in place is placed on the blender base. The blender will not operate until the container with properly attached lid are in place on the motor base. The control panel will display Variable 1 when ready for use.

Start/Stop (I) ▷□ - stop the blender at any time by pressing Start/Stop (I) ▷□

Variable Speed Dial - the Variable Speed Dial gives you manual control from Variable 1 (slowest) to 10 (highest).

Pulse (I) ▶□ - the blades will rotate at the speed displayed on the control panel when pressed.

Using the Timer - the timer will count up when using variable speed until Start/Stop is pressed. Each container is programmed with a specific maximum run time. The blender will shut down automatically when the maximum run time has elapsed.

To programme a time for the blend: this feature is only available when using Variable Speed. Programme times are not adjustable with the timer function. This feature will count down from the set time and the blender will shut off automatically. Press the + icon to increase blend time. To decrease time, press the - icon. The + and - icons do not work during the blend. To stop, press Start/Stop.

Programmes - the icons are listed in Vitamix recipes. The blender will stop at the end of the programme automatically. Programmes can be stopped by pressing Start/Stop at any time. Programme times are not adjustable with the timer function. When Start/Stop is pressed mid-programme; blender will stop and Variable Speed 1 will display. If you want to run a programme, select a programme and press Start/Stop.

Smoothies Frozen Desserts Soups Dips and Spreads Self-Cleaning

Error Codes - if you see an error code on the display, make note of the numbers on the display after the error code. Call Vitamix Customer Service or your distributor for help with the issue.

Motor - the motor is designed to protect itself from overheating. If the blender will not start immediately check to make sure you have plugged the unit in and the On/Off switch is On. If the motor has overheated, allow the motor to cool for 20-45 minutes.

Tips to prevent 'overloading' your blender:

- Process only Vitamix recipes when learning to use the blender.
- Do not process recipes at lower speeds than recommended.
- Do not process recipes at higher speeds than recommended.
- Do not process recipes for longer than recommended.
- Use your tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades.


Tamper - lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types and sizes. Use the tamper that was supplied with your blender. The container should not be more than two-thirds full when the tamper is used during blending. To avoid overheating, DO NOT use the tamper for more than 30 consecutive seconds.



A3500i Control Panel



PARTS AND FEATURES

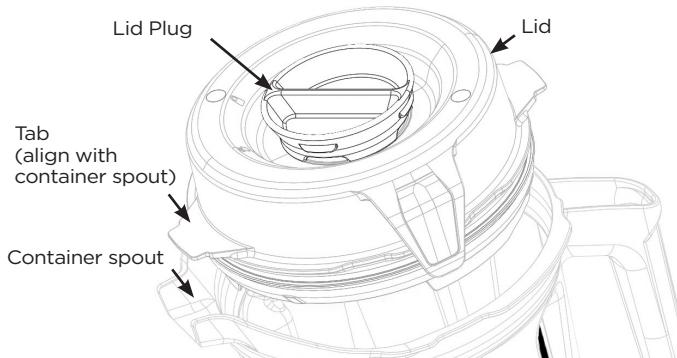

Container, Lid, Lid Plug and Tamper

CAUTION



Rotating Blades Can Cause Damage.

Lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types and sizes. Use the tamper that was supplied with your blender.

- Always use the lid and the lid plug when operating the blender.
- Never operate the blender without checking to make sure that the lid is securely locked in place.
- The lid plug is marked so it can be used as a measuring cup.
- Insert the lid plug through the lid plug opening. Lock the plug in place by turning clockwise. To remove, turn counter-clockwise and lift out.
- Remove the lid plug to use the tamper or to add ingredients.
- Legacy Vitamix containers (C, G and S Series) will not operate on the Ascent blender base.

Accessories

Accessories are available for creative recipe development. Visit vitamix.com for product offerings and inspiration.

WARNING




To Avoid Injury. NEVER TOUCH MOVING PARTS.

Keep hands and utensils out of containers and cups during blender operation.

DO NOT insert fingers or utensils around the blades while the blades are spinning.

The blades will continue to spin until they come to a complete stop at the end of the blend cycle. Allow the blades to come to a complete stop before handling the blade base and cups. Firmly attach the blade base to the cup or bowl before blending.

If the cup becomes un-threaded from the blade base during operation, turn the machine OFF and wait until the motor and blades come to a complete stop before attempting to remove the cup and blade base from the motor base.

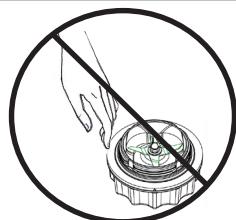

WARNING



To avoid possible burns, never start on speeds above 1 when processing hot liquids in a large container.

Escaping steam, splashes or contents may burn. Always start on Variable 1, then slowly increase to 10.

DO NOT use your 20 oz. (0.6 L) cup or 8 oz. (240 ml) bowl to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.

DO NOT continuously use your machine for more than 75 seconds for the 20 oz. (0.6 L) cup or 8 oz. (240 ml) bowl.

If a cup becomes warm to the touch or steams or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug blender. Allow the cup and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.

Parts will become hot with extended use.

DO NOT touch the drive socket in the blender base or the drive spline in the blade base.

To avoid damage or personal injury, DO NOT use the cups (including the blade base or lids) in the microwave.

BLENDING

Note: the cups and bowls mentioned here are optional accessories of the Ascent Blenders. Please visit www.vitamix.co.uk for more information.

⚠ WARNING



To avoid possible burns, never start on speeds above 1 when processing hot liquids in a large container.
Escaping steam, splashes or contents may burn. Always start on Variable 1, then slowly increase to 10.
DO NOT use your 0.6 litre cup or 240 ml bowl to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.
DO NOT use your machine continuously for more than 75 seconds when blending with a cup and blade base.
If a cup becomes warm to the touch or steams or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug the blender. Allow the cup and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.
Parts will become hot with extended use.
DO NOT touch the drive socket in the motor base or the drive spline in the blade base.
To avoid damage or personal injury, DO NOT use the cups (including the blade base or lids) in the microwave.



IMPORTANT! Always use the lid and the lid plug on the Large Container when the machine is in operation. Never operate the blender without checking to make sure that the lid and lid plug are securely locked in place. After blending, wait until the blades completely stop before removing the lid or container/cup from the blender base.

1. The On/Off switch is on the right hand side of the base. Press the On/Off switch to the On (I) position. After the blender is turned on, "Vitamix" will appear on the control panel. This symbol will be displayed on the control panel when no container is on the blender base.
2. Load your container according to your recipe or the load order below.

3. Perform one of the following:
 - Large Containers - put the lid onto the container. Align one tab on the lid with the spout of the container to achieve proper lid alignment and seal. Push the lid down into place until the two tabs snap onto the lip of the container. Insert the lid plug. Turn the lid plug clockwise to lock.
 - Cups - Put a seal on the bottom thread of the blade base. Firmly attach the blade base to the cup or bowl before blending.
4. Put the container (or cup and blade base) onto the blender base. Variable Speed 1 will display when a container/cup is detected and the blender is ready to operate.


① If the motor base does not recognize the cup or bowl, tighten the blade base further onto the cup or bowl and place it back on the motor base. If the problem continues, contact your distributor for support.

5. Perform one of the following:
 - To use variable speed:
 - a. Turn the variable speed dial counter-clockwise until Variable Speed 1 appears on the control panel.
 - b. To set a blend time, use the +/- icons on the controls.
 - c. Press Start/Stop. The blades will begin to turn and the timer will count the minutes and seconds that the blend has been processing.
 - d. Rotate the Variable Speed Dial between 1 and 10 during the blending cycle to increase or decrease the speed of the blades.
 - e. At the end of the blend, rotate the Variable Speed Dial counter-clockwise until Variable 1 is displayed and press Start/Stop.
 - To use Programmes:
Note: the soup programme is not available for use with the cups. DO NOT blend hot liquid in the cups.
 - a. Press the icon for the desired program. (The default programme time and variable speed setting will display on the control panel).
 - b. Press Start/Stop to start the programme. (The blender will automatically stop at the end of the programme.) Press Start/Stop at any time to stop the programme.


6. If the mixture stops circulating:

- Large Containers - insert the tamper through the lid plug and stir until it 'burps'. If this does not work, press the On/Off switch to stop the motor. Remove the container from the blender base and use a rubber spatula to press the air bubble away from the blades. Add liquid if necessary. Replace the lid and lid plug. Return the container to the blender base and continue blending.
- Cups - press the Start/Stop to stop the motor. Wait until the blades stop rotating. Remove the cup and blade base from the blender base. Turn the cup over. Unthread the blade base from the cup. Stir the ingredients. Add liquid if necessary. Reattach the blade base, place on blender base and continue blending.

Large Containers

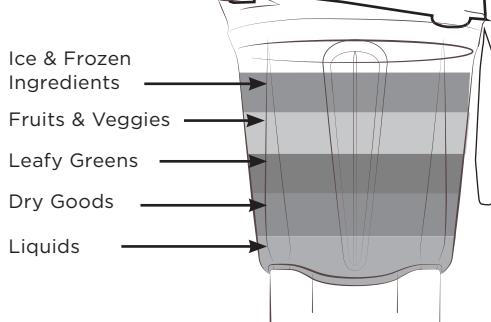

20 oz. (0.6 L) cup

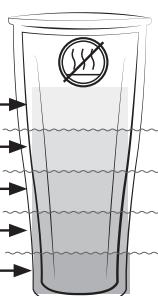

Note: ingredients for cups load in the opposite order of the large containers.

DO NOT blend hot liquids in the 0.6-litre cup!

Liquids

Dry Goods

Leafy Greens

Fruits & Veggies

Ice & Frozen Ingredients

CARE AND CLEANING

BEFORE FIRST USE:

1. Wipe the base with a warm damp cloth and wipe clean with a dry, soft cloth. Wash the container, cups, lids, lid plug and tamper with warm, soapy water. Rinse all parts. Wipe dry with a dry, soft cloth.
2. Choose a space on the counter that is level, dry and clean. Plug the blender into a grounded, 3-prong socket.

Note: your Vitamix container is designed to be completely cleanable without removing the retainer nut and blade assembly. DO NOT attempt to remove the retainer nut or blade assembly from the container. Our Normal Cleaning and Sanitising procedures or a dishwasher cleaning cycle will achieve a complete and thorough cleaning of your container and its components. If your container is damaged, please do not use. Contact Vitamix Customer Service IMMEDIATELY.

Care and Cleaning of Large Containers:

To Clean:

1. Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dishwashing liquid.
2. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
3. Perform one of the following procedures:
 - Variable Speed:
 - a. Press Start/Stop.
 - b. Slowly increase variable speed to 10.
 - c. Run the machine for 30 to 60 seconds.
 - d. Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1.
 - Model A3500i, press the Self-Cleaning Icon () to select. Press Start/Stop. The programme will stop automatically when complete. 
4. Rinse and drain all pieces.

To Sanitise (Bleach) (Full-size Containers)

1. Follow the cleaning instructions above.
2. Fill the container half full with water and 1 ½ teaspoons of liquid bleach.
3. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
4. Perform one of the following procedures:
 - Variable Speed:
 - a. Press Start/Stop.
 - b. Slowly increase variable speed to 10.
 - c. Run the machine for 30 to 60 seconds.
 - d. Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1.
 - Model A3500i, press the Self-Cleaning Icon () to select. Press Start/Stop. The programme will stop automatically when complete. 
5. Allow mixture to stand in the container for an additional 1 ½ minutes.
6. Pour bleach mixture out. Allow container to air dry. Do not rinse after sanitising.

To Sanitise (Vinegar) (Full-size Containers)

1. Follow the cleaning instructions above.
2. Prepare the vinegar solution: for the 64oz container, dilute 16oz. (473 ml) of vinegar in 16oz (473ml) water.
3. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
4. Perform one of the following procedures:
 - Variable Speed:
 - a. Press Start / Stop.
 - b. Slowly increase variable speed to 10.
 - c. Run the machine on variable speed 10 for 2 full minutes.
 - d. Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1. Press Start/Stop.
5. Allow mixture to stand in the container for an additional 3 full minutes. Total contact time of the vinegar solution in the container should equal 5 minutes.
6. Pour vinegar solution out of container over inside surface of 2-part lid. Repeat sanitisation procedure a second time.
7. Allow container and lid to air dry. Do not rinse after sanitising. If necessary, rinse immediately before next use.

Lids, Lid Plug, Centring Pad and Tamper

The parts are dishwasher safe. If preferred, wash the parts in warm soapy water. Rinse clean under running water, then dry.

Cups and Bowls

The cups, lids, blending adapter and seals are dishwasher safe or can be washed and sanitised with the procedures below. Remove and wash the seals regularly to avoid ingredient build-up.

If preferred, wash all parts with warm, soapy water, rinse and dry before continued use.

In-Place Cleaning: (20 oz. (0.6 L) cup or 8 oz. (240 ml) bowl)

1. Fill the container half full with water and add a couple of drops of dishwashing liquid.
DO NOT BLEND HOT WATER.
2. Put a seal on the bottom thread of the blade base. The seal should fit snugly and evenly around the thread. Thread the blade base onto the cup in a clockwise direction just until tight.
3. Put the cup and blade base onto the base.
4. Press Start / Stop. Slowly increase variable speed to 10.
5. Run the machine for 30 to 60 seconds.
6. Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1. Press Start / Stop.
7. Rinse and drain all pieces.

To Sanitise: (Bleach) (20 oz. (0.6 L) cup or 8 oz. (240 ml) bowl)

1. Follow the cleaning instructions above.
2. Fill the container half full with water and 1/2 teaspoons of liquid bleach.
DO NOT BLEND HOT WATER.
3. Put a seal on the bottom thread of the blade base. The seal should fit snugly and evenly around the thread. Thread the blade base onto the cup in a clockwise direction just until tight.
4. Put the cup and blade base onto the base.
5. Press Start / Stop.
6. Slowly increase variable speed to 10.
7. Run the machine for 30 to 60 seconds.
8. Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1. Press Start / Stop.
9. Allow mixture to stand in the container for an additional 1 ½ minutes.
10. Pour bleach mixture out. Allow container to air dry. Do not rinse after sanitising.

To Sanitise (20 oz. (0.6 L) cup or 8 oz. (240 ml) bowl) with Vinegar (minimum 5% acidity):

Note: if greater acidity, the water can be increased to get a minimum 2.5% solution. For example, for 10% acidity use 1 vinegar and 3 parts water.

1. Follow the cleaning instructions above.
2. Fill the container 5 oz with water and 5 oz white vinegar (2 oz with water and 2 oz white vinegar). DO NOT BLEND HOT WATER.
3. Put a seal on the bottom thread of the blade base. The seal should fit snugly and evenly around the thread. Thread the blade base onto the cup in a clockwise direction just until tight. Put the cup and blade base onto the base.
4. Use Variable Speed:
 - a. Press Start/Stop.
 - b. Slowly increase variable speed to 10.
 - c. Run the machine for 60 seconds.
 - d. Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1. Press Start / Stop.
5. Allow mixture to stand in the container for an additional 4 minutes (5 minutes total contact time).
6. Pour vinegar mixture out. Allow container to air dry. Do not rinse after sanitising.

WARNING



To avoid injury and damage.

To avoid inadvertent activation, turn off and unplug the blender before cleaning.

WARNING



Electrical Shock Hazard.

Always unplug before cleaning the blender base or when not in use.

Do not put the blender base in water or other liquid.

Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.

Blender Base

1. Turn off and unplug the blender.
2. Wash the outside surface with a damp, soft cloth or sponge that has been rinsed in a mild solution of liquid dish soap and warm water. Do not place the blender base in water. The centring pad can be removed for more thorough cleaning.
3. Immediately dry all surfaces and polish with a soft cloth.

CUPS, LIDS, BLADE BASE AND SEAL

⚠ WARNING



To avoid injury, NEVER TOUCH MOVING PARTS.


Keep hands and utensils out of containers and cups during blender operation.

DO NOT insert fingers or utensils around the blades while the blades are spinning.



The blades will continue to spin until they come to a complete stop at the end of the blend cycle. Allow the blades to come to a complete stop before handling the blade base and cups. Firmly tighten the blade base onto the cup before blending.

If the cup becomes un-threaded from the blade base during operation, turn the machine OFF and wait until the motor and blades come to a complete stop before attempting to remove the cup and blade base from the motor base.

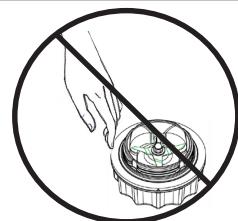

⚠ WARNING



To avoid possible burns, never start on speeds above 1 when processing hot liquids in a large container.



Escaping steam, splashes or contents may burn. Always start on Variable 1, then slowly increase to 10.



DO NOT use your 20 oz. (0.6 L) cup or 8 oz. (240 ml) bowl to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.



DO NOT continuously use your machine for more than 75 seconds for the 20 oz. (0.6 L) cup or 8 oz. (240 ml) bowl.



If a cup becomes warm to the touch or steams or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug blender. Allow the cup and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.



Parts will become hot with extended use.



DO NOT touch the drive socket in the blender base or the drive spline in the blade base.



To avoid damage or personal injury, DO NOT use the cups (including the blade base or lids) in the microwave.

USE

See BLENDING.

CARE

See CARE and CLEANING.



WARRANTY AND SERVICE

10-year full Machine Warranty

1. PRODUCT REGISTRATION.

You can register online at vitamix.com/warranty; or by calling our Customer Service Department on (+44) 0800 587 0019. Failure to register your product purchase will not diminish your warranty rights. However, registering your purchase will allow Vitamix to better serve you with any of your customer service needs.

2. WHO CAN SEEK WARRANTY COVERAGE.

This Warranty is extended by Vitamix to the owner of this Blender for personal household use only. This Warranty does not apply to products used for commercial, rental or re-sale purposes. Should ownership of the blender change during the 10-year period, please update the Blender's owner information at vitamix.com.

3. WHAT IS COVERED.

Vitamix warrants to the owner that if this Blender (**a "Blender" consists of a motor blender base, any container(s), lids and tamper(s) purchased together**) fails within 10 years from the date of purchase due to a defect in material or workmanship or as a result of normal wear and tear from ordinary household use, Vitamix will, within 30 days of receipt of the returned blender, repair the failed Blender or component part of the Blender free of charge. If, in Vitamix's sole discretion, the failed Blender or component part of the Blender cannot be repaired, Vitamix will elect to either (A) replace the Blender free of charge or (B) refund the full purchase price to the owner, unless Vitamix receives prior written notice of the owner's preference.

4. WHAT IS NOT COVERED.

This Warranty does not apply to Blenders used commercially or in non-household applications. This Warranty does not cover cosmetic changes that do not affect performance, such as discolouration or the effects of the use of abrasives or cleaners or food build up. This Warranty is only valid if the Blender is used and maintained in accordance with the instructions, warnings and safeguards contained in the owner's manual.

Containers: processing certain herbs and spices in the container/cup will result in cosmetic marring of the container/cup and may cause the blades to wear prematurely. Traces of sand, coarse gritty and abrasive herbs will also cause the blades to wear prematurely. Herbs may contain volatile oils, cause the container/cup to retain the oils and cause permanent discolouration. Your container/cup and blades are not covered under the Vitamix warranty under these circumstances.

Vitamix will not be responsible for the cost of any unauthorised warranty repairs.

REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF PURCHASER AND THE SOLE LIABILITY OF VITAMIX UNDER THIS WARRANTY. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX IS AUTHORIZED TO MAKE ANY ADDITIONAL WARRANTY OR ANY MODIFICATION TO THIS WARRANTY WHICH MAY BE BINDING UPON VITAMIX. ACCORDINGLY, PURCHASER SHOULD NOT RELY UPON ANY ADDITIONAL STATEMENTS MADE BY ANY EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX. IN NO EVENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL VITAMIX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFIT OR REVENUE.

Some states do not allow limits on warranties. In such states, the above limitations may not apply to you. Outside the USA and Canada, other warranties may apply.

5. WHAT VOIDS THIS WARRANTY.

Abuse, misuse, negligent use, alteration of the Blender, exposure to abnormal or extreme conditions, or failure to follow the operating instructions in this manual will void this Warranty.

The Warranty is also void if repairs to the Blender or any component part of the Blender are performed by someone other than either Vitamix or an authorised Vitamix Service Provider or if any component part of a Blender subject to this Warranty is used in combination with a motor base or container that is not expressly authorised by Vitamix.

6. HOW TO OBTAIN RETURN AUTHORISATION UNDER THIS WARRANTY.

In the event that you need service or repair, please call Vitamix Customer Service on (+44) 0800 587 0019. You will be asked to provide a date of purchase and proof of purchase for any blender that has not been registered with Vitamix. For blenders subject to this Warranty you will be provided with a return authorisation number, up-to-date shipping instructions and a pre-paid return pick up label. Vitamix will pay standard shipping costs on the return of a Blender for warranty service and repair and for return shipment of the blender to you after the warranty repair or replacement. Purchaser is responsible for the costs of special shipping requests.

Within the USA and Canada, this Warranty is honoured directly through the Vita-Mix Corporation.

UNITED KINGDOM & IRELAND

Regus Woburn Place
Office number 318
Tel: (+44) 0800 587 0019
www.vitamix.co.uk

Vita-Mix Europe LTD
16 Upper Woburn Place
London WC1H 0AF

You will be deemed to have accepted the returned product "as is" upon delivery unless you notify Vitamix of any problem, including shipment damage, within 48 hours of delivery.

INTERNATIONAL CONTACTS

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
11000 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 - allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismér.fr
contact@wismér.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 027 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.320.777
www.NutriVita.mk
info@nutrivita.mk

MONTENEGRU
Enzita d.o.o.
Kosmajska bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.co.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +(381 11) 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härdehogatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixveinge.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +(971) 4 3807611
Fax: +(971) 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +(971) 4 3807611
Fax: +(971) 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongziro Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entreX.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakangong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

A3300i UND A3500i - HOCHLEISTUNGSMIXER

Ascent Series

VM0195C VM0195



Einige Modelle sind nicht in allen Ländern verfügbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Volt:

220-240 V

Höhe (mit 2-Liter-Behälter auf Sockel): 43,2 cm

Drehzahl:

50-60 Hz

Breite: 20,3 cm

Watt:

1.200-1.400 Watt

Tiefe: 28 cm

- Bluetooth-Frequenzband: 2.402-2.480 MHz/maximale Hochfrequenzleistung: 0,001 Watt

- Nahbereichskommunikation mit Frequenzen von: 13,56 MHz

- Die Vita-Mix Manufacturing Corporation bestätigt hiermit, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgenden Internetadressen:

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsätze/EU-Declaration-of-Conformity>

! WARNHINWEIS



Änderungen oder an diesem Gerät durchgeführte Maßnahmen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können das Nutzungsrecht des Verbrauchers für dieses Gerät nichtig machen.

SYMBOLE

	Sicherheits- und Warnhinweis
	Berühren Sie NIEMALS sich bewegende Teile. Führen Sie niemals Ihre Hände oder Gegenstände in den Behälter ein
	Gefahr eines Stromschlags
	Hohe Temperaturen beim Mixen heißer Flüssigkeiten
	Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn das Gerät nicht verwendet wird, Sie es reinigen, Zubehörteile auswechseln oder während der Verwendung sich bewegende Teile anfassen müssen
	Bedienen Sie das Gerät nur, wenn der Deckel und die Verschlusskappe fest verschlossen sind
	Sie sollten die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben
	NICHT in Flüssigkeiten tauchen
	Manche Teile können bei längerem Gebrauch heiß werden. NIEMALS die Antriebs-Schraubnuss am Motorsockel oder die Antriebs-Keilschraube an der Klingbasis anfassen.
	Verwenden Sie Ihren 0,6-L-Becher oder Ihre 240-ml-Schüssel NICHT, um Zutaten zu erhitzen oder warme Flüssigkeiten zu mixen.

	Ein/Aus
	Start/Stopp
	Puls
Programm-Symbole (entsprechen den Vitamix-Rezepten) –	
Hinweis: Der Ascent A3300i verfügt nicht über Programme	
	Smoothies
	Eis
	Suppen
	Aufstriche
	selbstreinigend

Vitamix

Be Inspired

vitamix.com

WICHTIGE ANWEISUNGEN ZUM SICHEREN GEBRAUCH



WARNHINWEIS: Zur Vermeidung von schweren Verletzungen beim Gebrauch Ihres Vitamix®-Mixers sollten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Dazu zählen auch die folgenden. **LESEN SIE DIE HINWEISE, SICHERHEITSMAßNAHMEN UND WARNHINWEISE, BEVOR SIE DEN MIXER IN BETRIEB NEHMEN.**

- 1.** Lesen Sie alle Hinweise.
- 2.** Verwenden Sie den Mixer ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.
- 3.** Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch oder in der Nähe von Kindern oder anderen Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen. Wenn der Mixer in der Nähe von Kindern oder beeinträchtigten Personen verwendet wird, so ist eine sorgfältige Beaufsichtigung dieser Personen erforderlich. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie den Mixer nicht als Spielzeug benutzen.
- 4.** **WARNHINWEIS:** Um eine unbeabsichtigte Aktivierung zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät nicht verwendet wird, Sie Zubehörteile anbringen oder abnehmen oder das Gerät reinigen möchten.
- 5.** **ACHTUNG:** Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurückstellen der Thermosicherung zu vermeiden, sollte die Stromversorgung dieses Mixers nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie etwa eine Zeitschaltuhr erfolgen oder mit einem Stromkreislauf verbunden sein, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- 6.** Zur Vermeidung von Stromschlägen sollte der Mixersockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- 7.** Vergewissern Sie sich immer, dass der Mixer AUS ist, bevor Sie das Kabel in die Steckdose stecken. Um die Stromverbindung zu trennen, schalten Sie den Mixer AUS und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 8.** Wenn Symbole und Zahlen auf dem Bedienfeld aufleuchten, ist das Gerät betriebsbereit. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt mit dem Bedienfeld.
- 9.** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen.
- 10.** Verwenden Sie niemals einen Mixer, wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt sind, nach einer Fehlfunktion, wenn der Mixer fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Für Kontrollen, Reparaturen, Ersatzforderungen oder Anpassungen wenden Sie sich bitte telefonisch unter +1 800 848 2649 oder +1 440 235 4840 oder per E-Mail an service@vitamix.com an das Kundenserviceteam von Vitamix. Falls Sie den Mixer außerhalb der USA oder Kanadas gekauft haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vitamix-Händler.
- 11.** Es können unter Umständen FI-Schutzschalter in Ihrer Küche montiert sein. Sie finden diese wahrscheinlich in Netzabgängen in der Nähe von Waschbecken. Falls der Mixer nicht funktioniert, trennen Sie ihn vom Stromnetz. Setzen Sie die Wandsteckdose oder die Sicherung zurück. Wenn der Schutzschalter weiterhin ausgelöst wird, trennen Sie den Mixer vom Stromnetz. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie erneut versuchen, den Mixer zu benutzen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Vitamix.
- 12.** Änderungen oder Maßnahmen, die an Teilen des Mixers durchgeführt wurden und nicht ausdrücklich seitens Vitamix genehmigt wurden, sowie unsachgemäßer Gebrauch eines Teils oder mehrerer Teile können Feuer auslösen, Stromschläge oder Verletzungen hervorrufen, und führen zum Erlöschen der Garantie.
- 13.** Die Verwendung von zusätzlichem Zubehör, das nicht ausdrücklich von Vitamix für den Gebrauch mit diesem Mixer zugelassen wurde, darunter auch Einmachgläser, können Feuer auslösen und zu Stromschlägen oder Verletzungen führen. Jeglicher unsachgemäße Gebrauch dieser Art führt zum Erlöschen der Garantie.
- 14.** Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- 15.** Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Küchenzeile hängen.
- 16.** Stellen Sie den Motorsockel oder den Behälter weder auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrokokfeldes noch in oder auf einen erhitzen Ofen.
- 17.** Halten Sie Hände und Küchenutensilien bei laufendem Mixer vom Behälter fern, um das Risiko schwerer Verletzungen oder Schäden an dem Mixer zu verringern. Rückstände können mit einem Gummischaber oder Spatel entfernt werden, aber nur, wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.
- 18.** Verwenden Sie den mitgelieferten Stößel nur, wenn sich der Deckel ohne Verschlusskappe auf dem Behälter befindet.
- 19.** Die Klingen sind scharf. Gehen Sie daher bei der Reinigung um die Klingebasis sehr vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden. Um Verletzungen zu vermeiden, setzen Sie die Klingebasis niemals auf die Motorbasis, wenn diese nicht mit dem Vitamix-Behälter verbunden ist.
- 20.** Gehen Sie beim Umgang mit den scharfen Klingen, beim Entleeren und Reinigen des Behälters sehr vorsichtig vor.

- 21.** Lassen Sie niemals Löffel, Gabeln, Messer, die Verschlusskappe oder sonstige Fremdkörper im Behälter. Diese können bei laufendem Mixer die Klingen und andere Bestandteile beschädigen und Verletzungen verursachen.
- 22.** Betreiben Sie das Gerät niemals mit beschädigten Klingen.
- 23.** Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn die Zentrierplatte nicht an ihrem Platz ist.
- 24.** Bedienen Sie das Gerät nur, wenn der Deckel und die Verschlusskappe fest verschlossen sind. Entfernen Sie die Verschlusskappe nur, wenn Sie Zutaten hinzugeben oder den Stößel benutzen möchten.
- 25.** Entfernen Sie den Deckel NIEMALS, wenn sich die Klingen bewegen. Entfernen Sie die Verschlusskappe nur, um Zutaten hinzuzugeben oder um den Stößel zu benutzen. Wenn Sie den Deckel entfernen, während der Mixer in Betrieb ist, wird der Motorsockel anhalten und erst wieder anfangen zu laufen, wenn Deckel und Verschlusskappe sicher auf dem Behälter befestigt sind.
- 26.** Versuchen Sie NICHT, den Interlock-Mechanismus des Deckels zu überwinden.
- 27.** Befüllen Sie den 2-L-Behälter, den 0,6-L-Becher oder die 240-ml-Schüssel nicht über die Linie für die maximale Kapazität, um Verletzungen durch Beschädigungen des Deckels oder Behälters zu vermeiden.
- 28.** Seien Sie vorsichtig beim Mixen heißer Flüssigkeiten oder Zutaten im (großen) 2-L-Behälter. Spritzer oder entweichender Dampf können zu Verbrennungen führen. Beginnen Sie die Verarbeitung stets mit der niedrigsten Geschwindigkeitseinstellung (variable Geschwindigkeit 1). Halten Sie die Hände und andere freiliegende Körperteile von der Deckelloffnung fern, um mögliche Verbrennungen zu vermeiden.
- 29.** Verwenden Sie Ihren 0,6-L-Becher oder Ihre 240-ml-Schüssel NICHT, um Zutaten zu erhitzen oder warme Flüssigkeiten zu mixen. Durch die Beigabe von erhitzten Zutaten und Flüssigkeiten kann im Behälter Innendruck entstehen, wodurch der Becher zerspringen und Verletzungen verursachen kann.
- 30.** Betreiben Sie Ihr Gerät NICHT länger als 75 Sekunden am Stück, wenn Sie mit einem Becher und der Klingbasis mixen.
- 31.** Wenn ein Becher sich heiß anfühlt bzw. Dunst oder Dampf abgibt, muss der Betrieb umgehend unterbrochen und der Mixer ausgeschaltet oder vom Strom getrennt werden. Lassen Sie Becher und Zutaten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Klingbasis entfernen.
- 32.** Verwenden Sie die Becher (einschließlich Klingbasis und Deckel) NIEMALS in der Mikrowelle.
- 33.** Wenn Sie Nussbutter oder Lebensmittel auf Ölbasis herstellen, verarbeiten Sie diese nicht länger als eine Minute, nachdem die Mischung begonnen hat, sich im Behälter zu drehen. Eine längere Verarbeitungsdauer kann zur Überhitzung führen.
- 34.** Sorgen Sie dafür, dass der Behälter oder Becher und die Klingenbasis bündig mit der Zentrierplatte sind, um sicherzustellen, dass die Antriebs-Keilschraube vor dem Betrieb in der Antriebs-Schraubnuss eingerastet ist.
- 35.** Stellen Sie sicher, dass sich die Dichtung auf der Klingenbasis befindet und der Becher sicher auf der Klingenbasis befestigt ist.
- 36.** Setzen Sie die Klingenbasis niemals auf den Motorsockel, wenn der Becher nicht befestigt ist.
- 37.** Im Falle eines Überspannungsimpulses setzt der Mixer sich selbst zurück und der Zähler stellt sich auf „0“ zurück. Im Falle sachgemäßer Verwendung handelt es sich dabei um einen normalen Mechanismus des Mixers zur Vermeidung von Gefahrensituationen. Der Timer dient dem Nutzer lediglich als Referenz und ist keine unbedingt notwendige Funktion für den Betrieb des Mixers.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF

⚠ WARNUNG

	Verletzungsvorbeugung: Vor der Inbetriebnahme dieses Geräts sollten Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.	
---	---	---

WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

Dieses Produkt ist NUR ZUM GEBRAUCH IM HAUSHALT und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.

Lassen Sie Ihren Vitamix-Mixer nicht unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist.

Jede Reparatur und Wartungsmaßnahme sowie jeglicher Ersatz von Teilen ist von Vitamix oder einem durch Vitamix autorisierten Kundendienst-Mitarbeiter durchzuführen.

HINWEIS: WERDEN WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN UND WICHTIGE HINWEISE ZUM SICHEREN GEBRAUCH AUßER ACHT GELASSEN, STELLT DIES EINE MISSBRÄUCHLICHE VERWENDUNG IHRES VITAMIX-MIXERS DAR, WODURCH DIE GARANTIE NICHTIG WERDEN UND EIN RISIKO ERNSTER VERLETZUNGEN ENTSTEHEN KANN.

⚠ WARNUNG

	Gefahr eines Stromschlags: Nur geerdete Steckdosen verwenden. Niemals die Erdung entfernen. Keinen Adapter verwenden. Kein Verlängerungskabel verwenden. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie die Motorbasis reinigen oder das Gerät nicht verwendet wird. Tauchen Sie die Motorbasis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht Todes- oder Stromschlaggefahr.	
---	---	---

BAUTEILE UND FUNKTIONEN

Technologie: Der Mixer ist mit dem Behälter und Becher über eine Funktechnologie verbunden. Jeder Behälter ist so programmiert, dass er je nach Größe und Funktionsweise die optimale Leistung erbringt.

Veraltete Vitamix-Behälter: Veraltete Vitamix-Behälter können nicht mit Ihrem Ascent-Mixersockel verwendet werden. Zu den veralteten Geräte gehören die Produkte der C Series, G Series und S Series von Vitamix. Weitere Informationen zu den Produkten von Vitamix finden Sie unter vitamix.com.

Ein/Aus-Schalter (I/O): Der Ein/Aus-Schalter (I/O) befindet sich unten rechts am Mixersockel. Über den Ein/Aus-Schalter regeln Sie die Stromversorgung des Geräts.

Ruhezustand: Wenn das Bedienfeld für mehr als 60 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet sich der Mixer in den Ruhezustand. Der Bildschirm wird dunkel und es erscheint ein sich drehender Strudel auf dem Bedienfeld. Um den Ruhezustand zu beenden, berühren Sie ein Symbol oder drehen Sie den Geschwindigkeitsregler.

Two-Touch-Betrieb: Das Bedienfeld ist so konzipiert, dass zwei Bedieninteraktionen nötig sind, um den Mixvorgang zu starten.

Behältererkennung: Dieses Symbol wird auf dem Bedienfeld angezeigt, bis ein Behälter mit aufgesetztem Deckel auf dem Mixersockel platziert wird. Der Mixer funktioniert erst, wenn der Behälter mit korrekt aufgesetztem Deckel auf dem Motorsockel platziert wurde. Das Bedienfeld zeigt „Variable 1“ an, wenn der Mixer betriebsbereit ist. 

Start/Stopp (I) □: Sie können den Mixvorgang jederzeit anhalten, indem Sie die Start/Stopp-Taste (I) drücken. 

Variabler Geschwindigkeitsregler: Mit dem variablen Geschwindigkeitsregler können Sie zwischen 10 Geschwindigkeitsstufen (1 = Minimum und 10 = Maximum) auswählen.

Puls-Funktion □: Wenn der Puls-Schalter betätigt wird, drehen sich die Klingen in der Geschwindigkeit, die auf dem Bedienfeld angezeigt wird.

Verwendung des Timers: Der Timer fängt beim Gebrauch von variablen Geschwindigkeiten an zu laufen, bis die Start/Stopp-Taste gedrückt wird. Jeder Behälter hat eine bestimmte Maximallaufzeit. Der Mixer wird automatisch ausgeschaltet, sobald diese Maximallaufzeit erreicht ist.

Eine Zeit für den Mixvorgang einprogrammieren: Diese Funktion ist nur bei Verwendung der variablen Geschwindigkeit verfügbar. Programmzeiten sind nicht mit der Timer-Funktion verstellbar. Bei dieser Funktion wird ab der eingestellten Zeit heruntergezählt, bis der Mixer automatisch ausgeschaltet wird. Drücken Sie auf das Plus-Symbol, um die Mixzeit zu verlängern. Um die Zeit zu verkürzen, drücken Sie auf das Minus-Symbol. Diese Symbole funktionieren nicht während des Mixvorgangs. Drücken Sie zum Stoppen auf die Start/Stopp-Taste.

Programme: Die Symbole sind in Vitamix-Rezepten aufgelistet. Der Mixer stoppt automatisch am Ende des Programms. Durch das Drücken der Start/Stopp-Taste können die Programme jederzeit gestoppt werden. Die Dauer der Programme ist nicht mit der Timer-Funktion verstellbar. Wenn die Start/Stopp-Taste mitten im Programm gedrückt wird, hört das Gerät auf zu arbeiten und auf der Anzeige wird die variable Geschwindigkeit 1 („Variable Speed 1“) angezeigt. Wenn Sie ein Programm ausführen möchten, wählen Sie eines aus und drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste.

Smoothies Eiskreationen Suppen Dips und Aufstriche Selbstreinigend 

Fehlercodes: Sollte ein Fehlercode auf dem Display erscheinen, notieren Sie sich die Zahlen hinter dem Fehlercode und wenden Sie sich an den Vitamix-Kundenservice oder Ihren Vertreiber, um das Problem zu beheben.

Motor: Der Motor wurde mit einem integrierten Überhitzungsschutz konzipiert. Sollte der Mixer nicht sofort starten, vergewissern Sie sich, dass das Gerät angeschlossen und der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet ist. Sollte sich der Motor überhitzt haben, lassen Sie ihn zunächst für 20–45 Minuten abkühlen.

Tipps, um eine „Überladung“ Ihres Mixers zu vermeiden:

- Befolgen Sie ausschließlich Vitamix-Rezepte, wenn Sie sich gerade erst mit der Benutzung des Mixers vertraut machen.
- Verarbeiten Sie Rezepte nicht bei niedrigeren Geschwindigkeiten als empfohlen.
- Verarbeiten Sie Rezepte nicht bei höheren Geschwindigkeiten als empfohlen.
- Verarbeiten Sie Rezepte nicht länger als empfohlen.
- Verwenden Sie den Stößel, um dickflüssige Mischungen zu verarbeiten und achten Sie darauf, dass die Zutaten gut durchmischt werden.

Stößel: Die zu den unterschiedlichen Behälterformen, -typen und -größen passenden Deckel und Stößel sind nicht untereinander austauschbar. Nutzen Sie den im Lieferumfang Ihres Mixers enthaltenen Stößel.

Der Behälter sollte nicht mehr als zu zwei Dritteln gefüllt sein, wenn der Stößel beim Mixen verwendet wird. Um ein Überhitzen zu vermeiden, verwenden Sie den Stößel NICHT länger als 30 Sekunden am Stück.




Bedienfeld des A3500i



Variabler Geschwindigkeitsregler

BAUTEILE UND FUNKTIONEN

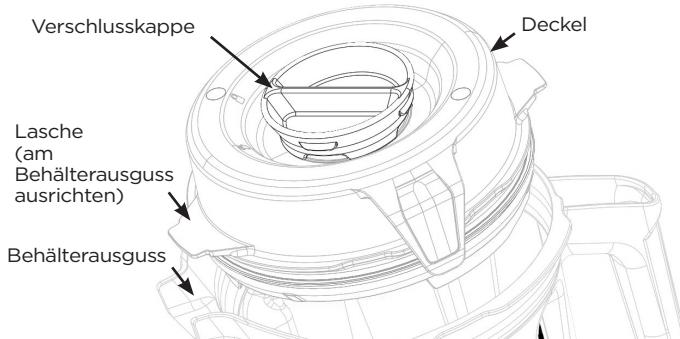

Behälter, Deckel, Verschlusskappe und Stößel

! WARNHINWEIS



Rotierende Klingen können Verletzungen verursachen.

Die zu den unterschiedlichen Behälterformen, -typen und -größen passenden Deckel und Stößel sind nicht untereinander austauschbar. Nutzen Sie den im Lieferumfang Ihres Mixers enthaltenen Stößel.

- Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen Deckel und Verschlusskappe stets aufgesetzt sein.
- Schalten Sie den Mixer niemals ein, ohne sich zuvor vergewissert zu haben, dass der Deckel fest aufgesetzt ist.
- Die Verschlusskappe enthält Markierungen, sodass Sie als Messbecher verwendet werden kann.
- Setzen Sie die Verschlusskappe durch die Öffnung im Deckel ein. Verriegeln Sie die Kappe durch Drehen im Uhrzeigersinn. Zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.
- Nehmen Sie die Verschlusskappe heraus, um den Stößel zu verwenden oder Zutaten hinzuzufügen.
- Veraltete Vitamix-Behälter (C Series, G Series und S Series) können nicht mit dem Ascent-Mixersockel betrieben werden.

! WARNUNG



Verletzungsvorbeugung: NIEMALS SICH BEWEGENDE TEILE BERÜHREN.

Weder Hände noch Küchengeräte in Behälter oder Becher einführen, während der Mixer in Betrieb ist.

NIEMALS Finger oder Küchengeräte in Nähe rotierender Klingen halten.

Die Klingen drehen sich weiter, bis sie am Ende eines Mixzyklus zum vollständigen Stillstand kommen. Warten Sie, bis die Klingen zum vollständigen Stillstand gekommen sind, bevor Sie die Klingebasis und die Becher anfassen.

Bringen Sie die Klingebasis fest am Becher oder der Schüssel an, bevor Sie mit dem Mixen beginnen.

Wenn sich der Becher während des Betriebs von der Klingebasis löst, schalten Sie das Gerät AUS und warten Sie, bis der Motor und die Klingen zum vollständigen Stillstand kommen, bevor Sie den Becher und die Klingebasis von der Motorbasis trennen.



! WARNUNG



Um mögliche Verbrennungen zu vermeiden, beginnen Sie bei der Verarbeitung heißer Flüssigkeiten in großen Behältern nie mit Geschwindigkeiten über 1. Entweichender Dampf, Spritzer oder Inhalt können zu Verbrennungen führen. Beginnen Sie stets mit der Geschwindigkeitsstufe 1 und erhöhen Sie sie langsam bis auf 10.



Verwenden Sie Ihren 0,6-L-Becher oder Ihre 240-ml-Schüssel NICHT, um Zutaten zu erhitzen oder warme Flüssigkeiten zu mixen. Durch die Beigabe von erhitzen Zutaten und Flüssigkeiten kann im Behälter Innendruck entstehen, wodurch der Becher zerspringen und Verletzungen verursachen kann.



Betreiben Sie Ihr Gerät NICHT länger als 75 Sekunden am Stück, wenn Sie den 0,6-L-Becher oder die 240-ml-Schüssel verwenden.



Wenn ein Becher sich heiß anfühlt bzw. Dunst oder Dampf abgibt, muss der Betrieb umgehend unterbrochen und der Mixer ausgeschaltet oder vom Strom getrennt werden. Lassen Sie Becher und Zutaten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Klingebasis entfernen.

Teile werden bei längerem Betrieb heiß.



NIEMALS die Antriebs-Schraubnuss am Mixersockel oder die Antriebs-Keilschraube an der Klingebasis anfassen.

Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, sollten die Becher (einschließlich der Klingebasis und Deckel) NIEMALS in der Mikrowelle verwendet werden.

MIXEN

Hinweis: Die hier genannten Becher und Schüsseln sind optionales Zubehör für die Mixer der Ascent Series. Bitte besuchen Sie www.vitamix.com für weitere Informationen.

⚠️ WARNSCHILD



Um mögliche Verbrennungen zu vermeiden, beginnen Sie bei der Verarbeitung heißer Flüssigkeiten in großen Behältern nie mit Geschwindigkeiten über 1. Entweichender Dampf, Spritzer oder Inhalt können zu Verbrennungen führen. Beginnen Sie stets mit der Geschwindigkeitsstufe 1 und erhöhen Sie sie langsam bis auf 10.

Verwenden Sie Ihren 0,6-L-Becher oder Ihre 240-ml-Schüssel NICHT, um Zutaten zu erhitzen oder warme Flüssigkeiten zu mixen. Durch die Beigabe von erhitzen Zutaten und Flüssigkeiten kann im Behälter Innendruck entstehen, wodurch der Becher zerspringen und Verletzungen verursachen kann.

Betreiben Sie Ihr Gerät NICHT länger als 75 Sekunden am Stück, wenn Sie mit einem Becher und der Klingbasis mixen.

Wenn ein Becher sich heiß anfühlt bzw. Dunst oder Dampf abgibt, muss der Betrieb ungehend unterbrochen und der Mixer ausgeschaltet oder vom Strom getrennt werden. Lassen Sie Becher und Zutaten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Klingbasis entfernen.

Teile werden bei längerem Betrieb heiß.

NIEMALS die Antriebs-Schraubnuss am Mixersockel oder die Antriebs-Keilschraube an der Klingbasis anfassen.

Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, sollten die Becher (einschließlich der Klingbasis und Deckel) NIEMALS in der Mikrowelle verwendet werden.



WICHTIG! Verwenden Sie bei dem großen Behälter stets den Deckel und die Verschlusskappe, während der Mixer in Betrieb ist. Schalten Sie den Mixer niemals ein, ohne sich zuvor vergewissert zu haben, dass der Deckel und die Verschlusskappe fest aufgesetzt sind. Warten Sie nach dem Mixen so lange, bis die Klingen vollständig zur Ruhe gekommen sind, bevor Sie den Deckel oder den Behälter/Becher vom Mixersockel entfernen.

- Der Ein/Aus-Schalter befindet sich auf der rechten Seite des Sockels. Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter ein (Position 1). Nachdem der Mixer eingeschaltet wurde, zeigt das Bedienfeld „Vitamix“ an. Dieses Symbol wird auf dem Bedienfeld angezeigt, wenn sich kein Behälter auf dem Mixersockel befindet.
- Befüllen Sie Ihren Behälter gemäß dem Rezept oder der unten aufgelisteten Befüllungsreihenfolge.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Große Behälter: Setzen Sie den Deckel auf den Behälter. Richten Sie eine Lasche des Deckels am Behälterausschnitt aus, um die korrekte Ausrichtung und Abdichtung des Deckels zu gewährleisten. Drücken Sie den Deckel nach unten, bis die beiden Laschen unter die Abdichtung des Behälters einrasten. Setzen Sie die Verschlusskappe ein. Drehen Sie die Verschlusskappe zur Verriegelung im Uhrzeigersinn.
- Becher: Dichten Sie das Untergewinde der Klingbasis ab. Die Dichtung sollte eng und gleichmäßig um das Gewinde passen. Drehen Sie die Klingbasis im Uhrzeigersinn auf den Becher. Bringen Sie die Klingbasis fest am Becher oder der Schüssel an, bevor Sie mit dem Mixen beginnen.

4. Bringen Sie den Behälter (oder den Becher und die Klingbasis) am Mixersockel an. Variable Geschwindigkeit 1 wird angezeigt, wenn ein Behälter/Becher erkannt wird und der Mixer betriebsbereit ist.

i Wenn der Mixersockel den Becher oder die Schüssel nicht erkennt, muss die Klingbasis fester am Becher bzw. der Schüssel angebracht und anschließend wieder auf den Mixersockel gesetzt werden. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, um Unterstützung zu erhalten. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Zur Verwendung der variablen Geschwindigkeit:
 - Drehen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler gegen den Uhrzeigersinn, bis die variable Geschwindigkeit 1 („Variable Speed 1“) auf dem Bedienfeld angezeigt wird.
 - Verwenden Sie die Symbole +/- zur Einstellung der Mixzeit.
 - Drücken Sie die Taste Start/Stopp. Die Klingen beginnen, sich zu drehen, und der Timer zählt die Minuten und Sekunden, die der Mixvorgang andauert.
 - Wählen Sie mithilfe des variablen Geschwindigkeitsreglers während des Mixvorgangs eine Drehgeschwindigkeit zwischen 1 und 10 aus, um die Geschwindigkeit der Klingen zu erhöhen oder zu reduzieren.
 - Drehen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler nach dem Mixvorgang gegen den Uhrzeigersinn, bis Variable 1 angezeigt wird, und drücken Sie die Start/Stopp-Taste.
- Zur Verwendung von Programmen:


Hinweis: Das Suppenprogramm kann bei Verwendung von Bechern nicht genutzt werden. NIEMALS warme Flüssigkeiten in Schüsseln mixen.

- Drücken Sie das Symbol für das gewünschte Programm (die standardmäßige Programmzeit und die regulierbare Geschwindigkeitseinstellung werden auf dem Bedienfeld angezeigt).
- Drücken Sie die Taste Start/Stopp, um das Programm zu starten (der Mixer wird am Ende des Programms automatisch abgeschaltet). Sie können jederzeit Start/Stopp drücken, um das Programm manuell zu unterbrechen.

5. Wenn die Mischung sich innerhalb des Mixers nicht mehr bewegt:

- Große Behälter: Führen Sie den Stößel durch die Öffnung in der Verschlusskappe ein und rühren Sie um, bis es „blubbert“. Sollte dies nicht funktionieren, schalten Sie den Motor mithilfe des Ein/Aus-Schalters aus. Entfernen Sie den Behälter vom Mixersockel und verwenden Sie einen Gummispatel, um die Luftblasen von den Klingen zu entfernen. Geben Sie bei Bedarf Flüssigkeit hinzu. Setzen Sie den Deckel und die Verschlusskappe erneut auf. Bringen Sie den Behälter erneut am Mixersockel an und fahren Sie mit dem Mixen fort.
- Becher: Schalten Sie den Motor mithilfe des Ein/Aus-Schalters aus. Warten Sie, bis die Klingen zum Stillstand kommen. Entfernen Sie Becher und Klingbasis vom Mixersockel. Drehen Sie den Becher um. Schrauben Sie die Klingbasis vom Becher ab. Rühren Sie die Mischung um. Geben Sie bei Bedarf Flüssigkeit hinzu. Schrauben Sie die Klingbasis erneut an, bringen Sie sie am Mixersockel an und fahren Sie mit dem Mixen fort.


Große Behälter

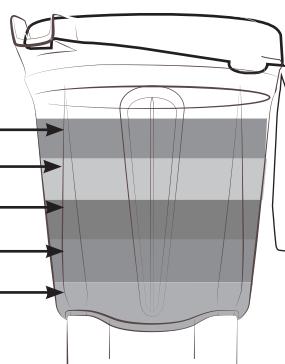

Hinweis: Zutaten für Becher werden in der umgekehrten Reihenfolge der Zutaten für große Behälter hinzugefügt.

NIEMALS heiße Flüssigkeiten im 0,6-L-Becher mixen!

0,6-L-Bechers

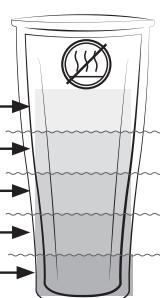

PFLEGE UND REINIGUNG

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:

- Wischen Sie des Sockel mit einem warmen, feuchten Tuch ab und reinigen Sie ihn mit einem trockenen, weichen Tuch. Reinigen Sie Behälter, Becher, Deckel, Verschlusskappen und Stößel mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie alle Teile ab. Mit einem trockenen, weichen Tuch abtrocknen.
- Wählen Sie einen Platz auf der Küchenzeile, der eben, trocken und sauber ist. Stecken Sie den Mixer in eine geerdete, 3-polige Steckdose.

Hinweis: Ihr Vitamix-Behälter ist so konstruiert, dass er vollständig gereinigt werden kann, ohne die Haltemutter und den Klingeneinsatz entfernen zu müssen. Versuchen Sie NICHT, die Haltemutter oder den Klingeneinsatz vom Behälter zu lösen. Unsere normalen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren oder ein Spülmaschinen-Reinigungsvorgang gewährleisten eine vollständige und gründliche Reinigung Ihres Behälters und seiner Komponenten. Wenn Ihr Behälter beschädigt ist, benutzen Sie ihn bitte nicht. Kontaktieren Sie UMGEHEND den Vitamix-Kundenservice.

Pflege und Reinigung der großen Behälter:

Reinigung:

- Befüllen Sie den Behälter zur Hälfte mit warmem Wasser und geben Sie einige Tropfen Spülmittel dazu.
- Verriegeln Sie den gesamten 2-teiligen Deckel.
- Führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch:
 - Variable Geschwindigkeit:
 - Drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste.
 - Erhöhen Sie die variable Geschwindigkeit langsam bis auf 10.
 - Lassen Sie das Gerät 30 bis 60 Sekunden lang laufen.
 - Stellen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler zurück auf 1.
 - Modell A3500i: Drücken Sie zur Auswahl auf das Selbstreinigungssymbol (). Drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste. Das Programm wird automatisch beendet, wenn es abgeschlossen ist. 
- Spülen Sie alle Teile gründlich ab und lassen Sie sie abtropfen.

Zur Desinfektion: (Bleichmittel) (Vollbehälter)

- Befolgen Sie die Reinigungshinweise oben.
- Befüllen Sie den Behälter zur Hälfte mit Wasser und geben Sie 1,5 Teelöffel flüssiges Bleichmittel hinzufügen.
- Verriegeln Sie den gesamten 2-teiligen Deckel.
- Führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch:
 - Variable Geschwindigkeit:
 - Drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste.
 - Erhöhen Sie die variable Geschwindigkeit langsam bis auf 10.
 - Lassen Sie das Gerät 30 bis 60 Sekunden lang laufen.
 - Stellen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler zurück auf 1.
 - Modell A3500i: Drücken Sie zur Auswahl auf das Selbstreinigungssymbol (). Drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste. Das Programm wird automatisch beendet, wenn es abgeschlossen ist. 
- Lassen Sie die Mischung weitere anderthalb Minuten im Behälter.
- Gießen Sie das Gemisch aus Wasser und Bleichmittel aus. Lassen Sie den Behälter an der Luft trocknen. Nach der Desinfektion nicht ausspülen.

Zur Desinfektion: (Essig) (Vollbehälter)

- Befolgen Sie die obigen Reinigungshinweise.
- Bereiten Sie die Essiglösung zu: Verdünnen Sie für den 2-Liter-Behälter 473 ml Essig in 473 ml Wasser.
- Verriegeln Sie den gesamten 2-teiligen Deckel.
- Führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch:
 - Variable Geschwindigkeit:
 - Drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste.
 - Erhöhen Sie die variable Geschwindigkeit langsam bis auf 10.
 - Lassen Sie das Gerät bei variabler Geschwindigkeit 10 für 2 Minuten laufen.
 - Stellen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler zurück auf 1 und drücken Sie die Start/Stopp-Taste.
 - Lassen Sie die Mischung weitere 3 Minuten im Behälter. Die gesamte Kontaktzeit der Essiglösung im Behälter sollte 5 Minuten betragen.
 - Gießen Sie die Essiglösung aus dem Behälter über die Innenseite des 2-teiligen Deckels. Wiederholen Sie den Desinfektionsvorgang ein zweites Mal.
 - Lassen Sie Behälter und Deckel an der Luft trocknen. Nach der Desinfektion nicht ausspülen. Bei Bedarf direkt vor dem nächsten Gebrauch ausspülen.

Deckel, Verschlusskappe, Zentrierplatte und Stößel

Die Teile sind spülmaschinenfest. Wenn Sie es bevorzugen, können Sie die Teile auch in warmem Seifenwasser reinigen. Unter fließendem Wasser abspülen und danach abtrocknen.

Tassen und Schalen

Die Tassen, Deckel, Mischadapter und Dichtungen sind spülmaschinenfest oder können mit den folgenden Verfahren gewaschen und desinfiziert werden. Entfernen und waschen Sie die Dichtungen regelmäßig, um eine Anhäufung von Bestandteilen zu vermeiden.

Falls gewünscht, waschen Sie alle Teile mit warmem Seifenwasser, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie, bevor Sie sie weiter verwenden.

Reinigung per Mixvorgang: (0,6-Liter-Becher oder 240-ml-Schüssel)

- Befüllen Sie den Behälter zur Hälfte mit Wasser und geben Sie einige Tropfen Spülmittel hinzu. MIXEN SIE KEIN HEI ES WASSER.
- Bringen Sie eine Dichtung am unteren Gewinde der Klingenbasis an. Die Dichtung sollte eng und gleichmäßig am Gewinde anliegen. Befestigen Sie die Klingenbasis am Becher, indem Sie diesen so lange im Uhrzeigersinn drehen, bis er gerade fest sitzt.
- Bringen Sie den Becher und die Klingenbasis am Sockel an.
- Drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste. Erhöhen Sie die variable Geschwindigkeit langsam bis auf 10.
- Lassen Sie das Gerät 30 bis 60 Sekunden lang laufen.
- Stellen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler zurück auf 1 und drücken Sie die Taste Start/Stopp.
- Spülen Sie alle Teile gründlich ab und lassen Sie sie abtropfen.

Zur Desinfektion: (Bleichmittel) (0,6-Liter-Becher oder 240-ml-Schüssel)

- Befolgen Sie die obigen Reinigungshinweise.
- Befüllen Sie den Behälter zur Hälfte mit Wasser und geben Sie einen halben Teelöffel flüssiges Bleichmittel hinzufügen. MIXEN SIE KEIN HEI ES WASSER.
- Bringen Sie eine Dichtung am unteren Gewinde der Klingenbasis an. Die Dichtung sollte eng und gleichmäßig am Gewinde anliegen. Befestigen Sie die Klingenbasis am Becher, indem Sie diesen so lange im Uhrzeigersinn drehen, bis er gerade fest sitzt.
- Bringen Sie den Becher und die Klingenbasis am Sockel an.
- Drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste.
- Erhöhen Sie die variable Geschwindigkeit langsam bis auf 10.
- Lassen Sie das Gerät 30 bis 60 Sekunden lang laufen.
- Stellen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler zurück auf 1 und drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste.
- Lassen Sie die Mischung weitere anderthalb Minuten im Behälter.
- Gießen Sie das Gemisch aus Wasser und Bleichmittel aus. Lassen Sie den Behälter an der Luft trocknen. Nach der Desinfektion nicht ausspülen.

Zur Desinfektion (0,6-Liter-Becher oder 240-ml-Schüssel) mit Essig (Säuregehalt mind. 5 %):

Hinweis: Falls der Essig einen höheren Säuregehalt hat, kann die Wassermenge erhöht werden, um eine mindestens 2,5-prozentige Lösung zu erreichen. Zum Beispiel verwenden Sie bei 10 % Säuregehalt einen Teil Essig zu 3 Teilen Wasser.

- Befolgen Sie die obigen Reinigungshinweise.
- Befüllen Sie den Behälter mit 147 ml Wasser und 147 ml weißem Essig (bzw. mit 60 ml Wasser und 60 ml weißem Essig). MIXEN SIE KEIN HEI ES WASSER.
- Bringen Sie eine Dichtung am unteren Gewinde der Klingenbasis an. Die Dichtung sollte eng und gleichmäßig am Gewinde anliegen. Befestigen Sie die Klingenbasis am Becher, indem Sie diesen so lange im Uhrzeigersinn drehen, bis er gerade fest sitzt. Bringen Sie den Becher und die Klingenbasis am Sockel an.
- Verwenden Sie die variable Geschwindigkeit:
 - Drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste.
 - Erhöhen Sie die variable Geschwindigkeit langsam bis auf 10.
 - Lassen Sie das Gerät 60 Sekunden lang laufen.
 - Stellen Sie den variablen Geschwindigkeitsregler zurück auf 1 und drücken Sie die Start/Stopp-Taste.
- Lassen Sie die Mischung weitere 4 Minuten im Behälter (5 Minuten gesamte Kontaktzeit).
- Gießen Sie das Gemisch aus Wasser und Essig aus. Lassen Sie den Behälter an der Luft trocknen. Nach der Desinfektion nicht ausspülen.

! WARNUNG



Zur Vorbeugung von Verletzungen und Schäden:

Zur Vermeidung eines unbeabsichtigten Einschaltens sollten Sie den Mixer vor der Reinigung ausschalten und vom Stromnetz trennen.

! WARNUNG



Gefahr eines Stromschlags:

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung des Motorsockels stets zuerst vom Netz.

Tauchen Sie den Motorsockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht Todes- oder Stromschlaggefahr.

Motorsockel

- Schalten Sie den Mixer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
- Reinigen Sie die äußere Oberfläche mit einem feuchten, weichen Tuch oder Schwamm, der in einer milden Lösung aus Spülmittel und warmem Wasser ausgespült wurde. Tauchen Sie den Motorsockel nicht in Wasser ein. Die Zentrierplatte kann für eine gründlichere Reinigung abgenommen werden.
- Trocknen Sie alle Flächen sofort und reiben Sie das Gerät mit einem weichen Tuch trocken.

BECHER, DECKEL, KLINGENBASIS UND DICHTUNG

⚠️ WARNUNG



Verletzungsvorbeugung: NIEMALS SICH BEWEGENDE TEILE BERÜHREN.

Weder Hände noch Küchengeräte in Behälter oder Becher einführen, während der Mixer in Betrieb ist.

NIEMALS Finger oder Küchengeräte in Nähe rotierender Klingen halten.

Die Klingen drehen sich weiter, bis sie am Ende eines Mixzyklus zum vollständigen Stillstand kommen. Warten Sie, bis die Klingen zum vollständigen Stillstand gekommen sind, bevor Sie die Klingebasis und die Becher anfassen.

Bringen Sie die Klingebasis fest am Becher oder der Schüssel an, bevor Sie mit dem Mixen beginnen.

Wenn sich der Becher während des Betriebs von der Klingebasis löst, schalten Sie das Gerät AUS und warten Sie, bis der Motor und die Klingen zum vollständigen Stillstand kommen, bevor Sie den Becher und die Klingebasis von der Motorbasis trennen.



⚠️ WARNUNG



Um mögliche Verbrennungen zu vermeiden, beginnen Sie bei der Verarbeitung heißer Flüssigkeiten in großen Behältern nie mit Geschwindigkeiten über 1.



Entweichender Dampf, Spritzer oder Inhalt können zu Verbrennungen führen. Beginnen Sie stets mit der Geschwindigkeitsstufe 1 und erhöhen Sie sie langsam bis auf 10.



Verwenden Sie Ihren 0,6-L-Becher oder Ihre 240-ml-Schüssel NICHT, um Zutaten zu erhitzen oder warme Flüssigkeiten zu mixen. Durch die Beigabe von erhitzten Zutaten und Flüssigkeiten kann im Behälter Innendruck entstehen, wodurch der Becher zerspringen und Verletzungen verursachen kann.



Betreiben Sie Ihr Gerät NICHT länger als 75 Sekunden am Stück, wenn Sie den 0,6-L-Becher oder die 240-ml-Schüssel verwenden.



Wenn ein Becher sich heiß anfühlt bzw. Dunst oder Dampf abgibt, muss der Betrieb umgehend unterbrochen und der Mixer ausgeschaltet oder vom Strom getrennt werden. Lassen Sie Becher und Zutaten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Klingebasis entfernen.



Teile werden bei längerem Betrieb heiß.

NIEMALS die Antriebs-Schraubnuss am Mixersockel oder die Antriebs-Keilschraube an der Klingebasis anfassen.

Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, sollten die Becher (einschließlich der Klingebasis und Deckel) NIEMALS in der Mikrowelle verwendet werden.

GEBRAUCH

Siehe MIXEN.

Reinigung

Siehe PFLEGE UND REINIGUNG..



10-jährige umfassende Garantie für das Gerät

1. PRODUKTREGISTRIERUNG.

Sie können sich online unter vitamix.com/warranty oder telefonisch bei unserer Kundenservice-Abteilung unter +1 800 848 2649 oder +1 440 235 4840 registrieren. Ihre Garantieansprüche werden nicht eingeschränkt, wenn Sie Ihren Produktkauf nicht registrieren. Allerdings ermöglicht die Registrierung Ihres Kaufs Vitamix eine bessere Bearbeitung eventueller Kundendienstansprüche.

2. WER KANN DIE GARANTIE IN ANSPRUCH NEHMEN?

Vitamix gewährt diese Garantie nur Eigentümern dieses Mixers für den persönlichen Hausgebrauch. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die für kommerzielle Zwecke, zur Vermietung oder zum Weiterverkauf bestimmt sind. Sollte das Gerät während der 10-jährigen Garantiezeit den Eigentümer wechseln, aktualisieren Sie die Daten des Eigentümers des Geräts unter www.vitamix.com.

3. WAS IST ABGEDECKT?

Vitamix garantiert dem Eigentümer, sollte dieser Mixer (**ein „Mixer“ besteht aus einem Motorsockel und den damit zusammen erworbenen Behältern, Deckeln und Stößen**) innerhalb von 10 Jahren nach Kaufdatum einen Defekt aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern oder infolge des aus dem normalen Gebrauch im Haushalt resultierenden Verschleißes entwickeln, dass Vitamix das eingesandte Gerät oder Teile davon innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt kostenlos repariert.

Wenn, im alleinigen Ermessen von Vitamix, eine Reparatur des fehlerhaften Mixers oder Bestandteils nicht möglich ist, wird Vitamix wahlweise (A) den Mixer kostenlos ersetzen oder (B) dem Eigentümer den vollen Kaufpreis erstatten, es sei denn, Vitamix erhält zuvor eine Mitteilung durch den Eigentümer über die bevorzugte Vorgehensweise.

4. WAS IST NICHT ABGEDECKT?

Die vorliegende Garantie gilt nicht für Mixer, die kommerziell oder außerhalb eines herkömmlichen Privathaushalts verwendet werden. Diese Garantie deckt keine kosmetischen Veränderungen ab, die keine Leistungsbeeinträchtigung zur Folge haben, wie etwa Verfärbungen, oder die Auswirkungen des Einsatzes von Reinigungs- oder Poliermitteln oder der Ansammlung von Nahrungsresten. Diese Garantie ist nur gültig, wenn der Mixer in Übereinstimmung mit den Anweisungen, Warnhinweisen und Sicherheitsvorkehrungen in der Bedienungsanleitung verwendet und instand gehalten wird.

Behälter: Die Verarbeitung bestimmter Kräuter und Gewürze im Behälter/Becher führt zu kosmetischen Veränderungen am Behälter/Becher und kann gegebenenfalls dazu führen, dass die Klingen frühzeitig verschleißt. Spuren von Sand sowie harte, grobkörnige und scheuernde Kräuter können ebenfalls ein frühzeitiges Verschleiß der Klingen verursachen. Kräuter können ätherische Öle enthalten, die vom Behälter/Becher aufgenommen werden können und dauerhafte Verfärbungen verursachen können. Behälter/Becher und Klingen sind unter diesen Umständen nicht von Ihrer Vitamix-Garantie abgedeckt.

Vitamix übernimmt keine Kosten, die aus nicht autorisierten Garantiereparaturen entstehen.

REPARATUR, ERSATZ ODER ERSTATTUNG DES KAUFPREISES SIND DIE EINZIGEN DEM KÄUFER ZUSTEHENDEN RECHTSMITTEL UND STELLEN DIE EINZIGE HAFTUNGSVERPFLICHTUNG VON VITAMIX IM RAHMEN DIESER GARANTIE DAR. KEIN MITARBEITER ODER VERTRETER VON VITAMIX IST BERECHTIGT, WEITERGEHENDE GARANTIEN ZU ÜBERNEHMEN ODER FÜR VITAMIX VERBINDLICHE ÄNDERUNGEN AN DIESER GARANTIE VORZUNEHMEN. DEMENTSPRECHEND KANN SICH DER KÄUFER NICHT AUF ENTSPRECHENDE ÄUERUNGEN BERUFEN, DIE EIN MITARBEITER ODER VERTRETER VON VITAMIX IHRM GEGENÜBER GEMACHT HAT. VITAMIX HAFTET IN KEINEM FALL, WEDER AUF VERTRÄGLICHER BASIS NOCH AUFGRUND VON SCHADENSERSATZ, HAFTUNGSFREISTELLUNGEN, GARANTIEN, SCHADENSERSATZRECHT (EINSCHLIE LICH FAHRLÄSSIGKEIT), GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER AUS SONSTIGEN GRÜNDEN FÜR BESONDRE, INDIREKTE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN, UNTER ANDEREM GEWINN- ODER UMSATZENBU EN.

In einigen Ländern ist ein Garantieausschluss nicht zulässig. In diesen Ländern treffen die oben beschriebenen Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie zu. Außerhalb der USA und Kanadas können abweichende Garantiebedingungen gelten.

5. WODURCH ERLISCHT DER GARANTIEANSPRUCH?

Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, nachlässige Nutzung, Veränderungen am Mixer, Belastung durch ungewöhnliche oder extreme Bedingungen sowie die Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen führen zum Erlöschen der Garantie.

Die Garantie erlischt ebenfalls, wenn Reparaturen am Gerät oder an Bestandteilen des Geräts durch andere Personen als Vitamix-Mitarbeiter oder einen von Vitamix autorisierten Dienstleister vorgenommen werden oder wenn ein beliebiges von dieser Garantie abgedecktes Bestandteil eines Mixers in Kombination mit einer Motorbasis oder einem Behälter verwendet wird, der nicht ausdrücklich durch Vitamix dafür zugelassen wurde.

6. RÜCKSENDENEHMIGUNGEN UNTER DIESER GARANTIE

Falls Sie Wartungsarbeiten oder Reparaturen benötigen, wenden Sie sich bitte telefonisch an den Vitamix-Kundenservice unter +1 800 848 2649 oder +1 440 235 4840. Es müssen das Kaufdatum und ein Kaufnachweis für alle Mixer vorgelegt werden, die nicht bei Vitamix registriert worden sind. Für Mixer, die von dieser Garantie abgedeckt sind, erhalten Sie eine Rücksendenehmigungsnummer, aktuelle Versandanweisungen und ein frachtfreies Rücksendeetikett zur Abholung und Rückgabe des Geräts. Vitamix übernimmt die standardmäßigen Versandkosten für das Einsenden eines Mixers zu Wartungs- und Reparaturzwecken und die Rücksendung des Mixers an Sie, nachdem durch die Garantie abgedeckte Reparaturen oder ein Ersatz erfolgt sind. Im Falle eines Sonderversands anfallende Kosten sind vom Käufer zu tragen.

Innerhalb der USA und Kanadas wird diese Garantie direkt durch die Vita-Mix Corporation erfüllt.

USA

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
+1 800 848 2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
+1 800 848 2649
service@vitamix.com

Falls Sie Vitamix nicht innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des zurückgesandten Produktes über ein eventuell bei der Lieferung entstandenes Problem informieren, darunter auch Schäden, gilt das Produkt als „wie besehen“ angenommen.

INTERNATIONALE KONTAKTDATEN

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
11000 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: (+45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 - allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +33.(0)3.29.82.27.71
www.wismér.fr
contact@wismér.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: (+358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: (+39) 02.61.45.16.1
Fax: (+39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 02 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: (+354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: (+370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.320.777
www.nutriVita.mk
info@nutrivila.mk

MONTENEGR
Enzita d.o.o.
Kosmajška bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: (+47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: (+48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: (+40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.com.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +381 11 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: (+34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: (+34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.siinfo@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härde mögatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: (+46) 08-570 347 77
www.vitamixveinge.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +44 (0) 7748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: (+27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: (+972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: (+852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: (+81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entrex.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: (+632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: (+65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: (+82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: (+866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakangong
Thailand 10260
Tel: (+662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

LES BLENDERS HAUTE PERFORMANCE 3500 ET A3300I

Série Ascent

VM0195C VM0195



Certains modèles ne sont disponibles que dans certains pays

SPÉCIFICATIONS

Tension : 220-240 V Hauteur (avec le récipient de 2 L) : 43 cm

Fréquence : 50 - 60 Hz Largeur : 8 po

Puissance : 1 200-1 400 W Profondeur : 11 po

• Bande de fréquences pour la transmission Bluetooth = 2 402 - 2 480 MHz. Puissance maximale de radiofréquence = 0,001 W

• Fréquence de fonctionnement en champ proche (NFC) = 13,56 MHz

• Par la présente, Vita-Mix Manufacturing Corporation déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible aux adresses Internet suivantes :

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

▲ MISE EN GARDE



Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles de révoquer les droits d'utilisation de cet équipement.

SYMBOLS

	Avertissement et mise en garde
	Ne JAMAIS toucher les pièces mobiles. Garder les mains et les ustensiles hors du récipient.
	Risque de décharge électrique.
	Température élevée lors du mélange de liquides chauds
	Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le nettoyage, avant de changer des accessoires ou avant de toucher des pièces qui se mettent en mouvement lorsque le mélangeur fonctionne.
	Utiliser l'appareil lorsque le couvercle et le bouchon du couvercle sont en place.
	Lire et bien comprendre le guide d'utilisation.
	NE PAS immerger.
	Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée. NE TOUCHEZ PAS la prise d'entraînement présente dans le socle-moteur ou la douille d'entraînement présente dans la base de lame.
	N'utilisez PAS le gobelet de 0,6 L ou le bol de 240 ml pour chauffer des ingrédients ou pour mélanger des liquides chauds.

I/O	Marche/Arrêt
	Démarrer/Arrêter
	Pulse
Symboles de programme (associés aux recettes Vitamix) -	
Remarque : Le modèle Ascent A3300i n'est pas doté de programmes.	
	Smoothies
	Desserts glacés
	Soupes
	Préparations à tartiner
	Auto-nettoyage

Vitamix®

Inspiration

Vitamix.com

DIRECTIVES IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter les risques de blessures graves lors de l'utilisation de votre blender Vitamix®, adoptez des mesures de sécurité essentielles. Voir ci-après. **VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS, LES MESURES DE SÉCURITÉ ET LES MISES EN GARDE EN ENTIER AVANT D'UTILISER LE BLENDER.**

- 1.** Lisez toutes les directives.
- 2.** N'utilisez le mélangeur qu'aux fins auxquelles il est prévu.
- 3.** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui n'ont pas suffisamment d'expérience et de connaissances, ni pour être utilisé à proximité de ces personnes. Une surveillance étroite est requise lorsqu'un blender est utilisé par des enfants ou des personnes à capacités réduites, ou à proximité de ceux-ci. Surveillez les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec le blender.
- 4.** **AVERTISSEMENT :** pour éviter toute mise en route impromptue, éteignez et débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces, ou avant de le nettoyer.
- 5.** **MISE EN GARDE :** Afin d'éviter un risque lié à la réinitialisation par inadvertance du coupe-circuit thermique, l'alimentation de ce mélangeur ne doit pas provenir d'un appareil de connexion externe, comme une minuterie, ou être connectée à un circuit qui est souvent activé et désactivé par le fournisseur.
- 6.** Pour prévenir les risques de décharge électrique, ne placez pas le socle du mélangeur dans l'eau ou tout autre liquide.
- 7.** Vérifiez toujours que le mélangeur est éteint avant de brancher le cordon sur la prise murale. Pour débrancher le mélangeur, éteignez-le, puis retirez la fiche de la prise murale.
- 8.** Les icônes et les chiffres illuminés sur l'écran de commande indiquent que l'appareil est opérationnel. Évitez tout contact accidentel avec l'écran tactile.
- 9.** Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- 10.** N'utilisez jamais un blender dont la fiche ou le cordon est endommagé, ni un appareil qui ne fonctionne pas correctement, qui est tombé ou qui est endommagé de quelque façon que ce soit. Contactez le service clientèle Vitamix au 1 800 848-2649 ou au 1 440 235-4840, ou envoyez un e-mail à service@vitamix.com pour un examen, une réparation, un remplacement ou un ajustement. Si l'appareil a été acheté en dehors des États-Unis ou du Canada, prenez contact avec votre revendeur local Vitamix.
- 11.** Votre cuisine pourrait être équipée de disjoncteurs DDFT. Vous les trouverez dans les prises situées près des évier. Si le blender ne fonctionne pas, débranchez-le, puis réarmez la prise murale ou le disjoncteur. Si le disjoncteur continue de se déclencher, débranchez le blender de la prise. Laissez-le reposer pendant 24 heures avant de le réutiliser. Contactez le service à la clientèle Vitamix si le problème persiste.
- 12.** La modification de toute pièce du mélangeur, y compris l'utilisation de pièces qui ne sont pas des pièces authentiques et autorisées par Vitamix, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures, et annule votre garantie.
- 13.** L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas expressément autorisés ou vendus par Vitamix pour être utilisés avec ce mélangeur, y compris les contenants de mise en conserve, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures. Une telle utilisation annulera votre garantie.
- 14.** N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- 15.** Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir.
- 16.** Ne placez jamais le socle-moteur ou le récipient sur une plaque de cuisson à gaz ou électrique chaude, ou à proximité de celle-ci, ni dans un four en marche ou sur le dessus de celui-ci.
- 17.** Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient pendant que le mélangeur est en marche afin de réduire le risque de blessures corporelles graves ou de dommages au mélangeur. Vous pouvez utiliser un racloir ou une spatule en caoutchouc, mais uniquement lorsque le mélangeur ne tourne pas.
- 18.** Le pilon doit être utilisé uniquement lorsque la partie principale du couvercle est en place.
- 19.** Les lames sont tranchantes. Nettoyez l'assemblage de lames dans le récipient avec précaution pour éviter les blessures. Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais un assemblage de lames sur le socle-moteur, sauf si l'assemblage est fixé au récipient Vitamix.
- 20.** Soyez très prudent lorsque vous manipulez les lames tranchantes et que vous videz et nettoyez le récipient.
- 21.** Ne laissez aucun objet étranger dans le récipient, comme des cuillères, des fourchettes, des couteaux ou le bouchon du couvercle, car ils pourraient endommager les lames et d'autres composantes

lors du démarrage de l'appareil et provoquer des blessures.

22. N'utilisez jamais l'appareil si les lames sont endommagées.
23. N'utilisez jamais l'appareil si le coussinet de positionnement est retiré.
24. Utilisez l'appareil en vous assurant chaque fois que le couvercle et le bouchon du couvercle sont bien en place. Retirez uniquement le bouchon du couvercle pour ajouter des ingrédients et utiliser le pilon.
25. Ne retirez JAMAIS le couvercle lorsque les lames tournent. Retirez uniquement le bouchon du couvercle pour ajouter des ingrédients et ajouter le pilon. Si le couvercle est retiré pendant le fonctionnement, le moteur s'arrêtera et ne redémarrera que lorsque le couvercle et le bouchon du couvercle seront remis en place sur le récipient.
26. NE FORCEZ PAS le mécanisme d'interrupteurs de verrouillage.
27. Ne remplissez pas le récipient de 2 L, le gobelet de 0,6 L ou le bol de 240 ml au-delà de la ligne de capacité maximale afin d'éviter tout risque de blessure lié à un couvercle ou à un récipient endommagé.
28. Lorsque vous mélangez des liquides ou des ingrédients chauds dans le récipient de 2 L, soyez prudent car une projection ou un jet de vapeur peut causer des brûlures. Commencez toujours à mélanger au réglage de vitesse le plus lent, soit la vitesse 1. Gardez les mains et la peau exposée loin de l'ouverture du couvercle pour éviter toute brûlure éventuelle.
29. N'utilisez PAS votre tasse de 0,6 l ou votre bol de 240 ml pour chauffer des ingrédients ou pour mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater la tasse et de provoquer des blessures.
30. N'utilisez PAS l'appareil en continu pendant plus de 75 secondes avec un gobelet et la base de lames.
31. Si une tasse devient chaude au toucher, que de la vapeur s'en échappe ou que le contenu tend à sortir, arrêtez immédiatement de mélanger les ingrédients et éteignez ou débranchez le blender. Laissez la tasse et les ingrédients refroidir à température ambiante avant de retirer la base de lame.
32. N'utilisez PAS les gobelets (y compris la base de lame ou les couvercles) dans le micro-ondes.
33. Lors de la préparation de beurres de noix ou

d'aliments à base d'huile, ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une minute après que le mélange a commencé à circuler dans le récipient. Un fonctionnement de l'appareil durant de longues périodes peut entraîner une surchauffe.

34. Assurez-vous que le récipient ou le gobelet et la base de lame s'alignent bien avec le coussinet de positionnement afin que la douille d'entraînement soit enclenchée dans la prise d'entraînement avant la mise en marche.
35. Assurez-vous d'utiliser le joint sur la base de lames et de resserrer adéquatement le gobelet sur la base de lames avant de mélanger.
36. Ne placez jamais la base de lame sur le socle du blender sans y avoir installé le récipient au préalable.
37. En cas de surtension, le blender redémarrera et la minuterie sera remise à 0. Si le blender est utilisé comme prévu, il s'agit d'une procédure normale censée éliminer tout risque potentiel. La minuterie ne joue qu'un rôle accessoire et n'est pas considérée comme un élément indispensable au bon fonctionnement du blender.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES.

ATTENTION



Afin d'éviter toute blessure

lisez attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.



DIRECTIVES IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE

Ce produit est conçu pour un USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT et n'est pas destiné à un usage commercial.

Ne laissez pas votre mélangeur Vitamix sans surveillance lorsqu'il est en marche.

L'entretien, les réparations et le remplacement de pièces doivent être effectués par Vitamix ou par un représentant de service Vitamix autorisé.

AVIS : LE NON-RESPECT DE TOUTE MESURE DE SÉCURITÉ OU DIRECTIVE IMPORTANTE VISANT UNE UTILISATION SÉCURITAIRE CONSTITUE UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DE VOTRE MÉLANGEUR VITAMIX, CE QUI EST SUSCEPTIBLE D'ANNULER VÔtre GARANTIE ET DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.

ATTENTION



Risque de décharge électrique

Utilisez uniquement une prise avec mise à la terre.

NE RETIREZ PAS la mise à la terre.

N'UTILISEZ AUCUN adaptateur.

N'UTILISEZ AUCUNE rallonge électrique.

Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer le socle-moteur ou lorsqu'il n'est pas en marche.

N'immergez pas le socle-moteur dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Le non-respect de ces directives peut causer la mort ou une décharge électrique.



PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Technologie - Le blender, les récipients et les gobelets communiquent à l'aide de la technologie sans fil. Chaque récipient est programmé pour fonctionner sur le socle du blender à une performance optimale selon sa taille et sa fonctionnalité.

Anciens récipients Vitamix - Les anciens récipients Vitamix ne fonctionneront pas sur le socle de votre blender Ascent. Les anciens appareils sont les Vitamix des séries C, G et S. Pour en savoir plus sur les produits Vitamix, veuillez visiter vitamix.com.

Interrupteur Marche/Arrêt (I/O) - Situé sur le côté droit du socle, l'interrupteur Marche/Arrêt contrôle l'alimentation de l'appareil.

Mode veille - Le blender se mettra en mode veille si l'écran de contrôle n'est pas utilisé après 60 secondes. La luminosité de l'écran s'atténue, puis une spirale en mouvement apparaîtra sur celui-ci. Pour quitter le mode veille, touchez n'importe quelle icône ou tournez le variateur de vitesse sur l'écran de commande.

Utilisation en deux pressions - L'écran de commande est conçu pour pouvoir activer le cycle de mélange en seulement deux opérations.

Détection de récipient - Tant qu'un récipient avec un couvercle n'aura pas été placé sur le socle du blender, ce symbole apparaîtra sur l'écran de contrôle. Le blender ne démarrera pas tant qu'un récipient avec un couvercle correctement vissé n'aura pas été placé sur le socle-moteur. Lorsque l'appareil sera prêt à l'emploi, l'écran de commande affichera la vitesse 1.

Marche/Arrêt (I) □ - Arrêtez le blender à tout moment en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (I) □

Cadran de vitesse variable - Le cadran de vitesse variable vous offre un contrôle manuel de la Variable 1 (basse) à la Variable 10 (haute).

Pulse (I) ▷ - Appuyer sur cette fonction de pulsation fait tourner les lames à la vitesse affichée sur le panneau de commande.

Utiliser la minuterie - Lorsque vous utilisez une vitesse, la minuterie s'enchaine jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Marche/Arrêt. Un temps de fonctionnement maximal est programmé pour chaque récipient. Le blender s'arrêtera automatiquement lorsque le temps de fonctionnement maximal sera écoulé.

Programmer une durée de mélange : cette fonction n'est disponible que lorsque vous utilisez une vitesse réglable. La minuterie ne peut pas servir à régler les durées de programme. Après avoir réglé une durée d'utilisation, cette fonction verra un compte à rebours engagé et le blender s'arrêtera automatiquement. Appuyez sur l'icône + pour augmenter la durée du mélange. Appuyez sur l'icône - pour diminuer la durée du mélange. Les icônes + et - ne fonctionnent pas durant le mélange. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour arrêter.

Programmes - Les icônes figurent dans les recettes Vitamix. Le blender s'arrêtera automatiquement à la fin du programme. Vous pouvez interrompre n'importe quel programme en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. La minuterie ne peut pas servir à régler la durée d'un programme. Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant le programme, le blender s'arrêtera et la vitesse 1 sera affichée à l'écran. Si vous souhaitez utiliser un programme, veuillez en sélectionner un et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

Smoothies Desserts glacés Soupes Dips et préparations à tartiner Auto-nettoyage     

Codes erreur - Si vous voyez un code erreur apparaître sur l'écran, relevez les chiffres affichés après ce dernier. Contactez le service clientèle Vitamix ou votre revendeur pour obtenir de l'aide.

Moteur - Le moteur est conçu pour se protéger de la surchauffe. Si le mélangeur ne fonctionne pas immédiatement, vérifiez qu'il est soit branché et que l'interrupteur Marche/Arrêt soit réglé à Marche. Si le moteur a surchauffé, laissez-le refroidir pendant 20 à 45 minutes.

Conseils pour éviter de surcharger votre mélangeur :

- Préparez uniquement des recettes Vitamix lorsque vous apprenez à vous servir de votre mélangeur.
- Ne mélangez pas de recettes à des vitesses inférieures à celles recommandées.
- Ne mélangez pas de recettes à des vitesses supérieures à celles recommandées.
- Ne mélangez pas de recettes plus longtemps que le temps recommandé.
- Utilisez votre pilon pour préparer des mélanges épais et faire circuler les ingrédients autour des lames.

Pilon - Les couvercles et les pilons ne sont pas interchangeables entre les différents styles, types et formats de récipients. Utilisez le pilon fourni avec votre blender. Le récipient ne doit pas être rempli à plus des deux tiers de sa capacité lorsque le pilon est utilisé pendant le fonctionnement de l'appareil. Afin d'éviter la surchauffe, n'utilisez PAS le pilon pendant plus de 30 secondes consécutives.




Écran de commande du modèle A3500i



Cadran de vitesse variable

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

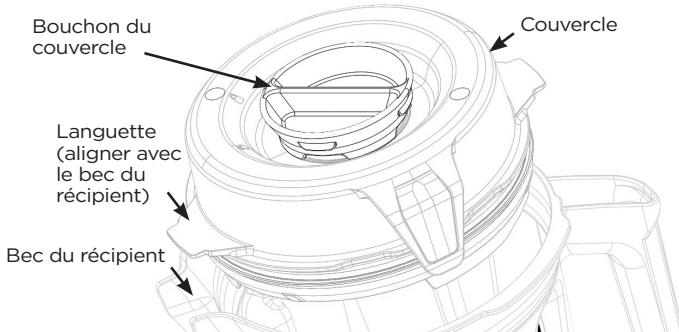

Récipient, couvercle, prise du couvercle et pilon

! MISE EN GARDE



Les lames rotatives peuvent causer des dommages.

Les couvercles et les pilons ne sont pas interchangeables entre les différents styles, types et formats de récipients. Utilisez le pilon qui a été fourni avec votre mélangeur.

- Utilisez toujours le couvercle et le bouchon du couvercle lorsque le mélangeur fonctionne.
- N'utilisez jamais le mélangeur sans avoir vérifié que le couvercle est bien verrouillé.
- Le bouchon du couvercle comporte des marques afin de pouvoir servir de tasse à mesurer.
- Insérez le bouchon du couvercle par l'ouverture du bouchon du couvercle. Verrouillez le bouchon en le tournant dans le sens horaire. Pour le retirer, tournez-le dans le sens antihoraire et soulevez-le.
- Retirez le bouchon du couvercle pour utiliser le pilon ou ajouter des ingrédients.
- Les anciens récipients Vitamix (séries C, G et S) ne fonctionneront pas sur la base du blender Ascent.

Accessoires

Des accessoires sont disponibles pour vous aider à confectionner vos propres recettes. Rendez-vous sur le site vitamix.com pour consulter des offres et des idées créatives.

! ATTENTION



Afin d'éviter toute blessure, NE touchez JAMAIS les pièces mobiles.

Tenez vos mains et les ustensiles éloignés des récipients et des tasses lorsque le blender fonctionne.

N'insérez PAS de doigts ou d'ustensiles près des lames pendant que celles-ci tournent.

À la fin du cycle de mélange, les lames continueront de tourner pendant quelques instants avant de s'arrêter complètement. Veuillez attendre que les lames soient à l'arrêt avant de manipuler la base et les tasses.

Assurez-vous que la base de la lame est fermement fixée au bol ou au gobelet avant de mélanger.

Si la tasse se déplace de la base de lame durant l'utilisation, ÉTEIGNEZ l'appareil et attendez que le moteur et les lames parviennent à un arrêt complet avant de tenter de retirer la tasse et la base de lame du socle-moteur.



! ATTENTION



Pour éviter les brûlures potentielles, ne commencez jamais à mélanger des liquides chauds dans un grand récipient à une vitesse supérieure à 1. La vapeur, les éclaboussures et le contenu qui s'échappent peuvent causer des brûlures. Commencez toujours à mélanger à la Variable 1, puis augmentez lentement jusqu'à 10.

N'utilisez PAS votre tasse de 0,6 l ou votre bol de 240 ml pour chauffer des ingrédients ou pour mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater la tasse et de provoquer des blessures.

N'utilisez PAS votre appareil en continu pendant plus de 75 secondes avec la tasse de 0,6 l ou le bol de 240 ml.

Si un gobelet devient chaud au toucher, que de la vapeur s'en échappe ou que le contenu tend à sortir, arrêtez immédiatement de mélanger les ingrédients et éteignez ou débranchez le blender. Laissez le gobelet et les ingrédients refroidir à température ambiante avant de retirer la base de la lame.

Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée.

NE TOUCHEZ PAS la douille d' entraînement sur le socle du blender ou la cannelure d' entraînement sur la base de lames.

Pour éviter les dommages ou les blessures corporelles, n'utilisez PAS les tasses (y compris la base de lames ou les couvercles) dans le micro-ondes.

MÉLANGER

Remarque : Les gobelets et bols mentionnés ici ne sont que des accessoires en option pour les blenders Ascent. Veuillez vous rendre sur le site www.vitamix.com pour de plus amples informations.

⚠ ATTENTION



Pour éviter les brûlures potentielles, ne commencez jamais à mélanger des liquides chauds dans un grand récipient à une vitesse supérieure à 1.

La vapeur, les éclaboussures et le contenu qui s'échappent peuvent causer des brûlures. Commencez toujours à mélanger à la Variable 1, puis augmentez lentement jusqu'à 10.

N'utilisez PAS le gobelet de 0,6 l ou le bol de 240 ml pour chauffer des ingrédients ou pour mélanger des liquides chauds. Ceux-ci peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater le récipient et provoquer des blessures.

N'utilisez PAS l'appareil en continu pendant plus de 75 secondes avec un gobelet et la base de lames.

Si un gobelet devient chaud au toucher, que de la vapeur s'en échappe ou que le contenu tend à sortir, arrêtez immédiatement de mélanger les ingrédients et éteignez ou débranchez le blender. Laissez le gobelet et les ingrédients refroidir à la température ambiante avant de retirer la base de lames.

Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée.

NE TOUCHEZ PAS la prise d' entraînement sur le socle du blender ou la cannelure d' entraînement sur la base de lames.

Pour éviter les dommages ou les blessures corporelles, n'utilisez PAS les tasses (y compris la base de lames ou les couvercles) dans le micro-ondes.



IMPORTANT ! Utilisez toujours le couvercle et le bouchon du couvercle du grand récipient lorsque l'appareil est en marche. N'utilisez jamais le blender sans avoir vérifié que le couvercle et le bouchon du couvercle sont bien en place. Après la fin du mélange, veuillez attendre l'arrêt complet des lames avant de retirer le couvercle ou le récipient/gobelet du socle du blender.

1. L'interrupteur Marche/Arrêt se trouve sur le côté droit du socle du blender. Placez l'interrupteur en position Marche (I). Après avoir mis en marche le blender, « Vitamix » apparaîtra à l'écran. Si aucun récipient n'est placé sur le socle du blender, ce symbole sera affiché sur l'écran de commande. ☺

2. Remplissez le récipient selon votre recette ou l'ordre de remplissage ci-dessous.

3. Effectuez une des opérations suivantes :

- Grands récipients - Placez le couvercle sur le récipient. Alignez une languette du couvercle avec le bec du récipient pour assurer la fermeture correcte du couvercle. Abaissez le couvercle jusqu'à ce que les deux languettes se referment sur le rebord du récipient. Insérez le bouchon du couvercle. Tournez le bouchon du couvercle dans le sens horaire pour le verrouiller.
- Gobelets - Posez un joint d'étanchéité au fond de la base de lames. Le joint doit s'ajuster parfaitement et uniformément autour du fil. Ajuster la base de lames dans le récipient dans le sens horaire. Assurez-vous que la base de la lame est fermement fixée au bol ou au gobelet avant de mélanger.

4. Placez le récipient (ou le gobelet et la base de lames) sur le socle du blender. L'écran affiche Variable - Speed 1 lorsqu'un récipient ou un gobelet est détecté et que le blender est opérationnel.

① Si la base de lame ne reconnaît pas la tasse ou le bol, serrez la base de lame plus profondément dans la tasse ou le bol et replacez-la sur le socle-moteur. Si le problème persiste, communiquez avec le Service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

5. Effectuez une des opérations suivantes :

- Pour utiliser la vitesse variable:
 - a. Tournez le variateur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à apercevoir la vitesse 1 s'afficher à l'écran.
 - b. Pour régler la durée de mélange, utilisez les icônes +/- des commandes.
 - c. Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter. Les lames commenceront à tourner et la minuterie comptera la durée du mélange en minutes et en secondes.
 - d. Tournez le variateur de vitesse entre 1 et 10 pendant le mélange pour augmenter ou diminuer la vitesse de rotation des lames.
 - e. À la fin du mélange, tournez le variateur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à voir apparaître la vitesse 1 et appuyez alors sur le bouton Marche/Arrêt.
- Pour utiliser les programmes :


Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le programme « Soupes » avec les gobelets. Ne mélangez PAS de liquides chauds dans les gobelets.

- a. Appuyez sur l'icône pour sélectionner le programme souhaité. (La durée par défaut du programme et le paramètre de vitesse apparaîtront sur l'écran de commande).
- b. Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter pour démarrer le programme. (Le blender s'arrêtera automatiquement à la fin du programme.) Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter à tout moment pour interrompre le programme.

6. Si le mélange cesse de bouger :

- Grands récipients - Insérez le pilon par le bouchon du couvercle et remuez jusqu'à ce que l'air s'échappe. Si cette méthode ne fonctionne pas, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour arrêter le moteur. Retirez le récipient du socle du blender et utilisez une spatule de caoutchouc pour faire éclater la bulle d'air autour des lames. Ajoutez du liquide, si besoin. Replacez le couvercle et le bouchon du couvercle. Remettez le récipient sur le socle du blender et continuez à mélanger.
- Gobelets - Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour arrêter le moteur. Attendez que les lames arrêtent de tourner. Retirez le gobelet et la base de lame du socle du blender. Retournez le gobelet. Dévissez la base de lame du reste du gobelet. Remuez les ingrédients. Ajoutez du liquide, au besoin. Revissez la base de lame, placez-la sur le socle du blender et continuez à mélanger.

Grands récipients

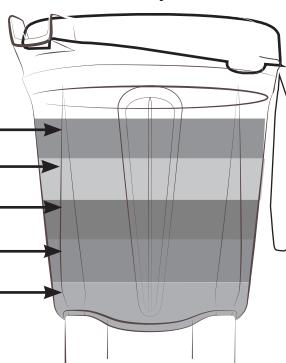

Glace et ingrédients surgelés


Fruits et légumes

Légumes-feuilles

Ingrédients secs

Liquides

Gobelet de 0,6 L

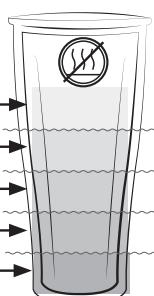

Remarque : Pour les gobelets, les ingrédients doivent être incorporés dans l'ordre inverse des grands récipients.

Ne mélangez PAS de liquides chauds dans le gobelet de 0,6 L !

Liquides

Ingrédients secs

Légumes-feuilles

Fruits et légumes

Glace et ingrédients surgelés

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION:

- Nettoyez la base avec un chiffon imbibé d'eau tiède et essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Lavez le récipient, les gobelets, les couvercles, le bouchon du couvercle et le pilon dans de l'eau chaude et savonneuse. Rincez toutes les pièces. Essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Choisissez un endroit sur le comptoir qui est plat, sec et propre. Branchez le mélangeur sur une prise triphasée avec mise à la terre.

Remarque : Votre récipient Vitamix est conçu pour être complètement nettoyé sans avoir à dévisser l'écrou de maintien ni l'assemblage de lames. Ne tentez PAS de dévisser l'écrou de maintien ou l'assemblage des lames du récipient. Nos procédures usuelles de nettoyage et de désinfection ou de nettoyage au lave-vaisselle assureront un nettoyage complet et en profondeur de votre récipient et de ses composants. Si votre récipient est endommagé, veuillez ne pas l'utiliser. Contactez IMMÉDIATEMENT le service clientèle Vitamix.

Entretien et nettoyage des grands récipients:

Nettoyage:

- Remplissez le récipient d'eau tiède jusqu'à la moitié et ajoutez quelques gouttes de savon à vaisselle.
- Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
- Effectuez une des opérations suivantes :
 - Vitesse variable :
 - Appuyez sur Marche/Arrêt.
 - Augmentez la vitesse graduellement jusqu'à la Variable 10.
 - Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
 - Ramenez le variateur de vitesse à la vitesse 1.
 - Modèle A3500i, appuyez sur l'icône de la fonction d'auto-nettoyage () pour la sélectionner. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
Une fois l'opération achevée, le programme s'arrêtera automatiquement. 
- Rincez et égouttez toutes les pièces.

Désinfection: grands récipients, eau de Javel

- Suivez les directives de nettoyage décrites précédemment.
- Remplissez le récipient d'eau jusqu'à la moitié et ajoutez 23 ml (1 ½ cuillère à thé) d'eau de Javel.
- Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
- Effectuez une des opérations suivantes :
 - Vitesse variable :
 - Appuyez sur Marche/Arrêt.
 - Augmentez la vitesse graduellement jusqu'à la Variable 10.
 - Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
 - Ramenez le variateur de vitesse à la vitesse 1.
 - Modèle A3500i, appuyez sur l'icône de la fonction d'auto-nettoyage () pour la sélectionner. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
Une fois l'opération achevée, le programme s'arrêtera automatiquement. 
- Laissez le mélange reposer dans le récipient pendant 1 ½ minute supplémentaire.
- Videz le mélange d'eau de Javel. Laissez le récipient sécher à l'air. Ne le rincez pas après la désinfection.

Désinfection: grands récipients, au vinaigre

- Veuillez suivre les instructions de nettoyage décrites ci-dessus.
- Préparez la solution de vinaigre : pour le récipient de 2 L, diluez 473 ml de vinaigre dans 473 ml d'eau.
- Refermez ou abaissez le couvercle composé de deux parties en position verrouillée.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Vitesse variable :
 - Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
 - Augmentez graduellement la vitesse jusqu'à atteindre la vitesse 10.
 - Faites fonctionner l'appareil sur la vitesse 10 pendant 2 minutes complètes.
 - Ramenez le variateur de vitesse sur la vitesse 1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Laissez le mélange reposer dans le récipient pendant 3 minutes supplémentaires. La durée de contact totale de la solution de vinaigre dans le récipient doit être de 5 minutes.
- Versez la solution de vinaigre contenue dans le récipient sur l'intérieur du couvercle composé de deux parties. Répétez l'opération de désinfection une seconde fois.
- Laissez sécher le récipient et le couvercle à l'air libre. Ne les rincez pas après désinfection. Au besoin, rincez-les juste avant la prochaine utilisation.

Couvercle, bouchon du couvercle, coussinet de positionnement et pilon

Tous les piéces sont lavables au lave-vaisselle. Vous pouvez également laver ces pièces dans l'eau chaude savonneuse, selon votre préférence. Rincez-les bien sous l'eau, puis séchez-les.

Gobelet et bol

Tous les tasses, les couvercles, l'adaptateur de mélange et les joints sont lavables au lave-vaisselle ou peuvent être lavés et désinfectés selon les procédures ci-dessous. Retirez et lavez les joints régulièrement pour éviter l'accumulation d'ingrédients.

Si vous préférez, laver toutes les pièces avec de l'eau chaude savonneuse, rincer et sécher avant de continuer à utiliser.

Nettoyage : gobelet de 0,6 L ou bol de 240 ml

- Remplissez le récipient d'eau jusqu'à la moitié et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle. N'UTILISEZ PAS D'EAU CHAUDE.
 - Posez un joint d'étanchéité sur la base de lame. Le joint doit s'ajuster parfaitement et uniformément autour du filetage. Vissez la base de lame sur le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le tout soit hermétique.
 - Placez le gobelet et la base de lames sur le socle.
 - Appuyez sur Marche/Arrêt. Augmentez la vitesse graduellement jusqu'à la Vitesse 10.
 - Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
 - Ramenez le cadran de vitesse variable à la Vitesse 1, puis appuyez sur Marche/Arrêt.
 - Rincez et égouttez toutes les pièces.
- Désinfection du gobelet de 0,6 L ou du bol de 240 ml à l'eau de Javel :**
- Veuillez suivre les instructions de nettoyage décrites ci-dessus.
 - Remplissez le récipient d'eau jusqu'à la moitié et ajoutez une demi-cuillère à café d'eau de Javel. N'UTILISEZ PAS D'EAU CHAUDE.
 - Posez un joint d'étanchéité au fond de la base de lame. Le joint doit s'ajuster parfaitement et uniformément autour du filetage. Vissez la base de lame sur le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tout soit hermétique.
 - Placez le gobelet et la base de lame sur le socle du blender.
 - Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
 - Augmentez graduellement la vitesse jusqu'à atteindre la vitesse 10.
 - Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
 - Ramenez le variateur de vitesse à la vitesse 1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
 - Laissez reposer le mélange dans le récipient pendant 1 ½ minute supplémentaire.
 - Videz le mélange d'eau de Javel. Laissez sécher le récipient à l'air libre. Ne le rincez pas après désinfection.

ATTENTION



Pour éviter les blessures et les dommages

Pour éviter qu'il ne soit activé par inadvertance, éteignez et débranchez le mélangeur avant le nettoyage.

ATTENTION



Risque de décharge électrique

Débranchez toujours le mélangeur avant de nettoyer le socle ou lorsqu'il n'est pas en marche.

N'immergez pas le socle du mélangeur dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Le non-respect de ces instructions peut causer la mort ou une décharge électrique.

Base pour mélangeur

- Éteignez et débranchez le mélangeur.
- Nettoyez la surface extérieure à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et humide trempé dans une solution de liquide vaisselle et d'eau tiède. N'immergez pas le socle du blender dans l'eau. Le coussinet de positionnement peut être retiré pour un nettoyage plus en profondeur.
- Séchez immédiatement toutes les surfaces et polissez-les à l'aide d'un chiffon doux.

⚠ ATTENTION

Afin d'éviter toute blessure, NE touchez JAMAIS les pièces mobiles.


Tenez vos mains et les ustensiles éloignés des récipients et des tasses lorsque le blender fonctionne.

N'insérez PAS de doigts ou d'ustensiles près des lames pendant que celles-ci tournent.

À la fin du cycle de mélange, les lames continueront de tourner pendant quelques instants avant de s'arrêter complètement. Veuillez attendre que les lames soient à l'arrêt avant de manipuler la base et les tasses.

Assurez-vous que la base de la lame est fermement fixée au bol ou au gobelet avant de mélanger.

Si la tasse se déplace de la base de lame durant l'utilisation, ÉTEIGNEZ l'appareil et attendez que le moteur et les lames parviennent à un arrêt complet avant de tenter de retirer la tasse et la base de lame du socle-moteur.

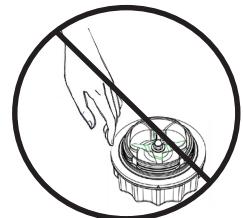**⚠ ATTENTION**

Pour éviter les brûlures potentielles, ne commencez jamais à mélanger des liquides chauds dans un grand récipient à une vitesse supérieure à 1. La vapeur, les éclaboussures et le contenu qui s'échappent peuvent causer des brûlures. Commencez toujours à mélanger à la Variable 1, puis augmentez lentement jusqu'à 10.



N'utilisez PAS votre tasse de 0,6 l ou votre bol de 240 ml pour chauffer des ingrédients ou pour mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater la tasse et de provoquer des blessures.



N'utilisez PAS votre appareil en continu pendant plus de 75 secondes avec la tasse de 0,6 l ou le bol de 240 ml.



Si un gobelet devient chaud au toucher, que de la vapeur s'en échappe ou que le contenu tend à sortir, arrêtez immédiatement de mélanger les ingrédients et éteignez ou débranchez le blender. Laissez le gobelet et les ingrédients refroidir à température ambiante avant de retirer la base de la lame.



Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée.



NE TOUCHEZ PAS la douille d'entraînement sur le socle du blender ou la cannelure d'entraînement sur la base de lames.


Pour éviter les dommages ou les blessures corporelles, n'utilisez PAS les tasses (y compris la base de lames ou les couvercles) dans le micro-ondes.

UTILISATION

Voir MÉLANGER.

ENTRETIEN

Voir ENTRETIEN et NETTOYAGE.

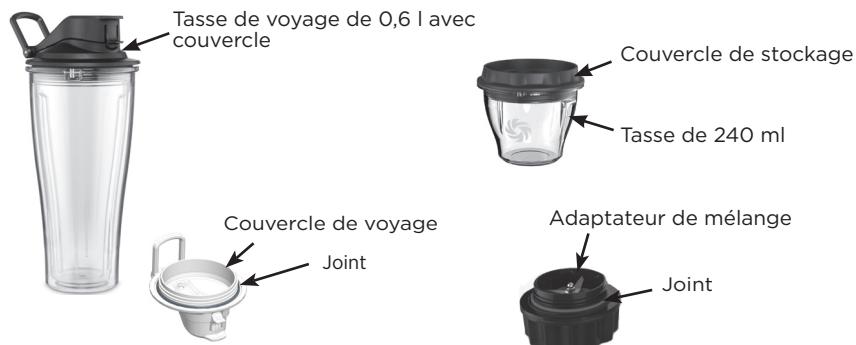

GARANTIE ET SERVICE

Garantie complète de l'appareil de 10 ans

1. ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne à vitamix.com/garantie ou en communiquant avec notre service à la clientèle au 1 800 848-2649 ou au 1 440 235-4840. Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre produit ne restreint pas les droits que vous offre la garantie. Par contre, enregistrer votre achat permettra à Vitamix de vous offrir un meilleur service à la clientèle et de mieux répondre à tous vos besoins.

2. PERSONNES POUVANT BÉNÉFICIER DE LA COUVERTURE DE CETTE GARANTIE

La présente garantie est offerte par Vitamix au propriétaire de ce blender, lequel est uniquement destiné à un usage domestique personnel. Elle ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins commerciales, de location ou de revente. Si le propriétaire du blender change au cours de la période de garantie de 10 ans, veuillez mettre à jour les renseignements du propriétaire de l'appareil sur vitamix.com.

3. CE QUI EST COUVERT

Vitamix garantit au propriétaire que si ce blender (**un « blender » consiste en un socle-moteur et tout récipient, couvercle et pilon achetés ensemble**) comporte une défaillance attribuable à un défaut matériel, de fabrication ou à l'usure due à un usage domestique normal dans les 10 années suivant la date d'achat, Vitamix réparera sans frais le blender ou la composante défectueuse dans les 30 jours suivant la réception du produit retourné.

Si, à la seule discrétion de Vitamix, la composante ou le mélangeur défectueux ne peut être réparé, Vitamix choisira A) de remplacer le mélangeur gratuitement, ou B) de rembourser le prix d'achat intégral au propriétaire, à moins que Vitamix ne reçoive un avis écrit préalable à propos de la préférence du propriétaire.

4. CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas aux blenders qui ont été utilisés pour des applications commerciales ou des usages autres que domestiques. Elle ne couvre pas les changements d'ordre esthétique qui n'affectent pas la performance tels que la décoloration, les effets de l'utilisation d'abrasifs ou de nettoyants, ou des accumulations de nourriture. Cette garantie n'est valable que si le blender est utilisé et entretenu conformément aux directives, aux mises en garde et aux mesures de sécurité contenues dans le guide d'utilisation.

Récipients : Broyer certaines herbes et épices dans le récipient ou le gobelet peut causer des rayures esthétiques sur le récipient ou le gobelet et provoquer l'usure prématuée des lames. Une faible quantité de sable et d'herbes grossières, granuleuses et abrasives provoqueront également l'usure prématuée des lames. Les herbes peuvent contenir des huiles volatiles et, dans la mesure où le récipient et le gobelet peuvent retenir les huiles, celles-ci peuvent entraîner une décoloration permanente. Dans ces situations, le récipient, le gobelet et les lames ne sont pas couverts par la garantie Vitamix.

Vitamix ne sera pas responsable du coût des réparations non autorisées.

LA RÉPARATION, LE REMplacement OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DE L'APPAREIL CONSTITUENT LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR ET LA SEULE RESPONSABILITÉ DE VITAMIX SOUS CETTE GARANTIE. AUCUN EMPLOYÉ OU REPRÉSENTANT DE VITAMIX N'EST AUTORISÉ À OFFRIR UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE OU À APPORTER UNE MODIFICATION À LA PRÉSENTE GARANTIE QUI POURRAIT ENGAGER VITAMIX. PAR CONSÉQUENT, L'ACHETEUR NE DOIT SE FIER À AUCUNE AUTRE DÉCLARATION FAITE PAR UN EMPLOYÉ OU UN REPRÉSENTANT DE VITAMIX. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT EN RAISON D'UN CONTRAT, D'UNE INDEMNITÉ, D'UNE GARANTIE, D'UN DÉLIT (NOTAMMENT LA NÉGLIGENCE), D'UNE RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU AUTRE, VITAMIX NE POURRA ÊTRE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU IMMATÉRIELS, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE D'UN PROFIT OU D'UN REVENU.

Certains États ne permettent pas les restrictions sur les garanties. Dans ces États, les restrictions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous. À l'extérieur des États-Unis et du Canada, d'autres garanties peuvent s'appliquer.

5. CE QUI ANNULE CETTE GARANTIE

L'utilisation abusive, inappropriée ou négligente, l'altération du mélangeur, l'exposition à des conditions anormales ou extrêmes et le non-respect des directives d'utilisation contenues dans ce guide annulent la présente garantie.

La présente garantie s'annule également si des réparations sont effectuées sur le mélangeur ou l'une de ses composantes par une autre personne ou entité que Vitamix ou un fournisseur de service autorisé par Vitamix, ou si une composante du mélangeur couverte par la présente garantie est utilisée en combinaison avec un socle-moteur ou un récipient qui n'est pas expressément autorisé par Vitamix.

6. COMMENT OBTENIR UNE AUTORISATION DE RETOUR EN VERTU DE CETTE GARANTIE

Si vous avez besoin d'un service ou d'une réparation, veuillez téléphoner au service à la clientèle Vitamix au 1 800 848-2649 ou au 1 440 235-4840. Vous devrez fournir une date d'achat ainsi qu'une preuve d'achat pour tout mélangeur qui n'a pas été enregistré auprès de Vitamix. Pour les mélangeurs couverts par la présente garantie, vous recevrez un numéro d'autorisation de retour, des instructions d'expédition à jour et une étiquette de retour prépayée. Vitamix paiera les coûts d'expédition standards du retour d'un mélangeur pour les services et les réparations sous garantie, ainsi que pour le renvoi du mélangeur au propriétaire après la réparation ou le remplacement. L'acheteur est responsable des coûts pour les requêtes d'expédition spéciales.

Aux États-Unis et au Canada, la présente garantie est directement honorée par Vita-Mix Corporation.

États-Unis

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1 800 848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor (Ontario) N8Y 4Y5
1 800 848-2649
service@vitamix.com

Il sera considéré que vous avez accepté le produit retourné « tel quel » lors de la livraison, sauf si vous informez Vitamix de tout problème, y compris les dommages causés lors de l'expédition, dans les 48 heures suivant la livraison.

CONTACTS INTERNATIONAUX

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
1100 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.ataonet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 – allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismer.fr
contact@wismer.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 02 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.320.777
www.nutriVita.mk
info@nutrivila.mk

MONTENEGRÓ
Enzita d.o.o.
Kosmajska bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +(381 11) 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härde mögatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixseve.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entreX.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakanong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

Frullatori ad alte prestazioni A3300i e A3500i

Ascent Series

VM0195C VM0195



Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi

SPECIFICHE

Tensione:	220-240 V	Altezza (con caraffa da 2 L montata sulla base): 43,2 cm
Frequenza:	50-60 Hz	Larghezza: 20,3 cm
Watt:	1200-1400 W	Profondità: 28 cm

- Banda di frequenza per la trasmissione bluetooth = 2.402-2.480 MHz/Potenza massima in radiofrequenza = 0,001 W
- Frequenza operativa con connessione NFC = 13,56 MHz
- Vita-Mix Manufacturing Corporation dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi web:

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

ATTENZIONE



Eventuali variazioni o modifiche non espressamente approvate dal responsabile della conformità possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

SIMBOLI

	Avvertenze e precauzioni
	Non toccare MAI i componenti in movimento. Non mettere le mani o utensili all'interno del contenitore.
	Pericolo di scosse elettriche
	Temperatura elevata quando si frullano liquidi caldi.
	Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione quando non è in uso, prima della pulizia, quando si cambiano gli accessori o quando si devono toccare componenti mobili.
	Utilizzare con il coperchio e il tappo del coperchio inseriti.
	Leggere con attenzione il manuale dell'utente.
	NON immergere in liquidi.
	I componenti si surriscaldano dopo un uso prolungato. NON toccare la bussola della base motore o la dentellatura della base lame.
	NON utilizzare il bicchiere da 600 ml o il vasetto da 240 ml per riscaldare gli ingredienti o per frullare liquidi caldi.

	On/Off
	Avvio/Arresto
	Pulse
Simboli programma (corrispondono alle ricette Vitamix) -	
Nota: il frullatore Ascent A3300i non include programmi	
	Smoothie
	Dessert congelati
	Zuppe
	Creme spalmabili
	Pulizia automatica



Lasciati ispirare

vitamix.com

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER UN USO SICURO



AVVERTENZA: per evitare il rischio di procurarsi gravi lesioni utilizzando il frullatore Vitamix®, è necessario rispettare le precauzioni di sicurezza di base, che comprendono le raccomandazioni riportate di seguito. **PRIMA DI AVVIARE IL FRULLATORE, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI, LE PRECAUZIONI E LE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA.**

- 1.** Leggere tutte le istruzioni.
- 2.** Non utilizzare il frullatore per scopi che esulano da quelli previsti.
- 3.** Questo apparecchio non è indicato per l'uso vicino a o da parte di bambini o persone con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte o con mancanza di esperienza e di conoscenza. Se il frullatore viene utilizzato vicino a o da parte di bambini o persone con capacità ridotte, è necessaria un'attenta supervisione. Controllare che i bambini non giochino col frullatore.
- 4.** **AVVERTENZA:** per evitare l'avvio accidentale, spegnere l'apparecchio e scollarlo dall'alimentazione quando non è in uso, prima di montare o smontare i componenti e prima della pulizia.
- 5.** **ATTENZIONE:** per evitare incidenti dovuti al ripristino accidentale del termofusibile, non si deve fornire alimentazione al frullatore tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegare il frullatore a un circuito che viene attivato e disattivato a intervalli regolari dall'impianto.
- 6.** Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere la base del frullatore in acqua o in altri liquidi.
- 7.** Controllare sempre che il frullatore sia disattivato prima di collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro. Per scollare il frullatore, posizionarlo su OFF e rimuovere la spina dalla presa.
- 8.** Se le icone e i numeri sul pannello di controllo sono illuminati, il frullatore è pronto per essere utilizzato. Non toccare accidentalmente il touchscreen.
- 9.** Non toccare i componenti in movimento.
- 10.** Non utilizzare il frullatore se ha il cavo o la spina danneggiati, se ha evidenziato malfunzionamenti, se è caduto o se è danneggiato in qualsiasi altro modo. Contattare subito l'assistenza clienti Vitamix al numero (+39) 02.61.45.16.1 o all'indirizzo e-mail info@kunzi.it per far controllare, riparare, sostituire o regolare l'apparecchio. Se il frullatore è stato acquistato al di fuori di Stati Uniti o Canada, contattare il rivenditore Vitamix locale.
- 11.** In cucina potrebbero essere stati installati degli

- interruttori di circuito di guasto verso terra. Controllare le prese elettriche vicino ai lavandini. Se il frullatore non funziona, scollarlo dall'alimentazione. Resetare la presa a muro o l'interruttore del circuito. Se l'interruttore del circuito continua a scattare, scollare il frullatore dalla presa elettrica. Attendere 24 ore prima di provare nuovamente a utilizzare il frullatore. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.
- 12.** Non alterare né modificare alcun componente del frullatore, e non utilizzare componenti non espressamente autorizzati da Vitamix, perché ci si potrebbe esporre al rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, invalidando la garanzia.
- 13.** L'uso di accessori per il frullatore non espressamente autorizzati o venduti da Vitamix, come ad esempio i vassetti per le conserve, potrebbe esporre al rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni. In questi casi la garanzia perde la sua validità.
- 14.** Non utilizzare il frullatore all'aperto.
- 15.** Non far passare il cavo di alimentazione del frullatore sullo spigolo di tavoli o ripiani.
- 16.** Non posizionare la base motore o il contenitore sopra o vicino a un forno o a un piano cottura a gas o elettrico.
- 17.** Durante la miscelazione, non mettere le mani o utensili all'interno del contenitore per ridurre il rischio di gravi lesioni alle persone o di danni al frullatore. Utilizzare un raschietto o una spatola in gomma, ma solo se il frullatore non è in funzione.
- 18.** Il pressino in dotazione deve essere utilizzato solo con la parte principale del coperchio posizionata sul frullatore.
- 19.** Le lame sono affilate. Quando si pulisce la zona intorno al gruppo lame nel contenitore, fare molta attenzione a non procurarsi lesioni. Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai un gruppo lame sulla base motore, a meno che non sia montato in un contenitore Vitamix.
- 20.** Prestare attenzione quando si maneggiano le lame affilate, quando si svuota il contenitore e durante la pulizia.
- 21.** Non lasciare mai oggetti estranei, come cucchiai, forchette, coltelli o il tappo del coperchio nel

contenitore, perché all'avvio del frullatore potrebbero danneggiare le lame e altri componenti e potrebbero provocare lesioni.

22. Non utilizzare l'apparecchio se le lame sono danneggiate.
23. Non utilizzare l'apparecchio senza il tappetino di centratura.
24. Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio e il tappo del coperchio correttamente inseriti. Rimuovere il tappo del coperchio solo per aggiungere gli ingredienti e inserire il pressino.
25. NON rimuovere il coperchio quando le lame sono in funzione. Rimuovere il tappo del coperchio solo per aggiungere gli ingredienti e inserire il pressino. Se si rimuove il coperchio quando il frullatore è in funzione, la base motore si arresta e non riparte finché il coperchio e il tappo del coperchio non sono nuovamente inseriti sull'apparecchio.
26. NON disabilitare il meccanismo di interblocco del coperchio.
27. Non riempire la caraffa da 2 L (64 oz.), il bicchiere da 600 ml (20 oz.) o il vasetto da 240 ml (8 oz.) oltre l'indicazione di riempimento massimo, per evitare il rischio di lesioni dovute al danneggiamento del coperchio e del contenitore.
28. Fare molta attenzione quando si frullano ingredienti o liquidi caldi nella caraffa da 2 L (grande), perché potrebbero fuoriuscire spruzzi o vapori ustionanti. Iniziare sempre a lavorare gli ingredienti alla velocità minima, la velocità 1. Fare attenzione a non esporre le mani o la pelle a possibili ustioni tenendole vicine all'apertura del coperchio.
29. NON utilizzare il bicchiere da 600 ml o il vasetto da 240 ml per riscaldare gli ingredienti o per frullare liquidi caldi. Se si riscaldano gli ingredienti o i liquidi, si crea una pressione interna che potrebbe provocare la rottura del bicchiere e lesioni all'utilizzatore.
30. Se si utilizza un bicchiere con la base lame, NON utilizzare l'apparecchio ininterrottamente per più di 75 secondi.
31. Se un bicchiere diventa caldo al tatto o se si notano fuoruscite o vapore, interrompere immediatamente l'operazione e spegnere il frullatore, scollegandolo dall'alimentazione, se necessario. Prima di rimuovere la base lame, lasciar raffreddare il bicchiere e gli ingredienti fino a temperatura ambiente.
32. NON utilizzare i bicchieri (compresa la base lame o i coperchi) nel forno a microonde.

33. Quando si preparano burri di frutta secca o ricette a base di olio, non utilizzare il frullatore per più di 1 minuto dopo che gli ingredienti hanno cominciato a girare nel contenitore. Processi di lavorazione più lunghi potrebbero provocare il surriscaldamento dell'apparecchio.

34. Controllare che la caraffa o il bicchiere e la base lame siano correttamente allineati con il tappetino di centratura, per avere la certezza che la dentellatura si inserisca perfettamente nella bussola prima di avviare il frullatore.
35. Prima di frullare, verificare la presenza della guarnizione nella base lame e fissare correttamente il bicchiere alla base lame.
36. Non posizionare mai la base lame sulla base motore senza aver prima inserito il bicchiere.
37. In caso di picchi di corrente, il frullatore si resetta e l'orologio torna a "0". Questo comportamento è normale e consente di evitare pericoli, se viene utilizzato secondo gli scopi previsti. Il timer viene utilizzato solo come riferimento e non è considerato una funzione essenziale.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

AVVERTENZA

	Per evitare lesioni Prima di utilizzare il frullatore, leggere attentamente il manuale di istruzioni.	
---	---	---

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER UN USO SICURO

Questo prodotto è stato progettato SOLO PER USO DOMESTICO e non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

Non lasciare il frullatore Vitamix senza sorveglianza quando è in uso.

Qualsiasi tipo di riparazione, manutenzione o sostituzione di componenti deve essere eseguita direttamente da Vitamix o da un addetto all'assistenza Vitamix autorizzato.

NOTA: IL MANCATO RISPETTO DELLE PRECAUZIONI E DELLE ISTRUZIONI IMPORTANTI PER UN USO SICURO RAPPRESENTA UN USO IMPROPRI DEL FRULLATORE VITAMIX E PUÒ INVALIDARE LA GARANZIA E CREARE IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI.

AVVERTENZA

	Pericolo di scosse elettriche Collegare solo a una presa con messa a terra. NON escludere la messa a terra. NON utilizzare adattatori. NON utilizzare prolunghe. Scollegare sempre dall'alimentazione quando l'apparecchio non è in uso o prima di pulire la base motore. Non immergere la base motore in acqua o in altri liquidi. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare scosse elettriche e persino il decesso.	
---	--	---

COMPONENTI E FUNZIONI

Tecnologia: il frullatore e i contenitori comunicano attraverso una tecnologia wireless. Ogni contenitore è programmato per funzionare quando è collegato alla base, garantendo prestazioni ottimali in base alle dimensioni e alla funzionalità.

Contenitori Vitamix Legacy: i contenitori Vitamix Legacy non possono essere utilizzati con la base del frullatore Ascent. I nostri frullatori Legacy sono quelli inclusi nella C Series, G Series e S Series. Per ulteriori dettagli sui prodotti Vitamix, consultare il sito web vitamix.com.

Interruttore On/Off (I/O): l'interruttore On/Off (I/O) è posizionato sul lato destro della base del frullatore. Consente di controllare l'arrivo dell'alimentazione all'apparecchio.

Modalità Sospensione: se il pannello di controllo non viene utilizzato per più di 60 secondi, il frullatore entra in modalità Sospensione. L'illuminazione del display si attenua e sul pannello di controllo compare il disegno di un vortice. Per uscire dalla modalità Sospensione, toccare una delle icone oppure ruotare il selettore di velocità sul pannello di controllo.

Funzionamento two-touch: il pannello di controllo richiede una doppia interazione con i comandi per l'attivazione del ciclo di frullatura.

Rilevamento contenitore: questo simbolo viene visualizzato nel pannello di controllo finché sulla base del frullatore non viene posizionato un contenitore dotato di coperchio. Se sulla base motore non viene rilevato un contenitore con il relativo coperchio, il frullatore non funziona. Quando il frullatore è pronto per l'uso, sul pannello di controllo è selezionata la velocità 1.

Avvio/Arresto (I): ▷□ premere l'interruttore di Avvio/Arresto (I) per interrompere il funzionamento del frullatore in qualsiasi momento. ▷□

Selettore di velocità: il selettore di velocità consente di selezionare manualmente la velocità, dalla 1 (la più bassa) alla 10 (la più alta).

Pulse (O): ▷ se si preme questo interruttore, le lame ruotano alla velocità mostrata sul pannello di controllo.

Timer: il timer mostra il tempo di funzionamento del frullatore finché non viene premuto l'interruttore di Avvio/Arresto. Per ogni contenitore è previsto un tempo di funzionamento massimo dedicato. Quando il tempo massimo è trascorso, il frullatore si spegne automaticamente.

Per programmare il tempo di frullatura: questa funzione è disponibile solo quando si seleziona la velocità manualmente. I tempi dei programmi non possono essere modificati con la funzione Timer. Il timer esegue un conto alla rovescia a partire dal tempo impostato, al termine del quale il frullatore si spegne automaticamente. Premere l'icona + per aumentare il tempo di frullatura. Per ridurlo, usare invece l'icona -. Le icone + e - non sono attive durante la frullatura. Per interrompere la frullatura, premere Avvio/Arresto.

Programmi: nelle ricette Vitamix vengono utilizzate le icone per le preparazioni. Al termine dei programmi, il frullatore si arresta automaticamente, ma è possibile interrompere i programmi in qualsiasi momento utilizzando l'interruttore di Avvio/Arresto. Le durate dei programmi non sono regolabili attraverso il timer. Se nel corso di un programma si preme l'interruttore di Avvio/Arresto, il frullatore si blocca e viene visualizzata la velocità 1. Per avviare un programma, selezionarlo e premere Avvio/Arresto.

Smoothie Dessert congelati Zuppe Creme e creme spalmabili Pulizia automatica
     

Codici errore: se sul display compare un codice errore, annotare le cifre visualizzate sul display dopo il codice errore. Chiamare l'assistenza clienti o il distributore Vitamix per risolvere il problema.

Motore: il motore del frullatore è stato progettato per evitare surriscaldamenti. Se il frullatore non si avvia immediatamente, controllare che sia collegato all'alimentazione e che l'interruttore On/Off sia posizionato su On. Se il motore si è surriscaldato, lasciarlo raffreddare per 20-45 minuti.

Suggerimenti per evitare il sovraccarico del frullatore:

- Per imparare a utilizzare il frullatore, preparare solo ricette Vitamix.
- Non preparare ricette a una velocità inferiore a quella consigliata.
- Non preparare ricette a una velocità superiore a quella consigliata.
- Non impiegare tempi più lunghi di quelli consigliati per le ricette.
- Utilizzare il pressino per smuovere i composti più densi e controllare che gli ingredienti si muovano all'interno del contenitore e attraverso le lame.

Pressino: i coperchi e i pressini non sono intercambiabili con contenitori di forme, tipologie e dimensioni diverse. Utilizzare il pressino fornito in dotazione con il frullatore.

Quando si utilizza il pressino durante la frullatura, la caraffa non deve essere piena oltre i due terzi. Per evitare un surriscaldamento durante la frullatura, NON utilizzare il pressino per più di 30 secondi consecutivi.



Pannello di controllo A3500i




COMPONENTI E FUNZIONI



Accessori

Sono disponibili vari accessori per la preparazione di ricette creative. Per trovare offerte di prodotti e ispirazioni, visitare il sito web vitamix.com.

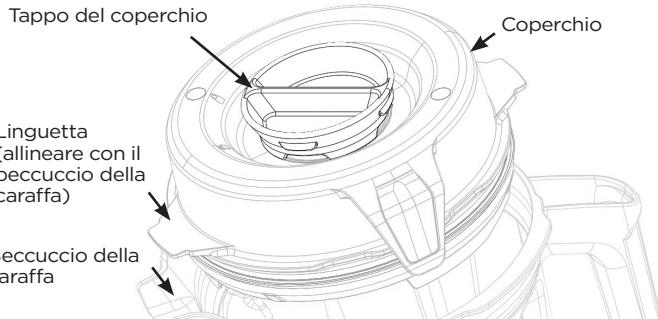

Caraffa, coperchio, tappo del coperchio e pressino

ATTENZIONE



Le lame in movimento possono provocare danni.

I coperchi e i pressini non sono intercambiabili con contenitori di forme, tipologie e dimensioni diverse. Utilizzare il pressino fornito in dotazione con il frullatore.

- Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio e il tappo del coperchio inseriti.
- Non avviare mai il frullatore senza aver prima controllato che il coperchio sia correttamente fissato.
- Il tappo del coperchio è graduato e può essere utilizzato per dosare gli ingredienti.
- Inserire il tappo del coperchio nell'apposita apertura. Bloccare il coperchio in posizione ruotandolo in senso orario. Per rimuoverlo, ruotarlo in senso antiorario e sollevarlo.
- Rimuovere il tappo del coperchio per utilizzare il pressino o per aggiungere gli ingredienti.
- I contenitori Vitamix Legacy (C, G e S Series) non possono essere utilizzati con la base del frullatore Ascent.

AVVERTENZA



Per evitare lesioni, NON TOCCARE MAI I COMPONENTI IN MOVIMENTO.

Non mettere le mani o utensili all'interno dei contenitori durante la miscelazione.

NON avvicinare le dita o utensili alle lame mentre sono in funzione.

Le lame continuano a girare e poi si arrestano al termine del ciclo di frullatura. Prima di maneggiare la base lame e i contenitori, attendere che le lame si siano fermate completamente. Controllare che la base lame sia fissata saldamente sul bicchiere o vasetto prima di frullare.

Se il bicchiere si allenta sulla base lame durante la frullatura, spegnere l'apparecchio e attendere che il motore e le lame si arrestino completamente prima di rimuovere il bicchiere e la base lame dalla base motore.



AVVERTENZA



Per non procurarsi ustioni, non avviare mai la miscelazione a una velocità superiore a 1 quando si lavorano liquidi caldi in un contenitore grande. Potrebbero fuoriuscire vapore, schizzi o altro materiale ustionante. Avviare sempre il frullatore a velocità 1, quindi aumentare lentamente fino a 10.

NON utilizzare il bicchiere da 600 ml o il vasetto da 240 ml per riscaldare gli ingredienti o per frullare liquidi caldi. Se si riscaldano gli ingredienti o i liquidi, si crea una pressione interna che potrebbe provocare la rottura del bicchiere e lesioni all'utilizzatore.

Se si utilizza il bicchiere da 600 ml o il vasetto da 240 ml, NON utilizzare l'apparecchio ininterrottamente per più di 75 secondi.

Se un bicchiere diventa caldo al tatto o se si notano fuoriuscite o vapore, interrompere immediatamente l'operazione e spegnere il frullatore, scollegandolo dall'alimentazione, se necessario. Prima di rimuovere la base lame, lasciar raffreddare il bicchiere e gli ingredienti fino a temperatura ambiente.

I componenti si surriscaldano dopo un uso prolungato.

NON toccare la bussola nella base del frullatore o la dentellatura nella base lame.

Per evitare danni ad oggetti o lesioni personali, NON utilizzare i bicchieri (compresa la base lame o i coperchi) nel forno a microonde.

FRULLATURA

Nota: i bicchieri e i vasetti a cui si fa riferimento sono accessori opzionali dei frullatori Ascent. Per ulteriori dettagli, visitare il sito web www.vitamix.com.

AVVERTENZA



Per non procurarsi ustioni, non avviare mai la miscelazione a una velocità superiore a 1 quando si lavorano liquidi caldi in un contenitore grande. Potrebbero fuoriuscire vapore, schizzi o altro materiale ustionante. Avviare sempre il frullatore a velocità 1, quindi aumentare lentamente fino a 10. NON utilizzare il bicchiere da 600 ml o il vasetto da 240 ml per riscaldare gli ingredienti o per frullare liquidi caldi. Se si riscaldano gli ingredienti o i liquidi, si crea una pressione interna che potrebbe provocare la rottura del bicchiere e lesioni all'utilizzatore. Se si utilizza un bicchiere con la base lame, NON utilizzare l'apparecchio ininterrottamente per più di 75 secondi. Se un bicchiere diventa caldo al tatto o se si notano fuoriuscite o vapore, interrompere immediatamente l'operazione e spegnere il frullatore, scollegandolo dall'alimentazione, se necessario. Prima di rimuovere la base lame, lasciar raffreddare il bicchiere e gli ingredienti fino a temperatura ambiente. I componenti si surriscaldano dopo un uso prolungato. NON toccare la bussola nella base motore o la dentellatura nella base lame. Per evitare danni ad oggetti o lesioni personali, NON utilizzare i bicchieri (compresa la base lame o i coperchi) nel forno a microonde.



IMPORTANTE! Utilizzare sempre il frullatore con il coperchio e il tappo del coperchio della caraffa inseriti. Non avviare mai il frullatore senza aver prima controllato che il coperchio e il tappo del coperchio siano correttamente fissati. Al termine della frullatura, attendere che le lame si siano completamente arrestate prima di rimuovere il coperchio o il contenitore dalla base del frullatore.

1. L'interruttore On/Off si trova sul lato destro della base. Posizionare l'interruttore su On (I). All'accensione del frullatore, nel pannello di controllo compare la dicitura "Vitamix". Se sulla base del frullatore non è presente alcun contenitore, nel pannello di controllo viene visualizzato il simbolo .
2. Riempire il contenitore in base alla ricetta da eseguire o secondo l'ordine descritto di seguito.

3. Eseguire una delle procedure seguenti:
 - Caraffe: posizionare il coperchio nella caraffa. Allineare una delle linguette del coperchio con il beccuccio della caraffa; in questo modo il coperchio sarà posizionato correttamente e la caraffa sigillata. Premere il coperchio verso il basso finché le due linguette non si incastriano sul bordo della caraffa. Inserire il tappo del coperchio. Ruotare il tappo in senso orario per bloccarlo in posizione
 - Bicchieri: Inserire una guarnizione sulla filettatura inferiore della base lame. La guarnizione deve aderire bene alla filettatura. Avvitare la base lame al bicchiere con un movimento orario. Controllare che la base lame sia fissata saldamente sul bicchiere o vasetto prima di frullare
4. Posizionare la caraffa (o il bicchiere e la base lame) sulla base del frullatore. Quando il frullatore rileva una caraffa o un bicchiere ed è pronto per essere avviato, viene impostata la velocità 1.


① Se la base motore non riconosce il bicchiere o vasetto, serrare la base lame con maggior forza sul bicchiere o vasetto e riposizionarla sulla base motore. Se il problema non si risolve, contattare l'assistenza clienti Vitamix per ricevere aiuto.

5. Eseguire una delle procedure seguenti:
 - Per selezionare manualmente la velocità:
 - Ruotare il selettori in senso anti-orario, finché sul pannello di controllo non viene selezionata la velocità 1.
 - Per impostare il tempo di frullatura, utilizzare le icone +/-.
 - Premere Avvio/Arresto. Le lame iniziano a girare e il timer indica i minuti e i secondi di funzionamento del frullatore.
 - Ruotare il selettori di velocità su un valore compreso tra 1 e 10 durante il ciclo di frullatura per aumentare o diminuire la velocità delle lame.
 - Al termine della frullatura, ruotare il selettori in senso anti-orario finché non viene visualizzata la velocità 1, quindi premere Avvio/Arresto.
 - Per selezionare i programmi:

Nota: il programma Zuppe non è disponibile se si monta il bicchiere. NON frullare liquidi caldi nel bicchiere.


 - Premere l'icona che corrisponde al programma desiderato. Sul pannello di controllo vengono visualizzate la durata e la velocità predefinite.
 - Premere Avvio/Arresto per avviare il programma. Il frullatore si arresta automaticamente al termine del programma. In qualsiasi momento è comunque possibile premere Avvio/Arresto per interrompere il programma.

6. **Se gli ingredienti non si muovono all'interno del contenitore:**
 - Caraffe: inserire il pressino nel foro del tappo del coperchio e mescolare per eliminare l'aria che si è formata. Se questo non fosse sufficiente, premere l'interruttore On/Off per arrestare il motore. Rimuovere la caraffa dalla base del frullatore e servirsi di una spatola in gomma per eliminare l'aria che si è formata intorno alle lame. Se necessario, aggiungere del liquido. Rimettere il coperchio con il relativo tappo. Rimontare la caraffa sulla base del frullatore e proseguire con la frullatura.
 - Bicchieri: premere Avvio/Arresto per arrestare il motore. Attendere che le lame smettano di girare. Rimuovere il bicchiere e la base lame dalla base del frullatore. Capovolgere il bicchiere. Svitare la base lame. Mescolare gli ingredienti. Se necessario, aggiungere del liquido. Rimontare la base lame, riposizionare sulla base del frullatore e proseguire con la frullatura.

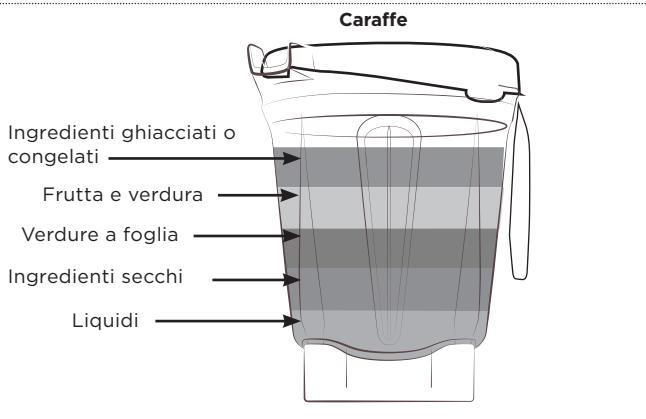

Nota: nei bicchieri gli ingredienti devono essere introdotti nell'ordine inverso rispetto alle caraffe.

NON frullare liquidi caldi nel bicchiere da 600 ml.

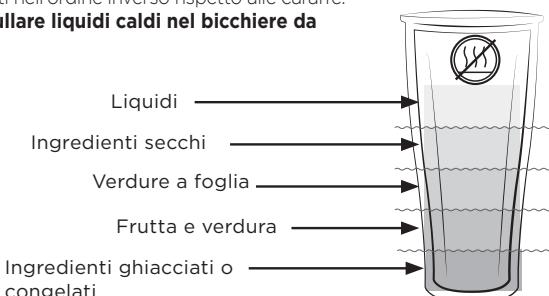

MANUTENZIONE E PULIZIA

PRELIMINARIA AL PRIMO UTILIZZO:

1. Pulire la base con un panno umido tiepido, poi asciugarla con un panno morbido asciutto. Lavare la caraffa, i bicchieri, i coperchi, il tappo dei coperchi e il pressino con acqua tiepida e sapone. Risciacquare tutto. Asciugare con un panno morbido asciutto.
2. Posizionare il frullatore sul piano di lavoro in un punto asciutto, pulito e non inclinato. Collegare l'apparecchio a una presa dotata di messa a terra.

Nota: la caraffa Vitamix è stata studiata in modo da poter essere pulita senza rimuovere il dado di bloccaggio e il gruppo lame. NON tentare di rimuovere il dado di bloccaggio o il gruppo lame dalla caraffa. Le nostre normali procedure di pulizia e disinfezione o un passaggio in lavastoviglie consentono di eseguire una pulizia completa e approfondita della caraffa e dei relativi componenti. Se la caraffa è danneggiata, non utilizzarla e contattare IMMEDIATAMENTE l'assistenza clienti Vitamix.

Manutenzione e pulizia delle caraffe:

Pulizia:

1. Riempire la caraffa per metà di acqua tiepida e aggiungere un po' di sapone liquido per stoviglie.
2. Premere o far scattare in posizione il coperchio con il tappo, verificando che sia bloccato.
3. Eseguire una delle procedure seguenti:
 - Controllo manuale della velocità:
 - a. Premere Avvio/Arresto.
 - b. Aumentare lentamente la velocità fino a 10.
 - c. Frullare per 30-60 secondi.
 - d. Ruotare il selettori per riportarlo sulla velocità 1.
 - Per il modello A3500i, premere l'icona della pulizia automatica (). Premere Avvio/Arresto. Al termine del programma, il frullatore si arresta. ()
4. Sciacquare e scolare tutti i componenti.

Disinfezione:(candeggina)(contenitori di grandi dimensioni)

1. Seguire le istruzioni per la pulizia sopra elencate.
2. Riempire la caraffa per metà di acqua e aggiungere 1 cucchiaino e ½ di candeggina.
3. Premere o far scattare in posizione il coperchio con il tappo, verificando che sia bloccato.
4. Eseguire una delle procedure seguenti:
 - Controllo manuale della velocità:
 - a. Premere Avvio/Arresto.
 - b. Aumentare lentamente la velocità fino a 10.
 - c. Frullare per 30-60 secondi.
 - d. Ruotare il selettori per riportarlo sulla velocità 1.
 - Per il modello A3500i, premere l'icona della pulizia automatica (). Premere Avvio/Arresto. Al termine del programma, il frullatore si arresta. ()
5. Lasciar agire il liquido nella caraffa ancora per 1 minuto e ½.
6. Svuotare il contenitore. Lasciar asciugare il contenitore all'aria. Non risciacquare.

Disinfezione:(aceto)(contenitori di grandi dimensioni)

1. Seguire le istruzioni per la pulizia sopra elencate.
2. Preparare la soluzione con l'aceto: per la caraffa da 2 litri, diluire 473 ml di aceto in 473 ml di acqua.
3. Premere o far scattare in posizione il coperchio con il tappo, verificando che sia bloccato.
4. Eseguire una delle procedure seguenti:
 - Controllo manuale della velocità:
 - a. Premere Avvio/Arresto.
 - b. Aumentare lentamente la velocità fino a 10.
 - c. Continuare a frullare a velocità 10 per 2 minuti.
 - d. Ruotare il selettori per riportarlo sulla velocità 1. Premere Avvio/Arresto.
5. Lasciar agire il liquido nella caraffa ancora per altri 3 minuti. Il tempo totale di permanenza della soluzione con l'aceto nella caraffa deve essere circa 5 minuti.
6. Versare la soluzione con l'aceto sopra la superficie interna del coperchio con il tappo inserito. Ripetere la procedura di disinfezione una seconda volta.
7. Lasciar asciugare la caraffa e il coperchio all'aria. Non risciacquare. Se necessario, risciacquare immediatamente prima di utilizzare di nuovo.

Coperchi, tappo dei coperchi, tappetino di centratrice e pressino

Tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie. In alternativa, possono essere lavati a mano con acqua tiepida e sapone. Risciacquare con acqua corrente e asciugare.

Bicchieri e vasetto

Le bicchiere i vasetti, l'adattatore di miscelazione e le guarnizioni sono lavabili in lavastoviglie o possono essere lavati e disinfettati con le procedure seguenti. Rimuovere e lavare regolarmente le guarnizioni per evitare l'accumulo di ingredienti.

Se si preferisce, lavare tutte le parti con acqua calda e sapone, risciacquare e asciugare prima di continuare l'uso.

Pulizia senza smontare: (bicchiere da 600 ml e vasetto da 240 ml)

1. Riempire il contenitore per metà di acqua e aggiungere un po' di sapone liquido per stoviglie.
NON UTILIZZARE ACQUA CALDA.
 2. Inserire una guarnizione sulla filettatura inferiore della base lame. La guarnizione deve aderire bene alla filettatura. Avvitare la base lame al bicchiere con un movimento orario.
 3. Montare il bicchiere e la base lame sulla base del frullatore.
 4. Premere Avvio/Arresto. Aumentare lentamente la velocità fino a 10.
 5. Frullare per 30-60 secondi.
 6. Ruotare il selettori per riportarlo sulla velocità 1. Premere Avvio/Arresto.
 7. Sciacquare e scolare tutti i componenti.
- Disinfezione: (candeggina) (bicchiere da 600 ml o vasetto da 240 ml)**
1. Seguire le istruzioni per la pulizia sopra elencate.
 2. Riempire il contenitore per metà di acqua e aggiungere ½ cucchiaino di candeggina.
NON UTILIZZARE ACQUA CALDA.
 3. Inserire una guarnizione sulla filettatura inferiore della base lame. La guarnizione deve aderire bene alla filettatura. Avvitare la base lame al bicchiere con un movimento orario.
 4. Montare il bicchiere e la base lame sulla base del frullatore.
 5. Premere Avvio/Arresto.
 6. Aumentare lentamente la velocità fino a 10.
 7. Frullare per 30-60 secondi.
 8. Ruotare il selettori per riportarlo sulla velocità 1. Premere Avvio/Arresto.
 9. Lasciar agire il liquido nella caraffa ancora per 1 minuto e ½.
 10. Svuotare il contenitore. Lasciar asciugare il contenitore all'aria. Non risciacquare.

Disinfezione (bicchiere da 600 ml e vasetto da 240 ml) con aceto (minimo 5% di acidità):

Nota: se l'aceto ha un'acidità superiore a quella indicata, aumentare la quantità di acqua per ottenere una soluzione con un'acidità minima del 2,5%.

Se, ad esempio, l'acidità è del 10%, unire 1 parte di aceto e 3 parti di acqua.

1. Seguire le istruzioni per la pulizia sopra elencate.
2. Mettere nel contenitore 150 ml di acqua e 150 ml di aceto (60 ml di acqua e 60 ml di aceto). NON UTILIZZARE ACQUA CALDA.
3. Inserire una guarnizione sulla filettatura inferiore della base lame. La guarnizione deve aderire bene alla filettatura. Avvitare la base lame al bicchiere con un movimento orario. Montare il bicchiere e la base lame sulla base del frullatore.
4. Utilizzare il controllo manuale della velocità:
 - a. Premere Avvio/Arresto.
 - b. Aumentare lentamente la velocità fino a 10.
 - c. Frullare per 60 secondi.
 - d. Ruotare il selettori per riportarlo sulla velocità 1. Premere Avvio/Arresto.
5. Lasciar agire il liquido nel contenitore ancora per 4 minuti (tempo di permanenza totale 5 minuti).
6. Svuotare il contenitore. Lasciar asciugare il contenitore all'aria. Non risciacquare.

AVVERTENZA



Per evitare danni e lesioni

Per evitare un avvio accidentale, spegnere il frullatore e scollarlo dall'alimentazione prima della pulizia.

AVVERTENZA



Pericolo di scosse elettriche

Scollegare sempre il frullatore dall'alimentazione prima di pulire la base o quando non lo si utilizza.

Non immergere la base del frullatore in acqua o in altri liquidi.

Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare scosse elettriche e persino il decesso.

Base del frullatore

1. Spegnere il frullatore e scollarlo dall'alimentazione.
2. Pulire la superficie esterna con un panno morbido o una spugna bagnati in una soluzione di acqua tiepida e sapone liquido per stoviglie. Non immergere la base del frullatore in acqua. Per eseguire una pulizia più approfondita, togliere anche il tappetino di centratrice.
3. Asciugare immediatamente tutte le superfici, lucidandole con un panno morbido.

AVVERTENZA

Per evitare lesioni, NON TOCCARE MAI I COMPONENTI IN MOVIMENTO.

Non mettere le mani o utensili all'interno dei contenitori durante la miscelazione.

NON avvicinare le dita o utensili alle lame mentre sono in funzione.

Le lame continuano a girare e poi si arrestano al termine del ciclo di frullatura. Prima di maneggiare la base lame e i contenitori attendere che le lame si siano fermate completamente.

Controllare che la base lame sia fissata saldamente sul bicchiere o vasetto prima di frullare.

Se il bicchiere si allenta sulla base lame durante la frullatura, spegnere l'apparecchio e attendere che il motore e le lame si arrestino completamente prima di rimuovere il bicchiere e la base lame dalla base motore.

**AVVERTENZA**

Per non procurarsi ustioni, non avviare mai la miscelazione a una velocità superiore a 1 quando si lavorano liquidi caldi in un contenitore grande.



Potrebbero fuoriuscire vapore, schizzi o altro materiale ustionante. Avviare sempre il frullatore a velocità 1, quindi aumentare lentamente fino a 10.



NON utilizzare il bicchiere da 600 ml o il vasetto da 240 ml per riscaldare gli ingredienti o per frullare liquidi caldi. Se si riscaldano gli ingredienti o i liquidi, si crea una pressione interna che potrebbe provocare la rottura del bicchiere e lesioni all'utilizzatore.



Se si utilizza il bicchiere da 600 ml o il vasetto da 240 ml, NON utilizzare l'apparecchio ininterrottamente per più di 75 secondi.



Se un bicchiere diventa caldo al tatto o se si notano fuoruscite o vapore, interrompere immediatamente l'operazione e spegnere il frullatore, scollegandolo dall'alimentazione, se necessario. Prima di rimuovere la base lame, lasciar raffreddare il bicchiere e gli ingredienti fino a temperatura ambiente.

I componenti si surriscaldano dopo un uso prolungato.

NON toccare la bussola nella base del frullatore o la dentellatura nella base lame.

Per evitare danni ad oggetti o lesioni personali, NON utilizzare i bicchieri (compresa la base lame o i coperchi) nel forno a microonde.

USO

Vedere **FRULLATURA**.

MANUTENZIONE

Vedere **MANUTENZIONE E PULIZIA**.



Garanzia completa decennale

1. REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO.

Per registrare il prodotto, collegarsi al sito web vitamix.com/warranty o chiamare l'assistenza clienti al numero (+39) 02.61.45.16.1. Se il prodotto non viene registrato, la garanzia rimane comunque completamente valida. Tuttavia, la registrazione del prodotto consente a Vitamix di meglio gestire le richieste di assistenza.

2. CHI PUÒ RICHIEDERE UN INTERVENTO IN GARANZIA.

La garanzia Vitamix copre solo il proprietario di questo frullatore per uso domestico. Non si applica a prodotti utilizzati per scopi commerciali, di noleggio o rivendita. Se nel corso del periodo di validità della garanzia di 10 anni il frullatore viene venduto, è necessario aggiornare le informazioni relative alla proprietà sul sito web vitamix.com.

3. COSA COPRE LA GARANZIA.

Vitamix garantisce al proprietario che, qualora questo Frullatore (**un "Frullatore" è costituito da base motore, contenitori, coperchi e pressini acquistati insieme**) dovesse presentare dei malfunzionamenti in un arco di tempo di 10 anni a partire dalla data di acquisto a causa di un difetto nei materiali o nella fabbricazione o in seguito alla normale usura dovuta all'uso domestico ordinario, Vitamix provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento del Frullatore difettoso, a riparare il suddetto Frullatore o uno dei suoi componenti gratuitamente.

Se Vitamix ritiene che il Frullatore o il componente difettoso non possano essere riparati, può decidere di (A) sostituire il Frullatore gratuitamente o (B) offrire al proprietario il rimborso del prezzo totale di acquisto del prodotto, a meno che il proprietario non abbia già comunicato la sua preferenza in forma scritta.

4. COSA NON COPRE LA GARANZIA.

Questa garanzia non si applica ai Frullatori utilizzati per scopi commerciali o comunque non strettamente domestici. La garanzia non copre danni estetici che non hanno alcun impatto sulle prestazioni, come lo scolorimento, deterioramenti provocati dall'uso di detergenti o abrasivi o gli accumuli di cibo. Affinché la garanzia non perda di validità, l'uso e la manutenzione del Frullatore devono avvenire secondo le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni riportate nel manuale dell'utente.

Contenitori: la lavorazione di determinate spezie ed erbe aromatiche nel contenitore Vitamix può macchiare il contenitore e provocare prematuri danni alle lame. Anche la presenza di terra, o la lavorazione di erbe aromatiche dure, granulose e abrasive, può causare prematuri danni alle lame. Le erbe aromatiche possono contenere olii volatili; se il contenitore Vitamix assorbe tali olii, potrebbe ingiallire in modo permanente. Il contenitore e le lame non sono coperti dalla garanzia Vitamix per questo tipo di problemi.

Vitamix non si assume la responsabilità del costo di riparazioni in garanzia non autorizzate.

L'UNICA RESPONSABILITÀ DI VITAMIX E L'UNICA TUTELA DELL'ACQUIRENTE IN BASE A QUESTA GARANZIA È LA RIPARAZIONE, LA SOSTITUZIONE O IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO. NESSUN DIPENDENTE O RAPPRESENTANTE DI VITAMIX È AUTORIZZATO A OFFRIRE GARANZIE AGGIUNTIVE O A PROPORRE MODIFICHE ALLA PRESENTE GARANZIA CHE SIANO VINCOLANTI PER VITAMIX. DI CONSEGUENZA, L'ACQUIRENTE NON DEVE TENERE CONTO DI EVENTUALI DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DA PARTE DI DIPENDENTI O RAPPRESENTANTI DI VITAMIX. IN NESSUN CASO, CHE SI BASI SU CONTRATTO, INDENNITÀ, GARANZIA, ATTO ILLECITO (COMPRESA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O SIMILI, VITAMIX POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, COMPRESI, A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MANCATI PROFITTI O ENTRATE.

In alcuni stati non sono ammesse limitazioni alle garanzie. Pertanto, le limitazioni sopra descritte potrebbero non applicarsi ad alcuni acquirenti. Al di fuori di Stati Uniti e Canada potrebbero essere valide altre garanzie.

5. IN QUALI CASI LA GARANZIA PERDE DI VALIDITÀ.

La presente garanzia potrebbe perdere di validità in caso di abuso, uso improprio, alterazione del Frullatore, esposizione a condizioni estreme o anomale o mancato rispetto delle istruzioni operative riportate nel presente manuale.

La garanzia perde di validità anche nel caso in cui vengano eseguite riparazioni al Frullatore o ai suoi componenti da persone diverse dai dipendenti o fornitori di servizi Vitamix autorizzati o in cui un componente del Frullatore coperto da questa garanzia venga utilizzato con una base motore o un contenitore non espressamente approvato da Vitamix.

6. AUTORIZZAZIONE AL RESO IN BASE ALLA GARANZIA.

Per richiedere una riparazione o ricevere assistenza, è possibile contattare l'assistenza clienti Vitamix al numero (+39) 02.61.45.16.1. Verrà richiesto di comunicare la data di acquisto del prodotto e di fornire una prova d'acquisto per i Frullatori non registrati. Per i Frullatori coperti dalla presente garanzia, verranno forniti: numero di autorizzazione alla restituzione, istruzioni aggiornate per la consegna ed etichetta per il ritiro del reso pre-pagato. Vitamix sosterrà i costi di spedizione standard del reso del Frullatore per il servizio di assistenza in garanzia e la riparazione e quelli per la spedizione di ritorno del Frullatore dopo la riparazione o la sostituzione. L'acquirente dovrà invece sostenere i costi di eventuali richieste speciali per la consegna.

Negli Stati Uniti e in Canada, i servizi in garanzia sono gestiti direttamente da Vita-Mix Corporation.

Stati Uniti

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Se l'acquirente non invia a Vitamix alcuna notifica di qualsivoglia problema (ad es. danni dovuti alla spedizione) entro 48 ore dal ricevimento del prodotto, Vitamix riterrà il prodotto restituito accettato "così com'è".

CONTATTI INTERNAZIONALI

BELGIUM Dalcq SA Rue de Hainaut 86 6180 Courcelles Belgium Tel: +32 71 12 48 81 www.theblender.be	LUXEMBOURG Dalcq SA Rue de Hainaut 86 6180 Courcelles Belgium Tel: +32 71 12 48 81 www.theblender.be	SLOVAKIA Vitarian Groeslingova 35 811 09 Bratislava Slovakia Tel: +421.2.52932868-9 vitarian@vitarian.sk	CHINA Hunan Covinda Robotic Technology Co., Ltd 348W Tongziwo Road, Changsha High-tech Development Zone, Hunan, China Tel: 400-660-8885 vitamix-FAQ@covinda.com www.blender-cn.com
BOSNIA & HERZEGOVINA Enzita d.o.o. Pave Radana br. 15 Banja Luka, 78000 Bosnia and Herzegovina Tel: +387 (0) 66 117 188 www.Enzita.ba info@enzita.ba	MACEDONIA Nutri Vita Kosturski Heroi 15 Skopje, 1000 Macedonia Tel: +389 (0) 2.3230.777 www.nutriVita.mk info@nutrivita.mk	SWEDEN Lindenbaum Agenturer AB Hardenmagotan 7 S-124 67 Bandhagen Sweden Tel: (+46) 08-570 347 77 www.vitamixveinge.se info@theblender.se	HONG KONG PRC Total Nutrition Center Ltd. Room 901-902 9/F Kingdom Power Commercial Building 32-36 Des Voeux Road West Hong Kong Tel: (+852) 2881.8270 www.tnc.com.hk
CROATIA Enzita d.o.o. Avenija Dubrovnik 15 Zagrebački velesajam (Kineski paviljon) Zagreb, 10020 Croatia Tel: +385 (0) 99 81 59 050 www.Enzita.hr info@enzita.hr	MONTENEGRUO Enzita d.o.o. Kosmajska bb Podgorica, 81000 Montenegro Tel: +381 (0) 65 21 550 65 www.Enzita.me info@enzita.me	GERMANY Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Tel: +49 69 661 027 000 www.kunzigroup.com info-de@kunzigroup.com	INDONESIA PT Pacifica Mega Prima Lindeteves Trade Ctr Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk No: 127 Jakarta 11180 Indonesia Tel: (+62) 21-62316978
CZECH REPUBLIC Traminal s.r.o. Kaprova 42/14 11000 Praha 1 Czech Republic Tel: +420.773.777.000 www.antranet.cz	NETHERLANDS MultiBrands Marketing & Sales BV Heereweg 337-A 2161 BL Lisse Netherlands Tel: +31 (0) 252 241240 www.vitamixshop.nl info@multibrands.nl	AUSTRIA Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Tel: +49 69 661 027 000 www.kunzigroup.com info-de@kunzigroup.com	JAPAN EntreX Inc 2-19-17F Shinjuku Shinjuku-Ku Tokyo 160-0022 Japan Tel: (+81) 3.5368.1811 Vitamixjapan@entrex.co.jp www.vita-mix.jp
DENMARK LifeForce ApS Georg Jensens VEJ 6E 8600 Silkeborg Denmark Tel: (+45) 42 78 32 76 www.lifeforce.dk info@lifeforce.dk www.highonlife.dk	NORWAY Lindenbaum Agenturer AB Kobbvegen 36 B 5310 Hauglandshella Askøy / Bergen Norway Tel: (+47) 91.92.04.02 www.vitamixnorge.no info@theblender.se	SWITZERLAND Keimling Naturkost Fürstenlandstrasse 96 9014 St. Gallen Switzerland Tel: 0800 534 654 www.keimling.ch	MALAYSIA 12, Jalan TP2 Taman Perindustrian UEP, 47600 Subang Jaya, Selangor, Malaysia Tel: +603 802 33939 service@katrinbj.com www.katrinbj.com
FRANCE Wismar S.A. Zone Inova 3000 - allée n°5 88150 Thaon les Vosges France Tel: +33.(0)3.29.82.27.71 www.wismar.fr contact@wismar.fr	POLAND Borka Marcin Bartoszewicz ul. Tolstoja 12c/1 58-100 Świdnica Poland Tel: (+48) 74 660 61 76 www.bestblender.pl info@bestblender.pl	UNITED KINGDOM & IRELAND Vita-Mix Europe LTD Meridien House 69-71 Clarendon Road Watford WD7 1DS Tel: +44 (0) 7748 491664 www.vitamix.co.uk	PHILIPPINES Vitanutrition Inc. 20 Lansbergh Place, 4/F 170 Tomas Morato Ave Quezon City 1103 Philippines Tel: (+632) 373.3038 info@vitanutrition.ph www.vitanutrition.ph
FINLAND Lindenbaum Agenturer AB Fredrika Runebergin katu 26 06100 Porvo Finland Tel: (+358) 400 549 969 www.vitamixsumomi.fi info@vitamixsumomi.fi	ROMANIA Quark S.R.L. Birouri, Str. Mizi 2B Bucharest 032345 Romania Tel: (+40) 21 345 1725 www.beOrganic.ro office@quark.ro	SOUTH AFRICA Congolomus CC T/A Healthmakers 9 Hoog Street Utrecht, 2980 Kwa-Zulu Natal South Africa Tel: (+27) 34 331 4824 www.healthmakers.co.za sales@healthmakers.co.za	SINGAPORE Balanced Living PTE LTD 779 Bukit Timah Road 269758 Singapore Tel: (+65) 6762-8029 www.balancedlivingasia.com
ITALY KUNZI S.p.A. Via L. Ariosto, 19 I - 20091 Bresso (MI) Italy Tel: +39 02.61.45.16.1 Fax: (+39) 02.66.500.553 www.kunzi.it info@kunzi.it	SERBIA Enzita d.o.o. Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat Bellville, Ljubičica Novi Beograd 11070 Tel: +381 11 239 5612 www.Enzita.rs info@enzita.rs	ISRAEL New Horizon 4 Hatzoran St. Netanya, 6250604 Israel Tel: (+972) 9.9576422 www.vitamix-israel.co.il store@newhorizon.co.il	SOUTH KOREA 4F Youngwon Bldg., 23 Nonhyeon-ro 85-gil, Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea Tel: (+82) 2.566.2611 www.vitamixblender.co.kr ipc@ipctd.co.kr
EASTERN EUROPE Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Website: www.kunzigroup.com Email: info-de@kunzigroup.com Tel: +49 69 661 027 000	SPAIN CONASI Carlos V nº 4 Bajos 23680 Alcalà la Real (Jaén) Spain Tel: (+34) 638 892 316 www.conasi.eu info@conasi.eu www.vitamixespana.com info@lamejorbatidora.com	BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR, AND SAUDI ARABIA 4Homes FZCO PO Box 61379, Dubai UAE. Tel: +971 4 3807611 Fax: +971 4 387612 4homes@4homes.ae www.tavolashop.com	TAIWAN R.O.C. Diet-U Trading Co. Ltd. 6F No. 197 Zhong-Xiao East Rd. Sec. 3 Taipei 106 Taiwan R.O.C. Tel: (+866) 2.27751780 service@diet-u.com.tw www.diet-u.com.tw
ICELAND Kæsilæknir Ltd. Rauðárdægi 25 108 Reykjavík Iceland Tel: (+354) 440 1800 www.cooltech.is	PORTUGAL CONASI C/Carlos V nº 4 Bajos 23680 Alcalà la Real (Jaén) Spain Tel: (+34) 638 892 316 www.conasi.eu info@conasi.eu	UNITED ARAB EMIRATES 4Homes FZCO PO Box 61379, Dubai UAE. Tel: +971 4 3807611 Fax: +971 4 387612 4homes@4homes.ae www.tavolashop.com	THAILAND A.N.S. Overseas No 2180-2182 Sukhumvit Road Bangchak, Prakanong Thailand 10260 Tel: (+662) 741.6388 Tel: (02) 741-6386-8 juicerthailand@yahoo.com www.juicerthailand.com
LITHUANIA Zaliavalgis.lt Dovanu stotele UAB Pamenkalnio g. 1 01116 Vilnius, Lithuania Tel: (+370) 52611011 www.zaliavalgis.lt info@zaliavalgis.lt	SLOVENIA Enzita d.o.o. Jurkova Cesta 223 Ljubljana, 1000 Slovenia Tel: +385 (0) 99.81.59.050 www.Enzita.si info@enzita.si	AUSTRALIA Fackelmann Housewares Australia 105 Vanessa Street Kingsgrove NSW 2208 Australia Tel: 1800 709 714 Fax: 1800 712 704 Email: hwnquiries@fackelmann.com.au	NEW ZEALAND Fackelmann Housewares (NZ) Limited 30 Highbrook Drive East Tamaki Auckland 2013 Freecall 0800 238 566 Fax 09 2654394 Email: hworders@fackelmann.co.nz

All other locations:

Customer Support | Vitamix Corporation | 8615 Usher Rd | Cleveland, Ohio 44138-2103 USA | www.vitamix.com | Tel: +1 440 235 4840

BATIDORAS DE ALTO RENDIMIENTO A3300i Y A3500i

Serie Ascent

VM0195C VM0195



Algunos modelos no están disponibles en todos los países

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240 V Altura (con el vaso de 2 l sobre la base): 43 cm

Frecuencia: 50 - 60 Hz Ancho: 20 cm

Vatios: 1200-1400 W Profundidad: 28 cm

- Banda de frecuencia de transmisión por Bluetooth = 2402-2480 MHz/Potencia máxima de radiofrecuencia = 0,001 W
- Frecuencia operativa de comunicación de campo cercano = 13,56 MHz
- Por la presente, Vitamix Manufacturing Corporation declara que este producto cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en las siguientes direcciones de Internet:

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

PRECAUCIÓN



Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

SÍMBOLOS

	Advertencia y precaución
	NUNCA toque las piezas móviles. Mantenga las manos y los utensilios fuera del vaso
	Peligro de descarga eléctrica
	Alta temperatura al licuar líquidos calientes
	Desconectar cuando no se utilice, antes de la limpieza, al cambiar accesorios o al tocar las piezas que se mueven cuando la batidora se está usando
	Utilizar con la tapa y el tapón puestos
	Leer y entender el manual del propietario
	NO sumergir
	Las piezas se calentarán durante el uso prolongado. NO toque el acoplamiento en la base del motor ni el eje estriado motriz en la base de las cuchillas
	NO utilice su vaso 0,6 l ni su tazón de 240 ml para calentar ingredientes o batir líquidos calientes.

I/O	Encendido/apagado
	Arrancar/detener
	Pulsar
Símbolos de los programas (correspondientes a las recetas Vitamix) -	
Nota: La Ascent A3300i no incluye programas	
	Smoothies
	Postres congelados
	Sopas
	Salsas para untar
	Limpieza automática

Vitamix®

Inspírese

vitamix.com

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UN USO SEGURO



ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de una lesión grave durante el uso de su batidora Vitamix®, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR SU BATIDORA.**

- 1.** Lea todas las instrucciones.
- 2.** No utilice la batidora para un fin distinto para el que se diseñó.
- 3.** No debe ser utilizada por o cerca de niños ni personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no tengan la experiencia ni los conocimientos necesarios. Es necesario supervisar de cerca cuando la batidora esté siendo usada por o cerca de niños o personas discapacitadas. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la batidora.
- 4.** **ADVERTENCIA:** Para evitar una activación accidental, desconecte la batidora de la toma de corriente cuando no la vaya a utilizar, antes de colocar o retirar piezas y antes de la limpieza.
- 5.** **PRECAUCIÓN:** A fin de evitar un peligro debido a un reajuste no intencional del interruptor térmico, la alimentación eléctrica a esta licuadora no deberá ser suministrada a través de un dispositivo interruptor externo, tal como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague con regularidad a causa del uso.
- 6.** Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no coloque la base de la licuadora sobre agua u otro líquido.
- 7.** Verifique siempre que la batidora esté APAGADA antes de conectar el cable en la toma de corriente de pared. Para desconectarla, APAGUE la batidora y luego retire el enchufe de la toma de corriente de pared.
- 8.** Los símbolos y números iluminados en el panel de control indican que la batidora está lista para usarse. Evite el contacto involuntario con la pantalla táctil.
- 9.** Evite el contacto con las piezas móviles.
- 10.** No utilice la batidora si el cable o la clavija están dañados o si la batidora presenta una avería, se ha caído o tiene algún tipo de daño. Llame a Servicio al cliente de Vitamix al 1.800.848.2649 o 1.440.235.4840, o envíe un correo electrónico a service@vitamix.com de inmediato para cualquier revisión, reparación, reemplazo o ajuste. Si ha adquirido su batidora fuera de los EE. UU. o Canadá, póngase en contacto con su distribuidor Vitamix local.
- 11.** Puede instalar en su cocina interruptores de circuito de falla a tierra. Éstos los puede buscar en las tiendas, cerca de los disipadores de calor térmicos. Si la batidora no funciona, desconéctela. Vuelva a colocar la toma de corriente de pared o el interruptor de circuito. Si el interruptor de circuito continúa disparándose, desconecte la batidora de la toma de corriente. Deje descansar la batidora durante 24 horas antes de intentar usarla nuevamente. Póngase en contacto con Servicio al cliente de Vitamix si el problema persiste.
- 12.** La alteración o modificación de cualquiera de las piezas de la batidora, incluido el uso de piezas no autorizadas originalmente por Vitamix, podría causar un incendio, una descarga eléctrica o una lesión, y anulará su garantía.
- 13.** El uso de accesorios que no sean expresamente autorizados o vendidos por Vitamix para usarse con esta batidora, incluidos los envases de conservas, podrían causar un incendio, una descarga eléctrica o una lesión. Este tipo de uso anulará su garantía.
- 14.** No utilice la licuadora en exteriores.
- 15.** No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o la encimera.
- 16.** No coloque la base del motor ni el vaso sobre ni cerca de placas calientes eléctricas o de gas, ni dentro o encima de un horno caliente.
- 17.** Mantenga las manos y los utensilios fuera del vaso mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños a la batidora. Se puede usar un raspador o espátula de goma, pero solo cuando la batidora no esté funcionando.
- 18.** La barra presionadora suministrada solo deberá usarse cuando la parte principal de la tapa esté en su lugar.
- 19.** Las cuchillas están afiladas. Limpie alrededor del conjunto de cuchillas en el vaso con extremo cuidado para evitar lesiones. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el conjunto de cuchillas en la base del motor a menos que esté ensamblado en el vaso de la Vitamix.
- 20.** Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas de corte, al vaciar el vaso y durante la limpieza.

- 21.** No deje objetos extraños, tales como cucharas, tenedores, cuchillos o el tapón de la tapa dentro del vaso ya que esto podría dañar las cuchillas y otros componentes al poner en marcha la licuadora, además de que podría ocasionar alguna lesión.
- 22.** Nunca intente usar la licuadora si las cuchillas están dañadas.
- 23.** Nunca intente usar la batidora si se ha retirado la almohadilla de centrado.
- 24.** Utilice siempre la batidora con la tapa y el tapón de la tapa firmemente colocados en su lugar. Únicamente retire el tapón de la tapa para añadir ingredientes y utilizar la barra presionadora.
- 25.** NO retire la tapa mientras las cuchillas estén girando. Únicamente retire el tapón de la tapa para añadir ingredientes y utilizar la barra presionadora. Si se retira la tapa durante el funcionamiento, la base del motor se detendrá y no funcionará hasta que se coloquen la tapa y el tapón de la tapa sobre el vaso.
- 26.** NO anule el mecanismo de bloqueo de la tapa.
- 27.** No llene el vaso de 2 l, ni el de 0,6 l, ni el tazón de 240 ml por encima de la línea que marca la capacidad máxima para evitar riesgo de lesiones debidas a daños en la tapa y el vaso.
- 28.** Tenga cuidado al batir líquidos o ingredientes calientes en el vaso de 2 l (grande), ya que el chorro o escape de vapor podría causar quemaduras. Siempre empiece procesando en el ajuste de velocidad más bajo (velocidad 1). Mantenga las manos y otras partes de su cuerpo expuestas lejos de la abertura de la tapa para evitar posibles quemaduras en la piel.
- 29.** NO utilice su vaso de 20 onzas (0.6 L) ni su tazón de 8 onzas (240 ml) para calentar ingredientes o licuar líquidos calientes. Los ingredientes y líquidos calientes pueden crear una presión interna la cual podría causar que el vaso explotara provocando una lesión.
- 30.** NO utilice de forma continua su máquina durante más de 75 segundos cuando bata con un vaso y la base de las cuchillas.
- 31.** Si un vaso se siente caliente al tacto, suelta vapor o se descarga, deje de licuar inmediatamente y apague o desenchufe la licuadora. Permita que el vaso y los ingredientes se enfrien a temperatura ambiente antes de retirar la base de las cuchillas.
- 32** NO use los vasos (incluida la base de las cuchillas o las tapas) en el microondas.
- 33.** Cuando prepare mantequillas de frutos secos o alimentos a base de aceite, no procese durante más de un minuto una vez que la mezcla empiece a circular en el vaso. Procesar durante períodos más largos podría ocasionar un sobrecalentamiento.
- 34.** Asegúrese de que el vaso y la base de las cuchillas estén nivelados con la almohadilla centradora para asegurar que el eje estriado motriz esté enganchado con el acoplamiento antes de la operación.
- 35.** Asegúrese de usar la junta en la base de las cuchillas y apretar el vaso adecuadamente a la base de las cuchillas antes de batir.
- 36.** No coloque nunca la base de las cuchillas en la base de la batidora sin haber fijado el vaso.
- 37.** La batidora se reiniciará ella misma en caso de una sobretensión en la línea eléctrica y el contador se pondrá a "0". Este es un comportamiento normal de la batidora para evitar riesgos, si se utiliza según lo previsto. El temporizador es solo para referencia del usuario y no se considera una función esencial en el funcionamiento de la batidora.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

! ADVERTENCIA

	Para evitar lesiones. Lea y entienda el manual de instrucciones antes de utilizar esta máquina.	
---	---	---

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UN USO SEGURO

Este producto está diseñado ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO y no para ser utilizado con fines comerciales.

No deje su licuadora Vitamix desatendida mientras la esté usando.

Cualquier reparación, servicio o reemplazo de piezas deberá ser realizado por Vitamix o por un representante de servicio autorizado por Vitamix.

AVISO: NO SEGUIR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UN USO SEGURO SE CONSIDERA UN USO INCORRECTO DE SU LICUADORA VITAMIX, LO QUE PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y OCASIONAR UN RIESGO DE LESIONES GRAVES.

! ADVERTENCIA

	Peligro de descarga eléctrica. Use únicamente un enchufe con toma de tierra. NO quite la toma de tierra. NO utilice ningún adaptador. NO utilice ningún cable de extensión. Desconecte siempre la licuadora antes de limpiar la base del motor o cuando no la esté usando. No sumerja la base del motor en agua u otro líquido. No seguir las instrucciones puede provocar una descarga eléctrica e incluso la muerte.	
---	--	---

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología - La batidora y los vasos se comunican a través de tecnología inalámbrica. Cada vaso está programado para funcionar sobre la base y tener un desempeño óptimo de acuerdo con su tamaño y características.

Vasos Vitamix anteriores - Los vasos Vitamix anteriores no funcionarán con la base de su batidora Ascent. Las máquinas Vitamix anteriores son la Serie C, la Serie G y la Serie S. Para mayor información sobre los productos Vitamix, vaya a vitamix.com.

Interruptor de encendido/apagado (I/O): El interruptor de encendido/apagado (I/O) está ubicado en el lado derecho de la base. El interruptor de encendido/apagado controla la entrada de alimentación eléctrica a la batidora.

Modo de reposo: La batidora se pondrá en modo de reposo si no se utiliza el panel de control durante 60 segundos. La pantalla se atenuará y aparecerá un remolino giratorio en el panel de control. Para salir del modo de reposo, toque cualquier ícono o gire el selector de velocidad en el panel de control.

Funcionamiento mediante dos toques: El panel de control está diseñado para requerir dos interacciones de los controles para activar el ciclo de batido.

Detección de vaso: Este símbolo se mostrará en el panel de control hasta que se coloque un vaso con tapa sobre la base de la batidora. La batidora no funcionará hasta que el vaso con la tapa debidamente asegurada esté colocado sobre la base del motor. Cuanto la batidora esté lista para usarse, el panel de control mostrará la velocidad 1.

Encendido/apagado (I): Detenga la batidora en cualquier momento pulsando el botón de encendido/apagado (I).

Selector de velocidad variable: El selector de velocidad variable le permite tener el control de manera manual de la velocidad 1 (la más baja) hasta la 10 (la máxima).

Pulsar (Pulse): Las cuchillas girarán a la velocidad mostrada en el panel de control al oprimir Pulsar.

Cómo usar el temporizador: El temporizador empezará a contar cuando se utilice el selector de velocidad variable y se detendrá al presionar encendido/apagado. Cada vaso tiene programado un tiempo de funcionamiento específico máximo. La batidora se apagará automáticamente cuando el tiempo de funcionamiento máximo haya transcurrido.

Para programar un tiempo de procesamiento: esta función solo está disponible al usar la velocidad variable. Los tiempos de los programas no pueden ajustarse con el temporizador. Esta función hará una cuenta atrás del tiempo establecido y la batidora se apagará automáticamente. Pulse el ícono + para incrementar el tiempo de procesamiento. Para reducir el tiempo, pulse el ícono -. Los íconos + y - no funcionan durante el procesamiento. Para parar, pulse encendido/apagado.

Programas: Los íconos están indicados en las recetas Vitamix. La batidora se detendrá automáticamente al finalizar el programa. Puede detener el programa en cualquier momento pulsando encendido/apagado. Los tiempos de los programas no pueden ajustarse con el temporizador. Cuando presione encendido/apagado en medio de un programa, la batidora se detendrá y se mostrará la velocidad 1. Si quiere ejecutar un programa, selecciónelo y pulse encendido/apagado.

Smoothies Postres congelados Sopas Salsas para mojar y untar Limpieza automática

Códigos de error: Si visualiza un código de error en la pantalla, anote los números que aparecen en la misma después del código de error. Póngase en contacto con el Servicio al cliente de Vitamix o con su distribuidor para que le ayuden con este problema.

Motor: El motor está diseñado para protegerse a sí mismo de un sobrecalentamiento. Si la batidora no arranca de inmediato, revise para asegurarse de haber conectado la unidad y que el interruptor de encendido/apagado esté en ON (encendido). En caso de que el motor se sobrecaliente, permita que éste se enfrie durante 20 a 45 minutos.

Consejos para evitar "sobrecargar" su licuadora:

- Procese únicamente recetas Vitamix cuando esté aprendiendo a utilizar la batidora.
- No procese recetas a velocidades menores que las recomendadas.
- No procese recetas a velocidades mayores que las recomendadas.
- No procese recetas por más tiempo que el recomendado.
- Utilice su barra presionadora para procesar mezclas más espesas y mantener a los ingredientes moviéndose alrededor y a través de las cuchillas.

Barra presionadora: Las tapas y las barras presionadoras no son intercambiables entre los diferentes estilos, tipos y tamaños de vasos. Utilice la barra presionadora que le fue suministrada con su batidora.

El vaso no deberá llenarse más de dos tercios de su capacidad cuando se utilice la barra presionadora durante el batido. Para evitar un sobrecalentamiento, NO utilice la barra presionadora durante más de 30 segundos consecutivos.




Panel de control del modelo A3500i



Selector de velocidad variable

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

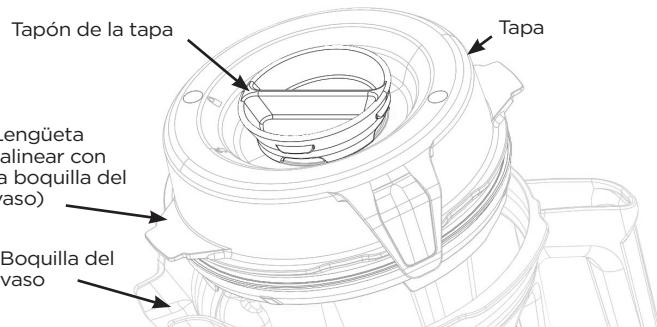

Vaso, tapa, tapón de la tapa y barra presionadora

PRECAUCIÓN



Las cuchillas giratorias pueden causar daños.

Las tapas y las barras presionadoras no son intercambiables entre los diferentes estilos, tipos y tamaños de vasos. Utilice la barra presionadora que le fue suministrada con su licuadora.

- Siempre que utilice la licuadora, hágalo con la tapa y el tapón de la tapa puestos.
- No utilice nunca la licuadora sin revisarla y asegurarse de que la tapa está firmemente asegurada.
- El tapón de la tapa está marcado para poder usarse como taza medidora.
- Inserte el tapón a través de la abertura del tapón de la tapa. Asegure el tapón en su lugar girándolo en el sentido de las manecillas del reloj. Para retirarlo, gírelo en sentido inverso al de las manecillas del reloj y sáquelo.
- Retire el tapón de la tapa para usar la barra presionadora o añadir ingredientes.
- Los vasos Vitamix anteriores (Series C, G y S) no funcionarán en la base de la batidora Ascent.

Accesorios

Existen accesorios para el desarrollo de recetas creativas. En vitamix.com encontrará ofertas de productos e inspiración.

ADVERTENCIA



Para evitar lesiones. NUNCA toque las piezas móviles.

Mantenga las manos y los utensilios fuera de los vasos y tazones durante la operación de licuado.

NO inserte los dedos ni utensilios alrededor de las cuchillas mientras éstas estén girando.

Las cuchillas continuarán girando hasta el final del ciclo de batido, que es cuando se detienen por completo. Permita que las cuchillas se detengan por completo antes de manipular la base de las cuchillas y los vasos mezcladores.

Asegúrese de que la base de las cuchillas está bien fijada al tazón o vaso mezclador antes de utilizar la batidora.

Si durante la operación el vaso mezclador se llega a desenroscar de la base de las cuchillas, apague la máquina y espere a que el motor y las cuchillas se detengan por completo antes de intentar retirar el vaso mezclador y la base de las cuchillas de la base del motor.



ADVERTENCIA



A fin de evitar quemaduras, no empiece nunca con velocidades mayores a 1 cuando procese líquidos calientes en un vaso grande.



El escape de vapor, las salpicaduras o el contenido pueden provocar quemaduras. Empiece siempre en la velocidad 1 y luego aumentela poco a poco hasta 10.



NO utilice su vaso de 20 onzas (0.6 L) ni su tazón de 8 onzas (240 ml) para calentar ingredientes o licuar líquidos calientes. Los ingredientes y líquidos calientes pueden crear una presión interna la cual podría causar que el vaso explotara provocando una lesión.



NO utilice de forma continua su máquina durante más de 75 segundos con el vaso de 20 onzas (0.6 L) o el tazón de 8 onzas (240 ml).



Si un vaso está caliente al tacto, suelta vapor o se descarga, deje de licuar inmediatamente y apague o desenchufe la batidora. Permita que el vaso y los ingredientes se enfrien a temperatura ambiente antes de retirar la base de las cuchillas.

Las piezas se calentarán con el uso prolongado.

NO toque el acople en la base de la batidora ni el eje estriado motriz en la base de las cuchillas.

Para evitar daños o lesiones personales, NO use los vasos (incluida la base de las cuchillas o las tapas) en el microondas.

Nota: Los vasos y tazones mencionados aquí son accesorios opcionales de las batidoras Ascent. Encontrará más información en www.vitamix.com.

▲ ADVERTENCIA



A fin de evitar quemaduras, no empiece nunca con velocidades mayores a 1 cuando procese líquidos calientes en un vaso grande. El escape de vapor, las salpicaduras o el contenido pueden provocar quemaduras. Empiece siempre en la velocidad 1 y luego aumentela poco a poco hasta 10.

NO utilice su vaso de 0,6 l ni su tazón de 240 ml para calentar ingredientes o batir líquidos calientes. Los ingredientes y líquidos calientes pueden crear una presión interna la cual podría causar que el vaso explotara provocando una lesión.

NO utilice de forma continua su máquina durante más de 75 segundos cuando bata con un vaso y la base de las cuchillas.

Si un vaso se siente caliente al tacto, suelta vapor o se descarga, deje de batir inmediatamente y apague o desenchufe la batidora. Permita que el vaso y los ingredientes se enfrien a temperatura ambiente antes de retirar la base de las cuchillas.

Las piezas se calentarán con el uso prolongado.

NO toque el acople en la base del motor ni el eje estriado motriz en la base de las cuchillas.

Para evitar daños o lesiones personales, NO use los vasos (incluida la base de las cuchillas o las tapas) en el microondas.



IMPORTANTE! Use siempre la tapa y el tapón de la tapa en el vaso grande cuando la máquina esté funcionando. Nunca ponga en marcha la batidora sin revisar y verificar que la tapa y el tapón de la tapa están asegurados firmemente en su sitio. Después de batir, espere hasta que las cuchillas se detengan por completo antes de retirar la tapa o el vaso de la base de la batidora.

- El interruptor de encendido/apagado está ubicado en el lado derecho de la base. Presione el interruptor de encendido/apagado para ajustarlo en la posición de encendido (I). Una vez encendida la batidora, en el panel de control se mostrará "Vitamix". Este símbolo se mostrará en el panel de control cuando no haya ningún vaso colocado sobre la base de la batidora.
- Llene el vaso de acuerdo con su receta o con el orden de llenado indicado en las ilustraciones más abajo.

- Usted puede hacer cualquiera de lo siguiente:
 - Vasos grandes - Coloque la tapa en el vaso. Alinee una lengüeta de la tapa con la boquilla del vaso para que el ajuste y el cierre sean perfectos. Presione la tapa para colocarla en su sitio hasta que las dos lengüetas se encajen en el borde del vaso. Inserte el tapón de la tapa. Gire el tapón de la tapa en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo.
 - Vasos - Enrosque la base de las cuchillas en el vaso en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que la base de las cuchillas está bien fijada al tazón o vaso mezclador antes de utilizar la batidora.
- Coloque el vaso (o el vaso y la base de las cuchillas) en la base de la batidora. La velocidad 1 aparecerá indicada en la pantalla una vez que se haya detectado el vaso y la batidora esté lista para funcionar.

(i) Si la base del motor no reconoce el vaso o tazón mezclador, apriete la base de las cuchillas en el vaso o tazón y vuelva a colocarlo en la base del motor. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención a cliente de Vitamix.


- Usted puede hacer cualquiera de lo siguiente:
 - Para usar la velocidad variable:
 - Gire el selector de velocidad variable en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que aparezca la velocidad 1 en el panel de control.
 - Para establecer el tiempo de mezcla, utilice los símbolos +/- de los controles.
 - Presione arrancar/detener. Las cuchillas comenzarán a girar y el temporizador empezará a contar los minutos y segundos que el proceso de batido lleva en marcha.
 - Gire el selector de velocidad variable a una posición entre 1 y 10 durante el ciclo de batido para incrementar o reducir la velocidad de las cuchillas.
 - Cuando haya terminado de batir, gire el selector de velocidad variable en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se muestre la velocidad 1 y pulse encendido/apagado.
 - Para usar los programas:

Nota: El programa para sopas no está disponible para usarse con los vasos pequeños. NO bata líquidos calientes en los vasos pequeños.

- Presione el ícono correspondiente al programa que deseé. (El tiempo predeterminado del programa y el ajuste de velocidad variable se mostrarán en el panel de control).
- Presione Arrancar/detener para iniciar el programa. (La licuadora se detendrá automáticamente al finalizar el programa.) Presione Arrancar/detener en cualquier momento para detener el programa.


6. Si la mezcla deja de circular:

- Vasos grandes: Inserte la barra presionadora a través del tapón de la tapa y revuelva hasta que el aire salga. Si esto no funciona, presione el interruptor de encendido/apagado para detener el motor. Retire el vaso de la base de la batidora y utilice una espátula de goma para presionar las burbujas de aire y quitarlas de las cuchillas. Añada líquido si es necesario. Vuelva a colocar la tapa y el tapón de la tapa. Coloque nuevamente el vaso en la base de la batidora y continúe batiendo.
- Vasos pequeños: pulse encendido/apagado para detener el motor. Espere hasta que las cuchillas dejen de girar. Retire el vaso y la base de las cuchillas de la base de la batidora. Voltee el vaso. Desenrosque la base de las cuchillas del vaso. Remueva los ingredientes. Añada líquido si es necesario. Enrosque nuevamente la base de las cuchillas, colóquela en la base de la batidora y continúe batiendo.

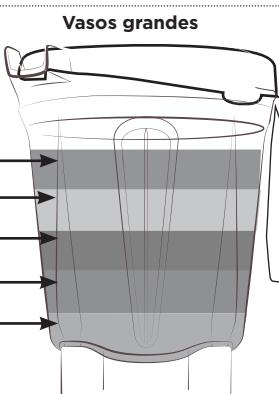

Nota: los ingredientes para los vasos pequeños se cargan en el orden contrario a los vasos grandes.
NO bata líquidos calientes en el vaso de 0,6 litros.

Vaso de 0,6 l

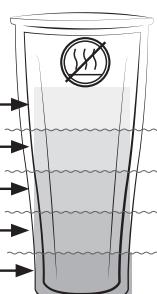

Líquidos
Productos secos
Verduras de hoja
Frutas y vegetales
Hielo e ingredientes congelados

CUIDADO Y LIMPIEZA

ANTES DEL PRIMER USO:

1. Limpie la base con un paño humedecido en agua tibia y séquela con paño seco y suave. Lave el vaso, la tapa, el tapón de la tapa y la barra presionadora con agua tibia y jabón. Enjuague todas las piezas. Séquelas con un paño seco y suave.
2. Elija un espacio en el mostrador que esté nivelado, seco y limpio. Conecte la batidora a un enchufe con toma de tierra.

Nota: Su vaso Vitamix está diseñado para poder lavarse completamente sin necesidad de retirar la tuerca de retención ni el conjunto de cuchillas. NO intente retirar la tuerca de retención ni el conjunto de cuchillas del vaso. Nuestros procedimientos normales de limpieza y desinfección, así como el ciclo de limpieza de un lavavajillas, garantizan una limpieza completa y exhaustiva de su vaso y sus componentes. Si su vaso está dañado, evite usarlo. Póngase en contacto INMEDIATAMENTE con el Servicio al Cliente de Vitamix.

Cuidado y limpieza de vasos grandes:

Para limpiar:

1. Llene el vaso hasta la mitad con agua tibia y agregue un par de gotas de jabón para trastes.
2. Presione o haga embonar la tapa de dos piezas hasta quedar asegurada en su lugar.
3. Puede seguir uno de los siguientes procedimientos:
 - Velocidad variable:
 - a. Presione encendido/apagado.
 - b. Incremente poco a poco la velocidad hasta 10.
 - c. Ponga a funcionar la máquina durante 30 a 60 segundos.
 - d. Gire el selector de velocidad variable nuevamente a 1.
 - En el modelo A3500i, presione el símbolo de limpieza automática () para seleccionar. Pulse encendido/apagado.
El programa se detendrá automáticamente una vez que haya finalizado. 
4. Enjuague y rescurra todas las piezas.

Para desinfectar: (lejía) (vasos de gran tamaño)

1. Siga las instrucciones de limpieza arriba indicadas.
2. Llene el vaso hasta la mitad con agua tibia y agregue 1 ½ cucharaditas de lejía.
3. Presione o encaje la tapa de dos piezas hasta que quede firmemente asegurada.
4. Puede seguir uno de los siguientes procedimientos:

- Velocidad variable:
 - a. Pulse encendido/apagado.
 - b. Incremente poco a poco la velocidad hasta 10.
 - c. Ponga a funcionar la máquina durante 30 a 60 segundos.
 - d. Gire el selector de velocidad variable nuevamente a 1.
- En el modelo A3500i, presione el símbolo de limpieza automática () para seleccionar. Pulse encendido/apagado.
El programa se detendrá automáticamente una vez completado. 

5. Deje la mezcla en el vaso durante 1 ½ minutos más.
6. Retire la mezcla de lejía. Permita que el vaso se seque al aire. No lo enjuague después de desinfectarlo.

Para desinfectar: (vinagre) (vasos de gran tamaño)

1. Siga las instrucciones de limpieza arriba indicadas.
2. Prepare una solución de vinagre: para el vaso de 2 l, diluya 470 ml de vinagre en 470 ml de agua.
3. Presione o encaje la tapa de dos piezas hasta que quede firmemente asegurada.
4. Puede seguir uno de los siguientes procedimientos:
 - Velocidad variable:
 - a. Pulse encendido/apagado.
 - b. Incremente poco a poco la velocidad hasta 10.
 - c. Ponga en marcha la batidora en la velocidad 10 durante 2 minutos completos.
 - d. Gire el selector de velocidad variable nuevamente hasta 1. Pulse encendido/apagado.
 - 5. Deje la mezcla en el vaso durante otros 3 minutos completos. El tiempo total de contacto de la solución de vinagre con el vaso debe ser de 5 minutos.
 - 6. Retire la solución de vinagre del vaso y viértala sobre la parte inferior de la tapa de dos piezas. Repita el procedimiento de desinfección por segunda vez.
 - 7. Permita que el vaso y la tapa se sequen al aire. No los enjuague después de desinfectarlos. Si es necesario, enjuáguelos justo antes del próximo uso.

Tapas, tapón de la tapa, almohadilla centradora y barra presionadora

Las piezas son aptas para lavavajillas. Si lo prefiere, lave las piezas con agua tibia y jabón. Enjuáguelas con el agua del grifo y luego séquelas.

Tazas y vasos

Las tazas, tapas, adaptador de mezcla y sellos son aptos para lavavajillas o se pueden lavar y desinfectar con los procedimientos a continuación. Retire y lave los sellos regularmente para evitar la acumulación de ingredientes.

Si lo prefiere, lave todas las partes con agua tibia y jabón, enjuague y seque antes de continuar con el uso.

Limpieza in situ: (vaso de 0,6 l o tazón de 240 ml)

1. Llene el vaso hasta la mitad con agua y agregue un par de gotas de lavavajillas líquido. NO BATA AGUA CALIENTE.
 2. Ponga una junta en la parte inferior rosada de la base de las cuchillas. La junta deberá encajar perfecta y uniformemente alrededor de la rosca. Enrosque la base de las cuchillas en el vaso en el sentido de las agujas del reloj, hasta que quede apretada.
 3. Ponga el vaso y la base de las cuchillas en la base.
 4. Presione el interruptor de encendido/apagado. Incremente poco a poco la velocidad hasta 10.
 5. Ponga a funcionar la máquina durante 30 a 60 segundos.
 6. Gire el selector de velocidad variable nuevamente a 1. Presione Arrancar/detener.
 7. Enjuague y escorra todas las piezas.
- Para desinfectar: (lejía) (vaso de 0,6 l o tazón de 240 ml)**
1. Siga las instrucciones de limpieza arriba indicadas.
 2. Llene el vaso a la mitad con agua y media cucharadita de lejía líquida. NO BATA AGUA CALIENTE.
 3. Ponga una junta en la parte inferior rosada de la base de las cuchillas. La junta deberá encajar perfecta y uniformemente alrededor de la rosca. Enrosque la base de las cuchillas en el vaso en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretada.
 4. Ponga el vaso y la base de las cuchillas en la base.
 5. Pulse encendido/apagado.
 6. Incremente poco a poco la velocidad hasta 10.
 7. Deje funcionar la batidora durante entre 30 y 60 segundos.
 8. Gire el selector de velocidad variable nuevamente hasta 1. Pulse encendido/apagado.
 9. Deje la mezcla en el vaso durante 1 ½ minutos más.
 10. Retire la mezcla de lejía. Permita que el vaso se seque al aire. No lo enjuague después de desinfectarlo.

Para desinfectar el vaso de 0,6 l o el tazón de 240 ml con vinagre (acidez mínima: 5 %):

- Nota:** Si tiene una acidez superior, se puede aumentar el agua para obtener una solución mínima del 2,5 %. Por ejemplo, para una acidez del 10 %, utilice una parte de vinagre y tres partes de agua.
1. Siga las instrucciones de limpieza arriba indicadas.
 2. Llene el vaso con 150 ml de agua y 150 ml de vinagre blanco (o 60 ml de agua y 60 ml con vinagre blanco). NO BATA AGUA CALIENTE.
 3. Ponga una junta en la parte inferior rosada de la base de las cuchillas. La junta deberá encajar perfecta y uniformemente alrededor de la rosca. Enrosque la base de las cuchillas en el vaso en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretada. Ponga el vaso y la base de las cuchillas en la base.
 4. Use la velocidad variable:
 - a. Presione encendido/apagado.
 - b. Incremente poco a poco la velocidad hasta 10.
 - c. Ponga a funcionar la máquina durante 60 segundos.
 - d. Gire el selector de velocidad variable nuevamente a 1. Pulse encendido/apagado.
 5. Deje la mezcla en el vaso durante otros 4 minutos más (5 minutos de contacto en total).
 6. Retire la mezcla de vinagre. Permita que el vaso se seque al aire. No lo enjuague después de desinfectarlo.

ADVERTENCIA



Para evitar lesiones y daños.

Para evitar una activación accidental, apague y desconecte la licuadora antes de la limpieza.

ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica.

Desconecte siempre la licuadora antes de limpiar su base o cuando no la esté usando. No coloque la base de la batidora en agua u otro líquido. El no seguir las instrucciones puede provocar una descarga eléctrica e incluso la muerte.

Base de la licuadora

1. Apague y desconecte la licuadora.
2. Lave la superficie exterior con un paño suave y húmedo o con una esponja que contenga una solución suave de lavavajillas y agua tibia. No sumerja la base de la batidora en agua. La almohadilla centradora puede retirarse para una limpieza más exhaustiva.
3. Seque de inmediato todas las superficies y límpielas con un paño suave.

VASOS, TAPAS, BASE DE LAS CUCHILLAS Y JUNTA

⚠ ADVERTENCIA



Para evitar lesiones. NUNCA toque las piezas móviles.

Mantenga las manos y los utensilios fuera de los vasos y tazones durante la operación de licuado.

NO inserte los dedos ni utensilios alrededor de las cuchillas mientras éstas estén girando.

Las cuchillas continuarán girando hasta el final del ciclo de batido, que es cuando se detienen por completo. Permita que las cuchillas se detengan por completo antes de manipular la base de las cuchillas y los vasos mezcladores.

Asegúrese de que la base de las cuchillas está bien fijada al tazón o vaso mezclador antes de utilizar la batidora.

Si durante la operación el vaso mezclador se llega a desenroscar de la base de las cuchillas, apague la máquina y espere a que el motor y las cuchillas se detengan por completo antes de intentar retirar el vaso mezclador y la base de las cuchillas de la base del motor.



⚠ ADVERTENCIA



A fin de evitar quemaduras, no empiece nunca con velocidades mayores a 1 cuando procese líquidos calientes en un vaso grande. El escape de vapor, las salpicaduras o el contenido pueden provocar quemaduras. Empiece siempre en la velocidad 1 y luego aumentela poco a poco hasta 10.



NO utilice su vaso de 20 onzas (0.6 L) ni su tazón de 8 onzas (240 ml) para calentar ingredientes o licuar líquidos calientes. Los ingredientes y líquidos calientes pueden crear una presión interna la cual podría causar que el vaso explotara provocando una lesión.



NO utilice de forma continua su máquina durante más de 75 segundos con el vaso de 20 onzas (0.6 L) o el tazón de 8 onzas (240 ml).



Si un vaso está caliente al tacto, suelta vapor o se descarga, deje de licuar inmediatamente y apague o desenchufe la batidora. Permita que el vaso y los ingredientes se enfrien a temperatura ambiente antes de retirar la base de las cuchillas.



Las piezas se calentarán con el uso prolongado.

NO toque el acople en la base de la batidora ni el eje estriado motriz en la base de las cuchillas.

Para evitar daños o lesiones personales, NO use los vasos (incluida la base de las cuchillas o las tapas) en el microondas.

USO

Ver PROCESO DE BATIDO.

CUIDADOS

Ver CUIDADO y LIMPIEZA.



GARANTÍA Y SERVICIO

Garantía total de la máquina por 10 años

1. REGISTRO DEL PRODUCTO.

Puede hacer el registro en línea en vitamix.com/warranty; o llamando a nuestro departamento de Servicio al cliente al 1.800.848.2649 o 1.440.235.4840. Si no registra la compra de su producto, no reducirá sus derechos de la garantía. Sin embargo, el registro de su compra permitirá que Vitamix le brinde un mejor servicio atendiendo todas sus necesidades a través de Servicio al Cliente.

2. QUIÉN TIENE DERECHO A RECLAMAR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA

Vitamix extiende la presente garantía al propietario de esta Batidora exclusivamente para su uso personal en el hogar. Esta garantía no se aplica para productos usados con fines comerciales, de alquiler o reventa. Si la propiedad de la Batidora cambia en el transcurso de 10 años, esta información deberá ser actualizada con el nombre del nuevo propietario en vitamix.com.

3. LO QUE ESTÁ CUBIERTO.

Vitamix garantiza al propietario que si esta Batidora (**la "Batidora" consta de la base del motor, cualquier vaso, tapa y barra presionadora adquiridos con esta**) falla dentro de los 10 años siguientes a la fecha de compra a causa de defectos de los materiales o de fabricación, o como resultado del desgaste normal por el uso doméstico regular, Vitamix reparará sin coste la Batidora o componente de la Batidora defectuoso dentro de un plazo de 30 días a partir de la recepción del producto devuelto.

Si Vitamix determina, a su entera discreción, que la Batidora o componente de la Batidora no pueden ser reparados, Vitamix ofrecerá ya sea (A) reemplazar sin coste la Batidora, o (B) reembolsar al propietario el total del precio de compra, a menos que reciba una notificación previa por escrito indicando la opción preferida por el propietario.

4. LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO.

La presente garantía no aplica a las batidoras usadas con fines comerciales o en aplicaciones que no sean de uso doméstico. Esta garantía no cubre cambios en el aspecto que no afecten el rendimiento, tales como la decoloración o los efectos debido al uso de abrasivos o limpiadores o la acumulación de alimentos. Esta garantía solamente será válida si la Batidora se utiliza y recibe mantenimiento de acuerdo con las instrucciones, advertencias y medidas de seguridad contenidas en el Manual del propietario.

Vasos: El procesar ciertas hierbas y especias en el vaso podría dar como resultado un maridaje cosmético con el vaso y ocasionar el desgaste prematuro de las cuchillas. Los rastros de arena, granos gruesos y hierbas abrasivas también podrían ocasionar un desgaste prematuro de las cuchillas. Las hierbas pueden contener aceites volátiles y causar que el vaso retenga dichos aceites ocasionando una decoloración permanente. Su vaso y las cuchillas no están cubiertas en la garantía de Vitamix bajo estas circunstancias.

Vitamix no se hará responsable del costo de las reparaciones no autorizadas en la garantía.

LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA SON RECURSOS EXCLUSIVOS DEL COMPRADOR Y RESPONSABILIDAD ÚNICA DE VITAMIX BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA. NINGÚN EMPLEADO O REPRESENTANTE DE VITAMIX ESTÁ AUTORIZADO PARA OFRECER GARANTÍAS ADICIONALES O HACER MODIFICACIONES A ESTA GARANTÍA QUE PUEDAN SER VINCULANTES PARA VITAMIX. POR CONSiguiente, EL COMPRADOR NO DEBERÁ BASARSE EN NINGUNA OTRA DECLARACIÓN FORMULADA POR CUALQUIER EMPLEADO O REPRESENTANTE DE VITAMIX. VITAMIX EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE UTILIDADES O INGRESOS, POR CAUSAS DE CARÁCTER CONTRACTUAL, PECUNIARIO, EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), U OBJETIVO O QUE SE RELACIONEN CON UNA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las limitaciones en las garantías, por lo que es posible que en dichos estados las limitaciones mencionadas arriba no sean de aplicación para usted. Fuera del territorio de EE. UU. y Canadá pueden aplicarse otras garantías.

5. LO QUE ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

El maltrato, uso inapropiado o negligente, o alteración de la Batidora, así como su exposición a condiciones anormales o extremas, o no seguir sus instrucciones de funcionamiento, causarán la anulación de esta garantía.

Asimismo, esta garantía quedará anulada si las reparaciones en la Batidora o cualquier componente de la Batidora son efectuadas por alguien más que no sea Vitamix o por un proveedor de servicios no autorizado por Vitamix, o si cualquier componente de la Batidora sujeto a esta garantía es utilizado junto con una base de motor o vaso que no hayan sido expresamente aprobados por Vitamix.

6. CÓMO OBTENER UNA AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA.

En caso de requerir servicio o reparación, póngase en contacto con el Servicio al cliente de Vitamix llamando al 1.800.848.2649 o 1.440.235.4840. Para cualquier batidora que no haya sido registrada con Vitamix, se solicitará la fecha de compra y un comprobante de la misma. Para las batidoras sujetas a la presente garantía serán proporcionados un número de autorización de devolución, instrucciones actualizadas para el envío y una etiqueta de devolución prepagada para la entrega. Vitamix asumirá los costes de envío estándar por concepto de devolución de una batidora para que le sea efectuado el servicio o reparación bajo los términos de esta garantía y para devolver el producto tras la reparación o reemplazo. El comprador será responsable de asumir los costes derivados de la solicitud de envíos especiales.

Dentro del territorio de EE. UU. y Canadá, esta garantía será cumplida directamente a través de Vita-Mix Corporation.

Estados Unidos

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canadá

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Se considerará que usted ha aceptado el producto devuelto "en el estado en que se encuentra" en el momento de la devolución, a menos que notifique a Vitamix cualquier problema, incluidos daños por envío, dentro de las 48 horas siguientes a la entrega.

CONTACTOS INTERNACIONALES

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
11000 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 - allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismér.fr
contact@wismér.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 02 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.3230.777
www.nutriVita.mk
info@nutrivila.mk

MONTENEGRÓ
Enzita d.o.o.
Kosmajska bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.com.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +381 11 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härde mögatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixseve.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entreX.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakanong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

LIQUIDIFICADORES DE ELEVADO DESEMPENHO DA SÉRIE ASCENT A3300i e A3500i

VM0195C VM0195

 Alguns modelos não se encontram disponíveis em todos os países

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	220-240 V	Altura (com o recipiente de 2 L sobre a base): 43,2 cm
Frequência:	50 - 60 Hz	Largura: 20,32 cm
Watts:	1200 W a 1400 W	Profundidade: 27,94 cm

- Banda de Frequência de Transmissão Bluetooth = 2402-2480 MHz / Potência Máxima da Frequência de Rádio = 0,001 W
- Frequência Operacional de Comunicação no Campo Próximo = 13,56 MHz
- A Vit-Mix Manufacturing Corporation declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade da EU está disponível nos seguintes endereços da Internet:
<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>
<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>
<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsätze/EU-Declaration-of-Conformity>

ATENÇÃO



Alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do utilizador para operar este equipamento.

SÍMBOLOS

	Avisos e Precauções
	NUNCA toque nas partes móveis. Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente.
	Perigo de Choque Elétrico
	Temperaturas elevadas ao misturar líquidos quentes.
	Retire a ficha da tomada elétrica se o liquidificador não estiver a ser utilizado, antes de limpá-lo, ao mudar os acessórios ou se tocar em peças móveis quando estiver a ser utilizado.
	Utilize com a tampa e com o tampão colocados.
	Deve ler e familiarizar-se com o manual do utilizador.
	NÃO mergulhar o liquidificador em líquidos.
	As peças aquecem com uso prolongado. NÃO toque no suporte motriz na base do liquidificador nem no acoplamento estriado motriz na base da lâmina.
	NÃO utilize o copo de 20 oz. (0,6 L) ou a taça de 8 oz. (240 ml) para aquecer ingredientes ou para misturar líquidos quentes.

	I/O Ligar/Desligar
	Iniciar/Parar
	Pulsar
Símbolos dos Programas (correspondem às Receitas Vitamix)-	
Nota: o Ascend A3300i não inclui programas	
	Batidos
	Sobremesas Geladas
	Sopas
	Cremes
	Autolimpeza



Inspire-se

vitamix.com

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA



AVISO: Para evitar o risco de ferimentos graves ao utilizar o seu liquidificador Vitamix®, deve cumprir as precauções de segurança, incluindo as seguintes .LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES, MEDIDAS DE SEGURANÇA E AVISOS ANTES DE USAR O LIQUIDIFICADOR.

- 1.** Leia todas as instruções.
- 2.** Não utilize o liquidificador para outros fins que não os previstos.
- 3.** Não deve ser utilizado por ou perto de crianças, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência nem formação. Deve haver uma supervisão rigorosa durante a utilização de qualquer liquidificador por ou perto de crianças ou por pessoas incapacitadas. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o liquidificador.
- 4.** **AVISO:** Para evitar a ativação involuntária, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada quando não estiver a utilizá-lo, antes de colocar ou retirar peças e antes de o limpar.
- 5.** **CUIDADO:** Para evitar perigos devido à programação inadvertida do corte térmico, o liquidificador não deve ser alimentado através de um dispositivo de ligação externo, como um temporizador, ou ser ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado.
- 6.** Para evitar o risco de choques elétricos, não coloque a base do liquidificador dentro de água ou de outros líquidos.
- 7.** Verifique sempre se o liquidificador está DESLIGADO antes de ligar a ficha numa tomada elétrica. Para retirar a ficha, DESLIGUE o liquidificador e, só depois, retire a ficha da tomada elétrica.
- 8.** Os ícones e os números iluminados no painel de controlo indicam que está pronto a funcionar. Evite o contacto involuntário com o ecrã tátil.
- 9.** Evite o contacto com as peças móveis.
- 10.** Não acione um liquidificador com o cabo ou ficha danificados, se tiver apresentado alguma avaria, sofrido quedas ou sido danificado. Ligue de imediato para o Apoio ao Cliente Vitamix através do número 1 800 848 2649 ou 1 440 235 4840 ou do e-mail service@vitamix.com para análise, reparação, substituição ou ajustes. Se tiver sido comprado fora dos E.U.A. ou do Canadá, contacte o seu distribuidor local Vitamix.
- 11.** Poderá ter interruptores GFI instalados na sua cozinha. Procure-os nas tomadas junto dos lava-louças. Se o liquidificador não funcionar, desligue-o da tomada. Reinicie a tomada da parede ou o interruptor. Se o interruptor continuar a disparar, desligue o liquidificador da tomada. Deixe o liquidificador repousar durante 24 horas antes de voltar a tentar utilizá-lo. Se o problema persistir, contacte o Apoio ao Cliente Vitamix.
- 12.** A alteração ou a modificação de qualquer peça do liquidificador, incluindo a utilização de peças não originais autorizadas Vitamix, poderão originar fogo, eletrocussão ou lesões e anularão a garantia.
- 13.** A utilização de acessórios não autorizados expressamente ou vendidos pela Vitamix para este liquidificador, incluindo boiões de conserva, poderá originar fogo, eletrocussão ou lesões. Esta utilização anulará a garantia.
- 14.** Não utilizar ao ar livre.
- 15.** Não deixe o cabo elétrico suspenso da mesa ou do balcão.
- 16.** Não coloque a base motriz ou o recipiente em cima ou próximo de um fogão a gás ou elétrico, nem no interior ou em cima de um forno aquecido.
- 17.** Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente durante o funcionamento para reduzir o risco de ferimentos pessoais graves ou danos no liquidificador. Poderá utilizar um raspador de borracha ou uma espátula, mas apenas quando o liquidificador não estiver a funcionar.
- 18.** O pilão fornecido deve ser utilizado apenas quando a parte principal da tampa estiver colocada.
- 19.** As lâminas são afiadas. Limpe em redor da hélice no recipiente com o máximo cuidado para evitar ferimentos. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque a hélice na base do motor sem estar montada no recipiente Vitamix.
- 20.** Tenha cuidado ao manusear as lâminas cortantes quando esvazia o recipiente e durante a limpeza.

- 21.** Não deixe objetos estranhos, como colheres, garfos, facas ou o tampão da tampa, dentro do recipiente, pois irão danificar as lâminas e os outros componentes ao colocar o liquidificador em funcionamento e poderão causar ferimentos.
- 22.** Não tente colocar em funcionamento com as lâminas danificadas.
- 23.** Não tente ligar o liquidificador sem colocar o centrador do recipiente.
- 24.** Utilize sempre o liquidificador com a tampa e com o tampão colocados corretamente. Retire o tampão apenas para adicionar ingredientes e para usar o compactador.
- 25.** NÃO retire a tampa enquanto as lâminas estiverem a rodar. Retire o tampão apenas para acrescentar ingredientes e para usar o compactador. Se retirar a tampa durante o funcionamento, a base motriz para e não voltará a funcionar até recolocar a tampa e o tampão no recipiente.
- 26.** NÃO forçar o mecanismo de bloqueio da tampa.
- 27.** Não encha o recipiente 2 L, o copo de 0,6 L ou a taça de 240 ml acima da linha que marca a capacidade máxima para evitar o risco de lesão devido a danos na tampa e no recipiente.
- 28.** Deve misturar líquidos ou ingredientes quentes no recipiente de 2 L (grande) com cautela; os salpicos ou o vapor poderão causar queimaduras. Comece sempre por processar na velocidade mais lenta, a velocidade 1. Mantenha as mãos e outra pele exposta longe da abertura da tampa para evitar possíveis queimaduras.
- 29.** NÃO utilize o copo de 20 oz. (0,6 L) ou a taça de 8 oz. (240 ml) para aquecer ingredientes ou para misturar líquidos quentes. Os ingredientes e líquidos aquecidos podem criar pressão interna que poderá fazer com que o copo exploda e causar ferimentos.
- 30.** NÃO utilizar continuamente a máquina por mais de 75 segundos quando utilizar um copo e a base da lâmina.
- 31.** Se um copo ficar quente ao toque ou deitar vapor ou libertar ar, pare imediatamente o funcionamento e desligue o liquidificador ou retire a ficha da tomada. Deixe o copo e os ingredientes arrefecerem à temperatura ambiente antes de remover a base da lâmina.

- 32.** NÃO usar os copos (incluindo a base da lâmina ou as tampas) no micro-ondas.
- 33.** Ao fazer manteigas de frutos secos ou comidas à base de óleos, não processe durante mais de um minuto após a mistura começar a circular no recipiente. O processamento por períodos mais longos pode causar sobreaquecimento.
- 34.** Certifique-se de que o recipiente ou copo estão alinhados com o centrador, de modo que o acoplamento estriado motriz esteja encaixado no suporte motriz antes de ligar o liquidificador.
- 35.** Certifique-se de que usa a vedação na base da lâmina e aperte o copo de forma adequada na base da lâmina antes de iniciar a mistura.
- 36.** Nunca coloque a base da lâmina na base motriz sem acoplar o copo.
- 37.** O liquidificador reinicia-se em caso de sobretensão e o contador volta ao «0». Este é um procedimento normal do liquidificador para evitar riscos, se for utilizado como previsto. O temporizador serve apenas para referência do utilizador, não sendo considerado essencial para o funcionamento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

⚠ AVISO



Para Evitar Ferimentos.

Leia e familiarize-se com o manual de instruções antes de utilizar este aparelho.



INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A UTILIZAÇÃO EM SEGURANÇA

Este produto destina-se APENAS A USO DOMÉSTICO e não se destina a ser utilizado para fins comerciais.

Não deixe o seu liquidificador Vitamix sem supervisão enquanto estiver em funcionamento. Qualquer reparação, manutenção ou substituição de peças deve ser realizada pela Vitamix ou por um representante de assistência autorizada Vitamix.

AVISO: O NÃO SEGUIMENTO DE QUAISQUER MEDIDAS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA É CONSIDERADO USO INDEVIDO DO LIQUIDIFICADOR VITAMIX, O QUE PODE ANULAR A GARANTIA E CRIAR O RISCO DE FERIMENTOS GRAVES.

⚠ AVISO



Perigo de Choque Elétrico.

Use apenas uma tomada elétrica com ligação a terra.

NÃO remova a ligação a terra.

NÃOutilizar adaptadores.

NÃOutilizar extensões.

Desligue sempre antes de limpar a base do motor ou quando não estiver a ser utilizado.

Não coloque a base motriz em água ou outros líquidos.

O incumprimento das instruções pode causar a morte ou eletrocussão.



PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

Tecnologia - O liquidificador, os recipientes e copos comunicam através de tecnologia sem fios. Cada recipiente está programado para funcionar na base para o melhor desempenho segundo o seu tamanho e funcionalidade.

Recipientes Legacy Vitamix - Os recipientes Legacy Vitamix não funcionam com a base do liquidificador Ascent. As máquinas Legacy são a Série C, a Série G e a Série S da Vitamix. Para mais informações sobre os produtos Vitamix, por favor vá a vitamix.com

Interruptor Ligar/Desligar (I/O) - Este interruptor fica no lado direito da base. Controla a alimentação elétrica do aparelho.

Modo de Espera - O liquidificador entra no modo de espera se o painel de controlo não for usado após 60 segundos. O ecrã escurece e em seguida surge um vórtice rotativo no painel de controlo. Toque em qualquer ícone ou gire o seletor de velocidade no painel de controlo para sair do modo de espera.

Funcionamento Dois Toques - O painel de controlo foi concebido para solicitar duas interações com os comandos para ativar o ciclo de mistura.

Deteção de Recipiente - Este símbolo será exibido no painel de controlo até ser colocado um recipiente com tampa sobre a base do liquidificador. Este não funcionará enquanto o recipiente com tampa não estiver devidamente posicionado na base do motor. O painel de controlo exibirá Variável 1 quando estiver pronto a usar.



Iniciar/Parar (I) ▷□ - Pare o liquidificador em qualquer momento carregando em Iniciar/Parar (I) ▷□

Indicador de Velocidade Variável - Permite controlar manualmente da Velocidade Variável 1 (mais lenta) à 10 (mais rápida).

Pulse (P) ▷□ - As lâminas rodam à velocidade mostrada no painel de controlo quando pressionado.

Utilização do Temporizador - O temporizador conta a utilização da velocidade variável até pressionar o botão Iniciar/Parar. Cada recipiente está programado com um tempo de funcionamento máximo. O liquidificador desliga-se automaticamente quando tiver decorrido esse tempo.

Para programar um tempo de mistura: este recurso só está disponível quando utiliza a Velocidade Variável. A duração dos programas não é ajustável com a função de temporizador. Esta função faz a contagem decrescente do tempo definido e o liquidificador desliga-se automaticamente. Pressione o ícone + para aumentar o tempo de mistura. Para diminuir o tempo, pressione o ícone -. Os ícones + e - não funcionam durante a mistura. Prima Iniciar/Parar para parar.

Programas - Os ícones são listados nas receitas Vitamix. O liquidificador para automaticamente no final do programa. Os programas podem ser interrompidos pressionando Iniciar/Parar em qualquer momento. Os tempos do programa não podem ser alterados com a função de temporizador. Quando premir Iniciar/Parar a meio do programa, o Liquidificador para e exibe a Velocidade Variável 1. Se quiser executar um programa, deve selecioná-lo e premir Iniciar/Parar.

Smoothies, sobremesas congeladas, sopas, molhos e cremes, autolimpeza

Códigos de Erro - Se vir um código de erro no ecrã, anote os números do ecrã a seguir ao código de erro. Ligue para o Apoio ao Cliente Vitamix ou para o seu distribuidor para obter ajuda para o problema.

Motor - O motor foi concebido com proteção contra sobreaquecimento. Se o liquidificador não começar a funcionar de imediato, certifique-se de que ligou a unidade à tomada elétrica e de que o interruptor Ligar/Desligar está ligado. Se o motor estiver sobreaquecido, deixe-o arrefecer durante 20-45 minutos.

Dicas para evitar «sobrecarregar» o seu liquidificador:

- Procresse apenas receitas Vitamix enquanto estiver a aprender a usar o liquidificador.
- Não processe receitas a velocidades mais baixas do que as recomendadas.
- Não processe receitas a velocidades mais altas do que as recomendadas.
- Não processe receitas durante mais tempo do que o recomendado.
- Use o pilão para processar misturas mais espessas e manter os ingredientes a girar em redor e através das lâminas.

Tampão - As tampas e os tampões não podem ser trocados entre os diferentes modelos, tipos e tamanhos de recipientes. Utilize o tampão que foi fornecido com o seu liquidificador.


Os ingredientes a misturar não devem superar mais de dois terços da capacidade se utilizar o compactador. Para evitar o sobreaquecimento, NÃO utilize o compactador durante mais de 30 segundos consecutivos.



Painel de Controlo A3500I



PEÇAS E CARACTERÍSTICAS

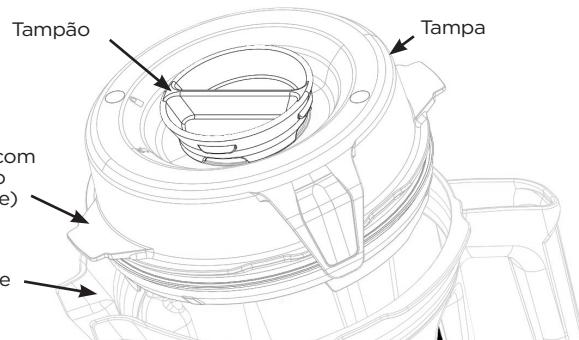

Recipiente, Tampa, Tampão e Pilão

ATENÇÃO



As lâminas giratórias podem causar danos.

As tampas e os tampões não se podem trocar entre os diferentes estilos, tipos e tamanhos de recipientes. Utilize o tampão que foi fornecido com o seu liquidificador.

- Use sempre a tampa e o tampão quando o liquidificador estiver em funcionamento.
- Nunca acione o liquidificador sem se certificar de que a tampa está devidamente encaixada no lugar.
- O tampão está marcado para que possa ser utilizado como copo medidor.
- Insira o tampão na abertura respetiva. Bloqueie a tampa na posição correta, rodando-a para a direita. Para retirá-la, rode para a esquerda e levante.
- Remova o tampão para utilizar o pilão ou para adicionar ingredientes.
- Os recipientes Vitamix Legacy (Séries S, G e S) não funcionam na base do liquidificador Ascent.

AVISO



Para evitar ferimentos. NUNCA TOQUE NAS PARTES MÓVEIS.

Mantenha as mãos e os utensílios fora dos recipientes e dos copos durante o funcionamento do liquidificador.

NÃO insira dedos ou utensílios em redor das lâminas enquanto estas estiverem a rodar.

As lâminas irão continuar a rodar até pararem totalmente no final do ciclo. Deixe as lâminas pararem totalmente antes de manusear a base da lâmina e os copos.

Certifique-se que a base da lâmina está montada corretamente no copo ou na taça antes de misturar.

Se o copo se desenroscar da base da lâmina durante o funcionamento, DESLIGUE a máquina e espere até que o motor e as lâminas parem totalmente antes de tentar remover o copo e a base da lâmina da base do motor.



AVISO



Para evitar possíveis queimaduras, nunca inicie com velocidades acima da 1 ao processar líquidos quentes num recipiente grande.

O vapor que sai, os salpicos ou o conteúdo podem queimar. Comece sempre na Variável 1, aumentando lentamente até à 10.

NÃO utilize o copo de 20 oz. (0,6 L) ou a taça de 8 oz. (240 ml) para aquecer ingredientes ou para misturar líquidos quentes. Os ingredientes e líquidos aquecidos podem criar pressão interna que poderá fazer com que o copo exploda e cause ferimentos.

NÃO utilize a sua máquina continuamente por mais de 75 segundos quando utilizar o copo de 20 oz. (0,6 L) ou a taça de 8 oz. (240 ml).

Se um copo ficar quente ao toque ou deitar vapor ou libertar ar, pare imediatamente o funcionamento e desligue o liquidificador ou retire a ficha da tomada. Deixe o copo e os ingredientes arrefecerem à temperatura ambiente antes de remover a base da lâmina.

As peças ficam quentes com o uso prolongado.

NÃO tocar no encaixe da unidade na base do liquidificador ou no eixo estriado na base da lâmina.

Para evitar estragos ou danos corporais, NÃO usar os copos (incluindo a base da lâmina e as tampas) no micro-ondas.

MISTURAR

Nota: os copos e taças mencionados são acessórios opcionais dos liquidificadores Ascent. Visite www.vitamix.com para mais informações.

AVISO



Para evitar possíveis queimaduras, nunca inicie com velocidades acima da 1 ao processar líquidos quentes num recipiente grande.

O vapor que sai, os salpicos ou o conteúdo podem queimar. Comece sempre na Variável 1, aumentando lentamente até à 10. NÃO usar o copo de 0,6 litros ou a taça de 240 ml para aquecer os ingredientes ou para misturar líquidos quentes. Os ingredientes e líquidos aquecidos podem criar pressão interna que poderá fazer com que o copo exploda e causar ferimentos. NÃO utilize continuamente a sua máquina por mais de 75 segundos quando utilizar um copo e a base da lâmina.

Se um copo ficar quente ao toque ou deitar vapor ou libertar ar, pare imediatamente o funcionamento e desligue o liquidificador ou retire a ficha da tomada. Deixe o copo e os ingredientes arrefecerem à temperatura ambiente antes de remover a base da lâmina.

As peças ficam quentes com o uso prolongado.

NÃO tocar no encaixe da unidade na base do motor ou no eixo estriado na base da lâmina.

Para evitar estragos ou danos corporais, NÃO usar os copos (incluindo a base da lâmina e as tampas) no micro-ondas.



IMPORTANTE! Coloque sempre a tampa e o tampão no Recipiente Grande quando o aparelho estiver em funcionamento. Nunca coloque o liquidificador em funcionamento sem se certificar de que a tampa e o tampão estão devidamente colocados. Depois de misturar, espere até as lâminas parem totalmente antes de retirar a tampa ou o recipiente/copo da base do liquidificador.

1. O interruptor Ligar/Desligar fica no lado direito da base. Coloque o interruptor Ligar/Desligar na posição Ligar (I). Quando o liquidificador estiver a funcionar, aparece «Vitamix» no painel. Este símbolo será exibido no painel de controlo quando o recipiente não estiver na base do liquidificador.
2. Encha o recipiente segundo a receita ou a ordem de enchimento abaixo.

3. Execute uma das seguintes opções:

- Recipientes grandes - Coloque a tampa no recipiente. Aline uma patilha da tampa com o bico do recipiente para assegurar o alinhamento e selagem corretos da tampa. Empurre a tampa para baixo até as duas patilhas encaixarem no reborde do recipiente. Insira o tampão. Rode o tampão no sentido dos ponteiros do relógio para fechar.
- Copos - Coloque um selo na rosca inferior da base da lâmina. O selo deve encaixar bem e de forma uniforme em torno da rosca. Enrosque a base da lâmina no copo na direção dos ponteiros do relógio. Certifique-se que a base da lâmina está montada corretamente no copo ou na taça antes de misturar.

4. Coloque o recipiente (ou copo e base da lâmina) na base do liquidificador. Aparece Velocidade Variável 1 quando é detetado um recipiente/copo e o liquidificado está pronto a funcionar.

① Se a base do motor não reconhecer o copo ou a taça, aperte a base da lâmina ainda mais no copo ou taça e coloque-a na base motriz. Se o problema persistir, contacte o Apoio ao Cliente Vitamix para obter ajuda.

5. Execute uma das seguintes opções:

- Para usar a velocidade variável:
 - Rode o indicador de velocidade variável no sentido contrário aos ponteiros do relógio até aparecer Velocidade Variável 1 no painel de controlo.
 - Para definir um tempo de funcionamento, use os ícones +/- nos comandos.
 - Prima Iniciar/Parar. As lâminas começam a rodar e o temporizador conta os minutos e segundos de funcionamento do liquidificador.
 - Rode o Indicador de Velocidade Variável entre 1 e 10 durante o ciclo de mistura para aumentar ou diminuir a velocidade das lâminas.
 - No fim da mistura, rode o Indicador de Velocidade Variável no sentido contrário aos ponteiros do relógio até visualizar Variável 1 e prima Iniciar/Parar.

• Para usar Programas:


Nota: o programa Sopa não está disponível para usar com copos. NÃO misture líquidos quentes nos copos.

- Prima o ícone do programa pretendido. (O tempo e a velocidade variável do programa predefinido aparecem no painel de controlo).
- Prima Iniciar/Parar para iniciar o programa. (O liquidificador para automaticamente no final do programa.) Prima Iniciar/Parar em qualquer momento para parar o programa.

6. Se a mistura parar de circular:


- Recipientes Grandes - Se a mistura parar de circular, insira o compactador através do tampão e agite até «arrotar». Se isto não funcionar, prima o interruptor Ligar/Desligar para parar o motor. Remova o recipiente da base do liquidificador e use uma espátula de borracha para remover a bolha de ar das lâminas. Acrescente líquido, se for necessário. Volte a colocar a tampa e o tampão. Recoloque o recipiente na base do liquidificador e continue a misturar.
- Copos/Taças - Prima Iniciar/Parar para parar o motor. Espere até que as lâminas param de rodar. Retire o copo e a base da lâmina da base do liquidificador. Vire o copo ao contrário. Desenrosque a base da lâmina do copo. Mexa os ingredientes. Acrescente líquido, se for necessário. Volte a colocar a base da lâmina, positione na base do liquidificador e continue a misturar.

Recipientes grandes

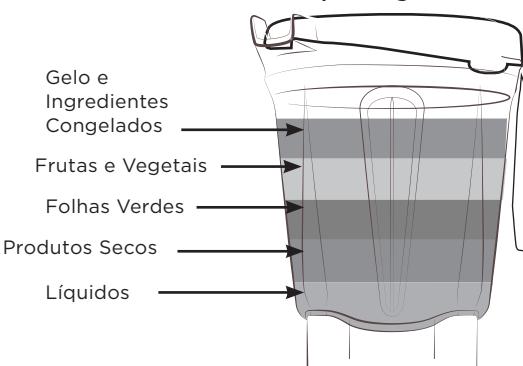

Nota: os ingredientes em copos são introduzidos pela ordem contrária aos recipientes grandes. **NÃO misture líquidos quentes no copo de 0,6 L!**

Copo de 0,6 L

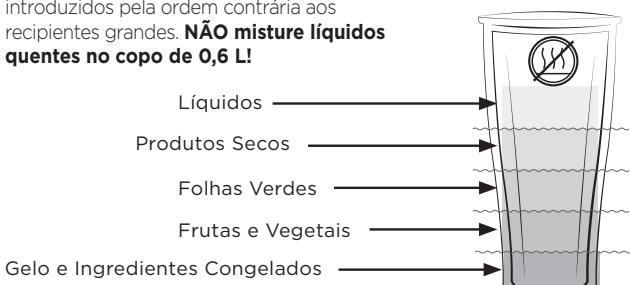

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO:

1. Limpe a base com um pano húmido morno e depois passe um pano seco e macio. Lave o recipiente, copo, tampa, tampão e compactador com água morna e detergente. Enxague todas as peças. Seque com um pano seco e macio.
2. Escolha um espaço na bancada que seja nivelado, seco e limpo. Ligue o liquidificador a uma tomada elétrica com ligação à terra de três pinos.

Nota: O recipiente Vitamix foi concebido para ser completamente limpo sem remover a porca de retenção e a unidade de lâminas. NÃO tente remover a porca de retenção nem a unidade de lâminas do recipiente. Os nossos procedimentos normais de limpeza e desinfecção ou um ciclo de lavagem na máquina de lavar louça asseguram uma limpeza completa e rigorosa do recipiente e dos seus componentes. Se o recipiente estiver danificado, não o utilize. Contacte IMEDIATAMENTE o Serviço de Atendimento ao Cliente Vitamix.

Manutenção e limpeza de recipientes grandes:

Para limpar:

1. Encha o recipiente até meio com água morna e deite umas gotas de detergente para a louça.
2. Encaixe ou empurre a tampa de 2 peças completa para a posição bloqueada.
3. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Velocidade Variável:
 - a. Prima Iniciar/Parar.
 - b. Aumente lentamente a velocidade variável até 10.
 - c. Deixe a máquina funcionar durante 30 a 60 segundos.
 - d. Volte a rodar o Indicador de Velocidade Variável para a Variável 1.
 - Modelo A3500i, carregue no ícone de Autolimpeza () para selecionar. Prima Iniciar/Parar.
O programa para automaticamente quando estiver completo. 
4. Enxague e escorra todas as peças.

Para desinfetar: (Lixívia) (recipientes de tamanho grande)

1. Siga as instruções de limpeza acima.
2. Encha o recipiente até meio com água e deite uma colher e meia de chá de lixívia líquida.
3. Tire ou empurre a tampa de 2 peças completa para a posição bloqueada.
4. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Velocidade variável:
 - a. Prima Iniciar/Parar.
 - b. Aumente lentamente a velocidade variável até 10.
 - c. Deixe a máquina funcionar durante 30 a 60 segundos.
 - d. Volte a rodar o Indicador de Velocidade Variável para a Variável 1.
 - Modelo A3500i, carregue no ícone de Autolimpeza () para selecionar. Prima Iniciar/Parar.
O programa para automaticamente quando estiver concluído. 
5. Deixe a mistura repousar no recipiente durante mais um minuto e meio.
6. Elimine a mistura com lixívia. Deixe o recipiente secar ao ar. Não enxague após a desinfecção.

Para desinfetar: (Vinagre) (recipientes de tamanho grande)

1. Siga as instruções de limpeza acima.
2. Prepare a solução de vinagre: para o recipiente de 2 L, dilua 0,5 L de vinagre em 0,5 L de água.
3. Encaixe ou empurre a tampa de duas peças completa para a posição de bloqueio.
4. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Velocidade variável:
 - a. Prima Iniciar/Parar.
 - b. Aumente lentamente a velocidade variável até 10.
 - c. Acione a máquina na velocidade variável 10 durante 2 minutos.
 - d. Volte a rodar o indicador de Velocidade Variável para a Variável 1. Prima Iniciar/Parar.
5. Deixe a mistura repousar no recipiente durante mais 3 minutos. O tempo total de contacto com a solução de vinagre deve ser igual a 5 minutos.
6. Elimine a solução de vinagre do recipiente através superfície interna da tampa de duas peças. Repita o procedimento de desinfecção uma segunda vez.
7. Deixe o recipiente e a tampa secarem ao ar. Não enxague após a desinfecção. Se for necessário, enxague imediatamente antes da utilização seguinte.

Tampas, Tampão, Centrador e Compactador

As peças são laváveis na máquina de lavar louça. Se preferir, lave as peças em água morna e sabão. Enxague com água corrente e seque.

Copo e Taça

Os copos, tampas, adaptador de mistura e vedações podem ser lavados na máquina de lavar louça ou podem ser lavados e sanitizados com os procedimentos abaixo. Remova e lave os selos regularmente para evitar o acúmulo de ingredientes.

Se preferir, lave todas as partes com água morna e sabão, enxágue e seque antes de continuar o uso.

Limpeza no local: (Copo de 0,6 L ou taça de 240 ml)

1. Encha o recipiente até meio com água e adicione umas gotas de detergente para a louça. NÃO MISTURE ÁGUA QUENTE.
2. Coloque um vedante na rosca inferior da base da lâmina. O vedante deve encaixar bem e de forma uniforme em redor da rosca. Enrosque a base da lâmina no copo no sentido dos ponteiros do relógio até ficar apertada.
3. Coloque o copo e a base da lâmina na base.
4. Carregue em Iniciar/Parar. Aumente lentamente a velocidade variável até 10.
5. Deixe a máquina funcionar durante 30 a 60 segundos.
6. Volte a rodar o indicador de Velocidade Variável para a Variável 1. Carregue em Iniciar/Parar.
7. Enxague e escorra todas as peças.

Para desinfetar: (Lixívia) (copo de 0,6 L ou taça de 240 ml)

1. Siga as instruções de limpeza acima.
2. Encha o recipiente com água e 1/2 colher de chá de lixívia líquida. NÃO MISTURE ÁGUA QUENTE.
3. Coloque um vedante na rosca inferior da base da lâmina. O vedante deve encaixar bem e de forma uniforme em redor da rosca. Enrosque a base da lâmina no copo no sentido dos ponteiros do relógio até ficar apertada.
4. Coloque o copo e a base da lâmina na base.
5. Prima Iniciar / Parar.
6. Aumente lentamente a velocidade variável até 10.
7. Deixe funcionar o aparelho durante 30 a 60 segundos.
8. Rode o indicador de Velocidade Variável para 1. Prima Iniciar/Parar.
9. Deixe a mistura repousar no recipiente durante mais um minuto e meio.
10. Elimine a mistura com lixívia. Deixe o recipiente secar ao ar. Não enxague após a desinfecção.

Para desinfetar o copo de 0,6 L e a taça de 240 ml) com vinagre (mínimo 5% de acidez):

- Nota:** Se o vinagre tiver uma acidez superior, pode adicionar mais água para obter uma solução com um mínimo de 2,5%. Por exemplo, para 10% de acidez, use uma parte de vinagre para três partes de água.
1. Siga as instruções de limpeza acima.
 2. Encha o recipiente com 150 ml de água e 150 ml de vinagre branco (60 ml de água e 60 ml de vinagre branco). NÃO MISTURE ÁGUA QUENTE.
 3. Coloque um vedante na rosca inferior da base da lâmina. O vedante deve encaixar bem e de forma uniforme em redor da rosca. Enrosque a base da lâmina no copo no sentido dos ponteiros do relógio até ficar apertada. Coloque o copo e base da lâmina na base.
 4. Use a Velocidade Variável:
 - a. Prima Iniciar/Parar.
 - b. Aumente lentamente a velocidade variável até 10.
 - c. Deixe a máquina funcionar durante 60 segundos.
 - d. Volte a rodar o Indicador de Velocidade Variável para a Variável 1. Prima Iniciar/Parar.
 5. Deixe a mistura repousar no recipiente durante mais 4 minutos (5 minutos de tempo total de contacto).
 6. Elimine a mistura com lixívia. Deixe o recipiente secar ao ar. Não enxague após a desinfecção.

AVISO



Para evitar ferimentos e danos.

Para evitar a ativação inadvertida, desligue o liquidificador e tire a ficha da tomada antes de limpar.

AVISO



Perigo de Choque Elétrico.

Desligue sempre antes de limpar a base do motor ou quando não estiver a ser utilizado.

Não coloque a base do liquidificador em água ou noutro líquido.

O incumprimento das instruções pode ser fatal ou causar eletrocussão.

Base do Liquidificador

1. Desligue o liquidificador e tire a ficha da tomada.
2. Limpe a superfície exterior com um pano húmido e macio ou com uma esponja molhada numa solução de detergente para a louça e água morna. Não coloque a base do liquidificador em água. O centrador pode ser removido para uma limpeza mais profunda.
3. Seque imediatamente todas as superfícies e limpe com um pano seco.

COPOS, TAMPAS, BASE DA LÂMINA E VEDANTE

⚠ AVISO



Para evitar ferimentos. NUNCA TOQUE NAS PARTES MÓVEIS.


Mantenha as mãos e os utensílios fora dos recipientes e dos copos durante o funcionamento do liquidificador.

NÃO insira dedos ou utensílios em redor das lâminas enquanto estas estiverem a rodar.

As lâminas irão continuar a rodar até pararem totalmente no final do ciclo. Deixe as lâminas pararem totalmente antes de manusear a base da lâmina e os copos.

Certifique-se que a base da lâmina está montada corretamente no copo ou na taça antes de misturar.

Se o copo se desenroscar da base da lâmina durante o funcionamento, DESLIGUE a máquina e espere até que o motor e as lâminas parem totalmente antes de tentar remover o copo e a base da lâmina da base do motor.

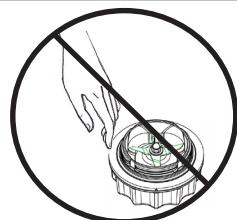

⚠ AVISO



Para evitar possíveis queimaduras, nunca inicie com velocidades acima da 1 ao processar líquidos quentes num recipiente grande.



O vapor que sai, os salpicos ou o conteúdo podem queimar. Comece sempre na Variável 1, aumentando lentamente até à 10.



NÃO utilize o copo de 20 oz. (0,6 L) ou a taça de 8 oz. (240 ml) para aquecer ingredientes ou para misturar líquidos quentes. Os ingredientes e líquidos aquecidos podem criar pressão interna que poderá fazer com que o copo exploda e causar ferimentos.



NÃO utilize a sua máquina continuamente por mais de 75 segundos quando utilizar o copo de 20 oz. (0,6 L) ou a taça de 8 oz. (240 ml).



Se um copo ficar quente ao toque ou deitar vapor ou libertar ar, pare imediatamente o funcionamento e desligue o liquidificador ou retire a ficha da tomada. Deixe o copo e os ingredientes arrefecerem à temperatura ambiente antes de remover a base da lâmina.

As peças ficam quentes com o uso prolongado.

NÃO toque no encaixe da unidade na base do liquidificador ou no eixo estriado na base da lâmina.

Para evitar estragos ou danos corporais, NÃO usar os copos (incluindo a base da lâmina e as tampas) no micro-ondas.

USO

Ver **MISTURAR**.

MANUTENÇÃO

Ver **MANUTENÇÃO e LIMPEZA**.



GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Garantia de Máquina Completa de 10 Anos

1. REGISTO DO PRODUTO.

Pode registrar-se online em vitamix.com/warranty, ou ligar para o Departamento de Atendimento ao Cliente através dos números 1 800 848 2649 ou 1 440 235 4840. Não registar a compra do produto não diminui os seus direitos de garantia. No entanto, registar a sua compra permite que a Vitamix lhe proporcione uma melhor assistência a qualquer necessidade do cliente.

2. QUEM PODE REQUERER A COBERTURA DA GARANTIA?

A Vitamix concede esta Garantia ao proprietário deste Liquidificador apenas para uso pessoal doméstico. Esta Garantia não se aplica a produtos utilizados para fins comerciais, de aluguer ou de revenda. Se o liquidificador mudar de proprietário durante o período de 10 anos, atualize a informação do proprietário em vitamix.com.

3. O QUE ESTÁ COBERTO.

A Vitamix garante ao proprietário que, se este Liquidificador (**um «Liquidificador» consiste na base motriz do liquidificador e quaisquer recipientes, tampas e compactadores que sejam adquiridos em conjunto**) deixar de funcionar no período de 10 anos desde a data da compra devido a algum defeito no material ou de fabrico ou devido ao desgaste normal da utilização doméstica comum, repara gratuitamente, no prazo de 30 dias após a devolução do liquidificador, o liquidificador ou o componente do liquidificador avariado.

Se o Liquidificador ou o componente avariado não puder ser reparado pela Vitamix, esta optará discricionariamente entre (A) substituir o liquidificador gratuitamente ou (B) reembolsar o valor do preço de compra na totalidade, exceto se a Vitamix for informada por escrito com antecedência da preferência do proprietário.

4. O QUE NÃO ESTÁ COBERTO.

Esta Garantia não se aplica a Liquidificadores usados para fins comerciais ou em aplicações não domésticas. Esta Garantia não cobre alterações estéticas que não afetem o desempenho, como descoloração, os efeitos do uso de abrasivos ou produtos de limpeza ou a acumulação de alimentos. Esta Garantia apenas é válida se o Liquidificador for utilizado e mantido segundo as instruções, avisos e medidas de segurança presentes no manual de instruções.

Recipientes: o processamento de determinadas ervas ou especiarias no recipiente/copo pode originar manchas no mesmo e causar o desgaste prematuro das lâminas. Os vestígios de areia, bem como de ervas ásperas, arenosas e abrasivas, também causam o desgaste prematuro das lâminas. As ervas podem conter óleos voláteis que, ao ficarem retidos no recipiente/copo, causam uma descoloração permanente. O recipiente/copo e as lâminas não estão cobertos pela garantia Vitamix nestas circunstâncias.

A Vitamix não se responsabiliza pelo custo de quaisquer reparações não autorizadas pela garantia.

A REPARAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO DO VALOR DO PREÇO DE COMPRA SÃO OS RECURSOS EXCLUSIVOS DO COMPRADOR E A ÚNICA RESPONSABILIDADE DA VITAMIX AO ABRIGO DESTA GARANTIA. NENHUM FUNCIONÁRIO OU REPRESENTANTE DA VITAMIX ESTÁ AUTORIZADO A FAZER QUALQUER GARANTIA ADICIONAL OU QUALQUER MODIFICAÇÃO A ESTA GARANTIA, QUE SEJA VINCULATIVA PARA A VITAMIX. DESTE MODO, O COMPRADOR NÃO DEVE CONFIAR EM QUALQUER AFIRMAÇÃO ADICIONAL FEITA POR QUALQUER FUNCIONÁRIO OU REPRESENTANTE DA VITAMIX. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SEJA COM BASE NO CONTRATO, INDEMNIZAÇÃO, GARANTIA, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA, CASO CONTRÁRIO, A VITAMIX SERÁ RESPONSÁVEL POR QUaisquer DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDAS DE LUCROS OU RECEITAS.

Alguns estados não permitem limites nas garantias. Nesses estados, as limitações descritas anteriormente não se aplicam. Fora dos E.U.A. e Canadá, podem aplicar-se outras garantias.

5. O QUE ANULA ESTA GARANTIA.

Abuso, uso indevido, uso negligente, alteração do Liquidificador, exposição a condições anormais ou extremas ou o incumprimento das instruções de funcionamento neste manual anulam esta Garantia.

Esta Garantia também é nula em caso de reparações do Liquidificador ou qualquer componente do Liquidificador por um terceiro que não a Vitamix ou um Fornecedor de Serviços Vitamix autorizado ou se qualquer componente de um Liquidificador sujeito a esta garantia for utilizado em combinação com uma base motriz ou recipiente que a Vitamix não autorize expressamente.

6. COMO OBTER A AUTORIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ABRIGO DESTA GARANTIA?

Se precisar de assistência ou reparação, contacte o Atendimento ao Cliente Vitamix através de 1.800.848.2649 ou 1.440.235.4840. Deve indicar a data da compra e apresentar um comprovativo de compra para qualquer liquidificador que não tenha sido registado na Vitamix. Para liquidificadores sujeitos a esta Garantia, ser-lhe-á fornecido um número de autorização da devolução, instruções de entrega atualizadas e um rótulo de recolha para devolução pré-pago. A Vitamix paga os custos de envio normais referentes à devolução de um Liquidificador para assistência e reparação em garantia e para o envio de devolução do liquidificador ao proprietário após a reparação da garantia ou substituição. O comprador é responsável pelos custos de pedidos de entrega especial.

Nos E.U.A. e Canadá, esta Garantia é cumprida diretamente através da Vita-Mix Corporation.

United States

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Considera-se que você aceitou o produto devolvido «como está» no momento da entrega exceto se informar a Vitamix de qualquer problema, incluindo danos de envio, no prazo de 48 horas desde a entrega.

CONTACTOS INTERNACIONAIS

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
1100 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 - allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismér.fr
contact@wismér.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 02 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.320.777
www.nutriVita.mk
info@nutrivila.mk

MONTENEGRÓ
Enzita d.o.o.
Kosmajska bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.co.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Belište, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +381 11 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härde mögatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixseve.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entreX.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakangong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

A3300iEN A3500i HOOGWAARDIGE BLENDERS

Ascent-serie

VM0195C VM0195

 Sommige modellen zijn niet in alle landen beschikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240 V Hoogte (met de container van 2 liter op de basis): 43,2 cm

Frequentie: 50 - 60 Hz Breedte: 20,3 cm

Vermogen: 1200-1400 W Diepte: 27,9 cm

• Bluetooth frequentieband = 2402-2480 MHz/maximaal radiofrequentievermogen = 0,001 W

• Werkfrequentie voor Near Field Communication = 13,56 MHz

• Hierbij verklaart Vita-Mix Manufacturing Corporation dat dit product in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de volgende internetadressen:

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

WAARSCHUWING



Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen ertoe leiden dat het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, komt te vervallen.

SYMBOLEN

	Waarschuwing/opgelet
	Raak NOoit bewegende delen aan. Steek geen handen of gebruiksvoorwerpen in de container
	Gevaar voor elektrische schokken
	Gevaar voor hoge temperaturen bij het mengen van hete vloeistoffen
	Haal de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is, voor deze wordt schoongemaakt, als er accessoires verwisseld moeten worden of voor u onderdelen aanraakt die bewegen als de blender in gebruik is
	Bedien de blender altijd met het deksel en de afgesloten vulopening stevig vast op hun plaats
	Lees en begrijp deze gebruikershandleiding
	Dompel NIET onder in water
	Onderdelen worden warm na langdurig gebruik. RAAK DE AANDRIVING IN DE MOTORBASIS OF DE AANDRIVING AAN DE ONDERKANT VAN DE MESSENHOUDER niet aan.
	Gebruik NOOIT uw beker van 0,6 liter of kom van 240 ml om er ingrediënten mee op te warmen of hete vloeistoffen in te mengen.

	Aan/uit
	Start/Stop
	pulseren
Programmeringssymbolen (komen overeen met Vitamix-recepten) -	
Opmerking: De Ascent A3300i bevat geen programma's	
	Smoothies
	Bevroren desserts
	Soepen
	Smeersels
	zelfreinigend



Laat u inspireren

vitamix.com

BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK



WAARSCHUWING: Om het risico van ernstig letsel bij het gebruik van uw Vitamix® blender te voorkomen, moeten er elementaire voorzorgsmaatregelen worden genomen, met inbegrip van het volgende. **LEES ALLE INSTRUCTIES, VOORZORGSMATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN VÓÓR GEBRUIK VAN DE BLENDER ZORGVULDIG DOOR.**

- 1.** Lees alle instructies door.
- 2.** Gebruik de blender voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is.
- 3.** Niet bestemd voor gebruik door of in de buurt van kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis. Streng toezicht is noodzakelijk wanneer de blender wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of handelingsonbekwame personen. Laat kinderen nooit zonder toezicht met de blender spelen.
- 4.** **WAARSCHUWING:** Als u wilt voorkomen dat de machine onbedoeld aan wordt gezet, schakel het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, voordat u er onderdelen op vastzet of er afhaalt, en voordat het wordt schoongemaakt.
- 5.** **LET OP:** Om het gevaar op het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te vermijden, moet de stroom naar deze blender niet via een extern schakelapparaat, zoals een timer, worden aangeleverd of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig door de nutschroefing wordt in- en uitgeschakeld.
- 6.** Om u tegen het risico van elektrische schokken te beschermen, dompel de voet van de blender dan niet onder in water of andere vloeistoffen.
- 7.** Controleer altijd of de blender op **UIT** staat voordat u de stekker in een stopcontact steekt. Schakel de blender altijd eerst **UIT** voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- 8.** Als er pictogrammen en getallen op het bedieningspaneel te zien zijn, betekent dit dat de machine gebruiksklaar is. Vermijd onopzettelijk contact met het aanraakscherm.
- 9.** Vermijd contact met bewegende delen.
- 10.** Gebruik geen blenders die een beschadigde kabel of stekker hebben, of na storingen, of nadat de blender is gevallen of op enige wijze is beschadigd. Bel in dat geval onmiddellijk de klantenservice van Vitamix op +1 0800 587 0019 of +1 440 235 4840 of e-mail service@vitamix.com zodat de machine geïnspecteerd, gerepareerd, vervangen of aangepast kan worden. Indien u dit apparaat buiten de V.S. en Canada heeft gekocht, neem dan contact op met uw lokale Vitamix-dealer.
- 11.** Er wordt mogelijk gebruik gemaakt van GFI-stroomonderbrekers (zekeringen) in uw keuken. In

Amerika bevinden deze zich vaak in stopcontacten in de buurt van spoelbakken en vochtige ruimtes. Als de blendersnetwerktafel niet werkt, haal de stekker dan uit het stopcontact. Reset het stopcontact of stroomonderbreker. Als de stroomonderbreker blijft ingeschakeld, haal de stekker van de blender dan uit het stopcontact. Laat de blender 24 uur lang staan voordat u het opnieuw probeert te gebruiken. Neem contact op met de klantenservice van Vitamix als het probleem zich blijft voordoen.

- 12.** Wijziging of aanpassing van een deel van de blender, met inbegrip van het gebruik van niet-originele Vitamix-onderdelen, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.
- 13.** Het gebruik van accessoires of hulpmiddelen die niet uitdrukkelijk als zodanig voor gebruik met deze blender door Vitamix worden toegestaan en verkocht worden, inclusief inmaakpotten, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken. Als u de blender op deze manier gebruikt, wordt uw garantie ongeldig.
- 14.** Gebruik de blender niet buiten.
- 15.** Laat de kabel niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- 16.** Plaats de motorbasis of container niet op of nabij een hete gaspit of elektrische kookplaat, of in of op een verwarmde oven.
- 17.** Steek tijdens het gebruik van de blender geen vingers of voorwerpen in de kom om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan de blender te voorkomen. U kunt indien nodig een rubberen schraper of spatel gebruiken, maar alleen als de blender niet draait.
- 18.** De meegeleverde tamper mag enkel worden gebruikt wanneer het hoofddeel van het deksel op de container is aangebracht.
- 19.** Messen zijn scherp. Reinig de messen in de container met uiterste zorg om schade te voorkomen. Om het risico op verwonding te verminderen, plaats de messen dan nooit afzonderlijk op de motorvoet tenzij zij op de Vitamix-container bevestigd zijn.
- 20.** Wees extra voorzichtig wanneer u tijdens onderhoud in aanraking komt met de scherpe messen, de container leegtiet of schoonmaakt.
- 21.** Laat geen externe voorwerpen zoals lepels, vorken, messen, of de stop van het deksel in de container achter omdat die bij het aanzetten van de blender schade aan

de messen en andere onderdelen veroorzaken en letsel tot gevolg kunnen hebben.

22. Gebruik de blender nooit als de messen beschadigd zijn.

23. Gebruik de blender nooit als het centreerstuk verwijderd is.

24. Gebruik de blender altijd met het deksel en de stop van de vulopening stevig op hun plaats. Verwijder de stop voor de vulopening enkel om ingrediënten toe te voegen en de tamper te gebruiken.

25. Verwijder het deksel **NOOIT** terwijl de messen nog draaien. Verwijder de stop voor de vulopening enkel om ingrediënten toe te voegen en de tamper te gebruiken. Als het deksel tijdens gebruik wordt verwijderd, stopt de motorbasis met draaien en begint hij pas weer te werken als het deksel en de stop van de vulopening boven op de container zijn aangebracht.

26. U mag het vergrendelmechanisme van het deksel in **NOOIT** proberen te omzeilen.

27. Vul de container van 2 liter, de beker van 0,6 liter of kom van 240 ml niet tot boven de gemarkerde maximumcapaciteit op om schade of verwonding veroorzaakt door schade aan het deksel en de container te voorkomen.

28. Wees extra voorzichtig wanneer hete vloeistoffen of ingrediënten in de (grote) container van 2 liter worden vermengd; vrijkomende damp of stoom kan brandwonden veroorzaken. Begin altijd op de laagste snelheid, op stand 1. Houd handen en andere blootgestelde huid uit de buurt van de dekselopening om mogelijke brandwonden te voorkomen.

29. Gebruik **NOOIT** uw beker van 0,6 liter of kom van 240 ml om er ingrediënten mee op te warmen of hete vloeistoffen in te mengen. Verwarmde ingrediënten en vloeistoffen kunnen leiden tot interne druk waardoor de beker kan barsten en letsel kan veroorzaken.

30. Gebruik uw machine niet langer dan 75 seconden achter elkaar wanneer u een beker en messenbasis gebruikt om te blenden.

31. Als een beker warm begint aan te voelen of als er stoom begint te ontsnappen, stop dan onmiddellijk met het mengen van de ingrediënten en zet de blender uit of haal de stekker uit het stopcontact. Laat de beker en de ingrediënten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u de messenhouder verwijdert.

32. Gebruik de bekers (inclusief messen of deksels) **NOOIT** in de magnetron.

33. Wanneer u notenpasta of voedingsmiddelen op basis

van olie maakt, verwerk deze dan niet langer dan één minuut nadat het mengsel in de container begint te circuleren. Als u ze langer laat blenden, kan dit oververhitting veroorzaken.

34. Zorg ervoor dat de container of de beker en messenhouder goed op het centreerstuk zijn aangesloten en dat de aandrijfspie verbonden is met het onderstuk van de beker of container voordat u de machine aan zet.

35. Zorg ervoor dat de messenbasis goed verzegeld is en draai de beker vervolgens goed vast op de messenbasis voordat u met blenden begint.

36. Plaats de messenhouder nooit op de motorbasis zonder dat de beker op de messenhouder is aangesloten.

37. De blender wordt automatisch opnieuw ingesteld als er zich stroompieken in de aanvoer voordoen. De teller wordt in dat geval teruggezet op '0'. Dit is een normale reactie van de blender om potentiële gevaren te voorkomen, als deze tenminste volgens voorschrift wordt gebruikt. De timer dient slechts als referentie voor de gebruiker en wordt niet beschouwd als een essentiële functie van de werking van de blender.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING



Om letsel te voorkomen.

Lees en begrijp de handleiding voordat u de machine gebruikt.



BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Dit product is uitsluitend bedoeld voor **HUISHOUDELIJK GEBRUIK** en niet voor commerciële doeleinden.

Laat uw Vitamix-blender nooit onbewaakt achter wanneer deze in gebruik is.

Reparaties, onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen moeten door Vitamix of een door Vitamix erkende servicevertegenwoordiger worden uitgevoerd.

KENNISGEVING: **HET NIET OPVOLGEN VAN DE BELANGRIJKE WAARBORGEN EN BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK BETEKENT EEN MISBRUIK VAN UW VITAMIX-BLENDER WAARDOOOR UW GARANTIE ONGELDIG KAN WORDEN EN BOVENDIEN ERNSTIG LETSEL KAN VEROORZAKEN.**

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken.

Gebruik alleen een geaard stopcontact.

VERWIJDER DE AARDPENniet.

Gebruik **GEEN**adapters.

Gebruik **GEEN**verlengkabels.

Haal, voordat u de motorvoet gaat schoonmaken of als de blender niet in gebruik is, altijd de stekker uit het stopcontact.

Dompel de motorbasis nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit tot de dood of een elektrische schok leiden.



ONDERDELEN EN FUNCTIES

Technologie- De blender, containers en bekers communiceren via draadloze technologie. Elke container is geprogrammeerd om optimaal te presteren op basis van hun omvang en functionaliteit.

Oudere Vitamix-containers - Oudere Vitamix-containers passen niet op de blenderbasis van Ascent. Tot de oudere apparaten behoren de Vitamix C-serie, de G-serie en de S-serie. Ga naar vitamix.com voor meer informatie over de producten van Vitamix.

Aan/uit (I/O)-schakelaar - De aan/uit-schakelaar (I/O) zit aan de rechterkant van de motorbasis. De aan/uit-schakelaar regelt het vermogen naar de machine.

Slaapstand - De blender wordt in slaapstand gezet als het bedieningspaneel langer dan 60 seconden niet wordt gebruikt. Het scherm wordt gedimd en er verschijnt een draaiende afbeelding op het bedieningspaneel. Raak een willekeurig pictogram aan of draai aan de snelheidsregelaar op het bedieningspaneel om de slaapstand te verlaten.

Twee aanrakingen- Het bedieningspaneel is zo ontworpen dat er twee interacties met de bediening nodig zijn voordat de mixcyclus van start gaat.

Containerdetectie - Dit symbool wordt weergegeven op het bedieningspaneel tot er een container met deksel op de motorbasis wordt geplaatst. De blender werkt niet zolang er geen container met correct geplaatst deksel op de motorbasis staat. Op het bedieningspaneel wordt 'Variable 1' weergegeven als de blender klaar is voor gebruik. 

Start/Stop (I) ▷□ - U kunt de blender op elk moment stopzetten door op Start/Stop (I) te drukken. ▷□

Variabele snelheidsknop- Met de variabele snelheidsknop kunt u de snelheid handmatig aanpassen van niveau 1 (laagst) tot 10 (hoogst).

Pulseren (○ ▷) - Als u deze knop indrukt, draaien de messen met de snelheid die wordt weergegeven op het bedieningspaneel.

Gebruik van de timer-De timer houdt de tijd bij als u een variabele snelheid gebruikt totdat Start/Stop wordt ingedrukt. Elke container is geprogrammeerd met een specifieke maximale bewerkingstijd. De blender wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de maximale looptijd is verstreken.

Eentijdsduur voor het mixen instellen: deze functie is alleen beschikbaar als u een variabele snelheid gebruikt. Programmatijden kunnen niet worden aangepast met de timer-functie. Deze functie telt af van de ingestelde tijd. Daarna wordt de blender automatisch uitgeschakeld. Druk op het pictogram '+' of '-' om de mixtijd te verlengen. De pictogrammen '+' en '-' werken niet tijdens het mixen. Druk op Start/Stop om te stoppen.

Programma's - De pictogrammen voor programma's staan vermeld in de Vitamix-recepten. De blender stopt automatisch aan het einde van elk programma. Programma's kunnen op elk gewenst moment worden gestopt door op Start/Stop te drukken. Programmatijden kunnen niet versteld worden met de timer-functie. Wanneer halverwege het programma op Start/Stop wordt gedrukt, stopt de blender en wordt 'Variable Speed 1' weergegeven op het display. Start een programma door een programma te selecteren en op Start/Stop te drukken.

Smoothies Bevroren desserts Soepen Dipsauzen en smeerseks Zelfreinigend      

Foutcodes - Als er een foutcode op het display staat, noteer dan de cijfers die achter de foutcode staan. Bel de klantenservice van Vitamix of uw distributeur als u hulp nodig heeft met dit probleem.

Motor - De motor is ontworpen om zichzelf tegen oververhitting te beschermen. Als de blender niet meteen start, controleer dan of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit en of de aan/uit-schakelaar aan staat. Als de motor oververhit is geraakt, laat deze dan 20-45 minuten afkoelen.

Tips om te voorkomen dat uw blender overbelast raakt:

- Gebruik alleen de recepten van Vitamix terwijl u leert de blender te bedienen.
- Gebruik geen lagere snelheid dan aanbevolen in het recept.
- Gebruik geen hogere snelheid dan aanbevolen in het recept.
- Mix niet langer dan aanbevolen in het recept.
- Gebruik de tamper bij het verwerken van dikdere mengsels en om ingrediënten in beweging te houden en door de messen heen te duwen.

Tamper - Deksel en tampers zijn niet onderling inwisselbaar tussen containers van verschillende stijlen, soorten en maten. Gebruik de tamper die met uw blender werd meegeleverd.

Om de tamper te kunnen gebruiken tijdens het mixen mag de container voor niet meer dan tweederde vol zitten. Gebruik de tamper niet langer dan 30 seconden achter elkaar om oververhitting te voorkomen.




A3500i-bedieningspaneel



Variabele snelheidsregelaar

ONDERDELEN EN FUNCTIES

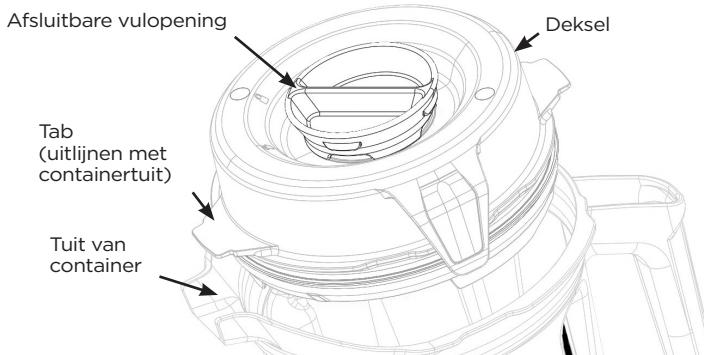

Container, deksel, vulopening en tamper

WAARSCHUWING



Roterende messen kunnen schade veroorzaken.

Deksen en tampers zijn niet onderling inwisselbaar tussen containers van verschillende stijlen, soorten en maten. Gebruik de tamper die met uw blender werd meegeleverd.

- Gebruik altijd het deksel en vulopening als u de blender gebruikt.
- Gebruik de blender nooit zonder eerst te controleren dat het deksel stevig vastzit.
- Er staan markeringen op de stop van de vulopening zodat u deze kunt gebruiken als maatbeker.
- Plaats de stop via de vulopening in het deksel. Vergrendel de stop op zijn plaats door hem met de klok mee vast te draaien. Verwijder de stop door hem tegen de klok in te draaien en hem eruit te halen.
- Verwijder de stop als u de tamper wilt gebruiken of ingrediënten wilt toevoegen.
- Containers van oudere Vitamix-systemen (de series C, G en S) werken niet met de motorbasis van de Ascent-serie.

Accessoires

Er zijn accessoires beschikbaar om uw Vitamix op een creatieve manier te gebruiken. Ga naar vitamix.com voor ons productaanbod en om inspiratie op te doen.

WAARSCHUWING



Om letsel te voorkomen. RAAK NOOIT BEWEGENDE DELEN AAN.

Steek geen handen of gebruiksvoorwerpen in containers en bekers als de blender in gebruik is.

STEEK GEEN vingers of keukengerei in de blender terwijl de messen draaien.

De messen blijven draaien tot ze aan het einde van de mixcyclus tot stilstand komen. Laat de messen volledig tot stilstand komen voordat u de messenbasis of beker verplaatst.

Bevestig de messenhouder stevig op de beker of kom voordat u begint met mixen.

Als de beker zich tijdens het blenden losdraait van de messenbasis, zet de machine dan UIT en wacht tot de motor en de messen volledig tot stilstand komen voordat u de beker en messenbasis van de motorbasis probeert af te halen.



WAARSCHUWING



Om mogelijke brandwonden te voorkomen, begin dan nooit op snelheden hoger dan stand 1 te blenden wanneer u hete vloeistoffen in een grote container verwerkt.

Vrijkomende stoom, spatters of inhoud kunnen brandwonden veroorzaken. Start altijd op snelheid 1, en voer de snelheid dan langzaam op tot 10.

Gebruik NOOIT uw beker van 0,6 liter of kom van 240 ml voor het opwarmen van ingrediënten of mixen van hete vloeistoffen. Hete ingrediënten en vloeistoffen kunnen leiden tot interne druk waardoor de beker kan barsten en letsel of schade kan veroorzaken.

Gebruik uw machine NOOIT langer dan 75 seconden achter elkaar met de beker van 0,6 liter of kom van 240 ml.

Als een beker warm begint aan te voelen of als er stoom begint te ontsnappen, stop dan onmiddellijk met het mengen van de ingrediënten en zet de blender uit of haal de stekker uit het stopcontact. Laat de beker en de ingrediënten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u de messenhouder verwijdert.

Onderdelen worden warm na langdurig gebruik.

RAAK IN GEEN GEVAL de aandrijfbus in de motorbasis of de aandrijfspie in de messenhouder aan.

Om schade of lichamelijk letsel te voorkomen, gebruik de kopjes (inclusief bladvoot of deksels) NIET in de magnetron.

BLENDEN

Opmerking: De bekers en kommen die hier genoemd worden zijn optionele accessoires voor Ascent-blenders. Kijk voor meer informatie op www.vitamix.com.

WAARSCHUWING



Om mogelijke brandwonden te voorkomen, begin dan nooit op snelheden hoger dan stand 1 te blenden wanneer u hete vloeistoffen in een grote container verwerkt.
Vrijkomende stoom, spatters of inhoud kunnen brandwonden veroorzaken. Start altijd op snelheid 1, en voer de snelheid dan langzaam op tot 10.
Gebruik uw beker van 0,6 liter of kom van 240 ml NIET om ingrediënten op te warmen of hete vloeistoffen in te mengen. Verwarmde ingrediënten en vloeistoffen kunnen leiden tot interne druk waardoor de kom kan barsten en schade kan veroorzaken.
Gebruik uw machine niet langer dan 75 seconden onafgebroken achter elkaar wanneer u een beker en messenhouder gebruikt om te blenden.
Als u voelt dat een beker te warm wordt om aan te raken of er stoom of damp begint te ontsnappen, stop dan onmiddellijk met het blenden van de ingrediënten en zet de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat de beker en de ingrediënten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u de messen verwijderd.
Onderdelen worden warm na langdurig gebruik.
RAAK IN GEEN GEVAL de aandrijfbus in de motorbasis of de aandrijfspie in de messenhouder aan.
Om schade of lichamelijk letsel te voorkomen, gebruik de kopjes (inclusief bladvoet of deksels) NIET in de magnetron.




BELANGRIJK! Plaats altijd het deksel op de grote container en draai de stop in de vulopening goed vast als de machine in werking is. Bedien de blender nooit zonder te controleren of het deksel en de stop stevig op hun plaats zitten. Wacht na het mixen tot de messen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u het deksel of de container/beker van de motorbasis af haalt.

1. De aan/uit-schakelaar zit aan de rechterkant van de motorbasis. Zet de aan/uit-schakelaar in de aan-stand (I). Als de blender aan staat, wordt er 'Vitamix' op het bedieningspaneel weergegeven. Dit symbool wordt weergegeven op het bedieningspaneel als er geen container op de motorbasis staat.
2. Vul de container volgens uw recept of in de hieronder genoemde volgorde.


3. Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Grote containers - Plaats het deksel op de container. Zorg dat één tab van het deksel op één lijn ligt met de tuit van de container zodat het deksel op de juiste manier is aangebracht en voor een goede afdichting zorgt. Druk het deksel op zijn plaats tot de twee lipjes op de tab van de container klikken. Plaats de stop in de vulopening van het deksel. Draai de stop met de klok mee totdat hij goed vastzit.
 - Bekers - Plaats een afdichtingsring op de onderste Schroefdraad van de messenhouder. De afdichtingsring moet goed en gelijkmatig op de Schroefdraad van de messenhouder liggen. Draai de messenhouder met de klok mee vast op de beker. Bevestig de messenhouder stevig op de beker van kom voordat u begint met mixen.
4. Plaats de container (of de beker of messenhouder) op de motorbasis. Er wordt Variable-Speed 1 weergegeven als er een container/beker wordt gedetecteerd en de blender klaar is voor gebruik.
 - ① Als de motorvoet de beker of kom niet herkent, bevestig de messenhouder dan steviger op de beker of kom en plaat deze terug op de motorvoet. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice van Vitamix.
5. Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Variabele snelheid gebruiken:
 - a. Draai de variabele snelheidsknop tegen de klok in tot er 'Variable-Speed 1' wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
 - b. Gebruik de +/− pictogrammen op het bedieningspaneel om de mixtijd in te stellen.
 - c. Druk op Start/Stop. De messen beginnen te draaien en de timer houdt bij hoeveel minuten en seconden de blender al loopt.
 - d. Draai de variabele snelheidsknop tijdens de mixcyclus van 1 tot 10 om de snelheid van de messen te verhogen of te verlagen.
 - e. Draai aan het einde van de mixcyclus de variabele snelheidsknop tegen de klok in tot er 'Variable 1' wordt weergegeven en druk op Start/Stop.
 - Om programma's te gebruiken:
Opmerking: het soepprogramma kan niet gebruikt worden met bekers. Mix GEEN hete vloeistoffen in de beker of kom.
 - a. Druk op het pictogram voor het gewenste programma. (De standaardtijd en -snelheid voor dit programma worden vervolgens op het bedieningspaneel weergegeven).
 - b. Druk op Start/Stop om het programma te starten. (De blender stopt automatisch aan het einde van het programma.) Druk op elk moment op Start/Stop om het programma te stoppen.

Grote containers

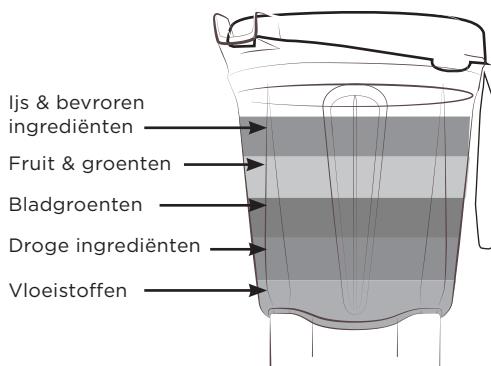

Opmerking: Ingrediënten voor bekers worden in omgekeerde volgorde geladen vergeleken met de grote containers.

Meng GEEN hete vloeistoffen in de beker van 0,6 liter!

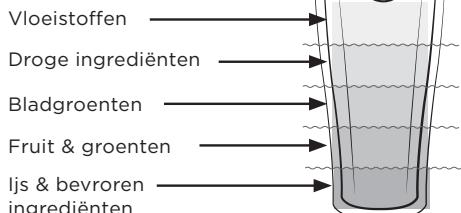

Beker van 0,6 liter

Als het mengsel stopt met circuleren:

- Grote containers - Steek de tamper via de vulopening in het deksel in de container en roer tot u een 'boerend' geluid hoort. Als dit niet werkt, druk dan op de aan/uit-schakelaar om de motor te stoppen. Haal de container van de motorbasis af en gebruik een rubberen spatel om de luchtbubbel van de messen weg te duwen. Voeg indien nodig wat extra vloeistof toe. Plaats het deksel en de stop in de vulopening weer op hun plaats. Zet de container weer op de motorbasis en ga verder met mixen.
- Bekers - Druk op Start/Stop om de motor te stoppen. Wacht tot de messen zijn gestopt met draaien. Haal de beker en de messenhouder van de motorbasis af. Draai de messenhouder van de beker af. Roer de ingrediënten door elkaar. Voeg indien nodig wat extra vloeistof toe. Draai de messenhouder weer vast, plaats het geheel op de motorbasis en ga verder met mixen.

ZORG EN ONDERHOUD

VOOR HET EERSTE GEBRUIK:

1. Neem de voet met een warme, vochtige doek af en veeg daarna met een droge, zachte doek schoon. Was de container, bekers, deksels, dekselstop en tamper in warm water en zeep. Spoel alle onderdelen goed af. Veeg ze vervolgens droog met een droge, zachte doek.
2. Kies een vlakke plek op het aanrecht die droog en schoon is. Sluit de blender aan op een geaard stopcontact.

Opmerking: Uw Vitamix-container is zo ontworpen dat hij geheel gereinigd kan worden zonder dat de borgmoer of de messen verwijderd hoeven te worden. Probeer IN GEEN ENKEL GEVAL de borgmoer of de messen uit de container te halen. De container en de daarbij behorende onderdelen kunnen compleet gereinigd worden met ons reguliere reinigings- en ontsmettingsprogramma of gewoon in de vaatwasser. Gebruik uw container niet als hij beschadigd is. Neem in dat geval METEEN contact op met de klantenservice van Vitamix.

Zorgen onderhoud van grote containers:

Reiniging:

1. Vul de container voor de helft met warm water en voeg een paar druppels afwasmiddel toe.
2. Klik of druk het complete 2-delige deksel vast op de container.
3. Voer één van de volgende handelingen uit:
 - a. Druk op Start/Stop.
 - b. Voer de variabele snelheid langzaam op tot 10.
 - c. Laat de machine gedurende 30 tot 60 seconden draaien.
 - d. Zet de variabele snelheidsknop terug op niveau 1.
4. Model A3500i: selecteer door op het pictogram voor Zelfreiniging () te drukken. Druk op Start/Stop. Het programma stopt automatisch na voltooiing. 
5. Spoel alle onderdelen af en laat ze uitlekken.

Ontsmetting met bleekmiddel (Grote containers)

1. Volg bovenstaande instructies voor reiniging.
2. Vul de container voor de helft met water en voeg 1½ theelepel vloeibaar bleekmiddel toe.
3. Klik of druk het complete 2-delige deksel vast op de container.
4. Voer één van de volgende handelingen uit:
 - a. Variabele snelheid:
 - a. Druk op Start/Stop.
 - b. Voer de variabele snelheid langzaam op tot 10.
 - c. Laat de machine gedurende 30 tot 60 seconden draaien.
 - d. Zet de variabele snelheidsknop terug op niveau 1.
 - b. Model A3500i: selecteer door op het pictogram voor Zelfreiniging () te drukken. Druk op Start/Stop. Het programma stopt automatisch na voltooiing. 
5. Laat de oplossing nog 1½ minuut in de container zitten.
6. Giet de bleekoplossing uit de container. Laat de container aan de lucht drogen. Na het ontsmetten niet afspoelen.

Ontsmetting met azijn (Grote containers)

1. Volg bovenstaande instructies voor reiniging.
2. Bereid de azijnoplossing voor: verdun 475 ml azijn met 475 ml water voor een container van 2 liter.
3. Klik of druk het complete 2-delige deksel vast op de container.
4. Voer één van de volgende handelingen uit:
 - a. Variabele snelheid:
 - a. Druk op Start/Stop.
 - b. Voer de variabele snelheid langzaam op tot 10.
 - c. Laat de machine 2 hele minuten op niveau 10 draaien.
 - d. Zet de variabele snelheidsknop terug op niveau 1. Druk op Start/Stop.
5. Laat de oplossing nog 3 hele minuten in de container zitten. De azijnoplossing moet in totaal 5 minuten in contact staan met de container.
6. Giet de azijnoplossing uit de container over de binnenkant van het 2-delige deksel heen. Herhaal de ontsmettingsprocedure nogmaals.
7. Laat de container en het deksel aan de lucht drogen. Na het ontsmetten niet afspoelen. Spoel indien nodig af voor het volgende gebruik.

Deksel, dekselstop, centrerstuk en tamper

De onderdelen zijn vaatwasbestendig. Indien gewenst, kunnen de onderdelen in een warm sopje gewassen worden. Spoel onder stromend water schoon en laat vervolgens drogen.

Bekers en kommen

Debekers, deksels, mengadapter en afsluitingen zijn vaatwasmachinebestendig of kunnen worden gewassen en ontsmet met de onderstaande procedures. Verwijder en was de afsluitingen regelmatig om te voorkomen dat er zich stof ophoopt.

Was de onderdelen indien gewenst met warm zeepsop, spoel ze af en laat ze drogen voor u ze verder gebruikt.

Reiniging zonder demontage (Beker van 0,6 liter en kom van 240 ml)

1. Vul de container voor de helft met water en voeg een paar druppels afwasmiddel toe. MIX NOOIT HEET WATER.
2. Plaats een afsluitring op de onderste Schroefdraad van de messenhouder. De afsluitring moet goed en gelijkmatig op de Schroefdraad aansluiten. Draai de messenhouder met de klok mee op de onderkant van de beker tot hij net vast zit.
3. Plaats de beker en de messenhouder op het voetstuk.
4. Druk op Start/Stop. Voer de variabele snelheid langzaam op tot 10.
5. Laat de machine gedurende 30 tot 60 seconden draaien.
6. Zet de variabele snelheidsknop terug op niveau 1. Druk op Start/Stop.
7. Spoel alle onderdelen af en laat ze uitlekken.

Ontsmetting (met bleekmiddel) (Beker van 0,6 liter en kom van 240 ml)

1. Volg bovenstaande instructies voor reiniging.
2. Vul de container voor de helft met water en een 1/2 theelepel vloeibaar bleekmiddel. MIX NOOIT HEET WATER.
3. Plaats een afsluitring op de onderste Schroefdraad van de messenhouder. De afsluitring moet goed en gelijkmatig op de Schroefdraad aansluiten. Draai de messenhouder met de klok mee op de onderkant van de beker tot hij net vast zit.
4. Plaats de beker en de messenhouder op de motorbasis.
5. Druk op Start/Stop.
6. Voer de variabele snelheid langzaam op tot 10.
7. Laat de machine gedurende 30 tot 60 seconden draaien.
8. Zet de variabele snelheidsknop terug op niveau 1. Druk op Start/Stop.
9. Laat de oplossing nog 1½ minuut in de container zitten.
10. Giet de bleekoplossing uit de container. Laat de container aan de lucht drogen. Na het ontsmetten niet afspoelen.

Ontsmetting (beker van 0,6 liter en kom van 240 ml) met azijn (zuurgraad van minimaal 5%):

Opmerking: Als de azijn zuurer is, voeg dan meer water toe om een oplossing te krijgen van minstens 2,5%. Gebruik bijvoorbeeld met azijn van 10% 1 deel azijn en 3 delen water.

1. Volg bovenstaande instructies voor reiniging.
2. Vul de beker met 150 ml water en 150 ml witte azijn (of de kom met 60 ml water en 60 ml witte azijn). MIX NOOIT HEET WATER.
3. Plaats een afsluitring op de onderste Schroefdraad van de messenhouder. De afsluitring moet goed en gelijkmatig op de Schroefdraad aansluiten. Draai de messenhouder met de klok mee op de beker tot hij net vast zit. Plaats de beker en de messenhouder op de basis.
4. Met de variabele snelheidsknop:
 - a. Druk op Start/Stop.
 - b. Voer de variabele snelheid langzaam op tot 10.
 - c. Laat de machine gedurende 60 seconden draaien.
 - d. Zet de variabele snelheidsknop terug op niveau 1. Druk op Start/Stop.
5. Laat de oplossing nog 4 hele minuten in de container zitten (5 minuten contacttijd in totaal).
6. Giet de azijnoplossing uit de container. Laat de container aan de lucht drogen. Na het ontsmetten niet afspoelen.

WAARSCHUWING



Om schade en letsel te voorkomen.

Om te voorkomen dat de blender per ongeluk wordt aangezet, dient u de blender voor het schoonmaken uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.

WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor u de motorbasis gaat reinigen of wanneer deze niet in gebruik is.

Dompel de motorvoet nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit tot de dood of een elektrische schok leiden.

Motorbasis

1. Zet de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de buitenkant schoon met een vochtige, zachte doek of een spons die natgemaakt is in warm water met afwasmiddel. Plaats de motorbasis niet in water. Voor een grondigere reiniging kan het centreerstuk verwijderd worden.
3. Droog alle oppervlakken onmiddellijk af en poets ze op met een zachte doek.

⚠ WAARSCHUWING



Om letsel te voorkomen. RAAK NOOIT BEWEGENDE DELEN AAN.

Steek geen handen of gebruiksvoorwerpen in containers enbekers als de blender in gebruik is.
STEEK GEEN vingers of keukengerei in de blender terwijl de messen draaien.

De messen blijven draaien tot ze aan het einde van de mixcyclus tot stilstand komen. Laat de messen volledig tot stilstand komen voordat u de messenhouder of beker verplaatst.

Bevestig de messenhouder stevig op de beker of kom voordat u begint met mixen.

Als de beker zich tijdens het mixen losdraait van de messenhouder, zet de machine dan onmiddellijk UIT en wacht tot de motor en de messen volledig tot stilstand komen voordat u de beker en messenhouder van de motorbasis probeert af te halen.



⚠ WAARSCHUWING



Om mogelijke brandwonden te voorkomen, begin dan nooit op snelheden hoger dan stand 1 te blenden wanneer u hete vloeistoffen in een grote container verwerkt.



Vrijkomende stoom, spatters of inhoud kunnen brandwonden veroorzaken. Start altijd op snelheid 1, en voer de snelheid dan langzaam op tot 10.



Gebruik NOOIT uw beker van 0,6 liter of kom van 240 ml voor het opwarmen van ingrediënten of mixen van hete vloeistoffen. Hete ingrediënten en vloeistoffen kunnen leiden tot interne druk waardoor de beker kan barsten en letsel of schade kan veroorzaken.



Gebruik uw machine NOOIT langer dan 75 seconden onafgebroken achter elkaar met de beker van 0,6 liter of kom van 240 ml.



Als een beker warm begint aan te voelen of als er stoom begint te ontsnappen, stop dan onmiddellijk met het mengen van de ingrediënten en zet de blender uit of haal de stekker uit het stopcontact. Laat de beker en de ingrediënten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u de messenhouder verwijdert.

Onderdelen worden warm na langdurig gebruik.

RAAK IN GEEN ENKEL GEVAL de aandrijfbus in de motorbasis of de aandrijfspie in de messenhouder aan als deze nog warm zijn.

Om schade of lichamelijk letsel te voorkomen, gebruik de kopjes (inclusief bladvoet of deksels) NIET in de magnetron.

GEBRUIK

Zie het hoofdstuk **BLENDEN**.

ZORG

Zie het hoofdstuk **ZORG en REINIGING**.



GARANTIE EN SERVICE

10 jaar garantie op het gehele apparaat

1. PRODUCTREGISTRATIE.

U kunt uw product online registreren op vitamix.com/warranty of door te bellen met onze klantenservice op +1 800 848 2649 or +1 440 235 4840. Het niet registreren van uw product doet geen afbreuk aan uw garantierechten. Als u uw product echter wel registreert, zal Vitamix u beter van dienst kunnen zijn als u hulp nodig heeft.

2. WIE KAN AANSPRAAK MAKEN OP DE GARANTIE?

Deze garantie geldt alleen voor de eigenaar van deze blender, en enkel voor blenders voor eigen huishoudelijk gebruik. Deze garantie geldt niet voor producten die worden gebruikt voor commerciële, verhuur- of wederverkoopdoeleinden. Indien de blender tijdens de periode van 10 jaar van eigenaar verandert, kunt u de eigenaarsgegevens op vitamix.com bijwerken.

3. WAT VALT ONDER DE GARANTIE?

Vitamix garandeert aan de eigenaar dat als deze blender (**een 'Blender'** bestaat uit een motorbasis en alle containers, deksels en tampers die er tegelijk bij gekocht zijn) binnen 10 jaar na aankoop stuk gaat door een defect in het materiaal, door een productiefout of door slijtage als gevolg van normaal huishoudelijk gebruik. Vitamix binnen 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde blender de defecte Blender of een onderdeel van de Blender kosteloos zal repareren.

Als, naar eigen oordeel van Vitamix, de defecte Blender of een onderdeel van de Blender niet gerepareerd kan worden, kan Vitamix ervoor kiezen om ofwel (A) de Blender kosteloos te vervangen, ofwel (B) de volledige aankoopprijs te vergoeden aan de eigenaar, tenzij de eigenaar zijn voorkeur voor een van bovenstaande opties van tevoren schriftelijk aan Vitamix heeft meegedeeld.

4. WAT VALT NIET ONDER DE GARANTIE?

Deze garantie geldt niet voor blenders die commercieel of in niet-huishoudelijke toepassingen worden gebruikt. Deze garantie dekt geen cosmetische wijzigingen die niet van invloed zijn op de prestaties, zoals verkleuring of de effecten van het gebruik van schuur- of schoonmaakmiddelen, of de opbouw van voedingsresten. Deze garantie is enkel geldig als de blender overeenkomstig de in de handleiding opgenomen gebruiksaanwijzingen, waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen wordt gebruikt en onderhouden.

Containers: Door bepaalde kruiden en specerijen in de container/beker te verwerken, kunnen er cosmetische beschadigingen aan de container/beker ontstaan en kunnen de messen sneller bot worden. Ook door restjes zand en grove, korrelige en schurende kruiden kunnen de messen sneller bot worden. Kruiden bevatten soms vluchtige oliën: deze oliën kunnen door de container/beker worden opgenomen, waardoor deze permanent verkleuren. Uw container/beker en messen vallen onder deze omstandigheden niet onder de garantie van Vitamix.

Vitamix is niet aansprakelijk voor de kosten van eventuele reparaties door onbevoegden die binnen de garantieperiode vallen.

REPARATIE, VERVANGING OF TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS ZIJN DE EXCLUSIEVE REMEDIES VAN DE KOPER EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN VITAMIX ONDER DEZE GARANTIE. GEEN ENKELE WERKNEMER OF VERTEGENWOORDIGER VAN VITAMIX IS GEMACHTIGD OM ENIGE EXTRA GARANTIE TE GEVEN OF WIJZIGINGEN IN DEZE GARANTIE AAN TE BRENGEN DIE BINDEND KUNNEN ZIJN VOOR VITAMIX. DE KOPER MOET DAAROM NIET VERTROUWEN OP EVENTUELE AANVULLENDE VERKLARINGEN DOOR EEN WERKNEMER OF VERTEGENWOORDIGER VAN VITAMIX. IN GEEN ENKEL GEVAL KAN VITAMIX, OP BASIS VAN CONTRACT, VERGOEDING, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE SCHADE, MET INBEGRIJP VAN, EN ZONDER BEPERKING, WINSTDERVERING OF VERLIES VAN INKOMSTEN.

Sommige Amerikaanse staten staan geen beperkingen toe op garanties. In deze staten, kunnen bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn. Buiten de VS en Canada zijn andere garanties van toepassing.

5. OP WELKE GRONDEN KOMT DEZE GARANTIE TE VervalLEN?

Deze garantie wordt ongeldig als de blender verkeerd, onredelijk of onzorgvuldig wordt gebruikt, er wijzigingen in worden aangebracht, of wordt blootgesteld aan abnormale of extreme omstandigheden of als de bedieningsinstructies in deze handleiding niet juist worden opgevolgd.

De garantie wordt ook ongeldig als iemand anders dan Vitamix of een door Vitamix erkende dienstverlener reparaties aan de Blender of een onderdeel van de Blender heeft uitgevoerd of als een onderdeel van een Blender onder deze garantie wordt gebruikt in combinatie met een motorbasis of een container die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door Vitamix.

6. HOE VERKRIJG IK EEN RETOURAUTORISATIE ONDER DEZE GARANTIE?

Als uw blender onderhouden of gerepareerd moet worden, bel dan met de klantenservice van Vitamix op +1 800 848 2649 of +1 440 235 4840. U wordt dan gevraagd om de datum van aankoop en het bewijs van aankoop te laten zien voor elke blender die niet geregistreerd is bij Vitamix. Voor blenders die onder deze Garantie vallen, ontvangt u een retourautorisatienummer, actuele leveringsinstructies en een prepaid retourlabel. Vitamix betaalt de standaardverzendkosten voor het retourneren van een Blender voor onderhoud en reparaties onder deze garantie en voor het retourneren van de blender aan u na dit onderhoud of deze reparatie. De koper is zelf verantwoordelijk voor eventuele speciale leveringskosten.

In de VS en Canada wordt deze garantie rechtstreeks voldaan via de Vita-Mix Corporation.

Verenigde Staten

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
+1 800 848 2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
+1 800 848 2649
service@vitamix.com

U wordt geacht het gereturneerde product bij ontvangst 'zoals het is' te hebben aanvaard tenzij u Vitamix binnen 48 uur na levering op de hoogte heeft gebracht van eventuele problemen zoals transportschade.

INTERNATIONALE CONTACTADRESSEN

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 14 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
11000 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 - allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismér.fr
contact@wismér.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvoon
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 027 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 14 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.3230.777
www.NutriVita.mk
info@nutrivita.mk

MONTENEGRU
Enzita d.o.o.
Kosmajška bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Miziil 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +(381 11) 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härde mögatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixveinge.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entreX.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakanong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

A3300i ja A3500i HUIPPUTEHOKKAAT TEHOSEKOITTIMET

Ascent-sarja

VM0195C VM0195

 Joitakin malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	220-240 V	Korkeus (kun 2 litran astia on alustalla): 43 cm
Taajuus:	50-60 Hz	Leveys: 20 cm
Teho:	1 200 - 1 400 W	Syvyys: 28 cm
• Bluetooth-lähetyksen taajuusalue = 2 402 - 2 480 MHz / Radiotaajuuden enimmäisteho = 0,001 W		
• NFC-yhteyden toimintataajuus = 13,56 MHz		
• Vita-Mix Manufacturing Corporation ilmoittaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa seuraavissa osoitteissa: https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity		

AHUOMIO



Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisudesta vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tästä laitetta.

SYMBOLIT

	Varoitus ja huomio
	ÄLÄ KOSKAAN koske liikkuviin osiin. Älä laita käsiä tai ruokailuvälineitä kannuun.
	Sähköiskun vaara
	Korkea lämpötila, kun sekotetaan kuumia nesteitä.
	Irrota laite verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä, kun sitä puhdistetaan, kun sen lisälaitteita vaihdetaan tai sen käytön aikana liikkuviin osiin kosketaan.
	Käytä laitetta vain, kun kansi ja kannen tulppa ovat paikoillaan.
	Lue ja ymmärrä käyttöopas.
	ÄLÄ upota laitetta veteen.
	Osat kuumenevat pitkääikaisessa käytössä. ÄLÄ kosketa moottoriosan vetopyörää tai teräosan vetouraa.
	ÄLÄ käytä 0,6 litran kupin tai 240 millilitran astiaa ainesten lämmittämiseen tai kuumien nesteiden sekoittamiseen.

	Virtakytkin
	Käynnistys/pysäytys
	Pulssi
Ohjelmasymbolit (vastaavat Vitamix-reseptejä) – Huomautus: Ascent A3300i -malli ei sisällä ohjelmia	



Inspiroidu

vitamix.com

TURVALLISTA KÄYTÖÄ KOSKEVIA TÄRKEITÄ OHJEITA



VAROITUS Välttääksesi vakavien vammojen vaaran käytäessäsi Vitamix®-tehosekoitinta, noudata seuraavia perusvarotoimia. **LUE KAikki OHJEET, VAROTOIMENPITEET JA VAROITUKSET ENNEN TEHOSEKOITTIMEN KÄYTÖÄ.**

- 1.** Lue kaikki ohjeet.
- 2.** Käytä tehosekoitinta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- 3.** Laitettaeioletarkoitettusellaistenhenkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole laitteen käyttöön tarvittavaa kokemusta ja tietoa. Kun lapset tai toimintarajoitteiset henkilöt käyttävät tehosekoitinta, tai kun sitä käytetään tällaisten henkilöiden lähellä, käyttöä on valvottava tarkasti. Älä anna lasten leikkiä tehosekoittimella.
- 4.** **VAROITUS:** Vältä laitteen vahinkokäynnistys kytkemällä sen virta pois ja irrottamalla se verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä, ennen kuin siihen liitetään tai siitä poistetaan osia ja ennen puhdistamista.
- 5.** **HUOMIO:** Lämpötilakytkimen tahattoman nollauksen aiheuttaman vaaran välttämiseksi älä kytke tästä tehosekoitinta ulkoiseen virtakytkinlaitteeseen, kuten ajastimeen, tai virtapiiriin, joka kytkeytyy säännöllisesti pääälle ja pois.
- 6.** Älä laita tehosekoittimen runkoa veteen tai muuhun nesteeseen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
- 7.** Tarkista aina, että tehosekoittimen virta on sammutettu, ennen kuin kytket pistokkeen pistorasiaan. Irrota tehosekoitin verkkovirrasta kytkemällä se ensin pois päältä ja irrottamalla sitten pistoke pistorasiasta.
- 8.** Ohjauspaneelin valaistut kuvakkeet ja numerot ilmaisevat, että laite on käyttövalmis. Vältä tahatonta kosketusnäytön koskettamista.
- 9.** Vältä liikkuvien osien koskettamista.
- 10.** Älä käytä tehosekoitinta, jos sen johto tai pistoke ovat vaurioituneet tai jos tehosekoittimessa on ollut häiriötä tai se on pudonnut tai vaurioitunut jollain tavalla. Soita välittömästi Vitamix-asiakaspalveluun numeroon +1 800 587 0019 tai +1 440 235 4840 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen service@vitamix.com, jos laitetta on tutkittava, korjattava tai säädettävä tai jos se on vaihdettava. Jos laite on hankittu muualta kuin Yhdysvalloista tai Kanadasta, ota yhteys paikalliseen Vitamix-jälleenmyyjään.
- 11.** Keittiössäsi voi olla vikavirtasuojakytkiä. Yleensä ne ovat pistorasioissa lähellä keittiöaltaita. Jos tehosekoitin ei toimi, irrota virtajohto. Nollaa pistorasia tai vikavirtasuojakytkin. Jos kytkin laukeaa edelleen, irrota tehosekoitin pistorasiasta. Odota 24 tuntia ennen kuin yrität käyttää tehosekoitinta uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Vitamix-asiakaspalveluun.
- 12.** Tehosekoittimen osien muuttaminen tai muokkaaminen sekä muiden kuin Vitamixin valtuuttamien aitojen varaosien käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen ja mitätöi takuun.
- 13.** Jos tämän tehosekoittimen kanssa käytetään lisälaitteita, kuten säilöntäästoita, joita Vitamix ei ole nimenomaan valtuuttanut tai myynti, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen. Tällainen käyttö mitätöi takuun.
- 14.** Älä käytä ulkotiloissa.
- 15.** Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai pöytätason reunalta.
- 16.** Älä laita moottoriosaa tai astiaa kuuman kaasu- tai sähköhellan pääälle tai lähelle tai lämmittettyyn uuniin.
- 17.** Älä laita käsiä tai keittiövälineitä sekoitusastiaan sekoittamisen aikana, sillä tämä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai vaurioittaa tehosekoitinta. Kumikaavinta tai lastaa voidaan käyttää, mutta vain tehosekoittimen ollessa sammutettuna.
- 18.** Käytä sekoitussauvaa vain kannen ollessa paikoillaan.
- 19.** Terät ovat teräviä. Vältä loukkaantumisia olemalla erittäin varovainen, kun puhdistat astiaa teräkokoonpanon ympäriltä. Voit vähentää loukkaantumisriskiä asettamalla teräkokoonpanon moottoriosaan vain Vitamix-astian koottuna.
- 20.** Ole varovainen, kun käsittelet teräviä

leikkuuteriä tai tyhjennät tai puhdistat sekoitusastiaa.

21. Älä jätää vieraita esineitä, kuten lusikoita, haurokoiota, veitsiä tai kannen tulppaa sekoitusastiaan, sillä ne vahingoittavat teriä ja muita osia, kun tehosekoitin käynnistetään. Ne voivat myös aiheuttaa loukkaantumisen.
22. Älä koskaan yritä käyttää laitetta, jos terät ovat vahingoittuneet.
23. Älä koskaan yritä käyttää laitetta, kun keskityspehmike on irrotettu.
24. Käytä tehosekoitinta vain, kun kansi ja kannen tulppa ovat tiukasti paikoillaan. Irrota kannen tulppa vain, kun lisäät ainesosia tai käytät sekoitussauvaa.
25. ÄLÄ irrota kantta, kun terät pyörivät. Irrota kannen tulppa vain, kun lisäät ainesosia tai käytät sekoitussauvaa. Jos kansi irrotetaan käytön aikana, moottoriosa pysähtyy eikä käynnisty ennen kuin kansi ja kannen tulppa on kiinnitetty uudestaan sekoitusastiaan.
26. ÄLÄ ohita kannen lukitusmekanismia.
27. Älä täytä 2,0 litran sekoitusastiaa, 0,6 litran kuppia tai 240 millilitran kulhoa yli merkityn enimmäismäärän, sillä tämä voi vaurioittaa kantta ja sekoitusastiaa ja aiheuttaa loukkaantumisen.
28. Ole varovainen, kun sekoitat kuumia nesteitä tai aineksia suuressa 2,0 litran (suuressa) astiassa. Roiskeet tai kuuma höyry voivat aiheuttaa palovammoja. Aloita sekoittaminen aina pienimmällä nopeudella 1. Vältä palovammoja pitämällä kädet ja paljas iho poissa kannen läheltä.
29. ÄLÄ käytä 0,6 litran kuppia tai 240 millilitran astiaa ainesten lämmittämiseen tai kuumien nesteiden sekoittamiseen. Lämmittetyt ainesosat ja nesteet saattavat aiheuttaa painetta, joka voi rikkota kupin tai astian ja aiheuttaa loukkaantumisen.
30. ÄLÄ käytä laitetta jatkuvasti yli 75 sekunnin ajan, kun sekoitat kupin ja teräosan kanssa.
31. Jos astia alkaa tuntua lämpimältä tai jos siitä vapautuu höyryä tai painetta, lopeta sekoittaminen välittömästi ja sammuta tehosekoitin tai irrota se pistorasiasta. Anna astian ja ainesten jäähytyä huoneenlämpöisiksi ennen teräosan irrottamista.

32. ÄLÄ laita astioita (mukaan lukien teräosa ja kannet) mikroaaltouniin.

33. Kun valmistat pähkinävoita tai öljypohjaisia ruokia, älä sekoita yli minuuttia sen jälkeen, kun seos alkaa pyöriä sekoitusastiassa. Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja, se voi ylikuumentua.
34. Varmista ennen käyttöä, että astia ja teräosa ovat kunnolla keskityspehmikkeen päällä niin, että vetoura ja vetopyörä ovat kiinni toisissaan.
35. Käytä aina teräosan tiivistettä, ja kiristä astia kunnolla kiinni teräosaan ennen sekoittamista.
36. Älä koskaan kiinnitä teräosaa moottoriosaan ilman, että kuppi on kiinnitetty.
37. Tehosekoitin nollaa itsensä virtapiikin sattuessa, ja ajastin palautuu 0-tilaan. Tämä on tehosekoittimen normaali toiminto, jolla vältytään vaaroilta, kun sitä käytetään oikein. Ajastimen tarkoitus on vain helpottaa käyttöä, eikä se ole tehosekoittimen toiminnan kannalta vältämätön toiminto.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

⚠ VAROITUS



Loukkaantumisten välttämiseksi.

Lue käyttöopas huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä.



TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA TÄRKEITÄ OHJEITA

Tämä tuote on tarkoitettu vain KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. Sitä ei ole tarkoitettu kaupallista käyttöä varten.

Älä jätä Vitamix-tehosekoitinta valvomatta, kun se on käynnissä.

Vain Vitamix tai Vitamixin valtuuttama huoltoliike saa korjata tai huoltaa laitetta tai vaihtaa sen osia.

HUOMAUTUS: NÄIDEN TÄRKEIDEN VAROTOIMIEN JA TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN ON VITAMIX-TEHOSEKOITTIMEN VAARINKÄYTTOA, JOKA VOI MITATOIDA TAKUUN JA AIHEUTTAÄ VAKAVAN LOUKKAANTUMISRISKIN.

⚠ VAROITUS



Sähköiskun vaara.

Käytä vain maadoitettua pistorasiaa.

ÄLÄ poista maadoitusta.

ÄLÄ käytä sovitinta.

ÄLÄ käytä jatkojohtoa.

Irrota aina virtajohto ennen moottoriosan puhdistamista tai kun laitetta ei käytetä.

Älä laita moottoriosaa veteen tai muuhun nesteeseeen.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai sähköiskun.



OSAT JA OMINAISUUDET

Teknologia – Tehosekoitin ja astiat viestivät keskenään langattoman teknologian avulla. Jokainen astia on ohjelmoitu toimimaan alustalla optimaalisesti kokonsa ja toimintojensa mukaan.

Vanhat Vitamix-sekoitusastiat – Vanhat Vitamix-sekoitusastiat eivät toimi Ascent-tehosekoittimen kanssa. Vanhoja laitteita ovat Vitamix C-, G- ja S-sarja. Saat lisätietoja Vitamix-tuotteista osoitteesta vitamix.com.

Virtakytkin (I/O) – Virtakytkin (I/O) sijaitsee rungon oikealla puolella. Virtakytkimellä säädetään laitteeseen tulevaa virtaa.

Lepotila – Tehosekoitin siirtyy lepotilaan, jos ohjauspaneelia ei käytetä 60 sekuntiin. Tällöin näyttö himmenee ja ohjauspaneeliin ilmestyy pyörivä kuvake. Voit poistua lepotilasta koskemalla mitä tahansa ohjauspaneelin kuvaketta tai kääntämällä nopeussäädintä.

Kahden kosketuksen toiminto – Ohjauspaneeli vaatii sekoitusohjelman käynnistämiseen kaksi kosketusta.

Sekoitusastian havaitseminen – Tämä symboli näkyi ohjauspaneelissa, kunnes sekoitusastia ja kansi on kiinnitetty tehosekoittimen runkoon. Tehosekoitin ei käynnisty, ellei sekoitusastia ja oikein kiinnitetty kanta ole kiinnitetty moottoriosaan. Ohjauspaneelissa näkyi nopeus 1, kun laite on käytövalmis.

Käynnistys/pysäytys (I)▷□ – Voit pysäyttää sekoitusastian milloin tahansa painamalla Käynnistys/pysäytys-painiketta (I)▷□

Nopeussäädin – Nopeussäätimellä voit valita nopeuden asteikolla 1 (hitain) – 10 (nopein).

Pulssi (○) □ – Tätä painiketta painettaessa terät pyörivät ohjauspaneelissa näkyvällä nopeudella.

Ajastimen käyttö – Nopeussäätintä käytettäessä ajastin laskee ylöspäin, kunnes Käynnistys/pysäytys-painiketta painetaan. Jokaiselle sekoitusastialle on ohjelmoitu enimmäiskäyntiaika. Tehosekoitin pysähtyy automaattisesti, kun enimmäiskäyntiaika on kulunut.

Sekoituksen keston ohjelointi: Tämä toiminto on käytössä vain, kun käytetään nopeussäädintä. Ohjelmien kestoja ei voi säätää ajastintoiminnolla. Toiminto sammuttaa tehosekoittimen automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut. Lisää sekoitusaikeaa kuvakkeella +. Vähennä sekoitusaikeaa kuvakkeella -. Kuvakkeet (+/-) eivät toimi sekoituksen aikana. Pysäytä painamalla Käynnistys/pysäytys-painiketta.

Ohjelmat – Kuvakkeet on lueteltu Vitamix-resepteissä. Tehosekoitin pysähtyy automaattisesti ohjelman päätyttyä. Voit pysäyttää ohjelman milloin tahansa painamalla Käynnistys/pysäytys-painiketta. Ohjelmien kestoja ei voi säätää ajastintoiminnolla. Kun Käynnistys/pysäytys-painiketta painetaan ohjelman aikana, tehosekoitin pysähtyy ja näytöllä näkyi nopeus 1. Jos haluat käynnistää ohjelman, valitse ohjelma ja paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.

Smoothiet Jäädytetyt jälkiruoat Keitot Dipit ja levitteet Itsepuhdistus



Vikakoodit – Jos näytöllä näkyi vikakoodi, merkitse muistiin vikakoodin perässä olevat numerot. Saat apua ottamalla yhteyden Vitamix-asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.

Moottori – Moottori on suunniteltu suojaamaan itseään ylikuumenemiselta. Jos tehosekoitin ei käynnisty heti, varmista, että siihen on kytketty virta ja virtakytkin on On-asennossa. Jos moottori on ylikuumentunut, anna sen jäähnytä 20–45 minuutin ajan.

Vinkkejä tehosekoittimen ylikuormittumisen estämiseksi:

- Käytä vain Vitamix-reseptejä, kun opettele käyttämään tehosekoitinta.
- Älä tee reseptien sekoituksia suositeltua hitaammilla nopeuksilla.
- Älä tee reseptien sekoituksia suositeltua suuremmilla nopeuksilla.
- Älä sekoita reseptien sekoituksia suositeltua pidempään.
- Käsittele paksummat sekoitukset sekoitussauvalla ja varmista, että ainekset liikkuvat terien ympärillä ja niiden läpi.

Seikoitussauva – Tiettyyn sekoitusastiaan tarkoitettuja kansia ja sekoitussauvoja ei saa käyttää erityyppisten tai erikokoisten sekoitusastioiden kanssa. Käytä tehosekoittimen mukana toimitettua sekoitussauvaa.

Seikoitusastia saa olla vain kaksi kolmasosaa täynnä, kun sekoitussauvaa käytetään sekoituksen aikana. Välttääksesi ylikuumenemisen ÄLÄ käytä sekoitussauvaa yli 30 sekuntia kerrallaan sekoituksen aikana.



A3500i-ohjauspaneeli



OSAT JA OMINAISUUDET



Sekoitusastia, kansi, kannen tulppa ja sekoitussauva

! HUOMIO

Pyörivät terät voivat aiheuttaa vammoja.

Tiettyyn sekoitusastiaan tarkoitettuja kansia ja sekoitussauvoja ei saa käyttää erityyppisten tai erikokoisten sekoitusastioiden kanssa. Käytä tehosekoittimen mukana toimitettua sekoitussauvaa.

- Käytä tehosekoitinta vain kannen ja kannen tulpan ollessa paikoillaan.
- Varmista aina ennen laitteen käyttöä, että kansi on kunnolla kiinni ja paikoillaan.
- Kannen tulpassa on mittamerkkien, joten sitä voi käyttää mittauskuppinä.
- Aseta kannen tulppa sille tarkoitettuun aukkoon. Kiinnitä tulppa paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. Irrota se kääntämällä vastapäivään ja nostamalla.
- Irrota kannen tulppa, kun haluat käyttää sekoitussauvaa tai lisätä sekoitusastiaan aineksia.
- Vanhat Vitamix-sekoitusastiat (C-, G- ja S-sarjat) eivät toimi Ascent-tehosekoittimessa.

Lisävarusteet

Lisävarusteita on saatavilla luovien reseptien kehittelyä varten. Osoitteesta vitamix.com löydät tuotetarjouksia ja inspiraatiota.

! VAROITUS



Loukkaantumisten välittämiseksi. ÄLÄ KOSKAAN KOSKE LIKKUVIIN OSIIN.

ÄLÄ laita käsiä tai keittiövälineitä sekoitusastiaan tehosekoittimen ollessa käynnissä.

ÄLÄ laita sormia tai keittiövälineitä terien lähelle niiden pyöriessä.

Terät jatkavat pyörimistä, kunnes niiden liike on kokonaan pysähtynyt sekoitusjakson päätyttyä. Anna terien pysähtyä kokonaan ennen kuin kosket teräosaan tai astiaan.

Varmista, että teräosa on kiinnitetty tiukasti sekoitusastiaan tai kuppiin ennen sekoitusta.

Jos astia kiertyy irti teräosasta käytön aikana, sammuta laite ja odota, kunnes moottori ja terät ovat pysähtyneet kokonaan, ennen kuin yrityt irrottaa astian ja teräosan moottoriosasta.



! VAROITUS



Jotta vältät mahdolliset palovammat, älä koskaan käynnistä laitetta yli 1:n nopeusasetuksella, kun käsittelet kuumia nesteitä suuressa astiassa.

Nouseva höry, roiskeet tai ainekset voivat aiheuttaa palovammoja. Aloita aina nopeudella 1 ja nosta sitten hitaasti nopeuteen 10.

ÄLÄ käytä 0,6 litran kuppia tai 240 millilitran astiaa ainesten lämmittämiseen tai kuumien nesteiden sekoittamiseen. Lämmittetyt ainesosat ja nesteet saattavat aiheuttaa painetta, joka voi rikkota kupin tai astian ja aiheuttaa loukkaantumisen.

ÄLÄ käytä laitetta yhtäjaksoisesti pidempäään kuin 75 sekuntia 0,6 litran kupin tai 240 millilitran astian kanssa.

Jos astia alkaa tuntua lämpimältä tai jos siitä vapautuu höryä tai painetta, lopeta sekoittaminen välittömästi ja sammuta tehosekoitin tai irrota se pistorasiasta. Anna astian ja aineksen jäähdytä huoneenlämpöisiksi ennen teräosan irrottamista.

Osat kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä.

ÄLÄ koske tehosekoittimen rungon vetopyörään tai teräosan vetouraan.

Vaurioiden ja loukkaantumisten välittämiseksi **ÄLÄ** laita astioita (mukaan lukien teräosa ja kannet) mikroaltouuniin.

SEKOITTAMINEN

Huomautus: Tässä mainitut astiat ja kulhot ovat Ascent-tehosekoittimien lisävarusteita. Saat lisätietoja osoitteesta www.vitamix.com.

VAROITUS



Jotta vältät mahdolliset palovammat, älä koskaan käynnistä laitetta yli 1n nopeusasetuksella, kun käsittelet kuuria nesteitä suressa astiassa. Nouseva höyry, roiskeet tai ainekset voivat aiheuttaa palovammoja. Aloita aina nopeudella 1 ja nosta sitten hitaasti nopeuteen 10. ÄLÄ käytä 0,6 litran kupia tai 240 millilitran astian ainesten lämmittämiseen tai kuumien nesteiden sekoittamiseen. Lämmitytyt ainesosat ja nesteet saattavat aiheuttaa painetta, joka voi rikkoa kupin tai astian ja aiheuttaa loukkautumisen. ÄLÄ käytä laitetta yhtäjaksoisesti pidempään kuin 75 sekuntia, kun sekoitataan kuumia ja teräsoas kanssa. Jos astia alkaa tuntuua lämpimältä tai jos siitä vapautuu höyrää tai painetta, lopeta sekoittaminen välittömästi ja sammuta tehosekoitin tai irrota se pistorasiasta. Anna astian ja ainesten jäähdytä huoneenlämpöisiksi ennen teräsoan irrottamista. Osat kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä. ÄLÄ koske moottoriosan vetopyörään tai teräsoan vetouraan. Vaurioiden ja loukkautumisten välttämiseksi ÄLÄ laita astioita (mukaan lukien teräosa ja kannet) mikroaaltoonuihin.



TÄRKEÄÄ! Käytä suressa astiassa aina kantta ja kannen tulppaa, kun laite on käynnissä. Varmista aina ennen tehosekoittimen käyttöä, että kansi ja kannen tulppa ovat kunnolla kiinni ja paikoillaan. Odota sekoittamisen jälkeen, että terät ovat pysähtyneet kokonaan, ennen kuin irrotat kannen tai astian tehosekoittimen rungosta.

1. Virtakytkin sijaitsee rungon oikealla puolella. Paina virtakytkin On () -asentoon. Kun tehosekoitin on kytketty päälle, ohjauspaneelissa lukee Vitamix. Tämä symboli näkyy ohjauspaneelissa, jos tehosekoittimen runkoon ei ole kiinnitetty sekoitusastia. ☒
2. Täytä sekoitusastia reseptin tai alla olevan täytööhjteen mukaan.

3. Tee jokin seuraavista:

- Suuret astiat - Aseta kansi astian päälle. Varmista kannen kunnollinen kiinnitys kohdistamalla yksi kannen liuskoista astian nokan kohdalle. Paina kanta alas, kunnes kaksi liuskaa napsahtaa sekoitusastian reunaan. Kiinnitä kannen tulppa. Lukitse kannen tulppa paikalleen kääntemällä sitä myötäpäivään.
- Pienet astiat - Aseta tiiviste teräsoan pohjauraan. Tiivisteen on oltava tiukasti ja tasaisesti uran ympärillä. Kiinnitä teräosa kuppiin kääntemällä sitä myötäpäivään. Varmista, että teräosa on kiinnitetty tiukasti sekoitusastian tai kuppiin ennen sekoitusta.

4. Aseta sekoitusastia (tai kuppi ja teräosa) tehosekoittimen runkoon. Nopeusvalinta 1 näkyy, kun sekoitusastia/kuppi on havaittu ja tehosekoitin on käyttövalmis.

① Jos moottoriosa ei tunnistaa kuplia tai sekoitusastiaa, kiinnitä teräosa tiukemmin kuppiin tai sekoitusastiaan ja aseta se takaisin moottoriosaan. Jos ongelma jatkuu, otahdettavasti Vitamixin asiakaspalveluun.

5. Tee jokin seuraavista:

- Nopeussäädinten käyttö:
 - a. Käännä nopeussäädintä vastapäivään, kunnes ohjauspaneelissa näkyy nopeusvalinta 1.
 - b. Aseta sekoituksen kesto kuvakeilla +/−.
 - c. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta. Terät alkavat kääntyä ja ajastin laskee, kuinka monta minuuttia ja sekuntia sekoitus on ollut käynnissä.
 - d. Voit pienentää tai suurentaa terien nopeutta kääntemällä nopeussäädintä välillä 1-10 sekoituksen aikana.
 - e. Käännä sekoituksen lopuksi nopeussäädintä vastapäivään nopeudelle 1 ja paina Käynnistys/pysäytys-painiketta .
- Ohjelmien käyttö:


Huomautus: Keitto-ohjelma ei voi käyttää kuppien kanssa. ÄLÄ sekoita kuuria nesteitä kupeissa!

- a. Paina halutun ohjelman kuvaketta. (Oletusohjelma ja nopeusvalinta näkyvät ohjauspaneelissa)
- b. Käännistä ohjelma painamalla Käynnistys/pysäytys-painiketta. (Tehosekoitin pysähtyy automaattisesti ohjelman päätyttyä.) Voit pysäyttää ohjelman milloin tahansa painamalla Käynnistys/pysäytys-painiketta.


6. Jos seos lakkaa pyörimästä:

- Suuret astiat - Aseta sekoitussauva kannen tulpan läpi ja sekoita, kunnes seos pulpahtaa. Jos tämä ei auta, pysäytä moottori painamalla virtakytkintä. Irrota sekoitusastia tehosekoittimen rungosta ja painele ilmakuplaa pois terien luota kumilastalla. Lisää nestettä tarvittaessa. Laita kansi ja kannen tulppa takaisin paikoilleen. Aseta astia takaisin tehosekoittimen runkoon ja jatka sekoittamista.
- Kupit - Pysäytä moottori painamalla virtakytkintä. Odota, kunnes terät lakkavat pyörimästä. Irrota kuppi ja teräosa tehosekoittimen rungosta. Käännä kuppi ympäri. Kierrä teräosa irti kupista. Sekoita aineksia. Lisää nestettä tarvittaessa. Kiinnitä teräosa takaisin paikalleen, aseta astia tehosekoittimen runkoon ja jatka sekoittamista.

Suuret sekoitusastiat

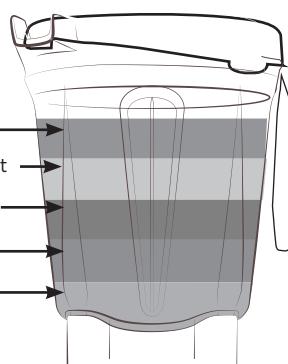

0,6 L (20 oz.) astia

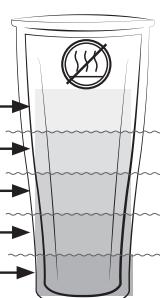

Huomautus: Täytä ainekset pieniin kuppeihin pääinvastaisessa järjestykssessä kuin suuriin astioihin.

ÄLÄ sekoita kuuria nesteitä 0,6 litran astiassa!

Nesteet
Kuiva-aineet
Lehtivihannekset
Hedelmät ja vihannekset
Jää ja jäiset ainesosat

HOITO JA PUHDISTUS

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖKERTAA:

- Pyyhi runko lämpimällä, kostealla pyyhkeellä ja kuivaa se kuivalta ja pehmeällä pyyhkeellä. Pese sekoitusastia, muut astiat, kannet, tulppa ja sekoitussauva lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele kaikki osat. Kuivaa kuivalta ja pehmeällä pyyhkeellä.
- Valitse pöytäasolta tasainen, kuiva ja puhdas paikka. Kytke tehosekoitin maadoitteluun pistorasiään.

Huomautus: Vitamix-sekoitusastia on suunniteltu niin, että sen voi puhdistaa kokonaan irrottamatta kiinnitysmutteria ja teräsarjaa. Älä yrityä irrottaa kiinnitysmutteria tai teräsarjaa sekoitusastiasta. Normaali puhdistusprosessimme tai pesu astianpesukoneessa puhdistaa sekoitusastian ja sen osat täydellisesti. Jos sekoitusastia on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota VÄLITTÖMÄSTI yhteys Vitamix-asiakaspalveluun.

Suurten astioiden hoito ja puhdistus

Puhdistus:

- Täytä astia puolilleen lämpimällä vedellä ja lisää muutama tippa nestemäistä astianpesuainetta.
- Napsauta tai paina kaksiosainen kansi kokonaisuudessaan lukittuun asentoon.
- Tee jokin seuraavista:
 - Nopeussäädin:
 - Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
 - Nosta nopeus hitaasti arvoon 10.
 - Anna laitteen käydä 30–60 sekuntia.
 - Käännä nopeussäädin takaisin nopeuteen 1.
 - Mallissa A3500i, paina itsepuhdistuksen kuvaketta 0. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta. Ohjelma pysähtyy automaattisesti, kun se on valmis.
- Huuhtele kaikki osat ja anna niiden kuivua.

Syväpuhdistus (valkaisuaineella) (Täysikokoiset sekoitusastia)

- Noudata yllä mainittuja puhdistusohjeita.
- Täytä astia puolilleen lämpimällä vedellä ja lisää 1½ teeluskallista nestemäistä valkaisuainetta.
- Napsauta tai paina kaksiosainen kansi kokonaisuudessaan lukittuun asentoon.
- Tee jokin seuraavista:
 - Nopeussäädin:
 - Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
 - Nosta nopeus hitaasti arvoon 10.
 - Anna laitteen käydä 30–60 sekuntia.
 - Käännä nopeussäädin takaisin nopeuteen 1.
 - Mallissa A3500i, paina itsepuhdistuksen kuvaketta 0. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta. Ohjelma pysähtyy automaattisesti, kun se on valmis.
- Anna seoksen olla sekoitusastiassa vielä 1½ minuutin ajan.
- Kaada etikkaseos pois. Anna sekoitusastian kuivua huoneilmassa. Älä huuhtele syväpuhdistuksen jälkeen.

Syväpuhdistus (etikalla) (Täysikokoiset sekoitusastia)

- Noudata yllä mainittuja puhdistusohjeita.
- Valmista etikkaliuos: sekoita 2 litran astiaa varten 473 ml etikkaa samaan määrään vettä.
- Napsauta tai paina kaksiosainen kansi kokonaisuudessaan lukittuun asentoon.
- Tee jokin seuraavista:
 - Nopeussäädin:
 - Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
 - Nosta nopeus hitaasti arvoon 10.
 - Anna laitteen käydä nopeudella 10 kahden minuutin ajan.
 - Käännä nopeussäädin takaisin nopeuteen 1. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
- Anna seoksen olla sekoitusastiassa vielä 3 minuutin ajan. Etikkaliuksen kokonaisvaikutusajan pitäisi olla viisi minuuttia.
- Kaada etikkaliuos pois astiasta kaksiosaisen kannen sisäpinnan kautta. Toista syväpuhdistusprosessi toisen kerran.
- Anna sekoitusastian ja kannen kuivua huoneilmassa. Älä huuhtele syväpuhdistuksen jälkeen. Huuhtele tarvittaessa ennen seuraavaa käyttöä.

Kannet, kannen tulppa, keskityspesimike ja sekoitussauva

Osat voi pestä astianpesukoneessa. Voit myös pestä osat lämpimässä saippuavedessä. Huuhtele osat puhtaaksi juoksevassa vedessä ja kuivaa ne.

Kuppi ja Astia

Kupit, kannet, sekoitusadapteri ja tiivistetut ovat astianpesukoneiden turvallisia tai ne voidaan pestä ja puhdistaa seuraavien ohjeiden mukaan. Poista tiivistetut säännöllisin väläjojoin ja pese ne säännöllisissä väläjojoin.

Jos halutaan, pese kaikki osat lämpimällä, saippuavedellä, huuhtele ja kuivaa ennen jatkuvaa käyttöä.

Puhdistus tehosekoittimeen kiinnitettyyn (0,6 litran kuppi ja 240 millilitran astia)

- Täytä astia puolilleen vettä ja lisää muutama tippa nestemäistä astianpesuainetta. Älä SEKOITA KUUMAA VETTÄ.
- Aseta tiiviste teräosan pohjaaraan. Tiivisteen on oltava tiukasti ja tasaisesti uran ympärillä. Kiinnitä teräosa astian kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on sopivan tiukka.
- Aseta astia ja teräosa runkoon.
- Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta. Nosta nopeus hitaasti arvoon 10.
- Anna laitteen käydä 30–60 sekuntia.
- Käännä nopeussäädin takaisin nopeuteen 1. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
- Huuhtele kaikki osat ja anna niiden kuivua.

Syväpuhdistus (valkaisuaineella) (0,6 litran kupin tai 240 millilitran astia)

- Noudata yllä mainittuja puhdistusohjeita.
- Täytä astia puolilleen vedellä ja lisää ½ teeluskallista nestemäistä valkaisuainetta. Älä SEKOITA KUUMAA VETTÄ.
- Aseta tiiviste teräosan pohjaaraan. Tiivisteen on oltava tiukasti ja tasaisesti uran ympärillä. Kiinnitä teräosa astian kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on sopivan tiukka.
- Aseta astia ja teräosa runkoon.
- Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
- Nosta nopeus hitaasti arvoon 10.
- Anna laitteen käydä 30–60 sekuntia.
- Käännä nopeussäädin takaisin nopeuteen 1. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
- Anna seoksen olla sekoitusastiassa vielä 1½ minuutin ajan.
- Kaada valkaisuaineso pois. Anna sekoitusastian kuivua huoneilmassa. Älä huuhtele syväpuhdistuksen jälkeen.

0,6 litran kupin tai 240 millilitran kulhon syväpuhdistus etikalla (happamuus vähintään 5 %):

Huomautus: Jos etikan happamuus on suurempi, lisää vettä niin, että saat vähintään 2,5 prosentin liuoksen. Jos happamuus on esimerkiksi 10 %, käytä yksi osa etikkaa ja kolme osaa vettä.

- Noudata yllä mainittuja puhdistusohjeita.
- Täytä sekoitusastiastaan 150 ml vettä ja 150 ml valkoviinietikkaa (60 ml vettä ja 60 ml valkoviinietikkaa 240 millilitran astialle). Älä SEKOITA KUUMAA VETTÄ.
- Aseta tiiviste teräosan pohjaaraan. Tiivisteen on oltava tiukasti ja tasaisesti uran ympärillä. Kiinnitä teräosa astian kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on sopivan tiukka. Aseta astia ja teräosa runkoon.
- Kääntä nopeussäädintä:
 - Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
 - Nosta nopeus hitaasti arvoon 10.
 - Anna laitteen käydä 60 sekunnin ajan.
 - Käännä nopeussäädin takaisin nopeuteen 1. Paina Käynnistys/pysäytys-painiketta.
- Anna sekoituksen olla sekoitusastiassa vielä neljä minuuttia (kokonaisvaikutusaika viisi minuuttia).
- Kaada etikkaseos pois. Anna sekoitusastian kuivua huoneilmassa. Älä huuhtele syväpuhdistuksen jälkeen.

VAROITUS



Loukaantumisten ja vaurioiden välttämiseksi.

Vältä tahaton käynnistymisen katkaisemalla virta ja irrottamalla pistoke pistorasiasta ennen tehosekoittimen puhdistusta.

VAROITUS



Sähköiskun vaara.

Irrota aina virtajohto ennen tehosekoittimen rungon puhdistamista tai kun laitetta ei käytetä.

Älä laita tehosekoittimen runkooa veteen tai muuhun nesteeseen.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai sähköiskun.

Tehosekoittimen runko

- Sammuta tehosekoitin ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Pese ulkopinnat kostealla, pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä, joka on kostutettu miedolla tiskiaineliuoksella ja lämpimällä vedellä. Älä laita tehosekoittimen runkoa veteen. Keskityspesimike voidaan irrottaa perusteellisempää puhdistusta varten.
- Kuivaa heti kaikki pinnat pehmeällä pyyhkeellä.


⚠ VAROITUS



Loukkaantumisten välttämiseksi. ÄLÄ KOSKAAN KOSKE LIKKUVIIN OSIIN.
Älä laita käsiä tai keittiövälineitä sekoitusastiaan tehosekoittimen ollessa käynnissä.

ÄLÄ laita sormia tai keittiövälineitä terien lähelle niiden pyöriessä.

Terät jatkavat pyörimistä, kunnes niiden liike on kokonaan pysähtynyt sekoitusjakson päätyttyä. Anna terien pysähytä kokonaan ennen kuin kosket teräsoaan tai astiaan. Varmista, että teräosa on kiinnitetty tiukasti sekoitusastiaan tai kuppiin ennen sekoitusta. Jos astia kiertyy irti teräosasta käytön aikana, sammuta laite ja odota, kunnes moottori ja terät ovat pysähtyneet kokonaan, ennen kuin yrität irrottaa astian ja teräosan moottoriosasta.

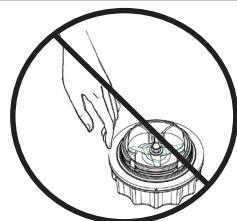

⚠ VAROITUS



Jotta vältät mahdolliset palovammat, älä koskaan käynnistä laitetta yli 1:n nopeusasetuksella, kun käsittelet kuumia nesteitä suressa astiassa.



Nouseva höyry, roiskeet tai ainekset voivat aiheuttaa palovammoja. Aloita aina nopeudella 1 ja nosta sitten hitaasti nopeuteen 10.



ÄLÄ käytä 0,6 litran kupbia tai 240 millilitran astiaa ainesten lämmittämiseen tai kuumien nesteiden sekoittamiseen. Lämmittetyt ainesosat ja nesteet saattavat aiheuttaa painetta, joka voi rikkota kupin tai astian ja aiheuttaa loukkaantumisen.



ÄLÄ käytä yhtäjaksoisesti pidempään kuin 75 sekuntia 0,6 litran kupin tai 240 millilitran astian kanssa.



Jos astia alkaa tuntua lämpimältä tai jos siitä vapautuu höyryä tai painetta, lopeta sekoittaminen välittömästi ja sammuta tehosekoitin tai irrota se pistorasiasta. Anna astian ja ainesten jäähdytä huoneenlämpöisiksi ennen teräosan irrottamista.

Osat kuumenevat pitkäaikaisessa käytössä.

ÄLÄ koske tehosekoittimen rungon vetopyörään tai teräosan vetouraan.

Vaurioiden ja loukkaantumisten välttämiseksi ÄLÄ laita astioita (mukaan lukien teräosa ja kannet) mikroaaltonuuniin.

KÄYTÖ

Katso SEKOITTAMINEN.

HOITO

Katso HOITO ja PUHDISTUS.



10 vuoden takuu koko laitteelle

1. TUOTTEEN REKISTERÖINTI.

Voit rekisteröidä tuotteen verkossa osoitteessa vitamix.com/warranty tai soittamalla asiakaspalveluumme numeroon 1 800 848 2649 tai 1 440 235 4840. Tuotteen rekisteröimättä jättäminen ei heikennä takuuolosuhteita, mutta jos rekisteröit tuotteen, Vitamix voi palvella sinua paremmin asiakaspalvelutilanteissa.

2. KETÄ TAKUU KOSKEE

Vitamix on myöntänyt tämän takuun tämän tehosekoittimen omistajalle vain henkilökohtaiseen kotitalouskäyttöön. Takuu ei koske tuotteita, joita käytetään kaupallisesti tarkoituksiin, vuokraamiseen tai jälleenmyyntiin. Jos tehosekoittimen omistaja vaihtuu 10 vuoden takuuajana, päivitää tehosekoittimen omistajatiedot osoitteessa vitamix.com.

3. MITÄ TAKUU KATTAA

Vitamix takaa omistajalle, että jos tämä tehosekoitin (**tehosekoitin koostuu moottoroidusta tehosekoittimen rungosta sekä sen kanssa ostetuista astioista, kansista ja sekoitusauvoista**) rikkoutuu 10 vuoden kuluessa ostopäivästä materiaali- tai valmistusvian vuoksi tai kotitalouskäytössä aiheutuvan normaalilin kulumisen vuoksi, Vitamix korjailee viallisien tehosekoittimen tai sen osan ilmaiseksi 30 päivän kuluessa palautetun viallisien tehosekoittimen vastaanottamisesta.

Jos viallista tehosekoitinta tai sen osaa ei voi Vitamixin harkinnan mukaan korjata, Vitamix joko (A) vaihtaa tehosekoittimen ilmaiseksi tai (B) palauttaa koko ostohinnan omistajalle, ellei Vitamix ole saanut etukäteen kirjallista ilmoitusta siitä, kumman vaihtoehdon omistaja valitsee.

3. MITÄ TAKUU EI KATA

Tämä takuu ei koske tehosekoittimia, joita käytetään kaupallisesti tai muuhun kuin kotitalouskäyttöön. Tämä takuu ei kata kosmeettisia muutoksia, jotka eivät vaikuta suorituskykyyn, kuten värijääntymistä, hankaavien aineiden tai puhdistusaineiden käytön vaikutuksia tai ruuan kerääntymistä. Tämä takuu on voimassa vain, jos tehosekoitinta on käytetty ja huollettu käyttöoppaassa olevien ohjeiden, varoituksien ja varotoimien mukaisesti.

Sekoitusastiat: *Tiettyjen yrtyjen ja mausteiden käsittely astiassa saa aikaan astian kosmeettisen värjätytimisen ja voi saada terät kulumaan ennen aikaisesti. Myös hiekkajäämät sekä karkeat ja karheat yrtyt voivat saada terät kulumaan ennen aikaisesti. Yrtyt voivat sisältää haihtuvia öljyjä, jotka voivat kerääntyä sekoitusastiaan / muihin astioihin ja aiheuttaa värjätyimiä. Näissä olosuhteissa Vitamix-takuu ei kata sekoitusastiaa/kuppia ja teriä.*

Vitamix ei vastaa valluttamattomien takuukorjauksien kustannuksista.

KORJAAMINEN, VAIHTAMINEN TAI OSTOHINNAN HYVITÄMINEN OVAT OSTAJAN AINOAT KORVAUKSEN SAANTIKEINOT JA VITAMIXIN AINOAT VASTUUT TÄMÄN TAKUUN NOJALLA. VITAMIXIN TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT VOI ANTAA LISÄTAKUITA TAI TEHDÄ TÄHÄN TAKUUSEEN VITAMIXIA SITOIVIA MUUTOKSIA. LISÄKSI OSTAJA EI VOI VEDOTA VITAMIXIN TYÖNTEKIJÄN TAI EDUSTAJAN TEKEMIIN LISÄLAUSUNTOIHIN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA, PERUSTUIPA SE SOPIMUKSEEN, VASTUUSTA VAPAUTTAMISEEN, TAKUUSEEN, RIKKOMUKSEEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN TILANTEESEEN, VITAMIX EI OLE VASTUUSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, KUTEN ESIMERKIKSI TUOTTOJEN TAI LIIKEVAIHDON MENETYKSESTÄ.

Joissakin valtioissa ei hyväksytä takuun rajoittamista. Tällaisissa valtioissa yllä mainitut rajoitukset eivät ehkä koske sinua. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella voi olla voimassa muita takuita.

5. MIKÄ MITÄTÖI TÄMÄN TAKUUN

Väärikäytö, virheellinen käyttö, huolimaton käyttö, tehosekoittimen muuttaminen, altistaminen epätavallisille olosuhteille tai tämän oppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi tämän takuun.

Takuu mitätöityy myös silloin, jos tehosekoitinta tai sen osia korjaa joku muu kuin Vitamix tai Vitamixin valluttama huoltoliike tai jos tämän takuun piiriin kuuluvaa tehosekoittimen osaa käytetään sellaisem manuaaliosaa tai astian kanssa, jota Vitamix ei ole erikseen hyväksynyt.

6. PALAUTUSVALTUUTUKSEN SAAMINEN TÄMÄN TAKUUN NOJALLA

Jos laitteesi tarvitsee huoltoa tai korjausta, soita Vitamixin asiakaspalveluun numeron 1 800 848 2649 tai 1 440 235 4840. Sinua pyydetään toimittamaan ostopäivä ja todisteet ostamisesta, jos tehosekoitinta ei ole rekisteröity Vitamixille. Jos tehosekoitin kuuluu tämän takuun piiriin, sinulle annetaan palautusvaltuutusnumero, ajantasaiset lähetysohjeet ja esimaksettua palautustunnus. Vitamix maksaa normaalit toimituskulut, kun tehosekoitin lähetetään takuuhuoltoon ja -korjaukseen ja kun tehosekoitin palautetaan sinulle takuuuhollon tai -korjausen jälkeen. Ostaja vastaa erityistoimituspyyntöjen kustannuksista.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa tämän takuun myöntää suoraan Vita-Mix Corporation.

Yhdysvallat

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Kanada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Sinun katsotaan hyväksyneen palautetun tuotteen sellaisena kuin se on toimitushetkellä, ellet ilmoita Vitamixille mahdollisista ongelmista, kuten toimitusvaurioista, 48 tunnin kuluessa toimituksesta.

KANSAINVÄLISET YHTEYSTIEDOT

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
11000 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismar S.A.
Zone Inova 3000 - allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismar.fr
contact@wismar.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 02 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.320.777
www.NutriVita.mk
info@nutrivita.mk

MONTENEGRON
Enzita d.o.o.
Kosmajska bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askoys / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Miziil 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +381 11 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härdehogatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixveinge.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridian House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entrex.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakangong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

A3300i och A3500i, HÖGPRESTERANDE MIXRAR

Ascent-serien

VM0195C VM0195



Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder

SPECIFIKATIONER

Spänning: 220-240 V Höjd (med tvåliters tillbringare på basen): 43 cm

Frekvens: 50-60 Hz Bredd: 20 cm

Effekt: 1200-1400 W Djup: 28 cm

- Frekvensband för Bluetooth-överföring = 2 402-2 480 MHz/maximal radiofrekvenseffekt = 0,001 W
- Arbetsfrekvens för närfältskommunikation = 13,56 MHz
- Vita-Mix Manufacturing Corporation intygar härmed att den här produkten följer EU:s direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten om försäkran om EU -överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

AFÖRSIKTIGHET



Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan medföra att användarens behörighet att använda denna utrustning ogiltigförklaras.

SYMBOLER

	Varningar och säkerhetsföreskrifter
	Vidrör ALDRIG rörliga delar. Håll händer och köksredskap borta från tillbringaren.
	Risk för elektrisk stöt
	Höga temperaturer vid mixning av varma vätskor.
	Koppla ur mixern när den inte används, före rengöring, vid byte av tillbehör eller när du rör vid rörliga delar.
	Använd mixern när locket och mittlocket sitter på plats.
	Läs och förstå bruksanvisningen.
	SÄNK INTE NED i vatten/vätskor.
	Delar blir varma när de används länge. Vidrör INTE drevhållaren i motorbasen eller räfflorna i knivbladsbasen.
	Använd INTE 0,6 l-muggen eller 240 ml-skålen för att värma upp ingredienser eller mixa varma vätskor.

I/O	På/Av
	Start/stopp
	Puls
Programsymboler (överensstämmer med Vitamix-recept) –	
OBS! Ascent A3300i har inga förinställda program	
	Smoothies
	Frysta efterrätter
	Soppor
	Röror
	Självrengörande



Låt dig inspireras

vitamix.com

VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING



VARNING: För att undvika risken för allvarliga personskador när du använder din Vitamix®-mixer bör du vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, bland annat följande. **LÄS ALLA ANVISNINGAR, SKYDDSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR INNAN DU ANVÄNDER MIXERN.**

- 1.** Läsa alla anvisningar.
- 2.** Använd inte mixern för något annat än det som den är avsedd för.
- 3.** Mixern är inte avsedd att användas av eller i närheten av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap om produkten. Nära övervakning behövs om mixern används av eller nära barn eller funktionsnedsatta personer. Barn bör hållas under uppsyn så att de inte leker med mixern.
- 4.** **VARNING:** För att undvika att apparaten sätts på av misstag bör den stängas av och kopplas ur när den inte används, innan delar sätts på eller tas bort samt innan den rengörs.
- 5.** **OBS!** För att undvika fara från att oavsiktligt återställa värmeströmbrytaren får strömmen till den här mixern inte komma genom en extern omkopplingsenhet som en timer. Den får inte heller anslutas till en krets som elbolaget regelbundet stänger av och sätter på.
- 6.** För att skydda mot risken för elektriska stötar får mixerbasen inte sänkas ned i vatten eller annan vätska.
- 7.** Se alltid till att mixern är AV innan du kopplar in sladden i ett vägguttag. När du ska koppla ur mixern, stäng först AV den och ta sedan ut kontakten från vägguttaget.
- 8.** Upplysta iconer och siffror på kontrollpanelen visar att mixern är redo att användas. Undvik att oavsiktligt röra pekskärmen.
- 9.** Undvik kontakt med rörliga delar.
- 10.** Använd inte mixern om sladden eller stickkontakten är skadad eller om mixern har haft ett tekniskt fel eller har tappats eller skadats på något sätt. Ring Vitamix kundtjänst omgående på +1 800 848 2649 eller +1 440 235 4840, eller skicka ett e-postmeddelande till service@vitamix.com omedelbart för att beställa undersökning, reparation, reservdelar eller justering. Om mixern är köpt utanför Nordamerika kontaktar du din lokala Vitamix-återförsäljare.
- 11.** Det kan finnas jordfelsbrytare installerade i ditt kök. De finns vanligtvis i eluttag nära diskbänkar. Koppla ur mixern om den inte fungerar. Återställ vägguttaget eller kretsbrytaren. Om kretsbrytaren fortsätter att utlösas ska mixern kopplas ur eluttaget. Låt mixern stå i 24 timmar innan du försöker använda den på nytt. Kontakta Vitamix kundservice om problemet kvarstår.
- 12.** Ändring eller modifiering av mixerns delar, inklusive användning av delar som inte är äkta Vitamix-godkända delar, kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller personskador och innebär att garantin ogiltigförklaras.
- 13.** Användning av tillbehör som inte uttryckligen har godkänts eller säljs av Vitamix för användning tillsammans med denna mixer, inklusive konserveringsburkar, kan orsaka eldsvåda, elektriska stötar eller personskador. Användning på detta sätt innebär att garantin ogiltigförklaras.
- 14.** Använd inte utomhus.
- 15.** Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken.
- 16.** Placera inte motorbasen eller tillbringaren på eller i närheten av en gas- eller elspis, eller inuti eller ovanpå en uppvärmd ugn.
- 17.** Se till att hålla händer och redskap undan från tillbringaren när du mixar för att minska risken för svåra personskador eller skador på mixern. En gummiskrapa eller spatel får användas, dock endast när mixern är avstängd.
- 18.** Plaststaven som tillhandahålls får endast användas när huvuddelen av locket är på plats.
- 19.** Knivarna är vassa. Var extremt försiktig när du rengör runt knivanordningen i tillbringaren för att undvika personskador. För att minska risken för personskada ska du aldrig placera knivanordningen på en motorenhet som inte är monterad på Vitamix-tillbringaren.
- 20.** Försiktighet ska iakttas vid hantering av de vassa skärbladen, vid tömning av tillbringaren och vid rengöring.
- 21.** Lämna inte kvar främmande föremål, såsom skedar, gafflar, knivar eller mittlocket

i tillbringaren eftersom detta kommer att skada knivarna och andra komponenter när du startar mixern, vilket kan orsaka personskador.

22. Använd aldrig mixern om knivbladen är skadade.

23. Försök aldrig att använda mixern när centreringsplattan har avlägsnats.

24. Använd alltid mixern med locket och mittlocket på plats. Avlägsna bara mittlocket när du ska tillsätta ingredienser eller använda plaststaven.

25. Avlägsna INTE locket under tiden bladen roterar. Avlägsna bara mittlocket när du ska tillsätta ingredienser eller använda plaststaven. Om locket avlägsnas när apparaten är igång stannar motorbasen och fortsätter inte att arbeta förrän locket och mittlocket sitter på plats på tillbringaren.

26. Kringgå INTE lockets spärrmekanism.

27. Fyll inte 2l-tillbringaren, 0,6l-behållaren eller 240 ml-skålen ovanför maxkapacitetsmärkningen eftersom det kan orsaka personskador till följd av skador på lock och tillbringare.

28. När du mixar varma vätskor eller ingredienser i 2 l-tillbringaren (stor) bör du vara försiktig - stänk eller ånga kan orsaka brännskador. Börja alltid köra på den längsta hastighetsinställningen, ställbar hastighet 1. Håll händer och annan exponerad hud borta från locköppningen för att förhindra eventuella brännskador.

29. Använd INTE 0,6 l-muggen eller 240 ml-skålen för att värma upp ingredienser eller mixa varma vätskor. Uppvärmda ingredienser och vätskor kan skapa ett internt tryck vilket kan få muggen/skålen att brista och orsaka personskador.

30. Använd INTE maskinen kontinuerligt i mer än 75 sekunder när du mixar med en mugg/skål och knivbladsbasen.

31. Om en mugg/skål blir varm, avger ånga eller utstöter luft, ska du omedelbart sluta mixa ingredienserna och stänga av mixern eller dra ur dess kontakt. Låt muggen/skålen och ingredienserna svalna till rumstemperatur innan knivbladsbasen avlägsnas.

32. Använd INTE behållarna (koppen/skålen

etc.) (inklusive knivbladsbasen och lock) i mikrovågsugn.

33. När du gör nötsmör eller oljebaserade livsmedel ska du inte köra mixern i mer än en minut efter det att blandningen har börjat cirkulera i tillbringaren. Köring under längre perioder kan orsaka överhettning.

34. Se till att tillbringaren eller koppen/skålen och knivbladsbasen sitter jämnt på centreringsplattan så att drivräfforna är ihakade i drivaxeln före aktivering.

35. Använd tätningen på knivbladsbasen och se till att muggen/skålen sitter tätt in på knivbladsbasen innan du börjar mixa.

36. Ställ aldrig knivbladsbasen på motorbasen utan att koppen sitter på knivbladsbasen.

37. I händelse av strömsprång återställer sig mixern automatiskt och räknaren återgår till "0". Detta är normalt för en mixer som används som den ska och sker för att förhindra farliga situationer. Timern finns endast i referenssyfte för användaren och räknas inte som en grundläggande driftfunktion hos mixern.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

! VARNING



För att undvika personskada.

Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder apparaten.



VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Produkten är ENDAST avsedd för HUSHÄLLENBRUK och är inte avsedd att användas i kommersiellt syfte.

Lämna inte din Vitamix-mixer utan uppsikt vid drift.

Reparationer, underhåll eller byte av delar måste utföras av Vitamix eller en Vitamix-godkänd servicerepresentant.

OBS! UNDERRÄLTE ATT FÖLJA NÅGON AV DE VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTENNA ELLER VIKTIGA ANVISNINGarna FÖR SÄKER ANVÄNDNING BETRÄKTA SÅM FELANVÄNDNING AV DIN VITAMIX-MIXER OCH KAN LEDA TILL ATT DIN GARANTI OGILTIGFÖRKLÄRS SAMT GE UPPHÖV TILL RISK FÖR ALLVARLIGA PERSONSKADOR.

! VARNING



Risk för elektrisk stöt.

Använd endast ett jordat uttag.

TA INTE bort jordningen.

ANVÄND INTE en adapter.

ANVÄND INTE förlängningssladd.

Dra alltid ur nätsladden innan du rengör motorenheten eller när mixern inte används.

Placerar inte motorenheten i vatten eller annan vätska.

Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektriska stötar.



DELAR OCH FUNKTIONER

Teknik - Mixern, tillbringarna och muggen använder trådlös teknik för att kommunicera. Respektive behållare är programmerad att köras på basen med optimala prestanda utifrån dess storlek och funktion.

Äldre Vitamix-tillbringare - Äldre Vitamix-tillbringare kan inte användas med Ascent-mixerbasen. Med äldre maskiner avses Vitamix C-serien, G-serien och S-serien. Mer information om Vitamix-produkter finns på vitamix.com.

Strömbrytare (I/O) - Strömbrytaren (I/O) sitter på basens högra sida. Den här knappen styr strömtillförseln till maskinen.

Strömparläge - Mixern går in i strömparläge om kontrollpanelen inte används på 60 sekunder. Skärmen dämpas och en strömvirvel dyker upp på kontrollpanelen. Tryck på valfri ikon eller vrid på hastighetsreglaget på kontrollpanelen för att stänga av strömparläget.

Tvåtrycks-användning - Kontrollpanelen är utformad för att kräva två åtgärder för att aktivera mixcykeln.

Avkännare för behållare - Den här symbolen visas på kontrollpanelen tills en behållare med lock har placerats på mixerbasen. Mixern startar inte förrän behållaren med ordentligt fastsatt lock är på plats. På kontrollpanelen visas hastighet 1 när mixern är redo att användas.

Start/stopp (I) ▶□ - Du kan när som helst stoppa mixern genom att trycka på Start/stopp (I) ▶□

Ställbart hastighetsreglage - Det ställbara hastighetsreglaget ger dig manuell kontroll från ställbar hastighet 1 (långsammaste) till 10 (snabbaste).

Puls (○) ▷□ - När den här knappen trycks in roterar knivbladen med den hastighet som visas på kontrollpanelen.

Timer - När ställbar hastighet används räknar timern uppåt tills dess att du trycker på Start/stopp. Varje tillbringare är programmerad med en viss maximal drifttid. Mixern stängs av automatiskt när den maximala drifttiden har uppnåtts.

Ställ in tid för mixern: Denna funktion är endast tillgänglig vid användning av inställbar hastighet. Programtid kan inte ställas in med timerfunktionen. Denna funktion räknar ner från den angivna tiden och stänger därefter av mixern automatiskt. Tryck på plusikonen för att öka den angivna tiden. För att minska tiden trycker du på minusikonen. Plus- och minusikonen kan inte användas när mixern är igång. Tryck på Start/stopp för att stoppa mixern.

Program - Ikonerna ainges i Vitamix-recepten. Mixern stannar automatiskt i slutet av programmet. Programmen kan när som helst stoppas när du trycker på Start/stopp. Programmens varaktighet kan inte justeras med timerfunktionen. Om Start/stopp används under pågående program stoppas mixern och programmet återställs på skärmen till drifttidens början. Om du vill köra ett program, välj först önskat program och tryck därefter på Start/stopp.)

Smoothies Frysta efterrätter Soppor Dippar och röror Självrengöring



Kontrollpanelen på A3500i



Felkoder - Om en felkod dyker upp på skärmen ska du anteckna siffrorna som visas på skärmen efter felkoden. Ring till Vitamix kundservice eller kontakta din distributör för att få hjälp med problemet.


Motor - Motorn är utformad med ett inbyggt skydd mot överhettning. Om mixern inte startar omedelbart ska du kontrollera att du har kopplat in enheten och att strömbrytaren står i läget On. Om motorn är överhettad ska du låta den svalna i 20-45 minuter.

Tips för att förhindra "överbelastning" av mixern:

- Tillred endast Vitamix-recept när du lär dig att använda mixern.
- Tillred inte recept på lägre hastigheter än de som rekommenderas.
- Tillred inte recept på högre hastigheter än de som rekommenderas.
- Tillred inte recept under längre tid än vad som rekommenderas.
- Använd plaststaven för att bearbeta tjockare blandningar och se till att ingredienserna hålls i rörelse mellan knivbladen.

Plaststav - Lock och plaststavar är inte utbytbara mellan tillbringare av olika modeller, typer och storlekar. Använd plaststaven som medföljde din mixer. Tillbringaren ska inte fyllas i mer än till två tredjedeler när du använder plaststaven för att mixa. ANVÄND INTE plaststaven i mer än 30 sammanhangande sekunder för att undvika överhettning under mixning.

DELAR OCH FUNKTIONER

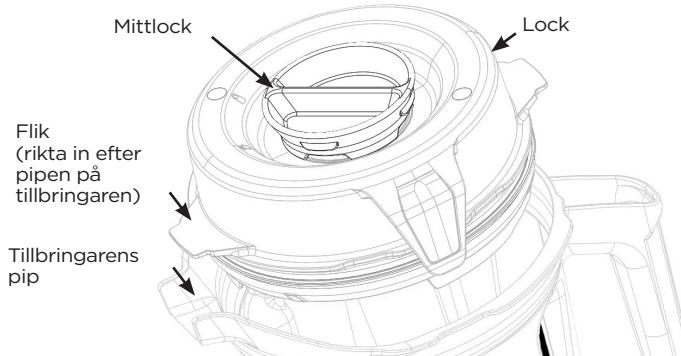

Tillbringare, lock, mittlock och plaststav

! FÖRSIKTIGHET



De roterande knivarna kan orsaka skador.

Lock och plaststavar är inte utbytbara mellan tillbringare av olika modeller, typer och storlekar. Använd plaststaven som medföljde din mixer.

- Använd alltid locket och mittlocket när du använder mixern.
- Använd aldrig mixern utan att kontrollera att locket är ordentligt fastsatt.
- Mittlocket är markerat så att det kan användas som ett ingrediensmått.
- För in mittlocket i mittlocksöppningen. Lås fast mittlocket genom att vrida det medurs. Vrid mittlocket moturs för att lyfta ur och avlägsna det.
- Avlägsna mittlocket när du ska använda plaststaven eller vill tillsätta ingredienser.
- Äldre Vitamix-tillbringare (C-, G- och S-serien) kan inte användas med Ascent-mixerbasen.

Tillbehör

Tillbehör finns tillgängliga för kreativ receptutveckling. Besök vitamix.com för att ta del av produkterbjudanden och få inspiration.

! VARNING



För att undvika personskada. VIDRÖR ALDRIG RÖRLIGA DELAR.

Håll händer och köksredskap borta från tillbringare, muggar och skålar när mixern används.

STICK INTE fingrar eller köksredskap nära knivbladen när knivbladen roterar.

Knivbladen fortsätter att rotera tills de stannar helt vid slutet av mixcykeln. Låt knivbladen stanna helt innan du hanterar knivbladsbasen och kärlen.

Kontrollera att knivbladsbasen är noggrant fäst på koppen eller skålen innan du mixar. .

Om muggen/skålen gängas loss från knivbladsbasen under användning ska du stänga AV maskinen och vänta tills motorn och knivbladen stannar helt innan du försöker ta loss muggen/skålen och knivbladsbasen från motorbasen.



! VARNING



Börja aldrig mixa vid hastigheter över 1 när du bearbetar varma vätskor i en stor tillbringare - det kan leda till brännskador. Ånga, stänk eller innehåll som skvätter ut kan leda till brännskador. Börja alltid på ställbar hastighet 1 och öka sedan långsamt till 10.

Använd INTE 0,6 l-muggen eller 240 ml-skålen för att värma upp ingredienser eller mixa varma vätskor. Uppvärmda ingredienser och vätskor kan skapa ett internt tryck vilket kan få muggen/skålen att brista och orsaka personskador.

Använd INTE maskinen kontinuerligt i mer än 75 sekunder när du mixar med 0,6 l-muggen eller 240 ml-skålen.

Om en mugg/skål blir varm, avger ånga eller utstöter luft, ska du omedelbart sluta mixa ingredienserna och stänga av mixern eller dra ur dess kontakt. Låt muggen/skålen och ingredienserna svalna till rumstemperatur innan knivbladsbasen avlägsnas.

Delarna blir varma vid långvarig användning.

VIDRÖR INTE drehhållaren i mixerbasen eller räfflorna i knivbladsbasen.

Använd INTE behållarna (muggen/skålen etc.) (inklusive knivbladsbasen och lock) i mikrovågsugn eftersom det kan orsaka skador eller personskada.

MIXA

Obs! Koppen och skålarna som nämns här är valbara tillbehör till Ascent-mixarna. Du hittar mer information på www.vitamix.com.

⚠ VARNING



Börja aldrig mixa vid hastigheter över 1 när du bearbetar varma vätskor i en stor tillbringare - det kan leda till brännskador.
 Änga, stänk eller innehåll som svävter ut kan leda till brännskador. Börja alltid på ställbar hastighet 1 och öka sedan långsamt till 10.
 Använd INTE 0,6 l-muggen eller 240 ml-skålen för att värma upp ingredienser eller mixa varma vätskor. Uppvärmda ingredienser och vätskor kan skapa ett internt tryck vilket kan få muggen/skålen att brista och orsaka personskador.
 Använd INTE maskinen kontinuerligt i mer än 75 sekunder när du mixar med en mugg/skål och knivbladsbasen.
 Om en mugg/skål blir varm, avger ånga eller utstöter luft, ska du omedelbart sluta mixa ingredienserna och stänga av mixern eller dra ur kontakten. Låt muggen/skålen och ingredienserna svalna till rumstemperatur innan knivbladsbasen avlägsnas.
 Delarna blir varma vid långvarig användning.
 VIDRÖR INTE drehållaren i motorbasen eller räffflorna i knivbladsbasen.
 Använd INTE behållarna (muggen/skålen etc.) (inklusive knivbladsbasen och lock) i mikrovågsugn eftersom det kan orsaka skador eller personskada.



VIKTIGT! Använd alltid locket och mittlocket på den stora tillbringaren när du använder maskinen. Använd aldrig mixern utan att kontrollera att locket och mittlocket är ordentligt fastsatta. Vänta tills knivbladen är helt stilla efter mixning innan du avlägsnar locket eller tillbringaren/koppen från mixerbasen.

1. Strömbrytaren sitter på mixerbasens högra sida. Ställ strömbrytaren i läget PÅ (!). När mixern slås på visas "Vitamix" på kontrollpanelen. Denna symbol visas när det inte finns någon behållare på basen. ☒
2. Förbered din tillbringare enligt receptet eller i nedanstående ordning.


3. Utför något av följande:

- Stora tillbringare - Sätt locket på tillbringaren. Rikta in ena fliken på locket efter pipen på tillbringaren för att säkerställa att locket sitter som det ska och sluter tätt. Tryck ner locket tills de två flikarna knäpps fast på tillbringarens kant. För in mittlocket. Vrid mittlocket medurs för att låsa
- Muggar/skålar - Placera en tätningsring på nedersta gängan av knivbladsbasen. Tätningen ska sitta ordentligt och jämnt runt gängan. Gänga fast knivbladsbasen på muggen/skålen i medurs riktning. Kontrollera att knivbladsbasen är noggrant fäst på koppen eller skålen innan du mixar.
- 4. Ställ tillbringaren (eller muggen/skålen och knivbladsbasen) på mixerbasen. Ställbar hastighet 1 visas när en tillbringare/mugg/skål upptäcks och mixern är redo att köras.
 - ① Om basen inte känner av koppen eller skålen, prova att vrida åt knivbladsbasen ytterligare och placera koppen eller skålen på basen på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta Vitamix kundservice för hjälp..
- 5. Utför något av följande:
 - För att använda ställbar hastighet:
 - a. Vrid det ställbara hastighetsreglaget moturs tills ställbar hastighet 1 visas på kontrollpanelen.
 - b. Använd plus-/minustecknen (+/-) för att ställa in en mixningsstid.
 - c. Tryck på Start/stopp. Knivbladen börjar rotera och timern räknar det antal minuter och sekunder som mixen har bearbetats.
 - d. Vrid det ställbara hastighetsreglaget till mellan 1 och 10 under mixcykeln för att öka eller sänka knivbladens hastighet.
 - e. När mixningen börjar nå sitt slut vrider du det ställbara hastighetsreglaget moturs till ställbar hastighet 1. Tryck på Start/stopp.
 - Använda program:

Obs! Sopprogrammet kan inte användas tillsammans med koppar. Mixa INTE varm vätska i koppar.

 - a. Tryck på ikonen som motsvarar önskat program. (Den förinställda programtiden och ställbara hastigheten visas på kontrollpanelen.)
 - b. Tryck på Start/stopp för att starta programmet. (Mixern stannar automatiskt i slutet av programmet.) Tryck på Start/stopp för att när som helst stoppa programmet.

Stora tillbringare

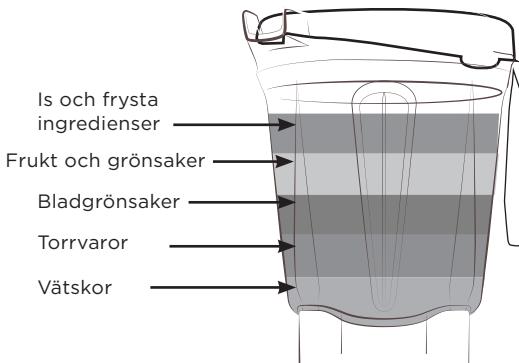

Obs! Ingredienser i koppar tillsätts i omvänt ordning jämfört med i de stora tillbringarna.

MIXA ALDRIG varma vätskor i 0,6 l-koppen!

0,6 l kopp



6. Om blandningen slutar att cirkulera:

- Stora tillbringare - För i plaststaven genom mittlocket och rör runt tills den avger ett "rap"-ljud. Om detta inte fungerar ska du stoppa motorn genom att trycka på strömbrytaren. Lyft av tillbringaren från mixerbasen och använd en gummisspatel för att trycka bort luftbubblan från knivbladen. Tillsätt vätska om nödvändigt. Sätt tillbaka locket och mittlocket. Placera på nytt tillbringaren på mixerbasen och fortsätt att mixa.
- Koppar - Tryck på Start/stopp för att stoppa motorn. Vänta tills knivbladen har slutat rotera. Avlägsna koppen och knivbladsbasen från mixerbasen. Vänd koppen/skålen upp och ned. Gänga av knivbladsbasen från koppen/skålen. Rör om ingredienserna. Tillsätt vätska om nödvändigt. Sätt tillbaka knivbladsbasen, placera den på mixerbasen och fortsätt mixa.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN:

- Torka av basen med en fuktig, varm trasa och torka rent med en torr, mjuk trasa. Diska tillbringaren, måtten, locket, mittlocket och plaststaven i varmt tvålsvatten. Skölj alla delar. Torka av med en torr, mjuk trasa.

- Hitta en plats på bänken som är jämn, torr och ren. Koppla in mixern i ett jordat uttag.

Obs! Vitamix-tillbringaren är utformad för att kunna rengöras fullständigt utan att du behöver avlägsna hållarmuttern eller knivbladsaggretat. Försök INTE att ta bort hållarmuttern eller knivbladsaggretat från tillbringaren. Våra normala rengörings-och desinficeringsprocedurer eller en diskmaskincykel säkerställer en fullständig och noggrann rengöring av din tillbringare och dess delar. Använd inte tillbringaren om den är skadad. Kontakta Vitamix kundservice OMEDELBART.

Skötsel och rengöring av stor tillbringare

Rengöring:

- Fyll tillbringaren till hälften med varmt vatten och tillsätt några droppar flytande diskmedel.

- Knäp fast eller tryck ned hela det tvådelade locket i låst läge.

- Utför något av följande:

- Ställbar hastighet:
 - Tryck på Start/stopp.
 - Öka långsamt den ställbara hastigheten till 10.
 - Kör maskinen i 30 till 60 sekunder.
 - Vrid det ställbara hastighetsreglaget till hastighet 1.
- Modell A3500i, tryck på ikonen för Självrengöring () för att välja. Tryck på Start/Stopp. Programmet stannar automatiskt när det är klart. 

- Skölj alla delar och låt dem rinna av.

Desinficering (Blekmedel) (Stora tillbringare)

- Följ rengöringsanvisningarna ovan.

- Fyll tillbringaren till hälften med vatten och tillsätt en och en halv tesked flytande blekmedel.

- Knäp fast eller tryck ned hela det tvådelade locket i låst läge.

- Utför något av följande:

- Ställbar hastighet:
 - Tryck på Start/stopp.
 - Öka långsamt den ställbara hastigheten till 10.
 - Kör maskinen i 30 till 60 sekunder.
 - Vrid det ställbara hastighetsreglaget till hastighet 1.
- Modell A3500i, tryck på ikonen för Självrengöring () för att välja. Tryck på Start/Stopp. Programmet stannar automatiskt när det är klart. 

- Låt blandningen stå i tillbringaren i ytterligare 90 sekunder.

- Häll ut blandningen av blekmedlet. Låt tillbringaren lufttorka. Skölj inte tillbringaren efter desinficering.

Desinficering (Vinäger) (Stora tillbringare)

- Följ rengöringsanvisningarna ovan.

- Förbered vinägerblandningen: till 2 l i tillbringaren, späd ut 473 ml vinäger i 473 ml vatten.

- Knäp fast eller tryck ned hela det tvådelade locket i låst läge.

- Utför något av följande:

- Ställbar hastighet:
 - Tryck på Start/stopp.
 - Öka långsamt den ställbara hastigheten till 10.
 - Kör maskinen på ställbar hastighet 10 i 2 hela minuter.
 - Vrid tillbaka det ställbara hastighetsreglaget till ställbar hastighet 1. Tryck på Start/stopp.

- Låt blandningen stå i tillbringaren i ytterligare 3 minuter. Vinägerlösningens totala kontakttid i tillbringaren ska motsvara 5 minuter.

- Häll ut vinägerlösningen ut tillbringaren över insidan på det tvådelade locket. Upprepa rengöringsprocessen.

- Låt tillbringaren och locket lufttorka. Skölj inte tillbringaren efter desinficering. Skölj före nästa användningstillfälle om nödvändigt.

Lock, mittlock, centeringsplatta och plaststav

Delarna kan diskas i diskmaskin. Diska delarna i varmt tvålsvatten om så önskas. Skölj av under rinnande vatten och torka sedan av.

Mugg och skål

Kopparna, locken, blandningsadaptern och tätningarna är kassaskåpa eller kan tvättas och saneras med procedurerna nedan. Ta bort och tvätta tätningarna regelbundet för att undvika uppbyggnad av ingredienser.

Tvätta alla delar med varmt tvålsvatten, skölj och torka före fortsatt användning

Rengöring på plats: (0,6 l-kopp och 240 ml-skål)

- Fyll behållaren till hälften med vatten och tillsätt några droppar flytande diskmedel. MIXA INTE VARMT VATTEN.
- Placer en tätning på nedersta gången av knivbladsbasen. Tätningen ska sitta ordentligt och jämnt runt gången. Gång fast knivbladsbasen på behållaren medurs tills den sitter ordentligt.
- Placera muggen/skålen och knivbladsbasen på basen.
- Tryck på Start/stopp. Öka långsamt den ställbara hastigheten till 10.
- Kör maskinen i 30 till 60 sekunder.
- Vrid tillbaka det ställbara hastighetsreglaget till ställbar hastighet 1. Tryck på Start/stopp.
- Skölj alla delar och låt dem rinna av.

Desinfektion: (Blekmedel) (0,6 ml-kopp eller 240 ml-skål)

- Följ rengöringsanvisningarna ovan.
- Fyll tillbringaren till hälften med vatten och tillsätt en halv tesked flytande blekmedel. MIXA INTE VARMT VATTEN.
- Placer en tätning på nedersta gången av knivbladsbasen. Tätningen ska sitta ordentligt och jämnt runt gången. Gång fast knivbladsbasen på behållaren medurs tills den sitter ordentligt.
- Placera koppen/skålen och knivbladsbasen på basen.
- Tryck på Start/stopp.
- Öka långsamt den ställbara hastigheten till 10.
- Kör maskinen i 30 till 60 sekunder.
- Vrid tillbaka det ställbara hastighetsreglaget till ställbar hastighet 1. Tryck på Start/stopp.
- Låt blandningen stå i tillbringaren i ytterligare 90 sekunder.
- Häll ut blandningen av blekmedlet. Låt tillbringaren lufttorka. Skölj inte tillbringaren efter desinficering.

Rengöring (0,6 l-koppen eller 240 ml-skålen) med vinäger (minst 5 % surhet):

Obs! Vid högre surhetsgrad kan vattnet ökas till minst 2,5 %-lösning. Exempel: 10 % surhet kräver 1 del vinäger och 3 delar vatten.

- Följ rengöringsanvisningarna ovan.
- Fyll koppen/skålen med 150 ml vatten och 150 ml vitvinsvinäger (60 ml vatten och 60 ml vitvinsvinäger). MIXA INTE VARMT VATTEN.
- Placer en tätning på nedersta gången av knivbladsbasen. Tätningen ska sitta ordentligt och jämnt runt gången. Gång fast knivbladsbasen på koppen/skålen medurs tills den sitter ordentligt. Placera koppen/skålen och knivbladsbasen på basen.
- Använd ställbar hastighet:
 - Tryck på Start/stopp.
 - Öka långsamt den ställbara hastigheten till 10.
 - Kör maskinen i 60 sekunder.
 - Vrid tillbaka det ställbara hastighetsreglaget till ställbar hastighet 1. Tryck på Start/stopp.
- Låt blandningen stå i behållaren i ytterligare 4 minuter (5 minuter total kontakttid).
- Häll ut vinägerblandningen. Låt tillbringaren lufttorka. Skölj inte tillbringaren efter desinficering.

!WARNING



För att undvika personskador och produktskador.

Stäng av och koppla ur mixern före rengöring för att undvika oavsiktlig aktivering.

!WARNING



Risk för elektrisk stöt.

Dra alltid ur nätsladden innan du rengör mixerbasen eller när mixern inte används.

Sänk inte ned mixerbasen i vatten eller annan vätska.

Underlättenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektriska stötar.

Mixerbas

- Stäng av och koppla ur mixern.
- Rengör den yttre ytan med en fuktig, mjuk trasa eller tvättsvamp som har sköljts i en mild blanding av flytande diskmedel och varmt vatten. Sänk inte ned mixerbasen i vatten. Centreringsplattan kan avlägsnas för noggrannare rengöring.
- Torka omedelbart av alla ytor och putsa med en mjuk trasa.

⚠ VARNING

För att undvika personskada. VIDRÖR ALDRIG RÖRLIGA DELAR.


Håll händer och köksredskap borta från tillbringare, muggar och skålar när mixern används.

STICK INTE IN fingrar eller köksredskap nära knivbladen när knivbladen roterar.

Knivbladen fortsätter att rotera tills de stannar helt vid slutet av mixcykeln. Låt knivbladen stanna helt innan du hanterar knivbladsbasen och kärlen.

Kontrollera att knivbladsbasen är noggrant fäst på koppen eller skålen innan du mixar.

Om muggen/skålen gängas loss från knivbladsbasen under användning ska du stänga AV maskinen och vänta tills motorn och knivbladen stannar helt innan du försöker ta loss muggen/skålen och knivbladsbasen från motorbasen.

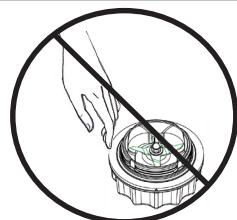**⚠ VARNING**

Börja aldrig mixa vid hastigheter över 1 när du bearbetar varma vätskor i en stor tillbringare – det kan leda till brännskador. Ånga, stänk eller innehåll som skvätter ut kan leda till brännskador. Börja alltid på ställbar hastighet 1 och öka sedan långsamt till 10.



Använd INTE 0,6 l-muggen eller 240 ml-skålen för att värma upp ingredienser eller mixa varma vätskor. Uppvärmda ingredienser och vätskor kan skapa ett internt tryck vilket kan få muggen/skålen att brista och orsaka personskador.



Använd INTE maskinen kontinuerligt i mer än 75 sekunder när du mixar med 0,6 l-muggen eller 240 ml-skålen.



Om en mugg/skål blir varm, avger ånga eller utstöter luft, ska du omedelbart sluta mixa ingredienserna och stänga av mixern eller dra ur dess kontakt. Låt muggen/skålen och ingredienserna svalna till rumstemperatur innan knivbladsbasen avlägsnas.



Delarna blir varma vid långvarig användning.

VIDRÖR INTE drevhållaren i mixerbasen eller räfflorna i knivbladsbasen.



Använd INTE behållarna (muggen/skålen etc.) (inklusive knivbladsbasen och lock) i mikrovågsugn eftersom det kan orsaka skador eller personskada.

ANVÄNDNING

Se MIXA.

SKÖTSEL

Se SKÖTSEL och RENGÖRING.



10 års fullständig apparatgaranti

1. PRODUKTREGISTRERING.

Du kan registrera dig online på vitamix.com/warranty eller genom att ringa vårt kundtjänstcenter på +1-800-848-2649 eller +1-440-235-4840. Dina garantirättigheter gäller även om du inte registrerar din produkt. Men om du registrerar dig kan Vitamix bättre betjäna dig när det gäller frågor till kundservice.

2. VEM SOM KAN ANSÖKA OM GARANTIN

Garantin utfästes av Vitamix till ägaren av denna mixer, som är avsedd uteslutande för personligt hushållsbruk. Garantin gäller inte för produkter som används i handels-, uthyrnings- eller återförsäljningssyften. Om mixern byter ägare under 10-årsperioden ska du uppdatera informationen om ägare på vitamix.com.

3. DETTA OMFATTAS AV GARANTIN

Vitamix garanterar gentemot ägaren att om denna mixer (**en "mixer" består av en motorbas, tillbringare, ett lock och plaststav(ar) som köpts tillsammans**) slutar att fungera inom 10 år från inköpsdatumet till följd av brister i material eller tillverkning, eller som ett resultat av normalt slitage från vanligt hushållsbruk, skall Vitamix, inom 30 dagar från mottagandet av returnerad mixer, reparera den icke-fungerande mixern eller mixerkomponenten utan kostnad.

Om den icke-fungerande mixern efter Vitamix gottfinnande skulle visa sig vara omöjlig att reparera kan Vitamix välja att antingen (A) ersätta mixern kostnadsfritt eller (B) återbeta hela inköpsbeloppet till ägaren, såvida Vitamix inte erhåller ett skriftligt meddelande angående ägarens preferens på förhand.

4. DETTA OMFATTAS INTE AV GARANTIN

Denna garanti omfattar inte mixrar som används i kommersiellt syfte eller för tillämpningar som inte är hushållsrelaterade. Denna garanti omfattar inte kosmetiska förändringar som inte påverkar prestanda, såsom missfärgning eller effekterna av att använda slipmedel eller rengöringsmedel, eller följderna av ansamlingar av ingredienser. Denna garanti är endast giltig om mixern används och underhålls i enlighet med de anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som finns angivna bruksanvisningen.

Tillbringare: Bearbetning av vissa örter och kryddor i tillbringaren/koppen/skålen resulterar i kosmetiska skador på tillbringaren/koppen/skålen och kan leda till att knivbladen slits ut i förtid. Spår av sand, grovkorniga och slipande örter leder också till att knivbladen slits ut i förtid. Örter kan innehålla flyktiga oljor som kan upptas av tillbringaren/koppen och leda till permanent missfärgning. Din tillbringare/kopp och dina knivblad omfattas inte av Vitamixs garanti under dessa förhållanden.

Vitamix ansvarar inte för kostnader för eventuella obehöriga garantireparationer.

REPARATION, ERSÄTTNING ELLER ÅTERBETALNING AV INKÖPSBELOPPET ÄR INKÖPARENS ENDA RÄTT TILL GOTTGÖRELSE OCH VITAMIX ENDÅ SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI. INGEN ANSTÄLLD HOS ELLER REPRESENTANT FÖR VITAMIX ÄR BEHÖRIG ATT UTFÄSTA YTTERLIGARE GARANTIER ELLER GÖRA ÄNDRINGAR I DENNA GARANTI SOM KAN ANSES VARA BINDANDE FÖR VITAMIX. INKÖPAREN SKA DÄRFÖR INTE FÖRLITA SIG PÅ YTTERLIGARE PÄSTÄENDEROM SOM GÖRS AV ANSTÄLLDA HOS ELLER REPRESENTANTER FÖR VITAMIX. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, VARE SIG BASERAT PÅ AVTAL, SKADELÖSHET, GARANTI, SKADESTÄNDSGRUNDANDE HÄNDELSE (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, SKA VITAMIX HÄLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER.

I vissa stater medges inte garantibegränsningar. I sådana stater kan det hända att ovanstående begränsningar inte gäller för dig. Utanför USA och Kanada kan andra garantier gälla.

5. DETTA OGILTIGFÖRKLARAR GARANTIN

Vanvård, felaktig användning, försämlighet, modifiering av mixern, exponering för onormala eller extrema förhållanden eller underlättelse att följa bruksanvisningen i denna handbok ogiltigförklarar garantin.

Garantin ogiltigförklaras även om reparationer görs på mixern eller mixerns delar av någon annan än Vitamix eller en Vitamix-godkänd serviceleverantör eller om någon del av mixern som omfattas av denna garanti används i kombination med en motorbas eller tillbringare som inte uttryckligen har godkänts av Vitamix.

6. SÅ HÄR ERHÄLLER DU ETT RETURGODKÄNNANDE ENLIGT DENNA GARANTI.

Om du är i behov av service eller reparation kan du ringa till Vitamixs kundtjänst på +1-800-848-2649 eller +1-440-235-4840. Du kommer att bli ombedd att uppge ett inköpsdatum och inköpsbevis för mixern om den inte har registrerats hos Vitamix. För mixrar som omfattas av denna garanti kommer du att erhålla ett returgodkännandenummer, aktuella transportinstruktioner och en retursedel med portot betalt. Vid retur av en mixer för service och reparation som omfattas av garantin står Vitamix för vanliga fraktkostnader och för transport av mixern tillbaka till dig när reparation eller service enligt garantin har utförts. Köparen ansvarar för kostnader vid särskilda fraktomständer.

Inom USA och Kanada upprätthålls denna garanti direkt genom Vita-Mix Corporation.

United States

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Du anses ha accepterat den returnerade produkten "i befintligt skick" vid leveransen om du inte meddelar Vitamix om eventuella problem, inklusive transportskador, inom 48 timmar efter leverans.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
1100 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: (+45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 - allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +33.(0)3.29.82.27.71
www.wismér.fr
contact@wismér.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: (+358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: (+39) 02.61.45.16.1
Fax: (+39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 02 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: (+354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: (+370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.3230.777
www.NutriVita.mk
info@nutrivita.mk

MONTENEGR
Enzita d.o.o.
Kosmajška bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: (+47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: (+48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: (+40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +381 11 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: (+34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: (+34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härde mögatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: (+46) 08-570 347 77
www.vitamixseve.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +44 (0) 7748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: (+27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: (+972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: (+852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: (+81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entreX.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: (+632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: (+65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: (+82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: (+866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakangong
Thailand 10260
Tel: (+662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

Højtydende blendere A3300i OG A3500i FRA Ascent-serien

VM0195C VM0195



Nogle modeller er ikke tilgængelige i alle lande

SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V Højde (med 2 l beholder på basen): 43,2 cm

Frekvens: 50-60 Hz Bredde: 20 cm

Watt: 1200-1400 W Dybde: 28 cm

- Bluetooth-frekvensbånd = 2402-2480 MHz/Maksimum radiofrekvenseffekt = 0,001 W
- NFC-frekvens = 13,56 MHz
- Hermed erklaerer Vita-Mix Manufacturing Corporation, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresser:

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaezze/EU-Declaration-of-Conformity>

ADVARSEL



Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse, kan medføre, at brugeren ikke har tilladelse til at betjene dette udstyr.

SYMBOLER

	Advarsel og forsigtighed
	Rør ALDRIG ved bevægelige dele. Hold hænder og køkkenredskaber væk fra beholderen
	Risiko for elektrisk stød
	Høj temperatur, når varme væsker blenders.
	Træk stikket ud, når maskinen ikke er i brug, inden rengøring, ved udskiftning af tilbehør eller berøring af dele, mens blenderen er i brug
	Anvend med låget og lågets prop sat på plads
	Læs og forstå brugervejledningen
	MÅ IKKE nedsænkes i væske
	Blenderens dele bliver varme ved længere tids brug. RØR IKKE ved drivsoklen i motorbasen eller ved drevet i knivbasen
	Brug IKKE din kop på 0,6 l eller skål på 240 ml til at varme ingredienser eller blende varme væsker.

	Tænd/sluk
	Start/Stop
	Puls
Programsymboler (svarer til Vitamix-opskrifter) - Bemærk: Ascent A3300i indeholder ikke programmer	
	Smoothies
	Frosne desserter
	Supper
	Smørelse
	Selvrens

Vitamix

Bliv inspireret

vitamix.com

VIKTIGE INSTRUKTIONER TIL SIKKER BRUG



ADVARSEL: For at undgå risiko for alvorlig skade under brug af Vitamix®-blenderen skal de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler følges, herunder følgende. **LÆS ALLE VEJLEDNINGER, SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ADVARSLER FØR BRUG AF BLENDEREN.**

- 1.** Læs alle vejledninger.
- 2.** Brug ikke blenderen til andet end den tilsigtede anvendelse.
- 3.** Ikke beregnet til brug af eller i nærheden af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Vær ekstra opmærksom, når blenderen bruges af eller anvendes i nærheden af børn eller handicappede personer. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med blenderen.
- 4.** **ADVARSEL:** For at undgå utilsigtet aktivering, sluk for apparatet og træk stikket ud, når det ikke er i brug, før afmontering og montering af dele og før rengøring.
- 5.** **FORSIGTIG:** For at undgå fare pga. utilsigtet nulstilling af termosikringen må der ikke tilføres strøm til denne blender via et eksternt koblingsapparat såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, som tændes og slukkes med jævne mellemrum af forsyningssværket.
- 6.** For at beskytte mod elektrisk stød må du ikke sætte blenderens base i vand eller anden væske.
- 7.** Kontrollér altid, at blenderen er **SLUKKET**, før ledningen sættes i en stikkontakt. For at afbryde blenderen, **SLUK** blenderen, og tag derefter stikket ud af stikkontakten.
- 8.** Oplyste ikoner og tal på kontrolpanelet angiver, at den er klar til brug. Undgå utilsigtet kontakt med den berøringsfølsomme skærm.
- 9.** Undgå berøring af bevægelige dele.
- 10.** Brug ikke en blender med en beskadiget ledning eller stik, eller når blenderen ikke fungerer eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Ring til Vitamix-kundeservice på 1 800 848 2649 eller 1 440 235 4840, eller send omgående en e-mail til service@vitamix.com for undersøgelse, reparation, udskiftning eller justering. Hvis den er købt uden for USA eller Canada, kontaktes den lokale Vitamix-forhandler.
- 11.** Der kan være installeret GFI-hurtigafbrydere i dit køkken. Kig efter dem i stikkontakter i nærheden af vaske. Hvis blenderen ikke fungerer, træk stikket ud. Nulstil stikkontakten eller hurtigafbryderen. Hvis hurtigafbryderen fortsat udløses, afbrydes blenderen fra stikkontakten. Lad blenderen hvile i 24 timer, før brugen af blenderen forsøges igen. Kontakt Vitamix kundeservice, hvis problemet fortsætter.
- 12.** Ændring eller modifikation af nogen af blenderens dele, herunder brug af dele, der ikke er originale, godkendte Vitamix-dele, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade og vil gøre garantien ugyldig.
- 13.** Brug af tilbehør, som ikke udtrykkeligt er tilladt eller sælges af Vitamix til brug med denne blender, herunder syltetøjsglas, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Dette vil ugyldiggøre din garanti.
- 14.** Må ikke benyttes udendørs.
- 15.** Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller disken.
- 16.** Placer ikke motorbasen eller beholderen på eller i nærheden af en varm gas- eller elektrisk brænder eller i eller på en opvarmet ovn.
- 17.** Hold hænder og redskaber ude af beholderen, når der blendes, for at reducere risikoen for alvorlige personskader eller beskadigelse af blenderen. Der kan bruges en gummiskraber eller spatel, men kun når blenderen ikke kører.
- 18.** Den medfølgende rørepind skal kun anvendes, når lågets hoveddel er på plads.
- 19.** Knivbladene er skarpe. Rengør yderst forsigtigt rundt om klingesamlingen i beholderen for at undgå skader. For at nedsætte risikoen for personskade må klingesamlingen aldrig anbringes på motorbasen, medmindre den er monteret på Vitamix-beholderen.
- 20.** Der bør udvises forsigtighed ved håndtering af de skarpe knivblade, ved tømning af beholderen og under rengøring.
- 21.** Efterlad ikke fremmedlegemer, såsom skeer, gafler, knive eller lågets beslag i beholderen, da dette vil beskadige knivbladene og andre komponenter, når du starter blenderen, og

kan forårsage skade.

22. Forsøg aldrig at anvende den med beskadigede knivblade.
23. Forsøg aldrig at anvende den, hvis centreringsenheden er blevet fjernet.
24. Brug altid blenderen med låget og lågets prop sat fast på plads. Fjern kun lågets prop for at tilføje ingredienser, og når rørepinden skal bruges.
25. Fjern IKKE låget, når knivene drejer. Fjern kun lågets prop for at tilføje ingredienser, og når rørepinden skal bruges. Hvis låget fjernes under drift, stopper motorbasen og kører ikke, før lågets prop er sat på plads i beholderen.
26. Du må IKKE tilsidesætte lågets låsemekanisme.
27. Fyld ikke 2 l beholderen, 0,6 l koppen eller 240 ml skålen over linjen, der markerer den maksimale kapacitet for at undgå risiko for skade på låget og beholderen.
28. Vær forsiktig, når varme væsker eller ingredienser skal blændes i 2 l beholderen, da sprøjtelurerudstrømmendedamp kan forårsage forbrændinger. Begynd altid tilberedning på den laveste hastighedsindstilling, variabel hastighed 1. Hold hænder og anden udsat hud væk fra lågets åbning for at forhindre mulige forbrændinger.
29. Brug IKKE din kop på 0,6 l eller skål på 240 ml til at varme ingredienser eller blende varme væsker. Opvarmede ingredienser og væsker kan danne internt tryk, som kan få koppen til at revne og forårsage personskade.
30. Brug IKKE maskinen uafbrudt i mere end 75 sekunder, når der blændes med en kop og bladbasen.
31. Hvis en kop føles varm eller damper eller emmer, skal du omgående stoppe blendning af ingredienserne og slukke eller afbryde strømmen til blenderen. Lad koppen og ingredienserne køle ned til rumtemperatur, før bladbasen fjernes.
32. Brug IKKE kopperne (herunder bladbase eller låg) i mikrobølgeovnen.
33. Under fremstilling af nøddesmør eller oliebaserede fødevarer må der ikke blændes i mere end ét minut efter, at blandingen

begynder at cirkulere i beholderen. Forarbejdning i længere perioder kan forårsage overophedning.

34. Kontrollér, at beholderen eller kop og knivbasen er plan med centreringsenheden for at sikre, at drevet gribet ind i drivsoklen før drift.
35. Husk at bruge pakningen på bladbasen, og stram koppen godt til bladbasen, før du blander.
36. Placer aldrig bladbasen på motorbasen, uden at koppen er sat fast på knivbasen.
37. Blenderen nulstiller sig selv i tilfælde af udsvingninger på strømforsyningen, og tælleren vil nulstille til "0". Dette er normal adfærd for denne blender for at undgå fare, hvis den bruges efter hensigten. Timeren er kun til brugerens referencence og er ikke en afgørende funktion for blenderens drift.

GEM DENNE VEJLEDNING

⚠ ADVARSEL

	For at undgå personskader. Læs og forstå brugervejledningen før brug af denne maskine.	
---	--	---

VIGTIG VEJLEDNING TIL SIKKER BRUG

Dette produkt er udelukkende beregnet til HUSHOLDNINGSBRUG og er ikke beregnet til kommersielle formål.

Efterlad ikke din Vitamix-blender uden opsyn under brug.

Enhver reparation, service eller udskiftning af dele skal udføres af Vitamix eller en servicrepræsentant, der er godkendt af Vitamix.

BEMÆRK: HVIS DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG VEJLEDNINGER I SIKKER BRUG IKKE OVERHOLDES, UDGØR DET MISBRUG AF DIN VITAMIX-BLENDER, HVILKET KAN ANNULERE DIN GARANTI OG FORÅRSAGE RISIKO FOR ALVORLIG PERSONSKADE.

⚠ ADVARSEL

	Fare for elektrisk stød. Brug udelukkende et stik i jordniveau. FJERN IKKE jordforbindelsen. BRUG IKKE en adapter. BRUG IKKE en forlængerledning. Tag altid stikket ud før rengøring af motorbasen, eller når den ikke bruges. Motorbasen må ikke nedskænkes i vand eller anden væske. Hvis vejledningen ikke følges, kan det resultere i dødsfald eller elektrisk stød.	
---	--	---

DELE OG FUNKTIONER

Teknologi - Blenderen, beholderne og kopperne kommunikerer via trådløs teknologi. Hver beholder er programmeret til at køre på basen for optimal ydeevne i henhold til dens størrelse og funktionalitet.

Legacy Vitamix-beholdere - Legacy Vitamix-beholdere fungerer ikke med din Ascent-blenderbase. Legacy-maskiner er Vitamix C-serien, G-serien og S-serien. Du kan finde yderligere oplysninger om Vitamix-produkter på vitamix.com.

Tænd /sluk (I/O)-knap - Tænd/sluk-knappen (I/O) er placeret på højre side af basen. Tænd/sluk-knappen styrer strømmen til maskinen.

Slumretilstand - Blenderen går i slumretilstand, hvis kontrolpanelet ikke bruges i 60 sekunder. Skærmen dæmper, og derefter vises en roterende hvirvelstrøm på kontrolpanelet. Man forlader slumretstanden ved at berøre et vilkårligt ikon eller ved at dreje hastighedsknappen på kontrolpanelet.

To-trinsbetjening - Kontrolpanelet er designet til at nødvendiggøre to gensejde påvirkninger af betjeningsanordningerne for at aktivere en cyklus i blenderen.

Registrering af beholder - Dette symbol vil vises på kontrolpanelet, indtil en beholder med låget på plads placeres på blenderbasen. Blenderen vil ikke fungere, før en beholder med et korrekt monteret låg er på plads på motorbasen. Kontrolpanelet viser Variable 1, når blenderen er klar til brug. 

Start/Stop (I) ▷□ - Stop blenderen når som helst ved at trykke på Start/Stop (I) ▷□

Variabel hastighedsknap - Den variable hastighedsknap muliggør manuel betjening fra Variable 1 (mest langsomme) til 10 (den hurtigste).

Puls (○ ↴ ↵) - Knivene drejer med hastigheden, der vises på kontrolpanelet, når man trykker på denne knap.

Brug af timer - Timeren tæller opad, når der bruges variabel hastighed, indtil der trykkes på Start/Stop. Hver beholder er programmeret med en specifik maksimal driftstid. Blenderen slukker automatisk, når den automatiske driftstid er udløbet.

Programmering af blendertiden: Denne funktion er kun tilgængelig ved brug af variabel hastighed. Programtiderne kan ikke justeres med timerfunktionen. Denne funktion vil tælle ned fra den fastsatte tid, og blenderen vil slukke automatisk. Tryk på + ikonet for at øge blendertiden. For at formindskes tiden trykkes på - ikonet. Ikonerne + og - kan ikke betjenes under driften. Tryk på Start/Stop for at stoppe.

Programmer - Ikonene er angivet i Vitamix-opskrifterne. Blenderen stopper automatisk, når et program slutter. Programmerne kan stoppes når som helst ved at trykke på Start/Stop. Programtiderne kan ikke justeres med timerfunktionen. Når der trykkes på Start/Stop midt i et program, stopper blenderen, og variabel hastighed 1 vises. Hvis man ønsker at køre et program, vælg et program og tryk på Start/Stop.

Smoothies, frosne desserter, supper, dips og smørbart, selvrens      

Fejlkoder - Hvis en fejlkode vises på displayet, så noter tallene på displayet efter fejlkoden. Kontakt Vitamix-kundeservice eller din distributør for at få hjælp til problemet.

Motor - Motoren er designet til at beskytte sig selv mod overophedning. Hvis blenderen ikke vil starte med det samme, så sorg for at stikket er sat i en stikkontakt og at tænd/sluk-knappen er tændt. Hvis motoren er overophedet, skal motoren køle af i 20-45 minutter.

Tips til at forhindre overbelastning af din blender:

- Benyt kun Vitamix-opskrifter, mens du er i gang med at lære at bruge blenderen.
- Bearbejd ikke opskrifter ved lavere hastigheder end de anbefalede.
- Bearbejd ikke opskrifter ved højere hastigheder end de anbefalede.
- Bearbejd ikke opskrifter i længere tid end anbefalet.
- Brug din rørepind til at bearbejde tykkere blandinger, og hold ingredienserne i bevægelse omkring og imellem bladene.


Rørepind - Låg og rørepinde kan ikke ombyttes indbyrdes mellem forskellige typer af beholdere og størrelser. Brug den rørepind, som fulgte med blenderen. Beholderen bør ikke være mere end to tredjede del fuld, når rørepinden bruges under blendingen. For at undgå overophedning må rørepinden IKKE bruges i mere end 30 sekunder ad gangen.



A3500i Kontrolpanel



DELE OG FUNKTIONER

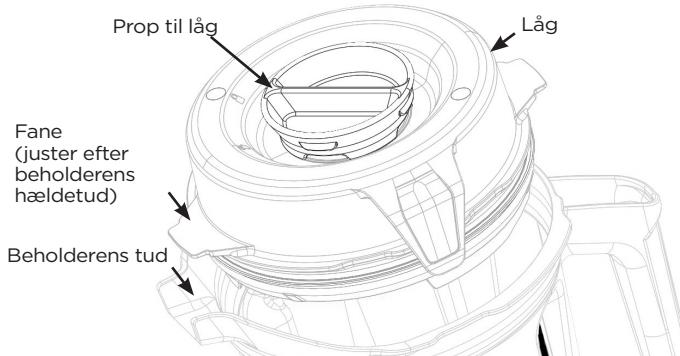

Beholder, låg, prop til låg og rørepind

ADVARSEL



Roterende knivblade kan forårsage alvorlig skade.

Låg og rørepinde er ikke indbyrdes ombyttelige mellem forskellige beholderstilarter, -typer eller -størrelser. Brug den rørepind, der fulgte med din blender.

- Brug altid låget og proppen til låget, når blanderen betjenes.
- Brug aldrig blanderen uden at kontrollere, at låget er forsvarligt låst på plads.
- Lågets prop er markeret, så den kan bruges som en målebæger.
- Sæt proppen i åbningen på låget. Lås proppen fast ved at dreje den med uret. Drej den mod uret, og løft den af for at tage den af.
- Fjern lågets prop for at bruge rørepinden eller tilføje ingredienser.
- Legacy Vitamix-beholdere (C-, G- og S-serierne) fungerer ikke på Ascent-basen.

ADVARSEL



For at undgå personskader. RØR ALDRIG VED BEVÆGELIGE DELE.


Hold hænder og køkkenredskaber ude af beholdere og kopper, når maskinen er i drift.

INDSÆT IKKE fingrene eller køkkenredskaber rundt om de roterende knivblade.

Knivbladene vil fortsætte med at rotere, indtil de stopper helt, når cyklussen er færdig. Lad knivene stoppe helt, før du håndterer bladbasen og koppen.

Kontroller, at bladbasen er godt spændt fast på skålen eller koppen inden blendning.

Hvis koppen går løs fra bladbasen under brug, skal du slukke for maskinen og vente, indtil motoren og knivbladene stopper helt, før du forsøger at fjerne koppen og bladbasen fra motorbasen.

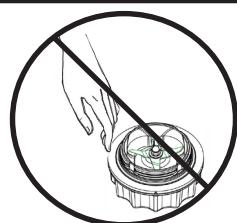

ADVARSEL



For at undgå mulige forbrændinger må du aldrig starte på hastigheder over 1, når der blenes varme væsker i en stor beholder.

Du kan blive forbrændt af damp, stænk eller indhold, der sprojeter ud. Start altid på Variabel 1, og øg langsomt hastigheden til 10.

Brug IKKE din kop på 0,6 l eller skål på 240 ml til at varme ingredienser eller blende varme væsker. Opvarmede ingredienser og væsker kan danne internt tryk, som kan få koppen til at revne og forårsage personskade.

Brug IKKE maskinen uafbrudt i mere end 75 sekunder, når du bruger koppen på 0,6 l eller skålen på 240 ml.

Hvis en kop føles varm eller damper eller emmer, skal du omgående stoppe blendning af ingredienserne og slukke eller afbryde strømmen til blanderen. Lad koppen og ingredienserne køle ned til rumtemperatur, før bladbasen fjernes.

Delene vil blive varme ved længere brug.

RØR IKKE ved drivsoklen i blanderbasen eller ved drevet på bladbasen.

For at undgå skade eller personskade må koppen (inklusive bladbasen og lågene) IKKE bruges i mikrobølgeovnen.

BLENDEFUNKTION

Bemærk: Kopperne og skålene nævnt her er ekstra tilbehør til Ascent-blendere. Besøg www.vitamix.com for mere information.

▲ ADVARSEL



For at undgå mulige forbrændinger må du aldrig starte på hastigheder over 1, når der blandes varme væsker i en stor beholder. Du kan blive forbrændt af damp, stænk eller indhold, der sprøjter ud. Start altid på Variabel 1, og øg langsomt hastigheden til 10. Brug IKKE dit 0,6 l bæger eller din 240 ml skål til at opvarme ingredienser eller til at blende varme væsker. Opvarmede ingredienser og væsker kan danne internt tryk, som kan få koppen til at revne og forårsage personskade. Brug IKKE maskinen uafbrudt i mere end 75 sekunder, når der blenders med en kop og bladbasen. Hvis en kop føles varm eller damper eller emmer, skal du omgående stoppe blanding af ingredienserne og slukke eller afbryde strømmen til blenderen. Lad koppen og ingredienserne køle ned til rumtemperatur, før bladbasen fjernes. Delene vil blive varme ved længere brug. RØR IKKE ved drivsoklen i motorbasen eller ved drevet på bladbasen. For at undgå skade eller personskade må kopperne (inklusive bladbasen og lågene) IKKE bruges i mikrobølgeovnen.



VIGTIGT! Brug altid låget og lågets prop på den store beholder, når maskinen kører. Brug aldrig blenderen uden at sikre, at låget og propenerne forsvarligt låst på plads. Efter blendningen, vent med at fjerne låg eller beholderen/koppen fra basen, indtil knivene er stoppet helt.

1. Tænd/sluk-knappen er placeret på højre side af basen. Skub tænd/sluk-knappen til tænd (I)-positionen. Når blenderen tændes, vises "Vitamix" på kontrolpanelet. Dette symbol vises på kontrolpanelet, når der ikke er placeret en beholder på blenderbasen. ☒
2. Fyld din beholder i henhold til din opskrift eller nedenstående rækkefølge for fyldning.

3. Udfør et af følgende:

- Store beholdere - Sæt låget på beholderen. Juster en vinge på låget med tuden på beholderen for at sikre, at låget sidder korrekt og lukker tæt til. Skub låget ned på plads indtil de to vinger klikker på plads på beholderens kant. Påsæt lågets prop. Drej lågets prop med uret for at låse.
 - Kopper - Placer en pakning på bladbasens nederste gevind. Pakningen skal sidde tæt og jævn omkring gevindet. Skru bladbasen på koppen med en bevægelse i urets retning. Kontroller, at bladbasen er godt spændt fast på skålen eller koppen inden blanding.
- 4. Placer beholderen (eller koppen og bladbasen) på blenderbasen. Variable Speed 1 vises på displayet, når en beholder/kop registreres, og blenderen er klar til brug.**

① Hvis motorbasen ikke genkender koppen eller skålen, skal du stramme bladbasen yderligere på koppen eller skålen og placere den på motorbasen igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Vitamix-kundeservice for support. Udfør et af følgende:

- Sådan bruges variabel hastighed:
 - Drej den variable hastighedsnap mod uret, indtil Variable Speed 1 vises på kontrolpanelet.
 - Brug ikonerne +/- for at indstille blendningstiden.
 - Tryk på Start/Stop. Knivbladene begynder at dreje, og timeren tæller de minutter og sekunder, som blenderen har kørt.
 - Drej den variable hastighedsnap mellem 1 og 10 under en blendningscyklus for at øge eller mindske knivenes hastighed.
 - Når blendningen afsluttes, drej den variable hastighedsnap mod uret indtil Variable 1 vises. Tryk på Start/Stop.
- Sådan bruges programmerne:


Bemærk: Suppe-programmet er ikke tilgængeligt til brug med kopperne. Blend IKKE varme væsker i kopperne.

- Tryk på ikonet for det ønskede program. (Standardprogramtid og variabel hastighedsindstilling vises på kontrolpanelet).
- Tryk på Start/Stop for at starte programmet. (Blenderen stopper automatisk, når et program slutter.) Tryk på Start/Stop når som helst for at stoppe programmet.

5. Hvis blandingen stopper med at cirkulerer:

- Store beholdere - Indsæt rørepinden gennem lågets prop og rør, indtil den "bøver". Hvis dette ikke virker, tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke motoren. Fjern beholderen fra blenderbasen, og brug en gummispatel til at trykke luftbollerne væk fra knivene. Tilføj væske, hvis det er nødvendigt. Sæt låget og propen til låget på plads igen. Placer beholderen på blenderbasen og fortsæt blandingen.
- Kopper - Tryk på Start/Stop for at stoppe motoren. Vent indtil knivene stopper med at rotere. Fjern koppen og knivbasen fra blenderbasen. Vend koppen om. Skru knivbasen af koppen. Rør i ingredienserne. Tilføj væske, hvis det er nødvendigt. Sæt knivbasen på igen, placer den på blenderbasen og fortsæt blandingen.

Store beholdere

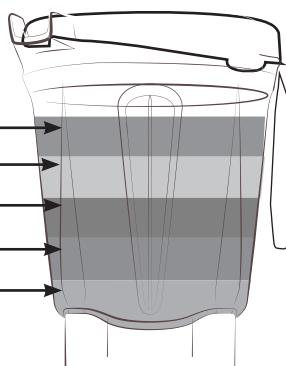

Is og frosne ingredienser


Frugt og grøntsager

Bladgrøntsager

Tørvarer

Væsker

0,6 l (0,6 l) kop

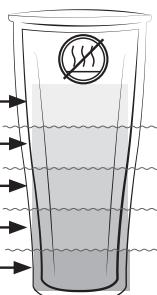

Bemærk: Ingredienser skal fyldes i koppen i den modsatte rækkefølge af store beholdere.

Blend IKKE varme væsker i 0,6-liter koppen!

Væsker

Tørvarer

Bladgrøntsager

Frugt og grøntsager

Is og frosne ingredienser

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

FØR FORSTE BRUG:

1. Tør basen af med en varm, fugtig klud, og tør efter med en ren, blød klud. Vask beholderen, koppen, låg, prop og rørepind med varmt sæbevand. Skyld alle dele. Tør med en tør, blød klud.
2. Vælg et sted på bordpladen, der er plant, tørt og rent. Slut blenderen til en stikkontakt med jordforbindelse.

Bemærk: Vitamix-beholderen er designet til at kunne rengøres helt uden at fjerne holdemøtrikken og knivmonteringen. Forsøg IKKE at fjerne holdemøtrikken eller knivmonteringen fra beholderen. Vores normale rengørings- og desinficeringsprocedurer eller en opvaskecyklus vil sikre en komplet og grundig rengøring af beholderen og dens dele. Hvis beholderen er beskadiget, må den ikke anvendes. Kontakt Vitamix-kundeservice OMGÅENDE.

Pleje og rengøring af store beholdere:

Rengøring:

1. Fyld beholderen halvt op med varmt vand, og tilføj nogle dråber opvaskemiddel.
2. Klik eller skub hele det todelte låg i lukket position.
3. Udfør en af følgende fremgangsmåder:
 - Variabel hastighed:
 - a. Tryk på Start/Stop.
 - b. Øg langsomt den variable hastighed til 10.
 - c. Kør maskinen i 30 til 60 sekunder.
 - d. Drej den variable hastighedsnap tilbage til Variable 1.
 - Model A3500i, tryk på selvens-ikonet () for at vælge det. Tryk på Start/Stop. Programmet stopper automatisk, når det er færdigt.
4. Skyl og aftør alle dele.

Til desinficerin (Blegemiddel) (Beholdere i fuld størrelse)

1. Følg vejledningerne ovenfor.
2. Fyld beholderen halvt op med vand, og 1½ teskefuld flydende blegemiddel.
3. Klik eller skub hele det todelte låg i lukket position
4. Udfør en af følgende fremgangsmåder:
 - Variabel hastighed:
 - a. Tryk på Start/Stop.
 - b. Øg langsomt den variable hastighed til 10.
 - c. Kør maskinen i 30 til 60 sekunder.
 - d. Drej den variable hastighedsnap tilbage til Variable 1.
 - Model A3500i, tryk på selvens-ikonet () for at vælge det. Tryk på Start/Stop. Programmet stopper automatisk, når det er færdigt.
5. Lad blandingen stå i beholderen i yderligere 1½ minut.
6. Hæld blegemiddelblandingen ud. Lad beholderen lufttørre. Skyl ikke af efter desinficerin.

Til desinficerin (Eddike) (Beholdere i fuld størrelse)

1. Følg rengøringsinstruktionerne ovenfor.
2. Forberedels af eddikeopløsning: Til 2 l-beholderen oploses 473 ml eddike i 473 ml vand.
3. Klik eller skub hele det todelte låg ind i den læste position.
4. Udfør en af følgende fremgangsmåder:
 - Variabel hastighed:
 - a. Tryk på Start / Stop.
 - b. Øg langsomt den variable hastighed til 10.
 - c. Lad maskinen køre på den variable hastighed 10 i 2 hele minutter.
 - d. Drej den variable hastighedsnap tilbage til Variable 1. Tryk på Start/Stop.
5. Lad blandingen stå i beholderen i yderligere 3 hele minutter. Den samlede kontakttid for eddikeopløsningen i beholderen skal være 5 minutter.
6. Hæld eddikeopløsningen ud af beholderen over den indvendige overflade af det todelte låg. Gentag desinficeringsproceduren endnu en gang.
7. Lad beholderen og låg lufttørre. Afskyld ikke efter desinficerin. Hvis det er nødvendigt, kan de skyldes umiddelbart før næste ibrugtagning.

Låg, prop, centeringsenhed og rørepind

Delene kan vaskes i opvaskemaskinen. Delene kan vaskes i varmt sæbevand, hvis det foretrækkes. Skyl dem under rindende vand og aftør dem derefter.

Kop og skål

Koperne, lågene, blandingsadapteren og sælerne er opvaskemaskine sikre eller kan vaskes og renses med hedenstående procedurer. Fjern og vask sælerne regelmæssigt for at undgå opbygning af ingredienser.

Hvis det foretrækkes, vaskes alle dele med varmt, sæbevand, skyldes og tørres, før de fortsættes.

Lokal rengøring: (0,6 l kop og 240 ml skål)

1. Fyld beholderen halvt op med vand, og tilføj nogle dråber opvaskemiddel. BLEND IKKE VARMT VAND.
2. Placer en pakning på knivbasens nederste gevind. Pakningen skal sidde tæt og jævnt omkring gevindet. Skru knivbasen på koppen i urets retning, indtil den strammer til.
3. Placer koppen og bladbassen på basen.
4. Tryk på Start/Stop. Øg langsomt den variable hastighed til 10.
5. Kør maskinen i 30 til 60 sekunder.
6. Drej den variable hastighedskive tilbage til variabel 1. Tryk på Start/Stop.
7. Skyl og tør alle dele.

Til desinficerin: (Blegemiddel) (1,4 l (0,6 l) kop eller (240 mm) skål)

1. Følg rengøringsvejledningen ovenfor.
2. Fyld beholderen halvt op med vand og en ½ teskefuld flydende blegemiddel. BLEND IKKE VARMT VAND.
3. Placer en pakning på knivbasens nederste gevind. Pakningen skal sidde tæt og jævnt omkring gevindet. Skru knivbasen på koppen i urets retning, indtil den strammer til.
4. Placer koppen og knivbasen på basen.
5. Tryk på Start / Stop.
6. Øg langsomt den variable hastighed til 10.
7. Lad maskinen køre i 30 til 60 sekunder.
8. Drej den variable hastighedsknap tilbage til Variable 1. Tryk på Start / Stop.
9. Lad blandingen stå i beholderen i yderligere 1½ minut.
10. Hæld blegemiddelblandingen ud. Lad beholderen lufttørre. Skyl ikke af efter desinficerin.

Til desinficerin: (1,4 l (0,6 l) kop eller (240 ml) skål) med eddike (minimum 5% surhed)

- Bemærk:** Hvis eddiken har en høj surhed, kan mængden af vand øges for at opnå en oplosning på minimum 2,5%. Eksempelvis for 10% syreindhold, brug 1 del eddike og 3 dele vand.
1. Følg rengøringsvejledningen ovenfor.
 2. Fyld beholderen med 150 ml vand og 150 ml hvid eddike (60 ml vand og 60 ml hvid eddike). BLEND IKKE VARMT VAND.
 3. Placer en pakning på knivbasens nederste gevind. Pakningen skal sidde tæt og jævnt omkring gevindet. Skru knivbasen på koppen i urets retning, indtil den strammer til.
 4. Sådan bruges variabel hastighed:
 - a. Tryk på Start/Stop.
 - b. Øg langsomt den variable hastighed til 10.
 - c. Kør maskinen i 60 sekunder.
 - d. Drej den variable hastighedsnap tilbage til Variable 1. Tryk på Start / Stop.
 5. Lad blandingen stå i beholderen i yderligere 4 minutter (5 minutter samlet kontakttid).
 6. Hæld eddikeblandingen ud. Lad beholderen lufttørre. Afskyld ikke efter desinficerin.

ADVARSEL



For at undgå personskade og skade.

Sluk og frakobl blenderen før rengøring for at undgå utsiglet aktivering.

ADVARSEL



Fare for elektrisk stød.

Tag altid stikket ud før rengøring af basen, eller når den ikke bruges.

Blenderbasen må ikke sættes i vand eller anden væske.

Hvis vejledningen ikke følges, kan det resultere i dødsfald eller elektrisk stød.

Blenderbase

1. Sluk blenderen, og træk stikket ud.
2. Vask ydersiden med en fugtig, blød klud eller svamp, som er blevet skyldet i en mild oplosning af flydende opvaskemiddel og varmt vand. Blenderen må ikke anbringes i vand. Centreringsenheden kan fjernes for mere grundig rengøring.
3. Tør omgående alle overflader, og polér med en blød klud.

⚠ ADVARSEL



For at undgå personskader. RØR ALDRIG VED BEVÆGELIGE DELE.

Hold hænder og køkkenredskaber ude af beholdere og kopper, når maskinen er i drift.

INDSÆT IKKE fingrene eller køkkenredskaber rundt om de roterende knivblade.

Knivblade vil fortsætte med at rotere, indtil de stopper helt, når cyklussen er færdig. Lad knivene stoppe helt, før du håndterer bladbasen og kopperne.

JKontroller, at bladbasen er godt spændt fast på skålen eller koppen inden blendning.

Hvis koppen går løs fra bladbasen under brug, skal du slukke for maskinen og vente, indtil motoren og knivblade stopper helt, før du forsøger at fjerne koppen og bladbasen fra motorbasen.



⚠ ADVARSEL



For at undgå mulige forbrændinger må du aldrig starte på hastigheder over 1, når der blendes varme væsker i en stor beholder.

Du kan blive forbrændt af damp, stænk eller indhold, der sprøjter ud. Start altid på Variabel 1, og øg langsomt hastigheden til 10.

Brug IKKE din kop på 0,6 l eller skål på 240 ml til at varme ingredienser eller blende varme væsker. Opvarmede ingredienser og væsker kan danne internt tryk, som kan få koppen til at revne og forårsage personskade.



Brug IKKE maskinen uafbrudt i mere end 75 sekunder, når du bruger koppen på 0,6 l eller skålen på 240 ml.



Hvis en kop føles varm eller damper eller emmer, skal du omgående stoppe blendning af ingredienserne og slukke eller afbryde strømmen til blenderen. Lad koppen og ingredienserne køle ned til rumtemperatur, før bladbasen fjernes.



Delene vil blive varme ved længere brug.



RØR IKKE ved drivsoklen i blenderbasen eller ved drevet på bladbasen.



For at undgå skade eller personskade må koppen (inklusive bladbasen og lågene) IKKE bruges i mikrobølgeovnen.

ANVENDELSE

Se BLEDEFUNKTION.

VEDLIGEHOLDELSE

Se VEDLIGEHOLDELSE og RENGØRING.



10-års fuld maskingaranti

1. PRODUKTREGISTRERING.

Du kan registrere dit produkt online på vitamix.com/warranty eller ved at ringe til vores kundeserviceafdeling på 1 800 848 2649 eller 1 440 235 4840. Du mister ikke retten til garanti, hvis du ikke registrerer dit produktkøb. Dog vil registrering af produkter gøre det muligt for Vitamix at tilbyde dig en bedre kundeservice.

2. PERSONER, DER KAN ANSØGE OM GARANTIDÆKNING

Denne garanti udstedes af Vitamix til ejeren af denne blender, udelukkende til personligt brug i hjemmet. Denne garanti gælder ikke for produkter, der bruges kommersielt, til udlejning eller videresalg. Hvis blenderen skifter ejer i løbet af perioden på 10 år, skal blenderens ejeroplysninger opdateres på vitamix.com.

3. DETTE ER DÆKKET

Vitamix garanterer ejeren, at hvis denne blender (**en "blender" består af en motorbase, alle beholdere, låg og rørepinde købt sammen**) svigter inden for 10 år fra købsdatoen på grund af en defekt i materiale eller udførelse, eller som et resultat af normal slidtage fra normalt brug i hjemmet, vil Vitamix reparere den ødelagte blender eller dele af blenderen helt gratis indenfor 30 dage fra modtagelsen af den returnerede blender.

Hvis en ødelagt blender eller en del af blenderen efter Vitamix' skøn ikke kan repareres, vil Vitamix vælge enten at (A) erstatte blenderen gratis eller (B) refundere den fulde købspris til ejeren, med mindre Vitamix modtager tidligere skriftlig underretning om ejerens præferencer.

4. DETTE ER IKKE DÆKKET

Denne garanti dækker ikke blandere, der bruges kommersielt eller uden for hjemmet. Denne garanti dækker ikke kosmetiske ændringer, som ikke påvirker funktionen, såsom affarvning eller effekten af slibe- eller rensemidler eller opbygning af madrester. Denne garanti er kun gyldig, hvis blenderen bruges og vedligeholdes i overensstemmelse med vejledninger, advarsler og sikkerhedsforskrifter i brugervejledningen.

Beholdere: Forarbejdning af visse urter og krydderier i beholderen/koppen vil medføre kosmetiske skader på beholderen/koppen og kan medføre tidligt slid af knivene. Rester af sand samt grynde og slibende urter vil også medføre tidligt slid af knivene. Urter kan indeholde flygtige olier, og få beholderen/koppen til at optage olierne og forårsage permanent misfarvning. Beholderen/koppen er ikke dækket af Vitamix-garantien under disse omstændigheder.

Vitamix kan ikke holdes ansvarlig for udgifterne til eventuelle uautoriserede garantireparationer.

REPARATION, UDSKIFTNING ELLER REFUNDERING AF KØBSPRISEN ER EKSKLUSIVE RETSMIDLER FOR KØBER OG VITAMIX' ENESTE ANSVAR UNDER DENNE GARANTI. INGEN MEDARBEJDER ELLER REPRÆSENTANT FOR VITAMIX ER AUTORISERET TIL AT UDSTEDE NOGEN EKSTRA GARANTI ELLER FORETAGE ÆNDRINGER AF DENNE GARANTI, SOM KAN VÆRE BINDENDE FOR VITAMIX. FØLGELIGT BØR KØBEREN IKKE HENHOLDE SIG TIL EVENTUELLE YDERLIGERE ERKLÆRINGER FRA EN MEDARBEJDER ELLER REPRÆSENTANT FOR VITAMIX. UNDER INGEN OMSTÅNDIGHEDER, HVAD ENTEN DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, ERSTATNING, GARANTI, ERSTATNINGSFORPLIGTENDE RETSBRUD (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET, ER VITAMIX ANSVARLIG FOR NOGEN SPECIELLE, INDIREKTE, UTILSIGTEDE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF UDBYTTE ELLER INDTÆGT.

Visse lande tillader ikke begrænsninger af garantier. I sådanne lande gælder ovennævnte begrænsninger ikke for dig. Uden for USA og Canada kan andre garantier være gældende.

5. DETTE ANNULLERER DENNE GARANTI

Mishandling, misbrug, skødesløst brug, ændringer af blenderen, udsættelse for abnorme eller ekstreme forhold eller manglende overholdelse af betjeningsvejledninger i denne vejledning vil ugyldiggøre denne garanti.

Garantien bliver også ugyldig, hvis reparation af blenderen eller af enhver del af blenderen udføres af andre end Vitamix eller en autoriseret Vitamix-serviceleverandør, eller hvis enhver del af blenderen underlagt denne garanti bruges i kombination med en motorbase eller en beholder, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Vitamix.

6. SÅDAN OPNÅS EN RETURNERINGSGODKENDELSE UNDER DENNE GARANTI.

Hvis du har behov for service eller reparation, bedes du ringe til Vitamix-kundeservice på 1 800 848 2649 eller 1 440 235 4840. Du vil blive bedt om at oplyse købsdatoen og et købsbevis for enhver blender, som ikke er registreret med Vitamix. For blendere under denne garanti vil du modtage et returneringsgodkendelsesnummer, en opdateret forsendelessvejledning og en forudbetalt returafhentningsetiket. Vitamix vil betale standard forsendelsesudgifter til returnering af en blender til service og reparation under garanti og til returforsendelse af blenderen efter reparation eller udskiftning af dele under garanti. Køberen er ansvarlig for udgifter til specielle forsendelsesanmodninger.

Inden for USA og Canada opfyldes denne garanti direkte gennem Vita-Mix Corporation.

United States

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Du vil blive antaget for at have accepteret det returnerede produkt "som det er" efter levering, med mindre du underretter Vitamix om et problem, inklusive skade under forsendelse, inden for 48 timer efter levering.

INTERNATIONALE KONTAKTER

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
1100 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 - allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismér.fr
contact@wismér.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 02 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.320.777
www.nutriVita.mk
info@nutrivila.mk

MONTENEGRÓ
Enzita d.o.o.
Kosmajska bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.co.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +381 11 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härdehogatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixveinge.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entreX.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakanong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

A3300i
Ascent-serie

OG

A3500i

HØYYTELSESBLENDERE

VM0195C VM0195



Noen modeller er ikke tilgjengelig i alle land

SPESIFIKASJONER

Spanning:	220-240 V	Høyde (med 2-liters beholder): 43,2 cm
Frekvens:	50-60 Hz	Bredde: 20,3 cm
Watt:	1200-1400 Watt	Dybde: 27,9 cm

- Bluetooth frekvensbånd = 2402-2480 MHz/Maksimal radiofrekvensstyrke = 0,001 Watt
- Driftsfrekvens for nærfeltskommunikasjon = 13,56 MHz
- Vita-Mix Manufacturing Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på de følgende Internettadressene:

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

!FORSIKTIG

	Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av samsvarsansvarlig, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.
--	---

SYMBOLER

	Advarsel og forsiktigheitsregel
	Berør ALDRI bevegelige deler. Hold hendene og redskaper ute av beholderen.
	Fare for elektrisk støt
	Høy temperatur ved blanding av varme væsker.
	Trekk ut kontakten når blenderen ikke er i bruk, før den skal vaskes, før du skifter tilbehør eller berører bevegelige deler mens den er i bruk.
	Bruk med lokk og lokklås på plass.
	Les og forstå brukerhåndboken.
	IKKE legg enheten i vann.
	Deler blir varme ved bruk over lang tid. IKKE rør drivholderen i motorbasen eller drivsplinten i knivbasen
	IKKE bruk 0,6 liters- eller skålen på 240 ml skålen til å varme ingredienser eller til å blande varme væsker.

	På/av
	Start/stopp
	Puls
Programsymboler (tilsvarer Vitamix-oppskrifter) -	
Merk: Ascent A3300i inkluderer ikke programmer	
	Smoothier
	Frosne desserter
	Supper
	Saucer
	Selvrensende

Vitamix®

Bli inspirert

vitamix.com

VIKTIGE INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK



ADVARSEL: For å unngå fare for alvorlige skader ved bruk av Vitamix®-blenderen, bør du følge grunnleggende forholdsregler for sikkerhet, inkludert de følgende. **LES ALLE INSTRUKSJONENE, FORHOLDSREGLENE OG ADVARSLENE FØR DU BRUKER BLENDEREN.**

- 1.** Les alle instruksjonene.
- 2.** Ikke bruk blenderen til annet enn tiltenkte formål.
- 3.** Skal ikke brukes av eller i nærheten av barn eller personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental funksjon, eller som mangler erfaring og kunnskap. Overvåkning er nødvendig når hvilken som helst blender er i bruk av eller i nærheten av barn eller ufore personer. Barn må overvåkes for å sikre at de ikke leker med blenderen.
- 4.** **ADVARSEL:** For å unngå utilsiktet oppstart, slå av enheten og koble fra stikkontakten når den ikke brukes, før man frakobler deler eller før rengjøring.
- 5.** **FORSIKTIG:** For å unngå fare pga. utilsiktet start av den termiske sikringsautomaten, skal strøm til blenderen ikke forsynes gjennom en ekstern koblingsenhet, for eksempel en timer, eller være koblet til en krets som regelmessig slås av og på av strømselskapet.
- 6.** For å beskytte mot fare for elektrisk støt, skal du ikke plassere basen på blenderen i vann eller annen væske.
- 7.** Kontroller alltid at blenderen er AV før du setter støpselet i kontakten. Når du vil koble fra, slår du AV blenderen og trekker deretter støpselet ut fra kontakten.
- 8.** Belyste ikoner og nummer på kontrollpanelet indikerer klar til bruk. Unngå utilsiktet kontakt med berøringsskjermen.
- 9.** Unngå kontakt med bevegelige deler.
- 10.** Ikke bruk blenderen hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller etter at det har vært en feil på blenderen, eller hvis den har falt ned eller er skadet på noen måte. Ring til Vitamix' kundeservice på 1800 848 2649 eller +1 440 235 4840, eller send en e-post til service@vitamix.com med det samme for testing, reparering, bytting eller justering. Dersom det er kjøpt utenfor U.S.A eller Canada, kontakt din lokale Vitamix forhandler.
- 11.** GFI-vernebryterne kan være montert på

kjøkkenet ditt. Se etter dem i uttak i nærheten av utslagsvaskene. Hvis blenderen ikke fungerer, trekker du ut støpselet. Tilbakestill kontakten på veggen eller kretsbryteren. Hvis kretsbryteren stadig utløses, kobler du blenderen fra uttaket. La blenderen stå i 24 timer før du prøver å bruke den igjen. Ta kontakt med Vitamix kundeservice hvis problemet vedvarer.

- 12.** Endringer eller modifiseringer av enhver del av blenderen, inkludert bruk av en del eller deler som ikke er originale Vitamix-deler, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade, og vil gjøre garantien ugyldig.
- 13.** Bruk av tilbehør som ikke er tydelig godkjent, eller som selges av Vitamix til bruk med denne blenderen, inkludert konserveringsglass, kan føre til brann, elektrisk støt eller skader. Bruk på denne måten gjør at garantien din blir ugyldig.
- 14.** Skal ikke bruke utendørs.
- 15.** Ikke la ledningen henge over kanten på et bord eller en benkeplate.
- 16.** Ikke plasser motoren eller beholderen på eller nært varm gass eller elektrisk brenner, i eller på en oppvarmet ovn.
- 17.** Ikke plasser hendene eller utstyr i beholderen under bruk. Dette er for å redusere faren for alvorlige skader på personer, eller skade på blenderen. Du kan bruke en skrape eller slikkepott av gummi, men bare når blenderen ikke er i gang.
- 18.** Stapperen som følger med skal kun brukes når hoveddelen på lokket er på plass.
- 19.** Knivene er skarpe. Rengjør svært forsiktig rundt bladenheten i beholderen for å unngå skader. For å redusere faren for skader, må du aldri plassere bladenheten på motorbasen så lenge den ikke er montert på Vitamix-beholderen.
- 20.** Vær forsiktig når du håndterer skarpe kniver, tømmer beholderen og rengjør utstyret.
- 21.** Ikke la fremmedlegemer som skjeer, gafler, kniver eller lokklåsen ligge i beholderen, da dette vil skade knivene og andre deler

når blenderen starter. Det kan også føre til personskader.

22. Ikke forsøk å bruke enheten med skadede kniver.

23. Ikke forsøk å bruke enheten når sentreringsputen er fjernet.

24. Bruk alltid blenderen med lokket og lokklåsen på plass. Lokklåsen skal bare fjernes hvis du skal tilsette ingredienser eller bruker stapperen.

25. IKKE ta av lokket mens knivene roterer. Lokklåsen skal bare fjernes hvis du skal tilsette ingredienser eller bruker stapperen. Hvis lokket fjernes under bruk, stopper motoren. Den starter ikke før lokket og lokklåsen er på plass på beholderen igjen.

26. IKKE forsøk å tukle med lokkets sperremekanisme.

27. Ikke fyll på 2 liters beholderen, koppen på 600 ml eller skålen på 240 ml over den markerte maksimumslinjen for å unngå risiko for skade forårsaket av skade på lokket og beholderen.

28. Nårdubländervarme væsker og ingredienser i den store 2-liters beholderen, vær varsom; sprut fra varm damp kan forårsake forbrenning. Start alltid behandlingen på den laveste hastighetsinnstillingen, variabel hastighet 1. Hold hendene og andre kroppsdelar med bar hud unna lokkets åpning for å forhindre fare for brannskader.

29. IKKE bruk 0,6 liters- koppen eller 240 ml- skålen til å varme ingredienser eller til å blande varme væsker. Oppvarmede ingredienser og væsker kan føre til et innvendig trykk, som igjen kan føre til at koppen sprekker og forårsaker skader.

30. IKKE bruk maskinen kontinuerlig i mer enn 75 sekunder når du bruker en kopp og knivbasen.

31. Hvis koppen blir varm å ta på, eller damp kommer ut av den, skal du umiddelbart stanse og slå av eller koble fra blenderen. La koppen og ingrediensene kjøle seg ned til romtemperatur før du tar ut knivbasen.

32. IKKE bruk koppene (inkludert knivbasen eller lokkene) i mikrobølgeovnen.

33. Når du lager nøttesmør eller oljebaserte

matvarer, må du ikke behandle dem i mer enn ett minutt etter at blandingen begynner å rotere i beholderen. Behandling i lengre perioder kan føre til overoppheting.

34. Påse at beholderen eller koppen og knivbasen står i linje med hverandre på sentreringsputen for å sikre at drivsplinten er aktivert med drivholderen før bruk.

35. Påse at du bruker tetningen på knivbasen, og trekk til koppen tilstrekkelig på knivbasen før du starter enheten.

36. Sett aldri knivbasen på motorbasen uten at koppen er festet.

37. Blenderen tilbakestiller seg selv hvis det oppstår spenningssvingninger, og telleren tilbakestiller seg selv til «0». Dette er en normal handling for blenderen for å unngå farer, hvis den brukes som tiltenkt. Timeren er kun til brukerens referanse, og anses ikke som en viktig funksjon for bruk av blenderen.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

! ADVARSEL



For å unngå skade.

Les og forstå bruksanvisningen før maskinen tas i bruk



VIKTIGE INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK

Dette produktet er KUN beregnet på bruk i HUSHOLDNINGER, og er ikke ment å brukes til kommersielle formål.

Ikke la Vitamix-blenderen stå uten tilsyn når den er i gang.

Alle reparasjoner, all service og alle utskiftninger av deler skal utføres av Vitamix eller en servicerepresentant som er autorisert av Vitamix.

MERKNAD: UNNLATELSE AV Å FØLGE NOEN AV DE VIKTIGE FORHOLDSREGLENE OG VIKTIGE INSTRUKSJONENE FOR TRYGG BRUK ER MISBRUK AV VITAMIX-BLENDEREN, OG KAN FØRE TIL AT GARANTIENT BLIR UGYLDIG OG FORÅRSAKE ALVORLIGE SKADER.

! ADVARSEL



Fare for elektrisk støt.

Bruk kun jordet stikkontakt.

IKKE fjern jording.

IKKE bruk en adapter.

IKKE bruk en skjøteleddning.

Trekk alltid ut kontakten før du rengjør motorbasen eller når blenderen ikke er i bruk.

Ikke plasser motorbasen i vann eller annen væske.

Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til dødsfall eller elektrisk støt.



DELER OG FUNKSJONER

Teknologi - Blenderen, beholderne og koppene kommuniserer via trådløs teknologi. Hver enkelt beholder er programmet til å fungere på basen for optimal ytelse i henhold til størrelse og funksjonalitet.

Eldre Vitamix-beholder - Eldre Vitamix-beholder vil ikke fungere med Ascent-blenderbasen. Eldre maskiner er Vitamix C-serien, G-serien og S-serien. Hvis du vil ha mer informasjon om Vitamix-produktene, kan du gå til vitamix.com.

På/Av (I/O)-bryteren - På/av-bryteren (I/O) sitter på høyre side av basen. På/av-bryteren brukes til å kontrollere strøm til maskinen.

Søvnmodus - Blenderen vil gå i sovnmodus hvis kontrollpanelet ikke brukes på 60 sekunder. Skjermen dimeres og deretter vises en roterende vorteks på kontrollpanelet. Trykk på et ikon eller roter hastighetsbryteren på kontrollpanelet for å lukke sovnmodus.

To-trykksoperasjon - Kontrollpanelet er designet for å trenge to interaksjoner med kontrollene for å aktivere blendesyklusen.

Beholder-deteksjon- Dette symbolet vises på kontrollpanelet til en beholder med lokk på plass er satt på blenderbasen. Blenderen virker ikke før beholderen med riktig plassert lokk sitter på motorbasen. Kontrollpanelet viser Variabel 1 når klar til bruk. 

Start/stopp (I) ▷□ - Stopp blenderen når som helst ved å trykke på Start/Stopp (I) ▷□

Bryter for variabel hastighet - Med denne bryteren har du manuell kontroll på hastigheten fra 1 (saktest) til 10 (raskest).

Puls Ø-JL - Knivene roterer i den hastigheten som vises på kontrollpanelet når du trykker på denne knappen.

Bruk av timeren - Timeren teller oppover når du bruker variabel hastighet, inntil du trykker på start/stopp-knappen. Hver enkelt beholder er programmert med en bestemt maksimumstid. Blenderen slår seg av automatisk når den maksimale tiden har utløpt.

For å programmere blandingstiden: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når man bruker Variabel Hastighet Programtider kan ikke justeres med timerfunksjonen. Denne funksjonen vil telle ned fra utgangspunktet og blenderen vil slå seg av automatisk. Trykk inn + ikonet for å øke blandingstiden. For å redusere tiden, trykk på ikonet -. +/- ikoner fungerer ikke under blanding. For å stoppe, trykk inn Start/Stopp.

Programmer - Ikoneene er oppgitt i Vitamix-oppskrifter. Blenderen stopper automatisk på slutten av programmet. Programmer kan stoppes når som helst ved å trykke på Start/stopp. Programtider kan ikke justeres med timerfunksjonen. Når Start/stopp trykkes midt i et program, stopper blenderen og Variabel hastighet 1 vises. Hvis du vil kjøre et program, velger du et program og trykker på Start/stopp.

Smoothie, Kalde desserter, Supper, Dipper og sauser, Selvrensende 

Feilkoder - Hvis du ser en feilkode på displayet, kan du notere numrene på displayet etter feilkoden. Ring Vitamix' kundeservice eller distributøren for å få hjelp med problemet.

Motor - Motoren er utformet for å beskytte seg selv mot overoppheating. Hvis blenderen ikke starter umiddelbart, må du kontrollere at du har koblet til enheten, og at av-/på-bryteren er på. Hvis motoren er overopphevet, må du la motoren kjøle seg ned i 20-45 minutter.

Tips for å hindre «overbelastning» av blenderen:

- Behandle bare Vitamix-oppskrifter når du lærer å bruke blenderen.
- Ikke kjør oppskriftene på lavere hastigheter enn det som anbefales.
- Ikke kjør oppskriftene på høyere hastigheter enn det som anbefales.
- Ikke kjør oppskriftene lengre enn det som anbefales.
- Bruk stapperen til å behandle tykkere blandinger og bevege ingrediensene rundt og gjennom knivene.

Stapper - Lokk og stappere kan ikke brukes på andre beholderstiler, -typer og -størrelser. Bruk stapperen som ble levert sammen med blenderen.

Beholderen bør ikke være mer enn to-tredjedels full når stapperen brukes under blanding. For å unngå overoppheeting, IKKE bruk stapperen i mer enn 30 sekunder av gangen.



A3500i Kontrollpanel



DELER OG FUNKSJONER



Beholder, lokk, lokklås og stapper

!FORSIKTIG



Roterende kniver kan føre til skade.

Lokk og stappere kan ikke brukes på andre beholderstiler, -typer og -størrelser. Bruk stapperen som ble levert sammen med blenderen.

- Bruk alltid lokket og lokklåsen når du bruker blanderen.
- Du må ikke bruke blanderen uten å sjekke at lokket sitter godt på.
- Lokklåsen er merket slik at den kan brukes som målebeger også.
- Sett inn lokklåsen gjennom åpningen i lokket. Lås den fast ved å vri til med klokken. Fjern ved å vri mot klokken og løft ut.
- Fjern lokklåsen for å bruke stapperen eller for å tilsette ingredienser.
- Eldre Vitamix-beholderer (C-, G- og S-seriene) fungerer ikke på Ascent-blenderbasen.

Tilbehør

Tilbehør er tilgjengelig for kreativ utvikling av oppskrifter. Gå til vitamix.com for produkttilbud og inspirasjon.

! ADVARSEL



For å unngå skade. DU MÅ ALDRI BERØRE BEVEGELIGE DELER.

Hold hender og utstyr ute av beholderne og koppene mens blanderen er i bruk.

IKKE plasser fingre eller utstyr rundt knivene mens de roterer.

Knivene fortsetter å rotere til de stopper helt når blandingssyklusen er ferdig. La knivene stoppe helt før du håndterer knivbasen og koppene.

Påse at knivsokkelen er festet godt til bollen eller koppen før blending.

Hvis koppen løsner fra knivbasen under bruk, må du slå enheten AV og vente til motoren og knivene stopper helt før du prøver å fjerne koppen og knivbasen fra motorbasen.



! ADVARSEL



Unngå brannskader ved aldri å starte på hastigheter over 1 når du behandler varme væsker i en stor beholder.

Damp, sprut eller innhold kan gi brannskader. Start alltid på variabel hastighet 1, og øk deretter sakte til 10.

IKKE bruk koppen på 0,6 liter eller skålen på 240 ml til "å varme ingredienser eller til å blande varme væsker. Oppvarmede ingredienser og væsker kan føre til et innvendig trykk, som igjen kan føre til at koppen sprekker og forårsaker skader.

IKKE bruk maskinen i mer enn 75 sekunder for koppen på 0,6-liter eller skålen på 240 ml.

Hvis koppen blir varm å ta på, eller damp kommer ut av den, skal du umiddelbart stanse og slå av eller koble fra blanderen. La koppen og ingrediensene kjøle seg ned til romtemperatur før du tar ut knivbasen.

Delene blir varme ved langvarig bruk.

IKKE berør drivholderen i blanderbasen eller drivsplinten i knivbasen.

IKKE bruk koppene (inkludert knivbasen eller lokkkene) i mikrobølgeovnen. Dette er for å unngå materielle eller fysiske skader.

BLANDING

Merk: Koppene og skålene som nevnes her, er valgfritt tilbehør for blenders i Ascent-serien. Gå til www.vitamix.com for mer informasjon.

▲ ADVARSEL



Unngå brannskader ved aldri å starte på hastigheter over 1 når du behandler varme væsker i en stor beholder.

Damp, sprut eller innhold kan gi brannskader. Start alltid på variabel hastighet 1, og øk deretter sakte til 10.

IKKE bruk koppen på 0,6 liter eller skålen på 240 ml til å varme ingredienser eller til å blande varme væsker. Oppvarmede ingredienser og væsker kan føre til et innvendig trykk, som igjen kan føre til at koppen sprekker og fører til skader.

IKKE bruk maskinen kontinuerlig i mer enn 75 sekunder når du bruker en kopp og knivbasen.

Hvis koppen blir varm å ta på, eller damp kommer ut av den, skal du umiddelbart stanse og slå av eller koble fra blenderen. La koppen og ingrediensene kjøle seg ned til romtemperatur før du tar ut knivbasen.

Delene blir varme ved langvarig bruk.

IKKE berør drivholderen i blenderbasen eller drivsplinten i knivbasen.

IKKE bruk koppene (inkludert knivbasen eller lokkene) i mikrobølgeovnen. Dette er for å unngå materielle eller fysiske skader.



VIKTIG! Bruk alltid lokket og lokklåsen på den store beholderen når maskinen er i bruk. Du må aldri bruke blenderen uten å kontrollere at lokket og lokklåsen er godt festet. Når du er ferdig med blandingssyklusen, venter du til knivene har stoppet helt før du tar av lokket eller beholderen/koppen fra blenderbasen.

1. Av-/på-bryteren befinner seg på høyre side av basen. Sett av-/på-bryteren til på-posisjon (I). Når blenderen er slått på, vises "Vitamix" på kontrollpanelet. Symbolet vises på kontrollpanelet når det ikke er noen blender på blenderbasen.
2. Fyll beholderen i henhold til oppskriften eller rekkefølgen nedenfor.

3. Utfør ett av følgende:

- Store beholder - Sett lokket på beholderen. Innrett tappene på lokket med helluten til beholderen for å sikre korrekt innretting med lokket og tetningen. Trykk lokket ned på plass til de to tappene knepper på lokket til beholderen. Sett inn lokklåsen. Vri lokklåsen med klokken for å låse.
- Kopper - Sett på en tetning på bunnen av gjengen på knivbasen. Tetningen skal passe tett og jevnt rundt gjengen. Vri knivbasen på koppen med klokken. Påse at knivsokkelen er festet godt til bollen eller koppen før blending.

4. Plasser beholderen (eller koppen og knivbasen) på blenderbasen. «Variable-Speed 1» vises når en beholder eller en kopp registreres og blenderen er klar til bruk.

① Hvis motorsokkelen ikke kjenner igjen koppen eller bollen, stram knivsokkelen bedre til koppen eller bollen og plasser den tilbake på motorsokkelen. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Vitamix kundeservice for support.

5. Utfør ett av følgende:

- Bruk av variabel hastighet:
 - a. Vri knotten for variabel hastighet mot klokken til «Variable-Speed 1» vises på kontrollpanelet.
 - b. Bruk ikonet +/- på kontrollene til å angi en tid for blandingssyklusen.
 - c. Trykk på start/stopp-knappen. Knivene begynner å gå og timeren teller minuttene og sekundene som syklusen har vært i gang.
 - d. Vri knotten for variabel hastighet mellom 1 og 10 under blandingssyklusen for å øke eller senke hastigheten på knivene.
 - e. På slutten av blandingssyklusen vri du knotten for variabel hastighet mot klokken til variabel hastighet 1. Trykk på start/stopp-knappen.
- For å bruke programmene:


Merk: Suppeprogrammet er ikke tilgjengelig for bruk med koppene. IKKE bland varm væske i koppene.

- a. Trykk på ikonet for det ønskede programmet. (Standard programtid og variabel hastighetsinnstilling vises på kontrollpanelet.)
- b. Trykk på start/stopp-knappen for å starte programmet. (Blenderen stopper automatisk på slutten av programmet.) Trykk på start/stopp-knappen når som helst for å stoppe programmet.

6. Hvis blandingen slutter å bevege seg rundt:

- Store beholder - Sett inn stapperen gjennom åpningen i lokket, og rør rundt til det løsner. Hvis dette ikke fungerer, trykker du på av-/på-bryteren for å stoppe motoren. Fjern beholderen fra blenderbasen og bruk en slikepott av gummi til å rykke luftboblene bort fra kniven. Tilsett væske ved behov. Sett på lokket og lokklåsen igjen. Sett beholderen på plass på blenderbasen og fortsett blandingssyklusen.
- Kopper - Trykk på start/stopp-knappen for å stoppe motoren. Vent til knivene slutter å rotere. Fjern koppen og knivbasen fra blenderbasen. Sett koppen på hodet. Vri knivbunnen ut av koppen. Rør i ingrediensene. Tilsett væske ved behov. Sett knivbasen på plass igjen, plasser den på blenderbasen og fortsett blandingssyklusen.

Store beholder

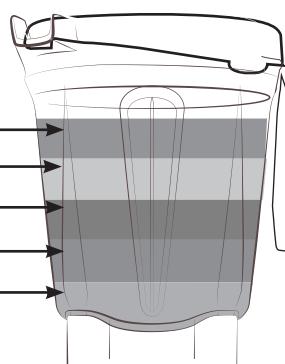

Is og frosne ingredienser


Frukt og grønnsaker

Bladgrønnsaker

Tørre varer

Væsker

0,6 liters kopp

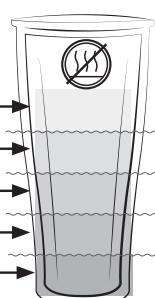

Væsker

Tørre varer

Bladgrønnsaker

Frukt og grønnsaker

Is og frosne ingredienser

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

FØR FORSTEGANGSBRUK:

- Tørk av basen med en varm, fuktig klut og deretter med en tørr, myk klut. Vask beholdere, kopper, lokk, lokklås og stapper med varmt såpevann. Skyll av alle delene. Tørk dem med en tørr, myk klut.
- Velg et område på kjøkkenbenken som er flatt, tørt og rent. Koble blenderen til en jordet stikkontakt med tre pinner.

Merk: Vitamix-beholderen er utformet for å kunne rengjøres uten å fjerne låsemutteren og knivenheten. IKKE forsök å fjerne låsemutteren eller knivenheten fra beholderen. Våre vanlige rengjøringsprosedyrer eller en omgang i oppvaskmaskinen sikrer en fullstendig og grundig rengjøring av beholderen og tilhørende komponenter. Hvis beholderen er skadet, må du ikke bruke den. Ta kontakt med Vitamix' kundeservice UMIDDELBARTE.

Vedlikehold og rengjøring av store beholdere:

Rengjøring:

- Fyll beholderen halvfull med varmt vann og tilsett et par dråper oppvaskmiddel.
- Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon.

3. Utfør én av følgende prosedyrer:

- Variabel hastighet:
 - Trykk på start/stopp-knappen.
 - Øk den variable hastigheten sakte til 10.
 - Kjør maskinen i 30 til 60 sekunder.
 - Roter bryteren for variabel hastighet tilbake til Variabel 1.
- Modell A3500i, trykk på selvrensikonet () for å velge. Trykk på Start/stopp. Programmet stopper automatisk når det er fullført.

4. Skyll og la vannet renne av alle deler.

For å desinfisere (Blekemiddel) (store beholdere)

- Følg rengjøringsinstruksjonene ovenfor.
- Fyll beholderen halvfull med vann og tilsett 1 ½ teskje med flytende klorin.
- Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon.

4.Utfør én av følgende prosedyrer:

- Variabel hastighet:
 - Trykk på start/stopp-knappen.
 - Øk den variable hastigheten sakte til 10.
 - Kjør maskinen i 30 til 60 sekunder.
 - Roter bryteren for variabel hastighet tilbake til Variabel 1.
- Modell A3500i, trykk på selvrensikonet () for å velge. Trykk på start/stopp. Programmet stopper automatisk når det er fullført.

5. La blandingen stå i beholderen i ytterligere 1 ½ minutt.

6. Hell ut blekemiddelblandinga. La beholderen lufttørke. Ikke skyll av enheten etter rengjøring.

For å desinfisere (Eddik) (store beholdere)

- Følg rengjøringsinstruksjonene over.
- Klargjør eddiklösningen: For 2-litersbeholderen tynner du ut 473 ml med eddik i 473 ml med vann.
- Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon.

4. Utfør en av følgende prosedyrer:

- Variabel hastighet:
 - Trykk på Start / Stopp.
 - Øk den variable hastigheten sakte til 10.
 - Kjør maskinen på variabel hastighet 10 i 2 hele minutter.
 - Skrub knotten for variabel hastighet tilbake til variabel hastighet 1. Trykk på start/stopp.

5. La blandingen stå i beholderen i ytterligere tre hele minutter. Den totale kontakttiden til eddiklösningen i beholderen skal være fem minutter.

6. Hell eddiklösningen ut av beholderen over den innvendige overflatene av lokket i to deler. Gjenta desinfiseringsprosedyren på nyt (trinn 2-9).

7. La beholderen og lokket lufttørke. Ikke skyll av enheten etter rengjøring. Skyll umiddelbart før neste bruk om nødvendig.

Lokk, lokklås, sentreringsspute og stapper

Delene kan vaskes i oppvaskmaskin. Hvis du foretrekker det, kan du vaske delene i varmt såpevann. Skyll dem rene under rennende vann, og tørk deretter av dem.

Kopp og skål

Koppene, dekslene, blandingsadapteren og tetningene er oppvaskmaskiner trygg eller kan vaskes og sanitiseres med prosedyrene nedenfor. Fjern og vask tetningene regelmessig for å unngå oppbygging av ingredienser.

Hvis det er foretrukket, vask alle deler med varmt, såpevann, skyll og tørk før fortsatt bruk.

På plass - Rengjøring: (0,61-kopp eller 250 ml-skål)

- Fyll beholderen halvfull med varmt vann og tilsett et par dråper oppvaskmiddel. IKKE BRUK BLENDEREN MED VARMT VANN.
- Plasser en tetning på den nederste gjengen på knivbasen. Tetningen skal sitte tett og jevnt rundt gjengen. Vri knivbladet på koppen med viseren, til den sitter tett fast.
- Sett koppen og knivbasen på basen.
- Trykk på start/stopp-knappen. Øk den variable hastigheten sakte til 10.
- Kjør maskinen i 30 til 60 sekunder.
- Skrub knotten for variabel hastighet tilbake til variabel hastighet 1. Trykk på start/stopp.
- Skyll alle delene og la vannet renne av dem.

For å desinfisere: (blekemiddel) 0,6 liters kopp eller 240 ml-skål

- Følg rengjøringsinstruksjonene over.
- Fyll beholderen halvfull med varmt vann og 1/2 teskje med flytende klorin. IKKE BRUK BLENDEREN MED VARMT VANN.
- Plasser en tetning på den nederste gjengen på knivbasen. Tetningen skal sitte tett og jevnt rundt gjengen. Vri knivbladet på koppen med viseren, til den sitter tett fast.
- Sett koppen og knivbasen på basen.
- Trykk på Start / Stopp.
- Øk den variable hastigheten sakte til 10.
- Kjør maskinen i 30 til 60 sekunder.
- Roter bryteren for variabel hastighet tilbake til Variabel 1. Trykk på Start / Stopp.
- La blandingen stå i beholderen i ytterligere 11/2 minutt.
- Hell ut blekemiddelblandinga. La beholderen lufttørke. Ikke skyll etter desinfisering.

For å desinfisere 0,6 liters koppen eller 240 ml skålen med eddik (minst 5 % surhetsgrad):

Merk: Ved større surhetsgrad kan mengden med vann økes for å oppnå en 2,5 %-løsning. For 10 % surhetsgrad, brukes for eksempel 1 del eddik og 3 deler vann.

- Følg rengjøringsinstruksjonene over.
- Fyll beholderen med 1,5 dl vann og 1,5 dl hvit eddik (0,5 dl vann og 0,5 dl hvit eddik). MÅ IKKE BLANDES MED VARMT VANN.
- Plasser en tetning på den nederste gjengen på knivbasen. Tetningen skal sitte tett og jevnt rundt gjengen. Vri knivbasen på koppen med klokken til den sitter tett fast. Sett koppen og knivbasen på basen.
- Bruk variabel hastighet:
 - Trykk på start/stopp-knappen.
 - Øk den variable hastigheten sakte til 10.
 - Kjør maskinen i 60 sekunder.
 - Roter bryteren for variabel hastighet tilbake til variabel 1. Trykk på Start / Stopp.
- La blandingen stå i beholderen i ytterligere fire minutter (fem minutter total kontakttid).
- Hell ut blekemiddelblandinga. La beholderen lufttørke. Ikke skyll etter desinfisering.

ADVARSEL



For å unngå ulykker og skader.

For å unngå utilsiktet aktivering, slår du av og kobler fra blenderen før rengjøring.

ADVARSEL



Fare for elektrisk støt.

Trekk alltid ut kontakten før du rengjør blenderbasen eller når blenderen ikke er i bruk.

Ikke plasser blenderbasen i vann eller annen væske.

Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til dødsfall eller elektrisk støt.

Blenderbase

- Slå av og trekk ut kontakten fra blenderen.
- Vask den utvendige overflatene med en fuktig, myk klut eller svamp som har blitt skyllt i en mild løsning av oppvaskmiddel og varmt vann. Ikke plasser blenderbasen i vann. Sentreringssputen kan fjernes for grundigere rengjøring.
- Tørk av alle overflater umiddelbart med en myk klut.

⚠ ADVARSEL

For å unngå skade. DU MÅ ALDRI BERØRE BEVEGELIGE DELER.

Hold hender og utstyr ute av beholderne og koppene mens blenderen er i bruk.

IKKE plasser fingre eller utstyr rundt knivene mens de roterer.

Knivene fortsetter å rotere til de stopper helt når blandingssyklusen er ferdig. La knivene stoppe helt opp før du håndterer knivbasen og koppene.

Påse at knivsokkelen er festet godt til bollen eller koppen før blending.

Hvis koppen løsner fra knivbasen under bruk, må du slå enheten AV og vente til motoren og knivene stopper helt før du prøver å fjerne koppen og knivbasen fra motorbasen.

**⚠ ADVARSEL**

Unngå brannskader ved aldri å starte på hastigheter over 1 når du behandler varme væsker i en stor beholder.

Damp, sprut eller innhold kan gi brannskader. Start alltid på variabel hastighet 1, og øk deretter sakte til 10.

IKKE bruk koppen på 0,6 liter eller skålen på 240 ml til å varme ingredienser eller til å blande varme væsker. Oppvarmede ingredienser og væsker kan føre til et innvendig trykk, som igjen kan føre til at koppen sprekker og forårsaker skader.

IKKE bruk maskinen i mer enn 75 sekunder for koppen på 0,6-liter eller skålen på 240 ml.

Hvis koppen blir varm å ta på, eller damp kommer ut av den, skal du umiddelbart stanse og slå av eller koble fra blenderen. La koppen og ingrediensene kjøle seg ned til romtemperatur før du tar ut knivbasen.

Delene blir varme ved langvarig bruk.

IKKE berør drivholderen i blenderbasen eller drivsplinten i knivbasen.

IKKE bruk koppene (inkludert knivbasen eller lokkene) i mikrobølgeovnen. Dette er for å unngå materielle eller fysiske skader.

BRUK

Se BLANDING.

VEDLIKEHOLD

Se VEDLIKEHOLD og RENGJØRING



10-års heldekkende maskingaranti

1. PRODUKTREGISTRERING.

Du kan registrere deg elektronisk på vitamix.com/warranty, eller ved å ringe vår serviceavdeling på 1.800.848.2649 eller 1.440.235.4840. Garantirettighetene dine vil ikke reduseres hvis du ikke registrerer produktet. Det vil imidlertid gjøre det enklere for Vitamix å betjene deg når det gjelder eventuelle behov for kundeservice.

2. HVEM KAN SØKE GARANTIDEKNING?

Denne garantien gis av Vitamix til eieren av denne blenderen, og gjelder kun for personlig bruk i en husholdning. Garantien gjelder ikke for produkter som brukes kommersielt, leies ut eller videreselges. Hvis blenderen får ny eier i løpet av 10-årsperioden, ber vi om at du oppdaterer eierinformasjonen på vitamix.com.

3. HVA SOM DEKKES.

Vitamix garanterer overfor eieren at hvis denne blenderen (**en blender består av en motorblenderbase, alle beholdere, lokk og stapper(e) som kjøpes sammen**) går i stykker innen 10 år fra kjøpsdatoen på grunn av en defekt i materialet eller fabrikasjonen, eller som et resultat av vanlig slitasje fra vanlig bruk i en husholdning, skal Vitamix, innen 30 dager etter mottak av den returnerte blenderen, reparere den ødelagte blenderen eller komponenten i blenderen, uten kostnad.

Hvis, etter Vitamix' eget skjønn, den ødelagte blenderen ikke kan repareres, kan Vitamix velge å enten (A) erstatte blenderen uten kostnad, eller (B) refundere hele kjøpsprisen til eieren, med mindre Vitamix mottar skriftlig informasjon om hva eieren foretrekker, på forhånd.

4. HVA SOM IKKE DEKKES.

Denne garantien gjelder ikke for bladere som brukes kommersielt eller til formål utenfor en vanlig husholdning. Denne garantien dekker ikke kosmetiske endringer som ikke påvirker ytelsen, for eksempel fargeforandringer eller slitasje på grunn av bruk av slipemidler eller rengøringsmidler, eller oppsamling av matrester. Denne garantien er bare gyldig hvis blenderen brukes og vedlikeholdes i samsvar med instruksjonene, advarslene og forholdsreglene i brukerhåndboken.

Beholder: Behandling av enkelte urter og krydder i beholderen/koppen fører til kosmetiske lyter på beholderen/koppen, og kan føre til at knivene raskt blir sløve. Spor av sand og grove, slipende urter fører også til at knivene raskt blir sløve. Urter kan inneholde flyktige oljer som beholderen/koppen tar opp i materialet. Dette kan føre til vedvarende fargeforandring. Beholderen/koppen og knivene dekkes ikke av Vitamix-garantien under disse omstendigheter.

Vitamix tar ikke ansvar for kostnader av eventuelle uautoriserte garantireparasjoner.

REPARASJON, UTSKIFTNING ELLER REFUSJON AV KJØPSPRISEN ER KJØPERENS EKSKLUSIVE RETTIGHET OG KUN VITAMIX' ANSVAR UNDER DENNE GARANTIEN. INGEN ANSATT ELLER REPRESENTANT FOR VITAMIX ER AUTORISERT TIL Å GI YTTERLIGERE GARANTIER ELLER MODIFIKASJONER PÅ DENNE GARANTIEN SOM KAN VÆRE BINDENDE FOR VITAMIX. DERFOR SKAL IKKE KJØPEREN SETTE SIN LIT TIL YTTERLIGERE UTSAGN FRA EN ANSATT ELLER REPRESENTANT FOR VITAMIX. VITAMIX SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, DET VÆRE SEG BASERT PÅ KONTRAKT, ANSVARSFRASKRIVELSE, GARANTI, ERSTATNINGSRETTSLIG ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN, VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE, FØLGELIGE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE ELLER UTBYTTE.

Enkelte delstater tillater ikke begrensninger på garantien. I slike delstater gjelder ikke de ovennevnte begrensningene for deg. Utenfor USA og Canada kan andre garantier være gjeldende.

5. HVA SOM UGYLDIGGJØR DENNE GARANTIEN

Misbruk, feilbruk, uaktsom bruk, endringer på blenderen, eksponering for unormale eller ekstreme forhold eller unnlatelse av å følge bruksanvisningene i denne håndboken ugyldiggjør denne garantien.

Garantien blir også ugyldig hvis reparasjoner på blenderen eller en komponent av blenderen utføres av noen andre enn enten Vitamix eller en autorisert Vitamix-serviceleverandør, eller hvis en komponent av blenderen som er underlagt denne garantien, brukes sammen med en motorbase eller beholder som ikke er godkjent av Vitamix.

6. HVORDAN FÅ AUTORISASJON TIL RETUR I HENHOLD TIL DENNE GARANTIEN.

Hvis du trenger service eller reparasjon, kan du ringe kundeservice på 1.800.848.2649 eller 1.440.235.4840. Du vil bli bedt om å oppgi kjøpsdatoen og forevise kjøpskvittering for alle bladere som ikke er registrert hos Vitamix. For bladere som er underlagt denne garantien får du et returautorisasjonsnummer, oppdaterte leveringsinstruksjoner og en forhåndsbetalt returnheltelapp. Vitamix betaler standard forsendelseskostnader for retur av bladeren for service og reparasjon på garantien, og for å sende bladeren tilbake til deg etter reparasjon eller utskifting. Kjøperen er ansvarlig for kostnader til forespørsler om spesiallevering.

I USA og Canada overholdes denne garantien direkte gjennom Vita-Mix Corporation.

USA

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Du anses å ha akseptert det returnerte produktet "som det er" ved levering, så lenge du ikke informerer Vitamix om eventuelle problemer, inkludert skader under forsendelse, innen 48 timer etter levering.

INTERNASJONALE KONTAKTER

BELGIUM Dalcq SA Rue de Hainaut 86 6180 Courcelles Belgium Tel: +32 71 12 48 81 www.theblender.be	LUXEMBOURG Dalcq SA Rue de Hainaut 86 6180 Courcelles Belgium Tel: +32 71 12 48 81 www.theblender.be	SLOVAKIA Vitarian Groeslingova 35 811 09 Bratislava Slovakia Tel: +421 2.52932868-9 vitarian@vitarian.sk	CHINA Hunan Covinda Robotic Technology Co., Ltd 348W Tongzipo Road, Changsha High-tech Development Zone, Hunan, China Tel: 400-660-8885 vitamix-FAQ@covinda.com www.blender-cn.com
BOSNIA & HERZEGOVINA Enzita d.o.o. Pave Radana br. 15 Banja Luka, 78000 Bosnia and Herzegovina Tel: +387 (0) 66 117 188 www.enzita.ba info@enzita.ba	MACEDONIA Nutri Vita Kosturski Heroi 15 Skopje, 1000 Macedonia Tel: +389 (0) 2.3230.777 www.nutriVita.mk info@nutrivita.mk	SWEDEN Lindenbaum Agenturer AB Härdehogatan 7 S-124 67 Bandhagen Sweden Tel: +(46) 08-570 347 77 www.vitamixveinge.se info@theblender.se	HONG KONG PRC Total Nutrition Center Ltd. Room 901-902 9/F Kingdom Power Commercial Building 32-36 Des Voeux Road West Hong Kong Tel: (+852) 2881.8270 www.tnc.com.hk
CROATIA Enzita d.o.o. Avenija Dubrovnik 15 Zagrebački velesajam (Kineski paviljon) Zagreb, 10020 Croatia Tel: +385 (0) 99 81 59 050 www.enzita.hr info@enzita.hr	MONTENEGRU Enzita d.o.o. Kosmajška bb Podgorica, 81000 Montenegro Tel: +(381) (0) 65 21 550 65 www.enzita.me info@enzita.me	GERMANY Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Tel: +49 69 661 027 000 www.kunzigroup.com info-de@kunzigroup.com	INDONESIA PT Pacifica Mega Prima Lindeteves Trade Ctr Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk No: 127 Jakarta 11180 Indonesia Tel: (+62) 21-62316978
CZECH REPUBLIC Traminal s.r.o. Kaprova 42/14 11000 Praha 1 Czech Republic Tel: +420.773.777.000 www.antranet.cz	NETHERLANDS MultiBrands Marketing & Sales BV Heereweg 337-A 2161 BL Lisse Netherlands Tel: +31 (0) 252 241240 www.vitamixshop.nl info@multibrands.nl	AUSTRIA Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Tel: +49 69 661 027 000 www.kunzigroup.com info-de@kunzigroup.com	JAPAN EntreX Inc 2-19-17F Shinjuku Shinjuku-Ku Tokyo 160-0022 Japan Tel: (+81) 3.5368.1811 Vitamixjapan@entrex.co.jp www.vita-mix.jp
DENMARK LifeForce ApS Georg Jensens VEJ 6E 8600 Silkeborg Denmark Tel: +(45) 42 78 32 76 www.lifeforce.dk info@lifeforce.dk www.highonlife.dk	NORWAY Lindenbaum Agenturer AB Kobbvegen 36 B 5310 Hauglandshella Askøy / Bergen Norway Tel: +(47) 91.92.04.02 www.vitamixnorge.no info@theblender.se	SWITZERLAND Keimling Naturkost Fürstenlandstrasse 96 9014 St. Gallen Switzerland Tel: 0800 534 654 www.keimling.ch	MALAYSIA 12, Jalan TP2 Taman Perindustrian UEP, 47600 Subang Jaya, Selangor, Malaysia Tel: +603 802 33939 service@katrinbj.com www.katrinbj.com
FRANCE Wismar S.A. Zone Inova 3000 - allée n°5 88150 Thaon les Vosges France Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71 www.wismar.fr contact@wismar.fr	POLAND Borka Marcin Bartoszewicz ul. Tolstoja 12c/1 58-100 Świdnica Poland Tel: +(48) 74 660 61 76 www.bestblender.pl info@bestblender.pl	UNITED KINGDOM & IRELAND Vita-Mix Europe LTD Meridien House 69-71 Clarendon Road Watford WD7 1DS Tel: +(44) 07748 491664 www.vitamix.co.uk	PHILIPPINES Vitanutrition Inc. 20 Lansbergh Place, 4/F 170 Tomas Morato Ave Quezon City 1103 Philippines Tel: (+632) 373.3038 info@vitanutrition.ph www.vitanutrition.ph
FINLAND Lindenbaum Agenturer AB Fredrika Runebergin katu 26 06100 Porvo Finland Tel: +(358) 400 549 969 www.vitamixsumomi.fi info@vitamixsumomi.fi	ROMANIA Quark S.R.L. Birouri, Str. Miziil 2B Bucharest 03245 Romania Tel: +(40) 21 345 1725 www.beOrganic.ro office@quark.ro	SOUTH AFRICA Congolomus CC T/A Healthmakers 9 Hoog Street Utrecht, 2980 Kwa-Zulu Natal South Africa Tel: +(27) 34 331 4824 www.healthmakers.co.za sales@healthmakers.co.za	SINGAPORE Balanced Living PTE LTD 779 Bukit Timah Road 269758 Singapore Tel: +(65) 6762-8029 www.balancedlivingasia.com
ITALY KUNZI S.p.A. Via L. Ariosto, 19 I - 20091 Bresso (MI) Italy Tel: +(39) 02.61.45.16.1 Fax: +(39) 02.66.500.553 www.kunzi.it info@kunzi.it	SERBIA Enzita d.o.o. Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat Bellville, Ljubičica Novi Beograd 11070 Tel: +(381) 11 239 5612 www.enzita.rs info@enzita.rs	ISRAEL New Horizon 4 Hatzoran St. Netanya, 6250604 Israel Tel: +(972) 9.9576422 www.vitamix-israel.co.il store@newhorizon.co.il	SOUTH KOREA 4F Youngwon Bldg., 23 Nonhyeon-ro 85-gil, Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea Tel: +(82) 2.566.2611 www.vitamixblender.co.kr ipc@ipctd.co.kr
EASTERN EUROPE Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Website: www.kunzigroup.com Email: info-de@kunzigroup.com Tel: +49 69 661 027 000	SPAIN CONASI Carlos V nº 4 Bajos 23680 Alcalà la Real (Jaén) Spain Tel: +(34) 638 892 316 www.conasi.eu info@conasi.eu www.vitamixespana.com info@amejorbatidora.com	BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR, AND SAUDI ARABIA 4Homes FZCO PO Box 61379, Dubai UAE. Tel: +971 4 3807611 Fax: +971 4 387612 4homes@4homes.ae www.tavolashop.com	TAIWAN R.O.C. Diet-U Trading Co. Ltd. 6F No. 197 Zhong-Xiao East Rd. Sec. 3 Taipei 106 Taiwan R.O.C. Tel: +(866) 2.27751780 service@diet-u.com.tw www.diet-u.com.tw
ICELAND Kæsilaeknir Ltd. Rauðárdægi 25 108 Reykjavík Iceland Tel: +(354) 440 1800 www.cooltech.is	PORTUGAL CONASI C/Carlos V nº 4 Bajos 23680 Alcalà la Real (Jaén) Spain Tel: +(34) 638 892 316 www.conasi.eu info@conasi.eu	UNITED ARAB EMIRATES 4Homes FZCO PO Box 61379, Dubai UAE. Tel: +971 4 3807611 Fax: +971 4 387612 4homes@4homes.ae www.tavolashop.com	THAILAND A.N.S. Overseas No 2180-2182 Sukhumvit Road Bangchak, Prakanong Thailand 10260 Tel: +(662) 741.6388 Tel: (02) 741-6386-8 juicerthailand@yahoo.com www.juicerthailand.com
LITHUANIA Zaliavalgis.lt Dovanu stotele UAB Pamenkalnio g. 1 01116 Vilnius, Lithuania Tel: +(370) 52611011 www.zaliavalgis.lt info@zaliavalgis.lt	SLOVENIA Enzita d.o.o. Jurckova Cesta 223 Ljubljana, 1000 Slovenia Tel: +385 (0) 99.81.59.050 www.Enzita.si info@enzita.si	AUSTRALIA Fackelmann Housewares Australia 105 Vanessa Street Kingsgrove NSW 2208 Australia Tel: 1800 709 714 Fax: 1800 712 704 Email: hwenquiries@fackelmann.com.au NEW ZEALAND Fackelmann Housewares (NZ) Limited 30 Highbrook Drive East Tamaki Auckland 2013 Freecall 0800 238 566 Fax 09 2654394 Email: hworders@fackelmann.co.nz	

All other locations:

Customer Support | Vitamix Corporation | 8615 Usher Rd | Cleveland, Ohio 44138-2103 USA | www.vitamix.com | Tel: +1 440 235 4840

Мощные блендеры A3300i и A3500i

Серия Ascent

VM0195C VM0195



Некоторые модели доступны не во всех странах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В

Высота (с контейнером объемом 64 унции (2,0 л), установленным на основание): 17 дюймов (43 см)

Частота: 50 - 60 Гц

Ширина: 8 дюймов (20 см)

Мощность: 1200-1400 Вт

Глубина: 11 дюймов (28 см)

• Диапазон частот Bluetooth = 2 402–2 480 МГц/максимальная мощность радиочастотного сигнала = 0,001 Вт

• Рабочая частота NFC = 13,56 МГц

• Vita-Mix Manufacturing Corporation настоящим подтверждает, что данный прибор соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. С полным текстом Декларации соответствия ЕС можно ознакомиться по ссылкам:

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

ВНИМАНИЕ



Любые изменения и модификации, не согласованные с организацией, отвечающей за соответствие, лишают пользователя права использовать данное оборудование.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Предупреждения и меры предосторожности
	НИКОГДА не прикасайтесь к движущимся элементам. Не опускайте руки и кухонные принадлежности в контейнер.
	Опасность поражения электрическим током
	При работе с горячими жидкостями нагревается до высоких температур.
	Всегда отключайте прибор от сети питания, когда он не используется, а также перед очисткой, сменой насадок или манипуляциями с элементами, которые движутся во включенном состоянии.
	Допускается эксплуатация прибора только с закрытой крышкой и установленной заглушкой.
	Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
	НЕ погружайте прибор в жидкость.
	При длительном использовании элементы нагреваются. НЕ прикасайтесь к гнезду привода на моторном блоке или к пазу привода на режущем блоке.
	НЕ используйте чаши объемом 0,6 л (20 унций) или 240 мл (8 унций) для разогрева ингредиентов или смешивания горячих жидкостей.

I/O	Вкл/выкл
►□	Пуск/остановка
„„	Импульс
Обозначения программ (соответствуют обозначениям в рецептах Vitamix)	
Примечание: В блендере Ascent A3300i не предусмотрены программы	
	Smoothies
	Замороженные десерты
	Супы
	Спреды
	Самоочистка



Желаем вдохновения

vitamix.com

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание риска получения серьезных травм при эксплуатации блендера Vitamix® соблюдайте основные правила техники безопасности, в том числе приведенные далее. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛЕНДЕРА ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.**

1. Прочтите все указания.
2. Не используйте блендер в целях, для которых он не предназначен.
3. Прибор не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами с недостаточными знаниями и опытом, а также в непосредственной близости от таких лиц. При использовании блендера детьми или людьми с ограниченными возможностями либо в их присутствии необходим строгий надзор. Не допускайте, чтобы дети играли с блендером.
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание случайного включения выключайте прибор и извлекайте вилку из розетки, когда прибор не используется, а также перед установкой или снятием деталей и очисткой.
5. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности, которую может повлечь за собой случайный возврат термовыключателя в первоначальное состояние, не используйте для питания этого блендера внешнее коммутационное устройство (например, таймер). Также не подключайте блендер к сети питания, в которой происходят частые отключения.
6. Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте основание блендера в воду или другие жидкости.
7. Прежде чем включить прибор в настенную розетку, убедитесь в том, что блендер **ВЫКЛЮЧЕН**. Чтобы отключить прибор от сети питания, сначала **ВЫКЛЮЧИТЕ** блендер, а затем извлеките вилку кабеля питания из настенной розетки.
8. Подсветка значков и цифр на панели управления означает, что прибор готов к работе. Избегайте случайных прикосновений к сенсорному экрану.
9. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
10. Не используйте блендер, если его кабель или вилка повреждены, при возникновении неисправности блендера или в случае его падения или повреждения. Незамедлительно обратитесь в службу по работе с клиентами компании Vitamix по номеру 1-800-848-2649 или 1-440-235-4840 либо по адресу электронной почты service@vitamix.com для проверки, ремонта, замены или регулировки оборудования. Если прибор приобретен за пределами США или Канады, обратитесь к местному дилеру Vitamix.
11. В вашей кухне могут быть установлены устройства защитного отключения. Подобные устройства обычно размещаются в розетках, установленных вблизи раковин. Если блендер не работает, отключите его от сети питания. Отрегулируйте работу настенной розетки или автоматического выключателя. Если автоматический выключатель продолжает срабатывать, отсоедините блендер от розетки. Не используйте блендер в течение 24 часов перед следующим использованием. Если устранить проблему не удается, обратитесь в службу по работе с клиентами компании Vitamix.
12. Изменения или модификации любого компонента блендера, в том числе использование любых неоригинальных или не рекомендованных компанией Vitamix деталей, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или травмам, а также влечет за собой аннулирование предоставленной гарантии.
13. Использование совместно с блендером насадок (в том числе емкостей для хранения), не рекомендованных компанией Vitamix или приобретенных у неофициальных поставщиков, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или травмам. Эксплуатация такого оборудования повлечет за собой аннулирование предоставленной гарантии.
14. Не используйте прибор вне помещения.
15. Не допускайте, чтобы кабель перевешивался через край стола или рабочей поверхности.
16. Не размещайте моторный блок или контейнер на горячей газовой или электрической плите либо поблизости от них, а также на нагретой духовке или в ней.
17. Во время работы блендера не засовывайте пальцы в чашу во избежание тяжелых травм и не вставляйте столовые приборы в чашу во избежание повреждений. Можно использовать резиновый скребок или лопатку, но только если блендер отключен.
18. Входящий в комплект пестик можно использовать только при установленной основной части крышки.
19. Ножи остро заточены. Во избежание травм соблюдайте особую осторожность во время очистки внутренней части контейнера рядом с режущим блоком. Во избежание травм ни в коем случае не помещайте режущий блок на моторный блок без контейнера Vitamix.
20. При обращении с острыми ножами, освобождении контейнера и в ходе очистки оборудования необходимо

соблюдать осторожность.

21. Не оставляйте в контейнере посторонние предметы, например, ложки, вилки, кухонные ножи или заглушку для крышки, поскольку они могут повредить ножи и другие компоненты при включении блендера и привести к травмам.
22. Ни в коем случае не пытайтесь использовать блендер с поврежденными ножами.
23. Ни в коем случае не пытайтесь использовать блендер, если не установлена центрирующая прокладка.
24. Эксплуатация блендера допускается только в том случае, если крышка и заглушка установлены на свои места и хорошо зафиксированы. Извлекайте заглушку крышки только для добавления ингредиентов или использования пестика.
25. НЕ снимайте крышку при вращающихся ножах. Извлекайте заглушку крышки только для добавления ингредиентов или использования пестика. Если снять крышку во время работы блендера, моторный блок остановится и не запустится до тех пор, пока крышка и заглушка не будут установлены на контейнере.
26. НЕ пытайтесь обойти механизм блокировки крышки.
27. Не заполняйте контейнер объемом 2 л (64 унции), стакан объемом объемом 0,6 л (20 унций) или чашу 240 мл (0,8 унции) выше обозначенной линии максимального уровня, чтобы избежать риска получения травм из-за повреждения крышки и контейнера.
28. Соблюдайте осторожность при смешивании горячих жидкостей или ингредиентов в контейнере объемом 64 унции (2,0 л) (большом контейнере), поскольку мелкие брызги и пар могут стать причиной ожогов. Всегда начинайте смешивание на минимальной скорости (1). Во избежание ожогов держите руки и другие открытые участки тела на некотором расстоянии от отверстия в крышке.
29. НЕ используйте чаши объемом 0,6 л (20 унций) или 240 мл (8 унций) для разогрева ингредиентов или смешивания горячих жидкостей. Нагретые ингредиенты и жидкости могут создать внутреннее давление, вследствие чего емкости могут лопнуть и нанести травму.
30. При использовании чаши и режущего блока НЕ используйте прибор непрерывно более 75 секунд.
31. Если чаша нагрелась, от нее идет пар или дым, немедленно прекратите смешивание ингредиентов и выключите блендер или отключите его от сети питания. Прежде чем снимать режущий блок, дождитесь остывания чаши и ингредиентов до комнатной температуры.
32. НЕ используйте чаши (включая режущий блок и крышки) в микроволновой печи.
33. При приготовлении ореховой пасты или блюд на масле обрабатывайте ингредиенты не более одной минуты с момента начала вращения смеси в емкости. Более длительная обработка таких смесей может привести к перегреву прибора.
34. Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что контейнер или чаша и режущий блок установлены на одном уровне с центрирующей прокладкой таким образом, чтобы паз привода входил в гнездо привода.
35. Обязательно используйте прокладку для режущего блока, а также достаточно плотно фиксируйте емкость на режущем блоке перед смешиванием.
36. Ни в коем случае не устанавливайте режущий блок без емкости, установленной на него.
37. В случае скачка напряжения блендер перезапустится, а счетчик будет сброшен на "0". Это нормальный порядок действий блендера, позволяющий избежать опасностей при использовании по назначению. Таймер установлен исключительно для удобства пользователя и не относится к важным рабочим функциям блендера.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание травм.

Перед использованием данного прибора внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

Этот прибор предназначен ТОЛЬКО для бытового использования и не рассчитан на применение в коммерческих целях.

Не оставляйте работающий блендер Vitamix без присмотра.

Все работы по ремонту или замене деталей должны выполняться компанией Vitamix или авторизованным сервисным центром Vitamix.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА VITAMIX, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ГАРАНТИИ И СОПРЯЖЕНО С РИСКОМ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность поражения электрическим током.

Включайте прибор только в заземленную розетку.

НЕ устраняйте заземление.

НЕ используйте переходник.

НЕ используйте удлинитель.

Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой моторного блока и на время простоя.

Не погружайте моторный блок в воду или другую жидкость.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или поражению электрическим током.



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА

Технология – Взаимодействие блендера с кувшином и емкостями осуществляется посредством беспроводной технологии. Работа каждой установленной на основание емкости запрограммирована для обеспечения оптимальной производительности с учетом объема и функциональности емкости.

Прежние модели емкостей Vitamix – Прежние модели емкостей Vitamix не совместимы с основанием блендера Ascent. К прежним моделям относятся блендеры Vitamix серий C, G и S. Подробнее о продукции Vitamix можно узнать на сайте vitamix.com.

Выключатель питания Вкл/Выкл (I/O) – выключатель питания Вкл/Выкл (I/O) расположен на правой стороне основания. Этот выключатель управляет подачей питания к прибору.

Ждущий режим – блендер переходит в ждущий режим, если панель управления не используется в течение 60 секунд. Яркость экрана уменьшится, и на панели управления отобразится вращающийся вихрь. Для выхода из ждущего режима коснитесь любого значка или поверните переключатель скорости на панели управления.

Запуск в два касания – панель управления разработана таким образом, чтобы для запуска цикла смешивания было достаточно выполнения двух действий на панели управления.

Обнаружение контейнера – этот символ будет отображаться на панели управления до тех пор, пока на основание блендера не будет установлена емкость с закрепленной крышкой. Блендер не включится, пока емкость с плотно закрепленной крышкой не будет установлена на моторный блок. Когда блендер будет готов к использованию, на панели управления отобразится скорость 1. 

Пуск/остановка (I) □ – работу блендера можно остановить в любой момент нажатием кнопки пуска/остановки (I) □

Переключатель скорости – с помощью переключателя скорости можно выбрать вручную скорость вращения от 1 (минимальной) до 10 (максимальной).

Импульс (I) △ – при нажатии на эту кнопку ножи будут вращаться со скоростью, отображаемой на панели управления.

Таймер – при использовании блендера в режиме регулируемой скорости таймер будет отсчитывать продолжительность работы вплоть до нажатия кнопки пуска/остановки. Для каждой емкости запрограммировано определенное максимальное время работы. По истечении максимального времени работы блендер выключается автоматически.

Как задать время для смешивания: данная функция доступна только при использовании переключателя скоростей. Изменить продолжительность выполнения программ с помощью функции таймера невозможно. При использовании данной функции начнется обратный отсчет до установленного времени, и по завершении блендер прекратит работу автоматически. Чтобы увеличить время смешивания, нажмите на значок +. Чтобы сократить время смешивания, нажмите на значок -. В процессе смешивания значки + и - не работают. Для остановки прибора нажмите кнопку пуска/остановки.

Программы – обозначения расшифровываются в книге рецептов Vitamix. По завершении программы блендер прекратит работу автоматически. Программы можно в любой момент останавливать нажатием кнопки пуска/остановки. Изменить продолжительность выполнения программ с помощью функции таймера невозможно. При нажатии кнопки пуска/остановки в середине программы блендер прекратит работу, а на дисплее отобразится скорость 1. Если вы хотите запустить программу, то выберите нужную программу и нажмите кнопку пуска/остановки.

Смузи Замороженные десерты Супы Соусы и спреды Самоочистка 

Коды ошибок – если вы видите на дисплее код ошибки, запишите цифры на дисплее после кода ошибки. Обратитесь в службу компании Vitamix по работе с клиентами или к своему дистрибутору за помощью в решении проблемы.


Мотор – мотор оснащен устройством защиты от перегрева. Если блендер не запускается сразу после включения, убедитесь, что прибор подключен к сети и что выключатель питания находится в положении "Вкл". Если мотор перегрелся, дайте ему остыть в течение 20–45 минут.

Рекомендации по предотвращению перегрузки блендера:


- Готовьте по рецептам Vitamix только после ознакомления с правилами использования блендера.
- При приготовлении блюд не используйте скорость ниже рекомендованной.
- При приготовлении блюд не используйте скорость выше рекомендованной.
- Не превышайте рекомендованное время обработки ингредиентов.
- Используйте пестик для обработки густых смесей и следите за тем, чтобы ингредиенты вращались и проходили через ножи.

Пестик – крышки и пестики для емкостей различных форм, типов и размеров не являются взаимозаменяемыми. Используйте пестик, который входит в комплект поставки вашего блендера.

Во время использования пестика контейнер не должен быть наполнен более, чем на две трети от общего объема. Во избежание перегрева прибора НЕ используйте пестик в течение более 30 секунд подряд.

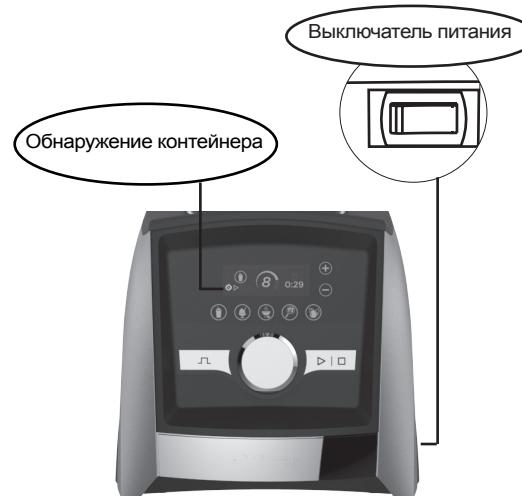


Панель управления A3500i

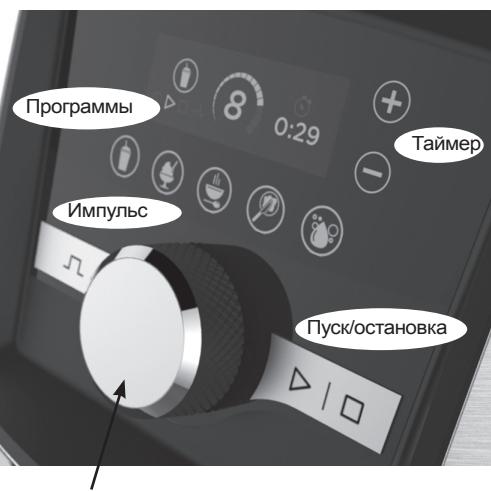

Переключатель скоростей

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА

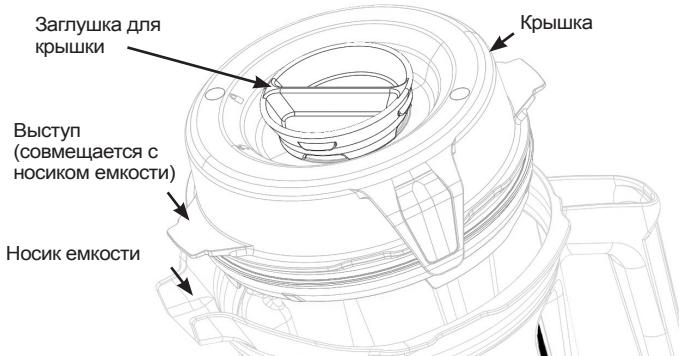

Контейнер, крышка, заглушка для крышки и пестик

ВНИМАНИЕ



Вращающиеся ножи могут нанести повреждения.

Крышки и пестики для емкостей различных форм, типов и размеров не являются взаимозаменяемыми. Используйте пестик, который входит в комплект поставки вашего блендера.

- Во время эксплуатации блендера всегда используйте крышку и заглушку для крышки.
- Ни в коем случае не включайте блендер, не проверив плотность фиксации крышки.
- На заглушке для крышки нанесена градуировка, ее можно использовать в качестве мерной емкости.
- Вставьте заглушку в специальное отверстие в крышке. Зафиксируйте заглушку, повернув ее по часовой стрелке. Чтобы извлечь заглушку, поверните ее против часовой стрелки и потяните наверх.
- Чтобы воспользоваться пестиком или добавить ингредиенты, извлеките заглушку из крышки.
- Емкости Vitamix серии Legacy (с маркировкой C, G и S) не совместимы с основанием блендера Ascent.

Дополнительные приспособления

Для создания собственных рецептов также доступны дополнительные приспособления. Посетите наш сайт vitamix.com, чтобы найти свежие идеи рецептов и просмотреть ассортимент предлагаемой продукции.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание травм. НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДВИЖУЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТАМ.

Не опускайте руки или кухонные приборы в контейнер во время смещивания.

НЕ подносите пальцы или кухонные принадлежности к вращающимся ножам.

Полная остановка ножей происходит в конце цикла смещивания. Прежде чем совершать какие-либо манипуляции с режущим блоком и емкостями, дождитесь полной остановки ножей.

Перед смещиванием убедитесь, что режущий блокочно закреплен на стакане или чаше.

Если в процессе использования блендера емкость отсоединяется от режущего блока, отключите блендер, используя выключатель питания, и дождитесь полной остановки мотора и ножей, прежде чем снимать емкость и режущий блок с моторного блока.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание ожогов ни в коем случае не запускайте прибор на скорости выше 1 для смещивания горячих жидкостей в контейнере большого объема.

Выходящий пар, а также выплетающие брызги или частицы продуктов могут стать причиной ожогов. Всегда запускайте прибор на скорости 1 и постепенно увеличивайте до 10.

НЕ используйте чаши объемом 0,6 л (20 унций) или 240 мл (8 унций) для разогрева ингредиентов или смещивания горячих жидкостей. Нагретые ингредиенты и жидкости могут создать внутреннее давление, вследствие чего емкости могут лопнуть и нанести травму.

НЕ используйте прибор непрерывно более 75 секунд с емкостями объемом 0,6 л (20 унций) или 240 мл (8 унций).

Если чаша нагрелась, от нее идет пар или дым, немедленно прекратите смещивание ингредиентов и выключите блендер или отключите его от сети питания. Прежде чем снимать режущий блок, дождитесь остывания чаши и ингредиентов до комнатной температуры.

При длительном использовании элементы нагреваются.

НЕ прикасайтесь к гнезду привода на режущем блоке или к пазу привода на режущем блоке.

Во избежание повреждения оборудования и травм НЕ используйте чаши (включая режущий блок и крышки) в микроволновой печи.

Смешивание

Примечание: приводимые в настоящем руководстве стаканы и чаши являются дополнительными приспособлениями для блендеров Ascent. Чтобы узнать о них подробнее, посетите наш сайт www.vitamix.com.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание ожогов ни в коем случае не запускайте прибор на скорости выше 1 для смешивания горячих жидкостей в контейнере большого объема. Выходящий пар, а также выплывающие брызги или частицы продуктов могут стать причиной ожогов. Всегда запускайте прибор на скорости 1 и постепенно увеличивайте до 10. НЕ используйте чаши объемом 0,6 л или 240 мл для разогрева ингредиентов или смешивания горячих жидкостей. Нагретые ингредиенты и жидкости могут создать внутреннее давление, вследствие чего емкости могут лопнуть и нанести травму. При использовании чаши и режущего блока НЕ используйте прибор непрерывно более 75 секунд. Если чаша нагрелась, от нее идет пар или дым, немедленно прекратите смешивание ингредиентов и выключите блендер или отключите его от сети питания. Прежде чем снимать режущий блок, дождитесь остывания чаши и ингредиентов до комнатной температуры. При длительном использовании элементы нагреваются. НЕ прикасайтесь к гнезду привода на режущем блоке или к пазу привода на режущем блоке. Во избежание повреждения оборудования и травм НЕ используйте чаши (включая режущий блок и крышки) в микроволновой печи.



ВАЖНО! При использовании прибора с контейнером большого объема всегда используйте крышку и заглушку для крышки. Ни в коем случае не включайте блендер, не проверив плотность фиксации крышки и заглушки. После смешивания дождитесь полной остановки ножей, прежде чем снимать крышку или емкость с основания блендера.

1. Выключатель питания расположен на правой стороне основания. Переведите выключатель питания в положение "Вкл" (!). После включения блендера на панели управления отобразится "Vitamix". Этот символ будет отображаться на панели управления, если емкость не установлена на основание блендера.
2. Загрузите ингредиенты в емкость согласно рецепту или порядку загрузки, приведенному ниже.

3. Выполните одну из описанных последовательностей действий:
 - При использовании контейнера большого объема: поместите крышку на емкость. Совместите выступ на крышке с носиком емкости для правильной установки и плотного прилегания крышки. Разместив крышку, надавите на ее, пока два фиксатора не защелкнутся на ободке емкости. Вставьте заглушку для крышки. Поверните заглушку по часовой стрелке для фиксации.
 - При использовании стакана – Поместите прокладку на никюнкую резьбу режущего блока. Прокладка должна быть плотно и равномерно размещена вокруг резьбы. Навинтите режущий блок на стакан по часовой стрелке. Перед смешиванием убедитесь, что режущий блокочно закреплен на стакане или чаше
4. Поместите контейнер (или стакан и режущий блок) на основание блендера. Когда контейнер или стакан будет обнаружен, а блендер будет готов к работе, на дисплее будет отображена скорость 1.
5. Если моторный блок не распознает стакан или чашу, прочнее закрепите стакан или чашу к режущему блоку и поставьте обратно на моторный блок. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу по работе с клиентами компании Vitamix..

5. Выполните одну из описанных последовательностей действий:
 - Использование регулируемых скоростей:
 - a. Поворачивайте переключатель скорости против часовой стрелки до тех пор, пока на панели управления не отобразится значение скорости 1.
 - b. Чтобы задать продолжительность смешивания, используйте знаки "+" и "-" на панели управления.
 - c. Нажмите кнопку пуска/остановки. Ножи начнут вращаться, а таймер будет отсчитывать продолжительность смешивания в минутах и секундах.
 - d. Чтобы увеличить или уменьшить скорость вращения ножей во время смешивания, поворачивайте переключатель до необходимой скорости: от 1 до 10.
 - e. По завершении смешивания поверните переключатель скорости против часовой стрелки до положения 1 и нажмите кнопку пуска/остановки.
 - Использование программ:


Примечание: программа приготовления супа недоступна при использовании стаканов. НЕ смешивайте горячие жидкости в стакане.

- a. Нажмите значок необходимой программы (на панели управления будут отображены продолжительность и скорость программы, заданные по умолчанию).

- b. Нажмите кнопку пуска/остановки, чтобы запустить программу (по завершении программы блендер прекратит работу автоматически). Чтобы в любой момент остановить выполнение программы, нажмите кнопку пуска/остановки.

6. Действия в случае, если смесь не вращается:
 - Контейнеры большого объема: вставьте пестик в отверстие в крышке и перемешивайте, пока не выйдет воздушный пузырь. Если это не помогает, нажмите на выключатель питания, чтобы остановить мотор. Снимите контейнер с основания блендера и удалите воздушный пузырь вокруг ножей с помощью резиновой лопатки. При необходимости добавьте жидкость. Снимите крышку и заглушку. Установите контейнер на основание блендера и продолжайте смешивание.
 - Стаканы: нажмите кнопку пуска/остановки, чтобы остановить мотор. Дождитесь полной остановки ножей. Снимите стакан и режущий блок с основания блендера. Переверните стакан. Открутите режущий блок от стакана. Перемешайте ингредиенты. При необходимости добавьте жидкость. Установите режущий блок на место, поместите конструкцию на основание блендера и продолжайте смешивание.


Контейнеры большого объема

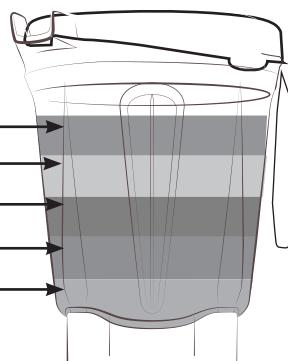

Стакан объемом 20 унций (0,6 л)

Примечание: в стаканы ингредиенты загружаются в обратном порядке в отличие от загрузки ингредиентов в контейнеры большого объема.

НЕ смешивайте горячие жидкости в стакане объемом 0,6 литров!

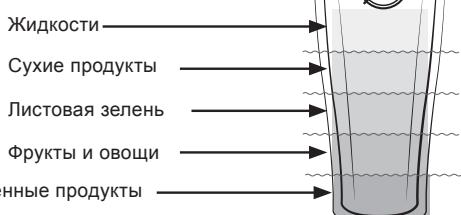

Уход и очистка

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- Протрите основание тканью, смоченной в теплой воде, а затем начисто вытрите мягкой сухой тканью. Помойте контейнер, стаканы, крышки, заглушку для крышки и пестик теплой мыльной водой. Ополосните все детали. Вытряхните насухо мягкой сухой тканью.
- Выберите ровное, сухое и чистое место на рабочей поверхности. Подключите блендер к заземленной трехконтактной розетке.

Примечание. Контейнер Vitamix разработан таким образом, чтобы обеспечить возможность полноценной очистки без необходимости снятия стопорной гайки и режущего блока. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ отсоединить стопорную гайку или режущий блок от контейнера. Приведенные процедуры обычной очистки и дезинфекции, а также мытье в посудомоечной машине обеспечивают полную и тщательную очистку контейнера и его компонентов. Не используйте контейнер, если он поврежден. В таком случае НЕМЕДЛЕННО обратитесь в службу компании Vitamix по работе с клиентами.

Уход за контейнерами большого объема и их очистка.

Очистка:

- Заполните емкость теплой водой до половины и добавьте в нее пару капель средства для мытья посуды.
- Захлопните или закройте и зафиксируйте собранную двухкомпонентную крышку.
- Выполните одну из описанных последовательностей действий:
 - Используйте регулируемую скорость:
 - Нажмите кнопку пуска/остановки.
 - Медленно увеличивайте скорость до 10.
 - Дайте блендеру поработать в течение 30–60 секунд.
 - Верните переключатель скорости обратно на значение 1.
 - Модель A3500i, нажмите значок Self-Cleaning () для выбора. Нажмите кнопку пуска/остановки. После завершения программа остановится автоматически.
- Споласните и высушите все детали.

Дезинфекция с отбелителем (контейнеры большого объема):

- Выполните инструкции по очистке, приведенные выше.
- Заполните емкость водой наполовину и добавьте 1 ½ чайных ложек жидкого отбелителя.
- Захлопните или закройте и зафиксируйте собранную двухкомпонентную крышку.
- Выполните одну из описанных последовательностей действий:
 - Используйте регулируемую скорость:
 - Нажмите кнопку пуска/остановки.
 - Медленно увеличивайте скорость до 10.
 - Дайте блендеру поработать в течение 30–60 секунд.
 - Верните переключатель скорости обратно на значение 1.
 - Модель A3500i, нажмите значок Self-Cleaning () для выбора. Нажмите кнопку пуска/остановки. После завершения программа остановится автоматически.
- Оставьте смесь в емкости еще на 1½ минуты.
- Вылейте уксусный раствор. Просушите емкость на воздухе. Не ополаскивайте после дезинфекции.

Дезинфекция с уксусом (контейнеры большого объема):

- Выполните инструкции по очистке, приведенные выше.
- Подготовьте уксусный раствор следующим образом: на емкость объемом 64 унции (2,0 л) разбавьте 473 мл (16 унций) уксуса в 473 мл (16 унций) воды.
- Захлопните или закройте и зафиксируйте собранную двухкомпонентную крышку.
- Выполните одну из описанных последовательностей действий:
 - Используйте регулируемую скорость:
 - Нажмите кнопку пуска/остановки.
 - Медленно увеличивайте скорость до 10.
 - Включите прибор на скорость 10 на 2 полные минуты.
 - Верните переключатель скорости обратно на значение 1. Нажмите кнопку пуска/остановки.
 - Оставьте смесь в емкости еще на 3 минуты. В сумме уксусный раствор должен находиться в емкости в течение 5 минут.
 - Вылейте уксусный раствор из емкости через отверстие в двухкомпонентной крышке. Повторите процедуру дезинфекции еще один раз.
 - Просушите емкость и крышку на воздухе. Не ополаскивайте после дезинфекции. При необходимости ополосните непосредственно перед следующим использованием.

Крышки, заглушка для крышки, центрирующая прокладка и пестик

Эти детали можно мыть в посудомоечной машине. По желанию их можно промыть в теплой мыльной воде. Ополосните детали под проточной водой, а затем просушите их.

стакан или чаша

Чашки, крышки, переходники для смешивания и уплотнения являются безопасными для посудомоечных машин или могут бытьмыты и дезинфицированы с помощью описанных ниже процедур. Регулярно удаляйте и мытье уплотнения, чтобы избежатьнакопления ингредиентов.

Если это необходимо, промойте все части теплой, мыльной водой, промойте и высушите перед продолжением использования.

Очистка без разборки: (стакан объемом 0,6 л (20 унций) и чаша объемом 240 мл (8 унций)

- Заполните емкость водой до половины и добавьте в нее пару капель средства для мытья посуды. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ.
- Поместите прокладку на нижнюю резьбу режущего блока. Прокладка должна быть плотно и равномерно размещена вокруг резьбы. Навинтите режущий блок на стакан по часовой стрелке и слегка затяните.
- Поместите стакан и режущий блок на основание блендера.
- Нажмите кнопку пуска/остановки. Медленно увеличивайте скорость до 10.
- Дайте блендеру поработать в течение 30–60 секунд.
- Верните переключатель скорости обратно на значение 1. Нажмите кнопку пуска/остановки.
- Споласните и высушите все детали.

Дезинфекция стакана объемом 20 унций (0,6 л) или чаши объемом 8 унций (240 мл)

- Выполните инструкции по очистке, приведенные выше.
- Заполните емкостью водой наполовину и добавьте 1/2 чайной ложки жидкого отбелителя. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ.
- Поместите прокладку на нижнюю резьбу режущего блока. Прокладка должна быть плотно и равномерно размещена вокруг резьбы. Навинтите режущий блок на стакан по часовой стрелке и слегка затяните.
- Поместите стакан и режущий блок на основание блендера.
- Нажмите кнопку пуска/остановки.
- Медленно увеличивайте скорость до 10.
- Дайте блендеру поработать в течение 30–60 секунд.
- Верните переключатель скорости обратно на значение 1. Нажмите кнопку пуска/остановки.
- Оставьте смесь в емкости еще на 1½ минуты.
- Вылейте уксусный раствор. Просушите емкость на воздухе. Не ополаскивайте после дезинфекции.

Дезинфекция стакана объемом 20 унций (0,6 л) или чаши объемом 8 унций (240 мл) уксусом (кислотность минимум 5%)

Примечание: при использовании уксуса с более высокой кислотностью его можно разбавить водой для получения раствора кислотностью минимум 2,5%. Например, при использовании уксуса кислотностью 10% смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды.

- Выполните инструкции по очистке, приведенные выше.
- Влейте в емкость 5 унций воды и 5 унций белого уксуса (2 унции воды и 2 унции белого уксуса). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ.
- Поместите прокладку на нижнюю резьбу режущего блока. Прокладка должна быть плотно и равномерно размещена вокруг резьбы. Навинтите режущий блок на стакан по часовой стрелке и слегка затяните. Поместите стакан и режущий блок на основание блендера.
- Используйте регулируемую скорость:
 - Нажмите кнопку пуска/остановки.
 - Медленно увеличивайте скорость до 10.
 - Дайте блендеру поработать в течение 60 секунд.
 - Верните переключатель скорости обратно на значение 1. Нажмите кнопку пуска/остановки.
- Оставьте раствор в емкости еще на 4 минуты (в сумме раствор должен оставаться в емкости в течение 5 минут).
- Вылейте уксусный раствор. Просушите емкость на воздухе. Не ополаскивайте после дезинфекции.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание травм и повреждений.

Перед очисткой блендер необходимо выключить и отключить от сети питания с целью предотвращения случайного включения.



Опасность поражения электрическим током.

Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой основания блендера и на время простостоя.

Не погружайте основание блендера в воду или другие жидкости.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или поражению электрическим током.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Основание блендера

- Выключите блендер и отключите его от сети питания.
- Протрите внешнюю поверхность влажной мягкой тканью или губкой, смоченной в слабом растворе средства для мытья посуды и теплой воды. Не погружайте основание блендера в воду. Для более тщательной очистки можно снять центрирующую прокладку.
- Незамедлительно просушите все поверхности и протрите мягкую тканью.

Стаканы, крышки, режущий блок и прокладка

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание травм. НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДВИЖУЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТАМ.

Не опускайте руки или кухонные приборы в контейнер во время смещивания.

НЕ подносите пальцы или кухонные принадлежности к врачающимся ножам.

Полная остановка ножей происходит в конце цикла смещивания. Прежде чем совершать какие-либо манипуляции с режущим блоком и емкостями, дождитесь полной остановки ножей.

Перед смещиванием убедитесь, что режущий блок прочно закреплен на стакане или чаше.

Если в процессе использования блендера емкость отсоединяется от режущего блока, отключите блендер, используя выключатель питания, и дождитесь полной остановки мотора и ножей, прежде чем снимать емкость и режущий блок с моторного блока.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание ожогов ни в коем случае не запускайте прибор на скорости выше 1 для смещивания горячих жидкостей в контейнере большого объема.



Выходящий пар, а также вылетающие брызги или частицы продуктов могут стать причиной ожогов. Всегда запускайте прибор на скорости 1 и постепенно увеличивайте до 10.



НЕ используйте чаши объемом 0,6 л (20 унций) или 240 мл (8 унций) для разогрева ингредиентов или смещивания горячих жидкостей. Нагретые ингредиенты и жидкости могут создать внутреннее давление, вследствие чего емкости могут лопнуть и нанести травму.



НЕ используйте прибор непрерывно более 75 секунд с емкостями объемом 0,6 л (20 унций) или 240 мл (8 унций).



Если чаша нагрелась, от нее идет пар или дым, немедленно прекратите смещивание ингредиентов и выключите блендер или отключите его от сети питания. Прежде чем снимать режущий блок, дождитесь остывания чаши и ингредиентов до комнатной температуры.



При длительном использовании элементы нагреваются.

НЕ прикасайтесь к гнезду привода на режущем блоке или к пазу привода на режущем блоке.

Во избежание повреждения оборудования и травм НЕ используйте чаши (включая режущий блок и крышки) в микроволновой печи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

См. раздел СМЕШИВАНИЕ.

УХОД

См. УХОД и ОЧИСТКА.



ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Полная 10-летняя гарантия на прибор

1. РЕГИСТРАЦИЯ ПРИБОРА.

Чтобы зарегистрировать прибор, перейдите на сайт vitamix.com/warranty или позвоните в Службу по работе с клиентами по номеру 1-800-848-2649 или 1-440-235-4840. Отсутствие регистрации прибора при покупке не ведет к аннулированию гарантийных прав. Однако регистрация приобретенного прибора позволит компании Vitamix гарантировать более полное обслуживание после продажи.

2. КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Настоящая гарантия предоставляется компанией Vitamix владельцу этого блендера исключительно для личного домашнего использования. Настоящая гарантия не распространяется на приборы, используемые в коммерческих целях, для перепродажи или сдаваемые в аренду. В случае смены владельца этого блендера в течение 10 лет с момента покупки необходимо обновить информацию о владельце блендера на сайте vitamix.com.

3. НА ЧТО РАСПРОСТРANЯЕТСЯ ДЕЙСТИЕ ГАРАНТИИ?

Компания Vitamix гарантирует владельцу, что в случае выхода этого блендера из строя (**термин "блендер" подразумевает приобретенные в комплекте моторный блок блендера, емкости, крышки и пестики**) в течение 10 лет со дня покупки по причине дефекта материала или изготовления либо в результате естественного износа в связи с использованием по назначению в домашних условиях, компания Vitamix в течение 30 дней с момента получения возвращенного блендера осуществляет бесплатный ремонт вышедшего из строя блендера или комплектующей детали.

Если по мнению специалистов компании Vitamix вышедший из строя блендер или комплектующая деталь не подлежат ремонту, компания Vitamix по своему усмотрению может (A) бесплатно заменить блендер или (B) возместить владельцу полную стоимость покупки. Исключение составляют случаи, когда владелец предварительно направил письменное уведомление компании Vitamix о предпочтительном варианте.

3. НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ ДЕЙСТИЕ ГАРАНТИИ?

Настоящая гарантия не распространяется на блендеры, используемые в коммерческих или промышленных целях. Настоящая гарантия не распространяется на внешние изменения, не влияющие на производительность, такие как обесцвечивание, последствия использования абразивных материалов или чистящих средств, а также налет от пищевых продуктов. Настоящая гарантия действительна только при условии соблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию блендера, предупреждений и мер обеспечения безопасности, содержащихся в руководстве по эксплуатации.

Емкости: обработка некоторых трав и пряностей в контейнере или стакане приводит к появлению царапин на контейнере или стакане, а также может стать причиной преждевременного износа ножей. Попадание песка, а также грубых, волокнистых и жестких трав также приводит к преждевременному износу ножей. Травы могут содержать эфирные масла, которые впитываются в стенки контейнера или стакана, что становится причиной утраты цвета. В таких случаях контейнер/стакан и ножи не покрываются условиями гарантии Vitamix.

Компания Vitamix не несет ответственности за расходы, понесенные в случае несанкционированного ремонта.

РЕМОНТ, ЗАМЕНА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ, КОТОРЫМИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ VITAMIX СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ VITAMIX НЕ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ВНОСИТЬ В УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ VITAMIX. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ VITAMIX. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОСНОВАНИЙ (ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ГАРАНТИИ, ВСЛЕДСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), АБСОЛЮТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ), КОМПАНИЯ VITAMIX НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПРИБЫЛЬ.

В некоторых штатах ограничение ответственности не допускается. В таком случае вышеуказанные ограничения могут не распространяться на вас. За пределами США и Канады могут действовать иные гарантии.

5. ЧТО ПРИВОДИТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ?

Неправильное обращение или использование, халатность, изменение конструкции блендера, эксплуатация в тяжелых условиях или несоблюдение инструкций по эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, приводят к аннулированию настоящей гарантии.

Гарантия также аннулируется в случае, если ремонт блендера или любой комплектующей детали блендера выполняется кем-либо помимо специалиста Vitamix или авторизованного сервисного центра Vitamix, а также в случае, если любая комплектующая деталь блендера, на которую распространяется действие настоящей гарантии, используется в сочетании с моторным блоком или емкостями, не рекомендованными компанией Vitamix.

6. СОГЛАСОВАНИЕ ВОЗВРАТА ПО УСЛОВИЯМ ГАРАНТИИ.

При необходимости сервисного обслуживания или ремонта обратитесь в службу по работе с клиентами компании Vitamix по номеру 1-800-848-2649 или 1-440-235-4840. Для любого незарегистрированного в Vitamix блендера вам потребуется сообщить дату покупки, а также представить доказательство приобретения. В рамках настоящей гарантии вам будет предоставлен номер разрешения на возврат блендера, а также актуальные инструкции по отправке и предоплаченная возвратная накладная. Компания Vitamix оплатит расходы на стандартную отправку возвращаемого блендера для проведения гарантийного обслуживания и ремонта, а также на обратную отправку блендера после осуществления гарантийного ремонта или замены. Расходы, связанные со специальными условиями доставки, несет покупатель.

На территории США и Канады настоящая гарантия обслуживается непосредственно через компанию Vita-Mix Corporation.

Соединенные Штаты Америки

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Канада

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Если в течение 48 часов после доставки блендера вы не направите уведомление компании Vitamix о каких-либо проблемах, включая повреждение во время транспортировки, возвращенный прибор считается принятым вами в состоянии "как есть" на момент доставки.

КОНТАКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (O) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (O) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
1100 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 – allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33)(O)3.29.82.27.71
www.wismer.fr
contact@wismer.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvoa
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 02 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (O) 2.320.777
www.NutriVita.mk
info@nutrivita.mk

MONTENEGRO
Enzita d.o.o.
Kosmajška bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (O) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (O) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askoys / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Miziil 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beorganic.ro
office@quark.co.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +(381 11 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (O) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härdehogatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixseve.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entreX.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakangong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

A3300i a A3500i - VYSOCE VÝKONNÉ MIXÉRY

série Ascent

VM0195C VM0195

 Některé modely nejsou dostupné ve všech zemích

SPECIFIKACE

Napětí:	220-240 V	Výška (s nádobou o obsahu 2 litry (64 uncí) na podstavci): 43,2 cm (17 palců)
Frekvence:	50-60 Hz	Šířka: 20,3 cm (8 palců)
Výkon:	1 200-1 400 W	Hloubka: 28 cm (11 palců)

- Frekvenční pásmo pro přenos přes Bluetooth = 2 402-2 480 MHz / Maximální radiofrekvenční výkon = 0,001 W
- Provozní frekvence Near Field Communication = 13,56 MHz
- Vita-Mix Manufacturing Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových adresách:
 - <https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>
 - <https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>
 - <https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

⚠️ APOZOR



Změny nebo úpravy, které výslovně neodsouhlasí strana zodpovědná za shodu, mohou způsobit ztrátu uživatelskova oprávnění k používání tohoto zařízení.

SYMBOLY

	Varování a upozornění
	NIKDY se nedotýkejte pohyblivých částí. Do nádoby nevkládejte ruce ani náčiní.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Vysoká teplota při mixování horkých tekutin.
	Přístroj odpojte od sítě, když jej nepoužíváte, před čištěním, výměnou příslušenství a než se budete dotýkat dílů, které se při provozu mixéru pohybují.
	Přístroj používejte vždy s nasazeným víčkem i krytkou.
	Přečtěte si příručku uživatele a ujistěte se, že jste jí správně porozuměli.
	NEPONOŘUJTE
	Delšími používáním se části přístroje zahřívají. NEDOTÝKEJTE SE zásuvky pohonu na podstavci s motorem ani hnací drážky na dně s čepelí.
	NEPOUŽÍVEJTE hrnek o obsahu 0,6 litru nebo misku o obsahu 240 ml k zahřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin.

I/O	Hlavní vypínač
►□	Start/stop
■□	Pulzní režim
Symboly programů (tak, jak jsou uvedeny u receptů Vitamix) –	
Poznámka: Ascent A3300i není vybaven programy	
	Smoothies
	Mražené dezerty
	Polévky
	Pomazánky
	Samočištění

 Vitamix®

Nechte se inspirovat

vitamix.com

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ



VAROVÁNÍ: Abyste se při používání mixéru Vitamix® vyhnuli nebezpečí vážného zranění, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. **PŘED POUŽÍVÁNÍM MIXÉRU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ.**

- 1.** Přečtěte si všechny pokyny.
- 2.** Mixér nepoužívejte k ničemu jinému než k zamýšlenému účelu.
- 3.** Přístroj nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud by přístroj přece jen používaly děti nebo nezpůsobilé osoby, je nezbytné zajistit pečlivý dozor. Děti by měly být pod dohledem, aby nedošlo k tomu, že si s mixérem budou hrát.
- 4.** **VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo k neúmyslnému zapnutí, přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky vždy, když jej nepoužíváte, před nasazením a sejmutím dílů a před čištěním.
- 5.** **UPOZORNĚNÍ:** Abyste se vyhnuli nebezpečí plynoucímu z neúmyslné aktivace tepelné pojistky, mixér nenapájejte přes externí spínací zařízení, jako například časovač, ani jej nepřipojujte k obvodu, který časovač pravidelně zapíná a vypíná.
- 6.** Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, podstavec mixéru neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- 7.** Před zapojením kabelu do zásuvky vždy zkontrolujte, zda je mixér VYPNUTÝ. Když chcete přístroj odpojit, nejdříve jej VYPNĚTE a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 8.** Podsvícené ikony a čísla na ovládacím panelu znamenají, že je mixér připraven k provozu. Vyhýbejte se neúmyslnému kontaktu s dotykovou obrazovkou.
- 9.** Vyhýbejte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- 10.** Mixér nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené, pokud mixér nefunguje správně, upustili jste jej nebo je jakkoliv poškozený. Okamžitě kontaktujte zákaznický servis Vitamix na číslech 1 800 848 2649 nebo 1 440 235 4840 nebo e-mailem na adresu service@vitamix.com a požádejte o zjištění příčiny závady, opravu, výměnu nebo seřízení mixéru. Pokud jste výrobek zakoupili mimo USA nebo Kanadu, kontaktujte svého místního prodeje Vitamix.
- 11.** Ve vaší kuchyni mohou být instalovány jističe typu GFI. Obvykle jsou umístěny v zásuvkách v blízkosti dřezu. Pokud mixér nefunguje, vytáhněte jej ze zásuvky. Resetujte zásuvku nebo jistič. Pokud jistič stále vypadává, vytáhněte mixér ze zásuvky. Po 24 hodinách jej znovu zkuste zapnout. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Vitamix.
- 12.** Změna nebo úprava jakékoli součásti mixéru, včetně používání dílu nebo dílů, které nejsou originálními schválenými díly Vitamix, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění a má za následek ztrátu platnosti záruky.
- 13.** Používání příslušenství, které společnost Vitamix neprodává pro použití s mixérem ani jejich použití výslově nepovolila (například skleněných nádob), může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Takový způsob použití způsobí ztrátu platnosti záruky.
- 14.** Nepoužívejte venku.
- 15.** Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky.
- 16.** Podstavec s motorem ani nádobu nestavějte na horký plynový nebo elektrický hořák ani do zahřáté trouby či do jejich blízkosti.
- 17.** Při mixování do nádoby nevkládejte ruce ani náčiní. Snížte tak nebezpečí vážného zranění osob nebo poškození mixéru. Můžete použít gumovou stěrku nebo špachtli, ale pouze tehdy, když mixér není v provozu.
- 18.** Dodané pěchovadlo používejte pouze tehdy, když je nasazena hlavní část víčka.
- 19.** Čepele jsou ostré. Soustavu čepelí v nádobě čistěte velmi opatrně, aby nedošlo ke zranění. Abyste snížili riziko zranění, nikdy neumistujte soustavu čepelí na podstavec s motorem, pokud nejsou spojeny s nádobou Vitamix.
- 20.** Při manipulaci s ostrými čepelemi, při vyprazdňování nádoby a při čištění postupujte opatrně.
- 21.** V nádobě nenechávejte cizí předměty jako lžíce, vidličky, nože nebo krytku. Po spuštění

mixéru by došlo k poškození čepelí a dalších součástí a mohlo by dojít ke zranění.

22. Nikdy se nepokoušejte mixér používat s poškozenými čepely.

23. Nikdy se nepokoušejte mixér používat bez středící podložky.

24. Mixér vždy používejte s pevně nasazeným víčkem i krytkou. Krytku sundejte pouze v případě, že chcete přidat suroviny a při použití pěchovadla.

25. Když se čepele otácejí, NESUNDÁVEJTE víčko. Krytku sundejte pouze v případě, že chcete přidat suroviny a při použití pěchovadla. Když při provozu odstraníte víčko, motor se zastaví a rozběhne se teprve tehdy, až budou víčko i krytka na svém místě na nádobě.

26. NESNAŽTE se obejít blokovacím mechanismus víčka.

27. Nádobu o obsahu 2 litry (64 uncí), hrnek o obsahu 0,6 litru (20 uncí) ani misku o obsahu 240 ml (8 uncí) neplňte nad rysku označující maximální kapacitu. Vyhnete se tak nebezpečí zranění následkem poškozeného víčka a nádoby.

28. Při mixování horkých tekutin nebo surovin v nádobě o obsahu 2 litry (64 uncí) (velká) postupujte opatrně; unikající kapky nebo pára mohou způsobit popáleniny. Začínejte vždy na nejnižší rychlosti, označené na kolečku číslem 1. Ruce a další nechráněné části těla udržujte mimo otvor ve víčku, aby nedošlo k opaření.

29. NEPOUŽÍVEJTE hrnek o obsahu 0,6 litru nebo misku o obsahu 240 ml k zahřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin. Zahřáté suroviny a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, jehož následkem by nádoba mohla prasknout a způsobit zranění.

30. Při mixování s hrnkem a dnem s čepelí stroj NEPOUŽÍVEJTE nepřetržitě po více než 75 sekund.

31. Pokud je hrnek na dotyk horký a vychází z něj pára nebo horký vzduch, okamžitě zastavte mixování a mixér vypněte nebo jej vytáhněte ze zásuvky. Dno s čepelí odeberte až poté, co hrnek a suroviny vychladnou.

32. Hrnky (výčetně dna s čepelí nebo víček) NEPOUŽÍVEJTE v mikrovlnné troubě.

33. Při vyrábění ořechových másel nebo jídel

na bázi oleje nemixujte směs déle než jednu minutu od doby, kdy se začne v nádobě pohybovat. Při delším mixování může dojít k přehřátí.

34. Před spuštěním se ujistěte, že jsou nádoba nebo hrnek a dno s čepelí zarovnané se středící podložkou, aby hnací drážka zapadla do zásuvky pohonu.

35. Ujistěte se, že je na dně s čepelí nasazeno těsnění a hrnek před mixováním dostatečně pevně připevněte ke dnu s čepelí.

36. Dno s čepelí nikdy neumistujte na podstavec s motorem bez připevněného hrnku.

37. Pokud napětí v síti kolísá, mixér se sám zastaví a počítadlo se vynuluje. Toto chování je normální a při zamýšleném použití slouží k ochraně před poškozením mixéru. Časovač slouží pouze k orientaci uživatele a není považován za funkci nezbytnou pro používání mixéru.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

⚠ VAROVÁNÍ

	Abyste se vyhnuli zranění. Před použitím si přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jste jej správně pochopili.	
---	--	---

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Tento výrobek je určen pouze pro POUŽITÍ V DOMÁCOSTI a není určen pro použití k komerčním účely.

Pokud je mixér Vitamix v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.

Veškeré opravy, seřízení nebo výměnu dílů musí provést společnost Vitamix nebo autorizovaný servisní zástupce Vitamix.

UPOZORNĚNÍ: POKUD NEBUDETE DODRŽOVAT DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A NEBUDETE SE ŘÍDIT DŮLEŽITÝMI POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ, JEDNÁ SE O NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ MIXERU VITAMIX, KTERÉ MŮZE MÍT ZA NÁSLEDEK ZRUŠENÍ PLATNOSTI ZÁRUKY A PŘEDSTAVUJE NEBEZPEČÍ VÁZNÉHO ZRANĚNÍ.

⚠ VAROVÁNÍ

	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Používejte pouze uzemněné zásuvky. NEODSTRAŇUJTE uzemnění. NEPOUŽÍVEJTE adaptér. NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Před čištěním podstavce s motorem, nebo pokud jej nepoužíváte, přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky. Podstavec s motorem nenamáčejte do vody ani jiné tekutiny. Nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem.	
---	--	---

SOUČÁSTI A FUNKCE

Technologie – Mixér, nádoby a hrnky komunikují prostřednictvím bezdrátové technologie. Nádoby jsou podle velikosti a funkce naprogramovány tak, aby na podstavci dosahovaly optimálních výsledků.

Starší nádoby Vitamix – Starší nádoby Vitamix nejsou kompatibilní s novým podstavcem Ascent. Starší přístroje jsou Vitamix C Series, G Series a S Series. Další informace o výrobcích Vitamix najdete na webu vitamix.com.

Hlavní vypínač (I/O) – Hlavní vypínač (I/O) se nachází na pravé straně podstavce. Hlavní vypínač ovládá přívod elektrické energie do přístroje.

Režim spánku – Pokud nepoužijete ovládací panel po dobu 60 sekund, mixér se přepne do režimu spánku. Obrazovka ztmavne a potom se na ovládacím panelu objeví rotující vír. Chcete-li ukončit režim spánku, klepněte na libovolnou ikonu nebo otočte knoflíkem rychlosti na ovládacím panelu.

Dvoudotykový provoz – Ovládací panel je navržen tak, aby k aktivaci mixování vyžadoval kombinaci dvou ovládacích prvků.

Detekce nádoby – Tento symbol se bude zobrazovat na ovládacím panelu, dokud bude nádoba s víkem nasazena na podstavci mixéru. Mixér nepoběží, dokud nebude nádoba s řádně připevněným víkem nasazena na podstavci s motorem. Na ovládacím panelu se zobrazí nastavení rychlosti 1.

Start/stop (I) ▷ □ – Mixér můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka Start/stop (I) ▷ □

Regulátor rychlosti – S pomocí regulátoru můžete ručně nastavit rychlosť v rozmezí 1 (nejpomalejší) až 10 (nejrychlejší).

Pulzní režim 0-■ – Po stisknutí se čepele budou otáčet rychlosť, která je zobrazena na ovládacím panelu.

Použití časovače – Při použití nastavitelné rychlosť se aktivuje časovač, který se zastaví po opětovném stisknutí tlačítka Start/stop. Pro každou nádobu je nastavena specifická maximální doba běhu. Po uplynutí této doby se mixér automaticky vypne.

Naprogramovaný čas na mixování: Tato funkce je dostupná pouze při použití nastavitelné rychlosťi. Doba programu není možné upravit s pomocí časovače. Tato funkce bude odpočítávat od nastaveného času a mixér se automaticky vypne. Chcete-li přidat čas mixování, stiskněte ikonu +. Chcete-li ubrat čas, stiskněte ikonu -. Ikonu + a - během mixování nefunguje. Chcete-li přístroj zastavit, stiskněte tlačítko Start/Stop.

Programy – Seznam ikon najdete u receptů Vitamix. Mixér se na konci programu automaticky zastaví. Programy můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka Start/stop. Doba programu není možné upravit s pomocí časovače. Když v průběhu programu stisknete tlačítko Start/stop, přístroj se zastaví a zobrazí se nastavitelná rychlosť 1. Pokud chcete spustit program, vyberte program a stiskněte tlačítko Start/stop.

Smoothie Mražené dezerty Polévky Dipy a pomazánky Samočištění



Chybové kódy – Pokud se na displeji zobrazí chybový kód, poznamenejte si čísla, která se na displeji objeví hned po chybovém kódu. Kontaktujte zákaznický servis Vitamix nebo svého distributora, kteří vám s problémem pomohou.

Motor – Součástí motoru je ochrana proti přehřátí. Pokud se mixér okamžitě nespustí, ujistěte se, že je mixér v zásuvce a že je hlavní vypínač v poloze Zapnuto. Pokud je motor přehřátý, nechte jej cca 20–45 minut vychladnout.

Tipy, Jak se vyhnout přetížení mixéru:

- Když se učíte mixér používat, používejte pouze recepty Vitamix.
- U receptů nepoužívejte nižší než doporučenou rychlosť.
- U receptů nepoužívejte vyšší než doporučenou rychlosť.
- U receptů nenechávejte mixér běžet déle než po doporučenou dobu.
- Ke zpracování hustších směsí použijte pěchovadlo a dbejte na to, aby se suroviny pohybovaly kolem čepelí a přes ně.

Pěchovadlo – Každé víčko a pěchovadlo je možné použít vždy pouze pro jednu formu, typ a velikost nádoby. Používejte pěchovadlo, které jste obdrželi spolu s mixérem.

Když se během mixování používá pěchovadlo, nádoba by neměla být naplněná více než do dvou třetin. Aby nedošlo k přehřátí, NEPOUŽÍVEJTE pěchovadlo nepřetržitě po dobu delší než 30 sekund.




Ovládací panel A3500i



Regulátor rychlosti

SOUČÁSTI A FUNKCE

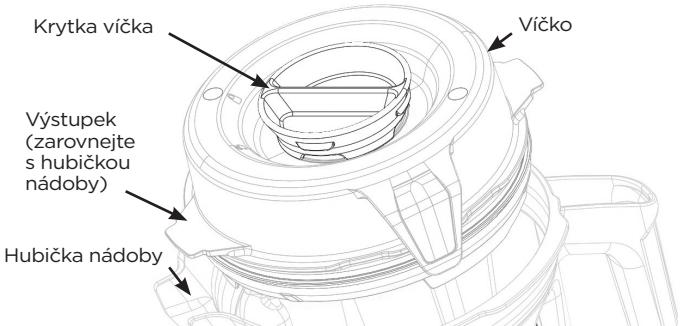

Nádoba, víčko, krytka víčka a pěchovadlo

! POZOR



Rotující čepele mohou způsobit škody.

Každé víčko a pěchovadlo je možné použít vždy pouze pro jednu formu, typ a velikost nádoby. Používejte pěchovadlo, které jste obdrželi spolu s mixérem.

- Mixér používejte jen s nasazeným víčkem a krytkou.
- Před použitím mixéru se vždy přesvědčte, že je víčko pevně a bezpečně uzavřeno.
- Na krytku víčka jsou rysky, takže ji můžete použít i k odměrování.
- Zasuňte krytku víčka do příslušného otvoru. Zajistěte krytku otočením po směru hodinových ručiček. Pokud chcete krytku odstranit, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji.
- Krytku odstraňte, pokud chcete použít pěchovadlo nebo přidat suroviny.
- Starší nádoby Vitamix (řada C, G a S) nejsou kompatibilní s podstavcem mixéru Ascent.

! VAROVÁNÍ



Abyste se vyhnuli zranění. NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ.

Do nádoby nevkládejte ruce ani náčiní, pokud je mixér v provozu.

NEVKLÁDEJTE prsty nebo náčiní k čepelím, pokud se otácejí.

Čepele se budou otáčet, dokud se úplně nezastaví na konci mixovacího cyklu. Se dnem s čepelí a hrnkou manipulujte teprve tehdy, až se čepele úplně zastaví.

Před mixováním pevně přišroubujte dno s čepelí k hrnku nebo misce.

Jestliže se hrnek během provozu uvolní ze závitů, VYPNĚTE přístroj a počkejte, až se motor a čepele úplně zastaví. Teprve poté sejměte hrnek i dno s čepelí z podstavce s motorem.



! VAROVÁNÍ



Jestliže zpracováváte horké tekutiny ve velké nádobě, začněte vždy s rychlosí 1, aby nedošlo k opaření.

Unikající pára, stříkance nebo obsah mohou způsobit opaření. Začněte vždy na rychlosti 1, pak pomalu zvyšujte na 10.

NEPOUŽÍVEJTE hrnek o obsahu 0,6 litru nebo misku o obsahu 240 ml k zahřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin. Zahřáté suroviny a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, jehož následkem by nádoba mohla prasknout a způsobit zranění.

Přístroj NEPOUŽÍVEJTE nepřetržitě po dobu delší než 75 sekund při práci s hrnkem o obsahu 0,6 litru nebo miskou 240 ml.

Pokud je hrnek na dotyk horký a vychází z něj pára nebo horký vzduch, okamžitě zastavte mixování a mixér vypněte nebo jej vytáhněte ze zásuvky. Dno s čepelí odeberte až poté, co hrnek a suroviny vychladnou.

Délším používáním se části přístroje zahřívají.

NEDOTÝKEJTE SE zásuvky pohonu na podstavci mixéru ani hnacích drážek na dně s čepelí.

Abyste zabránili škodám nebo zranění osob, NEPOUŽÍVEJTE hrnky (včetně dna s čepelí nebo víček) v mikrovlnné troubě.

MIXOVÁNÍ

Poznámka: V návodu uváděné hrnky a misky jsou volitelným příslušenstvím mixérů Ascent. Další informace najdete na www.vitamix.com.

VAROVÁNÍ



Jestliže zpracováváte horké tekutiny ve velké nádobě, začněte vždy s rychlosťí 1, aby nedošlo k opaření. Unikající pára, stříkance nebo obsah mohou způsobit opaření. Začněte vždy na rychlosti 1, pak pomalu zvýšujte na 10. NEPOUŽÍVEJTE hrnek o obsahu 0,6 litru nebo misku o obsahu 240 ml k zahřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin. Zahřáté suroviny a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, jehož následkem by nádoba mohla prasknout a způsobit zranění.

Při mixování s hrnkem a dnem s čepelí stroj NEPOUŽÍVEJTE nepřetržitě po dobu delší než 75 sekund.

Pokud je hrnek na dotyk horký a vychází z něj pára nebo horký vzduch, okamžitě zastavte mixování a mixér vypněte. Dle této výtahového zásuvky. Dno s čepeli odeberte až poté, co hrnek a suroviny vychladnou.

Delšími používáním se části přístroje zahřívají.

NEDOTÝKEJTE SE zásuvky pohonu na podstavci s motorem ani hnacích drážek na dně s čepelí.

Abyste zabránili škodám nebo zranění osob, NEPOUŽÍVEJTE hrnky (včetně dna s čepelí nebo víček) v mikrovlnné troubě.



DŮLEŽITÉ! Při provozu přístroje vždy používejte velkou nádobu s víčkem a krytkou. Před každým použitím mixéru se ujistěte, že jsou víčko a krytkapevně a bezpečně uzavřené. Po skončení mixování víčko nebo nádobu/hrnek sejměte z podstavce mixéru teprve tehdy, až se čepele úplně zastaví.

1. Hlavní vypínač se nachází na pravé straně podstavce. Přepněte hlavní vypínač do polohy Zapnut (I). Poté, co se mixér zapne, objeví se na ovládacím panelu „Vitamix“. Tento symbol se na ovládacím panelu objeví, pokud se na podstavci mixéru nenachází nádoba.
2. Podle informací v receptu nebo podle níže uvedených pokynů napříte nádobu surovinami.

3. Postupujte následovně:

- Velké nádoby - na nádobu umístěte víčko. Zarovnejte jeden z výstupků na víčku s hubičkou nádoby tak, aby víčko správně dosedlo a těsnilo. Zatlačte víčko na své místo, až oba výstupy zapadnou za okraj nádoby. Zasuňte krytku víčka. Krytku víčka zajistěte otvíráním v směru hodinových ručiček.
- Hrnky - Těsnění by mělo být pevné a rovnoměrné přilnout k závitu. Dno s čepeli našroubujte na hrnek po směru hodinových ručiček. Před mixováním pevně přisroubujte dno s čepeli k hrnku nebo misce.

4. Nádobu (nebo hrnek a dno s čepelí) umístěte na podstavec mixéru. Poté, co přístroj rozpozná nádobu/hrnek, na displeji se zobrazí rychlosť 1 a mixér je připraven k provozu.

- ① Pokud podstavec s motorem nerozpozná hrnek ani misku, přisroubujte dno s čepeli na hrnek nebo misku ještě pevně a umístěte je zpět na podstavec motoru. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Vitamix.

5. Postupujte podle následujících pokynů:

- Používání nastavitelné rychlosti:
 - a. Regulátor rychlosti otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se na ovládacím panelu neobjeví rychlosť 1.
 - b. Čas mixování nastavíte pomocí ikon +/- na ovládacím panelu.
 - c. Stiskněte tlačítko Start/stop. Čepele se začnou otáčet a časovač začne odpočítávat minuty a vteřiny provozu.
 - d. Otáčením regulátoru rychlosti mezi hodnotami 1 a 10 můžete v průběhu mixovacího cyklu zvýšit nebo snížit rychlosť.
 - e. Na konci mixování otočte regulátor rychlosti proti směru hodinových ručiček do polohy 1 a stiskněte tlačítko Start/stop.
- Používání programů:


Poznámka: Program pro polévky není možné používat s hrnky. V hrnu NEMIXUJTE horké tekutiny.

- a. Stiskněte ikonu požadovaného programu. (Na ovládacím panelu se zobrazí čas programu a nastavení rychlosti).
- b. Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start/stop. (Na konci programu se mixér automaticky zastaví.) Program můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka Start/stop.

6. Pokud se směs přestane otáčet:

- Velká nádoba - otvorem pro krytku vsuňte péčhovadlo a míchejte, dokud neuslyšíte zvuk podobný odříhnutí. Pokud postup nefunguje, stisknutím tlačítka vypínače zastavte motor. Nádobu sejměte z podstavce mixéru a gumovou stérkou odtlačte vzduchové bublinky od čepelí. V případě potřeby přidejte tekutinu. Znovu nasadte víčko i krytku. Nádobu znovu umístěte na podstavec mixéru a pokračujte v mixování.
- Hrnky - chcete-li zastavit motor, stiskněte tlačítko Start/stop. Počkejte, až se čepele přestanou otáčet. Hrnky a dno s čepelí sejměte z podstavce mixéru. Hrnky otočte dnem vzhůru. Odšroubujte z hrnku dno s čepelí. Promíchejte ingredience. V případě potřeby přidejte tekutinu. Znovu přisroubujte dno s čepelí, umístěte na podstavec mixéru a pokračujte v mixování.

Velké nádoby

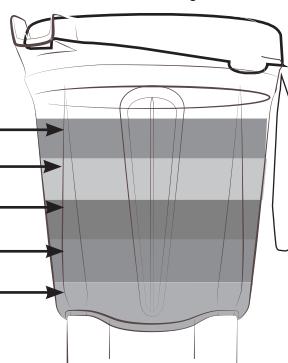

Hrnk o obsahu 0,6 litru (20 uncí)

Poznámka: Do hrnků dávejte příslušenství v opačném pořadí než do velkých nádob.

V hrnu o obsahu 0,6 litru NEMIXUJTE horké tekutiny!


Tekutiny

Suché potraviny

Listová zelenina

Ovoce a zelenina

Led a zmražené přísady

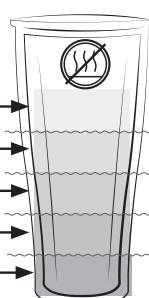

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

- Podstavec otřete teplým vlnkým hadříkem a vytřete do sucha suchým jemným hadříkem. Nádobu, hrnky, víčka, krytku a pěchovadlo omýte teplou mýdlovou vodou. Všechny části opláchněte. Otřete suchým, měkkým hadříkem.
- Místo na lince musí být rovné, suché a čisté. Připojte mixér do uzemněné zásuvky se 3 zdižkami.

Poznámka: Nádoba Vitamix je navržena tak, aby ji bylo možno kompletně vyčistit bez odstranění pojistné matice a čepele. NEPOKOUŠEJTE SE odstraňovat pojistnou matici nebo čepel z nádoby. Naše postupy běžného čištění a dezinfekce nebo mytí cyklus v myčce zajistí úplné a důkladné umýtí nádoby a jejích součástí. Poškozenou nádobu nepoužívejte. OKAMŽITĚ kontaktujte zákaznický servis Vitamix.

Péče a čištění velkých nádob:

Postup čištění:

- Naplňte nádobu do poloviny teplou vodou a přidejte pár kapek prostředku na mytí nádoby.
- Zavakněte nebo zatlačte 2dílné víčko do uzamčené polohy.
- Postupujte podle následujících pokynů:
 - Nastavitelná rychlosť:
 - Stiskněte tlačítko Start/stop.
 - Pomalu zvyšujte rychlosť na hodnotu 10.
 - Spusťte přístroj na 30 až 60 sekund.
 - Otačením regulátoru rychlosti se vrátěte zpět na hodnotu 1.
 - U modelu A3500i stiskněte ikonu samočištění (). Stiskněte tlačítko Start/stop. Program se po dokončení automaticky zastaví.
- Opláchněte a osušte všechny části.

Postup dezinfekce: (bělidlo) (velké nádoby)

- Postupujte podle výše uvedených pokynů pro čištění.
- Naplňte nádobu do poloviny vodou a přidejte 1½ čajové lžičky tekutého bělidla.
- Zavakněte nebo zatlačte 2dílnou krytku do uzamčené polohy.
- Postupujte podle následujících pokynů:
 - Nastavitelná rychlosť:
 - Stiskněte tlačítko Start/stop.
 - Pomalu zvyšujte rychlosť na hodnotu 10.
 - Spusťte přístroj na 30 až 60 sekund.
 - Otačením regulátoru rychlosti se vrátěte zpět na hodnotu 1.
 - U modelu A3500i stiskněte ikonu samočištění (). Stiskněte tlačítko Start/stop. Program se po dokončení automaticky zastaví.
- Nechejte směs odstát v nádobě další 1½ minut.
- Vylijte bělicí směs. Nechejte nádobu vyschnout. Po dezinfekci povrch neoplachujte.

Postup dezinfekce: (oct) (velké nádoby)

- Postupujte podle výše uvedených pokynů pro čištění.
- Připravte si octový roztok: pro nádobu o obsahu 2 litry (64 unci) zřeďte 473 ml (16 unci) octa v 473 ml (16 unci) vody.
- Zavakněte nebo zatlačte 2dílné víčko do uzamčené polohy.
- Postupujte podle následujících pokynů:
 - Nastavitelná rychlosť:
 - Stiskněte tlačítko Start/stop.
 - Pomalu zvyšujte rychlosť na hodnotu 10.
 - Nechte běžet přístroj při hodnotě rychlosť 10 celé 2 minuty.
 - Otačením regulátoru rychlosti se vrátěte zpět na hodnotu 1. Stiskněte tlačítko Start/stop.
 - Nechejte směs odstát v nádobě další 3 celé minuty. Celková doba kontaktu octového roztoru s nádobou by měla být 5 minut.
 - Octový roztok vylijte z nádoby přes vnitřní povrch 2dílného víčka. Opakujte znovu postup dezinfekce.
 - Nechejte nádobu a víčko uschnout. Po dezinfekci povrch neoplachujte. V případě potřeby opláchněte ihned před dalším použitím.

Víčka, krytka, středící podložka a pěchovadlo

Díly je možné mytí v myčce. Pokud vám to vyhovuje, můžete je umývat ve teplé mýdlové vodě. Opláchněte je pod tekoucí vodou, pak osušte.

Hrnka Miska

Šálky, víčka, míchací adaptér a těsnění jsou bezpečné pro myčku nebo lze je umýt a dezinfikovat níže uvedenými postupy. Těsnění pravidelně odstraňte a umyjte, abyste zabránili vytváření složek. Pokud je to zapotřebí, před dalším použitím umyjte všechny části teplou, mýdlovou vodou, opláchněte a vysušte.

Čištění na místě: (hrnek o obsahu 0,6 litru (20 unci) nebo miska o obsahu 240 ml (8 unci))

- Naplňte nádobu do poloviny teplou vodou a přidejte pár kapek prostředku na mytí nádoby. NEPŘIDÁVEJTE HORKOU VODU.
 - Na dolní závit dna s čepeli umístěte těsnění. Těsnění by mělo pohodlně a rovnoměrně obepínat závit. Našroubujte dno s čepelí na hrnek ve směru hodinových ručiček a zlehka dotáhněte.
 - Umístejte hrnek a dno s čepeli na podstavec.
 - Stiskněte tlačítko Start/stop. Pomalu zvyšujte rychlosť na hodnotu 10.
 - Spusťte přístroj na 30 až 60 sekund.
 - Otačením regulátoru rychlosti se vrátěte zpět na hodnotu 1. Stiskněte tlačítko Start/stop.
 - Opláchněte a osušte všechny části.
- Postup dezinfekce: (bělidlo) (hrnek o obsahu 0,6 litru (20 unci) nebo miska o obsahu 240 ml (8 unci))**
- Postupujte podle výše uvedených pokynů pro čištění.
 - Naplňte nádobu do poloviny vodou a přidejte ½ čajové lžičky tekutého bělidla. NEPŘIDÁVEJTE HORKOU VODU.
 - Na dolní závit dna s čepeli umístěte těsnění. Těsnění by mělo pohodlně a rovnoměrně obepínat závit. Našroubujte dno s čepelí na hrnek ve směru hodinových ručiček a zlehka dotáhněte.
 - Umístejte hrnek a dno s čepeli na podstavec.
 - Stiskněte tlačítko Start/stop.
 - Pomalu zvyšujte rychlosť na hodnotu 10.
 - Spusťte přístroj na 30 až 60 sekund.
 - Otačením regulátoru rychlosti se vrátěte zpět na hodnotu 1. Stiskněte tlačítko Start/stop.
 - Nechejte směs odstát v nádobě další 1½ minut.
 - Vylijte bělicí směs. Nechejte nádobu vyschnout. Po dezinfekci povrch neoplachujte.

Postup dezinfekce (hrnek o obsahu 0,6 litru (20 unci) nebo miska o objemu 240 ml (8 unci) očtem (minimální acidita 5 %):

Poznámka: Pokud má oct vysší aciditu, lze přidáním více vody získat minimálně 2,5% roztok. Například při aciditě 10 % použijte 1 dl octa a 3 dl vody.

- Postupujte podle výše uvedených pokynů pro čištění.
- Naplňte nádobu 150 ml (5 unci) vody a 150 ml (5 unci) bílého octa (60 ml (2 unce) vody a 60 ml (2 unce) bílého octa). NEPŘIDÁVEJTE HORKOU VODU.
- Na dolní závit dna s čepeli umístěte těsnění. Těsnění by mělo pohodlně a rovnoměrně obepínat závit. Našroubujte dno s čepelí na hrnek ve směru hodinových ručiček a zlehka dotáhněte. Umístejte hrnek a dno s čepeli na podstavec.
- Používání nastavitelné rychlosť:
 - Stiskněte tlačítko Start/stop.
 - Pomalu zvyšujte rychlosť na hodnotu 10.
 - Spusťte přístroj na 30 až 60 sekund.
 - Otačením regulátoru rychlosti se vrátěte zpět na hodnotu 1. Stiskněte tlačítko Start/stop.
- Nechejte směs odstát v nádobě další 4 celé minuty (celkový čas 5 minut).
- Vylijte octovou směs. Nechejte nádobu vyschnout. Po dezinfekci povrch neoplachujte.

AVAROVÁNÍ



Abyste se vyhnuli zranění a poškození.

Před čištěním vypněte a odpojte mixér, aby nedošlo k neúmyslné aktivaci.

AVAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před čištěním základny mixéru, nebo pokud jej nepoužíváte, přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky.

Nenamáčejte podstavec mixéru do vody ani jiné tekutiny.

Nedodržení pokynů můžezpůsobit smrt nebo úraz elektrickým proudem.

Podstavec mixéru

- Vypněte a odpojte mixér.
- Vnější povrch omýte vlnkým jemným hadříkem nebo houbou, která byla namočena ve slabém roztoku prostředku na nádobí a teplou vodu. Nenamáčejte podstavec mixéru do vody. Středící podložku lze vymout a vyčistit důkladně.
- Všechny povrchy ihned osušte a vyleštěte jemným hadříkem.

⚠ VAROVÁNÍ



Abyste se vyhnuli zranění. NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ.

Do nádoby nevkládejte ruce ani náčiní, pokud je mixér v provozu.

NEVKLÁDEJTE prsty nebo náčiní k čepelím, pokud se otáčejí.

Čepely se budou otáčet, dokud se úplně nezastaví na konci mixovacího cyklu. Se dnem s čepelí a hrnky manipulujte teprve tehdy, až se čepely úplně zastaví.

Před mixováním pevně přisroubujte dno s čepelí k hrnku nebo misce.

Jestliže se hrnek během provozu uvolní ze závitů, VYPNĚTE přístroj a počkejte, až se motor a čepely úplně zastaví. Teprve poté sejměte hrnek i dno s čepelí z podstavce s motorem.



⚠ VAROVÁNÍ



Jestliže zpracováváte horké tekutiny ve velké nádobě, začněte vždy s rychlosťí 1, aby nedošlo k opaření.



Unikající pára, stříkance nebo obsah mohou způsobit opaření. Začněte vždy na rychlosti 1, pak pomalu zvyšujte na 10.



NEPOUŽÍVEJTE hrnek o obsahu 0,6 litru nebo misku o obsahu 240 ml k zahřívání surovin nebo k mixování horkých tekutin. Zahřáté suroviny a tekutiny mohou vytvořit vnitřní tlak, jehož následkem by nádoba mohla prasknout a způsobit zranění.



Přístroj NEPOUŽÍVEJTE nepřetržitě po dobu delší než 75 sekund při práci s hrnkem o obsahu 0,6 l nebo miskou 240 ml.



Pokud je hrnek na dotyk horký a vychází z něj pára nebo horký vzduch, okamžitě zastavte mixování a mixér vypněte nebo jej vytáhněte ze zásuvky. Dno s čepelí odeberte až poté, co hrnek a suroviny vychladnou.



Delším používáním se části přístroje zahřívají.



NEDOTÝKEJTE SE zásuvky pohonu na podstavci mixéru ani hnacích drážek na dně s čepelí.

Abyste zabránili škodám nebo zranění osob, NEPOUŽÍVEJTE hrnky (včetně dna s čepelí nebo víček) v mikrovlnné troubě.

POUŽITÍ

Viz MÍCHÁNÍ.

PÉČE

Viz PÉČE a ČIŠTĚNÍ.



10 let plná záruka na přístroj**1. REGISTRACE PRODUKTU.**

Registrovat se můžete online na webu vitamix.com/warranty nebo zavolejte náš zákaznický servis na čísle 1 800 848 2649 nebo 1 440 235 4840. Nezaregistrováním zakoupeného produktu neztrácite svá záruční práva. Registrace vašeho nákupu ale společnosti Vitamix umožní lepší poskytování zákaznických služeb.

2. KDO MŮŽE UPLATNIT ZÁRKU?

Společnost Vitamix poskytuje prodlouženou záruku majitelům mixéru pouze pro domácí použití. Tato záruka se nevztahuje na výrobky používané pro komerční účely, pronájem nebo další prodej. Jestliže se během 10leté lhůty změní vlastnictví mixéru, aktualizujte informace o majiteli na webu vitamix.com.

3. NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE?

Společnost Vitamix zaručuje majiteli, že pokud tento mixér „Mixér“ je tvořen podstavcem mixéru s motorem, nádobou či nádobami, víčky a pěchovadlem či pěchovadly zakoupenými společně selže během 10 let od data nákupu z důvodu vady materiálu nebo zpracování nebo v důsledku běžného používání a opotřebení při běžném domácím provozu, společnost Vitamix do 30 dnů od obdržení vráceného mixéru bezplatně opraví nefunkční mixér nebo díly mixéru.

Jestliže společnost Vitamix dle svého vlastního uvážení rozhodne, že nefunkční mixér nebo díl mixéru nejde opravit, bud' (A) mixér zdarma vymění nebo (B) vrátí plnou kupní cenu majiteli, pokud majitel předem písemně neoznámí společnosti Vitamix, kterou z těchto možností preferuje.

4. NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Tato záruka se nevztahuje na mixéry používané pro komerční účely nebo mimo domácnost. Tato záruka se nevztahuje na kosmetické změny, které nemají vliv na výkon, například vyblednutí nebo důsledky použití brusných nebo čisticích prostředků nebo kvůli nánošům potravin. Tato záruka je platná pouze tehdy, je-li mixér používán a udržován v souladu s pokyny, výstrahami a bezpečnostními opatřeními uvedenými v příručce uživatele.

Nádoby: Zpracovávání určitých bylin a koření v nádobě/hrnku způsobí kosmetické poškození nádoby/hrnku a může mít za následek předčasné opotřebení čepelí. Zbytky písku, stejně jako hrubozrnné a abrazivní bylinky, také způsobí předčasné opotřebení čepelí. Bylinky mohou obsahovat těkavé oleje, v důsledku čehož může olej na nádobě/hrnku ulpit, a způsobit tak trvalou změnu barvy. V těchto případech se na nádobu/hrnek a čepele záruka Vitamix nevztahuje.

Vitamix nenese odpovědnost za náklady jakékoli neautorizované záruční opravy.

OPRAVA, VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ KUPNÍ CENY JSOU VÝLUČNÝMI NÁROKY KUPUJÍCÍHO A VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOSTÍ SPOLEČNOSTI VITAMIX PODLE TÉTO ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEK ANI ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI VITAMIX NENÍ OPRÁVNĚN POSKYTOVAT JAKÉKOLIV DALŠÍ ZÁRUKY NEBO PROVÁDĚT ZMĚNY TÉTO ZÁRUKY, KTERÉ BY BYLY ZÁVAZNÉ PRO SPOLEČNOST VITAMIX. KUPUJÍCÍ BY TEDY NEMĚL SPOLEHAT NA DALŠÍ PROHLAŠENÍ ZE STRANY ZAMĚSTNANCE NEBO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI VITAMIX. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ODŠKODNĚNÍ, ZÁRUKY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, NENESE VITAMIX ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZEŇ, ZTRÁTY ZISKU NEBO PŘÍJMŮ.

Některé státy nepovolují omezení záruk. V těchto státech se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat. Mimo USA a Kanadu mohou platit jiné záruky.

5. CO ZPŮSOBÍ NEPLATNOST TÉTO ZÁRUKY?

Zneužívání, nesprávnou používání, nedbalé používání, úpravy mixéru, vystavení abnormálním nebo extrémním podmínkám nebo nedodržování provozních pokynů v této příručce způsobí neplatnost této záruky.

Záruka je neplatná také tehdy, pokud opravy mixéru nebo libovolných součástí mixéru provádí někdo jiný než Vitamix nebo autorizovaný poskytovatel služeb Vitamix nebo pokud se jakákoli součást mixéru podle této záruky používá v kombinaci s podstavcem s motorem nebo nádobou, která není výslovně povolena společností Vitamix.

6. JAK UPLATNIT REKLAMACI V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY?

V případě, že potřebujete servis nebo opravu, kontaktujte zákaznický servis Vitamix na telefonním čísle 1 800 848 2649 nebo 1 440 235 4840. Budete požádáni o prokázání data nákupu a předložení dokladu o koupi mixéru, který nebyl registrován u společnosti Vitamix. Pokud se na mixér vztahuje tato záruka, bude vám přiděleno reklamační číslo, aktualizované pokyny k dodávce a předplacený návratový štítek. Vitamix uhradí standardní náklady na přepravu mixéru pro účely záruky a opravy a zpětné odeslání mixéru po provedení záruční opravy nebo výměny. Kupující nese odpovědnost za náklady na zvláštní požadavky na vrácení.

V rámci USA a Kanady je tato záruka uznána přímo prostřednictvím Vita-Mix Corporation.

United States

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Pokud do 48 hodin od doručení neoznámíte společnosti Vitamix jakýkoli problém, včetně poškození při doručení, bude vrácený produkt považován za přijatý bez výhrad.

MEZINÁRODNÍ KONTAKTY

BELGIUM Dalcq SA Rue de Hainaut 86 6180 Courcelles Belgium Tel: +32 71 12 48 81 www.theblender.be	LUXEMBOURG Dalcq SA Rue de Hainaut 86 6180 Courcelles Belgium Tel: +32 71 12 48 81 www.theblender.be	SLOVAKIA Vitarian Groeslingova 35 811 09 Bratislava Slovakia Tel: +421.2.52932868-9 vitarian@vitarian.sk	CHINA Hunan Covinda Robotic Technology Co., Ltd 348W Tongziro Road, Changsha High-tech Development Zone, Hunan, China Tel: 400-660-8885 vitamix-FAQ@covinda.com www.blender-cn.com
BOSNIA & HERZEGOVINA Enzita d.o.o. Pave Radana br. 15 Banja Luka, 78000 Bosnia and Herzegovina Tel: +387 (0) 66 117 188 www.Enzita.ba info@enzita.ba	MACEDONIA Nutri Vita Kosturski Heroi 15 Skopje, 1000 Macedonia Tel: +389 (0) 2.320.777 www.nutriVita.mk info@nutrivita.mk	SWEDEN Lindenbaum Agenturer AB Härdehogatan 7 S-124 67 Bandhagen Sweden Tel: +(46) 08-570 347 77 www.vitamixveinge.se info@theblender.se	HONG KONG PRC Total Nutrition Center Ltd. Room 901-902 9/F Kingdom Power Commercial Building 32-36 Des Voeux Road West Hong Kong Tel: (+852) 2881.8270 www.tnc.com.hk
CROATIA Enzita d.o.o. Avenija Dubrovnik 15 Zagrebački velesajam (Kineski paviljon) Zagreb, 10020 Croatia Tel: +385 (0) 99 81 59 050 www.Enzita.hr info@enzita.hr	MONTENEGRU Enzita d.o.o. Kosmajska bb Podgorica, 81000 Montenegro Tel: +(381) (0) 65 21 550 65 www.Enzita.me info@enzita.me	GERMANY Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Tel: +49 69 661 027 000 www.kunzigroup.com info-de@kunzigroup.com	INDONESIA PT Pacifica Mega Prima Lindeteves Trade Ctr Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk No: 127 Jakarta 11180 Indonesia Tel: (+62) 21-62316978
CZECH REPUBLIC Traminal s.r.o. Kaprova 42/14 11000 Praha 1 Czech Republic Tel: +420.773.777.000 www.antranet.cz	NETHERLANDS MultiBrands Marketing & Sales BV Heereweg 337-A 2161 BL Lisse Netherlands Tel: +(31) (0) 252 241240 www.vitamixshop.nl info@multibrands.nl	AUSTRIA Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Tel: +49 69 661 027 000 www.kunzigroup.com info-de@kunzigroup.com	JAPAN EntreX Inc 2-19-17F Shinjuku Shinjuku-Ku Tokyo 160-0022 Japan Tel: (+81) 3.5368.1811 Vitamixjapan@entrex.co.jp www.vita-mix.jp
DENMARK LifeForce ApS Georg Jensens VEJ 6E 8600 Silkeborg Denmark Tel: +(45) 42 78 32 76 www.lifeforce.dk info@lifeforce.dk www.highonlife.dk	NORWAY Lindenbaum Agenturer AB Kobbvegen 36 B 5310 Hauglandshella Askoys / Bergen Norway Tel: +(47) 91.92.04.02 www.vitamixnorge.no info@theblender.se	SWITZERLAND Keimling Naturkost Fürstenlandstrasse 96 9014 St. Gallen Switzerland Tel: 0800 534 654 www.keimling.ch	MALAYSIA 12, Jalan TP2 Taman Perindustrian UEP, 47600 Subang Jaya, Selangor, Malaysia Tel: +603 802 33939 service@katrinbj.com www.katrinbj.com
FRANCE Wismar S.A. Zone Inova 3000 - allée n°5 88150 Thaon les Vosges France Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71 www.wismar.fr contact@wismar.fr	POLAND Borka Marcin Bartoszewicz ul. Tolstoja 12c/1 58-100 Świdnica Poland Tel: +(48) 74 660 61 76 www.bestblender.pl info@bestblender.pl	UNITED KINGDOM & IRELAND Vita-Mix Europe LTD Meridien House 69-71 Clarendon Road Watford WD7 1DS Tel: +(44) 07748 491664 www.vitamix.co.uk	PHILIPPINES Vitanutrition Inc. 20 Lansbergh Place, 4/F 170 Tomas Morato Ave Quezon City 1103 Philippines Tel: (+632) 373.3038 info@vitanutrition.ph www.vitanutrition.ph
FINLAND Lindenbaum Agenturer AB Fredrika Runebergin katu 26 06100 Porvo Finland Tel: +(358) 400 549 969 www.vitamixsumomi.fi info@vitamixsumomi.fi	ROMANIA Quark S.R.L. Birouri, Str. Mizi 2B Bucharest 03245 Romania Tel: +(40) 21 345 1725 www.beorganic.ro office@quark.ro	SOUTH AFRICA Congolomus CC T/A Healthmakers 9 Hoog Street Utrecht, 2980 Kwa-Zulu Natal South Africa Tel: +(27) 34 331 4824 www.healthmakers.co.za sales@healthmakers.co.za	SINGAPORE Balanced Living PTE LTD 779 Bukit Timah Road 269758 Singapore Tel: +(65) 6762-8029 www.balancedlivingasia.com
ITALY KUNZI S.p.A. Via L. Ariosto, 19 I - 20091 Bresso (MI) Italy Tel: +(39) 02.61.45.16.1 Fax: +(39) 02.66.500.553 www.kunzi.it info@kunzi.it	SERBIA Enzita d.o.o. Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat Bellville, Ljubičica Novi Beograd 11070 Tel: +(381) 11 239 5612 www.Enzita.rs info@enzita.rs	ISRAEL New Horizon 4 Hatzoran St. Netanya, 6250604 Israel Tel: +(972) 9.9576422 www.vitamix-israel.co.il store@newhorizon.co.il	SOUTH KOREA 4F Youngwon Bldg., 23 Nonhyeon-ro 85-gil, Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea Tel: +(82) 2.566.2611 www.vitamixblender.co.kr ipc@ipctd.co.kr
EASTERN EUROPE Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Website: www.kunzigroup.com Email: info-de@kunzigroup.com Tel: +49 69 661 027 000	SPAIN CONASI Carlos V nº 4 Bajos 23680 Alcalà la Real (Jaén) Spain Tel: +(34) 638 892 316 www.conasi.eu info@conasi.eu www.vitamixespana.com info@lamejorbatidora.com	BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR, AND SAUDI ARABIA 4Homes FZCO PO Box 61379, Dubai UAE. Tel: +971 4 3807611 Fax: +971 4 387612 4homes@4homes.ae www.tavolashop.com	TAIWAN R.O.C. Diet-U Trading Co., Ltd. 6F No. 197 Zhong-Xiao East Rd. Sec. 3 Taipei 106 Taiwan R.O.C. Tel: +(866) 2.27751780 service@diet-u.com.tw www.diet-u.com.tw
ICELAND Kæsilæknir Ltd. Rauðárdægi 25 108 Reykjavík Iceland Tel: +(354) 440 1800 www.cooltech.is	PORTUGAL CONASI C/Carlos V nº 4 Bajos 23680 Alcalà la Real (Jaén) Spain Tel: +(34) 638 892 316 www.conasi.eu info@conasi.eu	UNITED ARAB EMIRATES 4Homes FZCO PO Box 61379, Dubai UAE. Tel: +971 4 3807611 Fax: +971 4 387612 4homes@4homes.ae www.tavolashop.com	THAILAND A.N.S. Overseas No 2180-2182 Sukhumvit Road Bangchak, Prakanong Thailand 10260 Tel: +(662) 741.6388 Tel: (02) 741-6386-8 juicerthailand@yahoo.com www.juicerthailand.com
LITHUANIA Zaliavalgis.lt Dovanu stotele UAB Pamenkalnio g. 1 01116 Vilnius, Lithuania Tel: +(370) 52611011 www.zaliavalgis.lt info@zaliavalgis.lt	SLOVENIA Enzita d.o.o. Jurkova Cesta 223 Ljubljana, 1000 Slovenia Tel: +(385) (0) 99.81.59.050 www.Enzita.si info@enzita.si	AUSTRALIA Fackelmann Housewares Australia 105 Vanessa Street Kingsgrove NSW 2208 Australia Tel: 1800 709 714 Fax: 1800 712 704 Email: hwnquiries@fackelmann.com.au	NEW ZEALAND Fackelmann Housewares (NZ) Limited 30 Highbrook Drive East Tamaki Auckland 2013 Freecall 0800 238 566 Fax 09 2654394 Email: hworders@fackelmann.co.nz

All other locations:

Customer Support | Vitamix Corporation | 8615 Usher Rd | Cleveland, Ohio 44138-2103 USA | www.vitamix.com | Tel: +1 440 235 4840

A3300i и A3500i HIGH-PERFORMANCE BLENDERS

Ascent Series

VM0195C VM0195



Некои модели не се достапни во сите земји

Спецификации

Волтажа: 220-240 V Висина [со сад од 64 унци (2 литри) на основата]: 17 инчи

Фреквенција: 50 - 60 Hz Ширина: 8 инчи

Вати: 1200 - 1400 W Длабочина: 11 инчи

- Фреквенциски појас за пренесување Bluetooth = 2402-2480 MHz/Максимална радиофреквенциска моќ = 0,001 W
- Оперативна фреквенција на кусо комуникациско поле = 13,56 MHz
- Со ова, Vita-Mix Manufacturing Corporation изјавува дека овој производ е усогласен со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на ЕУ декларацијата за усогласеност е достапна на следниве Интернет адреси:

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

AVNIMANIE



Измени или модификации кои не се изречно одобрени од страната одговорна за усогласеноста може да го поништат овластувањето на корисникот да ракува со опремата.

СИМБОЛИ

	Предупредување и претпазливост
	НИКОГАШ не допирајте делови што се движат. Не ставајте раце и прибор во садот.
	Опасност од електричен удар
	Висока температура кога се блендираат врели течности.
	Извадете го кабелот од штекер кога не се употребува, пред чистење, менување додатоци или допирање делови што се движат кога работи блендерот
	Ракувајте со него кога капакот и затката за капакот се ставени на место
	Прочитајте и разберете го упатството за употреба
	НЕ потопувајте
	Деловите ќе станат врели со подолга употреба. НЕ допирајте го погонскиот приклучок на основата на моторот или погонскиот спој со жлебови на основата на сечилото
	НЕ употребувајте ги чашата од 20 унци (0,6 L) или од 8 унци (240 ml) за да загревате состојки или за да блендираат врели течности.

	I/O Вклучи/Исклучи
	▷□ Старт/Стоп
	„Пулс“
Симболите за програмите (соодветни на рецептите на Vitamix) -	
Забелешка: Ascent A3300i не ги вклучува програмите	
	Смути
	Смрзнати десерти
	Супи
	Намази
	Авточистење



Инспирирајте се

vitamix.com

Важни упатства за безбедна употреба



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да избегнете ризик од сериозна повреда кога го употребувате блендерот Vitamix® треба да преземете основни мерки на претпазливост, вклучувајќи ги следниве.

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАСТВА, МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И ПРЕДУПРЕДУВАЊА ПРЕД ДА РАКУВАТЕ СО БЛЕНДЕРОТ.

- 1. Прочитайте ги сите упатства.**
- 2. Не употребувајте го блендерот за друго освен за тоа за што е наменет.**
- 3. Не е наменет за употреба од или близу деца или лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење. Треба строг надзор кога се употребува каков било блендер близу деца или лица со намалена способност. Децата треба да бидат под надзор за да се осигури дека не си играат со блендерот.**
- 4. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се спречи ненамерно активирање, исклучете го уредот и извадете го кабелот од штекерот кога не го употребувате, пред да ги ставате или вадите деловите и пред чистење.**
- 5. ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасност поради ненамерно ресетирање на термалниот осигурувач, блендерот не смее да се напојува преку екстерен прекинувач, како на пример тајмер, или да е поврзан во коло што постојано го вклучува и исклучува претпријатието.**
- 6. За заштита од ризик од струен удар, не ставајте ја основата на блендерот во вода или во друга течност.**
- 7. Секогаш проверувајте дали блендерот е ИСКЛУЧЕН пред да го вклучите кабелот во штекерот за напојување. За да го откачите, ИСКЛУЧЕТЕ го блендерот, потоа отстранете го приклучокот од штекерот за напојување.**
- 8. Осветлените икони и бројки на командната табла покажуваат дека е подготвен за употреба. Избегнувајте ненамерен контакт со еcranот на допир.**
- 9. Избегнувајте контакт со подвижни делови.**
- 10. Не работете со каков било блендер со оштетен кабел или приклучок, или по неправилно работење на блендерот, или откако паднал или бил оштетен на кој било начин. Јавете се веднаш во службата за клиенти на Vitamix на 1.800.848.2649 или 1.440.235.4840 или пратете е-пошта на service@vitamix.com за проверка, поправање, заменување или подесување. Ако е купен надвор од САД или Канада, контактирајте го својот локален продавач на Vitamix.**
- 11. Може да се поставени заштитни уреди за диференцијална струја - автоматски прекинувачи - во вашата кујна. Побарајте ги во штекерите близу лавабоата. Ако блендерот не функционира, извадете го кабелот на блендерот од штекер. Ресетирајте го сидниот штекер или автоматскиот прекинувач. Ако автоматскиот прекинувач продолжи да се активира, извадете го кабелот на блендерот од штекер. Оставете го блендерот 24 часа пред да се обидете да го употребувате повторно. Контактирајте ја службата за клиенти на Vitamix ако продолжи проблемот.**
- 12. Менувањето или модифицирањето на кој било дел на блендерот, вклучувајќи и употребување на дел или делови што не се оригинални делови овластени од Vitamix, може да предизвика пожар, струен удар или повреда и ќе ја поништи вашата гаранција.**
- 13. Употребувањето додатоци што не се изречно овластени или кои не ги продава Vitamix за употребување со овој блендер, вклучувајќи и тегли за чување, може да предизвикаат пожар, струен удар или повреда. Ваквото употребување ќе ја поништи вашата гаранција.**
- 14. Не употребувајте го на отворено.**
- 15. Не дозволувајте кабелот да виси преку работ на масата или пултот.**
- 16. Не ставајте ги основата на моторот или садот на или близу врела рингла, во или на загреана рерна.**
- 17. Не ставајте ги рацете и приборот во садот додека блендирате за да се намали ризикот од сериозни повреди на лица или оштетување на блендерот. Може да се употребуваат гумен стругач или шпакла, но само кога не е активиран блендерот.**
- 18. Дадената пластична рака се употребува само кога е ставен главниот дел на капакот.**
- 19. Сечилата се остри. Со посебно внимание чистете околу сетот сечила во садот за да избегнете повреда. За да го намалите ризикот од повреда, никогаш не ставајте сет сечила на основата на моторот освен ако не е монтиран за садот Vitamix.**
- 20. Треба да се внимава кога се ракува со острите сечила, кога се празни садот или во текот на чистењето.**
- 21. Не оставајте други предмети, како лажици, вилушки, ножеви или затката на капакот, во садот бидејќи тоа ќе ги оштети сечилата и другите компоненти при стартирање на блендерот и може да предизвика повреда.**
- 22. Никогаш не обидувајте се да работите со**

оштетени сечила.

23. Никогаш не обидувајте се да работите со отстранета подлога за центрирање.
24. Секогаш работете со блендерот со капакот и затката на капакот поставени цврсто на место. Отстранете ја затката на капакот само за да додадете состојки и за да ја употребувате пластичната рачка.
25. НЕ отстранувајте го капакот додека ротираат сечилата. Отстранете ја затката на капакот само за да додадете состојки и за да ја употребувате пластичната рачка. Ако се отстрани капакот додека работи блендерот, основата на моторот ќе престане да работи и нема да работи сè додека не се стават на место капакот и затката на капакот на садот.
26. НЕ уништувајте го механизмот за заклучување на капакот.
27. Не попнете го садот од 64 унци (2 литри), чашата од (0,6 литри) или посатката од 8 унци (240 ml) над означената линија за максимален капацитет за да се избегне ризик од повреда поради оштетување на капакот и садот.
28. Кога блендирате врели течности или состојки во садот од 64 унци (2 литри) (голем), бидете претпазливи; прскањето или пареата која излегува може да предизвикаат изгореници. Секогаш почнувајте ја обработката со поставката со најниската варијабилна брзина 1. Рацете и другата непокриена кожа држете ги подалеку од отворот на капакот за да спречите можни изгореници.
29. НЕ употребувајте гичашата од 20 унци (0,6 L) или од 8 унци (240 ml) за да загревате состојки или за да блендирате врели течности. Загреаните состојки и течности може да создадат внатрешен притисок кој може да предизвика чашата да се распушта и да предизвика повреда.
30. НЕ употребувајте ја непрекинато машината подолго од 75 секунди кога блендирате со чаша и со основа на сечила.
31. Ако чашата е топла на допир или испушта паре или не дихтува, веднаш престанете да блендирате состојки и исклучете го блендерот или извадете го кабелот од штекер. Оставете чашата и состојките да се оладат до собна температура пред да ја отстраните основата на сечилата.
32. НЕ употребувајте ги чашите (вклучувајќи ги основата на сечилата и капакот) во микробранова пекка.
33. Кога правите путер од јатки или храна со масло, не обработувајте ги подолго од една минута откако ќе почне да циркулира мешавината во садот. Обработувањето подолго време може да предизвика прегревање.
34. Проверете дали садот или чашата и основата на сечилата се порамнети со подлогата за центрирање за се осигури дека погонскиот спој со жлебови е поврзан со погонското грло пред да почнете со работа.
35. Задолжително употребете го дихтунгот на основата на сечилата за да ја прицврстите соодветно чашата на основата на сечилото пред блендирање.
36. Никогаш не ставајте ја основата на сечилата на основата на сечилата кога чашата не е прикачена.
37. Блендерот ќе се ресетира самиот во случај на прекумерно напојување и бројчаникот ќе се ресетира на „0“. Ова е нормално дејство на блендерот за избегнување опасности, ако се користи како што е наменето. Тајмерот е само референца за корисникот и не се смета за суштинска функција на работењето на блендерот.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

	За избегнување повреда. Прочитајте и разберете го упатството за употреба пред да ја употребувате машината.	
---	--	---

ВАЖНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА

Овој производ е наменет за употреба САМО ВО ДОМАЌИНСТВАТА и не е наменет за употреба кај комерцијални цели.

Не оставајте го блендерот Vitamix без надзор додека работи.

Секоја поправка, сервисирање или замена на делови мора да ја направи Vitamix или претставник на сервис овластен од Vitamix.

НАПОМЕНА: НЕСЛЕДЕЊЕТО НА НЕКОИ ОД ВАЖНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И ВАЖНИТЕ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА ПРЕТСТАВУВА ПОГРЕШНА УПОТРЕБА НА БЛЕНДЕРОТ VITAMIX И МОЖЕ ДА ЈА ПОНИШТИ ВАШАТА ГАРАНЦИЈА И ДА СОЗДАДЕ РИЗИК ОД СЕРИОЗНА ПОВРЕДА.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

	Опасност од струен удар. Користете само заземени штекери. НЕ отстранувајте ја врската за заземување. НЕ употребувајте адаптер. НЕ употребувајте продолжен кабел. Секогаш вадете го кабелот од штекерот пред да ја чистите основата на моторот или кога не го употребувате. Не ставајте ја основата на моторот во вода или во други течности. Неследењето на упатствата може да предизвика смрт или струен удар.	
---	---	---

ДЕЛОВИ И ОДЛИКИ

Технологија – Блендерот, садовите и чашите комуницираат преку безжична технологија. Секој сад е програмиран да работи на основата за оптимален перформанс во согласност со својата големина и функционалност.

Legacy Vitamix-садовите – Legacy Vitamix-садовите нема да работат на основата на вашиот блендер Ascent. Legacy-машини се Vitamix C Series, G Series и S Series. За повеќе информации за производите Vitamix, ве молиме, одете на vitamix.com.

Прекинувачот Вклучи/Исклучи (I/O) – Прекинувачот Вклучи/Исклучи (I/O) е лоциран на десната страна на основата. Прекинувачот Вклучи/Исклучи го контролира напојувањето на машината.

Режим на мирување – Блендерот ќе влезе во режим на мирување ако командната табла не се употребува 60 секунди. Екранот ќе се изгасне и потоа ќе се појави ротирачки вортекс на командната табла. Допрете ја иконата или ротирајте го копчето за брзина на командната табла за да излезете од режимот на мирување.

Операција со два допира – Командната табла е направена така што требаат две интеракции на командите за да се активира циклусот на блендирање.

Детектирање на садот – Овој симбол ќе биде прикажан на командната табла додека не се стави сад со капак на место на основата на блендерот. Блендерот нема да работи додека не се стави садот со правилно наместен капак на основата на моторот. Командната табла ќе ја прикаже Варијаблата 1 кога блендерот ќе биде подготвен за употреба.

Старт/Стоп (I) ▷□ – Сопрете го блендерот кога било со притискање на Старт/Стоп (I) ▷□

Копче за варијабилна брзина – Копчето за варијабилна брзина овозможува рачно менување од Варијаблите 1 (најбавната) до 10 (најбрзата).

Пулс (I) ▷- – Сечилата ќе ротираат на брзината прикажана на командната табла кога ќе се притисне.

Употребување на тајмерот – Тајмерот ќе одбројува кога се употребува варијабилна брзина, додека не се притисне Старт/Стоп. Секој сад е програмиран со конкретно максимално време на работење. Блендерот ќе се исклучи автоматски кога ќе помине максималното време на работење.

Програмирање време на блендирање: Оваа одлика е достапна само кога се користи Варијабилна брзина. Времињата на програмите не може да се приспособуваат со одликата тајмер. Оваа одлика ќе одбројува од поставеното време и блендерот ќе се исклучи автоматски. Притиснете ја иконата + за да го зголемите времето на блендирање. За да го намалите времето, притиснете ја иконата -. Иконите + и - не работат во текот на блендирањето. За да сопрете, притиснете Старт/Стоп.

Програми – Иконите се наведени во рецептите на Vitamix. Блендерот ќе сопре автоматски на крајот на програмата. Програмите може да се сопрат во кое било време со Старт/Стоп. Времетраењето на програмите не се приспособува со тајмерот. Кога ќе се притисне Старт/Стоп во средина на програма; блендерот ќе сопре и прикаже Варијабилна брзина 1. Ако сакате да активирате програма, изберете ја и притиснете Старт/Стоп.

Smoothies Смрзнати десерти Супи Макала и Намази Авточистење



Командна табла на A3500i



Кодови на грешки – Ако видите код на грешка на дисплејот, забележете ги бројките на дисплејот по кодот на грешката. Повикајте ја Службата за клиенти на Vitamix или својот дистрибутер за помош со овој проблем.

Мотор – Моторот е дизајниран да се заштити себеси од прегревање. Ако блендерот не стартува веднаш, проверете за да се уверите дека сте ја вклучиле во струја единицата и дека прекинувачот Вклучи/Исклучи е на Вклучи. Ако моторот се прегреал, оставете го моторот да се олади 20-45 минути.


Совети за спречување на „преоптоварување“ на блендерот:

- Подгответе само рецептите на Vitamix кога учите да го користите блендерот.
- Не подгответе рецептите на брзини пониски од препорачаната.
- Не подгответе рецептите на брзини повисоки од препорачаната.
- Не подгответе рецептите подолго од препорачаното време.
- Употребувајте ја пластичната рака кога обработувате погусти мешавини и терајте ги состојките да се движат околу и низ сечилата.

Пластични раки – Капаците и пластичните раки не може да се менуваат меѓу садовите со различен стил, вид и големина. Употребувајте ја пластичната рака што била добавена со блендерот.

Садот не треба да биде полн повеќе од две третини кога пластичната рака се користи во текот на блендирањето. За да избегнете прегревање, НЕ употребувајте ја пластичната рака континуирано подолго од 30 секунди.

ДЕЛОВИ И ОДЛИКИ

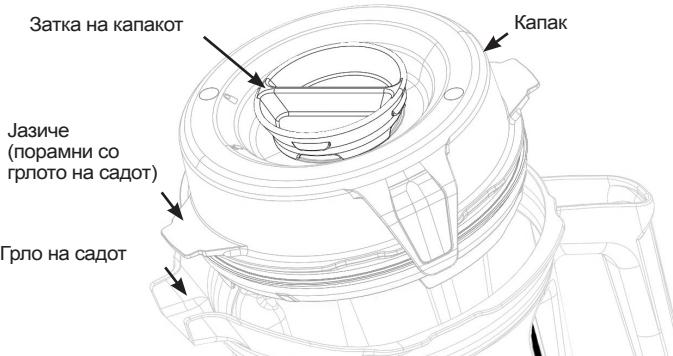

Сад, Капак, Затка на капакот и Пластична рачка

AVНИМАНИЕ



Ротирачките сечила може да предизвикаат штета.

Капаците и пластичните рачки не може да се менуваат меѓу садовите со различен стил, вид и големина. Употребувајте ја пластичната рачка што била добавена со блендерот.

- Секогаш употребувајте ги капакот и затката на капакот кога работите со блендерот.
- Никогаш не ракувайте со блендерот без да проверите дали капакот е безбедно прицврстен на место.
- Затката на капакот е обележана за да може да се користи како чаша за мерење.
- Вметнете ја затката на капакот преку отворот за затката на капакот. Прицврстете ја на место затката сртвувајќи ја во правец на движение на стрелките на часовниковици. За да ја отстраните, сртвете ја во обратен правец од движењето на стрелките на часовниковици и извлечете ја.
- Отстранете ја затката на капакот за да ја употребувате пластичната рачка или за да додадете состојки.
- Legacy Vitamix-садовите (C, G и S Series) нема да работат на основата на блендерот Ascent.

Додатоци

Достапни се додатоци за развивање креативни рецепти. Посетете ја веб-локацијата vitamix.com за понуди на производи и за инспирација.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



За избегнување повреда. **НИКОГАШ НЕ ДОПИРАЈТЕ ПОДВИЖНИ ДЕЛОВИ.**


Не ставајте ги рацете и приборот во садовите и чашите додека работи блендерот.

НЕ ставајте прсти или прибор околу сечилата додека се вртат сечилата.

Сечилата ќе продолжат да се вртат додека не сопрат целосно на крајот на циклусот на блендирање. Оставете ги сечилата да сопрат целосно пред да ракувате со основата на сечилата и чашите.

Проверете дали основата на сечилата е силно прицврстена на посатката или чашата пред да блендирате.

Ако чашата се одврти од основата на сечилата во текот на работењето, исклучете ја машината и чекајте додека да сопрат целосно моторот и сечилата пред да се обидете да ги отстраните чашата и основата на сечилата од основата на моторот.

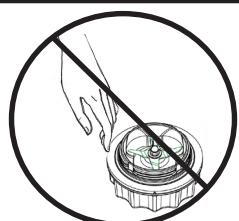

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



За да избегнете можни изгореници, никогаш не почнувајте со брзина над 1 кога обработувате врели течности во голем сад.

Пареата која излегува, прсканици или содржината може да ве изгрот. Секогаш почнувајте со Варијабла 1, потоа полека зголемувајте до 10.

НЕ употребувајте ги чашата од 20 унци (0,6 L) или од 8 унци (240 ml) за да загревате состојки или за да блендирате врели течности. Загреаните состојки и течности може да создадат внатрешен притисок кој може да предизвика чашата да се распушта и да предизвика повреда.

НЕ употребувајте ја непрекинато машината подолго од 75 секунди со чашата од 20 унци (0,6 L) или посатката од 8 унци (240 ml).

Ако чашата е топла на допир или испушта паре или не дихтува, веднаш престанете да блендирате состојки и исклучете го блендерот или извадете го кабелот од штекер. Оставете чашата и состојките да се оладат до собна температура пред да ја отстраните основата на сечилата.

Деловите ќе станат врели со подолга употреба.

НЕ допирајте го погонскиот приклучок на основата на блендерот или погонскиот спој со жлебови на основата на сечилото.

За да избегнете оштетување или лична повреда, **НЕ употребувајте ги чашите (како и основата на сечилото или капаците) во микробранова печка.**



БЛЕНДИРАЊЕ

Забелешка: Чашите и посатките споменати тук се додатоци по избор за блендерите Ascent. Ве молиме, одете на www.vitamix.com за повеќе информации.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



За да избегнете можни изгореници, никогаш не почнувајте со брзина над 1 кога обработувате врели течности во голем сад. Пареата која излегува, прсканици или содржината може да ве изгорат. Секогаш почнувајте со Варијабла 1, потоа полека зголемувајте до 10. НЕ употребувајте ги чашата од 0,6 литри или посатката од 240 ml за да загревате состојки или за да блендираате врели течности. Загреаните состојки и течности може да создадат внатрешен притисок кој може да предизвика чашата да се распушта и да предизвика повреда. НЕ употребувајте ги непрекинатото машината подолго од 75 секунди кога блендираате со чаша и со основа на сечилата. Ако чашата е топла на допир или испушта пареа или не дихтува, веднаш престанете да блендираате состојки и исклучете го блендерот или извадете го кабелот од штекер. Оставете чашата и состојките да се оладат до собна температура пред да ја отстраните основата на сечилата. Деловите ќе станат врели со подолга употреба. НЕдопирајте го погонскиот приклучок на основата на моторот или погонскиот спој со жлебови на основата на сечилото. За да избегнете оштетување или лична повреда, НЕ употребувајте ги чашите (како ни основата на сечилото или капаците) во микробранова пека.



ВАЖНО! Секогаш користете ги капакот и затката на капацот на големиот сад кога машината работи. Никогаш не користите го блендерот пред да проверите дали капакот и затката на капацот се безбедно прицврстени на место. По блендирањето, почекајте додека не сопрат целосно сечилата пред да ги отстраните капакот или садот/чашата од основата на блендерот.

1. Прекинувачот Вклучи/Исклучи е на десната страна на основата. Притиснете го прекинувачот Вклучи/Исклучи на позицијата Вклучи (I). Откако ќе се вклучи блендерот, ќе се појави „Vitamix“ на командната табла. Овој симбол ќе се појави на командната табла кога нема сад на основата на блендерот.
2. Наполнете го садот според рецептот или според редоследот на пополнење даден подолу.


3. Направете едно од следниве нешта:
 - Големи садови – Ставете го капакот на садот. Порамнете едно јазиче на капакот со грлото на садот за да се осигури правилно порамнување и дихтување на капакот. Притиснете го надолу капакот на место додека не се затворат двете јазичиња на капакот на садот. Вметнете ја затката на капакот. Свртете ја затката на капакот во правецот на движење на стрелките на часовникот.
 - Чаша – Дихтувачот треба да е прав и правилно распореден околу навојот. Навртете ја основата на сечилата во правецот на движење на стрелките на часовникот. Проверете дали основата на сечилата е силно прицврстена на чашата пред да блендираате.
4. Ставете го садот (или чашата и основата на сечилата) на основата на блендерот. Варијабилната-брзина 1 ќе се прикаже кога ќе се детектира сад/чаша и блендерот е подготвен за работа.
 - Ако основата на моторот не ја препознава чашата или посатката, прицврстете ја уште повеќе основата на сечилата на чашата или на посатката и поставете ја повторно на основата на моторот. Ако не се реши проблемот, за поддршка контактирајте ја службата за клиенти на Vitamix.

5. Направете едно од следниве нешта:
 - За да користите варијабилна брзина:
 - Свртете го коччето за варијабилна брзина обратно од правецот на движење на стрелките на часовникот, додека не се појави Варијабилна брзина 1 на командната табла.
 - За да го поставите времето на блендирање, користете ги иконите +/- на командите.
 - Притиснете Старт/Стоп. Сечилата ќе почнат да се вртат и таймерот ќе би брои минутите и секундите на блендирањето.
 - Ротирајте го коччето за варијабилна брзина меѓу 1 и 10 во текот на циклусот на блендирање за да ја зголемите или намалите брзината на сечилата.
 - На крајот на блендирањето, ротирајте го коччето за варијабилна брзина обратно од правецот на движење на стрелките на часовникот додека не се појави Варијабилна брзина 1 и притиснете Старт/Стоп.
 - За користење на програмите:
Забелешка: Програмата за супа не е достапна за употреба со чашите. НЕ блендирајте врела течност во чашите.
 - Притиснете ја иконата за саканата програма. (Стандардното време за програмата и посатката на варијабилната брзина ќе се прикажат на командната табла).
 - Притиснете Старт/Стоп за да почнете програмата. (Блендерот автоматски ќе сопре на крајот на програмата). Притиснете Старт/Стоп во кое било време за да ја сопрете програмата.

6. Ако мешавината престане да циркулира, вметнете ја пластичната рабна низ затката на капакот и мешајте додека не „подхрингне“. Ако тоа не успее, притиснете го прекинувачот Вклучи/Исклучи за да го сопрете моторот. Отстранете го садот од основата на блендерот и употребете гумена шпакла за да ги тргнете воздушните меури од сечилата. Ако има потреба, додадете течност. Отстранете ги капакот и затката за капацот. Вратете го садот на основата на блендерот и продолжете да блендираате.
 - Чаша/Посатки - Притиснете го прекинувачот Старт/Стоп за да го сопрете моторот. Почекајте додека сечилата целосно сопрат да ротираат. Отстранете ги чашата и основата на сечилата од основата на блендерот. Превртете ја чашата. Одвртете ја основата на сечилата од чашата. Промешајте ги состојките. Ако има потреба, додадете течност. Повторно прикажете ја основата на сечилата, ставете ја на основата на блендерот и продолжете да блендираате.



Забелешка: Состојките за чашите се ставаат по обратен редослед од тој за големите садови. НЕ блендирајте врели течности во садот од 0,6 литри!

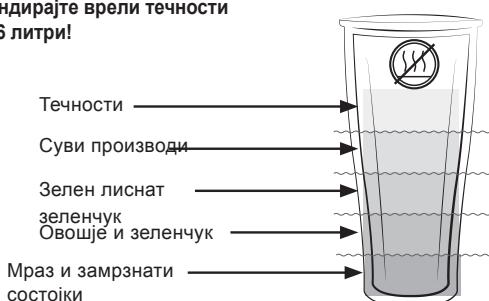

ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА:

- Избришете ја основата со топла влажна крпа и пребришете ја со сува, мека крпа. Измийте ги садовите, чашите, капаците, затката на капакот и пластичната рака со топла, сапунеста вода. Исплакнете ги сите делови. Избришете ги со сува, мека крпа.
- Изберете место на пултот што е рамно, суво и чисто. Вклучете го кабелот на блендерот во заезмјен штекер со три отвори.

Забелешка: Вашиот сад Vitamix е дизајниран да може целосно да се чисти без вадење на завртката со држач и сетот сечила. НЕ обидувајте се да ги отстраните завртката со држач и сетот сечила од садот. Нашиот нормални постапки за чистење и за дезинфекцирање или циклус на чистење во машина за садови ќе осигурат целосно и темепено чистење на садот и на неговите компоненти. Ако е оштетен садот, ве молиме, не користете го. ВЕДНАШ контактирајте ја Службата за клиенти на Vitamix.

Грижа и чистење на големите садови:

За чистење:

- Наполнете го садот до половина со топла вода и додадете неколку капки течно средство за миење садови.
- Кликнете или притиснете го целиот капак од два дела во прицврстена позиција.
- Применете една од следниве постапки:
 - Варијабилна брзина:
 - Притиснете Старт/Стоп.
 - Полека зголемете ја варијабилната брзина до 10.
 - Пуштете ја машината да работи 30 до 60 секунди.
 - Ротирајте го копчето на варијабилната брзина назад до Варијабла 1.
 - Модел A3500i, притиснете ја иконата за Авточистење () за да изберете. Притиснете Старт/Стоп. Програмата ќе сопре автоматски кога ќе заврши.
- Исплакнете и исцедете ги сите парчиња.

За дезинфекција: (белило) (големи садови)

- Следете ги упатствата за чистење дадени погоре.
- Наполнете го садот до половина со вода и додадете 1 ½ мали лажички течно белило.
- Кликнете или притиснете го целиот капак од два дела во прицврстена позиција.
- Применете една од следниве постапки:
 - Варијабилна брзина:
 - Притиснете Старт/Стоп.
 - Полека зголемете ја варијабилната брзина до 10.
 - Пуштете ја машината да работи 30 до 60 секунди.
 - Ротирајте го копчето на варијабилната брзина назад до Варијабла 1.
 - Модел A3500i, притиснете ја иконата за Авточистење () за да изберете. Притиснете Старт/Стоп. Програмата ќе сопре автоматски кога ќе заврши.
- Оставете ја мешавината да стои во садот дополнителни 1 ½ минути.
- Истурете ја мешавината со белило. Оставете го садот да се исуши на воздух. Не плакнете по дезинфекцијата.

За дезинфекција: (оцет) (големи садови)

- Следете ги упатствата за чистење дадени погоре.
- Подгответе раствор од оцет: за садот од 64 унци, разредете 16 унци (473 ml) оцет во 16 унци (473 ml) вода.
- Кликнете или притиснете го целиот капак од два дела во прицврстена позиција.
- Применете една од следниве постапки:
 - Варијабилна брзина:
 - Притиснете Старт/Стоп.
 - Полека зголемете ја варијабилната брзина до 10.
 - Пуштете ја машината да работи на варијабилна брзина 10 цели 2 минути.
 - Ротирајте го копчето на варијабилната брзина назад до Варијабла 1. Притиснете Старт/Стоп.
- Оставете ја мешавината да стои во садот дополнителни 3 минути. Вкупното време на стоење на растворениот оцет во садот треба да е 5 минути.
- Истурете го растворениот оцет од садот врз внатрешната површина на капакот од два дела. Повторете ја постапката за дезинфекција уште еднаш.
- Оставете ги садот и капакот да се исушат на воздух. Не плакнете по дезинфекцијата. По потреба, исплакнете веднаш пред следната употреба.

Капаци, затка за капакот, подлога за центрирање и пластична рака

Деловите се безбедни за миење во машина за миење садови. Ако преферирате, мийте ги деловите во топла, сапунеста вода. Исплакнете под млаз вода, потоа, исушете ги.

Чаша и сад

Чашите, капаците, адаптерот за мешање и заптивките се безбедни за миење садови или може да се мијат и да се санираат со процедурите подолу. Редовно отстранувајте ги и измијте ги фоките за да избегнете создавање стожки.

Доколку се претпочита, измијте ги сите делови со топла, сапунска вода, исплакнете и исушете пред да продолжите со употреба.

Чистење на место: (чаша од 20 унци (0,6 литри) или посатката од 8 унци (240 ml))

- Наполнете го садот до половина со топла вода и додадете неколку капки течно средство за миење садови. НЕ БЛЕНДИРАЈТЕ ВРЕЛА ВОДА.
 - Ставете дихтунг на долнот на основата на сечилата. Дихтунгот треба да е приплен и правилно распореден околу навојот. Навртете ја основата на сечилата на чашата во правецот на движење на стрелките на часовникот додека не се прицврсти.
 - Ставете ги чашата и основата на сечилата на основата.
 - Притиснете Старт/Стоп. Полека зголемете ја варијабилната брзина до 10.
 - Пуштете ја машината да работи 30 до 60 секунди.
 - Ротирајте го копчето на варијабилната брзина назад до Варијабла 1. Притиснете Старт/Стоп.
 - Исплакнете и исцедете ги сите парчиња.
- За дезинфекција: (Белило) чаша од [20 унци (0,6 литри) или посатка од 8 унци (240 ml)]**
- Следете ги упатствата за чистење дадени погоре.
 - Наполнете го садот до половина со вода и 1/2 мала лажица течно белило. НЕ БЛЕНДИРАЈТЕ ВРЕЛА ВОДА.
 - Ставете дихтунг на долнот на навојот на основата на сечилата. Дихтунгот треба да е приплен и правилно распореден околу навојот. Навртете ја основата на сечилата на чашата во правецот на движење на стрелките на часовникот додека не се прицврсти.
 - Ставете ги чашата и основата на сечилата на основата.
 - Притиснете Старт/Стоп.
 - Полека зголемете ја варијабилната брзина до 10.
 - Пуштете ја машината да работи 30 до 60 секунди.
 - Ротирајте го копчето на варијабилната брзина назад до Варијабла 1. Притиснете Старт/Стоп.
 - Оставете ја мешавината да стои во садот дополнителни 1 ½ минути.
 - Истурете ја мешавината со белило. Оставете го садот да се исуши на воздух. Не плакнете по дезинфекцијата.
 - За да го дезинфекцирате садот [20 унци (0,6 L) или посатката од 8 унци (240 ml) со оцет (најмалку 5% киселост):]
 - Забелешка: Ако оцетот е со поголема киселост, може да се додаде вода за да се добие раствор од најмалку 2,5%.
 - На пример за киселост од 10%, користете оцет и вода во размер од 1:3.
 - Следете ги упатствата за чистење дадени погоре.
 - Наполнете го садот со 5 унци (150 ml) вода и 5 унци (150 ml) бел оцет (2 унци (60 ml) вода и 2 унци (60 ml) бел оцет). НЕ БЛЕНДИРАЈТЕ ВРЕЛА ВОДА.
 - Ставете дихтунг на долнот на навојот на основата на сечилата. Дихтунгот треба да е приплен и правилно распореден околу навојот. Навртете ја основата на сечилата на чашата во правецот на движење на стрелките на часовникот додека не се прицврсти. Ставете ги чашата и основата на сечилата на основата.
 - Користете варијабилна брзина:
 - Притиснете Старт/Стоп.
 - Полека зголемете ја варијабилната брзина до 10.
 - Пуштете ја машината да работи 60 секунди.
 - Ротирајте го копчето на варијабилната брзина назад до Варијабла 1. Притиснете Старт/Стоп.
 - Оставете ја мешавината да стои во садот дополнителни 4 минути (5 минути вкупно време на стоење).
 - Истурете ја мешавината со оцет. Оставете го садот да се исуши на воздух. Не плакнете по дезинфекцијата.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



За избегнување повреда и оштета.

За да се спречи ненамерно активирање, исклучете го блендерот и извадете го кабелот од штекерот пред чистење.



Опасност од струен удар.

Секогаш вадете го кабелот од штекерот пред да ја чистите основата на блендерот или кога не го употребувате.

Не ставајте ја основата на блендерот во вода или во други течности.

Неспредвидето на упатствата може да предизвика смрт или струен удар.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Основа на блендерот

- Исклучете го блендерот и извадете го кабелот од штекерот.
- Измијте ја надворешната површина со мокра, мека крпа или сунѓер што бил потопен во благ раствор на течно средство за миење садови и топла вода. Не ставајте ја основата на блендерот во вода. Подлогата за центрирање може да се извади за потемелно чистење.
- Веднаш исушете ги сите површини и испоријајте ги со мека крпа.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



За избегнување повреда. НИКОГАШ НЕ ДОПИРАТЕ ПОДВИЖНИ ДЕЛОВИ.

Не ставајте ги рацете и приборот во садовите и чашите додека работи блендерот.

НЕ ставајте прсти или прибор околу сечилата додека се вртат сечилата.

Сечилата ќе продолжат да се вртат додека не сопрат целосно на крајот на циклусот на блендирање. Оставете ги сечилата да сопрат целосно пред да ракувате со основата на сечилата и чашите.

Проверете дали основата на сечилата е силно прицврстена на посатката или чашата пред да блендирате.

Ако чашата се одврти од основата на сечилата во текот на работењето, исклучете ја машината и чекајте додека да сопрат целосно моторот и сечилата пред да се обидете да ги отстраните чашата и основата на сечилата од основата на моторот.



▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



За да избегнете можни изгореници, никогаш не почнувајте со брзина над 1 кога обработувате врели течности во голем сад.

Пареата која излегува, прсканици или содржината може да ве изграт. Секогаш почнувајте со Варијабла 1, потоа полека зголемувајте до 10.

НЕ употребувајте ги чашата од 20 унци (0,6 L) или од 8 унци (240 ml) за да загревате состојки или за да блендирате врели течности. Загреаните состојки и течности може да создадат внатрешен притисок кој може да предизвика чашата да се раслука и да предизвика повреда.

НЕ употребувајте ја непрекинатото машината подолго од 75 секунди со чашата од 20 унци (0,6 L) или посатката од 8 унци (240 ml).

Ако чашата е топла на додир или испушта пареа или не дихтува, веднаш престанете да блендирате состојки и исклучете го блендерот или изведете го кабелот од штекер. Оставете чашата и состојките да се оладат до собна температура пред да ја отстраните основата на сечилата.

Деловите ќе станат врели со подолга употреба.



НЕ допирајте го погонскиот приклучок на основата на блендерот или погонскиот спој со жлебови на основата на сечилото.



За да избегнете оштетување или лична повреда, **НЕ употребувајте ги чашите** (како ни основата на сечилото или капаците) во микробранова пека.



УПОТРЕБА

Видете БЛЕНДИРАЊЕ.

ГРИЖА

Видете ГРИЖА и ЧИСТЕЊЕ.



ГАРАНЦИЈА И СЕРВИСИРАЊЕ

10-годишна целосна гаранција за машината

1. РЕГИСТРИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ.

Може да се регистрирате онлајн на vitamix.com/warranty; или да се јавите во нашето одделение за услуги за клиенти на 1.800.848.2649 или 1.440.235.4840. Нерегистрирањето на набавката на производот нема да ги намали вашите права дадени со гаранцијата. Сепак, ако ја регистрирате набавката, Службата за клиенти на Vitamix ќе може поупшено да ви помогне.

2. КОЈ МОЖЕ ДА ПОБАРА ПОКРИТИЕ ПОД ГАРАНЦИЈА.

Оваа гаранција Vitamix му ја дава на сопственикот на овој блендер само за употреба во домаќинства. Оваа гаранција не важи за производи што се користат во комерцијални цели, за изнајмување или за препродавање. Ако се смени сопственикот на овој блендер во текот на десетгодишниот период, ве молиме, ажурирајте ги информациите за сопственикот на блендерот на vitamix.com.

4. ШТО Е ПОКРИЕНО.

Vitamix на сопственикот му гарантира дека ако овој блендер („блендерот“ **се состои од основа на моторот на блендерот, сите садови, капаци и пластиични рачки купени заедно**) почне да работи неисправно во рок од 10 години од датумот на набавка поради дефект на материјал или изработка или како резултат на нормално абење и трошење од обична употреба во домаќинството, во рок од 30 дена по добивање на вратениот блендер, Vitamix ќе го поправи бесплатно неисправниот блендер или составниот дел од блендерот.

Ако неисправниот блендер или составниот дел од блендерот не може да се поправи, а тоа го проценува единствено Vitamix и тие ќе изберат или да го (A) заменат бесплатно блендерот или (B) да му го вратат целиот платен износ на сопственикот, освен ако Vitamix однапред не добие писмено известување за преференцијата на сопственикот.

4. ШТО НЕ Е ПОКРИЕНО.

Оваа гаранција не се однесува на блендери што се користат комерцијално или за употреба надвор од домаќинството. Оваа гаранција не покрива естетски промени што не влијаат врз перформансот, како на пример менување на бојата или последици од користењето на абразиви или средства за чистење, или од наслојување на храна. Оваа гаранција е валидна само ако блендерот се користи и се одржува во согласност со упатствата, предупредувањата и мерки за заштита содржани во упатството за работа.

Садови: Обработувањето на некои билки и занини во садот/чашата предизвикува естетско боене на садот/чашата и може да предизвика сечилата прерано да се изабат. Траги од песок, како и груби, цврсти и абразивни билки ќе предизвикат сечилата прерано да се изабат. Билките може да содржат етерични масла што може да се задржат на садот/чашата и да предизвикаат трајна промена на бојата. Садот/чашата и сечилата не се покриени под гаранцијата на Vitamix под овие услови.

Vitamix нема да биде одговорен за трошоците за неовластени поправки под гаранцијата.

ПОПРАВКА, ЗАМЕНА ИЛИ ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ИЗНОС СЕ ЕДИНСТВЕНите МЕРКИ ЗА КУПУВАЧОТ И ЕДИНСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА VITAMIX ПОД ОВАА ГАРАНЦИЈА. НИЕДЕН ВРАБОТЕН ИЛИ ПРЕТСТАВНИК НА VITAMIX НЕ Е ОВЛАСТЕН ДА ДАВА ДОПОЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ДА ЏА МОДИФИЦИРА ОВАА ГАРАНЦИЈА КОЈА МОЖЕ ДА ГО ОБВРЗУВА VITAMIX. ВО СОГЛАСНОСТ СО ТОА, КУПУВАЧОТ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПОТПИРА НА КАКВИ БИЛО ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗЈАВИ НА ВРАБОТЕНО ЛиЦЕ ИЛИ ПРЕТСТАВНИК НА VITAMIX. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ, ДАЛИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, ОБЕСШТЕТУВАЊЕ, ГАРАНЦИЈА, НЕИЗВРШУВАЊЕ (ВКЛУЧУВАЈКИ И НЕБРЕЖНОСТ), СТРИКТНА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ ПОИНАКУ, VITAMIX НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО СПЕЦИЈАЛНИ, ПОСРЕДНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ, ВКЛУЧУВАЈКИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ГУБЕЊЕ ПРОФИТ ИЛИ ПРИХОДИ.

Некои држави не дозволуваат ограничувања на гаранции. Во тие држави, ограничувањата дадени погоре може да не важат за вас. Надвор од САД и Канада може да важат други гаранции.

5. ШТО ЈА ПОНИШТУВА ОВАА ГАРАНЦИЈА.

Грубата, погрешна и небрежна употреба, адаптирањето на блендерот, неговото изложување на абнормални или екстремни услови или неследењето на насоките за работа во ова упатство, ќе ја поништат гаранцијата.

Оваа гаранција ќе се поништи и ако поправките на блендерот или кој било составен дел на блендерот ги прави некој друг освен Vitamix или овластен сервисер на Vitamix или ако кој било составен дел на блендерот кој е предмет на оваа гаранција, се користи во комбинација со основа на мотор или сад што не се изречно овластени од Vitamix.

6. КАКО ДА СЕ ДОБИЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ ПОД ОВАА ГАРАНЦИЈА.

Во случај да ви треба сервис или поправка, ве молиме, јавете се во Службата за клиенти на Vitamix на 1.800.848.2649 или 1.440.235.4840. Ќе биде побарано да наведете датум на набавката и доказ за набавката за кој било блендер што не бил регистриран кај Vitamix. За блендерите што се предмет на оваа гаранција ќе добиете број на овластување за враќање, ажурирани упатства за испорака и етикета за однапред платено враќање и подигање. Vitamix ќе ги плати стандардните трошоци за враќање на блендерот за сервисирање под гаранцијата и за поправка и за враќање на блендерот по поправката или замената под гаранцијата. Купувачот е одговорен за трошоците за барањата за посебна испорака.

Во рамките на САД и Канада, оваа гаранција оди директно преку Vita-Mix Corporation.

United States

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

По испораката, ќе се смета дека сте го прифатиле вратениот производ „како што е“ ако не го известите Vitamix, во рок од 48 часа од испораката, за каков бил проблем, вклучувајќи оштетување при испорака.

МЕЃУНАРОДНИ КОНТАКТИ

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
1100 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismar S.A.
Zone Inova 3000 – allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismar.fr
contact@wismar.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 02 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.320.777
www.NutriVita.mk
info@nutrivita.mk

MONTENEGR
Enzita d.o.o.
Kosmajska bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beorganic.ro
office@quark.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +(381 11) 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härdehogatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixveinge.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +(971) 4 3807611
Fax: +(971) 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +(971) 4 3807611
Fax: +(971) 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entrex.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakangong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

Blendere cu înaltă performanță A3300I și A3500I

Seria Ascent

VM0195C VM0195



Unele modele nu sunt disponibile în toate țările

SPECIFICAȚII

Tensiune: 220-240 V Înălțime (cu recipient de 64 oz. (2 L) pe bază): 17 inch

Frecvență: 50 - 60 Hz Lățime: 8 inch

Putere: 1200-1400 W Adâncime: 11 inch

- Banda de frecvență la transmisia prin Bluetooth = 2.402 – 2.480 MHz/Putere maximă frecvență radio = 0,001 W
- Frecvența de operare cu tehnologia Near Field Communication = 13,56 MHz
- Prin prezența, Vita-Mix Manufacturing Corporation declară faptul că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarele adrese de Internet:

<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>

<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

AATENȚIE



Schimbările sau modificările care nu au fost aprobată în mod expres de către partea responsabilă de conformitate poate anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

SIMBOLURI

	Avertisment și atenționare
	Nu atingeți NICIODATĂ piesele aflate în mișcare. Țineți mâinile și ustensilele în afara recipientului
	Pericol de electrocutare
	Temperatură înaltă la amestecarea lichidelor fierbinți
	Scoateți din priză atunci când nu este în uz, înainte de curățare, când schimbați accesorile sau când atingeți piesele care se mișcă în timp ce blenderul este în uz
	Utilizați cu capacul și dopul capacului așezate în poziție
	Cititi și înțelegeți manualul de utilizare
	NU scufundați aparatul în apă
	Piese se vor încălzii la utilizarea prelungită. NU atingeți racordul de acționare de la baza cu motor sau canelura de acționare de la baza cu lame
	NU utilizați cană de 20 oz. (0,6 litri) sau vasul de 8 oz. (240 ml) pentru a încălzi ingrediente sau a amesteca lichide fierbinți.

	Pornit/Oprit
	Start/Stop
	Impuls
Simboluri pentru programe (corespond rețetele Vitamix) - Notă: Ascent 3300 nu include programe	
Piureuri de fructe	
Deserturi înghețate	
Supe	
Paste tartinabile	
Auto-curățare	

Vitamix

Inspiratie

vitamix.com

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ



AVERTISMENT: pentru a evita riscul de rănire gravă atunci când utilizăți blenderul Vitamix®, trebuie să respectați precauțiile esențiale de siguranță, inclusiv următoarele. CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE, MĂSURILE DE PROTECȚIE ȘI AVERTISMENTELE ÎNAINTE DE UTILIZAREA BLENDERULUI.

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Nu utilizați blenderul în alt scop decât cel destinat.
3. Nu este destinat utilizării de către sau lângă copii ori persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe. Se impune supravegherea strictă atunci când blenderul este utilizat de către sau lângă copii sau persoane cu capacitate reduse. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu blenderul.
4. **AVERTISMENT:** pentru a evita activarea accidentală, oprîți aparatul și scoateți-l din priză atunci când nu este în uz, înainte de atasarea sau îndepărțarea pieselor și înainte de curățare.
5. **ATENȚIE:** pentru a evita riscul unei resetări accidentale a dispozitivului de protecție termică, alimentarea acestui blender nu trebuie efectuată printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru sau prin conectarea la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de la utilități.
6. Pentru a proteja împotriva riscului de electrocutare, nu așezați baza blenderului în apă sau în alte lichide.
7. Întotdeauna verificați ca blenderul să fie oprit înainte de conectarea steccherului în priza de perete. Pentru a deconecta, oprîți blenderul, apoi scoateți steccherul din priza de perete.
8. Simbolurile și numerele iluminate de pe panoul de control indică faptul că acesta este gata de utilizare. Evitați contactul accidental cu ecranul tactil.
9. Evitați contactul cu piesele aflate în mișcare.
10. Nu utilizați blenderul cu un cablu sau un steccher deteriorat, după defectiuni ale blenderului, după ce a căzut pe jos sau a fost deteriorat în orice fel. Apelați imediat serviciul pentru clienti Vitamix la 1.800.848.2649 sau 1.440.235.4840 sau trimiteți un e-mail la service@vitamix.com pentru examinare, reparare, înlocuire sau reglare. În cazul achiziționării în afara SUA sau Canada, contactați distribuitorul local Vitamix.
11. Este posibil ca în bucătăria dvs. să fie instalate întrerupătoare de circuit cu împământare. Căutați-le la prizele de lângă chiuvete. Dacă blenderul nu funcționează, scoateți-l din priză. Reinițializați priza de perete sau întrerupătorul circuitului. Dacă întrerupătorului circuitului continuă să declanșeze, scoateți blenderul din priză. Lăsați blenderul să stea timp de 24 de ore înainte de a încerca să-l utilizați din nou. Contactați serviciul pentru clienti Vitamix dacă problema persistă.
12. Transformarea sau modificarea oricărei părți a blenderului, inclusiv utilizarea de piese care nu sunt originale și autorizate de Vitamix, poate cauza incendiu, electrocutare sau rănire și va anula garanția dvs.
13. Utilizarea de atașamente care nu sunt în mod expres autorizate sau vândute de Vitamix pentru utilizarea cu acest blender, inclusiv recipiente de conservare, poate cauza incendiu, electrocutare sau rănire. Utilizarea în acest mod va anula garanția.
14. Nu utilizați în aer liber.
15. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de bucătărie.
16. Nu așezați baza cu motor sau recipientul pe sau lângă un aragaz sau o plăcă electrică fierbinte, în sau deasupra unui cupor încălzit.
17. Tineți mâinile și ustensilele în afara recipientului în timpul amestecării pentru a reduce riscul de rănire gravă a persoanelor sau deteriorarea blenderului. Poate fi folosită o racletă de silicon sau o spatulă, dar numai atunci când blenderul este oprit.
18. Accesorul de împingere furnizat trebuie utilizat numai în cazul în care partea mare a capacului este așezată în locul ei.
19. Lamele sunt ascuțite. Curătați cu mare atenție în jurul ansamblului de lame din interiorul recipientului pentru a evita rănirea. Pentru a reduce riscul de rănire, nu puneti niciodată un ansamblu de lame pe baza cu motor, decât dacă acesta este atașat la recipientul Vitamix.
20. Manevrarea lamelor ascuțite de tăiere, golirea recipientului și curățarea trebuie efectuate cu atenție.
21. Nu lăsați în recipient obiecte străine, cum ar fi linguri, furculițe, cuțite sau dopul capacului, deoarece aceasta va deteriora lamele și alte

componente, atunci când blenderul începe să funcționeze și poate provoca rănirea.

22. Nu încercați niciodată utilizarea cu lame deteriorate.

23. Nu încercați utilizarea fără suportul de centrare.

24. Întotdeauna folosiți blenderul cu capacul și dopul capacului asezate ferm în poziție. Scoateți dopul capacului doar pentru a adăuga ingrediente și a utiliza accesoriul de împingere.

25. NU scoateți capacul în timp ce lamele se rotesc. Scoateți dopul capacului doar pentru a adăuga ingrediente și a utiliza accesoriul de împingere. În cazul în care capacul este scos în timpul funcționării, baza cu motor se va opri și nu va funcționa decât în momentul în care capacul și dopul capacului sunt așezate la loc pe recipient.

26. NU forțați mecanismul de blocare a capacului.

27. Nu umpleți recipientul de 64 oz. (2 L), cana de 20 oz (0,6 L) sau vasul de 8 oz. (240 ml) deasupra liniei marcate de capacitate maximă, pentru a evita riscul de rănire cauzat de deteriorarea capacului și a recipientului.

28. Fiți atenți atunci când amestecați lichide sau ingrediente fierbinți în recipientul de 64 oz. (2 L) (mare); stropii sau aburii care ies din recipient pot provoca arsuri. Începeți prelucrarea întotdeauna la cea mai mică viteză, viteza variabilă 1. Țineți mâinile și alte zone expuse ale pielii la distanță de orificiul capacului pentru a preveni posibilele arsuri.

29. NU utilizați cana de 20 oz. (0,6 litri) sau vasul de 8 oz. (240 ml) pentru a încălzi ingrediente sau a amesteca lichide fierbinți. Ingredientele și lichidele încălzite pot crea presiune internă care poate provoca explozia cănnii, cauzând leziuni.

30. NU utilizați în mod continuu aparatul mai mult de 75 de secunde atunci când utilizați o cană și baza cu lame.

31. În cazul în care cana devine caldă la atingere, scoate aburi sau eliberează presiune, opriti imediat amestecarea ingredientelor și opriti sau scoateți din priză blenderul. Lăsați cană și ingredientele să se răcească la temperatura camerei înainte de a scoate baza cu lame.

32. NU utilizați cănile (inclusiv baza cu lame sau capacele) în cuptorul cu microunde.

33. Atunci când preparați unt de arahide sau alimente pe bază de ulei, nu prelucrați mai mult de un minut, după ce amestecul începe să circule în recipient. Prelucrarea pe perioade mai lungi poate cauza supraîncălzire.

34. Asigurați-vă că recipientul sau cana și baza cu lame se potrivesc pe suportul de centrare pentru a asigura cuplarea canelurii de acționare la răcordul de acționare înainte de utilizare.

35. Asigurați-vă că utilizați garnitura de etansare pentru baza cu lame și că însurubați strâns cana la baza cu lame înainte de amestecare.

36. Nu puneti niciodată baza cu lame pe baza cu motor fără cana atașată.

37. Blenderul se va resetă singur în caz de creștere a tensiunii electrice și contorul se va resetă la „0”. Acesta este un comportament normal al blenderului pentru evitarea pericolelor, dacă este utilizat în scopul destinat. Cronometrul servește doar ca referință pentru utilizator și nu este considerat ca fiind o funcție esențială a blenderului.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

⚠ AVERTISMENT



Pentru a evita rănirea.

Citii și înțelegeți instrucțiunile din manual înainte de a utiliza acest aparat.



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ

Acest produs este destinat NUMAI UZULUI CASNIC și nu este destinat utilizării în scopuri comerciale.

Nu lăsați blenderul Vitamix nesupravegheat în timpul utilizării.

Orice operatie de reparare, întreținere sau înlocuire a pieselor trebuie efectuată de Vitamix sau de un reprezentant de service autorizat Vitamix.

NOTĂ: NERESPECTAREA MĂSURILOR IMPORTANTE DE PROTECȚIE SII A INSTRUCȚIUNILOR IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ REPREZINTĂ OFOLOSIRE NECORESPUNZATOARE BLENDERULUI VITAMIX SII POATE ANULA GARANȚIA DVS. SII PREZINTA RISC DE RĂNIRE GRAVĂ.

⚠ AVERTISMENT



Pericol de electrocutare.

Utilizați numai prize cu împământare.

NU îndepărtați împământarea.

NU utilizați adaptoare.

NU utilizați cabluri prelungitoare.

Deconectați întotdeauna înainte de a curăța baza motorului sau când nu este în uz.

Nu puneti baza cu motor în apă sau în alte lichide.

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca moarte sau electrocutarea.



PIESE ȘI CARACTERISTICI

Tehnologie – blenderul, recipientele și căile comunică prin tehnologie fără fir. Fiecare recipient este programat să funcționeze pe bază, pentru performanță optimă, în funcție de mărime și funcționalitate.

Recipiente Vitamix de generație anteroară – recipientele Vitamix de generație anteroară nu se potrivesc cu baza blenderului Ascent. Aparatele de generație anteroară sunt Vitamix seria C, seria G și seria S. Pentru mai multe informații despre produsele Vitamix, vizitați vitamix.com.

Comutatorul Pornit/Oprit (I/O) – comutatorul Pornit/Oprit (I/O) este poziționat în partea din dreapta bazei. Comutatorul Pornit/Oprit controlează alimentarea cu energie a aparatului.

Modul repaus – blenderul va intra în modul repaus dacă panoul de control nu este utilizat timp de 60 de secunde. Ecranul se va estompa și apoi va apărea pe panoul de control un vortex rotitor. Atingeți orice pictogramă sau roțiți butonul pentru viteza de pe panoul de control pentru a ieși din modul repaus.

ACTIONARE CU DOUĂ ATINGERI – panoul de comandă este proiectat să necesite două interacțiuni ale comenziilor pentru a activa ciclul de amestecare.

Detectare recipient – acest simbol va fi afișat pe panoul de control până în momentul în care un recipient cu capac este așezat pe baza blenderului. Blenderul nu va funcționa decât dacă recipientul cu capacul corespunzător este fixat pe baza cu motor. Panoul de control va afișa variabila 1 când este gata de utilizare. 

Start/Stop (I) ▷□ – opriți blenderul în orice moment prin apăsarea pe Start/Stop (I) ▷□

Cadrul pentru viteza variabilă – cadrul pentru viteza variabilă permite controlul manual de la variabila 1 (cea mai mică) la 10 (cea mai mare).

Impuls () ↘↖ – lamele se vor rota la viteza afișată pe panoul de control atunci când este apăsat.

Utilizarea cronometrului – cronometrul va porni atunci când este utilizată viteza variabilă până când butonul Start/Stop este apăsat. Fiecare recipient este programat pentru o perioadă maximă de funcționare. Blenderul se va opri automat atunci când perioada maximă de funcționare se va încheia.

Pentru a programa o durată de amestecare: această caracteristică este disponibilă numai când se utilizează viteza variabilă. Duratele programelor sunt reglabilă cu funcția cronometru. Această caracteristică va începe numărările inversă de la ora stabilită iar blenderul se va opri automat. Apăsați simbolul + pentru a crește durata de amestecare. Pentru a micșora durata, apăsați simbolul -. Simbolurile + și - nu funcționează pe durata amestecării. Pentru a opri, apăsați Start/Stop.

Programe – simbolurile sunt menționate în rețetele Vitamix. Blenderul se va opri automat la finalul programului. Programele pot fi opriți prin apăsarea Start/Stop în orice moment. Duratele programelor nu sunt reglabilă cu funcția cronometru. Când se apasă Start/Stop pe durata unui program, aparatul se va opri și va fi afișată viteza variabilă 1. Dacă doriți să rulați un program, selectați programul și apăsați Start/Stop.

Smoothie-uri Deserturi înghețate Supe Sosuri și paste tartinabile Auto-curățare 

Coduri de eroare – în cazul în care vedeți un cod de eroare pe ecran, notați numerele care apar pe ecran după codul de eroare. Sunați la serviciul pentru clienți Vitamix sau la distribuitorul dvs. pentru a vă oferi asistență.

Motor – motorul este conceput pentru a se autoproteja împotriva supraîncălzirii. Dacă blenderul nu pornește imediat, verificați pentru a vă asigura că ati introdus în priză aparatul și că ati activat comutatorul Pornit/Oprit. În cazul în care motorul s-a supraîncălzit, lăsați motorul să se răcească timp de 20-45 de minute.

Sfaturi pentru a preveni „supraîncărcarea” blenderului:


- Folosiți doar rețete Vitamix atunci când învățați să utilizați blenderul.
- Nu procesați rețetele la viteze mai mici decât cele recomandate.
- Nu procesați rețetele la viteze mai mari decât cele recomandate.
- Nu procesați rețetele mai mult timp decât este recomandat.
- Utilizați accesoriul de împingere pentru a procesa amestecurile cu consistență mai groasă și pentru a asigura circulația ingredientelor în vas și printre lame.

Accesoriu de împingere – capacele și accesoriile de împingere nu sunt interschimbabile între stiluri, tipuri și dimensiuni diferite de recipiente. Utilizați accesoriul de împingere care a fost furnizat cu blenderul.

Recipientul nu trebuie umplut mai mult de două-treimi atunci când accesoriul de împingere este utilizat în timpul amestecării. Pentru a evita supraîncălzirea, NU folosiți accesoriul de împingere mai mult de 30 de secunde consecutive.



PIESE ȘI CARACTERISTICI

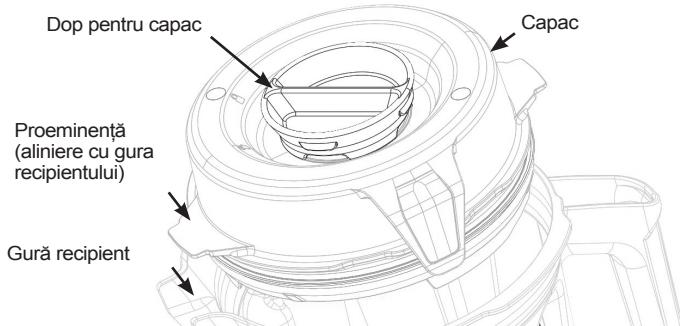

Recipient, capac, dop pentru capac și accesoriu de împingere

! ATENȚIE

Lamele rotative pot provoca daune.

Capacele și accesoriile de împingere nu sunt interschimbabile între stiluri, tipuri și dimensiuni diferite de recipiente. Utilizați accesoriul de împingere care a fost furnizat cu blenderul.

- Utilizați întotdeauna capacul și dopul capacului atunci când blenderul funcționează.
- Nu utilizați niciodată blenderul fără a vă asigura de blocarea în siguranță a capacului în locul său.
- Dopul capacului este marcat astfel încât acesta poate fi utilizat ca o unitate de măsurare.
- Introduceți dopul capacului prin orificiul dopului pentru capac. Blocați dopul, rotindu-l în sens orar. Pentru a-l scoate, roțiți în sens antiorar și trageți-l afară.
- Scoateți dopul capacului pentru a utiliza accesoriul de împingere sau pentru a adăuga ingrediente.
- Recipientele Legacy Vitamix (C, G și S Series) nu pot fi utilizate pe baza blenderelor Ascent.

! AVERTISMENT



Pentru a evita rănirea. **NU ATINGEȚI NICIODATĂ PĂRȚILE AFLATE ÎN MIȘCARE.**

Tineți mâinile și ustensile la distanță de recipiente și cană în timpul funcționării blenderului.

NU introduceți degetele sau ustensile lângă lame în timp ce acestea se rotesc.

Lamele vor continua să se rotească până când se opresc complet la sfârșitul ciclului de amestecare.

Lăsați lamele să se opreasă de tot înainte de a manevra bază cu lame și cană.

Asigurați-vă că baza cu lame este strânsă bine de vas sau cană înainte de amestecare.

În cazul în care cană se deșurubează de pe baza cu lame în timpul funcționării, opriti aparatul și așteptați până când motorul și lamele se opresc complet înainte de a încerca să scoateți cană și baza cu lame de pe baza motorului.



! AVERTISMENT



Pentru a evita posibile arsuri, nu începeți niciodată la viteze de peste 1 atunci când prelucrați lichide fierbinți într-un recipient mare.

Conținutul, aburii sau stropii care ies afară pot provoca arsuri. Începeți întotdeauna cu variabila 1, apoi creșteți încet la 10.

NU utilizați cană de 20 oz. (0,6 litri) sau vasul de 8 oz. (240 ml) pentru a încălzi ingrediente sau a amesteca lichide fierbinți. Ingredientele și lichidele încălzite pot crea presiune internă care poate provoca explozia cănnii, cauzând lezuni.

NU utilizați în mod continuu aparatul mai mult de 75 de secunde cu cană de 20 oz. (0,6 litri) sau vasul de 8 oz. (240 ml).

În cazul în care cană devine caldă la atingere, scoate aburi sau elibereză presiune, opriti imediat amestecarea ingredientelor și opriti sau scoateți din priză blenderul. Lăsați cană și ingrediente să se răcească la temperatura camerei înainte de a scoate baza cu lame.

Piese vor deveni fierbinți la utilizarea prelungită.

NU atingeți racordul de acționare de la baza blenderului sau canelura de acționare de la baza cu lame.

Pentru a evita deteriorarea sau vătămările personale, **NU utilizați cănilor (inclusiv baza cu lame sau capacele) în cuptorul cu microunde.**

AMESTECAREA

Notă: căniile și vasele menționate aici sunt accesorii optionale ale blenderelor Ascent. Vă rugăm să vizitați www.vitamix.com pentru mai multe informații.

AVERTISMENT



Pentru a evita posibile arsuri, nu începeți niciodată la viteze de peste 1 atunci când prelucrați lichide fierbinți într-un recipient mare. Continutul, aburii sau stropii care ies afară pot provoca arsuri. Începeți întotdeauna cu variabila 1, apoi creșteți încet la 10. NU utilizați cană de 0,6 litri sau vasul de 240 ml pentru a încălzii ingrediente sau a amesteca lichide fierbinți. Ingredientele și lichidele încălzite pot crea presiune internă care poate provoca explozia căni, cauzând leziuni. NU utilizați în mod continuu aparatul mai mult de 75 de secunde atunci când utilizați o cană și baza cu lame. În cazul în care o cană devine căldă la atingere, scoate aburi sau elibereză presiune, opriți imediat amestecarea ingredientelor și opriți sau scoateți din priză blenderul. Lăsați cană și ingrediente să se răcească la temperatura camerei înainte de a scoate baza cu lame. Pieße vor deveni fierbinți la utilizarea prelungită. NU atingeți răcordul de acționare de la baza cu motor sau canelura de acționare de la baza cu lame. Pentru a evita deteriorarea sau vătămările personale, NU utilizați căni (inclusiv baza cu lame sau capacele) în cupitorul cu microunde.



IMPORTANT! Utilizați întotdeauna capacul și dopul capacului la recipientul mare atunci când aparatul este în funcțiune. Nu actionați niciodată blenderul fără a vă asigura de blocarea în siguranță a capacului și a dopului capacului. După amestecare, așteptați până când lamele se opresc complet înainte de a scoate capacul sau recipientul/cana de la baza blenderului.

1. Comutatorul Pornit/Oprit se află în partea din dreapta bazei. Apăsați comutatorul Pornit/Oprit pe poziția Pornit (!). După ce blenderul este pornit, „Vitamix” va fi afișat pe panoul de control. Acest simbol va fi afișat pe panoul de control atunci când nu există niciun recipient pe baza blenderului.
2. Încărcați recipientul în conformitate cu rețeta dvs. sau cu ordinea de încărcare de mai jos.

3. Efectuați una din următoarele:

- Recipiente mari - punteți capacul pe recipient. Aliniați o proeminență de pe capac cu gura recipientului pentru a asigura alinierea corectă a capacului și etansarea. Împingeți capacul în jos în poziție până când cele două proeminențe se fixează pe gura recipientului. Introduceți dopul capacului. Rotiți dopul capacului în sens orar pentru blocare.
- Căni – Puneti o garnitură de etansare pe canelura de jos a bazei cu lame. Garnitura de etansare trebuie să se potrivească strâns și uniform în jurul canelurii. Însurubați baza cu lame la cană în sens orar. Asigurați-vă că baza cu lame este strânsă bine de vas sau cană înainte de amestecare.

4. Puneti recipientul (sau cană și baza cu lame) pe baza blenderului. Viteza variabilă 1 va fi afișată atunci când este detectat un recipient/o cană și blenderul este pregătit de funcționare.

① Dacă baza cu motor nu recunoaște cană sau vasul, strângeți baza cu lame mai bine de cană sau vas și puneti-o înapoi pe baza cu motor. Dacă problema persistă, contactați serviciul pentru clienti Vitamix pentru asistență.

5. Efectuați una din următoarele:

- Pentru a utiliza viteza variabilă:
 - a. Rotiți cadrul pentru viteza variabilă în sens antiorar până când viteza variabilă 1 apare pe panoul de control.
 - b. Pentru a seta timpul de amestecare, utilizați simbolurile +/- de la controale.
 - c. Apăsați Start/Stop. Lamele vor începe să se rotesc și cronometrul va număra minutele și secundele de când a început procesarea.
 - d. Rotiți cadrul pentru viteza variabilă între 1 și 10 pe durata ciclului de amestecare pentru a mări sau micșora viteza lamelor.
 - e. La terminarea amestecării, rotiți cadrul pentru viteza variabilă în sens antiorar până când este afișată viteza variabilă și apăsați Start/Stop.
- Pentru a utiliza programele:
Notă: programul pentru supă nu este disponibil pentru utilizare cu căni. NU amestecați lichide fierbinți în căni.


- a. Apăsați simbolul pentru programul dorit. (Pe panoul de control vor fi afișate valorile implicate pentru timpul programului și viteza variabilă).

- b. Apăsați Start/Stop pentru a porni programul. (Blenderul se va opri automat la sfârșitul programului). Apăsați Start/Stop în orice moment pentru a opri programul.

6. Dacă amestecul nu mai circulă:


- Recipiente mari - introduceți accesoriul de împingere prin orificiul capacului și amestecați până când încep să se elibereze bule de aer. În cazul în care acest lucru nu funcționează, apăsați comutatorul Pornit/Oprit pentru a opri motorul. Îndepărtați recipientul de pe baza blenderului și utilizați o spatulă de silicon pentru a elimina bulele de aer de lângă lame. Adăugați lichid, dacă este necesar. Puneti la loc capacul și dopul capacului. Readuceți recipientul pe baza blenderului și continuați amestecarea.
- Căni - apăsați Start/Stop pentru a opri motorul. Așteptați până când lamele se opresc din rotație. Scoateți cană și baza cu lame de pe baza blenderului. Întoarceți cană. Desurubați baza cu lame de la cană. Amestecați ingredientele. Adăugați lichid, dacă este necesar. Ataşați din nou baza cu lame, puneti-o pe baza blenderului și continuați amestecarea.

Recipiente mari

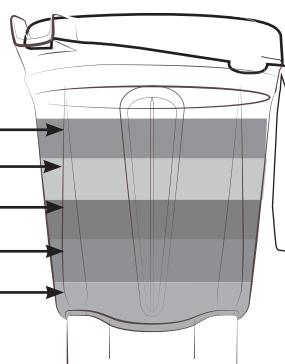

Notă: ingredientele pentru căni se încarcă în ordine inversă față de recipientele mari.
NU amestecați lichide fierbinți în cană de 0,6 litri!

Cană de 20 oz. (0,6 L)

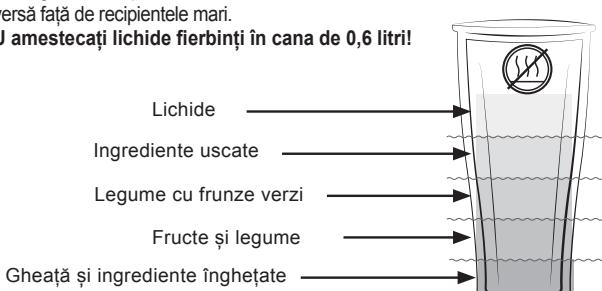

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE:

1. Curătați baza cu o cârpă umedă și sărgeți cu o cârpă uscată și moale. Spălați recipientul, cănilor, capacele, după capacul și accesoriul de împingere cu apă caldă și săpun. Clătiți toate piesele. Sărgeți cu o cârpă uscată și moale.
2. Alegeți un spațiu nivelat, uscat și curat pe blatul de bucătărie. Conectați blenderul la o priză cu împământare, cu 3 pini.

Notă: recipientul Vitamix este conceput pentru a fi complet curătat fără scoaterea ansamblului piuliștei de fixare și a ansamblului de lame. NU încercați să scoateți piulișta de fixare sau ansamblul de lame de la recipient. Procedurile noastre normale de curățare și igienizare sau un ciclu de curățare într-o mașină de spălat vase vor asigura o curățare completă și temeinică a recipientului și componentelor sale. În cazul în care recipientul este deteriorat, vă rugăm să nu îl utilizați. Contactați IMEDIAT serviciul pentru clienți Vitamix.

Îngrijirea și curățarea recipientelor mari:

Pentru a curăta:

1. Umpleți recipientul de jumătate cu apă caldă și adăugați câteva picături de săpun lichid de spălat vase.
2. Fixați sau împingeți în poziția blocat capacul complet format din 2 părți.
3. Efectuați una din următoarele proceduri:
 - Viteză variabilă:
 - a. Apăsați Start/Stop.
 - b. Creșteți încet viteza variabilă la 10.
 - c. Lăsați aparatul să funcționeze între 30 și 60 de secunde.
 - d. Rotiți cadranul pentru viteza variabilă înapoi la variabila 1.
 - Modelul A3500i, apăsați pictograma Auto-curățare () pentru a selecta Apăsați Start/Stop. Programul se va opri automat atunci când este complet. 
4. Clătiți și surgeți toate piesele.

Pentru igienizare: (soluție de igienizare) (recipiente mari)

1. Urmați instrucțiunile de curățare de mai sus.
2. Umpleți recipientul de jumătate cu apă și adăugați 1 ½ lingurită de soluție de igienizare.
3. Fixați sau împingeți în poziția blocat capacul complet format din 2 părți.
4. Efectuați una din următoarele proceduri:
 - Viteză variabilă:
 - a. Apăsați Start/Stop.
 - b. Creșteți încet viteza variabilă la 10.
 - c. Lăsați aparatul să funcționeze între 30 și 60 de secunde.
 - d. Rotiți cadranul pentru viteza variabilă înapoi la variabila 1.
 - Modelul A3500i, apăsați pictograma Auto-curățare () pentru a selecta Apăsați Start/Stop. Programul se va opri automat atunci când este complet. 

5. Lăsați amestecul să stea în recipient încă un minut și jumătate.
6. Aruncați amestecul cu soluție de igienizare. Lăsați recipientul să se usuce la aer. Nu clătiți după igienizare.

Pentru igienizare: (oțet) (recipiente mari)

1. Urmați instrucțiunile de curățare de mai sus.
2. Preparați soluția de oțet: pentru recipientul de 64 oz., se diluează 16 oz. (473 ml) de oțet în 16 oz. (473 ml) de apă.
3. Fixați sau împingeți în poziția blocat capacul complet format din 2 părți.
4. Efectuați una din următoarele proceduri:
 - Viteză variabilă:
 - a. Apăsați Start / Stop.
 - b. Creșteți încet viteza variabilă la 10.
 - c. Rulați aparatul la viteza variabilă 10 timp de 2 minute.
 - d. Rotiți cadranul pentru viteza variabilă înapoi la variabila 1. Apăsați Start / Stop.
5. Lăsați amestecul să stea în recipient încă 3 minute. Timpul total de contact al soluției de oțet în recipient trebuie să fie de 5 minute.
6. Turnați soluția de oțet din recipient pe suprafața interioară a capacului format din 2 părți. Repetați procedura de igienizare încă o dată.
7. Lăsați recipientul și capacul să se usuce la aer. Nu clătiți după igienizare. Dacă este necesar, clătiți imediat înainte de următoarea utilizare.

Capacul, după capacul, suportul de centrat și accesoriul de împingere

Piese se pot spăla în mașina de spălat vase. Dacă preferați, puteți spăla piesele în apă caldă cu săpun. Clătiți sub jet de apă, apoi uscați.

Cană și vas

Paharele, capacele, adaptorul de amestecare și sigiliile sunt sigure în mașina de spălat vase sau pot fi spălate și dezinfecțiate prin procedurile de mai jos. Scoateți și spălați periodic sigiliile pentru a evita acumularea de ingrediente.

Dacă este preferat, spălați toate părțile cu apă caldă, săpun, clătiți și uscați înainte de a continua utilizarea.

Curățare în poziție: (cană de 20 oz (0,6 L) sau vas de 8 oz (240 ml)

1. Umpleți recipientul de jumătate cu apă călduță și adăugați câteva picături de lichid de spălat vase. NU UTILIZAȚI APĂ FIERBINTE.
2. Puneți o garnitură de etanșare pe canelura de jos de pe baza cu lame. Garnitura de etanșare trebuie să se potrivească strâns și uniform în jurul canelurii. Înșurubați baza cu lame pe cană în sens orar, doar până când este strânsă.
3. Puneți cană și baza cu lame pe bază.
4. Apăsați Start / Stop. Creșteți încet viteza variabilă la 10.
5. Lăsați aparatul să funcționeze între 30 și 60 de secunde.
6. Rotiți cadranul pentru viteza variabilă înapoi la variabila 1. Apăsați Start / Stop.
7. Clătiți și surgeți toate piesele.

Pentru a curăta: (soluție de igienizare) cană de 20 oz. (0,6 litri) sau vasul de 8 oz. (240 ml)

1. Urmați instrucțiunile de curățare de mai sus.
2. Umpleți recipientul de jumătate cu apă și adăugați 1/2 lingurită de soluție de igienizare. NU UTILIZAȚI APĂ FIERBINTE.
3. Puneți o garnitură de etanșare pe canelura de jos de pe baza cu lame. Garnitura de etanșare trebuie să se potrivească strâns și uniform în jurul canelurii. Înșurubați baza cu lame pe cană în sens orar, doar până când este strânsă.
4. Puneți cană și baza cu lame pe bază.
5. Apăsați Start / Stop.
6. Creșteți încet viteza variabilă la 10.
7. Lăsați aparatul să funcționeze între 30 și 60 de secunde.
8. Rotiți cadranul pentru viteza variabilă înapoi la variabila 1. Apăsați Start / Stop.
9. Lăsați amestecul să stă în recipient încă un minut și jumătate.
10. Aruncați amestecul cu soluție de igienizare. Lăsați recipientul să se usuce la aer. Nu clătiți după igienizare.

Pentru a igieniza (cană de 10 oz (0,6 litri) sau vasul de 8 oz. (240 ml) cu oțet (minimum 5% aciditate):

Notă: în cazul în care oțetul are aciditate mai mare, cantitatea de apă poate fi mărită pentru a obține o soluție de minim 2,5%. De exemplu, pentru 10% aciditate, folosiți 1 parte oțet și 3 părți apă.

1. Urmați instrucțiunile de curățare de mai sus.
2. Umpleți recipientul cu 5 oz de apă și 5 oz de oțet alb (2 oz apă și 2 oz oțet alb). NU UTILIZAȚI APĂ FIERBINTE.
3. Puneți o garnitură de etanșare pe canelura de jos de pe baza cu lame. Garnitura de etanșare trebuie să se potrivească strâns și uniform în jurul canelurii. Înșurubați baza cu lame pe cană în sens orar, doar până când este strânsă. Puneți cană și baza cu lame pe bază.
4. Utilizați viteza variabilă:
 - a. Apăsați Start/Stop.
 - b. Creșteți încet viteza variabilă la 10.
 - c. Lăsați aparatul să funcționeze 60 de secunde.
 - d. Rotiți cadranul pentru viteza variabilă înapoi la variabila 1. Apăsați Start / Stop.
5. Lăsați amestecul să stă în recipient încă 4 minute (5 minute contact în total).
6. Aruncați amestecul cu oțet. Lăsați recipientul să se usuce la aer. Nu clătiți după igienizare.

AVERTISMENT



Pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Pentru a evita activarea accidentală, opriți și scoateți din priză blenderul înainte de curățare.

AVERTISMENT



Pericol de electrocutare.

Scoateți din priză înainte de a curăta baza blenderului sau când nu este în uz.

Nu puneți baza blenderului în apă sau în alt lichid.

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca moarte sau electrocutarea.

Baza blenderului

1. Opriți și scoateți din priză blenderul.
2. Spălați suprafața exterioară cu o cârpă moale, umedă sau cu un burete care a fost clătit într-o soluție neabrazivă de săpun lichid și apă caldă. Nu puneți baza blenderului în apă. Suportul de centrat poate fi îndepărtat pentru o curățare mai în profunzime.
3. Uscați imediat toate suprafetele și lustruiți cu o cârpă moale.

CĂNI, CAPACE, BAZA CU LAME SI GARNITURA DE ETANŞARE

⚠ AVERTISMENT



Pentru a evita rănirea. NU ATINGEȚI NICIODATĂ PĂRȚILE AFLATE ÎN MIȘCARE.


Tineți mâinile și ustensilele la distanță de recipiente și căni în timpul funcționării blenderului.

NU introduceți degetele sau ustensilele lângă lame în timp ce acestea se rotesc.

Lamele vor continua să se rotească până când se opresc complet la fărșitul ciclului de amestecare. Lăsați lamele să se oprească de tot înainte de a manevra baza cu lame și căniile.

Asigurați-vă că baza cu lame este strânsă bine de vas sau cană înainte de amestecare.

În cazul în care cana se deșurubează de pe baza cu lame în timpul funcționării, opriți aparatul și așteptați până când motorul și lamele se opresc complet înainte de a încerca să scoateți cana și baza cu lame de pe baza motorului.

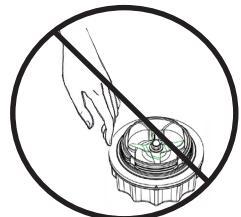

⚠ AVERTISMENT



Pentru a evita posibile arsuri, nu începeți niciodată la viteze de peste 1 atunci când prelucrați lichide fierbinți într-un recipient mare.



Conținutul, aburii sau stropii care ies afară pot provoca arsuri. Începeți întotdeauna cu variabila 1, apoi creșteți încet la 10. NU utilizați cană de 20 oz. (0,6 litri) sau vasul de 8 oz. (240 ml) pentru a încălzi ingrediente sau a amesteca lichide fierbinți. Ingredientele și lichidele încălzite pot crea presiune internă care poate provoca explozia cănii, cauzând lezuni.



NU utilizați în mod continuu aparatul mai mult de 75 de secunde cu cană de 20 oz. (0,6 litri) sau vasul de 8 oz. (240 ml). În cazul în care cana devine caldă la atingere, scoate aburi sau eliberează presiune, opriți imediat amestecarea ingredientelor și opriți sau scoateți din priză blenderul. Lăsați cana și ingredientele să se răcească la temperatură camerei înainte de a scoate baza cu lame.



Pieselete vor deveni fierbinți la utilizarea prelungită.

NU atingeți racordul de acționare de la baza blenderului sau canelura de acționare de la baza cu lame.



Pentru a evita deteriorarea sau vătămările personale, NU utilizați căniile (inclusiv baza cu lame sau capacele) în cuporul cu microunde.

UTILIZARE

Vedeți AMESTECARE.

ÎNGRIJIRE

Vedeți ÎNGRIJIRE și CURĂȚARE.



10 ani garanție completă a aparatului

1. ÎNREGISTRAREA PRODUSULUI.

Puteți înregistra produsul online la vitamix.com/warranty; sau apelați serviciul pentru clienți la 1.800.848.2649 sau 1.440.235.4840. Neînregistrarea produsului achiziționat nu vă va afecta drepturile de garanție. Cu toate acestea, înregistrarea produsului achiziționat va permite Vitamix să vină în întâmpinarea nevoilor dvs. în calitate de client.

2. CINE POATE SOLICITA GARANȚIE.

Această garanție este extinsă de Vitamix asupra proprietarului acest blender doar pentru uz casnic personal. Această garanție nu se aplică în cazul produselor folosite în scopuri comerciale, de închiriere sau revânzare. Dacă dreptul de proprietate asupra blenderului se modifică în timpul perioadei de 10 ani, vă rugăm să actualizați informațiile cu privire la proprietarul blenderului pe vitamix.com.

3. CE ESTE ACOPERIT.

Vitamix garantează proprietarului că, în cazul în care acest blender (**un „blender” constă dintr-o bază de blender cu motor, recipiente, capace și accesoriu(i) de împingere achiziționate împreună**) se deteriorează în termen de 10 ani de la data cumpărării din cauza unui defect de material sau de manoperă sau ca urmare a uzurii normale în urma utilizării casnice obișnuite, Vitamix, în termen de 30 de zile de la primirea blenderului returnat, va repara în mod gratuit blenderul sau partea componentă deteriorată.

În cazul în care, la discreția Vitamix, blenderul sau partea componentă deteriorată a blenderului nu poate fi reparată, Vitamix va alege fie (A) să înlocuiască blenderul gratuit sau (B) să restituie proprietarului prețul întreg de achiziție, cu excepția cazului în care Vitamix primește notificarea prealabilă în scris a preferinței proprietarului.

3. CE NU ESTE ACOPERIT.

Această garanție nu se aplică blenderelor folosite în scopuri comerciale sau în aplicații non-casnice. Această garanție nu acoperă modificări cosmetice care nu afectează performanța, cum ar fi decolorarea sau efectele utilizării de produse abrazive sau de curățare sau acumularea de resturi alimentare. Această garanție este valabilă numai în cazul în care blenderul este utilizat și întreținut în conformitate cu instrucțiunile, avertismențele și măsurile de protecție cuprinse în manualul de utilizare.

Recipiente: prelucrarea anumitor ierburi și condimente în recipient/cană va duce la marcarea cosmetică a recipientului/cănnii și poate cauza uzura prematură a lamelor. Urmele de nișip, precum și ierburile groase, aspre și abrazive vor determina, de asemenea, uzura prematură a lamelor. Ierburile pot conține uleiuri volatile iar prin reținerea uleiurilor de către recipient pot cauza decolorare permanentă. Recipientul/cana dvs. nu sunt acoperite de garanția Vitamix în aceste condiții.

Vitamix nu va fi responsabil pentru costurile reparațiilor neautorizate în garanție.

REPARAREA, ÎNLOCUIREA SAU RAMBURSAREA PREȚULUI DE CUMPĂRARE REPREZINTĂ DESPĂGUBIREA EXCLUSIVĂ A CUMPĂRĂTORULUI ȘI SINGURA RESPONSABILITATE A VITAMIX CONFORM ACESTEI GARANȚII. NICUN ANGAJAT SAU REPREZENTANT AL VITAMIX NU ESTE AUTORIZAT SĂ OFERE GARANȚII SUPLIMENTARE SAU MODIFICĂRI ALE ACESTEI GARANȚII CARE POT OBLIGA VITAMIX. ÎN CONSECINȚĂ, CUMPĂRĂTORUL NU TREBUIE SĂ SE BAZEZE PE DECLARAȚII SUPLIMENTARE EFECTUATE DE ANGAJATI SAU REPREZENTANȚI VITAMIX. ÎN NICIO SITUATIE, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, DESPĂGUBIRE, GARANȚIE, PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIENȚĂ), RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTCEVA, VITAMIX NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIU FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA DE PROFITURI SAU VENITURI.

Unele state nu permit limitări asupra garanțiilor. În aceste state, este posibil ca limitările de mai sus să nu se aplique pentru dvs. În afara SUA și Canada, se pot aplica alte garanții.

5. CE ANULEAZĂ ACEASTĂ GARANȚIE.

Abuzul, utilizarea necorespunzătoare, neglijentă, modificarea blenderului, expunerea la condiții anormale sau extreme sau nerespectarea instrucțiunilor din acest manual vor anula această garanție.

Garanția este, de asemenea, nulă dacă sunt efectuate reparații la blender sau orice parte componentă a blenderului de către altcineva decât Vitamix sau un furnizor de servicii autorizat Vitamix sau în cazul în care o parte componentă a unui blender, supusă acestei garanții, este utilizată împreună cu o bază de motor sau un recipient care nu este autorizat în mod expres de Vitamix.

6. CUM SE OBȚINE AUTORIZAȚIA DE RETURNARE ÎN CADRUL ACESTEI GARANȚII.

În cazul în care aveți nevoie de service sau reparații, vă rugăm să apelați serviciul pentru clienți Vitamix la 1.800.848.2649 sau 1.440.235.4840. Vi se va cere să furnizați date cumpărării și dovada de cumpărare pentru blender, dacă nu a fost înregistrat la Vitamix. Pentru blenderele supuse acestei garanții, vi se va oferi un număr de autorizație de returnare, instrucțiuni de expediere actualizate și o etichetă de colectare a returnării pre-plătite. Vitamix va plăti costurile standard de expediere la returnarea unui blender pentru service și reparații în garanție și pentru trimiterea blenderului înapoi la dvs., după repararea sau înlocuirea în garanție. Cumpărătorul este responsabil pentru costurile solicitărilor speciale de livrare.

În SUA și Canada, această garanție este onorată direct prin Vita-Mix Corporation.

Statele Unite

8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Se va considera că ați acceptat produsul returnat „ca atare” la livrare, cu excepția cazului în care notificați Vitamix cu privire la orice problemă, inclusiv deteriorarea la transport, în termen de 48 de ore de la livrare.

CONTACTE INTERNATIONALE

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
11000 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 - allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismer.fr
contact@wismer.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 027 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.320.777
www.nutriVita.mk
info@nutrivila.mk

MONTENEGRU
Enzita d.o.o.
Kosmajska bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +381 11 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härde mögatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixseve.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entreX.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakanong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

WYSOKOWYDAJNE BLENDERY A3300i oraz A3500i

serii Ascent

VM0195C VM0195

 Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240 V Wysokość (wraz z dzbanem 2 l): 43,2 cm

Częstotliwość: 50-60 Hz Szerokość: 20,3 cm

Moc: 1200-1400 W Głębokość: 28 cm

- Pasmo częstotliwości transmisji Bluetooth = 2402-2480 MHz / maksymalne radiowe pole elektromagnetyczne = 0,001 W
- Częstotliwość robocza komunikacji bliskiego pola (NFC) = 13,56 MHz
- Firma Vita-Mix Manufacturing Corporation niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującymi adresami internetowymi:
<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>
<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>
<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

APRZESTROGA



Zmiany lub modyfikacje wprowadzone do urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zachowanie zgodności, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

SYMBOLE

	Ostrzeżenia i przestrogi
	NIGDY nie dotykać części będących w ruchu. Nie umieszczać dloni ani żadnych przyrządów w dzbanie.
	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
	Wysoka temperatura podczas mieszania gorących płynów
	Wyjąć wtyczkę z gniazdka, kiedy urządzenie nie jest używane, przed czyszczeniem, wymianą akcesoriów lub kiedy pojawi się konieczność dotykania ruchomych elementów blendera.
	Używać z zamocowaną pokrywką i zaślepką pokrywki
	Przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi
	NIE zanurzać urządzenia w płynie
	Po dłuższym korzystaniu z urządzenia jego części są gorące. NIE dotykać gniazda napędu w podstawie silnika ani wypustów w podstawie ostrza.
	NIE używać pojemnika 0,6 l ani miski 240 ml do podgrzewania składników lub mieszania gorących płynów.

	Wł./Wył.
	Start/Stop
	Impuls
Symbole programu (stosowane w recepturach Vitamix) Uwaga: model Ascent A3300i nie jest wyposażony w programy	
	Napoje smoothie
	Mrożone desery
	Zupy
	Pasty kanapkowe
	Samoczyszczenie



Be Inspired

vitamix.com

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała podczas korzystania z blendera Vitamix®, należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa łącznie z przedstawionymi poniżej. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z BLENDERA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA.

- 1.** Należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- 2.** Nie używać blendera do żadnych innych celów niż jego przeznaczenie.
- 3.** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Używanie blendera przez dzieci lub osoby niepełnosprawne albo w ich pobliżu może się odbywać wyłącznie pod ścisłym nadzorem. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się blenderem.
- 4.** **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, kiedy nie jest ono używane, przed założeniem lub zdemontowaniem dowolnych elementów oraz przed czyszczeniem.
- 5.** **PRZESTROGA:** Aby uniknąć ryzyka przypadkowego zresetowania wyłącznika termicznego, nie należy podłączać blendera do sieci za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia odcinającego zasilanie, takiego jak timer, ani podłączać do obwodu elektrycznego, który jest regularnie włączany i wyłączany.
- 6.** Nie zanurzać podstawy blendera w wodzie ani innym płynie, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- 7.** Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy się zawsze upewnić, że blender jest **WYŁĄCZONY**. Aby odłączyć urządzenie, należy **WYŁĄCZYĆ** blender i dopiero wtedy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- 8.** Podświetlane ikony i cyfry na panelu sterowania oznaczają, że urządzenie jest gotowe do pracy. Unikać przypadkowego kontaktu z ekranem dotykowym.
- 9.** Unikać kontaktu z częściami będącymi w ruchu.
- 10.** Nie używać blendera w przypadku uszkodzenia kabla, wtyczki, po awarii urządzenia lub gdy blender upadł bądź został w dowolny sposób uszkodzony. W celu sprawdzenia stanu urządzenia, naprawy, wymiany lub regulacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta Vitamix, dzwoniąc pod numer 0800 587 0019 lub +1 440 235 4840 albo wysyłając wiadomość e-mail na adres service@vitamix.com. Jeśli urządzenie zostało zakupione poza terenem USA lub Kanady, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Vitamix.
- 11.** W kuchni mogą być zainstalowane zintegrowane wyłączniki różnicowo-prądowe. Zwykle stosowane są w gniazdach przy zlewie. Jeśli blender nie pracuje, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Zresetować gniazdko lub wyłącznik obwodu. Jeśli wyłącznik obwodu będzie się nadal uruchamiać, wyciągnąć wtyczkę blendera z gniazdka. Przed ponownym włączeniem blendera należy odczekać 24 godziny. Jeśli problem będzie się powtarzać, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Vitamix.
- 12.** Zmiany lub modyfikacje dowolnej części blendera, w tym stosowanie części zamiennych, które nie są zatwierdzonymi i oryginalnymi częściami zamiennymi Vitamix, mogą spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała i skutkują utratą gwarancji.
- 13.** Korzystanie z wyposażenia dodatkowego, w tym słoików do przetworów, które nie jest jednoznacznie zatwierdzone lub sprzedawane przez Vitamix jako produkt przeznaczony do stosowania z tym blenderem, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała. Spowoduje też utratę gwarancji.
- 14.** Nie używać na zewnątrz pomieszczeń.
- 15.** Kabel zasilający nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu.
- 16.** Nie umieszczać podstawy silnika ani dzbana na rozgrzanych palnikach gazowych lub płytach elektrycznych ani w pobliżu takich miejsc. Nie stawiać na rozgrzanym piekarniku lub w jego wnętrzu.
- 17.** Nie umieszczać w dzbanie dłońi ani żadnych przyrządów podczas blendowania. Ogranicza to ryzyko poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia blendera. Można stosować gumową łyżkę, jednak tylko wtedy, gdy blender nie jest uruchomiony.
- 18.** Znajdujący się w zestawie tamper można stosować tylko po nałożeniu głównej części pokrywki.
- 19.** Elementy tnące są ostre. Czyszczenie dzbana w okolicy zespołu ostrzy należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby uniknąć zranienia. Nie umieszczać zespołu ostrzy na podstawie silnika, jeśli nie jest on zamontowany do dzbana Vitamix. Ogranicza to ryzyko odniesienia obrażeń.
- 20.** Podczas opróżniania i czyszczenia dzbana należy

zachować szczególną ostrożność, gdyż elementy tnące są bardzo ostre.

21. W dzbanie nie należy zostawiać żadnych ciał obcych, takich jak łyżki, widelce, noże lub zaślepka pokrywki, gdyż po uruchomieniu blendera spowodowałby uszkodzenie ostrzy i innych elementów oraz mogłyby doprowadzić do obrażeń ciała.
22. Nie używać urządzenia, jeśli ostrza są uszkodzone.
23. Nie używać urządzenia, jeśli podkładka centrująca została usunięta.
24. Używać blendera wyłącznie z prawidłowo zamocowaną pokrywką i zaślepką pokrywki. Zaślepka pokrywki może zostać zdjęta wyłącznie w celu dodania składników lub użycia tampera.
25. NIE ZDEJMOWAĆ pokrywki, jeśli ostrza są w ruchu. Zaślepka pokrywki może zostać zdjęta wyłącznie w celu dodania składników lub użycia tampera. Jeśli pokrywka zostanie zdjęta w trakcie pracy urządzenia, silnik zostanie zatrzymany. Można go będzie ponownie uruchomić dopiero po nałożeniu pokrywki i zaślepk pokrywki na dzban.
26. NIE usuwać mechanizmu zabezpieczającego pokrywki.
27. Nie napełniać dzbania 2 l, pojemnika 0,6 l ani miski 240 ml powyżej linii oznaczającej maksymalną pojemność, ponieważ stwarza to ryzyko obrażeń ciała spowodowanych uszkodzeniem pokrywki i dzbania.
28. Podczas mieszania gorących płynów lub składników w dużym pojemniku 2 l (dzbanie) należy zachować ostrożność. Wypluwający gorący płyn lub para mogą spowodować oparzenia. Pracę blendera należy zawsze rozpoczęta od najmniejszej prędkości obrotowej. Aby uchronić się przed możliwymi oparzeniami, należy trzymać dlonie i inne odkryte części ciała z dala od pokrywki.
29. NIE używać pojemnika 0,6 l ani miski 240 ml do podgrzewania składników lub mieszania gorących płynów. Podgrzewane składniki i płynny mogą tworzyć ciśnienie wewnętrzne, które może doprowadzić do pęknięcia pojemnika i spowodować obrażenia.
30. W przypadku blendowania z założonym pojemnikiem i uchwytem ostrza NIE UŻYWAĆ urządzenia dłużej niż 75 sekund.
31. Jeśli pojemnik zbytnio się rozgrzeje lub zacznie się z niego wydobywać para, należy natychmiast przerwać blendowanie składników i wyłączyć blender lub wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Przed zdaniem uchwytu ostrza pojemnik i składniki muszą ostygnąć do temperatury pokojowej.
32. NIE używać pojemników (w tym uchwytu ostrza lub

pokrywek) w kuchence mikrofalowej.

33. W przypadku przygotowania masła orzechowego lub posiłków na bazie oleju nie używać blendera dłużej niż minutę od momentu rozpoczęcia wirowania mieszaniny w dzbanie. Dłuższe korzystanie z blendera może spowodować jego przegrzanie.
34. Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy się upewnić, że dzban lub pojemnik wraz z uchwytem ostrza pokrywają się dokładnie z podkładką centrującą. Zapewnia to prawidłowe zazębienie w gnieździe napędu.
35. Przed rozpoczęciem blendowania należy się upewnić, że na uchwycie ostrza jest założona uszczelka, i dokręcić pojemnik z odpowiednią siłą do uchwytu ostrza.
36. Nie zakładać uchwytu ostrza na podstawę silnika bez zamocowanego pojemnika.
37. Jeśli w sieci zasilającej wystąpi przepięcie, blender zostanie zresetowany, a licznik będzie wskazywać wartość 0. To normalne działanie przeprowadzane, aby uniknąć zagrożeń związanych z blenderem przy jego prawidłowym użytkowaniu. Timer służy wyłącznie do ułatwienia orientacji użytkownika i nie jest to funkcja istotna dla pracy blendera.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

⚠️ OSTRZEŻENIE

	Aby uniknąć obrażeń. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi.	
--	--	--

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do UŻYTKOWANIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM i nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych.

Nie zostawiać działającego blendera Vitamix bez nadzoru.

Wszelkie naprawy, konserwacje lub wymiana części muszą być przeprowadzone przez firmę Vitamix lub w autoryzowanym przez Vitamix punkcie serwisowym.

UWAGA: NIEZASTOSOWANIE SIE DO JAKIEKOLWIEK Z WAŻNYCH WSKAŹÓWEK ORAZ INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BĘDZIE TRAKTOWANE JAKO UŻYTKOWANIE BLENDERA VITAMIX NIEZGODNE Z PRZESZCZÄNIEM I MOZE PROWADZIĆ DO UTRATY GWARANCJI LUB POWAŻNYCH OBRAZEŃ.

⚠️ OSTRZEŻENIE

	Ryzyko porażenia pradem elektrycznym. Używać wyłącznie gniazdek z uziemieniem. NIE usuwać uziemienia. NIE stosować adapterów. NIE stosować przedłużacza. Przed czyszczeniem podstawy silnika lub gdy urządzenie jest nieużywane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Nie zanurzać podstawy silnika w wodzie ani w żadnym innym płynie. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować śmierć lub porażenie pradem.	
---	---	---

CZĘŚCI I FUNKCJE

Technologia - Blender, dzban i pojemniki komunikują się ze sobą za pomocą technologii bezprzewodowej. Każdy z nich jest zaprogramowany do optymalnej pracy na podstawie silnika z uwzględnieniem jego wielkości i funkcji.

Starsze pojemniki Vitamix - Starsze pojemniki Vitamix nie współpracują z podstawą silnika blendera Ascent. Starsze urządzenia to blendery Vitamix serii C, G oraz S.Więcej informacji na temat produktów Vitamix znajduje się w witrynie internetowej vitamix.com.

Przełącznik Wł./Wył. (I/O) - Przełącznik Wł./Wył. (I/O) znajduje się po prawej stronie podstawy silnika i służy do kontrolowania dopływu prądu do urządzenia.

Tryb uśpienia - Blender przechodzi w tryb uśpienia, jeśli panel sterowania nie jest używany przez 60 sekund. Ekran zostaje przyświecony, a na panelu sterowania pojawi się obracająca się ikona wiru. Aby wyjść z trybu uśpienia, należy dotknąć dowolnej ikony lub obrócić pokrętło wyboru prędkości obrotowej.

Sterowanie przez dwa dotknięcia - Panel sterowania został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić uruchomienie cyklu blendowania po dwóch dotknięciach.

Wykrywanie pojemnika - Symbol ten będzie wyświetlany na panelu sterowania do momentu, aż na podstawie blendera zostanie umieszczony pojemnik z pokrywką. Blender nie uruchomi się, dopóki pojemnik z prawidłowo zamocowaną pokrywką nie zostanie umieszczony na podstawie blendera. Kiedy urządzenie jest gotowe do użytku, na panelu sterowania zostanie wyświetlona wartość Variable 1.

Start/Stop (I) ▷□ - Blender można zatrzymać w każdej chwili, naciśkając przycisk Start/Stop (I) ▷□

Pokrętło wyboru prędkości obrotowej - Pokrętło wyboru prędkości obrotowej umożliwia ręczne wybieranie prędkości w zakresie od 1 (naj wolniej) do 10 (naj szybciej).

Impuls 0 ▷□ - Po naciśnięciu tego przycisku ostrza będą się obracać z prędkością wyświetlana na panelu sterowania.

Korzystanie z timera - Przy korzystaniu ze zmiennej prędkości timer wyświetla czas pracy, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk Start/Stop. Każdy pojemnik ma zaprogramowany indywidualnie maksymalny czas pracy. Po upłynięciu tego czasu blender wyłączy się automatycznie.

Programowanie czasu pracy blendera: ta funkcja jest dostępna tylko przy korzystaniu ze zmiennej prędkości. Czasu programów nie można regulować za pomocą funkcji timera. Funkcja ta odlicza czas od zaprogramowanej wartości. Po upłynięciu tego czasu blender wyłączy się automatycznie. Naciśnąć ikonę +, aby wydłużyc czas blendowania. Aby skrócić czas blendowania, należy naciągnąć ikonę -. Ikonę + i - są wyłączone w trakcie blendowania. Aby zakończyć, naciśnac Start/Stop.

Programy - Ikony są przedstawione w recepturach Vitamix. Po wykonaniu programu blender zatrzyma się automatycznie. Programy można zatrzymać w dowolnym momencie, naciśkając przycisk Start/Stop. Czasu programów nie można regulować za pomocą funkcji timera. Po naciśnięciu przycisku Start/Stop w trakcie wykonywania programu urządzenie się zatrzyma, a na wyświetlaczu pojawi się Variable Speed 1. Aby uruchomić program, należy go wybrać, a następnie naciągnąć przycisk Start/Stop.

Napoje smoothie Mrożone desery Zupy Dip i pasty kanapkowe Samoczyszczanie



Kody błędów - Jeśli na wyświetlaczu zostanie wyświetlony kod błędu, należy go zanotować. Aby uzyskać pomoc w sprawie danego problemu, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Vitamix lub z lokalnym dystrybutorem.


Silnik - Silnik został zaprojektowany tak, aby chronić się przed przegrzaniem. Jeśli blender się nie uruchamia, należy sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone do prądu oraz czy przełącznik Wł./Wył. jest ustawiony w pozycji Wł. Jeśli silnik został przegrzany, należy odczekać 20-45 minut, aby ostygł.

Wskazówki chroniące przed przeciążeniem blendera:

- W trakcie nauki korzystania z blendera należy stosować wyłącznie receptury Vitamix.
- Podczas przygotowywania potraw zgodnie z recepturą nie używać niższej prędkości obrotowej niż zalecana.
- Podczas przygotowywania potraw zgodnie z recepturą nie używać wyższej prędkości obrotowej niż zalecana.
- Podczas przygotowywania potraw zgodnie z recepturą nie używać blendera dłużej niż przez zalecaną czas.
- Podczas przygotowywania gęstych mieszanych należy stosować tamper, dzięki któremu składniki będą rozdrabniane przez ostrza.

Tamper - Pokrywek i tamperów nie można stosować wymiennie z dzbanami o różnych kształtach, typach i rozmiarach. Należy zawsze używać tampera, który został dostarczony z blenderem.

Podczas blendowania z tamperem zawartość pojemnika nie może przekraczać dwóch trzecich jego pojemności. Aby uniknąć przegrzania urządzenia, NIE należy używać tampera dłużej niż przez 30 sekund.

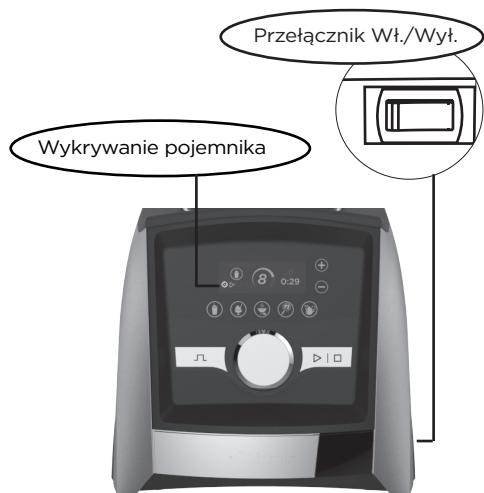


Panel sterowania A3500i



Pokrętło wyboru prędkości obrotowej

CZĘŚCI I FUNKCJE

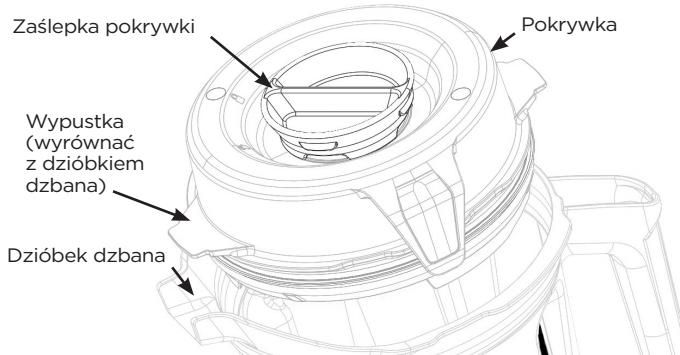

Dzban, pokrywka, zaślepka pokrywki i tamper

! PRZESTROGA



Wirujące ostrze może spowodować uszkodzenie.

Pokrywek i tamperów nie można stosować wymiennie z dzbanami o różnych kształtach, typach i rozmiarach. Należy zawsze używać tampera, który został dostarczony z blenderem.

- Podczas użytkowania blendera pokrywka i zaślepka pokrywki muszą być zawsze założone.
- Nie należy nigdy używać blendera bez sprawdzenia, czy pokrywka jest prawidłowo zamocowana na pojemniku.
- Zaślepka pokrywki jest oznakowana, dzięki czemu można ją wykorzystywać jako naczynie pomiarowe.
- Włożyć zaślepkę pokrywki w otwór w pokrywce. Zablokować zaślepkę, obracając ją w prawo. Aby ją usunąć, należy ją obrócić w lewo i wyjąć.
- Usunąć zaślepkę pokrywki, aby użyć tampera lub dodać składniki.
- Starsze dzbany Vitamix (serii C, G i S) nie pasują do podstawy blendera Ascent.

Akcesoria

Akcesoria umożliwiają tworzenie nowych receptur. Ofertę produktów i kulinarne inspiracje można znaleźć pod adresem vitamix.com.

! OSTRZEŻENIE



Aby uniknąć obrażeń. NIGDY NIE DOTYKAĆ CZĘŚCI BĘDĄCYCH W RUCHU.

Podczas pracy blendera nie należy umieszczać dłoń ani żadnych przyrządów w dzbanie lub pojemniku.

NIE umieszczać palców ani żadnych przyrządów w okolicy ostrzy, które wciąż wirują.

Ostrze będzie wirować aż do momentu zakończenia całego cyklu blendowania. Przed odłączaniem uchwytu ostrza od pojemnika należy odczekać, aż ostrze zatrzyma się całkowicie.

Przed rozpoczęciem blendowania upewnić się, że uchwyt ostrza jest mocno dokręcony do pojemnika lub miski.

Jeśli pojemnik odkręci się od uchwytu ostrza w trakcie pracy, należy wyłączyć urządzenie i odczekać, aż silnik i ostrze zatrzymają się całkowicie. Dopiero wtedy można zdjąć pojemnik i uchwyt ostrza z podstawy silnika.



! OSTRZEŻENIE



Aby uniknąć ryzyka oparzenia, nie uruchamiać urządzenia z prędkością obrotową wyższą niż 1 podczas mieszania gorących płynów w dużym dzbanie. Wydostająca się para lub gorące płyny mogą spowodować oparzenie. Pracę należy zawsze zaczynać od prędkości obrotowej 1 i powoli zwiększać ją do 10.

NIE używać pojemnika 0,6 l ani miski 240 ml do podgrzewania składników lub mieszania gorących płynów. Podgrzewane składniki i płyny mogą wytworzyć ciśnienie wewnętrzne, które może doprowadzić do pęknięcia pojemnika i spowodować obrażenia.

NIE UŻYWAĆ urządzenia dłużej niż przez 75 sekund z pojemnikiem 0,6 l lub miską 240 ml.

Jeśli pojemnik zbytnio się rozgrzeje lub zacznie się z niego wydobywać para, należy natychmiast przerwać blendowanie składników i wyłączyć blender lub wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Przed zdaniem uchwytu ostrza pojemnik i składniki muszą ostygnąć do temperatury pokojowej.

Po dłuższym korzystaniu z urządzenia jego części są gorące.

NIE dotykać gniazdka napędu w podstawie blendera ani wypustów w uchwycie ostrza.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała, **NIE** używać pojemników (w tym uchwytu ostrza i pokrywek) w kuchence mikrofalowej.

BLENDOWANIE

Uwaga: Wymienione tutaj pojemniki i miski są wyposażeniem dodatkowym blenderów Ascent. Więcej informacji znajduje się w witrynie www.vitamix.com.

⚠ OSTRZEŻENIE



Aby uniknąć ryzyka oparzenia, nie uruchamiać urządzenia z prędkością obrotową wyższą niż 1 podczas mieszania gorących płynów w dużym dzbanie.

Wydostająca się para lub gorące płynny mogą spowodować oparzenie. Pracę należy zawsze zaczynać od prędkości obrotowej 1 i powoli zwiększać ją do 10.

NIE używać pojemnika 0,6 l ani miski 240 ml do podgrzewania składników lub mieszania gorących płynów. Podgrzewane składniki i płynny mogą wytworzyć ciśnienie wewnętrzne, które może doprowadzić do pęknięcia pojemnika i spowodować obrażenia.

W przypadku blendowania z założonym pojemnikiem i uchwytem ostrza NIE UŻYWAĆ urządzenia dłużej niż 75 sekund.

Jesieli pojemnik zbytnio się rozgrzeje lub zacznie się z niego wydobywać para, należy natychmiast przerwać blendowanie składników i wyłączyć blender lub wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego. Przed zdaniem uchwytu ostrza pojemnik i składniki muszą ostygnąć do temperatury pokojowej.

Po dłuższym korzystaniu z urządzenia jego części są gorące.

NIE dotykać gniazda napędu w podstawie silnika ani wypustów w uchwycie ostrza.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała, NIE używać pojemników (w tym uchwytu ostrza i pokrywek) w kuchence mikrofalowej.



WAŻNE! Podczas użytkowania blendera z dużym dzbanem pokrywka i zaślepką pokrywki muszą być zawsze założone. Nie wolno nigdy używać blendera bez sprawdzenia, czy pokrywka jest prawidłowo zamocowana na pojemniku. Po zakończeniu blendowania odczekać, aż ostrze się całkowicie zatrzyma. Dopiero wtedy można zdjąć pokrywkę lub dzban/pojemnik z podstawy blendera.

- Przełącznik Wł./Wył. znajduje się po prawej stronie podstawy. Ustawić przełącznik Wł./Wył. w pozycji włączenia (I). Po włączeniu blendera na panelu sterowania zostanie wyświetlony symbol "Vitamix". Symbol ten będzie wyświetlany na panelu sterowania, jeśli na podstawie blendera nie ma żadnego pojemnika.
- Włożyć składniki do dzbana zgodnie z recepturą lub według poniższej kolejności.

- Wykonać jedną z poniższych czynności:

- Duże dzbany - założyć pokrywkę na dzban. Ustawić w jednej linii wypustkę pokrywki z dzióbkiem dzbana. Pokrywka zostanie wtedy prawidłowo założona i uszczelniona. Naciągnąć pokrywkę, aż dwa zaczepy zapiąt się na wardze dzbana. Włożyć zaślepkę pokrywki. Obrócić zaślepkę pokrywki w prawo, aby ją zablokować.
- Pojemniki - Nałożyć uszczelkę na gwint uchwytu ostrza. Uszczelka musi zostać dokładnie ułożona wokół gwintu. Nakręcić uchwyt ostrza na pojemnik, obracając go w prawo. Przed rozpoczęciem blendowania upewnić się, że uchwyt ostrza jest mocno dokręcony do pojemnika lub miski.

- Umieścić dzban (lub pojemnik z uchwytem ostrza) na podstawie blendera. Gdy dzban/pojemnik zostaną wykryte, na wyświetlaczu pojawi się tekst Variable-Speed 1, a blender będzie gotowy do pracy.

- ① Jeśli podstawa silnika nie rozpoznaje pojemnika lub miski, należy dokreślić mocniej uchwyt ostrza do pojemnika lub miski i umieścić je ponownie na podstawie silnika. Jeśli problem będzie się powtarzać, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Vitamix.


- Wykonać jedną z poniższych czynności:

- Aby skorzystać z regulowanej prędkości obrotowej:
 - Obrócić pokrętło wyboru prędkości obrotowej w lewo, aż na panelu sterowania pojawi się tekst Variable Speed 1.
 - Ustawić czas blendowania za pomocą ikon +/-.
 - Naciągnąć przycisk Start/Stop. Ostrze zacznie wirować, a timer będzie odliczać minuty i sekundy blendowania.
 - Aby zmniejszyć lub zwiększyć prędkość obrotową ostrza podczas blendowania, należy obracać pokrętło wyboru prędkości w zakresie od 1 do 10.
 - Na koniec cyklu blendowania należy obrócić pokrętło wyboru prędkości obrotowej w lewo aż do pozycji 1. Naciągnąć przycisk Wł./Wył.
- Korzystanie z programów:
Uwaga: Programu do zup nie można wykonywać z pojemnikami. NIE mieszać gorących płynów w pojemnikach.
 - Naciągnąć ikonę żądanego programu. (Domyślny czas trwania programu i ustawienie zmiennej prędkości zostaną wyświetcone na panelu sterowania).
 - Aby uruchomić program, naciągnąć przycisk Start/Stop (blender zatrzyma się automatycznie po zakończeniu programu). Aby zatrzymać program w dowolnym momencie, należy naciągnąć przycisk Start/Stop.

- Jeśli mieszane składniki przestają się poruszać:

- Duże dzbany - Włożyć tamper przez zaślepkę pokrywki i zamieszać do momentu, aż ze składników wyjdzie powietrze. Jeśli to nie poskutkuje, naciągnąć przycisk Start/Stop, aby zatrzymać silnik. Zdjąć dzban z podstawy blendera i za pomocą gumowej łyżki usunąć bańkę powietrza w okolicy ostrza. W razie potrzeby dolać płynny. Zamocować ponownie pokrywkę i zaślepkę pokrywki. Ustawić dzban na podstawie i kontynuować blendowanie.
- Pojemniki - Naciągnąć przycisk Start/Stop, aby zatrzymać silnik. Odczekać, aż ostrze przestanie się obracać. Zdjąć pojemnik z uchwytem ostrza z podstawy blendera. Odwrócić pojemnik. Odkręcić uchwyt ostrza od pojemnika. Zamieszać składniki. W razie potrzeby dolać płynny. Zamocować ponownie uchwyt ostrza, ustawić na blenderze i kontynuować przygotowanie posiłku.


Duże dzbany

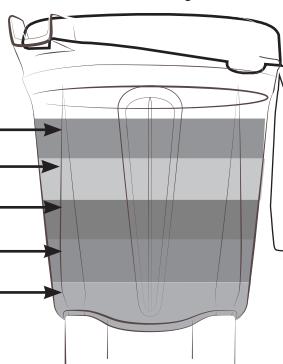

Uwaga: W pojemniku składniki należy układać w odwrotnej kolejności niż w dużych dzbanach.

NIE mieszać gorących płynów w zbiorniku 0,6 l!

Pojemnik 0,6 l

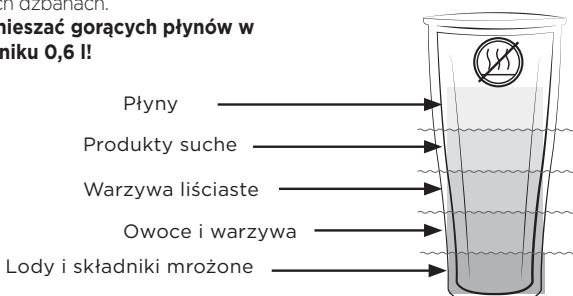

PIEŁĘGNACJA I CZYSZCZENIE

PRZED PIERWSZYM UŻYCZIEM:

- Zwijać podstawę ciepłą, wilgotną śliczeczką i wytrzeć ją dokładnie suchą, miękką szmatką. Umyć dzban, pojemniki, pokrywki, zaślepkę pokrywki i tamper w ciepłej wodzie z detergентem. Wypiąkać wszystkie części w czystej wodzie. Wytrzeć dokładnie suchą, miękką szmatką.
- Wybrać poziome, suche i czyste miejsca na blacie. Podłączyć blender do gniazdka z uziemieniem.

Uwaga: Dzban Vitamix został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było wyczyścić w całości bez konieczności demontażu nakrętki ustalającej i zespołu ostrzy. NIE należy demontażować z dzbana śruby ustalającej ani zespołu ostrzy. Nasza standardowa procedura czyszczenia i dezynfekcji lub cykl mycia w zmywarce umożliwia pełne i dokładne oczyszczenie dzbana i jego komponentów. Jeśli dzban zostanie uszkodzony, nie używać go. Należy NATYCHMIAST skontaktować się z działem obsługi klienta Vitamix.

Pielegnacja i czyszczenie dużych dzbanów:

Czyszczenie:

- Wypełnić dzban do połowy ciepłą wodą i dodać kilka kropli płynu do mycia naczyń.
- Nałożyć dwuczęściową pokrywkę i wcisnąć ją, aż zatraski się zapną.
- Wykonać jedną z poniższych procedur:
 - Regulowaną prędkością obrotową:
 - Naciągnąć przycisk Start/Stop.
 - Stopniowo zwiększać prędkość obrotową aż do 10.
 - Pozostawić urządzenie uruchomione przez 30–60 sekund.
 - Obrócić pokrętło wyboru prędkości obrotowej do pozycji 1.
 - Model A3500: naciągnąć ikonę samoczyszczenia (), aby wybrać program. Naciągnąć przycisk Start/Stop. Po zakończeniu programu urządzenie zatrzyma się automatycznie. 
- Wypiąkać i wysuszyć wszystkie części.

Dezynfekcja: (wybielacz) (duże dzbanły)

- Wykonać czyszczenie zgodnie z powyższą instrukcją.
- Wypełnić dzban do połowy wodą i dodać 1½ łyżeczki wybielacza w płynie.
- Nałożyć dwuczęściową pokrywkę i wcisnąć ją, aż zapną się zatraski.
- Wykonać jedną z poniższych procedur:
 - Regulowaną prędkością obrotową:
 - Naciągnąć przycisk Start/Stop.
 - Stopniowo zwiększać prędkość obrotową aż do 10.
 - Pozostawić urządzenie uruchomione przez 30–60 sekund.
 - Obrócić pokrętło wyboru prędkości obrotowej do pozycji 1.
 - Model A3500: naciągnąć ikonę samoczyszczenia (), aby wybrać program. Naciągnąć przycisk Start/Stop. Po zakończeniu programu urządzenie zatrzyma się automatycznie. 
- Pozostawić mieszaninę w dzbanie jeszcze przez półtorej minuty.
- Wylać mieszaninę z wybielaczem. Odstawić dzban do wyschnięcia. Po dezynfekcji nie należy spłukiwać dzbana.

Dezynfekcja: (octu) (duże dzbanły)

- Wykonać czyszczenie zgodnie z powyższą instrukcją.
- Przygotowanie roztworu octu na dzban 2 l: wymieszać 473 ml octu z 473 ml wody.
- Nałożyć dwuczęściową pokrywkę i wcisnąć ją, aż zatraski się zapną.
- Wykonać jedną z poniższych procedur:
 - Regulowaną prędkością obrotową:
 - Naciągnąć przycisk Start/Stop.
 - Stopniowo zwiększać prędkość obrotową aż do 10.
 - Pozostawić urządzenie pracujące z prędkością obrotową 10 przez 2 minuty.
 - Obrócić pokrętło wyboru prędkości obrotowej do pozycji 1. Naciągnąć przycisk Start/Stop.
 - Pozostawić mieszaninę w dzbanie jeszcze przez 3 minuty. Całkowity czas kontaktu roztworu octu z dzbaniem powinien wynieść 5 minut.
 - Wylać roztwór octu z dzbana przez wewnętrzną powierzchnię dwuczęściowej pokrywki. Wykonać po raz drugi tę samą procedurę dezynfekcji.
 - Odstawić pojemnik do wyschnięcia. Po dezynfekcji nie należy spłukiwać dzbana. W razie potrzeby wypiąkać dzban tuż przed kolejnym użyciem.

Pokrywki, zaślepkę pokrywki, podkładkę centrującą i tamper

Wszystkie elementy mogą być myte w zmywarce. Można też umyć je w ciepłej wodzie z detergentem. Po umyciu wypiąkać pod bieżącą wodą i wysuszyć.

Pojemnik na Miskę

Miszczki, pokrywki, adapter mieszający i uszczelki można myć w zmywarce lub umyć i poddać sanitzacji poniższymi procedurami. Regularnie usuwaj i myj pieczęcie, aby uniknąć gromadzenia się składników.

W razie potrzeby przemyj wszystkie części ciepłą wodą z mydłem, oplucz i wysuszM przed dalszym użyciem.

Czyszczenie w urządzeniu: (pojemnik 0,6 l lub miska 240 ml)

- Wypełnić pojemnik do połowy wodą i dodać kilka kropli płynu do mycia naczyń. NIE MIESZAĆ GORĄCEJ WODY.
- Założyć uszczelkę na gwint uchwytu ostrza. Uszczelka musi się ułożyć równomiernie wokół gwintu. Obracając w prawo aż do oporu, dokręcić uchwyt ostrza do pojemnika.
- Umieścić pojemnik z uchwytem ostrza na podstawie.
- Naciągnąć przycisk Start/Stop. Stopniowo zwiększać prędkość obrotową aż do 10.
- Pozostawić urządzenie uruchomione przez 30–60 sekund.
- Obrócić pokrętło wyboru prędkości obrotowej do pozycji 1. Naciągnąć przycisk Start/Stop.
- Wypiąkać i wysuszyć wszystkie części.

Dezynfekcja: (wybielacz) (pojemnik 0,6 l lub miska 240 ml)

- Wykonać czyszczenie zgodnie z powyższą instrukcją.
- Wypełnić pojemnik do połowy wodą i dodać pół łyżeczki wybielacza w płynie. NIE MIESZAĆ GORĄCEJ WODY.
- Założyć uszczelkę na gwint uchwytu ostrza. Uszczelka musi się ułożyć równomiernie wokół gwintu. Obracając w prawo aż do oporu, dokręcić uchwyt ostrza do pojemnika.
- Umieścić pojemnik z uchwytem ostrza na podstawie.
- Naciągnąć przycisk Start/Stop.
- Stopniowo zwiększać prędkość obrotową aż do 10.
- Pozostawić urządzenie uruchomione przez 30–60 sekund.
- Obrócić pokrętło wyboru prędkości obrotowej do pozycji 1. Naciągnąć przycisk Start/Stop.
- Pozostawić mieszaninę w dzbanie jeszcze przez półtorej minuty.
- Wylać mieszaninę z wybielaczem. Odstawić dzban do wyschnięcia. Po dezynfekcji nie należy spłukiwać dzbana.

Dezynfekcja: (pojemnik 0,6 l lub miska 240 ml) za pomocą octu (minimum 5% kwasowości):

Uwaga: Jeśli oct ma większą kwasowość, można dodać wody, aby uzyskać roztwór o stężeniu co najmniej 2,5%. Przykład: jeśli kwasowość octu wynosi 10%, należy dodać 3 części wody do 1 części octu.

- Wykonać czyszczenie zgodnie z powyższą instrukcją.
- Nalać do pojemnika 150 ml octu i 150 ml wody (60 ml octu i 60 ml wody). NIE MIESZAĆ GORĄCEJ WODY.
- Założyć uszczelkę na gwint uchwytu ostrza. Uszczelka musi się ułożyć równomiernie wokół gwintu. Obracając w prawo aż do oporu, dokręcić uchwyt ostrza do pojemnika. Umieścić pojemnik z uchwytem ostrza na podstawie.
- Użyć regulowanej prędkości obrotowej:
 - Naciągnąć przycisk Start/Stop.
 - Stopniowo zwiększać prędkość obrotową aż do 10.
 - Pozostawić urządzenie uruchomione przez 30–60 sekund.
 - Obrócić pokrętło wyboru prędkości obrotowej do pozycji 1. Naciągnąć przycisk Start/Stop.
- Pozostawić mieszaninę w pojemniku jeszcze przez 4 minuty (łącznie czas kontaktu powinien wynieść 5 minut).
- Wylać mieszaninę z octem. Odstawić dzban do wyschnięcia. Po dezynfekcji nie należy spłukiwać dzbana.

OSTRZEŻENIE



Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia.

Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia, przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć blender i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

OSTRZEŻENIE



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Przed czyszczeniem podstawy blendera lub gdy urządzenie jest nieużywane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

Nie zanurzać podstawy blendera w wodzie ani w żadnym innym płynie.

Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować śmierć lub porażenie prądem.

Podstawa blendera

- Wyłączyć blender i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Wytrzeć zewnętrzne powierzchnie wilgotną, miękką szmatką lub gąbką zwilżoną w roztworze ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Nie zanurzać podstawy blendera w wodzie. W celu dokładniejszego wyczyszczenia można usunąć podkładkę centrującą.
- Po czyszczeniu natychmiast wysuszyć i wytrzeć wszystkie powierzchnie miękką szmatką.

⚠ OSTRZEŻENIE




Aby uniknąć obrażeń. NIGDY NIE DOTYKAĆ CZĘŚCI BĘDĄCYCH W RUCHU.

Podczas pracy blendera nie należy umieszczać dloni ani żadnych przyrządów w dzbanie lub pojemniku. NIE umieszczać palców ani żadnych przyrządów w okolicy ostrzy, które wciąż wirują.

Ostrze będzie wirować aż do momentu zakończenia całego cyklu blendowania. Przed odłączeniem uchwytu ostrza od pojemnika należy odczekać, aż ostrze zatrzyma się całkowicie.

Przed rozpoczęciem blendowania upewnić się, że uchwyt ostrza jest mocno dokręcony do pojemnika lub miski.

Jeśli pojemnik odkręci się od uchwytu ostrza w trakcie pracy, należy wyłączyć urządzenie i odczekać, aż silnik i ostrze zatrzymają się całkowicie. Dopiero wtedy można zdjąć pojemnik i uchwyt ostrza z podstawy silnika.

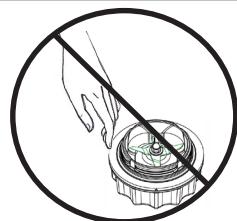

⚠ OSTRZEŻENIE



Aby uniknąć ryzyka oparzenia, nie uruchamiać urządzenia z prędkością obrotową wyższą niż 1 podczas mieszania gorących płynów w dużym dzbanie.



Wydostająca się para lub gorące płynny mogą spowodować oparzenie. Pracę należy zawsze zaczynać od prędkości obrotowej 1 i powoli zwiększać ją do 10.



NIE używać pojemnika 0,6 l ani miski 240 ml do podgrzewania składników lub mieszania gorących płynów. Podgrzewane składniki i płynny mogą wytworzyć ciśnienie wewnętrzne, które może doprowadzić do pęknięcia pojemnika i spowodować obrażenia.



NIE UŻYWAĆ urządzenia dłużej niż przez 75 sekund z pojemnikiem 0,6 l lub miską 240 ml.

Jeśli pojemnik zbytnio się rozgrzeje lub zacznie się z niego wydobywać para, należy natychmiast przerwać blendowanie składników i wyłączyć blender lub wyjąć wtyczkę z gniazdką zasilającego. Przed zdaniem uchwytu ostrza pojemnik i składniki muszą ostygnąć do temperatury pokojowej.

Po dłuższym korzystaniu z urządzenia jego części są gorące.

NIE dotykać gniazda napędu w podstawie blendera ani wypustów w uchwycie ostrza.


Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała, NIE używać pojemników (w tym uchwytu ostrza i pokrywek) w kuchence mikrofalowej.

UŻYCIE

Patrz sekcja BLENDOWANIE.

PIEŁEGNACJA

Patrz sekcja PIELĘGNACJA i CZYSZCZENIE.

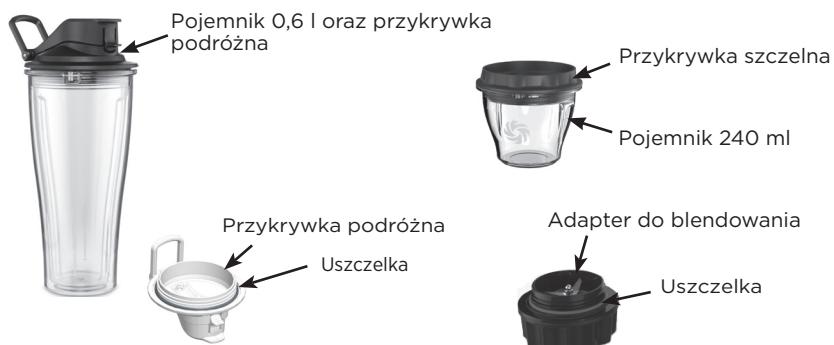

Pełna 10-letnia gwarancja na urządzenie

1. REJESTRACJA PRODUKTU.

Produkt można zarejestrować online pod adresem vitamix.com/warranty lub telefonicznie w dziale obsługi klienta pod numerem +1 800 848 2649 lub +1 440 235 4840. Brak rejestracji zakupu produktu nie ogranicza praw gwarancyjnych użytkownika końcowego. Rejestracja zakupu umożliwia jednak firmie Vitamix sprawniejsze rozpatrywanie wszelkich zapytań klientów.

2. KOGO OBEJMUJE GWARANCJA?

Niniejsza gwarancja firmy Vitamix dotyczy właściciela tego blendera wykorzystywanego wyłącznie do użytku domowego. Gwarancja nie obejmuje komercyjnego wykorzystania produktu, jego wynajmu lub odsprzedaży. Jeśli w ciągu 10 lat zmieni się właściciel blendera, należy zaktualizować informację o właściwemu pod adresem vitamix.com.

3. CO OBEJMUJE GWARANCJA?

Firma Vitamix gwarantuje właścicielowi, że jeśli niniejszy blender (**„blender” oznacza zakupiony jednocześnie zestaw obejmujący podstawę silnika, wszelkie pojemniki, pokrywki i tampery**) ulegnie uszkodzeniu w ciągu 10 lat od daty zakupu ze względu na wady materiałowe lub wykonawcze bądź w wyniku normalnego zużycia podczas eksploatacji w gospodarstwie domowym, Vitamix naprawi bezpłatnie uszkodzony blender lub element blendera w ciągu 30 dni od odebrania zwracanego blendera.

Jeśli naprawa uszkodzonego blendera lub elementu blendera będzie niemożliwa, firma Vitamix, według swojego wyłącznego uznania, (A) wymieni bezpłatnie blender lub (B) zwróci właścicielowi pełny koszt zakupu, o ile Vitamix nie otrzyma wcześniej pisemnej informacji o preferencjach właściciela.

4. CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA?

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje blenderów, które były wykorzystywane komercyjnie lub w innych warunkach niż w gospodarstwie domowym. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje drobnych kosmetycznych uszkodzeń, które nie wpływają na pracę urządzenia, takich jak przebarwienia, oraz uszkodzeń wynikających ze stosowania ściernych środków czyszczących lub z gromadzących się resztek jedzenia. Niniejsza Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem, że blender jest używany i konserwowany zgodnie ze wskazówkami, a ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi są przestrzegane.

Pojemniki: Obróbka niektórych ziół i przypraw w dzbanie/pojemniku spowoduje kosmetyczne uszkodzenia dzbana/pojemnika i może doprowadzić do przedwczesnego zużycia ostrza. Resztki piasku oraz szorstkie i ziarniste zioła również skutkują przedwczesnym zużyciem ostrza. Ziola mogą zawierać olejki eteryczne, które mogą osadzić się na dzbanie/pojemniku i spowodować trwałe przebarwienia. W takim przypadku dzban/pojemnik oraz ostrza nie są objęte gwarancją Vitamix.

Firma Vitamix nie pokrywa żadnych kosztów napraw gwarancyjnych przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy.

NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT CENY ZAKUPU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ REKOMPENSATĘ DLA NABYWCY ORAZ JEDYNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY VITAMIX NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI. ŻADEN PRACOWNIK ANI PRZEDSTAWICIEL FIRMY VITAMIX NIE JEST UPOWAŻNIONY DO UDZIELANIA DODATKOWEJ GWARANCJI ANI DO MODYFIKACJI NINIEJSZEJ GWARANCJI, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ WIĄZĄCE DLA FIRMY VITAMIX. W ROZUMIENIU TEGO PRZEPISU NABYWCA NIE MOŻE POLEGAĆ NA ŻADNYM DODATKOWYM ZOBOWIĄZANIU PRACOWNIKA LUB PRZEDSTAWICIELA FIRMY VITAMIX. W ŻADNYM PRZYPADKU, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, UBEZPIECZENIE, GWARANCJĘ, DELIKT (W TYM RÓWNIEŻ ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ CZY W INNY SPOSÓB, FIRMA VITAMIX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, W TYM, BEZ OGRODZENI, UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW.

W niektórych stanach prawo nie dopuszcza ograniczeń gwarancji. W tych stanach opisane powyżej ograniczenia nie są obowiązujące. Poza terenem USA i Kanady mogą obowiązywać inne warunki gwarancji.

5. CO POWODUJE UNIWERAŻNIENIE NINIEJSZEJ GWARANCJI?

Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku użytkowania blendera niezgodnie z przeznaczeniem, niedbałego obchodzenia się z nim, dokonywania przeróbek, wystawiania go na nietypowe lub ekstremalne warunki pracy oraz nieprzestrzegania wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi.

Gwarancja zostaje utracona również w przypadku, gdy naprawa blendera lub dowolnego elementu blendera zostanie wykonana przez dowolną inną stronę niż Vitamix lub autoryzowany przez Vitamix punkt serwisowy albo gdy dowolny element blendera będącego przedmiotem niniejszej Gwarancji zostanie użyty w połączeniu z podstawą silnika lub pojemnikiem, które nie są w wyraźny sposób zatwierdzone przez Vitamix.

6. JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PRAW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ GWARANCJI?

Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z serwisu lub naprawy urządzenia, należy skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta pod numerem +1 800 848 2649 lub +1 440 235 4840. Jeśli blender nie został zarejestrowany w firmie Vitamix, konieczne będzie podanie daty zakupu urządzenia oraz przedstawienie dowodu zakupu. Jeśli blender podlega niniejszej Gwarancji, właściciel urządzenia otrzyma numer autoryzacji zwrotu, aktualną instrukcję dotyczącą sposobu dostarczenia urządzenia oraz opłaconą etykietę zwrotną. Firma Vitamix pokryje standardowe koszty przesyłki blendera do serwisu gwarancyjnego lub naprawy oraz zwrotnej przesyłki do użytkownika po dokonaniu naprawy lub wymiany w ramach gwarancji. W przypadku wyboru specjalnej formy dostawy kupujący jest zobowiązany do pokrycia jej kosztów.

Na terenie USA i Kanady niniejsza gwarancja jest realizowana bezpośrednio przez firmę Vita-Mix Corporation.

USA

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Kanada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Zakłada się, że użytkownik zaakceptował zwrocony produkt, jeśli nie powiadomi firmy Vitamix o wystąpieniu dowolnego problemu, w tym uszkodzenia przesyłki w transporcie, w ciągu 48 godzin po zrealizowaniu dostawy.

PRZEDSTAWICIELSTWA MIEDZYNARODOWE

BELGIUM Dalcq SA Rue de Hainaut 86 6180 Courcelles Belgium Tel: +32 71 12 48 81 www.theblender.be	LUXEMBOURG Dalcq SA Rue de Hainaut 86 6180 Courcelles Belgium Tel: +32 71 12 48 81 www.theblender.be	SLOVAKIA Vitarian Groeslingova 35 811 09 Bratislava Slovakia Tel: +421.2.52932868-9 vitarian@vitarian.sk	CHINA Hunan Covinda Robotic Technology Co., Ltd 348W Tongziro Road, Changsha High-tech Development Zone, Hunan, China Tel: 400-660-8885 vitamix-FAQ@covinda.com www.blender-cn.com
BOSNIA & HERZEGOVINA Enzita d.o.o. Pave Radana br. 15 Banja Luka, 78000 Bosnia and Herzegovina Tel: +387 (O) 66 117 188 www.Enzita.ba info@enzita.ba	MACEDONIA Nutri Vita Kosturski Heroi 15 Skopje, 1000 Macedonia Tel: +389 (O) 2.3230.777 www.NutriVita.mk info@nutrivita.mk	SWEDEN Lindenbaum Agenturer AB Hardenmagatan 7 S-124 67 Bandhagen Sweden Tel: (+46) 08-570 347 77 www.vitamixveinge.se info@theblender.se	HONG KONG PRC Total Nutrition Center Ltd. Room 901-902 9/F Kingdom Power Commercial Building 32-36 Des Voeux Road West Hong Kong Tel: (+852) 2881.8270 www.tnc.com.hk
CROATIA Enzita d.o.o. Avenija Dubrovnik 15 Zagrebački velesajam (Kineski paviljon) Zagreb, 10020 Croatia Tel: +385 (O) 99 81 59 050 www.Enzita.hr info@enzita.hr	MONTENEGRU Enzita d.o.o. Kosmajska bb Podgorica, 81000 Montenegro Tel: +381 (O) 65 21 550 65 www.Enzita.me info@enzita.me	GERMANY Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Tel: +49 69 661 027 000 www.kunzigroup.com info-de@kunzigroup.com	INDONESIA PT Pacifica Mega Prima Lindeteves Trade Ctr Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk No: 127 Jakarta 11180 Indonesia Tel: (+62) 21-62316978
CZECH REPUBLIC Traminal s.r.o. Kaprova 42/14 11000 Praha 1 Czech Republic Tel: +420.773.777.000 www.antranet.cz	NETHERLANDS MultiBrands Marketing & Sales BV Heereweg 337-A 2161 BL Lisse Netherlands Tel: +31 (O) 252 241240 www.vitamixshop.nl info@multibrands.nl	AUSTRIA Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Tel: +49 69 661 027 000 www.kunzigroup.com info-de@kunzigroup.com	JAPAN EntreX Inc 2-19-17F Shinjuku Shinjuku-Ku Tokyo 160-0022 Japan Tel: (+81) 3.5368.1811 Vitamixjapan@entrex.co.jp www.vita-mix.jp
DENMARK LifeForce ApS Georg Jensens VEJ 6E 8600 Silkeborg Denmark Tel: (+45) 42 78 32 76 www.lifeforce.dk info@lifeforce.dk www.highonlife.dk	NORWAY Lindenbaum Agenturer AB Kobbvegen 36 B 5310 Hauglandshella Askøy / Bergen Norway Tel: (+47) 91.92.04.02 www.vitamixnorge.no info@theblender.se	SWITZERLAND Keimling Naturkost Fürstenlandstrasse 96 9014 St. Gallen Switzerland Tel: 0800 534 654 www.keimling.ch	MALAYSIA 12, Jalan TP2 Taman Perindustrian UEP, 47600 Subang Jaya, Selangor, Malaysia Tel: +603 802 33939 service@katrinbj.com www.katrinbj.com
FRANCE Wismar S.A. Zone Inova 3000 - allée n°5 88150 Thaon les Vosges France Tel: +33.(O)3.29.82.27.71 www.wismar.fr contact@wismar.fr	POLAND Borka Marcin Bartoszewicz ul. Tolstoja 12c/1 58-100 Świdnica Poland Tel: (+48) 74 660 61 76 www.bestblender.pl info@bestblender.pl	UNITED KINGDOM & IRELAND Vita-Mix Europe LTD Meridien House 69-71 Clarendon Road Watford WD7 1DS Tel: +44 (O) 7748 491664 www.vitamix.co.uk	PHILIPPINES Vitanutrition Inc. 20 Lansbergh Place, 4/F 170 Tomas Morato Ave Quezon City 1103 Philippines Tel: (+632) 373.3038 info@vitanutrition.ph www.vitanutrition.ph
FINLAND Lindenbaum Agenturer AB Fredrika Runebergin katu 26 06100 Porvo Finland Tel: (+358) 400 549 969 www.vitamixsumomi.fi info@vitamixsumomi.fi	ROMANIA Quark S.R.L. Birouri, Str. Mizi 2B Bucharest 032345 Romania Tel: (+40) 21 345 1725 www.beorganic.ro office@quark.com.ro	SOUTH AFRICA Congolomus CC T/A Healthmakers 9 Hoog Street Utrecht, 2980 Kwa-Zulu Natal South Africa Tel: (+27) 34 331 4824 www.healthmakers.co.za sales@healthmakers.co.za	SINGAPORE Balanced Living PTE LTD 779 Bukit Timah Road 269758 Singapore Tel: (+65) 6762-8029 www.balancedlivingasia.com
ITALY KUNZI S.p.A. Via L. Ariosto, 19 I - 20091 Bresso (MI) Italy Tel: +(+39) 02.61.45.16.1 Fax: (+39) 02.66.500.553 www.kunzi.it info@kunzi.it	SERBIA Enzita d.o.o. Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat Bellville, Ljubičica Novi Beograd 11070 Tel: +381 11 239 5612 www.Enzita.rs info@enzita.rs	ISRAEL New Horizon 4 Hatzoran St. Netanya, 6250604 Israel Tel: (+972) 9.9576422 www.vitamix-israel.co.il store@newhorizon.co.il	SOUTH KOREA 4F Youngwon Bldg., 23 Nonhyeon-ro 85-gil, Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea Tel: (+82) 2.566.2611 www.vitamixblender.co.kr ipc@ipctd.co.kr
EASTERN EUROPE Künzi Deutschland Sontraer Str 18A 60386 Frankfurt am Main Germany Website: www.kunzigroup.com Email: info-de@kunzigroup.com Tel: +49 69 661 027 000	SPAIN CONASI Carlos V nº 4 Bajos 23680 Alcalà la Real (Jaén) Spain Tel: (+34) 638 892 316 www.conasi.eu info@conasi.eu www.vitamixespana.com info@amejorbatidora.com	BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR, AND SAUDI ARABIA 4Homes FZCO PO Box 61379, Dubai UAE. Tel: +971 4 3807611 Fax: +971 4 387612 4homes@4homes.ae www.tavolashop.com	TAIWAN R.O.C. Diet-U Trading Co. Ltd. 6F No. 197 Zhong-Xiao East Rd. Sec. 3 Taipei 106 Taiwan R.O.C. Tel: (+866) 2.27751780 service@diet-u.com.tw www.diet-u.com.tw
ICELAND Kæsilæknir Ltd. Rauðárdægi 25 108 Reykjavík Iceland Tel: +(+354) 440 1800 www.cooltech.is	PORTUGAL CONASI C/Carlos V nº 4 Bajos 23680 Alcalà la Real (Jaén) Spain Tel: (+34) 638 892 316 www.conasi.eu info@conasi.eu	UNITED ARAB EMIRATES 4Homes FZCO PO Box 61379, Dubai UAE. Tel: +971 4 3807611 Fax: +971 4 387612 4homes@4homes.ae www.tavolashop.com	THAILAND A.N.S. Overseas No 2180-2182 Sukhumvit Road Bangchak, Prakanong Thailand 10260 Tel: (+662) 741.6388 Tel: (02) 741-6386-8 juicerthailand@yahoo.com www.juicerthailand.com
LITHUANIA Zaliavalgis.lt Dovanu stotele UAB Pamenkalnio g. 1 01116 Vilnius, Lithuania Tel: +(+370) 52611011 www.zaliavalgis.lt info@zaliavalgis.lt	SLOVENIA Enzita d.o.o. Jurkova Cesta 223 Ljubljana, 1000 Slovenia Tel: +385 (O) 99.81.59.050 www.Enzita.si info@enzita.si	AUSTRALIA Fackelmann Housewares Australia 105 Vanessa Street Kingsgrove NSW 2208 Australia Tel: 1800 709 714 Fax: 1800 712 704 Email: hwnquiries@fackelmann.com.au	NEW ZEALAND Fackelmann Housewares (NZ) Limited 30 Highbrook Drive East Tamaki Auckland 2013 Freecall 0800 238 566 Fax 09 2654394 Email: hworders@fackelmann.co.nz

All other locations:

Customer Support | Vitamix Corporation | 8615 Usher Rd | Cleveland, Ohio 44138-2103 USA | www.vitamix.com | Tel: +1 440 235 4840

A3300i ve A3500i YÜKSEK PERFORMANSLI BLENDERLAR

Ascent Serisi

VM0195C VM0195



Bazı modeller tüm ülkelerde mevcut değildir

ÖZELLİKLER

Voltaj:	220-240 V	Yükseklik (tabanda 0,6 litrelik hazneyle birlikte): 43 cm
Frekans:	50 - 60 Hz	Genişlik: 20 cm
Watt:	1200-1400 W	Derinlik: 28 cm
• Bluetooth Aktarım Frekansı Bandı= 2,402 - 2,480 MHz/Maksimum Radyo Frekansı Gücü= 0,001 W		
• Yakın Alan İletimi Çalışma Frekansı= 13,56 MHz		
• İşbu belgeyle Vita-Mix Manufacturing Corporation bu ürünün 2014/53/EU Yönetmeliği'ne uyduğunu beyan eder. AB uygunluk beyannamesinin tam metni aşağıdaki internet adreslerinde mevcuttur: https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity		

AİKAZ

	Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı çalışma yetkisini geçersiz hale getirebilir.
--	---

SEMBOLLER

	Uyarı ve İkazlar
	Hareketli parçalara ASLA dokunmayın. Ellerinizi ve aletleri hazırladan uzak tutun.
	Elektrik Çarpması Tehlikesi
	Sıcak sıvıları karıştırırken yüksek sıcaklık
	Kullanımda değilken, temizlemeden önce, aksesuarları değiştirirken ya da blenderin kullanımı sırasında hareket eden parçalara dokunmadan önce fişini çekin
	Kapak ve hazne kapağı takılı halde çalıştırın
	Kullanıcı kılavuzunu okuyun, anlayın
	Siviya DALDIRMAYIN
	Uzun süre kullanımda parçalar ısınacaktır. Motorlu tabandaki tahrik soketine veya bıçaklı tabandaki tahrik yuvasına DOKUNMAYIN
	20 oz'luk (0,6 lt) kabınızı veya 8 oz'luk (240 ml) küçük haznenizi içerik malzemelerini ısıtmak veya sıcak sıvıları karıştırmak için KULLANMAYIN.

	Açma/Kapama
	Başlatma/Durdurma
	Darbe
Program Sembollerı (Vitamix Tariflerine karşılık gelmektedir) -	
Not: Ascent A3300i programları içermez	
	Smoothie'ler
	Dondurulmuş Tatlılar
	Çorbalar
	Ezmeler
	Kendi Kendini Temizleme

Vitamix

Be Inspired

vitamix.com

ÖNEMLİ GÜVENLİ KULLANIM TALIMATLARI



UYARI: Vitamix® blenderi kullanırken ciddi yaralanmaları önlemek için aşağı dakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirlerine uymalıdır. **BLENDERİ ÇALIŞTIRmadan ÖNCE TÜM TALİMATLARI, EMNIYET TEDBİRLERİNİ VE UYARILARI OKUYUN.**

- 1.** Tüm talimatları okuyun.
- 2.** Blenderi kullanım amacı dışında kullanmayın.
- 3.** Çocuklar veya fiziksel, duyumsal ya da mental yeterliliği düşük veya tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından ya da bu kişilerin yanında kullanıma yönelik değildir. Blender çocukların veya yeterli kapasitede olmayan kişiler tarafından veya bu kişilerin yanında kullanılırken yakın gözetim gereklidir. Çocuklar, blenderla oynamadıklarından emin olmak için gözetilmelidir.
- 4.** **UYARI:** Yanlışlıkla çalışmasını önlemek için cihazı kapalı konuma getirin, kullanılmayıorken parçalarını takmadan veya sökümeden ve temizlemeden önce fişi güç çıkışından çıkarın.
- 5.** **İKAZ:** Işıyla devreden çalışmada yanlışlıkla yeniden başlatma nedeniyle oluşacak hasarı önlemek için bu blender'a zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı yoluyla güç verilmelidir veya hizmet programıyla düzenli şekilde açılıp kapatılan bir devreye bağlanmalıdır.
- 6.** Elektrik çarpması riskine karşı korumak için blender'in taban kısmını su veya farklı sıvıların içine koymayın.
- 7.** Kabloyu elektrik prizine takmadan önce daima blenderin KAPALI durumda olduğundan emin olun. Bağlantıyı kesmek için blenderi KAPATIN, ardından fişi elektrik prizinden çıkartın.
- 8.** Kontrol panelinde bulunan ışıklı ikonlar ve numaralar çalışmaya hazır olduğunu gösterir. Dokunmatik ekrana yanlışlıkla dokunmaktan kaçının.
- 9.** Hareketli parçalara dokunmaktan kaçının.
- 10.** Blenderi hasarlı kabloyla veya fişle ya da blender herhangi bir şekilde bozulduktan, düştükten veya hasar gördükten sonra çalıştmayın. İnceleme, onarım, parça değişimi veya ayarlama için 0800 587 0019 veya +1 440 235 4840 numaralı Vitamix Müşteri Hizmetlerini arayın ya da service@vitamix.com adresine e-posta gönderin. Ürün, ABD veya Kanada dışındaki ülkelerde satın alındıysa yerel Vitamix bayinizle iletişime geçin.
- 11.** Mutfağınızda GFI devre kesiciler takılmış olabilir. Bu devre kesiciler lavaboların yanındaki prizlerde bulunur. Blender çalışmazsa fişini çekin. Duvar prizini veya devre kesicisi yeniden takın. Devre kesici atmaya devam ederse blenderin fişini prizden çekin. Blenderi tekrar kullanmadan önce 24 saat bekleyin. Sorun devam ederse Vitamix Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
- 12.** Orijinal onaylı Vitamix parçası olmayan parça veya parçaların kullanımı da dahil olmak üzere blenderin herhangi bir parçasının tadil veya modifiye edilmesi yangına, elektrik çarpmasına ya da yaralanmalara yol açabilir ve garantınızı geçersiz kılar.
- 13.** Konserve kavanozları dahil olmak üzere Vitamix tarafından bu blender ile birlikte kullanım amacıyla onaylanmamış veya Vitamix tarafından satılmayan parçaların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına ya da yaralanmalara yol açabilir. Bu şekilde kullanım, garantınızı geçersiz kılacaktır.
- 14.** Açık alanda kullanmayın.
- 15.** Kablonun masa veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
- 16.** Motor tabanını veya kabı gazlı veya elektrikli bir ocağın yakınına, sıcak bir fırının üstüne veya içine yerleştirmeyin.
- 17.** Kişilerin yaralanma ya da blenderin hasar görme riskini azaltmak için karıştırma sırasında ellerinizi veya aletleri hazırlanın dışında tutun. Silikon spatula veya farklı türdeki bir spatula sadece blender çalışmayıorken kullanılabilir.
- 18.** Gönderilen itme çubuğu yalnızca kapağın ana kısmı yerine oturmuşsa kullanılmalıdır.
- 19.** Bıçaklar keskindir. Yaralanmayı önlemek için hazırlı içindeki bıçak düzeneğinin etrafını olabildiğince dikkatli şekilde temizleyin. Yaralanma riskini önlemek için Vitamix hazırlnesine monte edilmemiş olduğu sürece motorlu taban kısmındaki bıçak düzeneğini asla yerinden çıkarmayın.
- 20.** Keskinbıçaklarla şaparken, hazırlayı boşaltırken ve temizlerken dikkatli davranışılmalıdır.
- 21.** Blender'i çalıştırırken bıçaklara ve diğer bileşenlere hasar verebileceğinden ve yaralanmaya sebep olabileceğinden dolayı

kaşık, çatal, bıçak veya kapak tapası gibi yabancı nesneleri hazne içinde bırakmayın.

- 22.** Hasarlı bıçaklarla cihazı çalıştmaya çalışmeyin.
- 23.** Merkezleme pedi çıkarılmış durumdayken cihazı asla çalıştmayı denemeyin.
- 24.** Blenderi her zaman kapak ve hazne kapağı takılı haldeyken çalıştırın. Hazne kapağını sadece malzeme eklemek ve itme çubuğu kullanmak için çıkarın.
- 25.** Bıçaklar dönerken kapağı **ÇIKARMAYIN**. Hazne kapağını sadece malzeme eklemek ve itme çubüğünü kullanmak için çıkarın. Kapak çalışma sırasında çıkarılırsa, motorlu taban kısım çalışmayı durduracak, kapak ve hazne kapağı hazneye yerleştirilene kadar çalışmamayacaktır.
- 26.** Kapak kilitlenme mekanizmasını **BERTARAF ETMEYİN**.
- 27.** Kapak ve haznenin zarar görmesi sebebiyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için 2 L hazneyi, 0,6 L kabı veya 240 ml kaseyi işaretli maksimum kapasite çizgisinden daha fazla doldurmayın.
- 28.** 2 L (Büyük) hazne içinde sıcak sıvıları veya malzemeleri karıştırırken dikkatli davranışın; buhar ve sıçramalar yanıklara yol açabilir. Çalıştmaya her zaman en düşük hız ayarı olan 1. hız kademesiyle başlayın. Olası yanıklardan kaçınmak için ellerinizi ve cildinizi kapak açıklığından uzak tutun.
- 29.** 20 oz'luk (0,6 lt) kabınızı veya 8 oz'luk (240 ml) küçük haznenizi içerik malzemelerini ısıtmak veya sıcak sıvıları karıştırmak için **KULLANMAYIN**. Isıtılmış içerik malzemeleri ve sıvılar kabın patlamasına ve yaralanamaya sebep olabilecek iç basınç yaratır.
- 30.** Bir kap ve bıçaklı taban kımıyla karıştırma yaparken makinenizi 75 saniyeden fazla süreklilik olarak **KULLANMAYIN**.
- 31.** Kaplardan biri dokunulmayacak kadar sıcak olursa veya buhar çıkarır ya da hava kaçırırsa, içerik malzemelerini karıştırmayı anında durdurun ve blender'i kapatın veya fişini çekin. Bıçaklı taban kısmini yerinden çıkarmadan önce kabi ve içerik malzemelerini oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.
- 32.** Kapları (bıçaklı taban veya kapaklar dahil) mikrodalgada **KULLANMAYIN**.
- 33.** Fındık ezmesi veya yağ bazlı gıdalar hazırlarken,

karişim hazne içinde dönmeye başladıkten sonra bir dakikadan fazla karıştırma yapmayın. Daha uzun süreler karıştırma yapmak aşırı isınmaya sebep olabilir.

- 34.** Cihazı çalıştmadan önce tahrik yuvasının tahrik soketine oturmasını sağlamak için haznenin veya kaba ve bıçaklı tabana merkezleme pedinin takıldığından emin olun.
- 35.** Karıştmaya başlamadan önce bıçaklı taban kısmında sisidirmazlık contası kullandığınızdan ve kabi bıçaklı tabana düzgün şekilde oturttığınızdan emin olun.
- 36.** Kap takılı durumda değilken bıçaklı tabanı asla bıçaklı tabana yerleştirmeyin.
- 37.** Blender, elektrik dalgalanması durumunda kendi kendini yeniden başlatır ve sayaç "0" olur. Amacına yönelik şekilde kullanılıyorsa bu, blender için normal bir eylemdir. Zamanlayıcı yalnızca kullanıcı referansına yönelikir ve blenderin çalışmasında gerekli bir fonksiyon olarak düşünülmez.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

⚠ UYARI



Yaralanmayı Önlemek İçin

Makineyi kullanmadan evvel kullanma talimatlarını okuyun ve anlayın.



GÜVENLİ KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ TALİMATLAR

Bu ürün, YALNIZCA EVDE KULLANIMA yönelikir ve ticari kullanımına yönelik değildir.

Vitamix blender'ınızı çalışırken gözetimsiz bırakmayın.

Parçaların tamiri, servisi veya değiştirilmesi Vitamix ve Vitamix'in yetkili servis temsilcileri tarafından gerçekleştirilmelidir.

DİKKAT: ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİNE VE ÖNEMLİ KULLANIM TALİMATLARINA UYULMAMASI, VITAMIX BLENDER'İNİZİN YANLIŞ KULLANIMIDIR, BU DA GARANTİNİZ GEÇERSİZ KILABİLİR VE CİDDİ YARALANAMAYA SEBEP OLABİLİR.

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi.

Yalnızca topraklı priz kullanın.

TOPRAKLAMASIZ kullanmayın.

Adaptör **KULLANMAYIN**.

Uzatma kablosu **KULLANMAYIN**.

Motorlu taban kısmı temizlededen önce veya cihazı kullanmadan her zaman fişini çekin.

Motor tabanını suya veya başka bir sıvuya sokmayın.

Talimatlara uyulmaması ölüme veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



PARÇALAR VE ÖZELLİKLERİ

Teknoloji - Blender, hazneler ve kaplar kablosuz teknolojiyle iletişim yaparlar. Her hazne, boyutuna ve fonksiyonuna bağlı olarak en iyi performans için taban üzerine konarak çalıştırılacak şekilde programlanmıştır.

Eski Vitamix Hazneleri - Eski Vitamix hazneleri Ascent blender tabanıyla çalışmaz. Eski makineler, Vitamix C Serisi, G Serisi ve S Serisi'dir. Vitamix ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen vitamix.com'u ziyaret edin.

Açma/Kapama (I/O) Anahtarı - Açma/Kapama anahtarı (I/O), tabanın sağ kısmında bulunur. Açma/Kapama anahtarı, makineye giden gücü kontrol eder.

Uyku Modu - Kontrol paneli 60 saniye kullanılmadığı takdirde blender uyku moduna geçecektir. Ekran kararacak ve kontrol panelinde dönen bir girdap simgesi görünmeyecektir. Uyku modundan çıkmak için kontrol paneli üzerinde bulunan herhangi bir simgeye dokunun veya hız düğmesini döndürün.

Çift Teması Çalıştırma - Kontrol paneli, karıştırma evresinin etkinleşmesi için iki etkileşim gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

Hazne Algılama - Blender tabanına kapak takılı durumda bir hazne yerleştirilene kadar bu simbol görüntülenecektir. Blender, motor tabanına doğru bir biçimde takılı kapağı sahip hazne yerleştirilene kadar çalışmayaacaktır. Blender kullanıma hazır olduğunda kontrol panelinde Hız 1 görüntülenecektir.

Başlatma/Durdurma (I) ▷□ - Blenderi Başlatma/Durdurma (I) düğmesine basarak istediğiniz zaman durdurun. ▷□

Hız Değiştirme Düğmesi - Hız Değiştirme Düğmesi, 1 (en yavaş) ile 10 (en hızlı) arasında kontrol sağlar.

Darbe (J) ▶- - Bıçaklar, düğmeye basıldığında kontrol panelinde görüntülenen hızda döner.

Zamanlayıcıyı Kullanma - Zamanlayıcı, Başlatma/Durdurma düğmesine basılanca kadar değişken hız seçeneği kullanılırken saymaya başlayacaktır. Her hazne özel bir maksimum çalışma süresi ile programlanmıştır. Maksimum çalışma süresi aşıldığında blender otomatik olarak kapanacaktır.

Karıştırma için bir zaman programlama: Bu özellik yalnızca Değişken Hız kullanılırken mevcuttur. Program süreleri zamanlayıcı fonksiyonu ile ayarlanamaz. Bu özellik belirlenen zamandan geri sayacak ve blender otomatik olarak kapanacaktır. Karıştırma süresini artırmak için + simgesine basın. Süreyi azaltmak için - simgesine basın. Karıştırma süresince + ve - simgeleri çalışmaz. Durdurmak için Başlatma/Durdurma düğmesine basın.

Programlar - Simgeler, Vitamix tariflerinde listelenmiştir. Blender, programın sonunda otomatik olarak duracaktır. Programlar, herhangi bir zamanda Başlatma/Durdurma düğmesine basılarak durdurulabilir. Program süreleri zamanlayıcı fonksiyonu ile ayarlanamaz. Program ortasında Başlatma/Durdurma düğmesine basıldığında Blender duracak ve Hız Kademesi 1 görüntülenecektir. Bir programı çalıştırmak istiyorsanız, programı seçin ve Başlatma/Durdurma düğmesine basın.

Meyve Püreler, Donmuş Tatlılar, Çorbalar, Soslar ve Ezme, Kendi Kendini Temizleme

Hata Kodları - Ekranda hata kodu görürseniz, hata kodundan sonra ekranda görülen numaraları not edin. Bu konu hakkında yardım almak için Vitamix Müşteri Hizmetlerini veya bayınızı arayın.

Motor - Motor kendi kendini aşırı ısınmadan korumak üzere tasarlanmıştır. Blender hemen çalışmazsa, ünitenin fişini taktığınızdan ve Açma/Kapama anahtarını Açık konumuna getirdiğinizden emin olmak için kontrol edin. Motor aşırı ısınmışsa, 20-45 dakika soğumasını bekleyin.

Blender'ınızı 'aşırı yüklemeyi' önlemeye ipuçları:

- Blenderi kullanmayı öğrenirken yalnızca Vitamix tariflerini uygulayın.
- Tarifleri önerilenden daha düşük hızlarda uygulamayın.
- Tarifleri önerilenden daha yüksek hızlarda uygulamayın.
- Tarifleri önerilenden daha uzun süre uygulamayın.
- Yoğun karışıntıları işlemek için itme çubuğu kullanım ve içerik malzemelerinin bıçakların etrafında hareket etmesini sağlayın.

İtme Çubuğu - Kapaklar ve itme çubukları farklı hazne çeşitlerinde, türlerinde ve boyutlarında birbirleri yerine kullanılabilir. Blenderinizle birlikte gönderilen itme çubugunu kullanın.


Karıştırma sırasında itme çubuğu kullanıldığından hazne üçte iki ölçüden daha fazla dolu olmamalıdır. Aşırı ısınmayı önlemek için itme çubugunu kesintisiz şekilde 30 saniyeden fazla KULLANMAYIN.



A3500i Kontrol Paneli



PARÇALAR VE ÖZELLİKLERİ

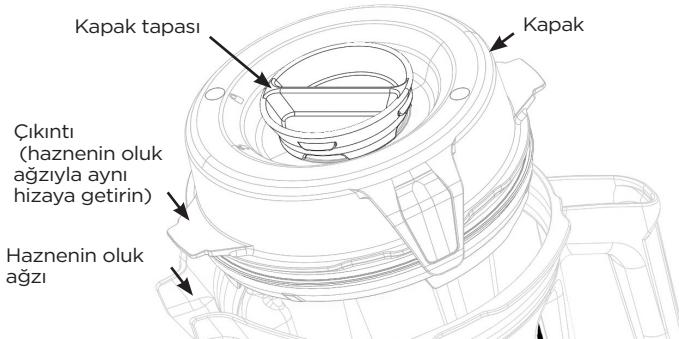

Hazne, kapak, kapak tapası ve itme çubuğu

AİKAZ



Dönmeye Olan Bıçaklar Hasara Sebep Olabilir.

Kapaklar ve tokmaklar farklı hızda hızne çeşitlerinde, türlerinde ve boyutlarında birbirine yerine kullanılamaz. Blender'inizla birlikte gönderilen itme çubuğu kullanın.

- Blender çalışırken her zaman kapak ve kapak tapası kullanın.
- Kapağın güvenli şekilde yerine kilitlenmiş olduğundan emin olduğunuzu kontrol etmeden blender'i asla çalıştırmayın.
- Kapak tapası, ölçüm kabı olarak kullanılabilmesi için işaretlenmiştir.
- Hazne kapağını, hızne kapağı açıklığına yerleştirin. Kapağı saat yönünde çevirerek yerine oturtun. Çıkmak için saat yönü tersine çevirin ve kaldırın.
- İtme çubuğunu kullanmak veya içerik malzemeleri eklemek için kapak tapasını çıkarın.
- Eski Vitamix hızneleri (C, G ve S Serileri) Ascent blender tabanında çalışmaz.

Aksesuarlar

Yaratıcı tarifler geliştirmek için aksesuarlar mevcuttur. Ürün teklifleri ve ilham almak için vitamix.com'u ziyaret edin.

⚠ UYARI



Yaralanmayı Önlemek İçin HAREKETLİ PARÇALARA ASLA DOKUNMAYIN.

Blender çalışırken ellerini ve aletleri hızne ve kapları içine sokmayın.

Bıçaklar dönüyorken parmaklarınızı veya aletleri bıçaklara doğru DALDIRMAYIN.

Bıçaklar, karıştırma döngüsünün sonunda tamamen durma noktasına gelene kadar dönmeye devam edeceklerdir. Bıçaklı taban kısımla ve kaplarla iş yapmadan önce bıçakların tamamen durma noktasına gelmesini bekleyin.

Karıştırmaya başlamadan önce bıçak tabanının kap veya kaseye sıkıca takılmış olduğundan emin olun. Çalışması sırasında kap bıçaklı tabandan ayrırlrsa makineyi KAPALI konuma getirin ve kap ile bıçaklı tabanı motorlu taban kısımdan ayırmaya çalışmadan önce motorun ve bıçakların tamamen durma noktasına gelmesini bekleyin.



⚠ UYARI



Olası Yanıkları Önlemek İçin Büyük Haznede Sıcak Sıvıları Karıştırırken Hızı Asla 1'den Yüksek Başlatmayın.

Kaçan buhar, sıvı sıçraması veya içerikler yakıcı olabilir. Her zaman 1. kademeden başlayın, daha sonra yavaş yavaş 10'a çökün.

20 oz'luk (0,6 lt) kabınızı veya 8 oz'luk (240 ml) küçük hıznenizi içerik malzemelerini ısıtmak veya sıcak sıvıları karıştırmak için KULLANMAYIN. Isıtlılmış içerik malzemeleri ve sıvılar kabın patlamasına ve yaralanamaya sebep olabilecek iç basıncı yaratırabilir.

20 oz'luk (0,6 lt) kap veya 8 oz'luk (240 ml) küçük hızne ile makinenizi sürekli olarak 75 saniyeden fazla KULLANMAYIN.

Kaplardan biri dokunulmayaçak kadar sıcak olursa veya buhar çıkarır ya da hava kaçırırsa, içerik malzemelerini karıştırmayı anında durdurun ve blender'i kapatın veya fişini çekin. Bıçaklı taban kısmını çıkarmadan önce kabı ve içerik malzemelerini oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.

Uzun süre kullanıldığında parçalar ısınır.

Blender tabanındaki tıhrik soketine veya bıçaklı tabandaki tıhrik yuvasına DOKUNMAYIN.

Hasar veya kişisel yaralanmayı önlemek için kapları (bıçaklı taban veya kapaklar dahil) mikrodalgada KULLANMAYIN.

KARIŞTIRMA

Not: Burada bahsedilen kaplar Ascent Blenderlerin isteğe bağlı aksesuarlarıdır. Lütfen ayrıntılı bilgi için www.vitamix.com'u ziyaret edin.

⚠️ UYARI



Olası Yanıkları Önlemek İçin Büyük Haznede Sıcak Sıvıları Kariştırırken Hızı Asla 1'den Yüksek Başlatmayın.

Kaçan buhar, sıvı sıçraması veya içeripler yakıcı olabilir. Her zaman 1. kademeden başlayın, daha sonra yavaş yavaş 10'a çıkarın. İçerik malzemelerini ısıtmak veya sıcak sıvıları karıştırmak için 0,6 litrelik kabı veya 240 ml'lik küçük hazneyi kullanmayın. Isıtılmış içerik malzemeleri ve sıvılar kabin patlamasına ve yaralanmaya sebep olabilecek iç basıncı yaratabilir.

Bir kap ve bıçaklı taban kısımıyla karıştırma yaparken makineni 75 saniyeden fazla sürekli olarak **KULLANMAYIN**.

Kaplardan biri dokunulmamış kadar sıcak olursa veya buhar çıkarır ya da hava kaçırırsa, içerik malzemelerini karıştırmayı anında durdurun ve blender'i kapatın veya fişini çekin. Bıçaklı taban kısımını yerinden çıkarmadan önce kabı ve içerik malzemelerini oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.

Uzun süre kullanıldığında parçaları isınır.

Motorlu tabandaki tahlük soketine veya bıçaklı tabandaki tahlük yuvasına **DOKUNMAYIN**.

Hasar veya kişisel yaralanmayı önlemek için kapları (bıçaklı taban veya kapaklar dahil) mikrodalgadada **KULLANMAYIN**.



ÖNEMLİ! Makine çalışır haldeyken **Büyük Haznede her zaman kapak ve hazne kapağını kullanın**. Kapak ve kapaktasının yerine güvenli bir biçimde oturmuş olduğundan emin olmadan blenderi asla çalıştırın. Karıştırma işlemi gerçekleştirildikten sonra kapağı kaldırımdan veya blender tabanından hazneyi/kabı ayırmadan önce bıçakların tamamen durmamasını bekleyin.

1. Açıma/Kapama anahtarı, taban kısminın sağ tarafında yer alır. Açık (I) konuma getirmek için Açıma/Kapama anahtarına basın. Blender açıldıktan sonra kontrol panelinde "Vitamix" simbolü görünecektir. Bu simbol, blender tabanında hazne bulunmadığında görüntülenecektir.
2. Haznenizi tarifinize göre veya aşağıdaki doldurma talimatına uygun şekilde doldurun.

3. Aşağıdakilerden birini uygulayın:

- **Büyük Hazneler -** Kapağı haznenin üzerine koyn. Kapak ve sizdirmazlık contasının doğru şekilde hizalanmasını sağlamak için kaptaktaki bir tırnakı haznenin oluk ağızıyla aynı hizaya getirin. İki tırnak da haznenin ağızına oturana kadar kapağı yerine bastırın. Kapak tapasını takın. Kapak tapasını kilitlemek için saat yönünde çevirin.
- **Kaplar -** Okan bıçaklı tabana ve kaba ya da kaseye yerleştirin. Ürünün güvenli şekilde kulanımını sağlamak için okların hizalanmasını önlüyor bir özellikdir. Bıçaklı tabanın alt yuvasına bir sizdirmazlık contası koyn. Sizdirmazlık contası, yuvalaya tam ve eşit oturmalıdır. Bıçaklı tabanı kabin üstüne saat yönünün tersinde döndürerek yerleştirin. Karıştırma başladan önce bıçak tabanının kap veya kaseye sıkıca takılmış olduğundan emin olun.

4. Hazneyi (veya kabi ve bıçaklı tabanı) blender tabanının üzerine koyn. Hazne/ kapağı alındığında ve blender çalışmaya hazır olduğunda 1. hız kademesi görüntülenir.

① Motor tabanı kabi veya kaseyi algılamazsa, bıçak tabanını kap veya kaseye daha sıkı takın ve motor tabanına tekrar yerleştirin. Sorun devam ederse, destek için Vitamix Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

5. Aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Değişken hızları uygulamak için:
 - Hız kademesi 1 kontrol panelinde görünene kadar hız değiştirme düğmesini saat yönünün tersinde çevirin.
 - Karıştırma süresi belirlemek için +/- ikonlu kontrol düğmelerini kullanın.
 - Başlatma/Durdurma düğmesine basın. Bıçaklar dömeye başlayacaktır ve zamanlayıcı karıştırmanın ilerleyişini gösteren dakika ve saniyeleri sayacaktır.
 - Bıçakların hızını artırmak veya yavaşlatmak için karıştırma döngüsü sırasında Hız Değiştirme Düğmesini 1 ila 10 arasında döndürün.
 - Karıştırma tamamlandığında Hız Değiştirme Düğmesini saat yönünün tersine, 1. Kademe görüntülenene kadar çevirin ve Başlatma/Durdurma anahtarına basın.

• Programları kullanmak için:


Not: Çorba programı kaplar ile kullanım için uygun değildir. Kapların içinde sıcak sıvıları KARIŞTIRMAYIN.

- İstenen program için simgeye basın. (Kontrol panelinde varsayılan program süresi ve hız değiştirme ayarı görüntülenecektir).
- Programı başlatmak için Başlatma/Durdurma düğmesine basın. (Program sonunda blender otomatik olarak duracaktır.) Programı herhangi bir zamanda durdurmak için Başlatma/Durdurma düğmesine basın.

6. Karışım dönmeye durdurusa:

- **Büyük Hazneler -** İtme cubuğunu 'hava kabarcığı çıktı' kadar hazne kapağı boşluğunundan içeri itin. Bu işe yaramazsa motoru durdurmak için Açıma/Kapama anahtarına basın. Blender tabanından hazneyi ayırin ve bıçaklılardan çıkan hava kabarcığını bastırarak uzaklaştırın için silikon bir spatula kullanın. Gerekirse sıvı ekleyin. Kapak ve hazne kapağı yeniden takın. Hazneyi blender tabanına tekrar yerleştirerek karıştırma devam edin.
- **Kaplar -** Motoru durdurmak için Başlatma/Durdurma düğmesine basın. Bıçaklar durana kadar bekleyin. Kabi ve bıçaklı tabanı blender tabanından ayırin. Kabi ters çevirin. Bıçaklı tabanı kaptan döndürerek ayırin. Malzemeleri karıştırın. Gerekirse sıvı ekleyin. Bıçaklı tabanı yeniden takın, blender tabanının üstüne yerleştirin ve karıştırma devam edin.

Büyük Hazneler

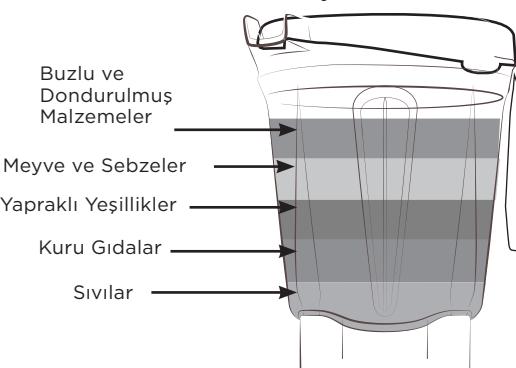

Not: Malzemeler kaplara büyük haznedekilerden ters sıradá koyulur.

0,6 litrelik kap içinde sıcak sıvıları KARIŞTIRMAYIN!

0,6 L kap



BAKIM VE TEMİZLİK

İLK KULLANIMDAN ÖNCÉ:

1. Taban kısmını ilk, nemli bir bezle silin ve kuru, yumuşak bir bezle temizleyin. Hazneyi, kapları, kapaklıları, hızne kapağı ve itme çubukunu ilk ve sabunlu suyla yıkayın. Tüm parçaları durulayın. Kuru, yumuşak bir bezle kurulayın.
2. Tezgah üzerinde düz, kuru ve temiz bir yer belirleyin. Blenderi topraklı, 3 çatallı bir prize takın.

Not: Vitamix hızneniz tutucu somunu ve bıçak düzeneğini çıkarmadan tamamıyla temizlenebilir şekilde tasarlanmıştır. Tutucu somunu veya bıçak düzeneğini hızneniz ayırmaya ÇALIŞMAYIN. Normal Temizleme ve Sterileştirme prosedürleri veya bulaşık makinesinin temizleme süreci hızneniz ve bileşenlerinin tamamen ve iyice temizlenmesini sağlayacaktır. Hazneniz hasar görmüşse lütfen kullanmayın. HEMEN Vitamix Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

Büyük Haznelerin Bakımı ve Temizliği:

Temizlemek için:

1. Hazneyi yarısına kadar ilk suyla doldurun ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin.
2. 2 parçalı kapağın tamamını kilitli konuma gelene kadar itin.
3. Aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayın:
 - Hız Değiştirme Düğmesi:
 - a. Başlatma/Durdurma düğmesine basın.
 - b. Hız kademesini yavaşça 10'a getirin.
 - c. Makineyi 30 ila 60 saniye boyunca çalıştırın.
 - d. Hız Değiştirme Düğmesini döndürerek 1. kademeyle geri getirin.
 - Model A3500i, seçmek için Kendi Kendini Temizleme Simgesine () basın. Başlatma/Durdurma düğmesine basın.
Program tamamlandıında otomatik olarak duracaktır. 
4. Tüm parçaları yıkayıp durulayın.

Sterilize etmek için (Ağartıcı) (Tam boy hızneler)

1. Yukarıdaki temizleme talimatlarını uygulayın.
2. Haznenin yarısını suyla doldurun ve 1/2 çay kaşığı sıvı ağartıcı ekleyin.
3. 2 parçalı kapağın tamamını kilitli konuma gelene kadar itin.
4. Aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayın:
 - Hız Değiştirme Düğmesi:
 - a. Başlatma/Durdurma düğmesine basın.
 - b. Hız kademesini yavaşça 10'a getirin.
 - c. Makineyi 30 ila 60 saniye boyunca çalıştırın.
 - d. Hız Değiştirme Düğmesini döndürerek 1. kademeyle geri getirin.
 - Model A3500i, seçmek için Kendi Kendini Temizleme Simgesine () basın. Başlatma/Durdurma düğmesine basın.
Program tamamlandıında otomatik olarak duracaktır. 
5. Karışımı fazladan 1 ½ dakika hıznede bekletin.
6. Ağartıcı karışımını dökün. Hazneyi kurumaya bırakın. Sterilizasyon işleminden sonra durulama yapmayı.

Sterilize etmek için (Sırke) (Tam boy hızneler)

1. Yukarıdaki temizlik talimatlarını izleyin.
2. Sırke çözeltisini hazırlayın: 2 L hazne için 473 ml sırkeyi 473 ml su ile seyreltin.
3. 2 parçalı kapağın tamamını kilitli konuma gelene kadar itin.
4. Aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayın:
 - Hız Değiştirme Düğmesi:
 - a. Başlatma / Durdurma düğmesine basın.
 - b. Hız kademesini yavaşça 10'a getirin.
 - c. Makineyi 2 tane dakika boyunca 10. kademeyle çalıştırın.
 - d. Hız Değiştirme Düğmesini döndürerek 1. kademeyle geri getirin. Başlatma/Durdurma anahtarına basın.
 - Karışımı fazladan 3 dakika kadar hıznede bekletin. Sırke çözeltisinin hıznede toplam temas süresi 5 dakika olmalıdır.
 - Sırke çözeltisi 2 parçalı kapağın iç kısmına dökün. Sterilizasyon işlemini bir kez daha tekrarlayın.
 - Hazneyi ve kapağını kendi kendine kurumaya bırakın. Sterilizasyon işleminden sonra durulama yapmayı. Gerekliyse, bir sonraki kullanıldan hemen önce durulayın.

Kapaklar, Hazne Kapağı, Merkezleme Pedi ve İtme Çubuğu

Parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tercih edilmesi durumunda parçaları ilk ve sabunlu su ile yıkayın. Temiz su altında durulayın ve ardından kurulayın.

kap ve hazne

Bardaklar, kapaklar, karıştırma adaptörü ve contalar bulaşık makinesinde yıkanabilir veya yıkanabilir ve aşağıdaki prosedürlerle dezenfekte edilebilir. İçeriğin birikmesini önlemek için contaları düzenli olarak çıkarın ve yıkayın.

Tercih edilirse, sürekli kullanmadan önce tüm parçaları ilk, sabunlu suyla yıkayın, durulayın ve kurutun.

Yerde Temizleme (0,6L kap veya 240ml kase)

1. Hazneyi yarısına kadar suyla doldurun ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. SICAK SU KARIŞTIRMAYIN.
2. Bıçaklı tabanın alt kısmındaki yuvaya sizdirmazlık contası yerleştirin. Sizdirmazlık contası, yuvaya tam ve eşit oturmalidır. Bıçaklı tabanı kabin üstüne saat yönünün tersinde yeterli sikiliğe gelen kadar döndürerek yerleştirin.
3. Kabı ve bıçaklı tabanı taban kısmının üstüne yerleştirin.
4. Başlatma/Durdurma anahtarına basın. Hız kademesini yavaşça 10'a getirin.
5. Makineyi 30 ila 60 saniye boyunca çalıştırın.
6. Hız Değiştirme Düğmesini döndürerek 1. kademeye geri getirin. Başlatma/Durdurma anahtarına basın.
7. Tüm parçaları yıkayıp durulayın.

Sterilize etmek için (Ağartıcı) (0,6L kap veya 240ml kase)

1. Yukarıdaki temizlik talimatlarını izleyin.
2. Hazneyi yarısına kadar su ve yarıya çay kaşığı ağartıcı ekleyin. SICAK SU İLE KARIŞTIRMAYIN.
3. Bıçaklı tabanın alt kısmındaki yuvaya sizdirmazlık contası yerleştirin. Sizdirmazlık contası, yuvaya tam ve eşit oturmalidır. Bıçaklı tabanı kabin üstüne saat yönünün tersinde yeterli sikiliğe gelen kadar döndürerek yerleştirin.
4. Kabı ve bıçaklı tabanı, taban kısmının üstüne yerleştirin.
5. Başlatma / Durdurma düğmesine basın.
6. Hız kademesini yavaşça 10'a getirin.
7. Makineyi 30 ila 60 saniye boyunca çalıştırın.
8. Hız Değiştirme Düğmesini döndürerek 1. kademeye geri getirin. Başlatma/Durdurma anahtarına basın.
9. Karışımı fazladan 1 ½ dakika hıznede bekletin.
10. Ağartıcı karışımını dökün. Hazneyi kurumaya bırakın. Sterilizasyon işleminden sonra durulama yapmayı.

0,6 L kap veya 240ml kaseyi sırke ile sterilize etmek için (en az %5 asidite):

- Not:** Asidite yüksese %2,5 oranında bir çözelti elde etmek için su miktarı artırılabilir. Örneğin, %10 asidite için 10 ölçü sırke ve 3 ölçü su kullanın.
1. Yukarıdaki temizlik talimatlarını izleyin.
 2. Hazneyi 147 ml su ve 147 ml beyaz sirkeyle (60 ml su ve 60 ml beyaz sirkeyle) doldurun. SICAK SU İLE KARIŞTIRMAYIN.
 3. Bıçaklı tabanın alt kısmındaki yuvaya sizdirmazlık contası yerleştirin. Sizdirmazlık contası, yuvaya tam ve eşit oturmalidır. Bıçaklı tabanı kabin üstüne saat yönünün tersinde yeterli sikiliğe gelen kadar döndürerek yerleştirin.Kabı ve bıçaklı tabanı, taban kısmına yerleştirin.
 4. Değişken Hızları Kullanın:
 - a. Başlatma/Durdurma düğmesine basın.
 - b. Hız kademesini yavaşça 10'a getirin.
 - c. Makineyi 60 saniye boyunca çalıştırın.
 - d. Hız Değiştirme Düğmesini döndürerek 1. kademeyle geri getirin. Başlatma/Durdurma anahtarına basın.
 5. Karışımı fazladan 4 dakika (toplam temas süresi 5 dakika) hıznede bekletin.
 6. Sırke karışımını dökün. Hazneyi kurumaya bırakın. Sterilizasyon işleminden sonra durulama yapmayı.

AUYARI



Yaralanmayı ve Hasan Önlemek için

Yanılışla harekete geçmesini önlemek için blender'ı temizleden önce kaplı konuma getirin ve fışını çekin.

AUYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi.

Blender tabanını temizleden önce veya cihazı kullanmadan her zaman fışını çekin.

Blender tabanını suya veya başka bir sıvuya sokmayın.

Talimatlara uyulmaması ölümü veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Blender Tabanı

1. Blender'ı devre dışı bırakın ve fışını çekin.
2. Dış yüzeyi nemli ve yumuşak bir bezle veya bulaşık sıvısı ve ilk su karışımında ıslatılmış süngerle silin. Blender tabanını suya sokmayın.
3. Daha ayrıntılı temizleme için merkezleme pedi çıkarılabilir.
4. Tüm yüzeyleri hemen kurulayın ve yumuşak bir bezle silin.

KAPLAR, KAPAKLAR, BİÇAKLI TABAN VE SİZDİRMELİK CONTASI

⚠️ UYARI




Yaralanmayı Önlemek için HAREKETLİ PARÇALARA ASLA DOKUNMAYIN.

Blender çalışırken ellerinizi ve aletleri hazırla ve kapları içine sokmayın.

Bıçaklar dönüyorken parmaklarınızı veya aletleri bıçaklara doğru DALDIRMAYIN.

Bıçaklar, karıştırma döngüsünün sonunda tamamen durma noktasına gelene kadar dönmeye devam edeceklerdir. Bıçaklı taban kısımı ve kapları iş yapmadan önce bıçakların tamamen durma noktasına gelmesini bekleyin.

Karıştırmaya başlamadan önce bıçak tabanının kap veya kaseye sıkıca takılmış olduğundan emin olun.. Çalışması sırasında kap bıçaklı tabandan ayrırlısa makineyi KAPALI konuma getirin ve kap ile bıçaklı tabanı motorlu taban kısından ayırmaya çalışmadan önce motorun ve bıçakların tamamen durma noktasına gelmesini bekleyin.

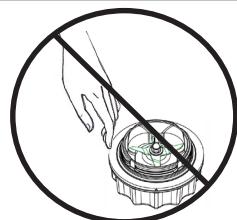

⚠️ UYARI



Olası Yanıkları Önlemek için Büyük Haznede Sıcak Sivilari Karıştırırken Hızı Asla 1'den Yüksek Başlatmayın.



Kaçan buhar, sıvı sıçraması veya içerikler yakıcı olabilir. Her zaman 1. kademeden başlayın, daha sonra yavaş yavaş 10'a çökün.



20 oz'luk (0,6 lt) kabınızı veya 8 oz'luk (240 ml) küçük haznizi içerik malzemelerini istirmak veya sıcak sıvıları karıştırmak için KULLANMAYIN. Isıtılmış içerik malzemeleri ve sıvılar kabin patlamasına ve yaralanmaya sebep olabilecek iç basınç yaratırabilir.



20 oz'luk (0,6 lt) kap veya 8 oz'luk (240 ml) küçük hazne ile makinenizi sürekli olarak 75 saniyeden fazla KULLANMAYIN.



Kaplardan biri dokunulmayacak kadar sıcak olursa veya buhar çıkarır ya da hava kaçırırsa, içerik malzemelerini karıştırmayı anında durdurun ve blender'i kapatın veya fişini çekin. Bıçaklı taban kısımını yerinden çıkarmadan önce kabı ve içerik malzemelerini oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.



Uzun süre kullanıldığında parçalar ısınır.

Blender tabanındaki tıhrik soketine veya bıçaklı tabandaki tıhrik yuvasına DOKUNMAYIN.

Hasar veya kişisel yaralanmayı önlemek için kapları (bıçaklı taban veya kapaklar dahil) mikrodalgada KULLANMAYIN.

KULLANIM

sayfadaki KARİŞTIRMA bölümü.

BAKIM

sayfadaki BAKIM ve TEMİZLEME bölümü.



Makinenin Tamamı İçin 10 Yıllık Garanti

1. ÜRÜN KAYDI.

vitamix.com/warranty adresinden çevrimiçi olarak veya 1.800.848.2649 veya 1.440.235.4840 numaralı telefonlardan Müşteri Hizmetleri Departmanımızı arayarak kayıt yapabilirsiniz. Ürününüzü kaydettirmemeniz garanti haklarınızı azaltmayacaktır. Ancak, satın alım işleminizi kaydetmeniz müşteri hizmetleri ihtiyaçlarınızda Vitamix'in size daha iyi hizmet sunmasını sağlayacaktır.

2. KİMLER GARANTI KAPSAMINDADIR

Bu Garanti, Vitamix tarafından bu blenderin sahibine sadece kişisel kullanım amacıyla verilir. Bu Garanti ticari, kiralama veya tekrar satışa aracılık etmek amacıyla kullanılan ürünlerde geçerli değildir. 10 yıllık süreçte blender sahibinin değişmesi durumunda lütfen vitamix.com adresinden Blender sahibi bilgilerini güncelleştirin.

3. GARANTI KAPSAMINDAKILER

Vitamix, bu blender ('blender' birlikte satın alınan bir motorlu blender tabanından, hazneden/haznelerden, kapaklıdan ve itme çubuğundan/çubuklarından oluşur) malzemesinde veya iççiliğindeki bir hatadan dolayı ya da düzenli olarak evde kullanıldan kaynaklanan normal yıpranma ve aşınma sonucunda satın alındığı tarihten itibaren 10 yıl içinde bozulması durumunda, ürün sahibine bozuk blenderi veya blenderin bileşen parçalarını blenderin kendine ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde ücretsiz şekilde tamir etmeyi garanti eder.

Bozuk blender veya blenderin bileşen parçası tamir edilemezse, öncesinde ürün sahibinin tercihini içeren yazılı bir bildirim alınmadığı sürece Vitamix, yegane takdir yetkisine bağlı olarak ya (A) bu blenderi ücretsiz şekilde değiştirmeye ya da (B) satış fiyatının tamamını ürün sahibine geri ödemeye karar verecektir.

4. GARANTI KAPSAMI DİŞINDAKILER

Bu Garanti, ticari amaçla kullanılan veya evde kullanıma yönelik olmayan blenderlar için geçerli değildir. Bu Garanti, renk değişimi veya aşındırıcıların, temizleyicilerin kullanım etkileri veya gıda birikimi gibi performansı etkilemeyen kozmetik değişiklikleri kapsamaz. Bu Garanti, blender yalnızca kullanıcı kılavuzunda yer alan talimatlar, uyarılar ve emniyet tedbirlerine uygun şekilde kullanılmış ve korunmuş durumdaysa geçerlidir.

Hazneler: Bazı bitkileri ve baharatları hazırlıktaki bozulmaya uğramasına sebep olacak ve bıçakların zamanından önce aşınmasıyla sonuçlanacaktır. Kum ve iri taneli ve aşındırıcı bitkiler de bıçakların zamanından önce aşınmasına sebep olacaktır. Bitkiler uçucu yağları içerebilirler ve hazırlenmiş kabin yağıları emmesine ve kalıcı şekilde renk bozulmasına yol açabilirler. Hazneniz/kabınız ve bıçaklarınız bu koşullar altında Vitamix garantisini kapsamadır.

Vitamix, onay verilmemiş garanti tamirlerinin giderlerinden sorumlu olmayacağıdır.

TAMİR, DEĞİŞTİRME VEYA ALIM ÜCRETİNİN GERİ VERİLMESİ ALICIYA YÖNELİK ÖZEL ÇÖZÜMLERDİR VE BU GARANTİ KAPSAMINDA VITAMIX'İN YEGANE SORUMLULUĞUNDADIR. HİÇBİR VITAMIX ÇALIŞANI VEYA TEMSİLCİSİ, VITAMIX İÇİN BAĞLAYICI OLABILECEK ŞEKİLDE BU GARANTİDE EKLEME VE DEĞİŞİKLİK YAPMAYA YETKİLİ DEĞİLDİR. BU DOĞRULTUDA ALICI, VITAMIX'İN HERHANGİ BİR ÇALIŞANI VEYA TEMSİLCİSİ TARAFINDAN YAPILAN İLAVE BEYANLARA GÜVENMEMELİDİR. ANLAŞMAYA, TAZMİNATA, GARANTİYE, HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL OLMAK ÜZERE), KUSURSUZ SORUMLULUĞA BAĞLI OLARAK HİÇBİR DURUMDA VEYA AKSİ DURUMLarda VITAMIX, KAR VEYA KAZANÇ KAYBI DAHİL OLMAK ÜZERE VE BUNUNLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLÄ HER TÜRLÜ ÖZEL, DOLAYLI, GİZLİ VEYA NİHAİ HASARDAN SORUMLU TUTULACAKTIR.

Bazı durumlar garantinin sınırlanmasına izin vermemektedir. Bu gibi durumlarda yukarıdaki sınırlamalar sizin için uygulanmaz. ABD ve Kanada dışında farklı garanti uygulanabilir.

5. GARANTİNİN GEÇERSİZ KALDIĞI DURUMLAR

Blenderin kötüye kullanımı, yanlış ve ihmalkar şekilde kullanımı, değişikliğe uğratılması, anormal veya aşırı koşullara tabi tutulması veya bu kılavuzdaki çalışma talimatlarına uyulmaması bu Garantiyi geçersiz kılacaktır.

Ayrıca blender veya blenderin herhangi bir bileşen parçası, Vitamix veya Vitamix Yetkili Servisi dışındaki kişilerce tamir edilirse ya da blenderin bu Garantiye tabii olan herhangi bir bileşen parçası açıkça Vitamix tarafından yetkilendirilmemiş motorlu taban veya hazırlıktaki bozulmaya sebep olacak ve bıçakların zamanından önce aşınmasıyla sonuçlanacaktır. Kum ve iri taneli ve aşındırıcı bitkiler de bıçakların zamanından önce aşınmasına sebep olacaktır. Bitkiler uçucu yağları içerebilirler ve hazırlenmiş kabin yağıları emmesine ve kalıcı şekilde renk bozulmasına yol açabilirler. Hazneniz/kabınız ve bıçaklarınız bu koşullar altında Vitamix garantisini kapsamadır.

6. BU GARANTI KAPSAMINDA İADE HAKKI NASIL ELDE EDİLİR.

Servis veya tamire ihtiyacınız olmasında 1.800.848.2649 veya 1.440.235.4840 numaralı telefonlardan Vitamix Müşteri Hizmetlerini arayın. Vitamix'e kayıtlı olmayan tüm blenderler için sizden satın alma tarihi ve satın alım kanıtı istenecektir. Bu Garantide tabii olan blenderler için tarafınıza iade onay numarası, güncel teslimat talimatları ve ön ödemeli iade kabul etiketi verilecektir. Vitamix, garanti kapsamında tamir veya değişim yapıldıktan sonra garanti hizmeti, tamir ve blenderin size geri gönderilmesi için blender karşılığında standart gönderim masraflarını ödeyecektir. Alıcı, özel teslimat taleplerinde ortaya çıkan masraflardan sorumludur.

Bu Garanti, ABD ve Kanada içinde doğrudan Vita-Mix Corporation tarafından karşılanır.

Birleşik Devletler

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Teslim aldıktan sonra 48 saat içinde Vitamix'i gönderim hasarları dahil olmak üzere herhangi bir sorunla ilgili bilgilendirmezseniz geri gönderilen ürünü 'olduğu şekilde' kabul etmiş sayılırsınız.

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
1100 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +(45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 – allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismer.fr
contact@wismer.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvo
Finland
Tel: +(358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16.1
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 027 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.3230.777
www.nutriVita.mk
info@nutrivila.mk

MONTENEGRÓ
Enzita d.o.o.
Kosmajska bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.com.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +381 11 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härde mögatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixveinge.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entreX.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 67458455
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: +(866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Prakanong
Thailand 10260
Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

A3300I ΚΑΙ A3500I ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ascent Series

VM0195C VM0195



Ορισμένα μοντέλα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση:	220-240 V	Υψος (με το δοχείο των 64.oz (2 L) στη βάση): 17 ίντσες
Συχνότητα:	50-60 Hz	Πλάτος: 8 ίντσες
Watt:	1200-1400 W	Βάθος: 11 ίντσες
• Ζώνη συχνοτήτων μετάδοσης Bluetooth = 2.402-2.480 MHz/Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων = 0,001 W		
• Συχνότητα λειτουργίας ασύρματης επικοινωνίας κοντινού πεδίου = 13,56 MHz		
• Με το παρόν η Vita-Mix Manufacturing Corporation δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity		

ΑΠΡΟΣΟΧΗ



Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο συμμόρφωσης, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται αυτή τη συσκευή.

ΣΥΜΒΟΛΑ

	Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
	ΠΟΤΕ μην αγγίζετε κινούμενα μέρη. Κρατήστε τα χέρια και τα μαγειρικά εργαλεία έξω από το δοχείο.
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
	Υψηλή θερμοκρασία κατά την ανάμειξη ζεστών υγρών.
	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν την καθαρίσετε, αλλάζετε εξαρτήματα ή αγγίζετε σημεία που κινούνται κατά τη χρήση του μπλέντερ.
	Χρησιμοποιείτε τη συσκευή έχοντας τοποθετήσει το καπάκι και το πώμα του στη θέση τους.
	Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο κατόχου.
	MHN βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.
	Η θερμοκρασία των εξαρτημάτων θα αυξηθεί σημαντικά με την παρατεταμένη χρήση. MHN αγγίζετε την υποδοχή μετάδοσης κίνησης στη βάση του μοτέρ ή τον άξονα στη βάση των λεπίδων.
	MHN χρησιμοποιείτε το κύπελο των 20 oz. (0,6 L) ή το μπολ των 8 oz. (240 ml) για να ζεστάνετε υλικά ή να αναμίξετε ζεστά υγρά.

I/O	On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
	Έναρξη/Διακοπή
	Παλμός
Σύμβολα προγραμμάτων (αντιστοιχούν σε συνταγές της Vitamix) - Σημείωση: Το Ascent A3300I δεν περιλαμβάνει προγράμματα	
Smoothies	
Παγωμένα επιδόρπια	
Σούπες	
Αλεύματα	
Αυτοκαθαρισμός	

Vitamix

Εμπνευστείτε

vitamix.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού όταν χρησιμοποιείτε το μπλέντερ της Vitamix®, θα πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
3. Δεν προορίζεται για χρήση από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες, ή άτομα χωρίς πείρα και γνώσεις. Είναι απαραίτητη η στενή επιπήρηση κατά τη χρήση οποιουδήποτε μπλέντερ από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με περιορισμένες ικανότητες. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το μπλέντερ.
4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέστε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό της.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, το μπλέντερ δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή ενεργοποίησης, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται με κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από βοηθητική συσκευή.
6. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη βάση του μπλέντερ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
7. Να ελέγχετε πάντα εάν ο διακόπτης του μπλέντερ είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το μπλέντερ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το και μετά αφαιρέστε το φίς από την πρίζα.
8. Τα φωτεινά εικονίδια και αριθμοί στον πίνακα ελέγχου υποδεικνύουν ότι η συσκευή είναι έτοιμη για να τεθεί σε λειτουργία. Αποφύγετε την ακούσια επαφή με την οθόνη αφής.
9. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.
10. Μη χρησιμοποιείτε κανένα μπλέντερ με φθαρμένο καλώδιο ή φίς, μετά από βλάβη ή πώση του μπλέντερ, ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά. Καλέστε αιμέσως την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vitamix στα τηλέφωνα 1.800.848.2649 ή 1.440.235.4840 ή επικοινωνήστε στη διεύθυνση service@vitamix.com για ζητήματα ελέγχου, επισκευής, αντικατάστασης ή ρύθμισης. Αν η αγορά έγινε εκτός ΗΠΑ ή Καναδά, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Vitamix.
11. Στην κουζίνα σας ενδέχεται να υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτόματοι διακόπτες βλάβης γείωσης (GFI). Αναζητήστε τους σε πρίζες κοντά σε νεροχύτες. Αν το μπλέντερ δεν λειτουργεί, βγάλτε το από την πρίζα. Κάντε επαναφορά της πρίζας ή του αυτόματου διακόπτη προστασίας. Εάν ο αυτόματος διακόπτης εξακολουθεί να "πέφτει", βγάλτε το μπλέντερ από την πρίζα. Μην λειτουργήστε το μπλέντερ για 24 ώρες πριν επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vitamix.
12. Η αλλαγή ή τροποποίηση οποιουδήποτε εξαρτήματος του μπλέντερ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη γνήσιων ή μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων από την Vitamix, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και θα ακυρώσει την εγγύηση σας.
13. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι ρητώς εγκεκριμένα ή δεν πωλούνται από την Vitamix για χρήση με αυτό το μπλέντερ, συμπεριλαμβανομένων των βάζων συντήρησης τροφίμων, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Αν η χρήση γίνει κατ' αυτόν τον τρόπο, θα ακυρωθεί η εγγύηση σας.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
15. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
16. Μην τοποθετείτε τη βάση του μπλέντερ ή το δοχείο πάνω ή κοντά σε θερμές εστίες αερίου ή ηλεκτρικές εστίες και μέσα ή πάνω σε θερμό φούρνο.
17. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας και τυχόν σκεύη στο δοχείο κατά την ανάμιξη, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο μπλέντερ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λαστιχένια μαρίζ ή σπάτουλα, αλλά μόνο εφόσον το μπλέντερ δεν λειτουργεί.
18. Η ράβδος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι τοποθετημένο το βασικό τμήμα του καπτακιού.
19. Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Ο καθαρισμός γύρω από το συγκρότημα των λεπτίδων στο εσωτερικό του δοχείου πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή για να αποφευχθεί ο τραυματισμός. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ το συγκρότημα λεπτίδων στη βάση του μοτέρ αν δεν είναι τοποθετημένη στο δοχείο Vitamix.
20. Πρέπει να προσέχετε όταν χειρίζεστε τις κοφτερές λεπίδες κοπτής, όταν αδειάζετε το δοχείο και όταν καθαρίζετε.
21. Μην αφήνετε ξένα αντικείμενα, όπως κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια ή το πώμα του καπτακιού στο δοχείο, διότι αν το μπλέντερ ενεργοποιηθεί θα προκληθεί βλάβη στις λεπίδες και τα άλλα εξαρτήματα, και ενδεχομένως τραυματισμός.

- 22.** Μην επιχειρήσετε ποτέ να λειτουργήσετε το μπλέντερ με φθαρμένες λεπτίδες.
- 23.** Μην επιχειρήσετε ποτέ να λειτουργήσετε το μπλέντερ όταν ο οδηγός κεντραρίσματος έχει αφαιρεθεί.
- 24.** Λειτουργείτε πάντα το μπλέντερ έχοντας τοποθετήσει σωστά στη θέση τους τα καπτάκι και το πώμα του. Αφαιρείτε το πώμα από το καπτάκι μόνο όταν θα προσθέσετε υλικά ή θα χρησιμοποιήσετε τη ράβδο.
- 25.** ΜΗΝ αφαιρείτε τα καπτάκι όταν οι λεπτίδες περιστρέφονται. Αφαιρείτε το πώμα από το καπτάκι μόνο όταν θα προσθέσετε υλικά ή θα χρησιμοποιήσετε τη ράβδο. Αν το καπτάκι αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας, η βάση του μοτέρ θα σταματήσει και το μπλέντερ δεν θα λειτουργεί έως ότου το καπτάκι και το πώμα του τοποθετηθούν στη θέση τους στο δοχείο.
- 26.** ΜΗΝ προσπαθήσετε να παρακάμψετε τον μηχανισμό ασφάλισης του καπτακιού.
- 27.** Μην γεμίζετε το δοχείο των 64 oz. (2 L), το ποτήρι των 20 oz. (0,6 L) ή το μπολ των 8 oz. (240 ml) πάνω από τη γραμμή ένδειξης μέγιστης χωρητικότητας, για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω βλάβης στο καπτάκι και στο δοχείο.
- 28.** Κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών ή υλικών στο δοχείο των 64 oz. (2 L) (μεγάλο), να προσέχετε διότι μπορεί να προκληθεί έγκαυμα από εκτινασσόμενα υλικά ή ατμό. Να ξεκινάτε πάντα την ανάμιξη στη χαμηλότερη ρύθμιση ταχύτητας, μεταβλητή ταχύτητα 1. Κρατάτε τα χέρια και άλλα εκτεθειμένα σημεία του σώματός σας μακριά από το άνοιγμα στο καπτάκι, για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
- 29.** ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κύπελο των 20 oz. (0,6 L) ή το μπολ των 8 oz. (240 ml) για να ζεστάνετε υλικά ή να αναμίξετε ζεστά υγρά. Τα ζεσταμένα υλικά και υγρά ενδέχεται να δημιουργήσουν εσωτερική πίεση η οποία θα μπορούσε να εκτινάξει το κύπελλο και να προκαλέσει τραυματισμό.
- 30.** ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συνεχώς τη συσκευή σας για πάνω από 75 δευτερόλεπτα όταν αναμιγνύετε με κύπελλο και βάση λεπτίδων.
- 31.** Αν το κύπελλο είναι θερμό στην αφή ή εκλύει ατμούς ή αέρα, σταματήστε αμέσως την ανάμιξη των υλικών και απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε το μπλέντερ από την πρίζα. Αφήστε το κύπελλο και τα υλικά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν αφαιρέσετε τη βάση των λεπτίδων.
- 32.** ΜΗΝ τοποθετείτε τα κύπελλα (συμπεριλαμβανομένης της βάσης των λεπτίδων ή των καπτακιών) σε φούρνο μικροκυμάτων.
- 33.** Όταν παρασκευάζετε βούτυρα ξηρών καρπών ή τροφές με βάση το λάδι, μην αναμιγνύετε για πάνω από ένα λεπτό από τη στιγμή που το μείγμα αρχίζει να περιστρέφεται στο εσωτερικό του δοχείου. Η ανάμιξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- 34.** Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ή το κύπελλο και η βάση των λεπτίδων ευθυγραμμίζονται με τον οδηγό κεντραρίσματος, για να διασφαλίσετε ότι ο άξονας έχει ασφαλίσει στην υποδοχή μετάδοσης της κίνησης πριν θέσετε σε λειτουργία το μπλέντερ.
- 35.** Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις τσιμούχες στη βάση των λεπτίδων και σφίξτε καλά το κύπελλο στη βάση των λεπτίδων πριν κάνετε ανάμιξη.
- 36.** Μην τοποθετείτε ποτέ τη βάση των λεπτίδων πάνω στη βάση της χωρίς να έχετε συνδέσει το κύπελλο στη βάση των λεπτίδων.
- 37.** Το μπλέντερ θα κάνει αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση υπέρτασης της γραμμής τροφοδοσίας και ο μετρητής θα μηδενιστεί. Αυτή είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά του μπλέντερ για την αποφυγή κινδύνων, αν χρησιμοποιηθεί όπως προβλέπεται. Ο χρονοδιακόπτης είναι μόνο για αναφορά του χρήστη και δεν θεωρείται βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του μπλέντερ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για την αποφυγή τραυματισμού.

Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν ενδείκνυται η χρήση του για επαγγελματικές εφαρμογές.

Μην αφήνετε το μπλέντερ Vitamix χωρίς επιπήρηση όταν λειτουργεί.

Οποιεσδήποτε εργασίες επισκευής, σέρβις ή αντικατάστασης εξαρτημάτων πρέπει να εκτελούνται από την Vitamix ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Vitamix.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΑΥΓΑΝΜΑΤΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΛΗΝΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΗΣ VITAMIX ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένη πρίζα.

ΜΗΝ αφαιρείτε τη γείωση.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρμογέα.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν καθαρίσετε τη βάση του μοτέρ ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Μην τοποθετείτε τη βάση του μοτέρ μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή ηλεκτροπληξία.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνολογία - Το μπλέντερ, τα δοχεία και τα κύπελλα επικοινωνούν μέσω αισύρματης τεχνολογίας. Κάθε δοχείο είναι προγραμματισμένο να λειτουργεί στη βάση για βέλτιστη απόδοση ανάλογα με το μέγεθος και τη λειτουργία του.

Παλαιού τύπου δοχεία της Vitamix - Τα παλαιού τύπου δοχεία της Vitamix δεν λειτουργούν με τη βάση μπλέντερ Ascent. Οι συσκευές παλαιού τύπου είναι τα μπλέντερ C Series, G Series και S Series της Vitamix. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Vitamix, επικοντέντε τον ιστότοπο vitamix.com.

Διακόπτης On/Off (I/O) - Ο διακόπτης On/Off (I/O) βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της βάσης. Ο διακόπτης On/Off ελέγχει την τροφοδοσία ρεύματος προς τη συσκευή.

Κατάσταση αναμονής - Το μπλέντερ θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής αν ο πίνακας ελέγχου δεν χρησιμοποιηθεί για 60 δευτερόλεπτα. Η ιθόνη θα γίνει αρχή και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ένας περιστρέφομενος στρόβιλος στο πίνακα ελέγχου. Πατήστε οποιοδήποτε εικονόδιο ή περιστρέψτε το διακόπτη ταχύτητας στον πίνακα ελέγχου για να βγετε από την κατάσταση αναμονής.

Λειτουργία δύο επαφών - Ο πίνακας ελέγχου είναι σχεδιασμένος να απαιτεί δύο επαφές με τα κουμπιά για να ενεργοποιήσει τον κύκλο ανάμιξης.

Ανίχνευση δοχείων - Αυτό το σύμβολο θα εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου μέχρι να τοποθετηθεί ένα δοχείο με το καπάκι στη θέση του στη βάση του μπλέντερ. Το μπλέντερ δεν θα λειτουργήσει μέχρι να τοποθετηθούν το δοχείο με σωστά συνδεδέμενο το καπάκι του πάνω στη βάση του μοτέρ. Ο πίνακας ελέγχου θα εμφανίσει την ένδειξη Variable 1 όταν η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Έναρξη/Διακοπή (I)▷□ - Σταματήστε το μπλέντερ οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί Έναρξη/Διακοπή (I). ▷□

Χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων - Το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων σάς επιπρέπει να ελέγχετε χειρόκινη τις ταχύτητες από τη μεταβλητή ταχύτητα 1 (χαμηλότερη) έως την ταχύτητα 10 (υψηλότερη).

Κουμπί Παλμός ()□ - Όταν πατήθει, οι λεπτίδες περιστρέφονται στην ταχύτητα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.

Χρήση του χρονοδιακόπτη - Ο χρονοδιακόπτης μετράει προς τα πίσω χρονισμούς μεταβλητή ταχύτητα έως ότου πατήθει το κουμπί Έναρξη/Διακοπή. Κάθε δοχείο είναι προγραμματισμένο με συγκεκριμένο μέγιστο χρόνο λειτουργίας. Το μπλέντερ θα σταματήσει τη λειτουργία του αυτόματα όταν λήξει ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας.

Για να προγραμματίσετε το χρόνο της ανάμιξης: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε μεταβλητή ταχύτητα. Οι χρόνοι των προγραμμάτων δεν ρυθμίζονται με τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Αυτή η λειτουργία θα μετράει αντίστροφα από τον καθορισμένο χρόνο και το μπλέντερ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πατήστε το εικονόδιο + για να αυξήσετε το χρόνο ανάμιξης. Για να μειώσετε το χρόνο, πατήστε το εικονόδιο -. Τα εικονίδια + και - δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ανάμιξης. Για να σταματήσετε, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.

Προγράμματα - Τα εικονίδια αναφέρονται στις συνταγές της Vitamix. Το μπλέντερ θα σταματήσει αυτόματα στο τέλος του προγράμματος. Μπορείτε να διακόπτετε ένα πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή με το πάτημα του κουμπιού Έναρξη/Διακοπή. Οι χρόνοι των προγραμμάτων δεν ρυθμίζονται με τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Όταν πατήθει το κουμπί Έναρξη/Διακοπή στη μέση του προγράμματος, το μπλέντερ θα σταματήσει και θα εμφανιστεί η Μεταβλητή ταχύτητα 1. Εάν θέλετε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα, επιλέξτε το πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.

Smoothies Πλαγιωμένα επιδόρπια Σούπες Σάλτσες για βούτηγμα και αλειμματα Αυτοκαθαρισμός



Κωδικοί σφαλμάτων – Αν δείτε κάπιον κωδικό σφάλματος στην οθόνη, σημειώστε τους αριθμούς στην οθόνη που εμφανίζονται μετά τον κωδικό σφάλματος. Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vitamix ή τον διανομέα σας για να σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα.

Μοτέρ - Το μοτέρ είναι σχεδιασμένο ώστε να προστατεύεται από την υπερθέρμανση. Αν το μπλέντερ δεν ξεκινήσει αμέσως, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή στην πρίζα και ο διακόπτης On/Off είναι στη θέση On. Αν το μοτέρ υπερθερμάνθηκε, αφήστε το να κρυώσει για 20-45 λεπτά.


Συμβουλές για να αποφύγετε την "υπερφόρτωση" του μπλέντερ σας:

- Όταν μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε το μπλέντερ, εκτελείτε μόνο συνταγές της Vitamix.
- Μην εκτελείτε συνταγές με ταχύτητες χαμηλότερες από τις συνιστώμενες.
- Μην εκτελείτε συνταγές με ταχύτητες υψηλότερες από τις συνιστώμενες.
- Μην εκτελείτε συνταγές για διάρκεια μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη.
- Χρησιμοποιείτε τη ράβδο για την επεξεργασία παχύτερων μιγμάτων και τη συνεχή κίνηση των υλικών μέσα από τις λεπίδες.

Ράβδος - Τα καπάκια και οι ράβδοι δεν πρέπει να εναλλάσσονται μεταξύ δοχείων διαφορετικού στυλ, τύπου και μεγέθους. Χρησιμοποιείτε τη ράβδο που συνέδευται με το μπλέντερ σας. Δεν πρέπει να γεμίζετε το δοχείο πάνω από τα δύο-τρίτα όταν χρησιμοποιείτε τη ράβδο κατά την ανάμιξη. Για να αποφευχθεί υπερθέρμανση κατά την ανάμιξη, MHN χρησιμοποιείτε τη ράβδο για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα συνεχόμενα.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

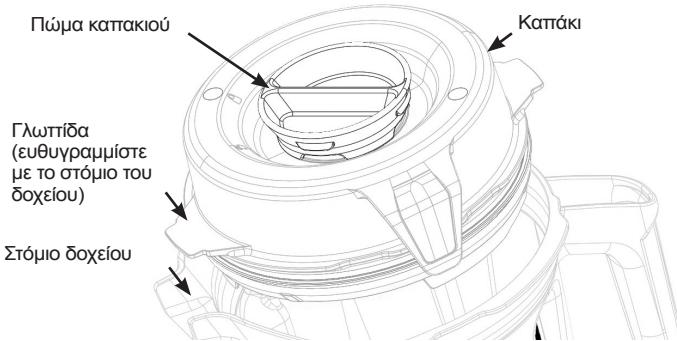

Δοχείο, καπάκι, πώμα καπακιού και ράβδος

ΑΠΡΟΣΟΧΗ



Οι περιστρέφομενες λεπίδες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη.

Τα καπάκια και οι ράβδοι δεν πρέπει να εναλλάσσονται μεταξύ δοχείων διαφορετικού στλ, τύπου και μεγέθους. Χρησιμοποιείτε τη ράβδο που συνδέεται με το μπλέντερ σας.

- Να χρησιμοποιείτε πάντα το καπάκι και το πώμα του όταν το μπλέντερ είναι σε λειτουργία.
- Μη θέτετε ποτέ το μπλέντερ σε λειτουργία χωρίς να έχετε πρώτα βεβαιωθεί ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του.
- Το πώμα του καπακιού φέρει στημάδια για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κύπελλο μέτρησης.
- Εισάγετε το πώμα του καπακιού μέσα στο άνοιγμα του καπακιού. Ασφαλίστε το πώμα στη θέση του στρέφοντάς το δεξιότροφα. Για να το αφαιρέσετε, στρέψτε το αριστερότροφα και ανασηκώστε το.
- Αφαιρέστε το πώμα από το καπάκι όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο ή να προσθέσετε υλικά.
- Τα παλαιού τύπου δοχεία της Vitamix (C, G και S Series) δεν λειτουργούν με τη βάση του μπλέντερ Ascent.

Εξαρτήματα

Διατίθενται εξαρτήματα για τη δημιουργία ευρηματικών συνταγών. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο vitamix.com για προϊόντα και έμπνευση.

Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για την αποφυγή τραυματισμού. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.


Μην τοποθετείτε τα χέρια σας και σκεύη στο εσωτερικό των δοχείων και των ποτηριών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μπλέντερ.

ΜΗΝ βάζετε τα δάχτυλά σας ή σκεύη γύρω από τις λεπίδες ενώ αυτές περιστρέφονται.

Οι λεπίδες θα συνεχίσουν να περιστρέφονται μέχρι να σταματήσουν τελείως στο τέλος του κύκλου ανάμιξης. Αφήστε τις λεπίδες να σταματήσουν τελείως πριν από το χειρισμό της βάσης των λεπίδων και των κυττέλλων.

Πριν από την ανάμιξη, βεβαιωθείτε ότι η βάση των λεπίδων είναι καλά σφιγμένη στο μπολ ή στο κύπελλο.

Αν το κύπελλο ξεβιδωθεί από τη βάση των λεπίδων κατά τη λειτουργία, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη συσκευή και περιμένετε μέχρι το μοτέρ και οι λεπίδες να σταματήσουν τελείως προτού επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το κύττελλο και τη βάση των λεπίδων από τη βάση του μοτέρ.

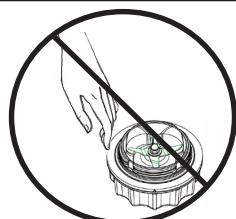

Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για να αποφεύγετε τυχόν εγκαύματα, ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με ταχύτητα μεγαλύτερη από τη ρύθμιση 1 όταν αναμιγνύετε ζεστά υγρά σε μεγάλο δοχείο.

Μπορεί να διαφύγει ατμός, πιπιλίσματα ή υλικά που ενδέχεται να καίνε. Πάντα να ξεκινάτε με την ταχύτητα 1 και να αυξάνετε αργά στην ταχύτητα 10.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κύπελλο των 20 oz. (0,6 L) ή το μπολ των 8 oz. (240 ml) για να ζεστάνετε υλικά ή να αναμίξετε ζεστά υγρά. Τα ζεσταμένα υλικά και υγρά ενδέχεται να δημιουργήσουν εσωτερική πίεση η οποία θα μπορούσε να εκτινάξει το κύττελλο και να προκαλέσει τραύματισμό.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συνεχώς τη συσκευή σας για περισσότερα από 75 δευτερόλεπτα για το κύπελλο των 20 oz. (0,6 L) ή το μπολ των 8 oz. (240 ml).

Αν το κύττελλο είναι θερμό στην αφή ή εκλύει ατμούς ή αέρα, σταματήστε αμέσως την ανάμιξη των υλικών και απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε το μπλέντερ από την πρίζα. Αφήστε το κύττελλο και τα υλικά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν αφαιρέσετε τη βάση των λεπίδων.

ΜΗΝ αγγίζετε την υποδοχή μετάδοσης της κίνησης στη βάση του μοτέρ ή τον άξονα μέσα στη βάση των λεπίδων.

Για να αποφύγετε βλάβες ή τραυματισμούς, ΜΗΝ τοποθετείτε τα κύττελλα (ούτε τη βάση λεπίδων ή τα καπάκια) σε φούρνο μικροκυμάτων.

ANAMIX

Σημείωση: Τα κύπελλα και τα μπολ που αναφέρονται εδώ είναι προαιρετικά εξαρτήματα των μπλέντερ Ascent. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.vitamix.com.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για να αποφεύγετε τυχόν εγκαύματα, ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με ταχύτητα μεγαλύτερη από τη ρύθμιση 1 όταν αναμιγνύετε ζεστά υγρά σε μεγάλο δοχείο.

Μπορεί να διαφύγει ατμός, πιπιλίσματα ή υλικά που ενδέχεται να καίνε. Πάντα να ξεκινάτε με την ταχύτητα 1 και να αυξάνετε αργά στην ταχύτητα 10.

MHN χρησιμοποιείτε το κύπελλο των 0,6 L ή το μπολ των 240 ml για να ζεστάνετε υλικά ή για να αναμιγνύετε ζεστά υγρά. Τα ζεσταμένα υλικά και υγρά ενδέχεται να δημιουργήσουν εσωτερική πίεση η οποία θα μπορούσε να εκπνέσει το κύπελλο και να προκαλέσει τραυματισμό.

MHN χρησιμοποιείτε συνεχώς τη συσκευή σας για πάνω από 75 δευτερόλεπτα όταν αναμιγνύετε με κύπελλο και βάση λεπίδων.

Αν το κύπελλο είναι ζεστό στην αρρή ή εκλείπει στούς ή αέρα, σταματήστε αρμέσως την ανάμιξη των υλικών και απενεργοποιήστε το μπλέντερ ή βάλτε το από την πρίζα. Αφήστε το κύπελλο και τα υλικά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν αφαιρέσετε τη βάση των λεπίδων. Η θερμοκρασία των εξαρτημάτων αυξάνεται σημαντικά με την παραταταμένη χρήση.

MHN αγγίζετε την υπόδοχη μεταδόσης της κίνησης στη βάση του μοτέρ ή τον άξονα μέσα στη βάση των λεπίδων.

Για να αποφύγετε βλάβες ή τραυματομάυρους, MHN τοποθετείτε τα κύπελλα (όπute τη βάση λεπίδων ή τα καπτάκια) σε φούρνο μικροκυμάτων.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε πάντα το καπτάκι και το πώμα του στο μεγάλο δοχείο όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Μην θέτετε ποτέ το μπλέντερ σε λειτουργία χωρίς να έχετε πρώτα βεβαιωθεί ότι το καπτάκι και το πώμα τουσου έχουν ασφαλίσει σωστά στη θέση τους. Μετά την ανάμιξη, περιμένετε έως ότου οι λεπίδες σταματήσουν εντελώς να κινούνται, πριν να αφαιρέσετε το καπτάκι ή το δοχείο / το κύπελλο από τη βάση του μπλέντερ.

1. Ο διακόπτης On/Off βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της βάσης. Πατήστε τον διακόπτη On/Off στη θέση On (I). Αρού το μπλέντερ ενεργοποιήθει, η ένδειξη "Vitamix" θα εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου. Αυτό το σύμβολο θα εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου όταν δεν έχει τοποθετηθεί δοχείο στη βάση του μπλέντερ. 
2. Γεμίστε το δοχείο σας σύμφωνα με τη συνταγή σας ή τη σειρά γεμίσματος που αναφέρεται παρακάτω.

3. Κάντε ένα από τα εξής:

- Μεγάλα δοχεία – Τοποθετήστε το καπτάκι στο δοχείο. Ευθυγραμμίστε τη μία γλωττίδια στο καπτάκι με το στόμιο του δοχείου για να βεβαιωθείτε ότι το καπτάκι έχει ευθυγραμμιστεί σωστά και έχει σφραγίσει. Πίεστε το καπτάκι προς τα κάτω μέχρι οι δύο γλωττίδια να ασφαλίσουν στο χείλος του δοχείου. Τοποθετήστε το πώμα στο καπτάκι. Στρέψτε το πώμα του καπτακίου αριστερόστροφα για να ασφαλίσει.
- Κύπελλο – Η ταιμούχη θα πρέπει να εφαρμόζει σφριτά και ομοιόμορφα γύρω από το σπείρωμα. Βιδώστε τη βάση των λεπίδων πάνω στο κύπελλο στρέφοντας δεξιόστροφα. Πριν από την ανάμιξη, βεβαιωθείτε ότι η βάση λεπίδων είναι καλά σφριγμένη στο μπολ ή στο κύπελλο.

4. Τοποθετήστε το δοχείο (ή το κύπελλο και τη βάση των λεπίδων) πάνω στη βάση του μπλέντερ. Όταν ανήγειτε ένα δοχείο/κύπελλο, θα εμφανιστεί η μεταβλητή-ταχύτητα 1 και το μπλέντερ είναι έτοιμο για λειτουργία.

① Εάν η βάση μοτέρ δεν αναγνωρίζει το κύπελλο ή το μπολ, σφίξτε περισσότερο τη βάση των λεπίδων στο κύπελλο ή στο μπολ και τοποθετήστε τη και πάλι στη βάση μοτέρ. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vitamix για υποστήριξη.

5. Κάντε ένα από τα εξής:

- Για να χρησιμοποιήσετε μια μεταβλητή ταχύτητα:
 - α. Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων αριστερόστροφα μέχρι να εμφανιστεί η μεταβλητή ταχύτητα 1 στον πίνακα ελέγχου.
 - β. Για να ορίσετε χρόνο ανάμιξης, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια +/- στα χειριστήρια.
 - γ. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή. Οι λεπίδες θα αρχίσουν να γυρνούν και ο χρονοδιάκόπτης θα μετράει τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα λειτουργίας της ανάμιξης.
 - δ. Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων μεταξύ της ταχύτητας 1 και της ταχύτητας 10 κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάμιξης, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα των λεπίδων.
 - ε. Στο τέλος της ανάμιξης, περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων αριστερόστροφα μέχρι να εμφανιστεί η μεταβλητή ταχύτητα 1 και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
- Για να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα:


Σημείωση: Το πρόγραμμα για σούπες δεν είναι διαθέσιμο για χρήση με τα κύπελλα. MHN αναμιγνύετε ζεστά υγρά στο κύπελλο.

- Πατήστε το εικονίδιο του επιθυμητού προγράμματος. (Ο προεπιλεγμένος χρόνος του προγράμματος και η ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας θα εμφανιστούν στον πίνακα ελέγχου.)
- Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. (Το μπλέντερ θα σταματήσει αυτόματα στο τέλος του προγράμματος.) Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή οποιαδήποτε στιγμή για να σταματήσετε το πρόγραμμα.


6. Αν το μείγμα σταματήσει να μετακινείται:

- Μεγάλα δοχεία - Εισαγάγετε τη ράβδο μέσα από το πώμα του καπτακίου και ανακατέψτε έως ότου ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, πατήστε τον διακόπτη On/Off για να σταματήσει το μοτέρ. Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση του μπλέντερ και χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάστα για να αφαιρέσετε τη φυσαλίδα αέρα από τις λεπίδες. Προσθέστε υγρό, αν χρειάζεται. Τοποθετήστε ξανά το καπτάκι και το πώμα του. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη βάση του μπλέντερ και συνεχίστε την ανάμιξη.
- Κύπελλα - Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή για να σταματήσετε το μοτέρ. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει το πριστορή των λεπίδων. Αφαιρέστε το κύπελλο και τη βάση των λεπίδων από τη βάση του μπλέντερ. Γρύστε ανάποδα το κύπελλο. Ξεβιδώστε τη βάση των λεπίδων από το κύπελλο. Ανακατέψτε τα υλικά. Προσθέστε υγρό, αν χρειάζεται. Συνδέστε ξανά τη βάση των λεπίδων, τοποθετήστε την στη βάση του μπλέντερ και συνεχίστε την ανάμιξη.

Μεγάλα δοχεία

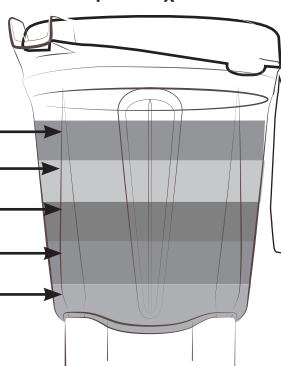

20 oz. (0,6 L) κύπελλο

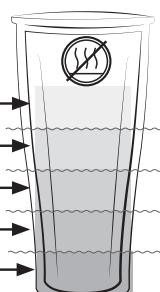

Σημείωση: Τα υλικά για τα κύπελλα τοποθετούνται με αντίθετη σειρά από εκείνη των μεγάλων δοχείων.

MHN αναμιγνύετε ζεστά υγρά στο κύπελλο 0,6 L!

Υγρά

Ξηρές τροφές

Φυλλώδη λαχανικά

Φρούτα & λαχανικά

Πάγος &
παγωμένα υλικά

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- Σκουπίστε τη βάση με ένα ζεστό, βρεγμένο πανί και στεγνώστε την με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Πλύνετε το δοχείο, τα κύτταλλα, τα καπάκια, το πώμα καπακιού και τη ράβδο με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα. Στεγνώστε καλά με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
- Επιλέξτε ένα χώρο στον πάγκο ο οποίος είναι επιπέδος, στεγνός και καθαρός. Συνδέστε το μπλέντερ σε μια γειωμένη πρίζα 3 υποδοχών.

Σημείωση: Το δοχείο της Vitamix έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζεται εντελώς χωρίς να αφαιρέται το περικόλιο συγκράτησης και το συγκρότημα λεπίδων. MHN επιχειρίστε να αφαιρέσετε το περικόλιο συγκράτησης ή το συγκρότημα λεπίδων από το δοχείο. Οι διαδικασίες μας για τον καθαρισμό και την απολύμανση ή ο κύκλος καθαρισμού του πλυντήριου πιάτων, ασφαλίζουν τον ολοκληρωμένο και σχολαστικό καθαρισμό του δοχείου σας και των εξαρτημάτων του. Αν δοχείο σας έχει υποστεί φθορές, μην το χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΩΣ με την Εξυπρέπη Πελατών της Vitamix.

Φροντίδα και καθαρισμός των μεγάλων δοχείων:

Για τον καθαρισμό:

- Γεμίστε το δοχείο έως τη μέση με ζεστό νερό και προσθέστε μερικές σταγόνες υγρό απορρυπαντικό.
- Κουμπώστε ή πιέστε ολόκληρο το καπάκι 2 εξαρτημάτων για να ασφαλίσει στη θέση του.
- Κάντε μία από τις εξής διαδικασίες:
 - Μεταβλητή ταχύτητα:
 - Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
 - Αυξήστε αργά τη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας ως το 10.
 - Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 30 ως 60 δευτερόλεπτα.
 - Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων ξανά στην ταχύτητα 1.
 - Στο μοντέλο A3500i, πατήστε το εικονίδιο αυτοκαθαρισμού () για να το επιλέξετε. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
- Το πρόγραμμα μα θα σταματήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί.
- Ξεπλύνετε και στραγγίζετε όλα τα μέρη.

Για απολύμανση: (Χλωρίνη) (Δοχεία πλήρους μεγέθους)

- Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού.
- Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε 1 ½ κουταλάκι του γλυκού υγρή χλωρίνης.
- Κουμπώστε ή πιέστε ολόκληρο το καπάκι 2 εξαρτημάτων για να ασφαλίσει στη θέση του.
- Κάντε μία από τις εξής διαδικασίες:
 - Μεταβλητή ταχύτητα:
 - Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
 - Αυξήστε αργά τη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας ως το 10.
 - Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 30 ως 60 δευτερόλεπτα.
 - Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων ξανά στην ταχύτητα 1.
 - Στο μοντέλο A3500i, πατήστε το εικονίδιο αυτοκαθαρισμού () για να το επιλέξετε. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
- Το πρόγραμμα μα θα σταματήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί.
- Αφήστε το μείγμα να σταθεί στο δοχείο για ακόμα 1 ½ λεπτά.
- Αδειάστε το μείγμα της χλωρίνης. Αφήστε το δοχείο να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Μην ξεπλύνετε μετά την απολύμανση.

Για απολύμανση: (Ξύδι) (Δοχεία πλήρους μεγέθους)

- Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού.
- Προετοιμάστε το διάλυμα ξύδιου: για το δοχείο των 64 oz (2 L), διαλύστε 16 oz (473 ml) ξύδι σε 16 oz (473 ml) νερό.
- Κουμπώστε ή πιέστε ολόκληρο το καπάκι 2 εξαρτημάτων για να ασφαλίσει στη θέση του.
- Κάντε μία από τις εξής διαδικασίες:
 - Μεταβλητή ταχύτητα:
 - Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
 - Αυξήστε αργά τη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας ως το 10.
 - Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει στη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας 10 για 2 ολόκληρα λεπτά.
 - Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων ξανά στην ταχύτητα 1.
 - Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
- Αφήστε το μείγμα να σταθεί στο δοχείο για ακόμα 3 ολόκληρα λεπτά. Ο συνολικός χρόνος παραμονής του διαλύματος ξύδιου μέσα στο δοχείο πρέπει να είναι 5 λεπτά.
- Αδειάστε το διάλυμα ξύδιου από το διάστημα στην εσωτερική επιφάνεια των καπακιών των 2 εξαρτημάτων. Επαναλάβτε τη διαδικασία απολύμανσης για δεύτερη φορά.
- Αφήστε το δοχείο και το καπάκι να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο. Μην ξεπλύνετε μετά την απολύμανση. Αν χρειάζεται, ξεπλύνετε ακριβώς πριν από την επόμενη χρήση.

Καπάκια, πώμα καπακιού, οδηγός κεντραρίσματος και ράβδος

Τα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο. Αν προτιμάτε, πλύντε τα εξαρτήματα σε ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και μετά στεγνώστε τα.

Κύπελλο και μπολ

Τα κύτταλλα, τα καπάκια, ο προσαρμογέας ανάμιξης και οι σφραγίδες είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων ή μπορούν να πλυσθούν και να καθαριστούν με τις παρακάτω διαδικασίες. Αφαιρέστε και πλύνετε τακτικά τις σφραγίδες για να αποφύγετε τη δημιουργία συστατικών.

Εάν είναι προτυπότερο, πλύνετε όλα τα μέρη με ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε πριν συνεχίσετε τη χρήση.

Επιπότιος καθαρισμός: (κύπελλο 20 oz. (0,6 L) ή μπολ 8 oz. (240 ml))

- Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε μερικές σταγόνες υγρό απορρυπαντικό πιάτων. MHN ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΕΤΕ ΖΕΣΤΟ NEPO.
- Τοποθετήστε μια τομούχα στο κάτω σπείρωμα της βάσης των λεπίδων. Η τομούχα πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά και ομοιόμορφα γύρω από το σπείρωμα. Βιδώστε δεξιόστροφα τη βάση των λεπίδων στο κύπελλο μέχρι να σφίξει.
- Τοποθετήστε το κύτταλλο και τη βάση των λεπίδων πάνω στη βάση.
- Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή. Αυξήστε αργά τη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας ως το 10.
- Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 30 ως 60 δευτερόλεπτα.
- Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων ξανά στην ταχύτητα 1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
- Ξεπλύνετε και στραγγίζετε όλα τα μέρη.

Για τα απολύμαντες: (Χλωρίνη) (δοχείο 20 oz. (0,6 L) ή μπολ 8 oz. (240 ml))

- Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού.
- Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε 1/2 κουταλάκι του γλυκού υγρή χλωρίνης. MHN ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΕΤΕ ΖΕΣΤΟ NEPO.
- Τοποθετήστε μια τομούχα στο κάτω σπείρωμα της βάσης των λεπίδων. Η τομούχα πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά και ομοιόμορφα γύρω από το σπείρωμα. Βιδώστε δεξιόστροφα τη βάση των λεπίδων στο κύπελλο μέχρι να σφίξει.
- Τοποθετήστε το κύτταλλο και τη βάση των λεπίδων πάνω στη βάση.
- Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
- Αυξήστε αργά τη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας ως το 10.
- Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 30 ως 60 δευτερόλεπτα.
- Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων ξανά στην ταχύτητα 1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
- Αφήστε το μείγμα να σταθεί στο δοχείο για ακόμα 1 ½ λεπτό.
- Αδειάστε το μείγμα της χλωρίνης. Αφήστε το δοχείο να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Μην ξεπλύνετε μετά την απολύμανση.

Για απολύμανση (κύπελλο 20 oz. (0,6 L) ή μπολ 8 oz. (240 ml)) με ζύδι (ελάχιστη οξύτητα 5%):

Σημείωση: Αν η οξύτητα είναι μεγαλύτερη, μπορείτε να αυξήσετε το νερό για να δημιουργήσετε ένα διάλυμα με ελάχιστη οξύτητα 2,5%.

Για παραδείγμα, αν η οξύτητα είναι 10%, χρησιμοποιήστε 1 μέρος ζύδι και 3 μέρη νερό.

- Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού.
- Γεμίστε το δοχείο με 150 ml (5 oz.) νερό και 150 ml (5 oz.) λευκό ζύδι (60 ml (2 oz.) νερό και 60 ml (2 oz.) λευκό ζύδι). MHN ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΕΤΕ ΖΕΣΤΟ NEPO.
- Τοποθετήστε μια τομούχα στο κάτω σπείρωμα της βάσης των λεπίδων. Η τομούχα πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά και ομοιόμορφα γύρω από το σπείρωμα. Βιδώστε δεξιόστροφα τη βάση των λεπίδων στο κύπελλο μέχρι να σφίξει. Τοποθετήστε το κύτταλλο και τη βάση των λεπίδων πάνω στη βάση.
- Χρησιμοποιήστε μεταβλητή ταχύτητα:
 - Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
 - Αυξήστε αργά τη ρύθμιση της μεταβλητής ταχύτητας ως το 10.
 - Λειτουργήστε τη συσκευή για 60 δευτερόλεπτα.
 - Περιστρέψτε το χειριστήριο μεταβλητών ταχυτήτων ξανά στην ταχύτητα 1. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή.
- Αφήστε το μείγμα στο δοχείο για 4 λεπτά ακόμα (συνολικός χρόνος παραμονής στο δοχείο 5 λεπτά).
- Αδειάστε το μείγμα του ζύδιου. Αφήστε το δοχείο να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Μην ξεπλύνετε μετά την απολύμανση.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για αποφυγή τραυματισμού και βλάβης.

Για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης, απενεργοποιήστε το μπλέντερ και βγάλτε το από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Αποσυνδέστε πάντα το μπλέντερ από το ρεύμα πριν το καθαρίσετε τη βάση του μπλέντερ ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Μην τοποθετείτε τη βάση του μπλέντερ σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή ηλεκτροπληξία.

Βάση μπλέντερ

- Απενεργοποιήστε το μπλέντερ και βγάλτε το από την πρίζα.
- Πλύντε την εξωτερική επιφάνεια με ένα νυστό, μαλακό πανί ή σφουγγάρι, το οποίο θα έχετε εμποτίσει με ήπιο διάλυμα υγρού απορρυπαντικού πιάτων και ζεστού νερού. Μην τοποθετείτε τη βάση του μπλέντερ μέσα σε νερό. Ο οδηγός κεντραρίσματος μπορεί να αφαιρεθεί για πιο σχολαστικό καθαρισμό.
- Στεγνώντες αμέσως όλες τις επιφάνειες και γυαλίστε τις με ένα απαλό πανί.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για την αποφυγή τραυματισμού. **MHN ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.**


Μην τοποθετείτε τα χέρια σας και σκεύη στο εσωτερικό των δοχείων και των ποτηριών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μπλεντέρ.

MHN βάζετε τα δάχτυλά σας ή σκεύη γύρω από τις λεπίδες ενώ αυτές περιστρέφονται.

Οι λεπίδες θα συνεχίσουν να περιστρέφονται μέχρι να σταματήσουν τελείως στο τέλος του κύκλου ανάμιξης. Αφήστε τις λεπίδες να σταματήσουν τελείως πριν από το χειρισμό της βάσης των λεπιδών και των κυπέλλων.

Πριν από την ανάμιξη, βεβαιωθείτε ότι η βάση λεπιδών είναι καλά σφριγμένη στο μπολ ή στο κύπελλο.

Αν το κύπελλο ξεβιδωθεί από τη βάση των λεπιδών κατά τη λειτουργία, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη συσκευή και περιμένετε μέχρι το μοτέρ και οι λεπίδες να σταματήσουν τελείως πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το κύπελλο και τη βάση των λεπιδών από τη βάση του μοτέρ.

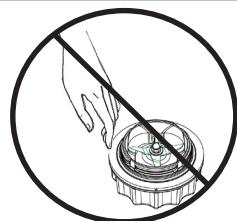

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για να αποφεύγετε τυχόν εγκαύματα, ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με ταχύτητα μεγαλύτερη από τη ρύθμιση 1 όταν αναμιγνύετε ζεστά υγρά σε μεγάλο δοχείο.



Μπορεί να διαφύγει ατμός, πιπιλίσματα ή υλικά που ενδέχεται να καίνε. Πάντα να ξεκινάτε με την ταχύτητα 1 και να αυξάνετε αργά στην ταχύτητα 10. **MHN χρησιμοποιείτε το κύπελλο των 20 oz. (0,6 L) ή το μπολ των 8 oz. (240 ml) για να ζεστάνετε υλικά ή να αναμίξετε ζεστά υγρά. Τα ζεσταμένα υλικά και υγρά ενδέχεται να δημιουργήσουν εσωτερική πίεση η οποία θα μπορούσε να εκτινάξει το κύπελλο και να προκαλέσει τραυματισμό.**



MHN χρησιμοποιείτε συνεχώς τη συσκευή σας για περισσότερα από 75 δευτερόλεπτα για το κύπελλο των 20 oz. (0,6 L) ή το μπολ των 8 oz. (240 ml).



Αν το κύπελλο είναι θερμό στην αφή ή εκλύει ατμούς ή αέρα, σταματήστε αμέσως την ανάμιξη των υλικών και απενεργοποήστε ή αποσυνδέστε το μπλέντερ από την πρίζα. Αφήστε το κύπελλο και τα υλικά να κρύωσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν αφαιρέσετε τη βάση των λεπιδών.



Η θερμοκρασία των έξαρτηών αυξάνεται σημαντικά με την παραπεταμένη χρήση.

MHN αγγίζετε την υποδοχή μετάδοσης της κίνησης στη βάση του μοτέρ ή τον άξονα μέσα στη βάση των λεπιδών.

Για να αποφύγετε βλάβες ή τραυματισμούς, **MHN** τοποθετείτε τα κύπελλα (ούτε τη βάση λεπιδών ή τα καπάκια) σε φούρνο μικροκυμάτων.

ΧΡΗΣΗ

Ανατρέξτε στην ενότητα "ANAMIΞΗ".

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ανατρέξτε στην ενότητα "ΦΡΟΝΤΙΔΑ"



20 oz. Κύπελλο και καπάκι ταξιδιού



Καπάκι φύλαξης
8 oz. κύπελλο



Καπάκι ταξιδιού

Τσιμούχα



Προσαρμογέας ανάμιξης

Τσιμούχα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Πλήρης 10ετής εγγύηση συσκευής

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση vitamix.com/warranty ή τηλεφωνώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλέφωνα 1.800.848.2649 ή 1.440.235.4840.. Η αδυναμία εγγραφής της αγοράς του προϊόντος δεν θα μειώσει τα δικαιώματά σας στην εγγύηση. Ωστόσο, με την εγγραφή της αγοράς σας θα δώσετε στην Vitamix την ευκαιρία να σας εξυπηρετεί καλύτερα αν χρειαστείτε την εξυπηρέτηση πελατών.

2. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Η παρούσα εγγύηση παρέχεται από την Vitamix στον κάτοχο του μπλέντερ για προσωπική οικιακή χρήση μόνο. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, ενοικιάσεις ή μεταπωλήσεις. Αν η κυριότητα του μπλέντερ αλλάξει κατά τη διάρκεια της 10ετούς περιόδου, ενημερώστε τα στοιχεία του κατόχου στον ιστότοπο vitamix.com.

3. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ.

Η Vitamix εγγύαται στον κάτοχο ότι αν αυτό το μπλέντερ (ένα "μπλέντερ" αποτελείται από μια βάση μπλέντερ με μοτέρ, τυχόν δοχεία, καπάκια και ράβδους που αγοράστηκαν μαζί) σταματήσει να λειτουργεί μέσα σε 10 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς λόγω αστοχίας υλικού ή κακοτεχνίας, ή ως συνέπεια φυσιολογικής φθοράς από τη συνήθη οικιακή χρήση, η Vitamix, εντός 30 ημερών από την παραλαβή του επιστρέφομενο μπλέντερ, θα επισκευάσει το μπλέντερ ή το εξάρτημα του μπλέντερ δωρεάν.

Αν η Vitamix, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, κρίνει ότι το μπλέντερ ή το εξάρτημα του μπλέντερ που δεν λειτουργεί δεν μπορούν να επισκευαστούν, η Vitamix θα επιλέξει είτε (A) να αντικαταστήσει το μπλέντερ δωρεάν, ή (B) να αποζημιώσει τον κάτοχο καταβάλλοντας ολόκληρο το αντίτιμο αγοράς, εκτός αν η Vitamix έχει λάβει πρώτα γραπτή ειδοποίηση της προτίμησης του ίδιοκτήτη.

4. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για μπλέντερ που χρησιμοποιούνται για εμπορική ή για μη οικιακή χρήση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αισθητικές αλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του μπλέντερ, όπως ο αποχρωματισμός ή οι συνέπειες της χρήσης λειαντικών μέσων ή καθαριστικών ή συσσωρευσης τροφών. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο αν το μπλέντερ χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο κατόχου.

Δοχεία: Η ανάμεική κάποιων μυρωδικών και μπαχαρικών στο δοχείο/κύπελλο θα οδηγήσει σε αισθητική αλλοίωση του δοχείου/κύπελλου και ενδέχεται να προκαλέσει την πρόωρη φθορά των λεπτίδων. Οι μικροτσούτητες άμμου, καθώς και χοντροκομμένων και σκληρών μυρωδικών, θα προκαλέσουν επίσης την πρόωρη φθορά των λεπτίδων. Τα μυρωδικά ενδέχεται να περιέχουν πτητικά έλαια που προκαλούν τη συγκράτηση των ελαίων στο δοχείο/κύπελλο και να οδηγήσουν σε μόνιμο αποχρωματισμό. Υπό αυτές τις συνθήκες, το δοχείο/κύπελλο και οι λεπτίδες δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Vitamix.

Η Vitamix δεν θα είναι υπεύθυνη για το κόστος τυχόν μη εξουσιοδοτημένων επισκευών εκτός εγγύησης.

Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ, Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ VITAMIX ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ VITAMIX ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ VITAMIX. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ VITAMIX. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ, Η VITAMIX ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΛΕΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ή ΕΣΟΔΩΝ.

Σε ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπονται περιορισμοί στις εγγυήσεις. Σε αυτές τις πολιτείες, οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν. Εκτός ΗΠΑ και Καναδά, ενδέχεται να ισχύουν άλλες εγγυήσεις.

5. ΤΙ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Η κατάχρηση, η λανθασμένη χρήση, η τροποποίηση του μπλέντερ, η έκθεσή του σε αντικανονικές ή ακραίες συνθήκες, ή η αδυναμία τήρησης των οδηγιών λειτουργίας του παρόντος εγχειρίου, καθιστούν άκυρη την εγγύηση.

Η εγγύηση ακυρώνεται επίσης αν γίνουν επισκευές στο μπλέντερ ή σε οποιοδήποτε εξάρτημα του μπλέντερ από την Vitamix ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Vitamix, ή αν οποιοδήποτε εξάρτημα του μπλέντερ που καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με βάση μοτέρ ή δοχείο που δεν εγκρίνει ρητά η Vitamix.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε σέρβις ή επισκευή, καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vitamix στα τηλέφωνα 1.800.848.2649 ή 1.440.235.4840. Θα σας ζητηθεί να αναφέρετε την ημερομηνία αγοράς και να παρουσιάσετε την απόδειξη αγοράς οποιούδήποτε μπλέντερ για το οποίο δεν έχει γίνει η εγγραφή στην Vitamix. Θα λάβετε έναν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής, ενημερωμένες πληροφορίες αποστολής και μια προπληρωμένη επικέτα συλλογής της επιστροφής για τα μπλέντερ που διέπονται από την παρούσα εγγύηση. Η Vitamix θα καλύψει τα τυπικά έξοδα αποστολής της επιστροφής ενός μπλέντερ για σέρβις και επισκευή υπό την εγγύηση και για την επιστροφή του μπλέντερ σε εσάς μετά την επισκευή ή την αντικατάσταση υπό την εγγύηση. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των εξόδων για ειδικά αιτήματα παραδόσεων.

Στις ΗΠΑ και στον Καναδά, η παρούσα εγγύηση καλύπτεται απευθείας από την Vita-Mix Corporation.

ΗΠΑ

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Καναδάς

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί το επιστρεφόμενο προϊόν «ως έχει» με την παράδοση, εκτός αν ενημερώσετε την Vitamix για τυχόν πρόβλημα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε βλάβης κατά την αποστολή, εντός 48 ωρών από την παράδοση.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0) 66 117 188
www.Enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (0) 99 81 59 050
www.Enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
1100 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.antranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: (+45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 - allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +33.(0)3.29.82.27.71
www.wismer.fr
contact@wismer.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runebergin katu 26
06100 Porvoa
Finland
Tel: (+358) 400 549 969
www.vitamixsummi.fi
info@vitamixsummi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: (+39) 02.61.45.16.1
Fax: (+39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 02 000

ICELAND
Kæsitækni Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: (+354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: (+370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 48 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturski Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (0) 2.320.777
www.NutriVita.mk
info@nutrivita.mk

MONTENEGRÓ
Enzita d.o.o.
Kosmajška bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +381 (0) 65 21 550 65
www.Enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing
& Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL Lisse
Netherlands
Tel: +31 (0) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: (+47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: (+48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Mizi 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: (+40) 21 345 1725
www.beOrganic.ro
office@quark.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14Z/23, IV sprat
Bellville, Ljubičica
Novi Beograd
11070
Tel: +381 11 239 5612
www.Enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: (+34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@lamejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalà la Real (Jaén)
Spain
Tel: (+34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (0) 99.81.59.050
www.Enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groeslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5293286-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härdehogatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: (+46) 08-570 347 77
www.vitamixveinge.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstenlandstrasse 96
9014 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM
& IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +44 (0) 7748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: (+27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: (+972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR,
AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +971 4 3807611
Fax: +971 4 387612
4homes@4homes.ae
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hwenquiries@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha High-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: (+852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo
160-0022
Japan
Tel: (+81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entrex.co.jp
www.vita-mix.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: (+632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: (+65) 7672-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea
Tel: (+82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd. Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: (+866) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangchak, Praklongong
Thailand 10260
Tel: (+662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

A3300 و A3500 من سلسلة الخلطات

الأنجذابية Ascent

VM0195C VM0195

لا تتوفر بعض الطرز في جميع البلدان

المو اصفات

هذه الوثيقة تقر Vita-Mix Manufacturing Corporation أن المنتج يمثل لنوجي الاتحاد الأوروبي EU/53/2014. يتتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي في عنوانين الإنترن特 التالية:
<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>
<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>
<https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>



أي تغيير أو تعديل يتم دون الحصول على موافقة صريحة من الطرف المسؤول ببطل خصمة المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.



الرموز

<input type="checkbox"/> الغمس 	<input checked="" type="checkbox"/> الإحسانية 	<input checked="" type="checkbox"/> الحلويات المجمدة 	<input checked="" type="checkbox"/> العصائر 	رموز البرامج (المتوافقة مع مصفات Vitamix) ملاحظة: جهاز Ascent A3300i لا يتضمن أي برامج
<input type="checkbox"/> خفق 	<input checked="" type="checkbox"/> تشغيل/إيقاف 	<input checked="" type="checkbox"/> بدء/إيقاف التشغيل 		

تحذير وتبيه	
لا تلمس القطع المتحركة مطلقاً. أبق يديك وأدوات الطهي خارج الحاوية	
خطر الصدمة الكهربائية	
تنتج درجة حرارة عالية عند خلط موائل ساخنة	
افصل الجهاز عن التيار الكهربائي في حال عدم الاستخدام وقبل التنظيف وعند تغيير الملحقات أو ملامسة القطع التي تتحرك أثناء تشغيل الخلط	
شغّل الجهاز عند وجود الغطاء وسداده في مكانهما	
اقرأ دليل المالك وافهم محتوياته	
لا تغمر الجهاز في المواد السائلة	
تصبّح القطع ساخنة مع الاستخدام المطول. لا تلمس جلبة الإدارة المزجدة في قاعدة المحرك أو خدة المحرك الموجودة في قاعدة الشفارات.	
لا تستخدم الكلىن ذا السعة ٢٠ لتر (٥٠,٦ أونصه) أو الوعاء ذي السعة ٨ أونصات (٤٠ مل) لتسخين المكونات أو خلط الموائل الساخنة.	



کنز ملهمہ

vitamix.com

تعليمات مهمة للاستخدام الآمن

تحذير: لتجنب خطر الإصابة الخطيرة عند استخدام خلاط Vitamix®، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية بما في ذلك التعليمات التالية.



اقرأ جميع التعليمات والضمانات والتحذيرات قبل تشغيل الخلاط.

١١. قد تكون قواطع دائرة العطل الأرضي مركبة في المطبخ لديك. ابحث عنها في المأخذ الكهربائي القريب من الأحواض. إذا تعذر تشغيل الخلاط، فافصله عن التيار الكهربائي. وأعد ضبط مأخذ الحائط أو قاطع التيار. إذا استمر قاطع التيار في الإعتاق، فافصل الخلاط عن المأخذ الكهربائي. انتظر ٢٤ ساعة قبل أن تحاول استخدام الخلاط مرة أخرى. اتصل بخدمة عملاء Vitamix إذا استمر وجود المشكلة.

١٢. إن تغيير أي قطعة من قطع الخلاط أو ستعديلها، بما في ذلك استخدام أي قطعة أو قطع غير قطع Vitamix الأصلية المرخصة، قد يسبب حريقاً أو صدمة كهربائية أو إصابة، وسيُلغى ضمانك.

١٣. إن استخدام أي ملحقات غير مرخصة أو مبيعة صراحة بواسطة Vitamix مع هذا الخلاط بما ذلك برمطانات الحفظ، قد يسبب حريقاً أو صدمة كهربائية أو إصابة. وينتج عن الاستخدام على هذا النحو إلغاء الضمان.

٤. تجنب الاستخدام في غير الأماكن المغلقة.

٥. تجنب تلقي السلك من حافة المنضدة أو الطاولة.

٦. لا تضع قاعدة المحرك أو الحاوية بالقرب من موقد غاز ساخن أو موقد كهربائي أو داخل فرن مسخن أو فوقه.

٧. أبق الأيدي وأدوات الطهي خارج الحاوية أثناء الخلط للحد من خطر إلحاق إصابة بالغة بالأشخاص أو تلف الخلاط. يمكن استخدام مكشطة أو ملعقة مسطحة مطاطية ولكن فقط في حالة عدم تشغيل الخلاط. يمكن استخدام مكشطة أو ملعقة مطاطية مسطحة ولكن فقط في حالة عدم تشغيل الخلاط.

٨. يجب عدم استخدام المدك المرفق إلا عندما يكون الجزء الرئيسي من الغطاء في مكانه.

٩. الشفرات حادة. نظف محيط مجموعة الشفرات في الحاوية بعناية فائقة لتجنب الإصابة. للحد من خطر الإصابة، لا تركب مجموعة الشفرات على قاعدة المحرك أبداً ما لم تكن هذه القاعدة مرکبة في حاوية Vitamix.

١٠. ينبغي إيلاء العناية عند التعامل مع الشفرات القاطعة الحادة، وإفراغ الحاوية، وأنباء التنظيف.

١١. لا تترك أجساماً غريبة مثل الملاعق أو الشوكت أو السكاكين أو سدادات الغطاء في الحاوية، حيث سيتلف ذلك الشفرات والمكونات الأخرى عند تشغيل الخلاط وقد يسبب إصابة.

١. اقرأ جميع التعليمات.

٢. لا تستخدم الخلاط لأي غرض غير أغراض الاستخدام المخصصة له.

٣. الخلاط غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو ذوي الإعاقات البدنية أو الحسية أو العقلية أو قليلي الخبرة والمعرفة أو بالقرب منهم. يلزم الإشراف عن كثب عند استخدام أي خلاط من قبل أطفال أو أشخاص فاقدون الأهلية أو بالقرب منهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم العبث بالخلاط.

٤. تحذير: لتجنب أي تشغيل غير متعمد، أوقف تشغيل الجهاز وأفصله عن التيار الكهربائي في حالة عدم الاستخدام، وقبل تركيب القطع أو إزالتها، وقبل التنظيف.

٥. تنبيه: من أجل تجنب الخطر الناتج عن إعادة الضبط غير المتعتمدة للقاطع الحراري، يجب عدم إمداد هذا الخلاط بالقدرة من خلال جهاز ذي مقناح خارجي مثل المؤقت أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقافها على نحو متكرر بواسطة أداة مساعدة.

٦. للحماية من خطر الصدمة الكهربائية، تجنب وضع قاعدة الخلاط في الماء أو أي سائل آخر.

٧. تحقق دائماً من أن الخلاط في وضعية إيقاف التشغيل قبل توصيل السلك بمقبس الحائط. افصل التيار الكهربائي، أوقف تشغيل الخلاط، ثم أزل الكبل من مقبس الحائط.

٨. الرموز والأرقام المضاءة في لوحة التحكم تشير إلى أن الخلاط جاهز للتشغيل. تجنب لمس شاشة اللمس دون انتباه.


٩. تجنب لمس القطع المتحركة.

١٠. تجنب تشغيل أي خلاط به سلك أو قابس تالف أو بعد تعطل الخلاط أو إسقاطه أو تعرضه للتلف بأي شكل. اتصل على الفور بخدمة عملاء Vitamix عن طريق الرقم ١-٨٠٠-٨٤٨-٢٦٤٩ أو ١-٤٤٠-٤٨٤٠ أو البريد الإلكتروني service@vitamix.com مرة واحدة من أجل الفحص أو الإصلاح أو الاستبدال أو الضبط. إذا تمت عملية الشراء خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، فاتصل ببائع Vitamix المحلي.

- ٣٣.** عند إعداد زبدة مكسرات أو أطعمة قائمة على الزيت، فلا تعالجها لأكثر من دقيقة واحدة بعد بدء الخليط في الدوران في الحاوية. فقد تسبب المعالجة لمدة أطول التسخين المفرط.
- ٣٤.** تأكيد من أن الحاوية أو الكأس وقاعدة الشفرات محاذية لوسادة التمرن لضمان تعاشق خدة الإدارة مع جلبة الإدارة قبل التشغيل.
- ٣٥.** تأكيد من استخدام السداد المحكم على قاعدة الشفرات، وإحكام وضع الكأس بصورة مناسبة على قاعدة الشفرات قبل الخلط.
- ٣٦.** لا تضع قاعدة الشفرات أبداً على قاعدة المحرك دون أن يكون الكأس متصلًا.
- ٣٧.** سيعيد الخلط ضبط نفسه في حال ارتفاع خط القدرة وسيعاد ضبط العداد إلى "٠٠". وهذا إجراء طبيعي لكي يتتجنب الخلط المخاطر إذا كان قيد الاستخدام المخصص له. والغرض الوحيد للمؤقت هو أن يكون بمثابة مرجع للمستخدم، ولا يشكل وظيفة أساسية في عمل الخلط.

احفظ هذه التعليمات

⚠ تحذير

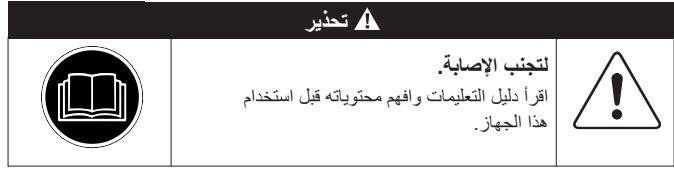


تعليمات مهمة للاستخدام الآمن

هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط وغير مخصص للأغراض التجارية.
لا تترك خلاط Vitamix دون رقابة أثناء تشغيله.

يجب إجراء أي إصلاح أو صيانة أو استبدال للقطع بواسطة Vitamix أو ممثل خدمة مرخص من Vitamix.
ملحظة: عدم اتباع أي من الصيانت والتعليمات المهمة للاستخدام الآمن بعد إساءة استخدام لخلاط VITAMIX الخاص بك ويمكن أن يلغى الضمان ويُشكل مخاطرة لحدث إصابة خطيرة.

⚠ تحذير

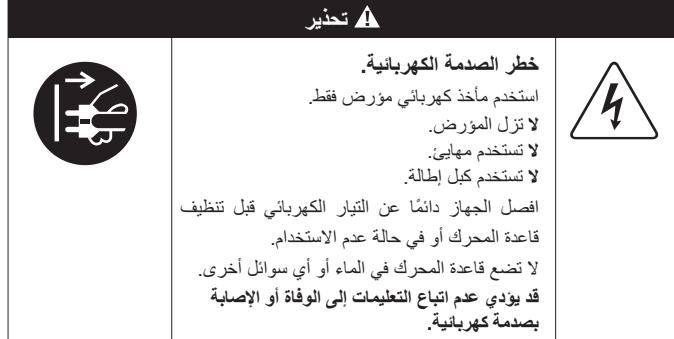

- ٢٢.** لا تحاول أبداً تشغيل الخلط والشفرات تالفة.
- ٢٣.** لا تحاول أبداً تشغيل الخلط ووسادة التمرن ليست في مكانها.
- ٢٤.** شغل الخلط دائمًا عندما يكون الغطاء وسدادته مثبتين بإحكام في مكانهما. لا تنزل سادة الغطاء إلا لإضافة مكونات واستخدام المدك.
- ٢٥.** لا تزلل الغطاء أثناء دوران الشفرات. لا تزلل سادة الغطاء إلا لإضافة مكونات ولاستخدام المدك. إذا أزيل الغطاء أثناء التشغيل، فستتوقف قاعدة المحرك ولن تعمل حتى وضع الغطاء وسدادته في مكانهما على الحاوية.
- ٢٦.** لا تضغط بعنف على آلية القفل الداخلي للغطاء.
- ٢٧.** لا تملأ الحاوية ذات السعة ٦٤ أونصة (لتران) أو الكأس بالسعة ٢٠ أونصة (٠,٦ لترًا) أو الوعاء بالسعة ٨ أونصات (٢٤٠ مل) فوق خط الحد الأقصى للسعة المحددة لتجنب خطر الإصابة الناتجة عن تلف الغطاء والحاوية.
- ٢٨.** أثناء خلط سوائل أو مكونات ساخنة في الحاوية ذات السعة ٦٤ أونصة، (لتران) (كبير)، توخ الحذر؛ حيث إن الرذاذ أو البخار المتسرّب قد يسبب حروقاً. أبداً دائمًا بالعمل عند أدنى إعداد للسرعة، السرعة المتغيرة ١. أبق يديك وأي جزء مكشوفٍ آخر من بشرتك بعيدًا عن فتحة الغطاء لتجنب وقوع حروق محتملة.
- ٢٩.** لا تستخدم الكأس ذا السعة ٢٠ أونصة (٠,٦ لتر) أو الوعاء ذا السعة ٨ أونصات (٢٤٠ مل) لتسخين المكونات أو خلط السوائل الساخنة. قد ينشأ عن المكونات والسوائل المحسنة ضغط داخلي قد يسبب انفجار الكأس مسبباً إصابات.
- ٣٠.** لا تستخدم الجهاز بشكل متواصل لأكثر من ٧٥ ثانية عند الخلط بالكأس وقاعدة الشفرات.
- ٣١.** إذا استشعرت سخونة الكأس باللمس أو من البخار أو فتحات التهوية، فتوقف فوراً عن خلط المكونات وأوقف تشغيل الخلط وافصله عن التيار الكهربائي. دع الكأس والمكونات تبرد حسب درجة حرارة الغرفة قبل إزالة قاعدة الشفرات.
- ٣٢.** لا تستخدم الكؤوس (بما في ذلك قاعدة الشفرات أو الأغطية) في الميكروويف.

القطع والميزات



التقنية - يتصل الخلط والحاويات والكروس من خلال تقنية لاسلكية. كل حاوية مبرمجة للتشغيل على القاعدة لتحقيق أداء أعلى وفقاً لحجمها ووظيفتها.

حاويات الخاص بك. أجهزة Legacy Vitamix هي منتجات من الفئة C Series, G Series, S Series. لمزيد من المعلومات حول منتجات Vitamix، يرجى زيارة الموقع vitamix.com.

مفتاح بدء/إيقاف التشغيل (I/O) - يقع مفتاح بدء/إيقاف التشغيل (I/O) على الجانب الأيمن من القاعدة. ويتحكم هذا المفتاح في القدرة الداخلية إلى الجهاز.

وضع السكون - سيدخل الخلط في وضع السكون إذا لم تُستخدم لوحة التحكم لمدة ٦٠ ثانية. وستختفي إضاءة الشاشة وسيظهر علامة دوامة الدوران على لوحة التحكم. ولخروج من وضع السكون، المسن أي رمز أو أذر قرص السرعات في لوحة التحكم.

التشغيل بملمسين - صممت لوحة التحكم لتشكل تلقائياً بينتين من عناصر التحكم لتنشيط دورة الخلط.

اكتشاف الوعاء - سيتم عرض هذا الرمز (🔗) على لوحة التحكم حتى يتم وضع وعاء مزود ببطاء في موضعه على قاعدة الخلط. وإن بعد الخلاص حتى يتم تركيب الوعاء ذي الغطاء بطريقة صحية في موضعه بقاعدة المحرك. وستعرض لوحة التحكم المتغير ١ عند الجاهزية للاستخدام.

مفتاح تشغيل/إيقاف (I/O) - إيقاف الخلط في أي وقت بالضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف (I/O).

قرص السرعات المتغيرة - يسمح قرص السرعات المتغيرة لك بالتحكم بديوياً من المتغير ١ (الأبطأ) إلى ١٠ (الأسرع).

الخفق (I) - ستدور الشفرات بالسرعة الظاهرة على لوحة التحكم عند الضغط على هذا المفتاح.

استخدام المؤقت - سيبدأ المอقت بالعد تباعدياً عند استخدام السرعة المتغيرة حتى يتم الضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف. كل حاوية مبرمجة بحد أقصى معين من وقت التشغيل. سيتوقف تشغيل الخلط تلقائياً عند تجاوز الحد الأقصى لوقت التشغيل.

ل哩مة المؤقت للخلط: لا تكون هذه الوظيفة متاحة إلا عند استخدام سرعة المتغير. لا تكون مدد البرامج قابلة للتعدد باستخدام وظيفة المؤقت. ستعمل هذه الوظيفة على العد التنازلي من وقت المعين، ثم سينطفئ الخلط تلقائياً. اضغط على الرمز + زراعة مدة الخلط ولخفض الوقت، اضغط على الرمز -. لا يعمل الرمان + و- أثناء الخلط. للإيقاف، اضغط على المفتاح تشغيل/إيقاف.

البرامج - الرموز الموضحة في وصفات Vitamix. سيتوقف الخلط تلقائياً في نهاية البرنامج. ويمكن إيقاف البرامج بالضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف في أي وقت. ولا يمكن تعديل مدد البرنامج باستخدام وظيفة المؤقت. عند الضغط على المفتاح تشغيل/إيقاف والبرنامج قيد التشغيل؛ سيتوقف الخلط وسيتم عرض سرعة المتغير ١. وإذا رغبت في تشغيل برنامج، فحدد البرنامج واضغط على المفتاح تشغيل/إيقاف.

العصائر (🥤) **الحلويات المجمدة** (🍨) **الحساء** (🍲) **الغموس** (☕) **التنظيف التلقائي** (⌚)

رموز الأخطاء - إذا رأيت رمز خطأ على الشاشة، فلاحظ الأرقام الموجودة على الشاشة بعد رمز الخطأ. اتصل بخدمة عملاء Vitamix أو الموزع لديك لمساعدتك على حل المشكلة.

المحرك - صمم المحرك لحماية نفسه من التسخين المفرط. إذا لم يبدأ تشغيل الخلط على الفور، فتحقق للتأكد من أنك وصلت الوحدة بالتيار الكهربائي وأن مفتاح بدء/إيقاف التشغيل على وضع التشغيل. إذا تعرض المحرك للتخلص من المفرط، فدع المحرك يبرد لمدة ٢٠ إلى ٤٥ دقيقة.

نماذج لمنع خروج تسخين مفرط في الخلط:


- أعد وصفات Vitamix فقط عندما تكون في مرحلة تعلم كيفية استخدام الخلط.
- لا تتد الوصفات بسرعات أخفض من الموصى بها.

- لا تتد الوصفات بسرعات أعلى من الموصى بها.
- لا تتد الوصفات لمدة أطول من الموصى بها.

استخدم المذك لمعالجة الخليط على غير القوام وحافظ على تحريك المكونات حول الشفرات وخلالها.

المذك - الأطعمة والمذادات لا يمكن التبديل بينهما فيما بين الطرز والألوان والأحجام المختلفة للحاويات. استخدم المذك المرافق مع الخلط الخاص بك. لا ينبغي أن يكون أكثر من ثلثي الحاوية ممتلأً عند استخدام المذك أثناء الخلط. لتجنب التسخين المفرط، لا تستخدم المذك لأكثر من ٣٠ ثانية متواصلة.

القطع والميزات

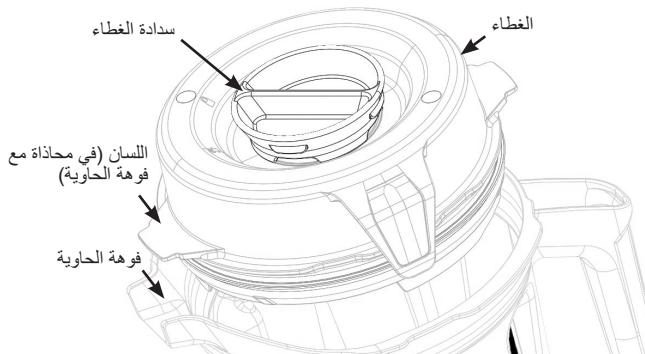

الحاوية والغطاء وسدادة الغطاء والمدك

▲ تنبية

دوران الشفرات يمكن أن يسبب إصابات.
الأغطية والمدكات لا يمكن التبديل بينهما فيما بين الطرز والأنواع والأحجام المختلفة للحاويات. استخدم المدك المرافق مع الخلط الخاص بك.



- استخدم الغطاء وسداده دائمًا عند تشغيل الخلط.
- لا تشغل الخلط دون التتحقق من أن الغطاء مغلق بياحكام في مكانه.
- على سدادة الغطاء علامات بحيث يمكن استخدامها بمثابة كوب للمعايرة.
- انزل سدادة الغطاء عبر فتحة سدادة الطعام. أفلق السدادة في مكانها بدارتها في اتجاه عقارب الساعة لإزالة السدادة، أذرها عكس اتجاه عقارب الساعة وارفعها.
- أزل سدادة الغطاء لاستخدام المدك أو إضافة مكونات.
- لن تعمل حاويات Legacy Vitamix (سلسلة خلطات C, G, و S) على قاعدة خلط Ascent.



الملحقات

تتوفر الملحقات لإعداد وصفات إبداعية. زر الموقع vitamix.com للتعرف على عروض المنتجات، واستلهام الوصفات.

▲ تحذير



لتتجنب الإصابة. لا تلمس القطع المتحركة.

أبق يديك وأدوات الطهي خارج الحاويات والكؤوس أثناء تشغيل الخلط.
لا تدخل أصابعك أو أوانى الطهي حول الشفرات أثناء دورانها.

ستواصل الشفرات دورانها حتى تتوقف تماماً في نهاية دورة الخلط. دع الشفرات تتوقف تماماً قبل التعامل مع قاعدة الشفرات والكؤوس.

تأكد من محاذاة قاعدة الشفرات بإحكام على الوعاء أو الكأس قبل الخلط.

إذا أصبح الكأس غير متصل بقاعدة الشفرات أثناء التشغيل، فأوقف تشغيل الجهاز وانتظر حتى يصل المحرك والشفرات لتتوقف كامل قبل محاولة إزاله الكأس وقاعدة الشفرات من قاعدة المحرك.



▲ تحذير

لتتجنب الحرائق المحتملة، لا تبدأ أبداً بسرارات فوق المستوى 1 عند معالجة السوائل الساخنة في حاوية كبيرة.

فقد يسبب البخار أو الرذاذ المتسرّب أو المحتويات المتناثرة الحرائق. أبداً بالسرعة المتغيرة 1، ثم أزيد السرعة ببطء حتى 10.

لا تستخدم الكأس ذا السعة ٢٠ أونصة (٦١ لتر) أو الوعاء ذا السعة ٨ أونصات (٢٤٠ مل) لتسخين المكونات أو خلط السوائل الساخنة. قد ينشأ عن المكونات والسوائل المحسنة ضغط داخلي قد يسبب انفجار الكأس مسبباً إصابات.

لا تستخدم الخلط بشكل متواصل لأكثر من ٧٥ ثانية مع الكأس ذي السعة ٢٠ أونصة (٦١ لتر) أو الوعاء ذي السعة ٨ أونصات (٢٤٠ مل).

إذا استشعرت سخونة الكأس باللمس أو من البخار أو فتحات التهوية، فتوقف فوراً عن خلط المكونات وأوقف تشغيل الخلط وافصله عن التيار الكهربائي. دع الكأس والمكونات تبرد حسب درجة حرارة الغرفة قبل إزالة قاعدة الشفرات.

تصبح القطع ساخنة مع الاستخدام المطول.

لا تلمس جلبة الإدارة الموجودة في قاعدة الخلط أو خدة الإدارة الموجودة في قاعدة الخلط.

لا تستخدم الكؤوس (بما في ذلك قاعدة الشفرات أو الأغطية) في الميكرويف لتجنب تلف الجهاز أو الحرق إصابة شخصية.



الخطا

ملحوظة: الكؤوس والأوعية المذكورة في هذا الدليل ملحقات إضافية لخلاطات Ascent. يُرجى زيارة الموقع www.vitamix.com للحصول على مزيد من المعلومات.

٤ تحذير



- تتجنب الحرائق المحتملة، لا تبدأ أبداً بسرعات فوق المستوى ١ عند معالجة السوائل الساخنة في حاوية كبيرة.
- لا تستخدم الكأس ذات السعة ٦٠ لتر أو الوعاء بالمقدار المتبقي ١، ثم أزد السرعة ببطء حتى ١٠.
- داخل الكأس يمكن أن ينبع إلى انفجار الكأس مسبباً إصابات.
- لا تستخدم الجهاز بشكل متواصل أكثر من ٧٥ ثانية عند الخلط بالكأس وقادة الشفرات.
- إذا استشعرت سخونة في الكأس باللمس أو من البخار أو من الوعاء، فتوقف فوراً عن خلط المكونات وأوقف تشغيل الخلط وافصله عن التيار الكهربائي. دع الكأس والمكونات تبرد ببطء حتى تنتهي الشفرات.
- تصبح القطع ساخنة في قاعدة المحرك أو خدة الإدارة الموجودة في قاعدة الخلط.
- لا تنس جلبة الإدارية الموجودة في قاعدة المحرك أو خدة الإدارة الموجودة في قاعدة المطاط.
- لا تستخدم الكؤوس (بما في ذلك قاعدة الشفرات أو الأغطية) في الميكروويف لتجنب تلف الجهاز أو إصابة شخصية.




مهم! استخدم دائمًا الغطاء وسدادة الغطاء على الحاوية الكبيرة عندما يكون الخلط قيد التشغيل. لا تتخلخل أبداً دون التتحقق للتتأكد من أن الغطاء وسدادة الغطاء مغلقان بياكلون في مكانهما. بعد الخلط، انتظر حتى تتوقف الشفرات تماماً قبل إزالة الغطاء أو الحاوية/الكأس من قاعدة الخلط.

١. يقع مقناط بده/إيقاف التشغيل على الجانب الأيمن من قاعدة الخلط. اضغط على مقناط بده/إيقاف التشغيل إلى وضع بده التشغيل (١). بعد تشغيل الخلط ستهدر "Vitamix" على لوحة التحكم. سيتم عرض هذا الرمز (١) على لوحة التحكم عندما لا تكون هناك حاوية على قاعدة الخلط.

- حمل إلى الحاوية حسب الوصفة بك أو ترتيب التحميل الموضح أدناه.
- اتبع أحد الإجراءين التاليين:
 - الحاويات الكبيرة - ضع الغطاء على الحاوية. قم بمحاذة لسان الغطاء مع فوهة الحاوية لضمان المحاذة السليمة للغطاء والسداد المحكم. أدفع الغطاء لأ يصل في مكانه حتى تصدر عن الساندين طقطقة على غطاء الحاوية. أدخل سدادة الغطاء. أعد سدادة الغطاء في اتجاه عقارب الساعة لاقفالها.
 - الكؤوس - يجب وضع السداد المحكم بشكل محكم ومتناوح حول الحز. أقرن قاعدة الشفرات بالكأس في اتجاه عقارب الساعة. تأكد من محاذة عقارب الشفرات بإحكام على الوعاء أو الكأس قبل الخلط.
- ضع الحاوية (أو الكأس وقادة الشفرات) على قاعدة الخلط. ستظهر السرعة المتغيرة ١ على الشاشة عند اكتشاف الحاوية/الكأس، وعندما يكون الخلط جاهزاً للتشغيل.
- اتبع أحد الإجراءين التاليين:
 - ٤. لاستخدام السرعة المتغيرة:
 - أدر قرص السرعات المتغيرة عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تظهر السرعة المتغيرة ١ على لوحة التحكم.
 - ب. اضبط وفت الخلط، استخدم الرموز ٤-/٥- الموجودتين على لوحة التحكم.
 - ج. اضغط على مقناط بده/إيقاف. ستبدأ الشفرات بالدوران وسيعد المؤقت المانع والثواني التي تتم خلالها معالجة الخلط.
 - د. أدر قرص السرعات المتغيرة بين ١ و ١٠ أثناء دوران الخلط لزيادة سرعة الشفرات أو إنقاذهما.
 - هـ في نهاية الخلط، أدر قرص السرعات المتغيرة عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم عرض السرعة المتغيرة ١. اضغط على المقناط تشغيل/إيقاف.
 - ٥. لاستخدام البرنامج:

- ملحوظة: برنامج الأحسنة غير متوفّر للاستخدام مع الكؤوس. لا تخلط السوائل الساخنة في الكأس.
- أ. اضغط على رمز البرنامج المطلوب. (إعداد الاقتراضي لوقت البرنامج وسرعة المتغيرة سطحه على لوحة التحكم).
 - ب. اضغط على مقناط تشغيل/إيقاف لبدء البرنامج. (سيتوقف الخلط تلقائياً في نهاية البرنامج). اضغط على مقناط تشغيل/إيقاف في أي وقت لإيقاف البرنامج.
 ٥. إذا توقف الخلط عن الدوران:
 - الحاويات الكبيرة - أدخل المذك من خلال سدادة الغطاء وقلب حتى يصدر من الحاوية صوت خروج الغازات. إذا لم يفتح ذلك، فاضغط على مقناط تشغيل/إيقاف لإنقاص المحرك. أزل الحاوية من قاعدة الخلط واستخدم ملعقة مطابلة مسطحة لاضغط قفاصات الهواء بعيداً عن الشفرات. أضف السوائل عند الضرورة. أعد وضع الغطاء وسدادة الغطاء. أعد الحاوية إلى قاعدة الخلط وتتابع الخلط.
 - الكؤوس - اضغط على مقناط تشغيل/إيقاف لإنقاص المحرك. انتظر حتى تتوقف الشفرات عن الدوران. أزل الكأس وقادة الشفرات من قاعدة الخلط. أقلب الكأس على رأسه. افصل قاعدة الشفرات عن الكأس. قلب المكونات. أضف السوائل عند الضرورة. أعد تركيب قاعدة الشفرات، وضعها على قاعدة الخلط، وتتابع الخلط.

الحاويات الكبيرة

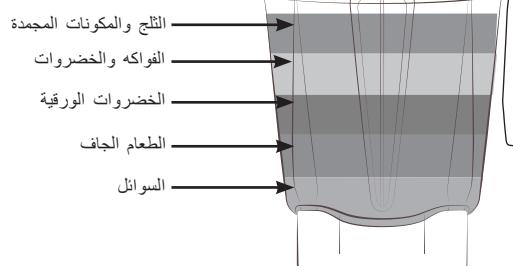

كأس ٢٠ أونصة (٥٠ لتر) ملحوظة: تُحمل المكونات الخاصة بالكأس بترتيب معاكس لترتيب الحاويات الكبيرة.

لا تخلط السوائل الساخنة في الكأس بسعة ٥٠ لتر.


السوائل

الطعام الجاف

الخضروات الورقية

الفواكه والخضروات

الثاج والمكونات المجمدة

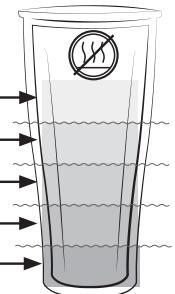

العناية والتنظيف

التنظيف المكاني: (الكأس بسعة ٢٠ أونصة (٦٠ لتر) أو الوعاء بسعة ٨ أونصات (٢٤٠ مل))

١. املاً نصف الحاوية بالماء وأضف قطرتين من سائل التنظيف.

لا تخلط الماء الساخن.

٢. ضع سداداً ممكّناً على الحز السفلي لقاعدة الشفرات. يجب وضع السداد المحكم بشكل محكم ومتساوٍ حول الحز.

أفرن قاعدة الشفرات بالكاس في اتجاه عقارب الساعة حتى يثبتان بإحكام.

٣. ضع سداداً ممكّناً على الحز السفلي لقاعدة الشفرات على قاعدة الخلط.

٤. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف. زد السرعة المتغيرة ببطء إلى ١٠.

٥. شغل الخلط لمدة تتراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ ثانية.

٦. اندر قرص السرعات المتغيرة للوراء إلى المتغير. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.

٧. اغسل جميع القطع وصفها.

للتطهير: (البياض) (الكأس بسعة ٢٠ أونصة (٦٠ لتر) أو الوعاء بسعة ٨ أونصات (٢٤٠ مل))

١. اتبع تعليمات التنظيف أعلاه.

٢. املاً نصف الحاوية بالماء وأضف نصف ملعقة صغيرة من المبيض المائل.

لا تخلط الماء الساخن.

٣. ضع سداداً ممكّناً على الحز السفلي لقاعدة الشفرات. يجب وضع السداد المحكم بشكل محكم ومتساوٍ حول

الحز. أفرن قاعدة الشفرات بالكاس في اتجاه عقارب الساعة حتى يثبتان بإحكام.

٤. ضع الكأس قاعدة الشفرات على قاعدة الخلط.

٥. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.

٦. زد السرعة المتغيرة ببطء إلى ١٠.

٧. شغل الخلط لمدة تتراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ ثانية.

٨. اندر قرص السرعات المتغيرة للوراء إلى المتغير. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.

٩. دع الخليط يستقر في الحاوية لمدة دقيقة ونصف إضافية.

١٠. افرغ خليط الخل. دع الحاوية تجف بفضل الهواء. لا تغسل الحاوية والغطاء بعد تطهيرهما.

للتقطير: (الكأس بسعة ٢٠ أونصة (٦٠ لتر) أو الوعاء ذات السعة ٨ أونصات (٢٤٠ مل)) باستعمال الخل (الحد الأدنى للحموضة %٥):

ملاحظة: إذا كان الخل ذو حموضة عالية، فيمكن زبادة الماء للوصول إلى محلول بتركيز ٢٥٪ بالحد الأدنى.

على سبيل المثال، نسبة ٧٪ من المجموعة يمكن الخل رفع المحلول والماء الأربع الثالث المتغيرة.

١. اتبع تعليمات التنظيف أعلاه.

٢. املاً الحاوية بـ ٥ أونصات من الماء، و ٥ أونصات من الخل الأبيض (أونصتين من الماء وأونصتين من الخل الأبيض).

لا تخلط الماء الساخن.

٣. ضع سداداً ممكّناً على الحز السفلي لقاعدة الشفرات. يجب وضع السداد المحكم بشكل محكم ومتساوٍ حول الحز. أفرن قاعدة

الشفرات بالكاس في اتجاه عقارب الساعة حتى يثبتان بإحكام. ضع الكأس قاعدة الشفرات على قاعدة الخلط.

٤. لاستخدام السرعة المتغيرة:

أ. اضغط على مفتاح بدء/إيقاف.

ب. زد السرعة المتغيرة ببطء إلى ١٠.

ج. شغل الخلط لمدة تتراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ ثانية.

د. اندر قرص السرعات المتغيرة للوراء إلى المتغير.

٥. اغسل محلول الخل. دع الحاوية تجف بفضل الهواء. لا تغسل الحاوية والغطاء بعد تطهيرهما.

للتطهير: (الخ) (الحاويات كاملة الحجم)

١. اتبع تعليمات التنظيف أعلاه.

٢. املاً نصف الحاوية بماء وأضف ١٣ ملعقة صغيرة من المبيض المائل.

٣. اغسل أو ادفع الغطاء الكامل ذي الجزأين إلى وضع القفل.

٤. نفذ أحد الإجراءات التالية:

٥. قبل الاستخدام الأول:

١. امسح القاعدة بقطعة قماش مبللة دافئة، ونظف بقطعة قماش ناعمة جافة. أغسل الحاوية والكوس والاغطية.

وسدادة الغطاء والمنك بالماء الدافي والصابون. اغسل كل القطع. امسح بقطعة قماش ناعمة جافة للتخفيف.

٢. اختر مساحة مناسبة وجافة ونظيفة على الطاولة. سهل الخلط بمأخذ موزرض ثلاثي الشفوف.

ملاحظة: صُممت حاوية Vitamix لتكون قابلة للتنظيف بالكامل دون إزاله الصومولة الماسكة ومجموعة

الشفرات، لا تحاول إزاله الصومولة الماسكة أو مجموعة الشفرات من الحاوية. إجراءات التنظيف والتطهير

المبنية أو دورة تنظيف آلة غسل الأطباق تتضمن تنظيفاً كاملاً وشاملًا للحاوية ومكوناتها. إذا تعرضت

الحاوية للتلف، فيرجى عدم استخدامها. واتصل بخدمة عملاء Vitamix فوراً.

العناية بالحاويات الكبيرة وتنظيفها:

١. املاً نصف الحاوية بماء دافي وأضف قطرتين من سائل تنظيف الأطباق.

٢. اغسل الغطاء الكامل ذي الجزأين أو ادفعه إلى وضع القفل.

٣. نفذ أحد الإجراءات التالية:

٤. السرعة المتغيرة:

أ. اضغط على مفتاح بدء/إيقاف.

ب. زد السرعة المتغيرة ببطء إلى ١٠.

ج. شغل الخلط لمدة تتراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ ثانية.

د. اندر قرص السرعات المتغيرة للوراء إلى المتغير.

٥. الطازر A3500i، اضغط على رمز التنظيف الذاتي () لاختياره. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.

٦. اغسل جميع القطع وصفها.

للتطهير: (الحاويات كاملة الحجم)

١. اتبع تعليمات التنظيف أعلاه.

٢. املاً نصف الحاوية بماء وأضف ١٣ ملعقة صغيرة من المبيض المائل.

٣. اغسل أو ادفع الغطاء الكامل ذي الجزأين إلى وضع القفل.

٤. نفذ أحد الإجراءات التالية:

٥. السرعة المتغيرة:

أ. اضغط على مفتاح بدء/إيقاف.

ب. زد السرعة المتغيرة ببطء إلى ١٠.

ج. شغل الخلط لمدة تتراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ ثانية.

د. اندر قرص السرعات المتغيرة للوراء إلى المتغير.

٦. اغسل محلول البرنامج تلقائياً عند اكتماله.

٧. دع الخليط يستقر في الحاوية لمدة دقيقة ونصف إضافية.

٨. افرغ خليط المبيض. دع الحاوية تجف بفضل الهواء. لا تغسل الحاوية والغطاء بعد تطهيرهما.

للتطهير: (الخ) (الحاويات كاملة الحجم)

١. اتبع تعليمات التنظيف أعلاه.

٢. املاً حاوية سعة ٦٤ أونصة، خفف ١٦ أونصة (٤٧٣ مل) من الخل في ١٦ أونصة

(٤٣ مل) من الماء.

٣. اغسل أو ادفع الغطاء الكامل ذي الجزأين إلى وضع القفل.

٤. نفذ أحد الإجراءات التالية:

٥. السرعة المتغيرة:

أ. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.

ب. زد السرعة المتغيرة ببطء إلى ١٠.

ج. شغل الخلط على السرعة المتغيرة ١٠ لدقائق.

د. اندر قرص السرعات المتغيرة للوراء إلى المتغير.

٦. دع الخليط يستقر في الحاوية لمدة ٣ دقائق كاملة إضافية. ينفي أن يبلغ إجمالي وقت بقاء محلول الخل في

الحاوية ٥ دقائق.

٧. افرغ محلول الخل من الحاوية على السطح الداخلي للغطاء ذي الجزأين. كرر عملية التطهير لمرة ثانية.

٨. دع الحاوية والغطاء يجفان بفضل الهواء. لا تغسل الحاوية والغطاء بعد تطهيرهما. اغسلهما قبل الاستخدام.

التالي مباشرةً عند الضرورة.

الأغطية وسدادة الغطاء ووسادة التمرير والمك

هذه القطع آمنة لوضعها في آلة غسل الأطباق. اغسل القطع بماء دافي وصابون إذا كنت تفضل ذلك. اغسل

القطع للتنظيف تحت الماء горاري ثم جففها.

تحذير !

تجنب الإصابة والتلف.

تجنب التشغيل غير المعتمد، أوقف تشغيل الخلط وافصله قبل التنظيف.



تحذير !

خطر الصدمة الكهربائية.

افصل الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي قبل تنظيف قاعدة الخلط أو في حالة عدم الاستخدام.

لا تضع قاعدة الخلط في الماء أو أي سوائل أخرى.

قد يؤدي عدم اتباع التعليمات إلى الوفاة أو الإصابة بصدمة كهربائية.



قاعدة الخلط

١. أوقف تشغيل الخلط وافصله عن التيار الكهربائي.

٢. اغسل السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة مبللة أو إسفنجة مبللة مقفرة في محلول خفيف من سائل صابون

التنظيف والماء الدافي. لا تضع قاعدة الخلط في الماء.


.

يمكن إزاله وسادة التمرير لإجراء تنظيف شامل على نحو أفضل.

٣. جفف كل الأسطح واصقلها بقماش ناعم على الفور.

الكؤوس والأغطية وقاعدة الشفرات والسداد المحكم

▲ تحذير

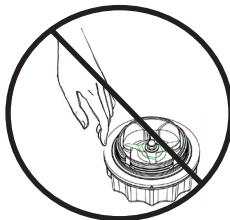

لتجنب الإصابة. لا تلمس القطع المتحركة.
أبق يديك وأدوات الطهي خارج الحاويات والكؤوس أثناء تشغيل الخلاط.
لا تدخل أصابعك أو أواني الطهي حول الشفرات أثناء دورانها.
ستواصل الشفرات دورانها حتى تتوقف تماماً في نهاية دورة الخلاط. دع الشفرات تتوقف تماماً قبل التعامل مع قاعدة الشفرات والكؤوس.
تأكد من محاذاة قاعدة الشفرات بحكام على الوعاء أو الكأس قبل الخلط.
إذا أصبح الكأس غير متصل بقاعدة الشفرات أثناء التشغيل، فتوقف تشغيل الجهاز وانتظر حتى يصل المحرك والشفرات لتوقف كاملاً قبل محاولة إزالة الكأس وقاعدة الشفرات من قاعدة المحرك.



▲ تحذير

لتجنب الحرائق المحتملة، لا تبدأ أبداً بسرعات فوق المستوى 1 عند معالجة السوائل الساخنة في حاوية كبيرة.
فقد يسبب البخار أو الرذاذ المتتسرب أو المحتويات المتاثرة الحرائق. ابدأ دائمًا بالسرعة المختبرة ١، ثم أزد السرعة ببطء حتى ١٠.
لا تستخدم الكأس ذات السعة ٢٠ أونصة (٦٠ لتر) أو الوعاء ذات السعة ٨ أونصات (٢٤٠ مل) لتسخين المكونات أو خلط السوائل الساخنة. قد ينشأ عن المكونات والسوائل المسخنة ضغط داخلي قد يسبب انفجار الكأس مسبباً إصابات.
لا تستخدم الخلط بشكل متواصل لأكثر من ٧٥ ثانية مع الكأس ذات السعة ٢٠ أونصة (٦٠ لتر) أو الوعاء ذات السعة ٨ أونصات (٢٤٠ مل).
إذا استشعرت سخونة الكأس باللمس أو من البخار أو فتحات التهوية، فتوقف فوراً عن خلط المكونات وأوقف تشغيل الخلط وافصله عن التيار الكهربائي. دع الكأس والمكونات تبرد حسب درجة حرارة الغرفة قبل إزالة قاعدة الشفرات.
تصبح القطع ساخنة مع الاستخدام المطول.
لا تلمس جلبة الإدارة الموجودة في قاعدة الخلط أو خدة الإدارة الموجودة في قاعدة الخلط.
لا تستخدم الكؤوس (بما في ذلك قاعدة الشفرات أو الأغطية) في الميكروويف لتجنب تلف الجهاز أو إلحاق إصابة شخصية.



الاستخدام
انظر الخلط في.

العناية
انظر العناية والتنظيف في.



الضمان والخدمة

ضمان شامل ١٠ سنوات على الجهاز

تسجيل المنتج.

- يمكّن التسجيل عبر الإنترنت على الصفحة vitamix.com/warranty؛ أو عن طريق الاتصال بقسم خدمة العملاء على الرقم ٢٦٤٩-٨٤٨-٢٣٥-٤٨٠-١٠٨٠٠-٨٤٨-٤٤٠-١-١. لن يؤدي ذلك في تسجيل شراء المنتج الخاص بك إلى انقصاق حقوقك في الضمان. ومع ذلك، سيسمح تسجيل عملية الشراء لشركة Vitamix بخدمتك على نحو أفضل مع أي احتياجات خدمة العملاء.
٢. تمنح شركة Vitamix هذا الضمان على هذا الخليط للاستخدام المنزلي الشخصي فحسب. ولا ينطبق هذا الضمان على المنتجات المستخدمة لغرض تجاري أو الإيجار أو إعادة البيع. ولا ينطبق هذا الضمان على المنتجات المستخدمة لغرض تجاري أو الإيجار أو إعادة البيع. إذا تغيرت ملكية الخليط خلال مدة ١٠ سنوات، فيرجى تحديث معلومات ملكية الخليط على الموقع vitamix.com. ماذا تشمل التغطية؟
٣. تضمن Vitamix للمالك أنه إذا تعرض الخليط (يتألف "ال الخليط" من قاعدة خلط بمحرك، وأكياس حاوية (حاويات)، وأغطية، ومدك (مدكات) اشتريت معاً) للطبع خلال ١٠ سنوات من تاريخ الشراء نتيجة عيب في المواد أو عملية التصنيع أو نتيجة البلى والاستعمال الطبيعي من الاستخدام المنزلي العادي، ستصلك خالٍ ٣٠ يوماً من استلام الخليط المعد الخليط أو القطعة المعطوبة من الخليط مجاناً. إذا تضرر إصلاح الخليط أو القطعة المعطوبة من الخليط ستتخير Vitamix حسب تقديرها المطلق سواء (أ) استبدال الخليط مجاناً أو (ب) إعادة سعر الشراء بالكامل للمالك ما لم تسلم الشركة بذلك خطيراً خطياً مسبقاً لتقضيل المالك.
٤. لا يشمله الضمان.
٥. لا ينطبق هذا الضمان على الخلاطات المستخدمة في أنشطة تجارية أو في تطبيقات غير أسرية. لا يغطي هذا الضمان أي تغييرات جمالية لا تؤثر على الأداء مثل تغير اللون أو أثار استخدام الأدوات الكاشطة أو المنظفات أو تراكم الطعام. لا يصبح هذا الضمان صالحًا إلا إذا كان الخليط يستخدم وبخاصة للصيانة وفقاً للتعليمات والتحذيرات والصمامات التي يحتويها دليل المالك.
٦. الحالات: معالجة أعشاب وتوابير معينة في الحاوية/الكأس ستودي إلى إحداث تشوهية جمالية بالحاوية/الكأس، وقد تتسبب بلي الشفرات قبل الأوان الطبيعي. كذلك أثار الرمل والأعشاب الحبيبية الخشنة وال Kashette ستسبب تلف الشفرات قبل الأوان الطبيعي. الأعشاب التي قد تحتوي على زيوت متطايرة، قد تتسبب استيقاظ الزيوت في الحاوية/الكأس وتغير اللون تغيراً دائماً. في ظل هذه الظروف، لا يشمل ضمان Vitamix الحالوة/الكأس والشفرات الخاصة بك.
٧. إن تكون Vitamix مسؤولة عن تكفة أي إصلاحات غير مصرح بها تخص الضمان.
٨. إصلاح الخليط أو استبداله أو إعادة شمه تعويضات حصرية للمشتري ومسؤولية Vitamix الوحيدة بموجب هذا الضمان. لا يوجد أي موظف لدى Vitamix أو ممثل عنها يتمتع بالصلاحيّة لتقديم أي ضمان إضافي أو أي تعديل على هذا الضمان الذي قد يكون ملزماً من Vitamix. وفقاً لذلك، يجب لا يعتمد المشتري على أي إقرارات إضافية يقدمها موظف لدى Vitamix أو ممثل عنها. وإن تكون Vitamix مسؤولة تلقياً بأي حال من الأحوال عن أي أضرار خاصة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية بما في ذلك خسارة الربح أو العائد على سبيل المثال لا الحصر سواء استناداً إلى عقد، أو تعويض، أو ضمان، أو مسؤولية تصورية (بما في ذلك الإهمال)، أو المسؤولية الصارمة، أو غير ذلك.
٩. لا تسمح بعض الولايات بوجود قيود على الضمانات. في مثل هذه الولايات، قد لا تتطابق القيود أعلاه عليك. أما خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تتطابق الضمانات الأخرى.
١٠. يلغى الضمان إذا أستخدتم الخليط على نحو مسيء أو خطأ أو مهمل أو طرأ عليه أي تعديل أو قصوى أو في حالة عدم اتباع تعليمات التشغيل الموجودة في هذا الدليل.
١١. يصبح الضمان لاغياً أيضاً إذا خضع الخليط أو أي قطعة من قطع الخليط لإصلاحات من قبل شخص غير Vitamix أو مقدم خدمة Vitamix أو إذا استخدمت أي قطعة من قطع الخليط تغطيها هذا الضمان بالجمع مع قاعدة ذات محرك أو حاوية لم تصرح Vitamix بها صراحة.
١٢. كيفية الحصول على تصرير إعادة المنتج بموجب هذا الضمان.
١٣. في حالة كنت بحاجة إلى سيارة أو إصلاح، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء على الرقم ٢٦٤٩-٨٤٨-٢٣٥-٤٨٠-١٠٨٠٠-٨٤٨-٤٤٠-١-١. سيطلب منك تقديم تاريخ الشراء وإثبات الشراء لأي خلط لم يسجل من قبل Vitamix. بالنسبة للخلاطات الخاضعة لهذا الضمان، سُقّم لك رقم تصرير بإعادة المنتج، وتعليمات شحن محدثة، وملصق استلام مسبق الفتح للمنتج المعد ستدعع Vitamix تكاليف الشحن القياسية مقابل إعادة الخليط للصيانة والإصلاح أثناء فترة الضمان، وشحن الخليط إليك بعد الإصلاح أو الاستبدال التابع للضمان. المشتري مسؤول عن تكاليف طلبات الشحن الخاصة.
١٤. تشرف شركة Vita-Mix Corporation مباشرة على هذا الضمان داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

United States

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

يُعد أنك قبليت المنتج المعاد "كما هو" عند الاستلام إذا لم تخطر Vitamix خلال ٤٨ ساعة من الاستلام بأي مشكلة بما ذلك التلف الناتج عن الشحن.

جهات الاتصال الدولية

BELGIUM	LUXEMBOURG	SLOVAKIA	CHINA
Dalcq SA	Dalcq SA	Vitarian	Hunan Covinda Robot Technology Co., Ltd
Rue de Hainaut 86	Rue de Hainaut 86	Groesslingova 35	348W Tongzipo Road,
6180 Courcelles	6180 Courcelles	811 09 Bratislava	Changsha High-tech
Belgium	Belgium	Slovakia	Development Zone,
Tel: +32 71 12 14 81	Tel: +32 71 12 14 81	Tel: +421.2.5293286-9	Hunan, China
www.theblender.be	www.theblender.be	vitarian@vitarian.sk	Tel: 400-660-8885
BOSNIA & HERZEGOVINA	MACEDONIA	SWEDEN	vitamix-FAQ@covinda.com
Enzita d.o.o.	Nutri Vita	Lindenbaum Agenturer AB	www.blender-cn.com
Pave Radana br. 15	Kosturski Heroi 15	Hardemogatan 7	HONG KONG PRC
Banja Luka, 78000	Skopje, 1000	S-124 67 Bandhagen	Total Nutrition Center Ltd.
Bosnia and Herzegovina	Macedonia	Sweden	Room 901-902 9/F
Tel: +387 (O) 66 117 188	Tel: +389 (O) 2.3230.777	Tel: (+46) 08-570 347 77	Kingdom Power
www.Enzita.ba	www.NutriVita.mk	www.vitamixsveige.se	Commercial Building
info@enzita.ba	info@nutritiva.mk	info@theblender.se	32-36 Des Voeux Road West
CROATIA	MONTENEGRO	GERMANY	Hong Kong
Enzita d.o.o.	Enzita d.o.o.	Künzi Deutschland	Tel: (+852) 28818270
Avenija Dubrovnik 15	Kosmajска bb	Sontraer Str 18A	www.tnc.com.hk
Zagrebački velerasajam	Podgorica, 81000	60386 Frankfurt am Main	
(Kineski paviljon)	Montenegro	Germany	
Zagreb, 10020	Tel: +381 (O) 65 21 550 65	Tel: +49 69 661 027 000	INDONESIA
Croatia	www.Enzita.me	www.kunzigroup.com	PT Pacifica Mega Prima
Tel: +385 (O) 99 81 59 050	info@enzita.me	info-de@kunzigroup.com	Lindeteves Trade Ctr
www.Enzita.hr			Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk
info@enzita.hr			No: 127 Jakarta 11180
CZECH REPUBLIC	NETHERLANDS	AUSTRIA	Indonesia
Traminal s.r.o.	MultiBrands Marketing	Künzi Deutschland	Tel: (+62) 21-62316978
Kaprova 42/14	& Sales BV	Sontraer Str 18A	
11000 Praha 1	Heereweg 337-A	60386 Frankfurt am Main	JAPAN
Czech Republic	2161 BL, Lisse	Germany	Entrex Inc
Tel: +420.773.777.000	Netherlands	Tel: +49 69 661 027 000	2-19-1 7F Shinjuku
www.antranet.cz	Tel: +31 (O) 252 241240	www.kunzigroup.com	Shinjuku-Ku Tokyo
	www.vitamixshop.nl	info-de@kunzigroup.com	160-0022
	info@multibrands.nl		Japan
DENMARK	NORWAY	SWITZERLAND	Tel: (+81) 3.5368.1811
LifeForce ApS	Lindenbaum Agenturer AB	Keimling Naturkost	Vitamixjapan@entrex.co.jp
Georg Jensens VEJ 6E	Kobbevegen 36 B	Fürstenlandstrasse 96	www.vita-mix.jp
8600 Silkeborg	5310 Hauglandsbella	9014 St. Gallen	
Denmark	Askoy / Bergen	Switzerland	
Tel: (+45) 42 78 32 76	Norway	Tel: 0800 534 654	
www.lifeforce.dk	Tel: (+47) 9192.04.02	www.keimling.ch	
info@lifeforce.dk	www.vitamixnorge.no		
www.highonlife.dk	info@theblender.se		
FRANCE	POLAND	UNITED KINGDOM & IRELAND	
Wismar S.A.	Borka Marcin Bartoszewicz	Vita-Mix Europe LTD	
Zone Inova 3000 – allée n°5	ul. Tolstoja 12c/1	Meridian House	
88150 Thon les Vosges	58-100 Świdnica	69-71 Clarendon Road	
France	Poland	Watford	
Tel: +33.(O)3.29.82.27.71	Tel: (+48) 74 660 61 76	WD7 1DS	
www.wismar.fr	www.bestblender.pl	Tel: +44 (O)7748 491664	
contact@wismar.fr	info@bestblender.pl	www.vitamix.co.uk	
FINLAND	ROMANIA	SOUTH AFRICA	
Lindenbaum Agenturer AB	Quark S.R.L.	Conglomus CC T/A Healthmakers	
Fredrika Runebergin katu 26	Birouri, Str. Mizi 2B	9 Hoog Street	
06100 Porvoo	Bucharest 032345	Utrecht, 2980	
Finland	Romania	Kwa-Zulu Natal	
Tel: (+358) 400 549 969	Tel: (+40) 21 345 1725	South Africa	
www.vitamixsuomi.fi	www.BeOrganic.ro	Tel: +(27) 34 331 4824	
info@vitamixsuomi.fi	office@quark.com.ro	www.healthmakers.co.za	
ITALY	SERBIA	SOUTH AFRICA	
KÜNZI S.p.A.	Enzita d.o.o.	Conglomus CC T/A Healthmakers	
Via L. Ariosto, 19	Jurija Gagarina 14Ž/23, IV sprat	9 Hoog Street	
I - 20091 Bresso (MI)	Bellville, Ljubičica	Utrecht, 2980	
Italy	Novi Beograd	Kwa-Zulu Natal	
Tel: (+39) 02.61.45.16.1	11070	South Africa	
Fax: (+39) 02.66.500.553	Tel: +381 11 239 5612	Tel: +(27) 34 331 4824	
www.kunzzi.it	www.Enzita.rs	www.healthmakers.co.za	
info@kunzzi.it	info@enzita.rs	sales@healthmakers.co.za	
EASTERN EUROPE	SPAIN	ISRAEL	
Künzi Deutschland	CONASI	New Horizon	
Sontraer Str 18A	Carlos V nº4 Bajos	4 Hatzoran St.	#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent
60386 Frankfurt am Main	23680 Alcalá la Real (Jaén)	Netanya, 6250604	Singapore
Germany	Spain	Israel	Singapore
Website: www.kunzigroup.com	Tel: (+34) 638 892 316	Tel: +(972) 9.9576422	Balanced Living PTE LTD
Email: info-de@kunzigroup.com	www.conasi.eu	www.vitamix-israel.co.il	779 Bukit Timah Road
Tel: +49 69 661 02 000	info@conasi.eu	store@newhorizon.co.il	269758 Singapore
	www.vitamixespana.com		Tel: (+65) 6762-8029
ICELAND	PORTUGAL	BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR, AND SAUDI ARABIA	www.balancedlivingasia.com
Kaelitaekni Ltd.	CONASI	4 Homes FZCO	
Rauðagerði 25	C/Carlos V nº4 Bajos	PO Box 61379, Dubai UAE.	
108 Reykjavík	23680 Alcalá la Real (Jaén)	Tel: +971 4 3807611	
Iceland	Spain	Fax: +971 4 387612	
Tel: (+354) 440 1800	Tel: (+34) 638 892 316	4homes@4homes.ae	
www.cooltech.is	www.conasi.eu	www.tavolashop.com	
LITHUANIA	SLOVENIA	UNITED ARAB EMIRATES	
Zaliaiavaisi.lt	Enzita d.o.o.	4 Homes FZCO	
Dovanai stotele UAB	Jurckova Cesta 223	PO Box 61379, Dubai UAE.	
Pamenkalnio g. 1	Ljubljana, 1000	Tel: +971 4 3807611	
0116 Vilnius,	Slovenia	Fax: +971 4 387612	
Lithuania	Tel: +385 (O) 99.81.59.050	4homes@4homes.ae	
Tel: (+370) 52611011	www.Enzita.siinfo@enzita.si	www.tavolashop.com	
www.zaliaiavaisi.lt			
info@zaliaiavaisi.lt			
SLOVENIA	AUSTRALIA	TAIWAN R.O.C.	
Enzita d.o.o.	Enzita d.o.o.	Fackelmann Housewares Australia	
Jurckova Cesta 223	Jurckova Cesta 223	105 Vanessa Street	
Ljubljana, 1000	Ljubljana, 1000	Kingsgrove	
Slovenia	Slovenia	NSW 2208	
Tel: +385 (O) 99.81.59.050	Tel: +385 (O) 99.81.59.050	Australia	
www.Enzita.siinfo@enzita.si	www.Enzita.siinfo@enzita.si	Tel: 1800 709 714	
		Fax: 1800 712 704	
		Email: hwenquiries@fackelmann.com.au	
NEW ZEALAND	NEW ZEALAND	THAILAND	
Fackelmann Housewares (NZ) Limited	Fackelmann Housewares (NZ) Limited	A.N.S. Overseas	
30 Highbrook Drive	30 Highbrook Drive	No 2180-2182	
East Tamaki	East Tamaki	Sukhumvit Road	
Auckland 2013	Auckland 2013	Bangchak, Prakanong	
Freecall 0800 238 566	Freecall 0800 238 566	Thailand 10260	
Fax 09 2654394	Fax 09 2654394	Tel: (+662) 741-6388	
Email: hworders@fackelmann.co.nz		Tel: (02) 741-6386-8	
		juicerthailand@eyahoo.com	
		www.juicerthailand.com	

A3300i 及 A3500i

高性能攪拌機

Ascent 系列

VM0195C VM0195



某些型號不是所有國家/地區都有出售

規格

電壓: 220-240 V 高度 (64 安士 (2 公升) 容器放在底座上): 17 英吋

頻率: 50 - 60 Hz 寬度: 8 英吋

電功率: 1200-1400 W 深度: 11 英吋

- 藍牙傳輸頻帶 = 2402–2480 MHz / 最大無線電功率 = 0.001 W
- 近場通訊工作頻率 = 13.56 MHz

Vita-Mix Manufacturing Corporation 特此聲明此產品符合歐盟指令 2014/53/EU。歐盟合規聲明全文可從以下網址取得：
<https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>
<https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity>
<https://www.vitamix.de/informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity>

⚠ 注意



未經由負責合規方明確批准下，若使用者擅自改裝本設備，可能會喪失操作許可權。

符號

	警告及注意
	切勿觸碰活動零件。切勿用手和器皿觸碰容器
	觸電危險
	攪拌灼熱液體時會產生高溫
	在閒置、清潔、更換配件或觸碰在攪拌機使用時會轉動的零件之前，請確保已拔除插頭
	操作前，務必先將杯蓋蓋好並將蓋塞塞緊
	詳讀並了解擁有者手冊
	切勿浸水
	過度使用本機會引致零件變熱。切勿觸碰摩打底座中的傳動套筒或刀片底座中的傳動齒輪
	切勿使用 20 安士 (0.6 公升) 容杯或 8 安士 (240 毫升) 容碗來加熱配料或攪拌灼熱液體。

	開/關
	啟動/停止
	瞬轉
	程式符號 (對應 Vitamix 食譜) - 備註: Ascent A3300i 型號不包括程式功能
	Smoothies (冰沙)
	Frozen Desserts (冰凍甜品)
	Soup (湯)
	Spreads (抹醬)
	自行清潔

Vitamix®

激發您的煮意

vitamix.com

安全使用重要說明

!
警告：為避免嚴重受傷的風險，使用 Vitamix® 攪拌機時，請務必遵守基本安全預防措施（包括下列事項）。操作攪拌機前，請先閱讀所有說明、安全措施及警告。

- 1. 詳讀所有說明。**
- 2. 切勿將攪拌機用於設計用途外的用途。**
- 3. 不適合由兒童或在兒童附近使用，亦不提供予身體、感官或心智能力較弱或缺乏使用經驗和知識的人使用。由兒童、在兒童附近或無行為能力者使用任何攪拌機時，必須密切監督。必須監督兒童，確保他們沒有把攪拌機當作玩具。**
- 4. 警告：為避免意外啟動，請在閒置、安裝及拆卸零件或清潔前先關閉設備，並從插座拔下插頭。**
- 5. 注意：為避免意外重置過熱斷路器而造成危險，切勿透過外部開關裝置（如計時器）供電，或連接到經常需要開啟和關閉的電路。**
- 6. 為避免觸電，切勿將攪拌機底座浸泡在水或其他液體中。**
- 7. 將電線插入電源插座前，請務必檢查攪拌機為「關閉」狀態。如要拔除插頭，請將攪拌機轉為「關閉」狀態，然後從電源插座中拔除插頭。**
- 8. 控制面板上的圖示與號碼如有亮燈，即代表攪拌機就緒可供使用。避免意外觸碰觸控式螢幕。**
- 9. 避免觸碰活動零件。**
- 10. 在電線或插頭損壞、攪拌機發生故障、掉落或以任何方式受損後，請勿使用攪拌機。請立即致電 Vitamix 客戶服務部 1.800.848.2649 或 1.440.235.4840，或傳送電郵至 service@vitamix.com，以進行檢查、維修、更換或調整。如您從美國或加拿大以外地區購買，請聯絡您的本地 Vitamix 經銷商。**
- 11. 您的廚房可能裝有漏電保護插座斷路器，請在洗滌槽附近的插座尋找。如果攪拌機不能運作，請拔除攪拌機的插**

頭，重置牆上的插座或斷路器。若斷路器持續跳掣，請將攪拌機的插頭從插座拔出。靜置攪拌機 24 小時，然後再試。如仍有問題，請聯絡 Vitamix 客戶服務部。

- 12. 攪拌機的任何零件如有更換或改動，包括使用不是真正 Vitamix 授權的任何零件，可能會導致起火、觸電或受傷，並使您喪失保養權。**
- 13. 如使用未經由 Vitamix 明文授權或販售的附加裝置（包括保鮮罐），可能會導致起火、觸電或受傷。此使用行為會使您喪失保養權。**
- 14. 切勿在室外使用。**
- 15. 切勿讓電線懸掛在桌子或工作檯的邊緣。**
- 16. 切勿將摩打底座或容器放在煤氣爐或電磁爐之上或附近，或放在已加熱焗爐之上或之中。**
- 17. 攪拌時，切勿以手或器皿觸碰容器，以免造成嚴重人身傷害或破壞攪拌機。可使用橡膠刮刀或抹刀，但僅在攪拌機停止運轉時使用。**
- 18. 攪拌棒僅限在杯蓋主要部分蓋緊時使用。**
- 19. 刀片非常鋒利，清潔容器內刀片組件的周圍時，務必格外小心，以免受傷。為減低受傷風險，除非刀片已安裝至 Vitamix 容器，否則切勿將刀片組件安裝在摩打底座上。**
- 20. 處理鋒利的刀片、清空容器和清潔期間，務必格外小心。**
- 21. 切勿將異物（如匙羹、叉、刀或蓋塞）留在容器中，此舉會在攪拌機啟動時損壞刀片和其他元件，並可能釀成人身傷害。**

- 22.** 切勿嘗試在刀片損壞情況下操作。
- 23.** 切勿嘗試在已拆除定心墊的情況下操作。
- 24.** 務必在杯蓋和蓋塞緊固的情況下操作攪拌機。僅在加入配料和使用攪拌棒時取下蓋塞。
- 25.** 切勿在刀片轉動時取下杯蓋。僅在加入配料和使用攪拌棒時取下蓋塞。若在操作期間取下杯蓋，摩打底座會停止轉動，直到杯蓋及蓋塞放回容器後才會繼續轉動。
- 26.** 切勿與杯蓋的互鎖機關抗衡。
- 27.** 加入配料時，請勿超過 64 安士 (2 公升) 容器、20 安士 (0.6 公升) 容杯或 8 安士 (240 毫升) 容碗所標示的容量上限線，以避免因杯蓋和容器損壞釀成人身傷害。
- 28.** 在 64 安士 (2 公升) (大) 容器中攪拌灼熱液體或配料時，請務必小心；濺出物或排出的蒸氣可能會導致灼傷。務必從最低速度 (變速 1) 開始運作。雙手及其他外露皮膚必須遠離蓋口，以避免燙傷。
- 29.** 切勿使用 20 安士 (0.6 公升) 容杯或 8 安士 (240 毫升) 容碗來加熱配料或攪拌灼熱液體。配料和液體加熱後可能會產生內部壓力，並引致容杯爆開，釀成傷害。
- 30.** 使用容杯與刀片底座進行攪拌時，切勿連續使用機器超過 75 秒。
- 31.** 如果容杯摸起來變得溫暖，或是出現蒸氣或排氣，請立即停止攪拌配料，並關閉或拔除攪拌機插頭。先讓容杯和配料冷卻至室溫，然後才取下刀片底座。
- 32.** 切勿在微波爐中使用容杯（包括刀片底座或杯蓋）。
- 33.** 製作堅果醬或油性食物時，容器內的混合物開始流動後，攪拌時間切勿超過一分鐘。攪拌時間過長可能導致過熱。
- 34.** 請確保容器或容杯和刀片底座對齊定心墊，以確保傳動齒輪在操作前已和傳動套筒接合。
- 35.** 攪拌前，請確保已在刀片底座上使用密封環，並將容杯適度擰緊至刀片底座。
- 36.** 切勿在未將容杯安裝至刀片底座的情況下，將刀片底座放在摩打底座上。
- 37.** 若攪拌機用電量過高，則會自行重置，而計時器會重置為「0」。正常使用情況下，這是避免攪拌器釀成危險的正常機制。計時器僅供使用者參考，並不是攪拌機操作的重要功能。

請緊記這些守則

⚠ 警告		
	為避免受傷。 使用本機前，請詳讀並了解說明書。	

安全使用重要說明

本產品僅供一般家庭用途，不可用於商業用途。

切勿在使用 Vitamix 攪拌機時離開。

任何零件修理、維護或更換皆須經由 Vitamix 或 Vitamix 授權的服務代表進行。

注意：疏忽遵守任何重要安全措施和安全使用重要說明，皆屬於對 VITAMIX 攪拌機的誤用，可能會導致您喪失保養權以及造成嚴重人身傷害。

⚠ 警告		
	觸電危險。 僅使用接地插座。 切勿拆除地線。 切勿使用轉接器。 切勿使用延長電線。 務必在清潔摩打底座前或不使用時拔除插頭。 切勿將摩打底座浸泡在水或其他液體中。 疏忽遵守指示可能會引致觸電或死亡。	

零件及功能

技術 - 攪拌機、容器和容杯均透過無線技術通訊。各個容器皆經程式設定，根據其大小及功能在底座上以最佳性能運作。

舊款 Vitamix 容器 - 舊款 Vitamix 容器無法在您的 Ascent 攪拌機底座上使用。舊款機型為 Vitamix C 系列、G 系列和 S 系列。如欲了解更多 Vitamix 產品相關資訊，請至 vitamix.com。

「開/關」(I/O) 開關 - 「開/關」開關 (I/O) 位於底座右側。
「開/關」開關控制攪拌機的電源。

休眠模式 - 若控制面板未使用達 60 秒，攪拌機會進入休眠模式。此時螢幕會調暗，且控制面板上會出現旋鈕圖示。若要離開休眠模式，請觸碰任何圖示或旋轉控制面板上的速度旋鈕。

雙觸碰操作 - 控制面板是特意設計為需要兩次觸碰操作，才能啟動攪拌週期。

容器偵測 - 此符號會顯示在控制面板上，直到蓋好杯蓋的容器穩妥放在攪拌機底座上。如容器沒有正確蓋好杯蓋並穩妥地置於摩打底座上，攪拌機不會開始運作。當準備好開始使用時，控制面板會顯示「Variable 1」(變速 1)。()

「啟動/停止 (I)」▷□ - 按下「啟動/停止 (I)」，即可隨時停止攪拌機 ▷□

變速撥輪 - 變速撥輪可讓您手動控制速度，從變速 1 (最低速) 到 10 (最高速)。

瞬轉 () ▶ - 按下時，刀片會按控制面板顯示的速度旋轉。

使用計時器 - 使用變速時，計時器會進行計時，直至按下「啟動/停止」。經程式設定，每個容器皆有特定的運作時間上限。達到運作時間上限後，攪拌機便會自動關閉。

使用程式設定攪拌時間：此功能僅在使用「變速」功能時可用。無法以計時器功能調整程式的時間。此功能會從設定時間開始倒數，結束後攪拌機會自動關閉。按下 + 圖示可加長攪拌時間。如要縮短時間，請按下 - 圖示。在攪拌過程中，+ 和 - 圖示將無法使用。如要停止，請按一下「啟動/停止」。

程式 - Vitamix 食譜中會列出圖示。攪拌機會在程式結束時自動停止。可隨時按下「啟動/停止」來停止程式。無法以計時器功能調整程式的時間。如在程式運行期間按下「啟動/停止」，攪拌機將會停止，且會顯示為「Variable Speed 1」(變速 1)。要執行程式，請選取程式並按下「啟動/停止」。

Smoothies (冰沙) Frozen Desserts (冰凍甜品) Soups (湯) Dips and Spreads (沾醬和抹醬) Self-Cleaning (自行清潔) (飲食) (飲食) (飲食) (飲食) (飲食)

錯誤碼 - 若您在顯示器上看到錯誤碼，請記錄下來並立即致電 Vitamix 客戶服務部或您的經銷商來協助解決問題。

摩打 - 摩打設計為可保護自身免於過熱。如果攪拌機沒有即時啟動，請檢查您有否將攪拌機電源插好，且「開/關」開關是否在「開」位置。如果摩打過熱，請先讓摩打冷卻 20-45 分鐘。

防止攪拌機「超載」的貼士：

- 在學習使用攪拌機的過程中，請只使用 Vitamix 食譜。
- 切勿以低於建議的速度處理食譜。
- 切勿以高於建議的速度處理食譜。
- 切勿以長於建議的時間處理食譜。
- 使用攪拌棒處理較濃稠的混合物，並保持配料流動且通過刀片。

攪拌棒 - 不同容器款式、類型和尺寸的杯蓋和攪拌棒不能調換使用。請使用攪拌機附贈的攪拌棒。


在攪拌時使用攪拌棒，容器不應該超過 2/3 滿。為了避免過熱，切勿連續使用攪拌棒超過 30 秒。



A3500i 控制面板



零件及功能

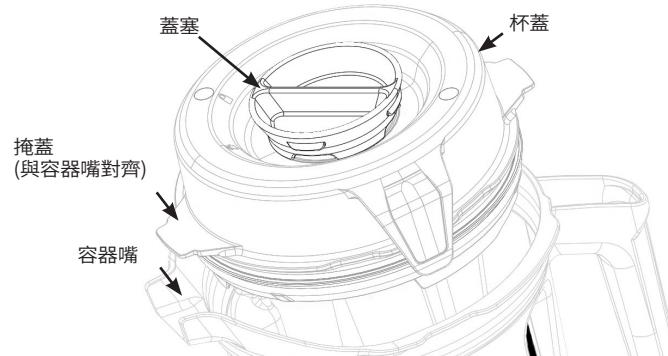

容器、杯蓋、蓋塞和攪拌棒

⚠ 注意



旋轉刀片可能會造成損壞。

不同容器款式、類型和尺寸的杯蓋和攪拌棒不能調換使用。請使用攪拌機附贈的攪拌棒。

- 操作攪拌機時，務必使用杯蓋和蓋塞。
- 切勿在未檢查杯蓋有否蓋緊的情況下操作攪拌機。
- 蓋塞上有刻度，可以用作量杯。
- 從蓋塞開口處插入蓋塞。以順時針方向將蓋塞擰緊。要取下蓋塞，請以逆時針方向旋轉並拔出。
- 取下蓋塞後，可使用攪拌棒或加入配料。
- 舊款 Vitamix 容器 (C、G 和 S 系列) 無法在 Ascent 攪拌機底座上使用。

配件

我們提供的配件可讓您發揮創意，創造食譜。請至 vitamix.com 獲取更多產品供應資訊及靈感。

⚠ 警告



為避免受傷，切勿觸碰活動零件。


攪拌機運作時，切勿用手和器皿觸碰容器和容杯。

切勿在刀片旋轉時將手指或器皿插入刀片周圍。

刀片會繼續旋轉，直到在攪拌循環結束時才會完全停止。請等待刀片完全停止，然後才處理刀片底座和容杯。

攪拌前，請確保刀片底座已與容碗或容杯牢固鎖緊。

操作過程中，容杯如脫離刀片底座，請將機器調至「關」，等待摩打和刀片完全停止，然後再嘗試從摩打底座上取下容杯和刀片底座。

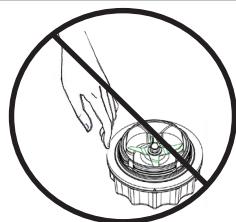

⚠ 警告



切勿在大容器中以超過 1 的速度處理灼熱液體，以免燙傷。

排出的蒸氣、濺出物或內容物可能會造成灼傷。務必從變速 1 開始，然後慢慢增加到 10。

切勿使用 20 安士 (0.6 公升) 容杯或 8 安士 (240 毫升) 容碗來加熱配料或攪拌灼熱液體。配料和液體加熱後可能會產生內部壓力，並引致容杯爆開，釀成傷害。

使用 20 安士 (0.6 公升) 容杯或 8 安士 (240 毫升) 容碗時，切勿連續使用本機超過 75 秒。

如果容杯摸起來變得溫暖，或是出現蒸氣或排氣，請立即停止攪拌配料，並關閉或拔除攪拌機插頭。先讓容杯和配料冷卻至室溫，然後才取下刀片底座。

過度使用本機會引致零件變熱。

切勿觸碰攪拌機底座中的傳動套筒或刀片底座中的傳動齒輪。

切勿在微波爐中使用容杯 (包括刀片底座或杯蓋)，以免造成損壞或受傷。

攪拌

備註：此處所提及的容杯和容碗皆為 Ascent 攪拌機的選用配件。請至 www.vitamix.com 了解詳情。

▲ 警告



- 切勿在大容器中以超過 1 的速度處理灼熱液體，以免燙傷。
排出的蒸氣、濺出物或內容物可能會造成灼傷。務必從變速 1 開始，然後慢慢增加到 10。
切勿使用 0.6 公升容杯或 240 毫升容碗加熱配料，或攪拌灼熱液體。配料和液體加熱後可能會產生內部壓力，引致容杯爆開，釀成傷害。
使用容杯與刀片底座進行攪拌時，切勿連續使用機器超過 75 秒。
如果容杯摸起來變得溫暖，或是其蒸氣或通風口變得溫暖，請立即停止攪拌配料，並關閉或拔除攪拌機插頭。先讓容杯和配料冷卻至室溫，然後才取下刀片底座。
過度使用本機會引致零件變熱。
切勿觸碰摩打底座中的傳動套筒或刀片底座中的傳動齒輪。
切勿在微波爐中使用容杯（包括刀片底座或杯蓋），以免造成損壞或受傷。




重要！攪拌機運作時，請務必在大容器上使用杯蓋和蓋塞。切勿在未檢查杯蓋和蓋塞有否蓋緊的情況下操作攪拌機。攪拌完成後，請等待刀片完全停止，然後才將容器/容杯從攪拌機底座上取下。

- 「開/關」開關位於底座右側。將「開/關」開關按至「開」(I) 位置。啟動攪拌機後，控制面板會顯示「Vitamix」字樣。如果容器不在攪拌機的底座上，控制面板會顯示此符號。①
- 根據您的食譜或下列填滿順序，在容器填滿配料。

- 請按下列其中一種方式操作：
 - 大容器 - 將杯蓋放在容器上。將杯蓋上的一個掩蓋與容器嘴對齊，確保杯蓋正確對齊並密封。將杯蓋向下壓，直到兩個掩蓋扣住容器邊緣。插入蓋塞。以順時針方向擰緊蓋塞。
 - 容杯 - 在刀片底座的底部螺紋上套上密封環。密封環應緊密均勻地套在螺紋上。將刀片底座在容杯上以順時針方向擰緊。攪拌前，請確保刀片底座已與容碗或容杯牢固鎖緊。
- 將容器（或容杯和刀片底座）放在刀片底座上。當偵測到容器/容杯且攪拌機已準備好運作時，會顯示為「變速 1」。
 - 如果摩打底座無法鎖緊容杯或容碗，請將刀片底座更用力鎖緊至容杯或容碗上，然後再嘗試放在摩打底座上。如果仍無法解決問題，請聯絡 Vitamix 客戶服務部取得支援。
- 請按下列其中一種方式操作：
 - 使用變速：
 - 以逆時針方向轉動變速撥輪，直到控制面板顯示「變速 1」。
 - 要設定攪拌時間，請使用控制器上的「+/-」圖示。
 - 按一下「啟動/停止」。刀片會開始轉動，計時器會開始計已攪拌的分鐘數和秒數。
 - 在攪拌期間轉動變速撥輪從 1 到 10，來提升或降低刀片速度。
 - 攪拌結束時，以逆時針方向旋轉變速撥輪，直至顯示為「變速 1」，然後按一下「啟動/停止」。
 - 使用程式：
備註：使用容杯時不可使用 Soup (湯) 程式。切勿在容杯中攪拌灼熱液體。
 - 按一下要使用的程式圖示。（控制面板上會顯示預設程式時間和變速設定）。
 - 按一下「啟動/停止」啟動程式。（攪拌機會在程式結束時自動停止。隨時按一下「啟動/停止」即可停止程式。）
- 如果混合物停止流動：
 - 大容器 - 將攪拌棒從蓋塞口深入容器並攪拌，直到有空氣排出。如果仍然無效，請按一下「開/關」開關來停止摩打。將容器從攪拌機底座取下，並使用橡膠刮刀，將氣泡從刀片處擠出。如有需要可加入液體。重新蓋上杯蓋和蓋塞。將容器放回攪拌機底座，再開始攪拌。
 - 容杯 - 按「啟動/停止」停止摩打。等待刀片停止轉動。將容杯和刀片底座從攪拌機底座取下。翻轉容杯。將刀片底座從容杯擰出。攪拌配料。如有需要可加入液體。裝回刀片底座，並放回攪拌機底座再開始攪拌。

備註：配料放入容杯的順序，應與放入大容器的順序相反。 20 安士 (0.6 公升) 容杯
切勿在 0.6 公升容杯中攪拌灼熱液體！

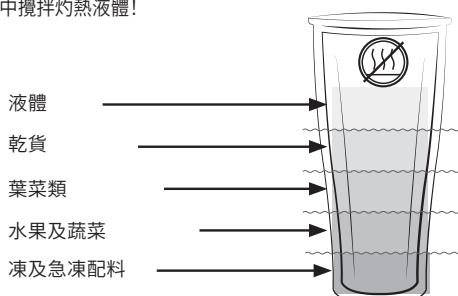

保養及清潔

首次使用前：

1. 請使用溫暖濕布擦拭底座，再用乾的軟布擦乾淨。使用溫肥皂水清洗容器、容杯、杯蓋、蓋塞和攪拌棒。沖洗所有零件。以乾的軟布擦拭乾淨。
2. 在工作檯上找個平坦、乾燥和乾淨的地方。將攪拌機插上接地的三腳插座。

備註：Vitamix 容器的設計，旨在毋須拆除固定螺帽和刀片組件的情況下，皆可徹底清潔乾淨。切勿嘗試從容器中拆除固定螺帽或刀片組件。我們的正常清潔和消毒程序或洗碗機清潔步驟，皆可確保容器及其組件能夠徹底清潔乾淨。如容器受損，切勿使用。請立即聯絡 Vitamix 客戶服務部以尋求協助。

大容器的保養及清潔：

清潔：

1. 將溫水加入容器至半滿，然後在容器中加入幾滴洗潔精。
2. 將整個兩件式杯蓋壓到或推到鎖定位置。
3. 請按下列其中一種程序操作：
 - 使用變速：
 - a. 按一下「啟動/停止」。
 - b. 慢慢將變速增加到 10。
 - c. 運作機器 30 至 60 秒。
 - d. 將變速撥輪轉回變速 1。
 - 若為 A3500i 型號，請按下「自行清潔」圖示 () 進行選取。按一下「啟動/停止」。完成時，程式會自動停止。

4. 沖洗並瀝乾所有零件。

消毒：(漂白水) (原尺寸容器)

1. 請依照上述清潔說明。
2. 將水加入容器至半滿和加入 1½ 茶匙漂白水。
3. 將整個兩件式杯蓋壓到或推到鎖定位置。
4. 請按下列其中一種程序操作：
 - 使用變速：
 - a. 按一下「啟動/停止」。
 - b. 慢慢將變速增加到 10。
 - c. 運作機器 30 至 60 秒。
 - d. 將變速撥輪轉回變速 1。
 - 若為 A3500i 型號，請按下「自行清潔」圖示 () 進行選取。按一下「啟動/停止」。完成時，程式會自動停止。
5. 讓混合物繼續留在容器 1½ 分鐘。
6. 倒出漂白水混合物。讓容器晾乾。消毒後切勿再沖洗。

消毒：(醋) (原尺寸容器)

1. 請依照上述清潔說明。
2. 醋溶液準備方式：若使用 64 安士容器，請將 16 安士 (473 毫升) 的醋用 16 安士 (473 毫升) 的水稀釋。
3. 將整個兩件式杯蓋壓到或推到鎖定位置。
4. 請按下列其中一種程序操作：
 - 使用變速：
 - a. 按一下「啟動/停止」。
 - b. 慢慢將變速增加到 10。
 - c. 以變速 10 運行機器完整 2 分鐘為止。
 - d. 將變速撥輪轉回變速 1，按一下「啟動/停止」。
5. 讓混合物繼續留在容器 3 分鐘。醋溶液在容器中的總接觸時間應為 5 分鐘。
6. 將醋溶液從容器中倒出，並倒在兩件式杯蓋的內側表面。然後重複第二次消毒程序。
7. 讓容器和杯蓋風乾。消毒後切勿再沖洗。如有需要，在下次使用前再沖洗。

杯蓋、蓋塞、定心墊和攪拌棒

零件皆可於洗碗機中清洗。如果喜歡，您也可用溫肥皂水清洗零件。用水喉水清洗乾淨，再風乾。

杯或升容碗

杯子，蓋子，混合適配器和密封件是洗碗機安全的，或者可以按照以下程序進行清洗和消毒。定期取下並清洗密封件以避免成分堆積。

如果喜歡，用溫肥皂水沖洗所有部件，沖洗並晾乾，然後繼續使用。

原位清洗：(20 安士 (0.6 公升) 容杯或 8 安士 (240 毫升) 容碗)

1. 將水加入容器至半滿，然後在容器中加入幾滴洗潔精。切勿攪拌熱水。
 2. 將密封環套在刀片底座的底部螺紋。密封環應緊貼均勻地套在螺紋周圍。以順時針方向將刀片底座的螺紋擰入容杯，直至擰緊為止。
 3. 將容杯和刀片底座放在底座上。
 4. 按一下「啟動/停止」。慢慢將變速增加到 10。
 5. 運作機器 30 至 60 秒。
 6. 將變速撥輪轉回變速 1，按一下「啟動/停止」。
 7. 沖洗並瀝乾所有零件。
- 消毒：(使用漂白水) (20 安士 (0.6 公升) 容杯或 8 安士 (240 毫升) 容碗)
1. 請依照上述清潔說明。
 2. 將水加入容器至半滿後，加入 1/2 茶匙的漂白水。切勿攪拌熱水。
 3. 將密封環套在刀片底座的底部螺紋。密封環應緊貼均勻地套在螺紋周圍。以順時針方向將刀片底座的螺紋擰入容杯，直至擰緊為止。
 4. 將容杯和刀片底座放在底座上。
 5. 按一下「啟動/停止」。
 6. 慢慢將變速增加到 10。
 7. 運作機器 30 至 60 秒。
 8. 將變速撥輪轉回變速 1，按一下「啟動/停止」。
 9. 讓混合物繼續留在容器 1½ 分鐘。
 10. 倒出漂白水混合物。讓容器晾乾。消毒後切勿再沖洗。

使用醋 (最低 5% 酸度) 消毒 (20 安士 (0.6 公升) 容杯或 8 安士 (240 毫升) 容碗)：

備註：如果醋的酸度較高，可加入更多水以稀釋出 2.5% 最低酸度的溶液。例如，若醋的酸度為 10%，則使用 1 份醋和 3 份水。

1. 請依照上述清潔說明。
2. 在容器中加入 5 安士水和 5 安士白醋 (2 安士水和 2 安士白醋)。切勿攪拌熱水。
3. 將密封環套在刀片底座的底部螺紋。密封環應緊貼均勻地套在螺紋周圍。以順時針方向將刀片底座的螺紋擰入容杯，直至擰緊為止。將容杯和刀片底座放在底座上。
4. 使用變速：
 - a. 按一下「啟動/停止」。
 - b. 慢慢將變速增加到 10。
 - c. 運作機器 60 秒。
 - d. 將變速撥輪轉回變速 1，按一下「啟動/停止」。
5. 讓混合物繼續留在容器 4 分鐘 (總接觸時間為 5 分鐘)。
6. 倒出醋混合物。讓容器晾乾。消毒後切勿再沖洗。

⚠ 警告



為避免受傷和損壞。

為避免意外啟動，請在清洗前關閉並拔除攪拌機的插頭。

⚠ 警告



觸電危險。

務必在清潔刀片底座前或閒置時拔除插頭。

切勿將刀片底座浸泡在水或其他液體中。

疏忽遵守指示可能會引致觸電或死亡。

攪拌機底座

1. 關閉並拔除攪拌機底座的插頭。
2. 將軟布或海綿浸泡洗潔精和溫水混合成的溶液，然後清洗外側表面。切勿將攪拌機底座浸泡在水中。
定心墊可供拆除，以進行更徹底的清潔。
3. 立即風乾所有表面並以軟布擦拭乾淨。

容杯、杯蓋、刀片底座和密封環

▲ 警告



為避免受傷，切勿觸碰活動零件。


攪拌機運作時，切勿用手和器皿觸碰容器。

切勿在刀片旋轉時將手指或器皿插入刀片周圍。

刀片會繼續旋轉，直到在攪拌循環結束時才會完全停止。請等待刀片完全停止，然後才處理刀片底座和容杯。

攪拌前，請確保刀片底座已與容碗或容杯牢固鎖緊。

操作過程中，容杯如脫離刀片底座，請將機器調至「關」，等待摩打和刀片完全停止，然後再嘗試從摩打底座上取下容杯和刀片底座。

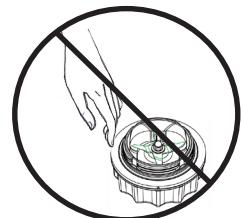

▲ 警告



切勿在大容器中以超過 1 的速度處理灼熱液體，以免燙傷。



排出的蒸氣、濺出物或內容物可能會造成灼傷。務必從變速 1 開始，然後慢慢增加到 10。



切勿使用 20 安士 (0.6 公升) 容杯或 8 安士 (240 毫升) 容碗來加熱配料或攪拌灼熱液體。配料和液體加熱後可能會產生內部壓力，並引致容杯爆開，釀成傷害。



使用 20 安士 (0.6 公升) 容杯或 8 安士 (240 毫升) 容碗時，切勿連續使用本機超過 75 秒。



如果容杯摸起來變得溫暖，或是出現蒸氣或排氣，請立即停止攪拌配料，並關閉或拔除攪拌機插頭。先讓容杯和配料冷卻至室溫，然後才取下刀片底座。



過度使用本機會引致零件變熱。



切勿觸碰攪拌機底座中的傳動套筒或刀片底座中的傳動齒輪。



切勿在微波爐中使用容杯 (包括刀片底座或杯蓋)，以免造成損壞或受傷。

使用

請參閱第「攪拌」。

保養

請參閱第「保養及清潔」。



保養和服務

10 年全機保養

1. 產品註冊。

您可以在 vitamix.com/warranty 網上註冊；或致電我們的客戶服務部門 1.800.848.2649 或 1.440.235.4840 進行註冊。即使不為產品進行註冊，您仍可享有完全的保養權。不過，註冊產品可讓 Vitamix 更全面照顧您的客戶服務需求。

2. 保養適用對象。

本保養由 Vitamix 提供給此攪拌機的擁有者，僅供個人家庭使用。本保養不適用於商業、租借或轉售用途的產品。如在 10 年內改變攪拌機的擁有權，請至 vitamix.com 更新攪拌機的擁有者資訊。

3. 保養範圍。

Vitamix 向擁有者保證，如果本攪拌機（「攪拌機」包括摩打底座以及任何購買附贈的容器、杯蓋及攪拌棒）在購買日起 10 年內，因材料或造工瑕疵或因普通家庭使用造成的正常磨損而出現故障，Vitamix 將在收到退貨當天起計 30 日內，免費維修故障的攪拌機或攪拌機組成零件。

如故障的攪拌機或攪拌機的組成零件無法維修，除 Vitamix 提前收到擁有者優先選擇的書面通知外，Vitamix 可全權酌情執行 (A) 免費更換攪拌機或 (B) 按購買價格全額退款給擁有者。

4. 不保養範圍。

本保養不適用於商業或非家庭用途的攪拌機。本保養範圍不包含不影響性能的外觀變化，例如變色、磨料或清潔劑的使用痕跡或食物殘渣堆積。本保養僅在攪拌機有根據擁有者手冊中的說明、警告和安全措施使用和護理的情況下有效。

容器：處理特定香草和香料會令容器/容杯變色，亦可能會令刀片加速變鈍。沙粒痕跡，以及粗糙、堅韌和磨蝕力高的香草亦可能會令刀片加速變鈍。香草可能含有揮發油，並使容器/容杯吸收油脂導致永久變色。您的容器/容杯和刀片在這情況下，則不在 Vitamix 保養範圍之內。

Vitamix 對任何未經授權的保養維修成本概不負責。

在本保養期內，維修、更換或按購買價格退款均為購買者的專屬補救措施，並為 VITAMIX 的全權責任。VITAMIX 不授權任何員工或代表作出任何額外保養或對此保養進行任何修改，而保養對 VITAMIX 具約束力。因此，購買者亦不應信從 VITAMIX 任何員工或代表所作的其他陳述。在任何情況下，不論根據合約、補償、保養、侵權（包括疏忽）、嚴格法律責任或其他行為，VITAMIX 均不為任何特殊、間接、意外或衍生損害（包括但不限於利潤或收入損失）負責。

某些美國州份不允許對保養進行限制。在這些州份中，上述限制可能不適用於閣下。在美國及加拿大境外，其他保養條款可能適用。

5. 實失保養權的條件。

濫用、誤用、疏忽使用、改動攪拌機，曝露在異常或極端環境，或不遵循操作指示均會使本保養無效。

如攪拌機或攪拌機的任何組成零件經由 Vitamix 或 Vitamix 授權服務供應商以外人員進行維修，或如將本保養範圍內攪拌機的任何組成零件與未獲 Vitamix 明文授權的摩打底座或容器一起使用，均會使本保養無效。

6. 在本保養期內取得退貨授權之方法。

如果您需要服務或維修，請致電 Vitamix 客戶服務 1.800.848.2649 或 1.440.235.4840。如產品尚未在 Vitamix 上註冊，閣下將需要提供產品的購買日期和購買證明。對於本保養範圍內的產品，我們會向閣下提供退貨授權碼、最新運送指示及預付退貨取件標籤。將攪拌機寄回進行保養維護和維修，以及將產品寄回閣下的標準運費，均會由 Vitamix 支付。如有特殊運送要求，購買者須承擔所產生的費用。

在美國和加拿大，可直接透過 Vita-Mix Corporation 享受本保養服務。

United States

Vita-Mix Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1-800-848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1-800-848-2649
service@vitamix.com

閣下將被視為接受退回的產品「如同」送抵時的狀態，除非閣下在送抵 48 小時內通知 Vitamix 有任何問題，包括運送過程造成的損壞。

國際聯絡資訊

BELGIUM
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 14 81
www.theblender.be

BOSNIA & HERZEGOVINA
Enzita d.o.o.
Pave Radana br. 15
Banja Luka, 78000
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (O) 66 117 188
www.enzita.ba
info@enzita.ba

CROATIA
Enzita d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15
Zagrebački velesajam
(Kineski paviljon)
Zagreb, 10020
Croatia
Tel: +385 (O) 99 81 59 050
www.enzita.hr
info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC
Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
11000 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420.773.777.000
www.tranet.cz

DENMARK
LifeForce ApS
Georg Jensens VEJ 6E
8600 Silkeborg
Denmark
Tel: (+45) 42 78 32 76
www.lifeforce.dk
info@lifeforce.dk
www.highonlife.dk

FRANCE
Wismér S.A.
Zone Inova 3000 – allée n°5
88150 Thaon les Vosges
France
Tel: +(33) (0)3.29.82.27.71
www.wismer.fr
contact@wismer.fr

FINLAND
Lindenbaum Agenturer AB
Fredrika Runnebergin katu 26
06100 Porvoo
Finland
Tel: (+358) 400 549 969
www.vitamixsuomi.fi
info@vitamixsuomi.fi

ITALY
KUNZI S.p.A.
Via L. Ariosto, 19
I - 20091 Bresso (MI)
Italy
Tel: +(39) 02.61.45.16
Fax: +(39) 02.66.500.553
www.kunzi.it
info@kunzi.it

EASTERN EUROPE
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Website: www.kunzigroup.com
Email: info-de@kunzigroup.com
Tel: +49 69 661 027 000

ICELAND
Kaelitaekní Ltd.
Rauðágerði 25
108 Reykjavík
Iceland
Tel: +(354) 440 1800
www.cooltech.is

LITHUANIA
Zaliavalgis.lt
Dovanu stotele UAB
Pamenkalnio g. 1
01116 Vilnius,
Lithuania
Tel: +(370) 52611011
www.zaliavalgis.lt
info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG
Dalcq SA
Rue de Hainaut 86
6180 Courcelles
Belgium
Tel: +32 71 12 14 81
www.theblender.be

MACEDONIA
Nutri Vita
Kosturški Heroi 15
Skopje, 1000
Macedonia
Tel: +389 (O) 2.32.70.777
www.nutri-vita.mk
info@nutri-vita.mk

MONTENEGRO
Enzita d.o.o.
Kosmajska bb
Podgorica, 81000
Montenegro
Tel: +(381) (O) 65 21 550 65
www.enzita.me
info@enzita.me

NETHERLANDS
MultiBrands Marketing & Sales BV
Heereweg 337-A
2161 BL, Lisse
Netherlands
Tel: +31 (O) 252 241240
www.vitamixshop.nl
info@multibrands.nl

NORWAY
Lindenbaum Agenturer AB
Kobbvegen 36 B
5310 Hauglandshella
Askøy / Bergen
Norway
Tel: +(47) 91.92.04.02
www.vitamixnorge.no
info@theblender.se

POLAND
Borka Marcin Bartoszewicz
ul. Tolstoja 12c/1
58-100 Świdnica
Poland
Tel: +(48) 74 660 61 76
www.bestblender.pl
info@bestblender.pl

ROMANIA
Quark S.R.L.
Birouri, Str. Miził 2B
Bucharest 032345
Romania
Tel: +(40) 21 345 1725
www.BeOrganic.ro
office@quark.com.ro

SERBIA
Enzita d.o.o.
Jurija Gagarina 14ž/23, IV sprat
Bellville, Ljubljica
Novi Beograd
11070
Tel: +(381) 11 239 5612
www.enzita.rs
info@enzita.rs

SPAIN
CONASI
Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalá la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu
www.vitamixespana.com
info@amejorbatidora.com

PORTUGAL
CONASI
C/Carlos V nº 4 Bajos
23680 Alcalá la Real (Jaén)
Spain
Tel: +(34) 638 892 316
www.conasi.eu
info@conasi.eu

SLOVENIA
Enzita d.o.o.
Jurckova Cesta 223
Ljubljana, 1000
Slovenia
Tel: +385 (O) 99.81.59.050
www.enzita.si
info@enzita.si

SLOVAKIA
Vitarian
Groesslingova 35
811 09 Bratislava
Slovakia
Tel: +421.2.5932868-9
vitarian@vitarian.sk

SWEDEN
Lindenbaum Agenturer AB
Härde mögatan 7
S-124 67 Bandhagen
Sweden
Tel: +(46) 08-570 347 77
www.vitamixseve.se
info@theblender.se

GERMANY
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

AUSTRIA
Künzi Deutschland
Sontraer Str 18A
60386 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 661 027 000
www.kunzigroup.com
info-de@kunzigroup.com

SWITZERLAND
Keimling Naturkost
Fürstengasse 96
9013 St. Gallen
Switzerland
Tel: 0800 534 654
www.keimling.ch

UNITED KINGDOM & IRELAND
Vita-Mix Europe LTD
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
WD7 1DS
Tel: +(44) 07748 491664
www.vitamix.co.uk

SOUTH AFRICA
Congolomus CC T/A Healthmakers
9 Hoog Street
Utrecht, 2980
Kwa-Zulu Natal
South Africa
Tel: +(27) 34 331 4824
www.healthmakers.co.za
sales@healthmakers.co.za

ISRAEL
New Horizon
4 Hatzoran St.
Netanya, 6250604
Israel
Tel: +(972) 9.9576422
www.vitamix-israel.co.il
store@newhorizon.co.il

BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR, AND SAUDI ARABIA
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +(971) 4 3807611
Fax: +(971) 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

UNITED ARAB EMIRATES
4Homes FZCO
PO Box 61379, Dubai UAE.
Tel: +(971) 4 3807611
Fax: +(971) 4 387612
4homes@4homes.ee
www.tavolashop.com

AUSTRALIA
Fackelmann Housewares Australia
105 Vanessa Street
Kingsgrove
NSW 2208
Australia
Tel: 1800 709 714
Fax: 1800 712 704
Email: hworders@fackelmann.com.au

NEW ZEALAND
Fackelmann Housewares (NZ) Limited
30 Highbrook Drive
East Tamaki
Auckland 2013
Freecall 0800 238 566
Fax 09 2654394
Email: hworders@fackelmann.co.nz

CHINA
Hunan Covinda Robotic Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road, Changsha High-tech Development Zone, Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

HONG KONG PRC
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F Kingdom Power Commercial Building 32-36 Des Voeux Road West Hong Kong
Tel: +(852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

INDONESIA
PT Pacifica Mega Prima Lindeteves Trade Ctr Blok Ra 60 Jl. Hayam Wuruk No. 127 Jakarta 11180 Indonesia
Tel: +(62) 21-62316978

JAPAN
EntreX Inc
2-19-17F Shinjuku
Shinjuku-Ku Tokyo 160-0022 Japan
Tel: +(81) 3.5368.1811
Vitamixjapan@entrex.co.jp

MALAYSIA
12, Jalan TP2 Taman Perindustrian UEP, 47600 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +603 802 33939
service@katrinbj.com
www.katrinbj.com

PHILIPPINES
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave Quezon City 1103 Philippines
Tel: +(632) 373.3038
info@vitanutrition.ph
www.vitanutrition.ph

SINGAPORE
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road 269758 Singapore
Tel: +(65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.com

Katrin Bj Pte Ltd
#05-01 CES Building 69 Ubi Crescent Singapore 408561
Tel: +65 6745845
Sales.sg@katrinbj.com.sg
www.katrinbj.com.sg

SOUTH KOREA
4F Youngwon Bldg., 23 Nonhyeon-ro 85-gil, Gangnam-gu, Seoul, 135-924, South Korea Tel: +(82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

TAIWAN R.O.C.
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao East Rd. Sec. 3 Taipei 106 Taiwan R.O.C.
Tel: +(886) 2.27751780
service@diet-u.com.tw
www.diet-u.com.tw

THAILAND
A.N.S. Overseas
No 2180-2182 Sukhumvit Road Bangkok, Prakangong Thailand 10260 Tel: +(662) 741.6388
Tel: (02) 741-6386-8
juicerthailand@yahoo.com
www.juicerthailand.com

All other locations:

Customer Support | Vitamix Corporation | 8615 Usher Rd | Cleveland, Ohio 44138-2103 USA | www.vitamix.com | Tel: +1 440 235 4840

©2020 Vita-Mix® Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the written permission of the Vita-Mix® Corporation.

129930 Rev C MULTI 11/20