



Refrigerator

User manual

Free Standing Appliance

SAMSUNG



Contents

Safety information	3
Important safety symbols and precautions	6
Severe warning signs for transportation and site	7
Critical installation warnings	7
Installation cautions	11
Critical usage warnings	12
Usage cautions	17
Cleaning cautions	19
Critical disposal warnings	21
Additional tips for proper usage	22
Saving Energy Tips	24
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as	25
Instructions about the WEEE	25
Installation	26
Refrigerator at a glance	26
Step-by-step installation	28
Operations	33
Main panel	33
SmartThings (applicable models only)	37
Special features	40
Maintenance	45
Handle and care	45
Cleaning	47
Replacement	48
Troubleshooting	49
General	49
Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?	51
SmartThings (applicable models only)	53
Open Source Announcement	54



Safety information

- Before using your new Samsung Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.

Safety information

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m³ in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
 - Failing to do so may result in fire or explosion.
- It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
 - One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.



WARNING; Risk of fire / flammable materials

Safety information

Important safety symbols and precautions

Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses the following safety symbols.

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, property damage, and/or death**.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury and/or property damage**.

NOTE

Useful information that helps users understand or benefit from the refrigerator.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Severe warning signs for transportation and site

WARNING

- When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
 - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 - This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

Critical installation warnings

WARNING

- Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
 - Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.

Safety information

- Do not plug several appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
 - This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
 - There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
 - This may result in an electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
 - Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

- Do not install this appliance near a heater or inflammable material.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
 - This may result in an electric shock or fire.
- This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
 - If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
 - There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
 - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
 - Otherwise there is a risk of fire.

Safety information

- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
 - This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the snap rings used for door adjustment or the water tube clips.
 - There is risk of death by suffocation if a child swallows a snap ring or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clips out of children's reach.
- The refrigerator must be safely grounded.
 - Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
- Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
 - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
 - This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
 - This may result in an electric shock or fire.

- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or one of its service agents.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
 - Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Installation cautions

CAUTION

- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
 - Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions.
- Allow the appliance to stand for 2 hours before loading foods after installation and turning on.
- We strongly recommend you have a qualified technician or service company install the refrigerator.
 - Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- Overload on any one door may fell the refrigerator, causing physical injury.

Safety information

Critical usage warnings

WARNING

- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
 - This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
 - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
 - This may result in an electric shock or injury.
 - Any sharp edges may cause a personal injury.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
 - This may cause frostbite.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
 - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not keep volatile or flammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator.
 - This refrigerator is for storing food only.
 - This may result in fire or explosion.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Keep fingers out of “pinch point” areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.

- Do not let children hang on the door or door bins. A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
 - Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
 - Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
 - Otherwise there is a risk of fire.
- Do not let children step on a drawer.
 - The drawer may break and cause them to slip.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
 - It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.

Safety information

- Do not overfill the refrigerator with food.
 - When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
 - As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.
 - This may result in an electric shock or fire.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
 - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
 - This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

- Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could not work.
 - It may cause a personal injury because of glass shelf drop.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 - Do not touch the appliance or power cord.
 - Do not use a ventilating fan.
 - A spark may result in explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator yourself.
 - Unauthorized modifications can cause safety problems.
To reverse an unauthorized modification, we will charge the full cost of parts and labor.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your nearest service center.

Safety information

- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center.
 - Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator.
 - Otherwise, there is a risk of electric shock.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service center.
- If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED lamps yourself.
 - Contact a Samsung service center.
- Plug the power plug into the wall socket firmly.
- Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
 - This may result in an electric shock or fire.

Usage cautions

CAUTION

- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely. Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
 - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- To get the best performance from the product:
 - Do not place food too close to the vents at the rear of the refrigerator as this can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
 - Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
 - Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods.
- Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.
 - The container may freeze and break, and this may result in injury.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
 - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.

Safety information

- Service Warranty and Modification.
 - Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
- Do not block the air vents inside the refrigerator.
 - If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
 - Otherwise, odor and mold may develop.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
 - Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.
- Be careful that your fingers are not caught in.
- The lamps in the freezer and refrigerator can be turned off if the doors of the freezer and refrigerator are left open for 2 seconds or longer.
 - The lamps will turn back on when the doors are closed and opened again.

- If the refrigerator is flooded, make sure to contact your nearest service center.
 - There is a risk of electric shock or fire.
- Do not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the leaked oil can cause the door bin to crack. After opening an oil container, it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a cupboard or pantry.
 - Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, etc.

Cleaning cautions

CAUTION

- Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
- Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
 - This may result in an electric shock or fire.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
 - Printed letters on the display may come off.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.

Safety information

- Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
 - Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.
 - They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water to clean the refrigerator.
- Do not use abrasive or harsh cleansers such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, muriatic acid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door and interior liners, and gaskets.
 - These can scratch or damage the material.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as bumping or dropping.

Critical disposal warnings

WARNING

- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If this refrigerator contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If trapped inside, a child may get hurt or suffocate to death.
- Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
 - If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.

Safety information

- DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Additional tips for proper usage

- In the event of a power failure, call the local office of your electric company and ask how long the failure is going to last.
 - Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
 - Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food.
- The refrigerator might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) if sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed.
- In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.

-
- Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements. If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper.
 - Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
 - The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which have two star symbol (**) is slightly higher than other freezer compartment (compartments).

The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are) based on the instruction and/or the condition as delivered.

Safety information

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (a radiator, for example).
- Not to block any vents and grilles is recommended for energy efficiency.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the refrigerator open for too long when putting food in or taking food out. The shorter the time the door is open, the less frost build-up you'll have in the freezer.
- It is recommended to install the refrigerator with clearance to the back and sides. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Instructions about the WEEE



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Installation

Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to prevent accidents before using it.

WARNING


- Use the refrigerator only for its intended purpose as described in this manual.
- Any servicing must be performed by a qualified technician.
- Dispose of the product packaging material in compliance with local regulations.

Refrigerator at a glance


NOTE

The actual image and provided parts of the refrigerator may differ, depending on the model and the country.

Auto Ice Maker model

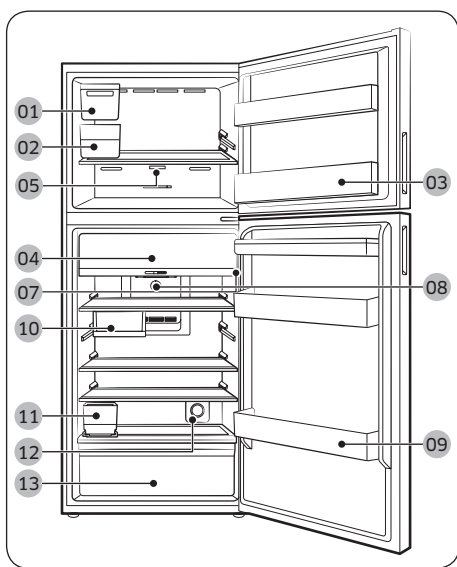

Dispenser model

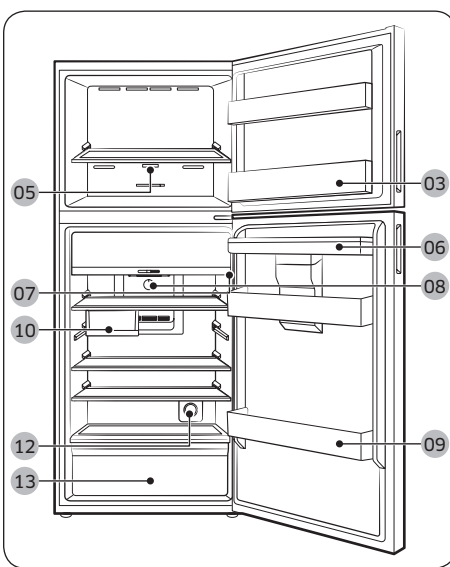

01 Auto Ice Maker ***

03 Freezer door bin

05 Main panel (Analogue - Freezer) *

07 Main panel (Digital - Fridge) *

09 Fridge door bin

11 Water tank for Auto Ice Maker ***

13 Vegetable drawer

02 Ice bucket ***

04 Optimal Fresh Zone *

06 Water tank for Dispenser **

08 Main panel (Analogue - Fridge) *

10 Multi Tray *

12 Active Fresh Filter *

* applicable models only

** Dispenser models only


*** Auto Ice Maker models only

To secure more room for storage in the freezer compartment

Remove one or more optional accessories such as shelf (or shelves), twist ice maker(s), ice storage bin(s), ice bucket(s) and their supports, all of which can be removed manually without a tool.

- These optional accessories do not affect thermal and mechanical performance.
- A declared storage volume of the freezer is based on the nonexistence of those optional accessories.
- For best energy efficiency, make sure all shelves and drawers are placed in their original position.

Load limit indicator (applicable models only)

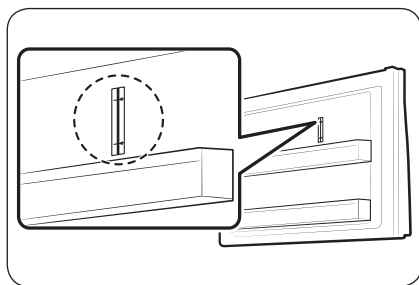

The refrigerator has a load limit indicator on the top right side of the freezer compartment.

⚠ CAUTION

- Do not put or keep food items over the load limit indicator. Otherwise, energy efficiency may be affected.

Installation

Step-by-step installation

STEP 1 Select a site

Site requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for opening and closing the door
- Away from a heat source
- Room for maintenance and servicing
- Temperature range: between 10 °C and 43 °C

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.


Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43

 NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Clearance

See the pictures and table below for space requirements for installation.

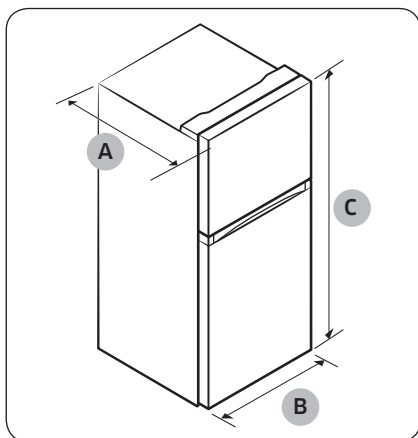


Model	RT31	RT35	RT38
Depth "A"	647	709	672
Width "B"	600	600	700
Height "C"	1715	1715	1715

(unit : mm)

Model	RT42	RT47
Depth "A"	672	717
Width "B"	700	700
Height "C"	1785	1825

(unit : mm)

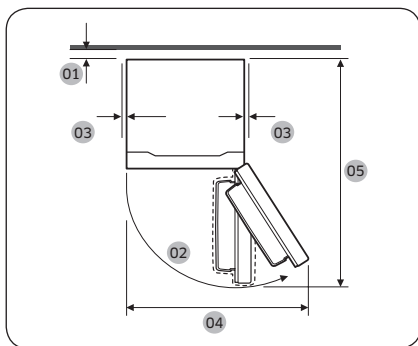

	RT31	RT35	RT38
01	more than 50mm recommended		
02	115° (Freezer) / 115° (Fridge)		
03	At least 50 mm		
04	850	850	1006
05	1201	1263	1311


(unit : mm)

	RT42	RT47
01	more than 50 mm recommended	
02	115° (Freezer) / 115° (Fridge)	
03	At least 50 mm	
04	1006	1006
05	1311	1356

(unit : mm)


Installation

STEP 2 Spacing (applicable models only)

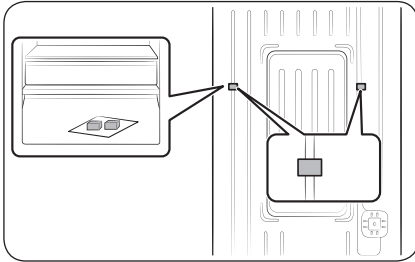

1. Open the door and locate the provided spacers (x2).
2. Unpack both spacers and attach them to the rear of the refrigerator as shown. They help ventilate air to the rear wall and save power consumption.

STEP 3 Flooring

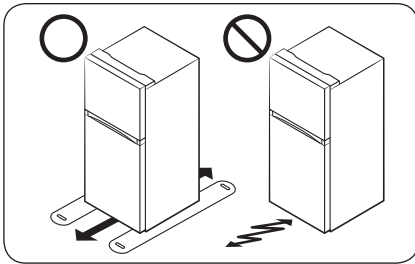


- The surface to install the refrigerator must support a fully loaded refrigerator or approximately 90 kg.
- To protect the floor, put a large piece of cardboard on each leg of the refrigerator.
- Once the refrigerator is in its final position, do not move it unless necessary to protect the floor. If you have to, use thick paper or cloth such as old carpets along the movement path.


STEP 4 Adjust the levelling feet

⚠ CAUTION

- When installed, the refrigerator must be levelled on a flat, solid floor. Not levelling the refrigerator can cause damage to the refrigerator or physical injury.
- Levelling must be performed with the refrigerator empty. Make sure no food items are inside the refrigerator.
- For safety reasons, adjust the front a little higher than the rear. Level the refrigerator using special screws (levellers) on the front legs. Use a flat-head screwdriver to turn the levellers.

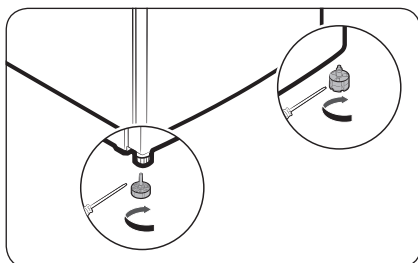

Level the refrigerator by manually adjusting the levelling feet. Turn the levelling feet clockwise to lower the position or turn anticlockwise to raise. For safety reasons, adjust the front side a little higher than the rear side.

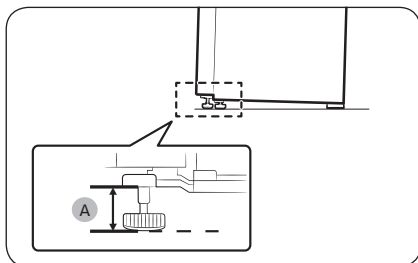

Leave the feet at 41 mm (A) from the floor as shown.



Installation

STEP 5 Initial settings

By completing the following steps, the refrigerator should be fully functioning.

1. Plug the power cord into the wall socket to turn the refrigerator on.
2. Open the door, and check if the interior light lights up.
3. Set the temperature to the coldest, and wait for about an hour. Then, the freezer will be slightly chilled, and the motor will run smoothly.
4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready for use.

STEP 6 Final check

When the installation is complete, confirm that:


- The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from the wall or the cabinet.
- The refrigerator is level and is sitting firmly on the floor.
- The door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you open the door.



Operations

Main panel

Fridge - Digital

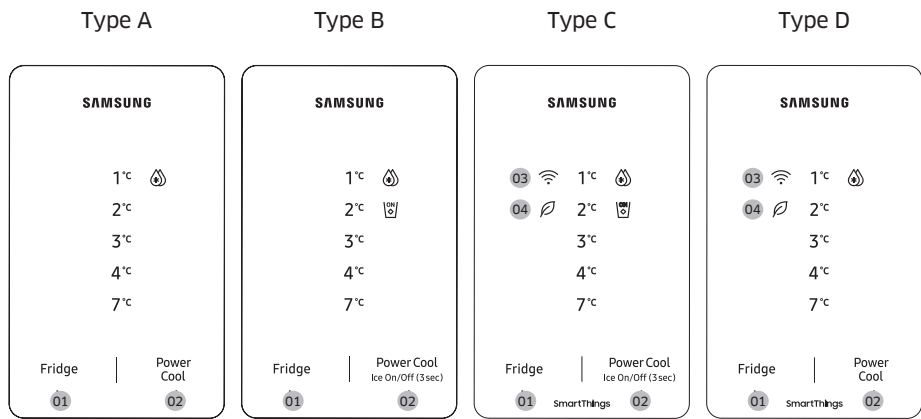

01 Fridge

02 Power Cool / Ice On/Off (3 sec) *

03 Network connection indicator *

04 AI Energy Mode *

* applicable models only

NOTE

The temperature in the refrigerator may rise if you open the door frequently or put a large amount of food into the refrigerator. If this happens, the all LED that display temperature blinks until the refrigerator returns to the specified temperature settings. If the blinking continues for an extended time, contact a local Samsung service center for technical assistance.

- While the temperature display is blinking, an alarm may occur. To stop the alarm, tap any button on the display.
- If you open the door while the temperature display is blinking, the internal light blinks for about a minute.

01 Fridge

Fridge	Press Fridge to select the desired fridge temperature. CAUTION • Do not set the fridge temperature to the lowest in winter and highest in summer. It may cause problems with the cooling performance.
--------	---

Operations

02 Power Cool / Ice On/Off (3 sec)

Power Cool	Press Power Cool to activate or deactivate Power Cool. • Power Cool speeds up the cooling process at maximum fan speed. The fridge keeps running at full speed for several hours and then returns to the previous temperature. • When Power Cool activates, the Power Cool icon () turns on, and the refrigerator will speed up the cooling process for you. • To cool large amounts of food completely, activate Power Cool at least 24 hours in advance.  NOTE Using Power Cool increases power consumption. Make sure you turn it off and return to the previous temperature if you do not intend to use it.
Ice On/Off (Type B, C only)	Press and hold Power Cool for 3 seconds to turn the Auto Ice Maker on or off. • When the Auto Ice Maker is on, the ice maker icon () turns on. The Auto Ice Maker is set to on by default. • We recommend disabling the function in the following cases: - The ice bucket is already full of ice. - You want to decrease power consumption.

03 Network connection (applicable models only)

You can control and monitor your refrigerator on the SmartThings app. For more information, see the **SmartThings (applicable models only)** section.

NOTE

If the refrigerator is not connected to the SmartThings app, the Wi-Fi () icon blinks to alert you when opening the door. If you see the blinking Wi-Fi () icon, we recommend that you connect your refrigerator to the SmartThings app.

04 AI Energy Mode (applicable models only)

- The  icon appears when the AI Energy Mode is operating. You may turn on or off the AI Energy Mode in the SmartThings app. (applicable models only)

Turning the Wi-Fi on or off (applicable models only)


To turn the Wi-Fi on or off, press and hold **Fridge** for 10 seconds. The Wi-Fi () icon shows the status of the Wi-Fi as shown below.

- Wi-Fi Off: The Wi-Fi () icon blinks for 5 seconds and then turns off.
- Wi-Fi On: The Wi-Fi () icon blinks for 5 seconds and then turns on for 5 seconds.

NOTE

- You must turn on the Wi-Fi to connect the refrigerator to the SmartThings app.
- For more information, see the **SmartThings (applicable models only)** section.

Fridge - Analogue

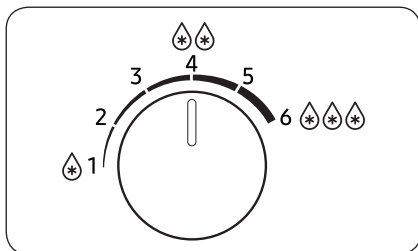

- Turn the dial left and right to set the desired temperature.
- Turn the dial left to raise, and turn it right to lower the temperature.

NOTE


To ensure optimal performance, we recommend setting the temperature to .

CAUTION


- Do not set the fridge temperature higher (1-2) when the room temperature is lower than 10 °C, and lower (4-6) when the temperature is higher than 35 °C. It may cause problems with the cooling performance.

Operations

Freezer - Analogue

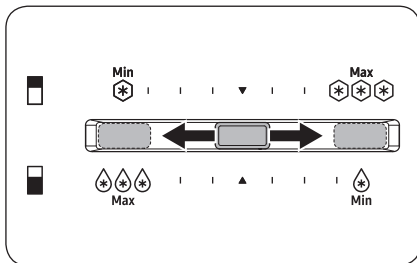

- To increase the temperature, slide the temperature control to the left.
- To decrease the temperature, slide the temperature control to the right. In winter, slide the temperature control to the right-most end.

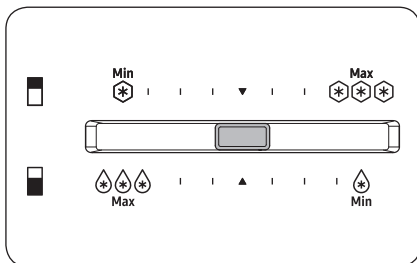

To make ice in summer (above 35 °C), set the freezer temperature to the centre.

NOTE

If the Auto Ice maker is not making enough ice, slide the temperature control to the right.

CAUTION

- To prevent system failure or food spoiling, do not set the temperature to the right-most end (maximum) in summer (above 35 °C).
- Do not store glass bottles containing liquid in the freezer. Glass bottles will crack or break into pieces when the liquid freezes.



SmartThings (applicable models only)

Installation

Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store and search for “SmartThings”. Download and install the SmartThings app provided by Samsung Electronics to your smart device.

NOTE

- The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.
- The SmartThings app is subject to change without notice to improve usability or performance. As the mobile phone OS version is updated every year, the SmartThings is also updated continually according to the latest OS. If you have enquiries regarding the items mentioned above, please contact us at st.service@samsung.com
- Recommended encryption systems include WPA/TKIP and WPA2/AES. Any newer or non-standard Wi-Fi authentication protocols are not supported.
- Wireless networks may be affected by the surrounding wireless communication environment.
- If your Internet service provider has registered the MAC address of your PC or modem for identification, your Samsung Smart Refrigerator may fail to connect to the Internet. If this happens, contact your Internet service provider for technical assistance.
- The firewall settings of your network system may prevent your Samsung Smart Refrigerator from accessing the Internet. Contact your Internet service provider for technical assistance. If this symptom continues, contact a local Samsung service centre or retailer.
- To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP Router.
- Samsung Smart Refrigerators support both Wi-Fi 2.4 GHz with IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols. (IEEE 802.11 n is recommended.)
- Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to applicable Samsung Smart Refrigerators.





Operations

Samsung account

You are required to register your Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's on-screen instructions to create a free Samsung account.

Getting started

Turn on the device you want to connect, open the SmartThings app on your phone, and then follow the instructions below.

If a pop-up appears saying that a new device has been found, tap **ADD NOW**.

If a pop-up doesn't appear, tap the **+** button, and then select the device you want to connect from the list of available devices.

If your device isn't in the list of available devices, tap **Supported Devices**, select the device type (Refrigerator), and then select the specific device model.

Follow the instructions in the app to set up your device. Once setup is complete, your refrigerator will appear as a "card" on your **Devices** screen.

Refrigerator app

Integrated control

You can monitor and control your refrigerator at home and on the go.

- Tap the refrigerator icon on the SmartThings Dashboard or tap the Devices icon at the bottom of the Dashboard, and then tap the refrigerator "card" to open the Refrigerator page.
- Check the operation status or notifications related to your refrigerator, and then change options or settings if necessary.

NOTE

Some options or settings of the refrigerator may not be available for remote control.



Category	Item	Description
Monitoring	Fridge temperature	Displays the current temperature setting of the fridge.
	Energy monitoring	Checks the accumulated power consumption of the refrigerator for the last 180 days.
Functions	Power Cool	You can turn Power Cool on or off, and check the current settings.
Alarms	Abnormally high temperature	This alarm is triggered when the fridge has abnormally high temperatures.
	Door opening	This alarm is triggered if the fridge or freezer door is open for more than 2 minutes.
AI Energy Mode (applicable models only)	You can turn on or off the AI Energy Mode under the Energy menu in the SmartThings app. You can check the status of the AI Energy Mode on the SmartThings app. On some models, the  icon appears on the main panel to indicate that AI Energy Mode is operating. (applicable models only) Turning on the AI Energy Mode decreases energy consumption, but it may also reduce the cooling performance.	




Operations

Special features

The actual image and special functions of your refrigerator may differ, depending on the model and the country.

Ice making (applicable models only)


Twist ice maker (applicable models only)

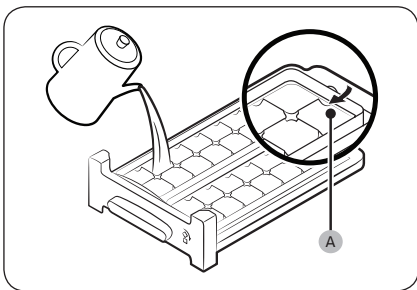

1. Open the freezer door, and slide open the ice tray.
2. Fill the tray with water up to the **maximum level (A)** marked on the inner rear of the tray.
3. Slide the tray back into position.

NOTE

The ice making time depends on your temperature settings.

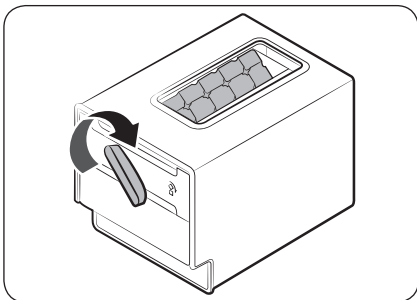


NOTE

- Make sure the ice cube storage bin is in place under the ice tray.
- To dispense the ice cubes, turn the ice tray handle to the right to empty half of the ice cubes into the bin. Then, turn it to the left to empty the other half.
- To take out the bin, pull it forward.
- Put the twist ice maker on the freezer shelf if it does not fit under the shelf.




Water tank for Auto Ice Maker (applicable models only)

To fill the water tank (applicable models only)

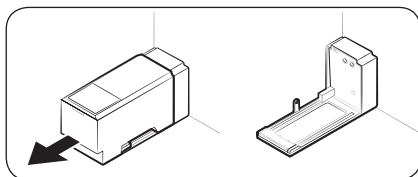

For first-time use, clean the inner side of the water tank and dry well.


1. Hold the handle with both hands, and then pull forward to remove it.

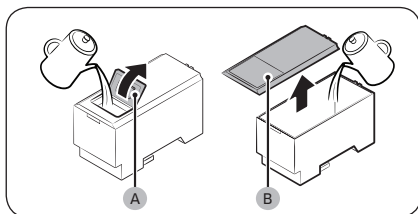

2. Open the lid (A) or the entire cover (B) and fill the tank with water.

⚠ CAUTION

Do not exceed the max line. Water overflows.

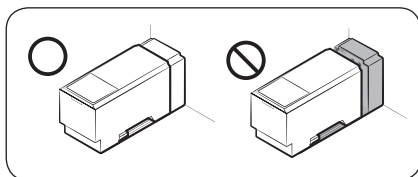

3. Reinsert the water tank and fit it into the dispenser mechanism. Make sure the lid on the cover faces the front.

⚠ CAUTION

- Make sure the water tank fits into the shelf. Otherwise, the water tank may not operate properly.
- Fill the tank only with potable water such as mineral or purified water. Do not use other liquids.
- Full water tank is heavy and therefore, use caution when moving a filled tank. Physical injury may occur if the tank is dropped.
- Do not try to disassemble the internal pump yourself. If the internal pump is damaged or disconnected from the water tank, the Auto Ice Maker does not operate.


📖 NOTE

If you are not using the Auto Ice Maker, you can remove the water tank for more storage space.

Operations


Auto Ice Maker (applicable models only)

The refrigerator has an ice maker that automatically dispenses ice.

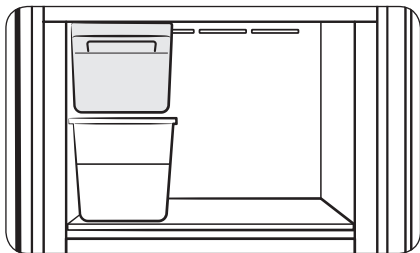

For first-time use

- Fill the water tank and let the ice maker make ice for 1-2 days.
- Discard the first 1-2 buckets of ice to remove impurities in the water supply system.

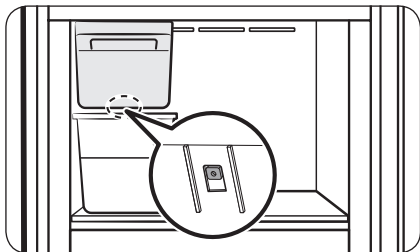

Diagnosis

If the Auto Ice Maker does not make ice, remove the ice bucket and press the **Test** button to check if the Auto Ice Maker operates properly.

⚠ CAUTION


- When the Auto Ice Maker is on, the refrigerator will keep making ice even when you remove the ice bucket. If you are not going to use the Auto Ice Maker, make sure to turn it off.
- When the refrigerator recovers power after a power failure, the ice bucket may contain a mix of melted and jammed ice cubes, which can prevent the ice maker from working properly. To prevent this, make sure to empty the ice bucket before using the refrigerator.
- Do not put fingers or any objects into the ice maker. This can cause physical injury or property damage.
- Due to sublimation, ice stored in the freezer for a long time gets smaller and then forms large ice chunks. Therefore, if it will be a long time before you use ice, turn the ice maker off.

📖 NOTE


If you are not using the Auto Ice Maker, you can remove the ice bucket for more storage space.

Optimal Fresh Zone (applicable models only)

Optimal Fresh Zone is an independently controlled compartment where you can store different items at the optimal temperature.

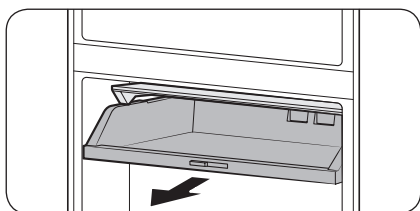

Hold the bottom part of the Optimal Fresh Zone and pull to store or take out items.

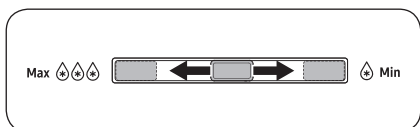

You can adjust the temperature of the Optimal Fresh Zone.


- To increase the temperature, slide the temperature control to the right.
- To decrease the temperature, slide the temperature control to the left.

Water dispenser (applicable models only)

With the water dispenser, you can dispense water without opening the fridge door. The water tank must be filled with potable water before use.


To fill the water tank with potable water

Open the door and locate the water tank that is located in the door bin area.

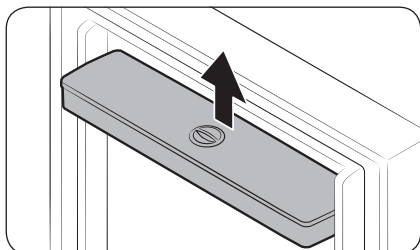

1. Hold both sides of the water tank and lift to remove.


Operations

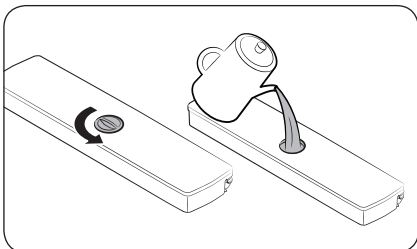


2. Fill the water tank with potable water. Remove the cap and pour water.

NOTE

Before using the water tank for the first time, clean the water tank thoroughly, especially the nozzle. Regularly clean the water tank and the nozzle.

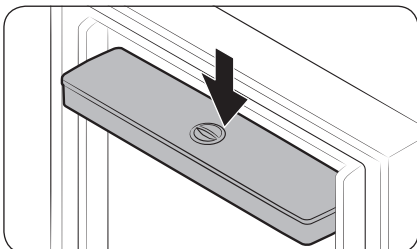

3. Reinsert the water tank and close the door. Make sure the water outlet of the water tank faces forward.

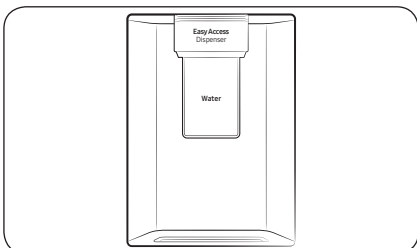

4. Put a water glass under the water outlet of the dispenser, and gently push the dispenser lever to dispense water.

CAUTION

- The water dispenser is designed to dispense potable water. Fill the water tank only with potable water. Do not fill with any other liquids.
- Do not fill the water tank excessively, which causes an overflow.
- Do not try to fill the water tank without removing it from the door.
- Make sure that water tank is seated properly.
- Do not use the refrigerator without the water tank. This may reduce performance and efficiency.
- To prevent water bouncing, make sure the glass is in line with the dispenser lever.


NOTE

To secure more room, you can use the water tank to store food. In this case, remove the lid of the tank.


Maintenance

Handle and care

Shelves (fridge/freezer)

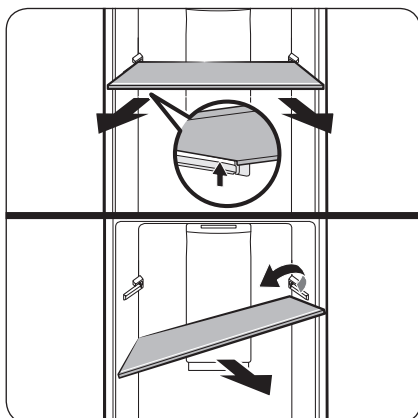

To remove the shelf, hold it with both hands and lift it to release it from the rear hook. Then, tilt it on one side and pull it out.

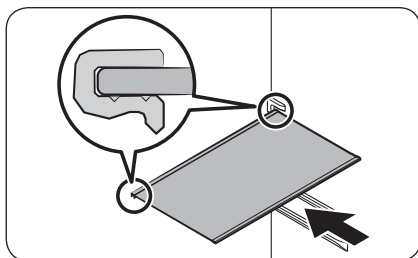


Before you insert the shelf, check the shape of the back of the shelf. Then, insert the shelf in the reverse order of removal.

⚠ CAUTION

- The shelf must be inserted correctly. Do not insert it upside down or back to front.
- Shelves are heavy, therefore be careful when you handle them.


Vegetable drawer

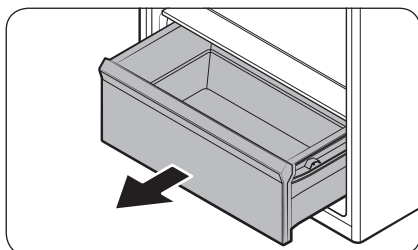

Gently lift up the front of the drawer and slide out.


Maintenance

Vegetable shelf

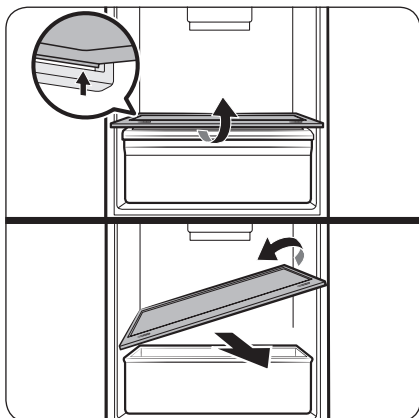

Hold the vegetable shelf with both hands and lift it to release it from the rear hook. Then, tilt it on one side and pull it out.

Door bins

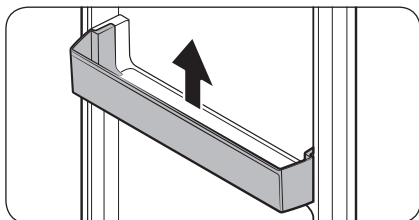

Slightly lift up and pull out the door bins.

⚠ CAUTION

To prevent accidents, empty the door bins before removing them.

Cleaning

WARNING

- Do not use benzene, thinner, or home/car detergent such as Clorox™ for cleaning purposes. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire.
- Do not spray water onto the refrigerator. This may cause electric shock.

Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points.

1. Unplug the power cord of the refrigerator.
2. Use a moistened soft lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's interior and exterior.
3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well.
4. Plug in the power cord of the refrigerator to turn the refrigerator on.


NOTE

If you have removed any removable parts such as shelves for cleaning, refer to the overall layout in the **Refrigerator at a glance** section to make sure you have reinserted correctly.

Maintenance

Replacement

Deodorizer filter (applicable models only)

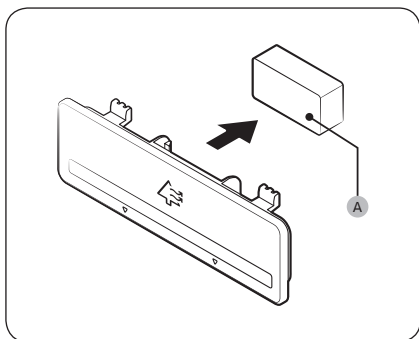

While holding the top and bottom sides of the filter case, unlock the filter case to reveal the **deodorizer filter (A)**. Replace the filter, and then reinsert the case.

Lamps and active fresh filter

Neither lamps nor the active fresh filter is user-serviceable. Do not attempt to replace them yourself. To replace them, contact a local Samsung service centre.

WARNING

- The lamps are not user-serviceable. Do not attempt to replace a lamp yourself. This can cause electric shock.

Lamp (Light Source)

This product contains a light source of energy efficiency class <G>.

The lamp(s) and/or control gear(s) are not user-serviceable. To replace the lamp(s) and/or control gear(s) in the product, contact a local Samsung service centre.

For detailed instructions on replacing lamp(s) or control gear(s) in your product, visit the Samsung website (<http://www.samsung.com>), go to Support > Support home, and then enter the model name.


For detailed instructions on dismantling lamp(s) and/or control gear(s), simply follow the replacement instruction reached as described above.

Troubleshooting

Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls regarding normal situations (No Defect Cases) will be charged to users.

General

Temperature

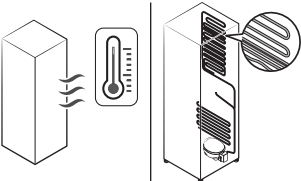Symptom	Possible causes	Solution
Fridge/freezer does not operate. Fridge/freezer temperature is warm.	• Power cord is not plugged in properly.	• Properly plug in the power cord.
	• Temperature control is not set correctly.	• Set the temperature lower.
	• Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight.	• Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source.
	• Not enough clearance between refrigerator and sides/rear.	• We recommend that the gap between the refrigerator and nearby walls (or cabinets) is more than 50 mm.
	• Vacation mode is activated.	• Deactivate vacation mode.
	• The refrigerator is overloaded. Food is blocking the refrigerator vents.	• Do not overload the refrigerator. Do not allow food to block ventilation.
Fridge/freezer is over-cooling.	• Temperature control is not set correctly.	• Set the temperature higher.
Interior wall is hot.	• Refrigerator has heat-proof piping in the interior wall.	• To prevent condensation from forming, the refrigerator has heat-proof piping in the front corners. If the ambient temperature rises, this equipment may not work effectively. This is not a system failure. 

Troubleshooting

Odours

Symptom	Possible causes	Solution
Refrigerator has odours.	• Spoiled food.	• Clean the refrigerator and remove any spoiled food.
	• Food with strong odours.	• Make sure strong smelling food is wrapped airtight.

Condensation

Symptom	Possible causes	Solution
Condensation forms on the interior walls.	• If door is left open, moisture enters the refrigerator.	• Remove the moisture and do not open the door for a long time.
	• Food with high moisture content.	• Make sure food is wrapped airtight.

Water/Ice (Auto Ice Maker models only)


Symptom	Possible causes	Solution
The ice maker does not produce ice.	• The freezer room is not cold enough.	• Make sure the cold air outlet is not clogged.
	• The wire connector of the ice maker is not connected properly.	• Make sure the wire connector from the wire housing is connected properly.
	• The water line flowing to the ice maker is bent or kinked.	• Make sure the water line in the rear of the refrigerator is not bent or kinked.

Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?


Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls related to normal sounds will be charged to the user.

These sounds are normal.

- When starting or ending an operation, the refrigerator may make sounds similar to a car engine igniting. As the operation stabilizes, the sounds will decrease.

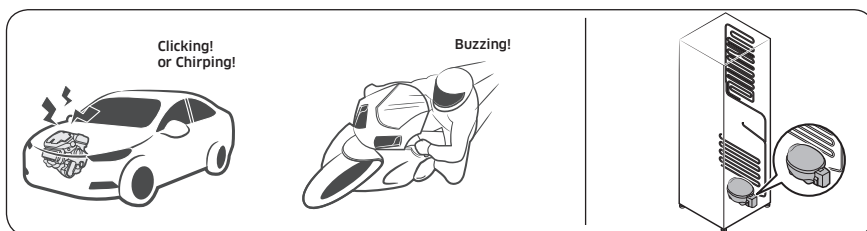

- While the fan is operating, these sounds may occur. When the refrigerator reaches the set temperature, no fan sound will occur.

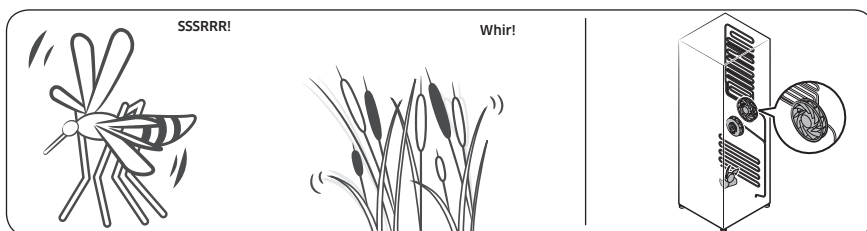


- During a defrost cycle, water may drip on the defrost heater, causing sizzling sounds.




Troubleshooting

- As the refrigerator cools or freezes, refrigerant gas moves through sealed pipes, causing bubbling sounds.

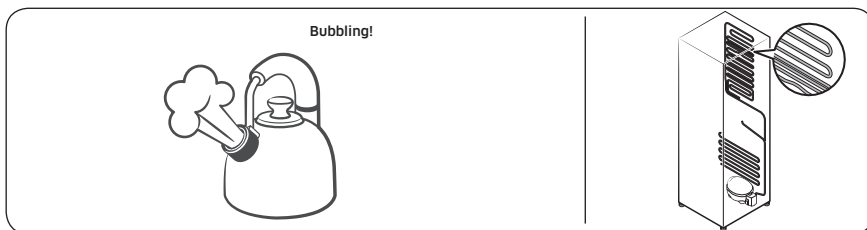

- As the refrigerator temperature increases or decreases, plastic parts contract and expand, creating knocking noises. These noises occur during the defrosting cycle or when electronic parts are working.

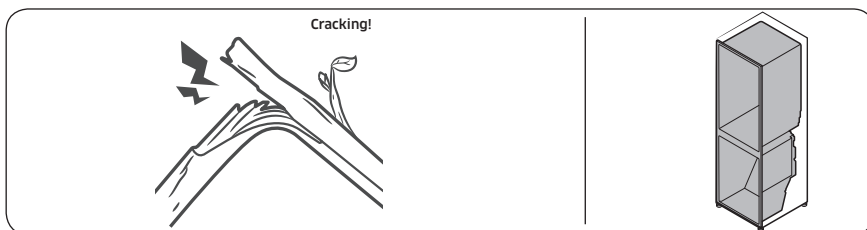

- For ice maker models: When the water valve opens to fill the ice maker, buzzing sounds may occur.
- Because of pressure equalizing when opening and closing the refrigerator door, whooshing sounds may occur.

SmartThings (applicable models only)

Symptom	Action
Could not find "SmartThings" in the app market.	The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.
The SmartThings app fails to operate.	- The SmartThings app is available for applicable models only. - The old Samsung Smart Refrigerator app cannot connect with Samsung Smart Home models.
The SmartThings app is installed but is not connected to my refrigerator.	- You must log into your Samsung account to use the app. - Make sure that your router is operating normally. - If the Wi-Fi icon on the refrigerator's display is off, this indicates that no network connection has been established yet. In this case, use the SmartThings app to connect and register your refrigerator to the access point (AP) of your house.
Could not log into the app.	- You must log into your Samsung account to use the app. - If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create one.
An error message appears when I try to register my refrigerator.	Easy Connection may fail due to the distance from your access point (AP) or electrical interference from the surrounding environment. Wait a moment and try again.
The SmartThings app is successfully connected to my refrigerator but does not run.	- Exit and restart the SmartThings app, or disconnect and reconnect the router. - Power off the refrigerator, and then power it on again after 1 minute.
The Wi-Fi icon is blinking. ()	- Connect your refrigerator with the SmartThings app before use. When the connection is made successfully, the indicator stops blinking. - If you fail to make connection or don't want to use the app, press and hold the Fridge button for 10 seconds. The indicator stops blinking.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Memo


Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Contact Center	Web Site
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-7267864 16580 WhatsApp 010 000 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (7267864)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/levant/support
Lebanon	1598 WhatsApp +962-79-777-7421	
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112614718 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied) Digital services (24/7 HELP)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)



DA68-04657H-01

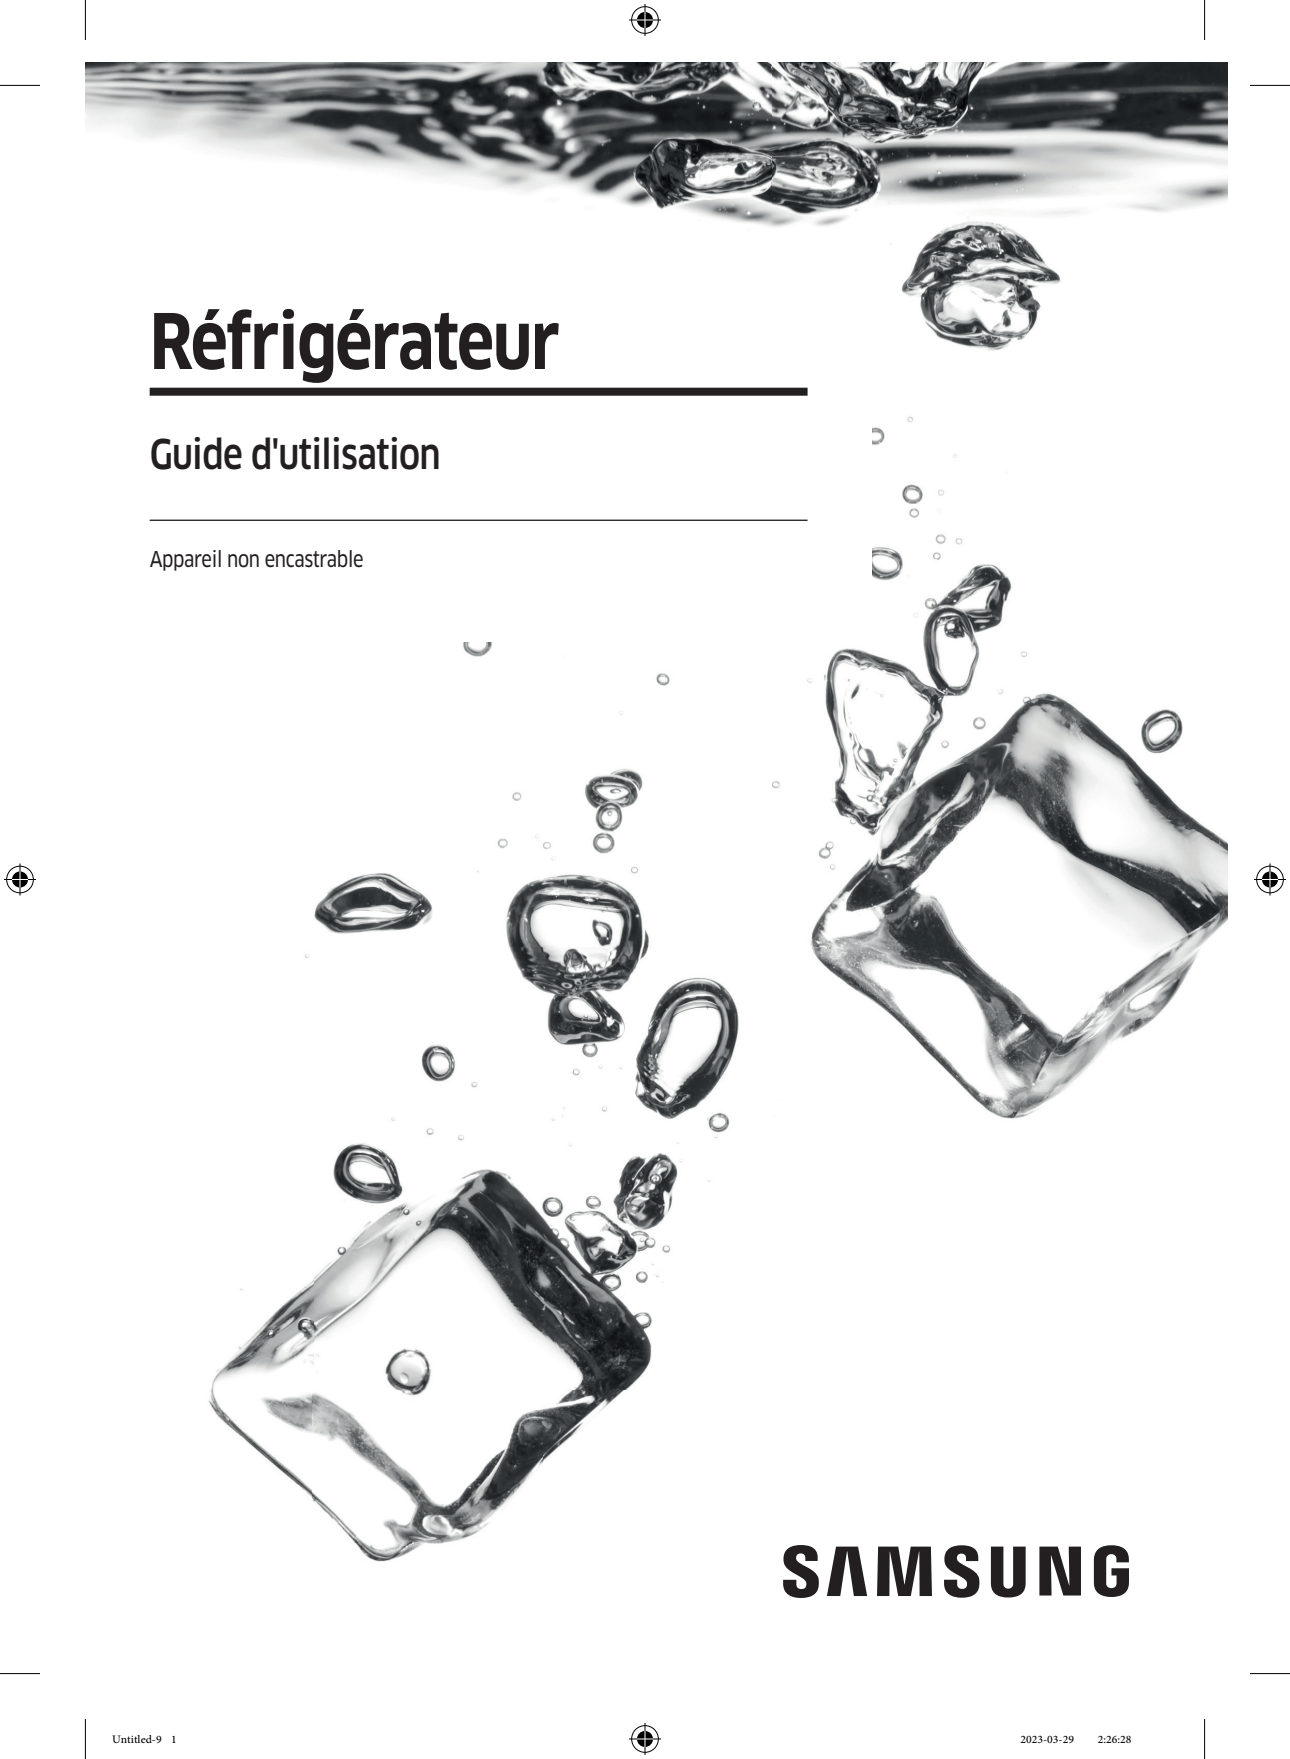

Réfrigérateur

Guide d'utilisation

Appareil non encastrable

SAMSUNG



Sommaire

Consignes de sécurité	3
Consignes et symboles de sécurité importants	7
Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil	8
Avertissements importants concernant l'installation	8
Consignes d'installation	13
Avertissements importants concernant l'utilisation	14
Consignes d'utilisation	20
Consignes de nettoyage	22
Avertissements importants concernant la mise au rebut	24
Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée	26
Conseils en matière d'économie d'énergie	27
Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :	28
Instructions concernant la réglementation DEEE	29
Installation	30
Présentation rapide du réfrigérateur	30
Installation étape par étape	32
Opérations	37
Panneau principal	37
SmartThings (modèles applicables uniquement)	41
Fonctions spéciales	44
Entretien	49
Utilisation et entretien	49
Nettoyage	51
Remplacement	52
Dépannage	53
Généralités	53
Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ?	56
SmartThings (modèles applicables uniquement)	58
Open Source Announcement	59



Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur Samsung, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser de manière sûre et efficace ses différentes fonctionnalités.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation en toute sécurité de cet appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas. Pour toute question ou doute, contactez votre centre de service le plus proche, ou trouvez de l'aide et des informations sur www.samsung.com.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a. Sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur, vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur. Lorsque cet appareil contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où installer l'appareil dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce doit avoir un volume de 1 m³ pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a à l'intérieur de l'appareil. La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

- Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de réfrigérant, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.
- Il est dangereux pour quiconque n'est pas un agent d'entretien agréé d'entretenir cet appareil.
- Dans cet appareil, ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable.
- Pour éviter de contaminer les aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :
 - Ouvrir la porte pendant de longues périodes peut entraîner une hausse considérable de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et les systèmes de vidange accessibles.
 - Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48 h ; rincez le système d'eau relié à une source d'alimentation en eau si vous n'avez pas tiré d'eau depuis 5 jours.
 - Placez la viande crue et le poisson dans des récipients adaptés à l'intérieur du réfrigérateur afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne gouttent pas dessus.

Consignes de sécurité

- Les compartiments à deux étoiles pour aliments surgelés sont adaptés pour stocker des aliments pré-congelés, pour ranger ou faire de la glace et pour créer des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler des aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, mettez-le hors tension, faites-le dégivrer, nettoyez-le, laissez-le sécher et maintenez la porte ouverte afin d'éviter que des moisissures ne se développent à l'intérieur de l'appareil.



AVERTISSEMENT : risque d'incendie / matières inflammables

Consignes et symboles de sécurité importants

Veuillez suivre toutes les consignes de sécurité fournies dans le présent manuel. Le présent manuel utilise les symboles de sécurité suivants.

AVERTISSEMENT

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures corporelles graves, voire mortelles, et des dommages matériels.

ATTENTION

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.

REMARQUE

Informations utiles qui aident l'utilisateur à comprendre ou à utiliser au mieux son réfrigérateur.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la présente section et conservez le guide en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Consignes de sécurité

Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil

AVERTISSEMENT

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
 - Risque d'incendie ou de lésions oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
 - Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane (R-600a), un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais étant également un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
 - Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.

- N'installez pas ce réfrigérateur à un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une cuisinière, un appareil de chauffage ou d'autres appareils.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique du réfrigérateur.
 - Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques du domicile (risque d'incendie dû à une surchauffe des câbles).
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée.
 - Cela risquerait d'entraîner une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation dont la gaine est craquelée ou endommagée à quelque endroit ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets, et n'enfoncez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.

Consignes de sécurité

- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous de ne pas endommager ou rouler sur le cordon d'alimentation.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Maintenez toujours fermement la fiche pour la débrancher de la prise de courant.
 - Tout dommage causé au cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.
- Dans cet appareil, ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'une matière inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ce réfrigérateur doit être correctement situé et installé conformément aux instructions du présent guide avant d'être utilisé.
- Branchez la fiche d'alimentation de façon à ce que le cordon pende vers le bas.
 - Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le câble est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par le dos du réfrigérateur.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
 - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant place les matériaux d'emballage sur sa tête.

- L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche reste accessible après l'installation.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou un incendie en raison de fuites électriques.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
 - Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- Si vous constatez des traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
 - En cas de non-respect de cette consigne, il existe un risque d'incendie.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles.
- Vous devez retirer toutes les pellicules protectrices en plastique avant de brancher l'appareil pour la première fois.

Consignes de sécurité

- Les enfants doivent rester sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent ni avec les circlips utilisés pour le réglage de la porte ni avec les clips pour le tuyau d'eau.
 - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant avale un circlip ou un clip pour le tuyau d'eau. Tenez les circlips et les clips pour le tuyau d'eau hors de portée des enfants.
- Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre.
 - Veillez toujours à ce que le réfrigérateur soit relié à la terre avant de vérifier ou de réparer n'importe quelle partie de l'appareil. Les fuites électriques peuvent provoquer des électrocutions graves.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'attirer la foudre pour relier l'appareil à la terre.
 - Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- Branchez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale. N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou l'un de ses réparateurs agréés.

- Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou des blessures corporelles.
- Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni endommagé, ni coincé.
- Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Consignes d'installation

ATTENTION

- Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur et installez celui-ci sur une surface plane.
 - N'obstruez pas l'espace de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures avant de charger les aliments à l'intérieur après son installation et sa mise sous tension.
- Nous vous recommandons fortement de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer votre réfrigérateur.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.
- Si vous surchargez l'une des portes, le réfrigérateur risque de se renverser et vous risquez de vous blesser.

Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
 - Cela pourrait causer une électrocution.
- N'entrez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
 - Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets pourraient tomber et provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas vos mains, vos pieds, ni des objets métalliques (baguettes métalliques, etc.) sous le réfrigérateur ou à l'arrière de celui-ci.
 - Risque d'électrocution ou de blessures corporelles.
 - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées.
 - Risque de gelures.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
 - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié et toute autre substance similaire) dans le réfrigérateur.
 - Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le rangement de produits alimentaires.
 - Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
 - Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement ». Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil ou aux bacs des portes. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur. Ils risqueraient de rester emprisonnés.
- Ne placez pas vos mains sous l'appareil.
 - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou thermosensibles dans le réfrigérateur.
 - Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur, sauf s'il s'agit d'un type recommandé par le fabricant.
- Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.

- En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
 - En cas de non-respect de cette consigne, il existe un risque d'incendie.
- Ne laissez pas les enfants monter sur un bac.
 - Le bac risquerait de se casser et de provoquer leur chute.
- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez pas les bébés ou enfants s'approcher du tiroir.
 - Risque d'étouffement ou de blessures.
- Ne remplissez pas trop le réfrigérateur.
 - Lors de l'ouverture de la porte, un article pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne vaporisez pas de substance volatile telle qu'un insecticide sur la surface de l'appareil.
 - Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas et n'entrez pas de substances thermosensibles (par ex. pulvérisateurs ou objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.

- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles. Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.
 - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- Ne fixez jamais directement l'ampoule DEL UV pendant une période prolongée.
 - Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.
- Ne placez pas les clayettes du réfrigérateur à l'envers. La butée de la clayette ne fonctionnerait pas.
 - Cela pourrait provoquer des blessures dues à la chute de la clayette en verre.
- Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
 - Ne touchez pas à l'appareil ou au cordon d'alimentation.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
- Cet appareil est destiné au rangement des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier le réfrigérateur par vous-même.
 - Des modifications non autorisées peuvent générer des problèmes de sécurité. Pour annuler une modification non autorisée, nous facturons le coût total des pièces et de la main d'œuvre.
- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un câble d'acier, etc.) autre qu'un fusible standard.
- Si votre réfrigérateur doit être réparé ou réinstallé, contactez le centre de service le plus proche.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie ou des blessures corporelles.
- Contactez le centre de service le plus proche lorsque l'ampoule DEL intérieure ou extérieure est grillée.
- Si le réfrigérateur dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

- Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les ampoules intérieures.
 - En cas de non-respect de cette consigne, il pourrait y avoir un risque d'électrocution.
- Contactez un centre de service Samsung si vous éprouvez des difficultés à remplacer une ampoule qui n'est pas une ampoule DEL.
- Si l'appareil est équipé d'ampoules DEL, ne démontez pas vous-même les caches des lampes et les ampoules.
 - Contactez un centre de service Samsung.
- Branchez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale.
- N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation

ATTENTION

- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé. Ne mettez pas de boissons gazeuses dans le compartiment du congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
 - Si le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
 - Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil car ils pourraient empêcher la libre circulation de l'air dans la partie réfrigération.
 - Emballez bien les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
 - Respectez les durées maximales de conservation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
- Ne placez pas de verre ou de bouteilles ni de boissons gazeuses dans le congélateur.
 - Le récipient peut geler et se briser, ce qui peut entraîner une blessure.
- Ne mettez pas de boissons gazeuses dans le compartiment du congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
 - Si le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Garantie de réparation et modification.
 - Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung. Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité résultant des modifications apportées par un tiers.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur.
 - Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites d'eau.
- Essayez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait engendrer le développement de mauvaises odeurs et de moisissures.
- Si le réfrigérateur est débranché de la prise d'alimentation, patientez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.
- Si le réfrigérateur est mouillé par de l'eau, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
- Ne frappez pas une surface en verre ou n'y appliquez pas une force excessive.
 - Du verre brisé pourrait entraîner des dommages corporels et/ou matériels.
- Soyez vigilant afin de ne pas vous pincer les doigts.

Consignes de sécurité

- Les ampoules situées à l'intérieur du congélateur et du réfrigérateur peuvent être éteintes si les portes du congélateur et du réfrigérateur ont été laissées ouvertes durant 2 secondes ou plus.
 - Les lampes se rallument lorsque les portes sont fermées puis rouvertes.
- En cas d'inondation, si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, contactez le centre de service le plus proche.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne conservez pas d'huile végétale dans les bacs de la porte de votre réfrigérateur. L'huile peut se solidifier, ce qui peut lui donner un mauvais goût et la rendre difficile à utiliser. De plus, le récipient ouvert risque de fuir et la fuite d'huile peut créer une fissure dans le bac de la porte. Après avoir ouvert un récipient d'huile, le mieux est de le conserver dans un endroit frais et à l'abri du soleil, par exemple dans un placard ou un cellier.
 - Exemples d'huile végétale : huile d'olive, huile de maïs, huile de pépins de raisin, etc.

Consignes de nettoyage

ATTENTION

- Ne vaporisez pas directement d'eau à l'intérieur ou sur l'extérieur du réfrigérateur.
 - Risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.

- Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.
 - Risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
 - Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.
- Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre de service le plus proche.
 - Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour éliminer toute poussière ou corps étranger au niveau des lames de la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide lors du nettoyage de la fiche.
 - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, de Clorox ou de chlorure pour le nettoyage.
 - Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
 - Le non-respect de cette consigne est susceptible de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux et un produit de nettoyage doux avec de l'eau tiède pour nettoyer le réfrigérateur.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou concentrés, tels que des produits à vitre, des produits à récurer, des liquides inflammables, de l'acide chlorhydrique, des cires nettoyantes, des détergents concentrés, de la Javel ou des produits de nettoyage contenant des produits pétroliers, sur les surfaces extérieures (portes et meuble), les pièces en plastique, les revêtements de la porte et de l'intérieur, ainsi que les joints.
 - Vous risqueriez de rayer ou d'endommager le matériau.
- Ne nettoyez pas les caches ou les clayettes en verre avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont froids. Les caches et les clayettes en verre risquent de se casser s'ils sont exposés à des variations soudaines de température ou à des impacts (chocs ou chutes).

Avertissements importants concernant la mise au rebut

AVERTISSEMENT

- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière du réfrigérateur n'est endommagé avant sa mise au rebut.

- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a. Sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur, vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur. Si ce réfrigérateur contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des petits enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte. Un enfant risquerait de se retrouver emprisonné à l'intérieur, de se blesser ou de s'asphyxier.
- Du cyclopentane est utilisé comme isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour savoir comment mettre cet appareil au rebut dans le respect de l'environnement, veuillez contacter les autorités locales.
- Conservez les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
 - Un enfant pourrait suffoquer s'il met sa tête dans un sac.
- **DANGER** : Risque d'enfermement des enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :
 - Retirez les portes.
 - Ne retirez pas les clayettes, afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le réfrigérateur.

Consignes de sécurité

Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée

- En cas de coupure de courant, appelez le bureau local de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée prévue de la coupure.
 - La plupart des coupures de courant qui sont corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
 - Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez et jetez tous les aliments surgelés.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner d'une manière uniforme (risque de décongélation des aliments surgelés ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) s'il est placé pendant une longue période en dessous des températures ambiantes pour lesquelles il a été conçu.
- En cas d'aliments particuliers, les conserver réfrigérés peut avoir un effet négatif en raison de la préservation de ses propriétés.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement. Le dégivrage se fera automatiquement.

- L'augmentation de la température pendant le dégivrage reste conforme aux normes ISO. Si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier (un journal par exemple).
- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé.
- La température de la/des parties à deux étoiles ou du/des compartiments qui possèdent le symbole deux étoiles (❄❄) est légèrement plus élevée que celle de l'autre/des autres compartiments du congélateur.
La/Les parties ou le/les compartiments à deux étoiles sont basé(e)s sur les instructions et/ou l'état lors de la livraison.

Conseils en matière d'économie d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée. Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur directe (un radiateur par exemple).
- Pour obtenir une meilleure efficacité énergétique, il est conseillé de ne pas bloquer les orifices de ventilation et les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les laisser décongeler. Les aliments surgelés peuvent ainsi servir à refroidir les aliments stockés dans le réfrigérateur.

Consignes de sécurité

- Veuillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez. Moins la porte restera ouverte, moins il y aura de givre qui s'accumulera dans le congélateur.
- Il est recommandé d'installer le réfrigérateur en laissant un espace à l'arrière et sur les côtés. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.
- Pour l'utilisation la plus optimale de l'énergie, veuillez laisser tous les accessoires internes tels que les paniers, les tiroirs, les clayettes sur leur position indiquée par le fabricant.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

- les zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
- l'environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- les applications de restauration et collectives similaires.

Instructions concernant la réglementation DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.



Installation

Avant toute utilisation, respectez scrupuleusement ces consignes pour assurer une installation adéquate du réfrigérateur et éviter les accidents.

⚠ AVERTISSEMENT


- N'utilisez ce réfrigérateur que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
- Toute opération de maintenance doit être effectuée par un technicien qualifié.
- Mettez au rebut les matériaux d'emballage de l'appareil conformément aux réglementations locales.

Présentation rapide du réfrigérateur


📖 REMARQUE

L'apparence réelle et les pièces fournies avec le réfrigérateur peuvent varier en fonction du modèle et du pays.

Modèle avec machine à glaçons automatique

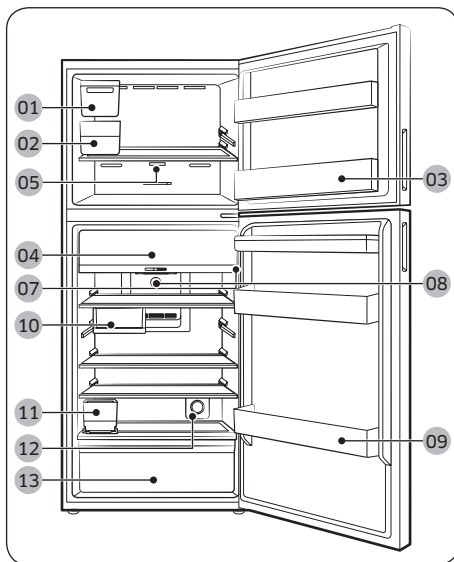

Modèle avec distributeur

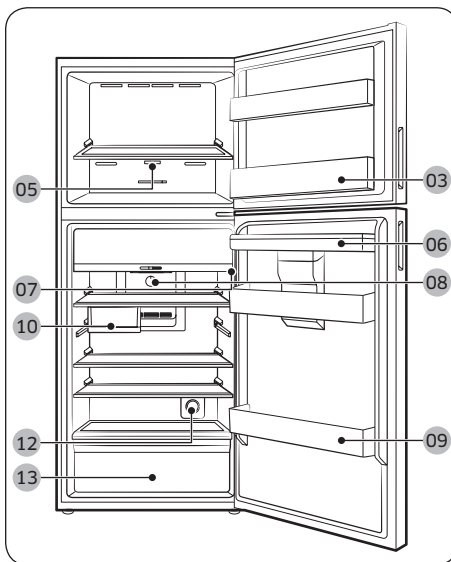

- | | |
|---|--|
| 01 Machine à glaçons automatique *** | 02 Bac à glaçons *** |
| 03 Bac de la porte du congélateur | 04 Zone fraîche optimale * |
| 05 Panneau principal (Analogique - Congélateur) * | 06 Réservoir d'eau pour le distributeur ** |
| 07 Panneau principal (Numérique - Réfrigérateur) * | 08 Panneau principal (Analogique - Réfrigérateur) * |
| 09 Bac de la porte du réfrigérateur | 10 Bac multi-usages * |
| 11 Réservoir d'eau pour la machine à glaçons automatique *** | 12 Filtre fraîcheur actif * |
| 13 Tiroir à légumes | |

* Modèles applicables uniquement

** Modèles avec distributeur uniquement


*** Modèles avec machine à glaçons automatique uniquement

Pour augmenter l'espace de stockage dans le compartiment congélateur

Retirez un ou plusieurs accessoires en option comme la ou les clayette(s), la ou les machine(s) à glaçons à fond amovible, le ou les réservoir(s) à glaçons, le ou les bac(s) à glaçons et leurs supports. Tous ces éléments peuvent être retirés manuellement, sans aucun outil.

- Ces accessoires en option n'affectent pas les performances thermique et mécanique.
- Le volume de stockage nominal du congélateur ne tient pas compte de ces accessoires en option.
- Pour une efficacité énergétique optimale, veillez à ce que l'ensemble des clayettes et tiroirs soient placés dans leur position d'origine.

Ligne indiquant la limite de charge (modèles applicables uniquement)

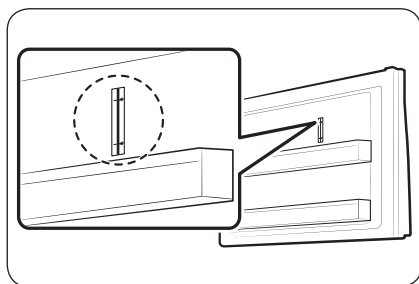

Une ligne indiquant la limite de charge est apposée sur la partie supérieure droite du compartiment congélateur.

⚠ ATTENTION

- Ne placez pas et ne conservez pas des aliments au-delà de cette ligne. Dans le cas contraire, l'efficacité énergétique peut être affectée.



Installation

Installation étape par étape

ÉTAPE 1 Sélectionner un site

Exigences relatives au site :

- installation sur une surface stable et plane sans moquette et sans revêtement de sol pouvant obstruer la ventilation ;
- emplacement éloigné de la lumière directe du soleil ;
- espace adéquat pour ouvrir et fermer la porte ;
- emplacement éloigné d'une source de chaleur ;
- de l'espace suffisant pour effectuer des travaux de maintenance et d'entretien ;
- plage de températures : entre 10 °C et 43 °C.

Plage de température efficace

Le réfrigérateur a été conçu pour un fonctionnement normal dans la plage de températures spécifiée par sa classe énergétique nominale.

Classe	Symbole	Plage de températures ambiante (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Climat tempéré étendu	SN	+10 à +32	+10 à +32
Climat tempéré	N	+16 à +32	+16 à +32
Climat subtropical	ST	+16 à +38	+18 à +38
Climat tropical	T	+16 à +43	+18 à +43


REMARQUE

Les performances de refroidissement et la consommation électrique du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous vous recommandons de régler les réglages de température comme approprié.



Espace

Pour connaître les exigences en matière d'espace d'installation, reportez-vous aux images et au tableau ci-dessous.

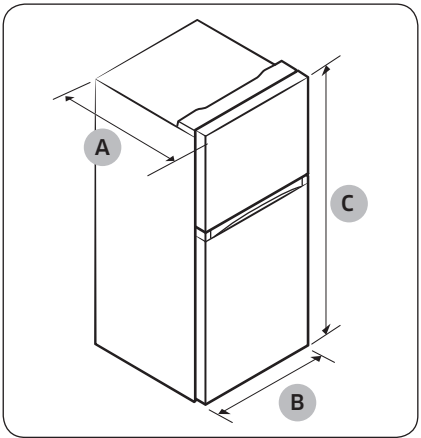


Modèle	RT31	RT35	RT38
Profondeur « A »	647	709	672
Largeur « B »	600	600	700
Hauteur « C »	1715	1715	1715

(unité : mm)

Modèle	RT42	RT47
Profondeur « A »	672	717
Largeur « B »	700	700
Hauteur « C »	1785	1825

(unité : mm)

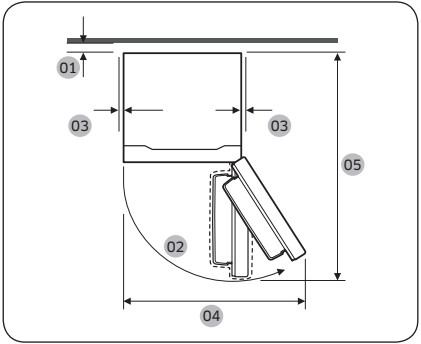

	RT31	RT35	RT38
01	Recommandation : supérieur à 50 mm		
02	115° (Congélateur) / 115° (Réfrigérateur)		
03	Au moins 50 mm		
04	850	850	1006
05	1201	1263	1311


(unité : mm)

	RT42	RT47
01	Recommandation : supérieur à 50 mm	
02	115° (Congélateur) / 115° (Réfrigérateur)	
03	Au moins 50 mm	
04	1006	1006
05	1311	1356

(unité : mm)


Installation

ÉTAPE 2 Espacement (modèles applicables uniquement)

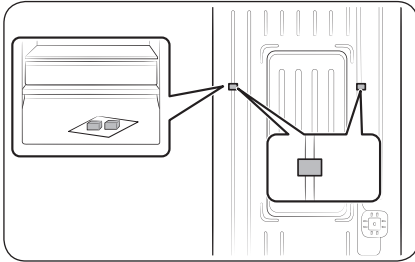

1. Ouvrez la porte et repérez les entretoises fournies (x2).
2. Déballiez les deux entretoises et fixez-les à l'arrière du réfrigérateur comme indiqué. Elles permettent d'aérer la paroi arrière et d'économiser l'énergie.

ÉTAPE 3 Sol

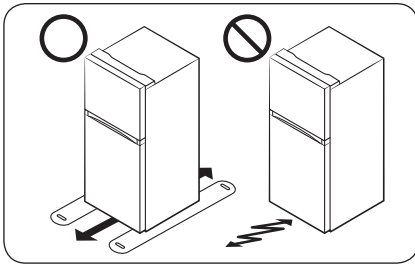


- La surface d'installation doit supporter le poids d'un réfrigérateur plein ou environ 90 kg.
- Pour protéger le sol, placez un grand morceau de carton sur chaque pied du réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur se trouve dans sa position finale, ne le déplacez plus sauf si cela est nécessaire pour protéger le sol. Si nécessaire, utilisez du papier ou du tissu épais, comme des morceaux de vieille moquette, le long du chemin de transport.


ÉTAPE 4 Régler les pieds de mise à niveau

⚠ ATTENTION

- Une fois installé, le réfrigérateur doit être mis de niveau sur un sol plan et solide. Si vous ne mettez le réfrigérateur de niveau, cela risque d'endommager le réfrigérateur ou d'engendrer des blessures corporelles.
- Pour mettre le réfrigérateur de niveau, ce dernier doit être vide. Assurez-vous qu'il ne reste aucun aliment à l'intérieur du réfrigérateur.
- Pour des raisons de sécurité, l'avant doit être légèrement plus élevé que l'arrière. Mettez le réfrigérateur de niveau à l'aide des vis spéciales (vis de mise à niveau) sur les pieds avant. Utilisez un tournevis à tête plate pour tourner les vis de mise à niveau.

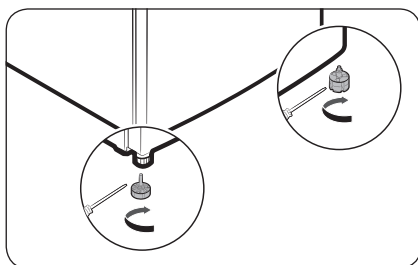

Mettez le réfrigérateur à niveau en réglant ses pieds manuellement. Tournez les pieds de mise à niveau dans le sens horaire pour abaisser l'appareil ou dans le sens antihoraire pour le relever. Pour des raisons de sécurité, le côté avant doit être légèrement plus élevé que le côté arrière.

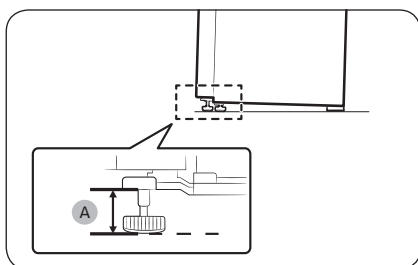

Laissez les pieds à 41 mm (A) du sol comme indiqué.



Installation

ÉTAPE 5 Réglages initiaux

En suivant les étapes suivantes, le réfrigérateur doit fonctionner entièrement.

1. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise murale pour allumer le réfrigérateur.
2. Ouvrez la porte et vérifiez si l'éclairage à l'intérieur s'allume.
3. Réglez la température sur la valeur la plus basse et patientez une heure. Le congélateur est légèrement réfrigéré et le moteur tourne doucement.
4. Attendez jusqu'à ce que le réfrigérateur atteigne la température réglée. Le réfrigérateur est désormais prêt l'emploi.

ÉTAPE 6 Vérification finale

Lorsque l'installation est terminée, vérifiez les points suivants :


- Le réfrigérateur est branché sur une prise électrique et correctement mis à la terre.
- Le réfrigérateur est installé sur une surface plane et à une distance suffisante du mur ou de l'armoire.
- Le réfrigérateur est mis à niveau et positionné fermement au sol.
- La porte s'ouvre et se ferme sans obstacles et l'éclairage intérieur s'allume automatiquement dès que vous ouvrez la porte.



Opérations

Panneau principal

Réfrigérateur - Numérique

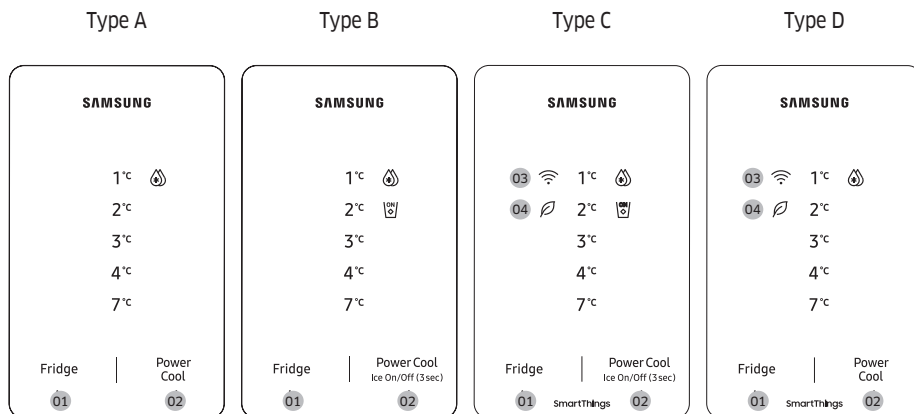

01 Fridge (Réfrigérateur)

02 Power Cool (Refroidissement rapide) /
Ice On/Off (Activation/Désactivation glace)
(3 s) *

03 Témoin de connexion au réseau *

04 AI Energy Mode *

* Modèles applicables uniquement

REMARQUE

La température dans le réfrigérateur risque d'augmenter si vous ouvrez la porte fréquemment ou si une grande quantité d'aliments est placée dans le réfrigérateur. Si tel est le cas, tous les voyants sur l'affichage de température clignotent jusqu'à ce que la température du réfrigérateur revienne au réglage spécifié. Si le clignotement persiste longtemps, contactez un centre de service Samsung local pour bénéficier d'une assistance technique.

- Une alarme est susceptible de se déclencher lorsque l'affichage de la température clignote. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton affiché à l'écran.
- Si vous ouvrez la porte pendant que l'affichage de température clignote, l'éclairage interne clignote pendant environ une minute.



Opérations

01 Réfrigérateur

Fridge (Réfrigérateur)	Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour sélectionner la température souhaitée pour le réfrigérateur. ⚠ ATTENTION Ne réglez pas la température du réfrigérateur au niveau le plus bas en hiver et au niveau le plus haut en été. Cela risquerait d'affecter les performances de refroidissement.
---------------------------	---

02 Refroidissement rapide / Activation/Désactivation glace (3 s)

Power Cool (Refroidissement rapide)	Appuyez sur le bouton Power Cool (Refroidissement rapide) pour activer ou désactiver la fonction Refroidissement rapide. - La fonction Refroidissement rapide accélère le processus de refroidissement avec le ventilateur à vitesse maximale. Le réfrigérateur continue de fonctionner à vitesse maximale durant plusieurs heures, avant de revenir à la température précédente. - Lorsque la fonction Refroidissement rapide s'active, l'icône Refroidissement rapide () s'allume et le réfrigérateur accélère le processus de refroidissement pour vous. - Pour bien refroidir une grande quantité d'aliments, activez la fonction Refroidissement rapide au moins 24 heures à l'avance. 📖 REMARQUE L'utilisation de la fonction Refroidissement rapide augmente la consommation électrique. Assurez-vous de la désactiver et de remettre la température précédente si vous n'avez pas besoin de cette fonction.
Ice On/Off (Activation/ Désactivation glace) (Type B, C uniquement)	Maintenez le bouton Power Cool (Refroidissement rapide) enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction Machine à glaçons automatique. - Lorsque la fonction Machine à glaçons automatique est activée, l'icône de la machine à glaçons () s'allume. La fonction Machine à glaçons automatique est activée par défaut. - Nous vous recommandons de désactiver cette fonction dans les cas suivants : - Le bac à glaçons est rempli. - Vous souhaitez diminuer la consommation d'énergie.

03 Connexion au réseau (modèles applicables uniquement)

Vous pouvez commander et surveiller votre réfrigérateur sur l'application SmartThings. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section **SmartThings (modèles applicables uniquement)**.

📖 REMARQUE

Si le réfrigérateur n'est pas connecté à l'application SmartThings, l'icône de connexion Wi-Fi () clignote pour vous avertir lors de l'ouverture de la porte. Si vous voyez l'icône de connexion Wi-Fi () clignoter, nous vous recommandons de connecter votre réfrigérateur à l'application SmartThings.



04 AI Energy Mode (modèles applicables uniquement)

- L'icône  apparaît lorsque l'AI Energy Mode est activé. Vous pouvez activer ou désactiver l'AI Energy Mode sur l'application SmartThings. (Modèles applicables uniquement)

Activation et désactivation de la connexion Wi-Fi (modèles applicables uniquement)


Pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi, maintenez le bouton **Fridge (Réfrigérateur)** enfoncé pendant 10 secondes. L'icône de connexion Wi-Fi () affiche le statut de la connexion Wi-Fi comme indiqué ci-dessous.

- Connexion Wi-Fi désactivée : l'icône de connexion Wi-Fi () clignote pendant 5 secondes, puis s'éteint.
- Connexion Wi-Fi activée : l'icône de connexion Wi-Fi () clignote pendant 5 secondes, puis s'allume pendant 5 secondes.

REMARQUE

- Vous devez activer la connexion Wi-Fi pour pouvoir connecter l'appareil à l'application SmartThings.
- Pour en savoir plus, reportez-vous à la section **SmartThings (modèles applicables uniquement)**.

Réfrigérateur - Analogique

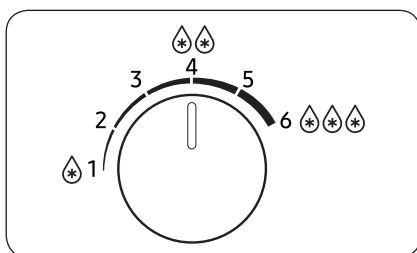

- Tournez la molette vers la gauche ou la droite pour régler la température souhaitée.
- Tournez la molette vers la gauche pour augmenter la température, ou vers la droite pour la baisser.

REMARQUE


Pour garantir des performances optimales, nous recommandons de régler la température sur .

ATTENTION


- Ne réglez pas la température du réfrigérateur à un niveau plus élevé (1 à 2) lorsque la température ambiante est inférieure à 10 °C, ou à un niveau plus bas (4 à 6) lorsque la température ambiante est supérieure à 35 °C. Cela risquerait d'affecter les performances de refroidissement.

Opérations

Congélateur - Analogique

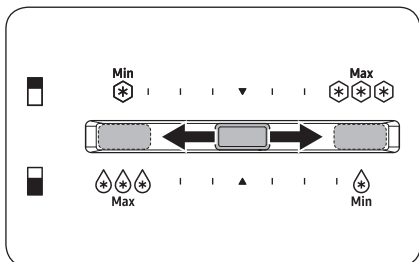

- Pour augmenter la température, faites glisser la commande de contrôle de la température vers la gauche.
- Pour diminuer la température, faites glisser la commande de contrôle de la température vers la droite. En hiver, faites glisser la commande de contrôle de la température sur la position la plus à droite.

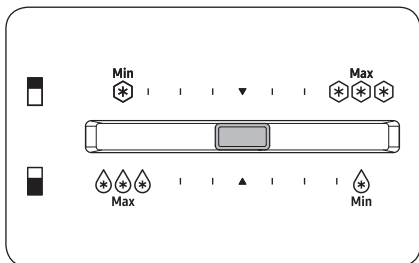

Pour fabriquer des glaçons en été (température supérieure à 35 °C), réglez la température du congélateur sur la position centrale.

REMARQUE

Si la fonction Machine à glaçons automatique ne fabrique pas assez de glaçons, faites glisser la commande de contrôle de la température vers la droite.

⚠ ATTENTION

- Afin d'éviter un dysfonctionnement du système ou une dégradation des aliments, ne réglez pas la température sur la position la plus à droite (maximale) en été (température supérieure à 35 °C).
- N'entreposez pas de bouteilles en verre contenant du liquide dans le congélateur. Les bouteilles en verre peuvent se fissurer ou se briser en morceaux lorsque le liquide congèle.



SmartThings (modèles applicables uniquement)

Installation

Rendez-vous sur Google Play Store, Galaxy Apps ou Apple App Store et recherchez « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application SmartThings fournie par Samsung Electronics sur votre appareil intelligent.

REMARQUE

- La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant. En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.
- L'application SmartThings est soumise à modification sans préavis pour en améliorer l'utilisation ou les performances. Étant donné que la version du système d'exploitation du téléphone portable est mise à jour chaque année, l'application SmartThings est également mise à jour en permanence en fonction du dernier système d'exploitation. Pour toute question concernant les éléments mentionnés ci-dessus, veuillez nous contacter à l'adresse st.service@samsung.com.
- Les systèmes de codage recommandés incluent WPA/TKIP et WPA2/AES. Tous les protocoles d'authentification par connexion Wi-Fi plus récents ou non standard ne sont pas pris en charge.
- Les réseaux sans fil peuvent être affectés par l'environnement de communication sans fil autour.
- Si votre fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou de votre modem à des fins d'identification, il est possible que votre réfrigérateur intelligent Samsung ne parvienne pas à se connecter à Internet. Si c'est le cas, prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique.
- Les paramètres de pare-feu de votre système réseau peuvent empêcher votre réfrigérateur intelligent Samsung d'accéder à Internet. Prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique. Si ce symptôme persiste, prenez contact avec un centre de service Samsung local ou un revendeur.
- Pour configurer les paramètres du point d'accès sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur de point d'accès.
- Les réfrigérateurs intelligents Samsung prennent en charge la connexion Wi-Fi 2,4 GHz avec les protocoles IEEE 802.11 b/g/n et Soft-AP. (Le protocole IEEE 802.11 n est recommandé.)
- Les routeurs Wi-Fi sans fil non autorisés peuvent ne pas parvenir à se connecter aux réfrigérateurs intelligents Samsung applicables.





Opérations

Compte Samsung

Vous devez créer votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour créer un compte Samsung gratuit.

Pour commencer

Allumez l'appareil que vous souhaitez connecter, ouvrez l'application SmartThings sur votre téléphone, puis suivez les instructions ci-dessous.

Si une fenêtre contextuelle apparaît en indiquant qu'un nouvel appareil a été détecté, appuyez sur **ADD NOW (AJOUTER MAINTENANT)**.

En l'absence de fenêtre contextuelle, appuyez sur le bouton **+**, puis sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter dans la liste des appareils disponibles.

Si votre appareil ne figure pas dans la liste des appareils disponibles, appuyez sur **Supported Devices (Appareils pris en charge)**, sélectionnez le type d'appareil, à savoir Refrigerator (Réfrigérateur) et sélectionnez le modèle d'appareil spécifique.

Pour configurer votre appareil, suivez les instructions affichées dans l'application. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaît sous forme de « carte » sur l'écran de vos **Devices (Appareils)**.

Application Réfrigérateur

Commande intégrée

Vous pouvez surveiller et contrôler votre réfrigérateur chez vous et lorsque vous êtes en déplacement.

- Appuyez sur l'icône du réfrigérateur sur le Tableau de bord SmartThings, ou appuyez sur l'icône Appareils en bas du Tableau de bord, puis appuyez sur la « carte » du réfrigérateur pour ouvrir la page Réfrigérateur.
- Vérifiez l'état de fonctionnement ou l'absence de notifications relatives à votre réfrigérateur, puis modifiez des options ou réglages si nécessaire.

REMARQUE

Certaines options ou certains réglages du réfrigérateur peuvent ne pas être disponibles pour la commande à distance.



Catégorie	Élément	Description
Contrôle	Température du réfrigérateur	Affiche le réglage de température actuel du réfrigérateur.
	Contrôle de la consommation d'énergie	Vérifie la consommation d'énergie cumulée du réfrigérateur sur les 180 derniers jours.
Fonctions	Refroidissement rapide	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Refroidissement rapide et vérifier les réglages actuels.
Alarmes	Température anormalement élevée	Cette alarme se déclenche lorsque le réfrigérateur présente une température anormalement élevée.
	Ouverture de la porte	Cette alarme se déclenche lorsque la porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes.
AI Energy Mode (modèles applicables uniquement)	Vous pouvez activer ou désactiver l'AI Energy Mode dans le menu Energy de l'application SmartThings. Vous pouvez vérifier le statut de l'AI Energy Mode sur l'application SmartThings. Sur certains modèles, l'icône  apparaît sur le panneau principal pour indiquer que l'AI Energy Mode est activé. (Modèles applicables uniquement) La désactivation de l'AI Energy Mode permet de réduire la consommation d'énergie, mais elle peut également détériorer les performances de refroidissement.	




Opérations

Fonctions spéciales

L'apparence réelle et les fonctions spéciales du réfrigérateur peuvent varier en fonction du modèle et du pays.

Fabrication de glaçons (modèles applicables uniquement)

Machine à glaçons à fond amovible (modèles applicables uniquement)

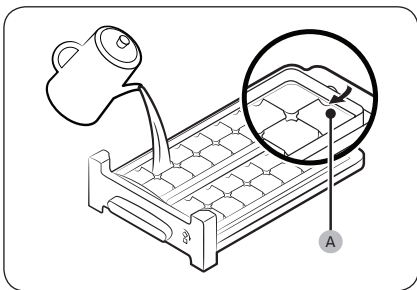


1. Ouvrez la porte du congélateur et faites glisser le bac à glaçons pour l'ouvrir.
2. Remplissez le bac d'eau jusqu'au **niveau maximum (A)** repéré sur la partie intérieure arrière du bac.
3. Faites glisser le bac jusqu'à ce qu'il soit à nouveau en place.



REMARQUE

Le temps de fabrication de glaçons dépend de vos réglages de température.

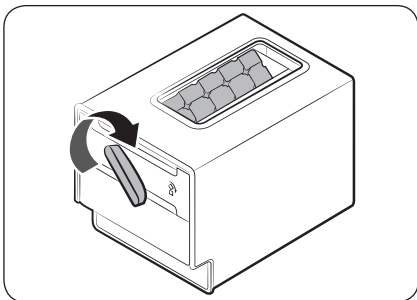


REMARQUE

- Assurez-vous que le réservoir à glaçons est placé sous le bac.
- Pour distribuer des glaçons, tournez la poignée du réservoir vers la droite ce qui permet de vider la moitié des glaçons dans le réservoir. Puis, tournez-la vers la gauche afin de vider l'autre moitié.
- Pour retirer le réservoir, tirez-le vers l'avant.
- Placez la machine à glaçons à fond amovible sur la clayette du congélateur si elle ne rentre pas sous la clayette.




Réservoir d'eau pour la machine à glaçons automatique (modèles applicables uniquement)

Pour remplir le réservoir d'eau (modèles applicables uniquement)

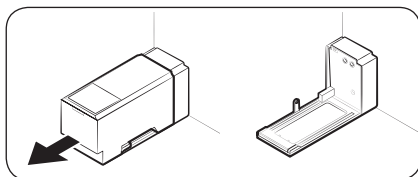

Lors de la première utilisation, nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau et séchez-le bien.


1. Tenez la poignée à deux mains, puis tirez le réservoir vers l'avant pour le retirer.

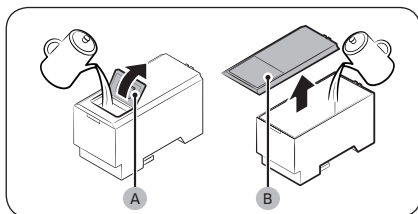

2. Ouvrez le couvercle (A) ou le capot entier (B), puis remplissez le réservoir avec de l'eau.

⚠ ATTENTION

Ne dépassez pas la ligne maximale. De l'eau déborde.

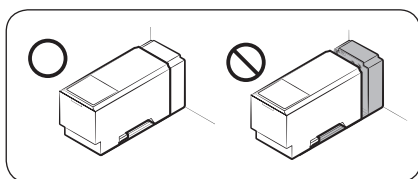

3. Réinsérez le réservoir d'eau et fixez-le dans le mécanisme de distribution. Assurez-vous que le couvercle sur le capot est orienté face devant.

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement fixé dans la clayette. Dans le cas contraire, le réservoir d'eau risque de ne pas fonctionner correctement.
- Remplissez le réservoir avec de l'eau potable uniquement (eau minérale ou eau purifiée). N'utilisez pas d'autres liquides.
- Lorsqu'il est plein, le réservoir d'eau est lourd, donc faites attention lorsque vous déplacez le réservoir rempli. Vous risquez de vous blesser si vous faites tomber le réservoir.
- Ne tentez pas de démonter la pompe interne vous-même. Si la pompe interne est endommagée ou débranchée du réservoir d'eau, la fonction Machine à glaçons automatique ne fonctionne pas.

📖 REMARQUE


Si vous n'utilisez pas la fonction Machine à glaçons automatique, vous pouvez retirer le réservoir d'eau pour avoir plus d'espace de stockage.



Opérations


Machine à glaçons automatique (modèles applicables uniquement)

Le réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons qui distribue automatiquement des glaçons.

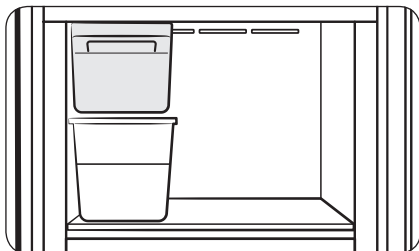

Lors de la première utilisation

- Remplissez le réservoir d'eau et laissez 1 à 2 jours à la machine à glaçons pour fabriquer des glaçons.
- Jetez le premier ou les 2 premiers bacs à glaçons pour retirer les impuretés contenues dans le système d'arrivée d'eau.

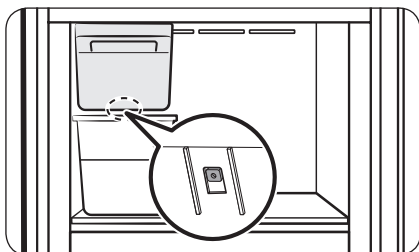

Diagnostic

Si la fonction Machine à glaçons automatique ne fabrique pas de glaçons, retirez le bac à glaçons et appuyez sur le bouton **Test** pour vérifier si la machine à glaçons automatique fonctionne correctement.

⚠ ATTENTION

- Lorsque la fonction Machine à glaçons automatique est activée, le réfrigérateur continue à fabriquer des glaçons même si vous retirez le bac à glaçons. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la fonction Machine à glaçons automatique, pensez à la désactiver.
- Lorsque l'alimentation est rétablie sur le réfrigérateur après une panne de courant, le bac à glaçons peut contenir un mélange de glaçons fondus et coincés, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement de la machine à glaçons. Pour éviter cela, assurez-vous de vider le bac à glaçons avant d'utiliser le réfrigérateur.
- Ne mettez pas les doigts ni d'autres objets dans la machine à glaçons. Cela peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- En raison du phénomène de sublimation, les glaçons stockés dans le congélateur pendant une période prolongée deviennent plus petits puis forment de gros blocs de glace. Par conséquent, si vous prévoyez de ne pas utiliser de glaçons pendant une longue période, éteignez la machine à glaçons.


📖 REMARQUE

Si vous n'utilisez pas la fonction Machine à glaçons automatique, vous pouvez retirer le bac à glaçons pour avoir plus d'espace de stockage.




Zone fraîche optimale (modèles applicables uniquement)

La zone fraîche optimale est un compartiment contrôlé indépendamment dans lequel vous pouvez ranger différents éléments à la température optimale.

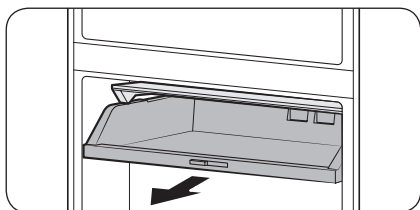

Maintenez la partie inférieure de la zone fraîche optimale et tirez pour stocker ou retirer des aliments.

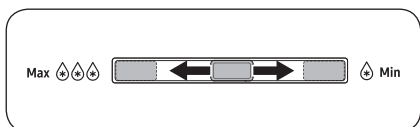

Vous pouvez ajuster la température de la zone fraîche optimale.


- Pour augmenter la température, faites glisser la commande de contrôle de la température vers la droite.
- Pour diminuer la température, faites glisser la commande de contrôle de la température vers la gauche.

Distributeur d'eau (modèles applicables uniquement)

Grâce au distributeur d'eau, vous pouvez vous servir de l'eau sans ouvrir la porte du réfrigérateur. Le réservoir d'eau doit être rempli d'eau potable avant toute utilisation.


Pour remplir d'eau potable le réservoir d'eau

Ouvrez la porte et localisez le réservoir d'eau situé dans la zone du bac de la porte.

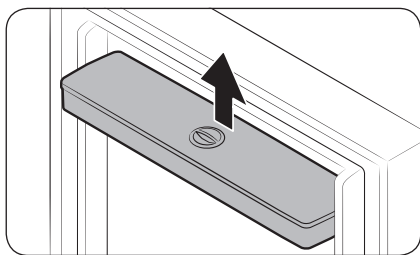

1. Tenez les deux côtés du réservoir d'eau et soulevez-le pour le retirer.


Opérations

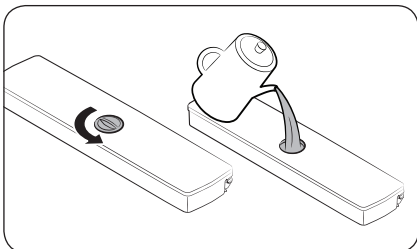


2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable. Retirez le bouchon et versez de l'eau.

REMARQUE

Avant d'utiliser le réservoir d'eau pour la première fois, nettoyez-le soigneusement, en particulier la buse. Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau et la buse.

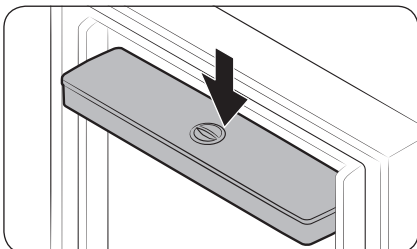

3. Réinsérez le réservoir d'eau et fermez la porte. Assurez-vous que la sortie d'eau du réservoir d'eau soit orientée vers l'avant.

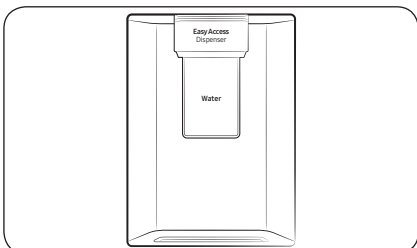

4. Posez un verre d'eau sous la sortie d'eau du distributeur, et poussez légèrement le levier du distributeur pour faire s'écouler l'eau.

ATTENTION

- Le distributeur d'eau est conçu pour délivrer de l'eau potable. Remplissez le réservoir d'eau potable uniquement. Ne le remplissez pas d'un autre liquide.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau de manière excessive, sinon il risque de déborder.
- N'essayez pas de remplir le réservoir d'eau sans le retirer de la porte.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé.
- N'utilisez pas le réfrigérateur sans le réservoir d'eau. Cela peut réduire l'efficacité et la performance.
- Pour éviter toute éclaboussure, assurez-vous que le verre est aligné avec le levier du distributeur.


REMARQUE

Pour un gain de place, vous pouvez utiliser le réservoir d'eau pour stocker des aliments. Dans ce cas, retirez le couvercle du réservoir.


Entretien

Utilisation et entretien

Clayettes (réfrigérateur/congélateur)

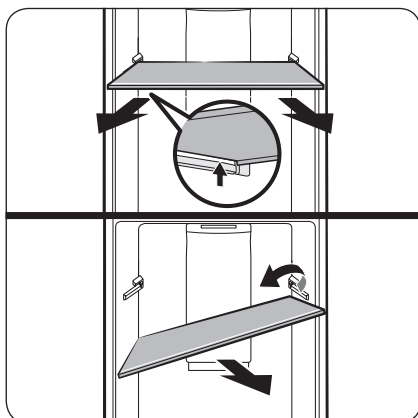

Pour retirer la clayette, tenez-la avec les deux mains et soulevez-la pour la retirer du crochet arrière. Ensuite, inclinez-la sur un côté et tirez pour la retirer.

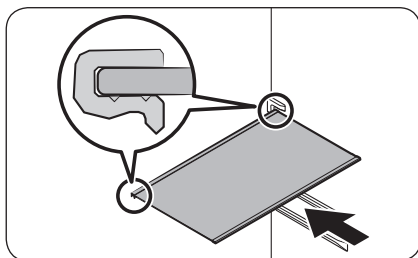


Avant d'insérer la clayette, vérifiez la forme de la partie arrière de la clayette. Ensuite, insérez la clayette en procédant dans l'ordre inverse de la procédure de retrait.

⚠ ATTENTION

- La clayette doit être correctement insérée. Ne l'insérez pas à l'envers, en sens dessus-dessous ou devant-derrrière.
- Les clayettes sont lourdes, donc faites attention lorsque vous les manipulez.


Tiroir à légumes

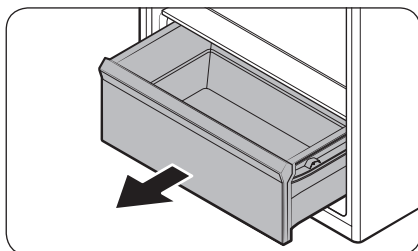

Soulevez doucement l'avant du tiroir et faites-le glisser pour le retirer.


Entretien

Clayette à légumes

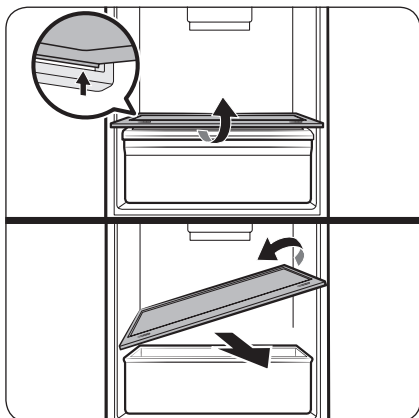

Maintenez la clayette à légumes avec les deux mains et soulevez-la pour la retirer du crochet arrière. Ensuite, inclinez-la sur un côté et tirez pour la retirer.

Bacs de la porte

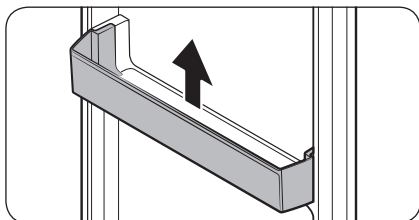

Soulevez légèrement les bacs de la porte et tirez-les pour les retirer.

⚠ ATTENTION

Pour éviter tout accident, videz les bacs de la porte avant de les retirer.

Nettoyage

AVERTISSEMENT

- Ne nettoyez pas le réfrigérateur avec du benzène, du diluant ou du nettoyeur domestique/pour voiture comme Clorox™. Ces produits risquent d'endommager la surface du réfrigérateur et de provoquer un incendie.

- Évitez de vaporiser de l'eau directement sur le réfrigérateur. Risque d'électrocution.

Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

1. Débranchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur.
2. Mouillez légèrement un chiffon doux non pelucheux ou une serviette en papier pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur.
3. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou une serviette en papier pour bien sécher les surfaces.
4. Branchez le cordon d'alimentation pour allumer le réfrigérateur.


REMARQUE

Si vous avez retiré des parties amovibles telles que les clayettes afin de les nettoyer, reportez-vous à la disposition générale de la section « **Présentation rapide du réfrigérateur** » pour vérifier que vous les avez bien réinsérées.

Entretien

Remplacement

Filtre désodorisant (modèles applicables uniquement)

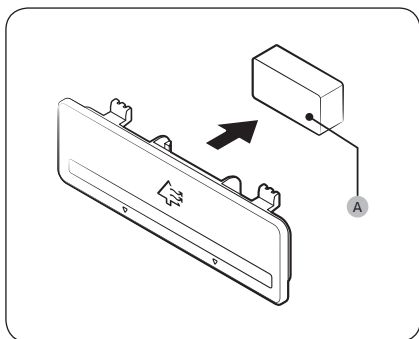

Tenez les côtés supérieur et inférieur du logement du filtre et déverrouillez-le pour que le **filtre désodorisant (A)** devienne visible. Remplacez le filtre, puis réinsérez le logement.

Ampoules et filtre fraîcheur actif

Les ampoules et le filtre fraîcheur actif ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur. N'essayez pas de les remplacer par vous-même. Pour les remplacer, prenez contact avec un centre de service Samsung local.

⚠ AVERTISSEMENT

- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. N'essayez pas de remplacer une ampoule par vous-même. Risque d'électrocution.

Ampoule (source de lumière)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>.

La ou les ampoule(s) et/ou le ou les mécanisme(s) de commande ne sont pas remplaçables par l'utilisateur. Pour remplacer la ou les ampoule(s) et/ou le ou les mécanisme(s) de commande de l'appareil, contactez un centre de service Samsung local.

Pour obtenir les instructions détaillées de remplacement pour la ou les ampoule(s) ou pour le ou les mécanisme(s) de commande de votre appareil, rendez-vous sur le site Internet de Samsung (<http://www.samsung.com>), allez dans Assistance > Assistance sur la page d'accueil, puis saisissez le nom du modèle. Pour obtenir les instructions détaillées de démontage pour la ou les ampoule(s) et/ou pour le ou les mécanisme(s) de commande, suivez simplement les instructions de remplacement fournies, tel que décrit ci-dessus.

Dépannage


Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels d'assistance concernant des situations normales (autres que des cas de défauts) seront facturés à l'utilisateur.

Généralités

Température

Symptôme	Causes possibles	Solution
Le réfrigérateur/ congélateur ne fonctionne pas. La température du réfrigérateur/ congélateur est élevée.	• Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement.	• Branchez correctement le cordon d'alimentation.
	• La molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement.	• Baissez la température.
	• Le réfrigérateur se trouve à proximité d'une source de chaleur ou est exposé à la lumière directe du soleil.	• Assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et qu'il n'est pas à proximité d'une source de chaleur.
	• Le dégagement entre le réfrigérateur et les parois sur les côtés/à l'arrière n'est pas suffisant.	• Nous recommandons de veiller à ce que l'écart entre le réfrigérateur et les murs (ou meubles) à proximité soit supérieur à 50 mm.
	• Le mode Absence est activé.	• Désactivez le mode Absence.
	• Le réfrigérateur est en surcharge. Des aliments bloquent les orifices de ventilation du réfrigérateur.	• Ne surchargez pas le réfrigérateur. Ne laissez pas des aliments bloquer la ventilation.
Le réfrigérateur/ congélateur refroidit trop.	• La molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement.	• Augmentez la température.

Dépannage

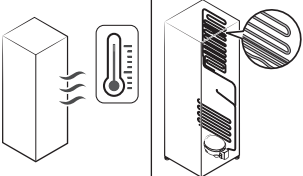Symptôme	Causes possibles	Solution
La paroi intérieure est chaude.	Le réfrigérateur dispose de tuyaux résistants à la chaleur dans la paroi intérieure.	Pour prévenir la formation de condensation, le réfrigérateur est équipé de tuyaux résistants à la chaleur dans les coins à l'avant. Lorsque la température ambiante augmente, cet équipement peut ne pas fonctionner correctement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. 

Odeurs

Symptôme	Causes possibles	Solution
Le réfrigérateur dégage des odeurs.	Aliments abîmés.	Nettoyez le réfrigérateur et retirez les aliments abîmés.
	Aliments très odorants.	Assurez-vous que les aliments à forte odeur sont emballés de manière hermétique.

Condensation

Symptôme	Causes possibles	Solution
De la condensation se forme sur les parois intérieures.	Si la porte est laissée ouverte, de l'humidité pénètre dans le réfrigérateur.	Éliminez l'humidité et ne laissez pas la porte ouverte pendant une période prolongée.
	Aliments avec une forte teneur en humidité.	Assurez-vous que les aliments sont emballés de manière hermétique.

Eau/Glaçons (modèles avec machine à glaçons automatique uniquement)

Symptôme	Causes possibles	Solution
La machine à glaçons ne produit pas de glace.	• Le compartiment du congélateur n'est pas assez froid.	• Assurez-vous que la sortie d'air froid n'est pas obstruée.
	• Le connecteur de câble de la machine à glaçons n'est pas branché correctement.	• Assurez-vous que le connecteur de câble du boîtier de câble est branché correctement.
	• Le tuyau d'eau alimentant la machine à glaçons est courbé ou pincé.	• Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas courbé ou pincé à l'arrière du réfrigérateur.




Dépannage

Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ?


Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels d'assistance concernant des bruits normaux seront facturés à l'utilisateur.

Ces sons sont tout à fait normaux.


- Lorsque vous commencez ou terminez une opération, il se peut que le réfrigérateur émette des sons similaires à l'allumage du moteur d'une voiture. Lorsque l'opération se stabilise, les sons s'atténueront.

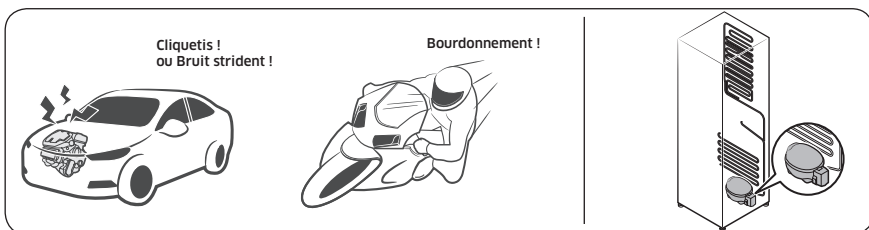


- Lorsque le ventilateur est en marche, ces sons peuvent être émis. Lorsque le réfrigérateur atteint la température réglée, aucun son de ventilateur n'est émis.

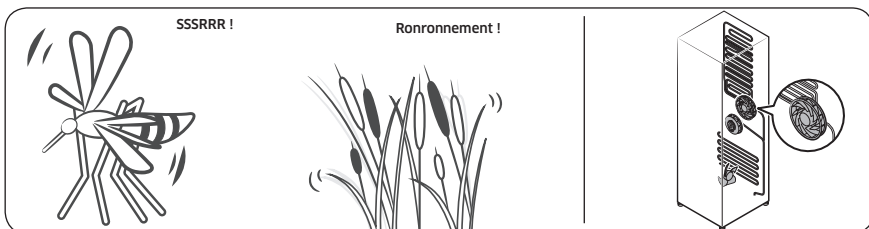


- Pendant le cycle de décongélation, il se peut que de l'eau goutte sur la résistance de décongélation, générant alors des sons de grésillement.

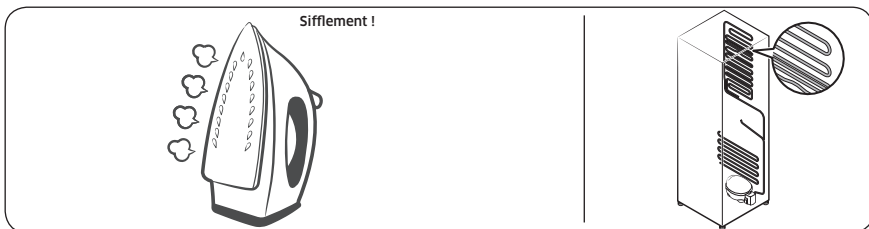

- À mesure que le réfrigérateur refroidit ou congèle, du gaz réfrigérant circule dans les tuyaux hermétiques, provoquant alors des sons de bouillonnement.

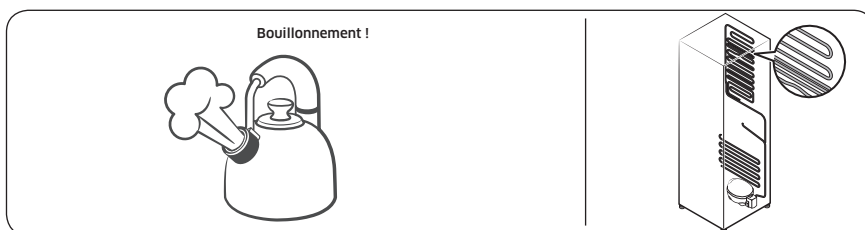

- À mesure que la température du réfrigérateur augmente ou baisse, les pièces en plastique se contractent ou se détendent, créant alors des bruits de cognement. Ces bruits sont produits pendant le cycle de décongélation ou lorsque les pièces électroniques fonctionnent.

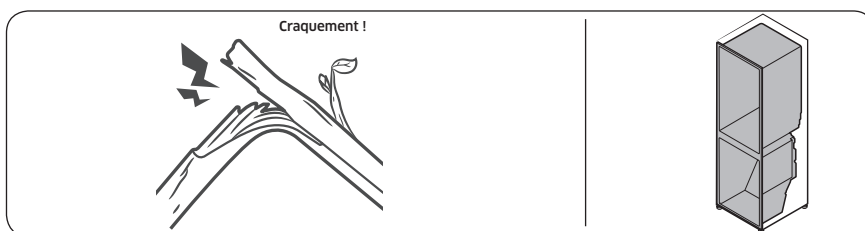

- Pour les modèles avec machine à glaçons : Lorsque la vanne d'eau s'ouvre pour remplir la machine à glaçons, des sons de bourdonnement peuvent être émis.
- En raison de l'égalisation de la pression lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte du réfrigérateur, des sons de souffle peuvent être émis.

Dépannage

SmartThings (modèles applicables uniquement)

Symptôme	Action
L'application « SmartThings » est introuvable sur le marché des applications.	La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant. En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.
L'application SmartThings ne fonctionne pas.	- L'application SmartThings est disponible pour les modèles applicables uniquement. - L'ancienne application Samsung Smart Refrigerator ne peut pas se connecter à des modèles pour Samsung Smart Home.
L'application SmartThings est installée mais n'est pas connectée à mon réfrigérateur.	- Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. - Assurez-vous que votre routeur fonctionne normalement. - Si l'icône de connexion Wi-Fi est éteinte sur l'écran du réfrigérateur, cela indique qu'aucune connexion au réseau n'a encore été établie. Dans ce cas, utilisez l'application SmartThings pour connecter et enregistrer votre réfrigérateur au point d'accès (PA) de votre maison.
Impossible de se connecter à l'application.	- Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. - Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour en créer un.
Un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie d'enregistrer mon réfrigérateur.	La fonction Connexion facile peut échouer en raison de la distance par rapport au point d'accès ou d'interférences électriques provenant de l'environnement. Attendez un moment puis réessayez.
L'application SmartThings est bien connectée à mon réfrigérateur mais ne fonctionne pas.	- Quittez puis relancez l'application SmartThings, ou déconnectez et reconnectez le routeur. - Mettez le réfrigérateur hors tension, puis remettez-le sous tension après 1 minute.
L'icône de connexion Wi-Fi clignote. ()	- Avant toute utilisation, connectez votre réfrigérateur à l'application SmartThings. Une fois la connexion établie avec succès, le voyant arrête de clignoter. - Si vous ne parvenez pas à établir la connexion ou ne souhaitez pas utiliser l'application, maintenez le bouton Fridge (Réfrigérateur) enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant arrête de clignoter.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Centre d'appels	Site Internet
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-7267864 16580 WhatsApp 010 000 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (7267864)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421	www.samsung.com/levant/support
Lebanon	1598 WhatsApp +962-79-777-7421	
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112614718 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied) Digital services (24/7 HELP)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)



DA68-04657H-01

اتصل بسامسونج في جميع انحاء العالم

إذا لديك أي سؤال أو تعليق يتعلق بأجهزة سامسونج، يرجى التواصل مع مركز سامسونج لخدمة الزبناء

الموقع على الويب	مركز الدعم	البلد
www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	U.A.E
	800-SAM CS (800-72627)	OMAN
	183-CALL (183-2255)	KUWAIT
	8000-GSAM (8000-4726)	BAHRAIN
	800-CALL (800-2255)	QATAR
www.samsung.com/eg/support	08000-7267864 16580 WhatsApp 010 000 16580	EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support	3004	ALGERIA
www.samsung.com/pk/support	0800-Samsung (7267864)	PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa/support	80 100 012	TUNISIA
www.samsung.com/levant/support	0800-22273 06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421	JORDAN
	1598 WhatsApp +962-79-777-7421	Lebanon
	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	Iraq
www.samsung.com/n_africa/support	080 100 22 55	MOROCCO
www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)	8002474357 (800 (08:00 - 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112614718 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied) Digital services (24/7 HELP)	SAUDI ARABIA



مذكرة

مذكرة

المستورد / Importer and Manufacturer

Importer

UAE

JUMA AL MAJID EST.

Juma Al Majid showroom
Salahuddin road, near Abu Hail Metro station.
Deira, Dubai, United Arab Emirates
(P.O. Box :156 Dubai)

Qatar

TECHNO BLUE HEAD OFFICE

2nd Floor, Blue Salon Building
Suheim Bin Ahmed Street
P.O.Box 6255,Doha-Qatar

Bahrain

TECHNOBLUE TRADING CO.WLL

P.O.Box 891, Manama, Kingdom of Bahrain

Oman

AL SEEB TECHNICAL (SARCO) LLC

P.O.Box 996, Ruwi, Postal Code 112,
Sultanate of Oman

Kuwait

Al Andalus Trading Establishment Company W.L.L

36th Floor, KIPCO Tower, Sharq, Kuwait
City, PO BOX 1721 Safat, 13018 Kuwait

Yemen

SAM ELECTRONICS

West Dairi, PO Box: 705,
Sana'a, Yemen

Saudi

SAMSUNG ELECTRONICS SAUDIARABIA LTD

9th Floor, Hamad Tower
King Fahad Rd, Al-Olaya District, Riyadh, KSA
P. O: 3143 - Postal Code: 12212

المستورد

مؤسسة جمعة الماجد

معروض جمعة الماجد
شارع صلاح الدين، قرب محطة مترو صلاح الدين
ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة
ص.ب: 156 دبي

تكنو بلو ذ.م.م.

الطابق الثاني - الصالون الأزرق
شارع سحيم بن حمد
ص.ب. 6255 الدوحة - قطر

شركة تكنو بلو التجارية

ص.ب: 891، المنامة، مملكة البحرين

شركة السيب الفنية ساركو

ص.ب: 996 روي.
ملحق المدينة: 112، سلطنة عمان

شركة مؤسسة الأندلس التجارية ذ.م.م.

الكويت، شرق، برج كيبكو، الدور 36
ص.ب: 1721 الصفاة 13018 الكويت

شركة سام الكترونيكس

الدائري الغربي
صندوق بريد 705
قبل تقاطع شارع صخر
صنعاء الجمهورية اليمنية

شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة

برج حمد الدور 9
طريق الملك فهد حي العليا - الرياض - السعودية
صندوق بريد : 3143 - الرمز البريدي 12212

الشركة المصنعة

شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

سامسونج-رو، يونغتونغ-غو، سوون-شي، غيونغي-دو 129
جمهورية كوريا الجنوبية، 16677

Manufacturer

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

#129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,
Gyeonggi-Do 16677, Republic of Korea

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.




SmartThings (الطَّرِزُ المحددة فقط)


الأعراض	الإجراء
لا يمكنني العثور على تطبيق "SmartThings" في سوق التطبيقات.	إصدار البرنامج الداعم لتطبيق SmartThings عرضة للتغيير وفقاً لسياسة دعم نظام التشغيل التي توفرها الشركة المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، بخصوص تطبيق SmartThings أو الوظائف التي يدعمها التطبيق، يمكن تعليق سياسة تحديث التطبيق الجديد على إصدار نظام التشغيل الحالي بسبب قابلية الاستخدام أو لأسباب أمنية.
يتعذر تشغيل التطبيق SmartThings.	- يتوفر التطبيق SmartThings للطَّرِزُ المحددة فقط. - لا يمكن توصيل التطبيق Samsung Smart Refrigerator القديم بَطَّرِزُ Samsung Smart Home.
تم تثبيت التطبيق SmartThings، ولكنه غير متصل بالثلاجة.	- يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك لاستخدام التطبيق. - تأكد من أن جهاز التوجيه يعمل بشكل طبيعي. - إذا كانت أيقونة Wi-Fi بنشاشة عرض الثلاجة مطفأة، فهذا يشير إلى أنه لم يتم إنشاء اتصال بالشبكة بعد. وفي هذه الحالة، استخدم التطبيق SmartThings للاتصال وسجِّل الثلاجة بنقطة الوصول (AP) بالمنزل.
لا يمكنني تسجيل الدخول إلى التطبيق.	- يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Samsung الخاص بك لاستخدام التطبيق. - إذا لم يكن لديك حساب Samsung، فاتباع الإرشادات الخاصة بالتطبيق والتي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب.
تظهر رسالة خطأ عندما أحاول تسجيل الثلاجة الخاصة بي.	قد يتعذر تشغيل Easy Connection بسبب المسافة التي تفصل بين الثلاجة ونقطة الوصول (AP) أو بسبب التداخل الكهربائي الناتج من البيئة المحيطة. انتظر قليلاً، ثم أعد المحاولة.
تم توصيل التطبيق SmartThings بالثلاجة بنجاح، ولكنه لا يعمل.	- قم بالخروج من التطبيق SmartThings وإعادة تشغيله، أو فصل جهاز التوجيه وإعادة توصيله. - افصل الطاقة عن الثلاجة، ثم أعد توصيلها بعد دقيقة واحدة.
رمز الـ Wi-Fi يومض. (📶)	- صل ثلاجتك عن طريق تطبيق SmartThings قبل الاستخدام، عندما يتم الاتصال بنجاح. سيتوقف المؤشر عن الوميض. - إذا لم تستطع الاتصال أو لا ترغب في استخدام التطبيق، اضغط مع الاستمرار على زر Fridge (الثلاجة) لمدة ١٠ ثواني. يتوقف المؤشر عن الوميض.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

- عند قيام الثلاجة بعملية تبريد أو تجميد. ينتقل الغاز المبرّد عبر الأنابيب محكمة الغلق. مما يتسبب في صدور صوت فقاعات.

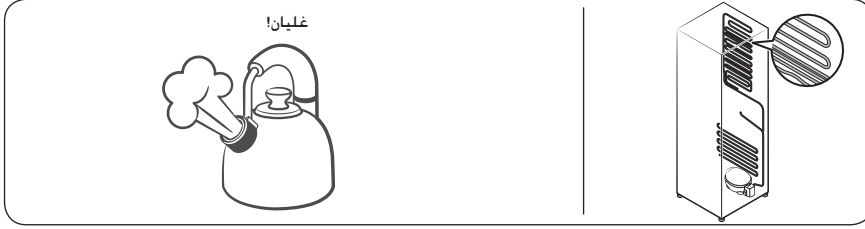

- عندما تزيد درجة حرارة الثلاجة أو تقل. تنكمش الأجزاء البلاستيكية وتتمدد. مما يحدث أصوات طرق. تصدر هذه الأصوات أثناء دورة إذابة الثلج أو عند عمل الأجزاء الإلكترونية.

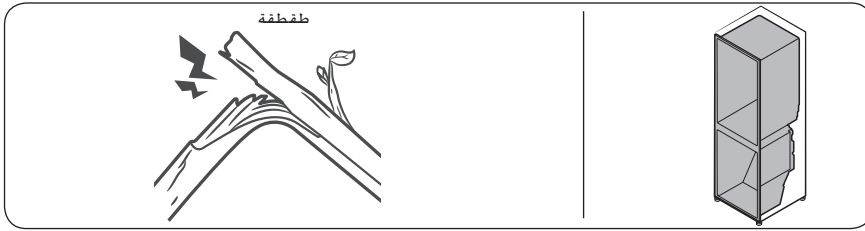


- بالنسبة للتُبريد الزائدة بوحدة إنتاج ثلج: عند فتح صمام الماء لمء وحدة إنتاج الثلج. قد تصدر أصوات أزيز.
- بسبب معادلة الضغط عند فتح باب الثلاجة أو غلقه. قد تصدر أصوات رنين.

هل تسمع أصواتًا غريبة من الثلاجة؟


قبل الاتصال بمركز الخدمة، راجع النقاط المطلوب التحقق منها أدناه. أي مكالمة واردة إلى مركز الخدمة بخصوص الحالات العادية سيتحمل المستخدم تكلفتها.

هذه الأصوات عادية.


- عند بدء عملية أو إنهاؤها، قد تصدر الثلاجة أصواتًا تشبه صوت إشعال محرك السيارة، عند استقرار العملية، ستقل الأصوات.

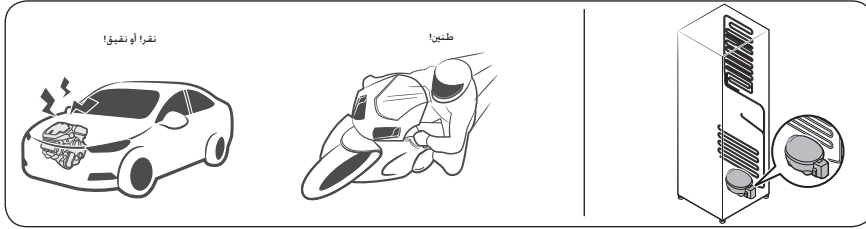

- قد تصدر هذه الأصوات أثناء تشغيل المروحة، عند وصول الثلاجة إلى درجة الحرارة التي تم ضبطها، لن يصدر أي صوت للمروحة.

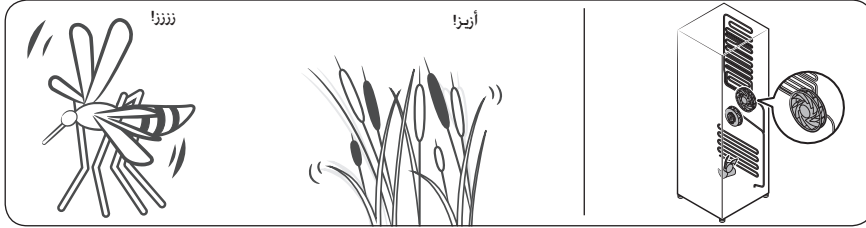

- أثناء دورة إذابة الثلج، قد تتساقط المياه على مدفأة إذابة الثلج، مما يتسبب في صدور صوت أزيز.

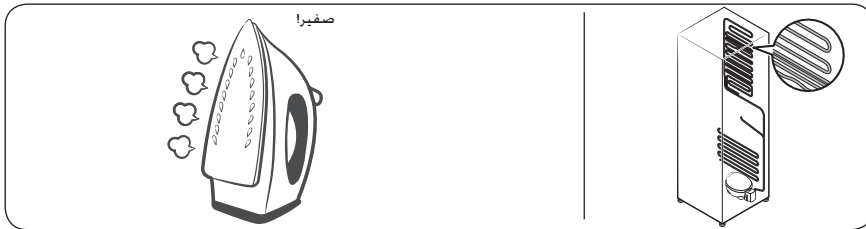

استكشاف المشكلات وإصلاحها

الروائح الكريهة

الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
توجد روائح كريهة في الثلاجة.	• توجد أطعمة فاسدة.	• نظف الثلاجة وقم بإزالة أي أطعمة فاسدة.
	• توجد أطعمة ذات روائح نفاذة.	• تأكد من تغطية الأطعمة ذات الرائحة النفاذة بإحكام.

التكثف

الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
تكون تكثف على الجوانب الداخلية.	• في حالة ترك الباب مفتوحًا، ستتسرب الرطوبة إلى الثلاجة.	• قم بإزالة الرطوبة ولا تفتح الباب لفترة طويلة.
	• توجد أطعمة تحتوي على رطوبة عالية.	• تأكد من تغطية الأطعمة بإحكام.

المياه/الثلج (الطرز التي تحتوي على وحدة إنتاج الثلج التلقائية فقط)


الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
لا تقوم وحدة إنتاج الثلج بتكوين ثلج.	• غرفة المجمد غير باردة بالقدر الكافي.	• تأكد أن مخرج الهواء البارد غير مسدود.
	• موصل أسلاك وحدة إنتاج الثلج غير متصل بشكل صحيح.	• تأكد أن موصل الأسلاك من جوف الأسلاك متصل بشكل صحيح.
	• خط المياه المتدفق إلى وحدة إنتاج الثلج ممتلئ أو ملتوي.	• تأكد أن خط المياه في الجانب الخلفي للثلاجة غير ممتلئ أو ملتوي.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة، راجع النقاط المطلوب التحقق منها أدناه. أي مكالمت واردة لمركز الخدمة بخصوص الحالات العادية (لا يوجد أي عيب) سيتمحمل المستخدمون تكلفتها.

عام


درجة الحرارة

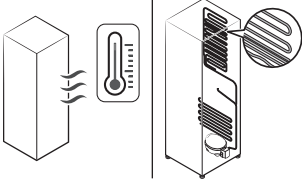الأعراض	الأسباب المحتملة	الحل
الثلاجة/المجمّد لا يعمل. درجة حرارة الثلاجة/المجمّد دافئة.	• سلك الطاقة غير موصل بالتيار الكهربائي بطريقة صحيحة.	• قم بتوصيل سلك الطاقة بالتيار الكهربائي بطريقة صحيحة.
	• لم يتم ضبط التحكم في درجة الحرارة بطريقة صحيحة.	• اضبط درجة الحرارة على درجة أقل.
	• توجد الثلاجة بالقرب من مصدر حرارة أو ضوء الشمس المباشر.	• قم بإبعاد الثلاجة عن أي مصدر حرارة أو ضوء الشمس المباشر.
	• لا توجد مسافة كافية بين الثلاجة والجوانب/الجزء الخلفي.	• نوصي بأن تكون الفجوة التي تفصل بين الثلاجة والجدران القريبة منها (أو الخزانات) أكثر من ٥٠ سم.
	• تم تنشيط وضع العطلة.	• قم بإلغاء تنشيط وضع العطلة.
توجد برودة زائدة بالثلاجة/المجمّد.	• توجد حمولة زائدة على الثلاجة. يسد الطعام فتحات تهوية الثلاجة.	• لا تضع أي حمولة زائدة على الثلاجة. لا تسمح للطعام بسد فتحات التهوية.
	• لم يتم ضبط التحكم في درجة الحرارة بطريقة صحيحة.	• قم بتعيين درجة الحرارة للدرجة الأعلى.
الجانب الداخلي ساخن.	• توجد بالثلاجة أنابيب مقاومة للحرارة في الجانب الداخلي.	• لمنع تكون التكثف، تحتوي الثلاجة على أنابيب مقاومة للحرارة في الأركان الأمامية. في حالة ارتفاع درجة الحرارة المحيطة، قد لا يعمل الجهاز بشكل فعال. لكن لا يُعد هذا خللاً في النظام. 

الاستبدال

مرشّح إزالة الروائح الكريهة (الطرز المحدد فقط)

أثناء الإمساك بالجانبين العلوي والسفلي لعلبة المرشّح، قم بإلغاء قفل علبة المرشّح لتتمكن من رؤية مرشّح إزالة الروائح الكريهة (A). استبدل المرشّح، ثم أعد إدخال العلبة.

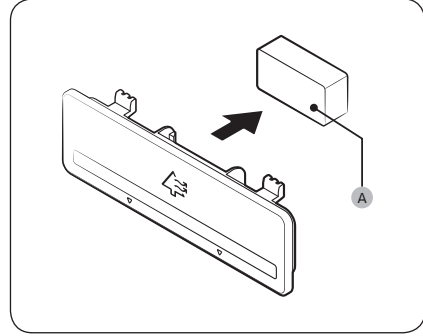

المصابيح ومرشّح تنقية الهواء النشط

لا يمكن للمستخدم صيانة المصابيح ولا مرشّح تنقية الهواء النشط. لا تحاول استبدالهما بنفسك. لاستبدالهما، اتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.

⚠️ تحذير

• المصابيح ليست قابلة للاستخدام من قبل المستخدم. تجنب محاولة استبدال المصباح بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية.

المصباح (مصدر الإضاءة)

يحتوي هذا المنتج على مصدر إضاءة بكفاءة استهلاك طاقة من الدرجة <G>.

لا يمكن للمستخدم صيانة المصباح (المصابيح) و/أو قرص (أقراص) التحكم. لاستبدال مصباح (مصابيح) و/أو قرص (أقراص) التحكم للمنتج، اتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.

للحصول على إرشادات مفصلة حول تبديل مصباح (مصابيح) أو قرص (أقراص) التحكم في منتجك، يُرجى زيارة موقع Samsung الإلكتروني (<http://www.samsung.com>). ثم الانتقال إلى الدعم > صفحة الدعم الرئيسية. ثم أدخل اسم الطراز.

للحصول على إرشادات مفصلة عن تفكيك مصباح (مصابيح) أو قرص (أقراص) التحكم، ببساطة اتبع إرشادات التبديل التي تم الوصول إليها كما هو موضح أعلاه.

التنظيف




- لا تستخدم البنزين أو التمر أو سائل تنظيف المنزل/السيارات مثل Clorox™ لأغراض التنظيف. لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الثلاجة أو نشوب حريق.
 - لا ترش الماء على الثلاجة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.
- أزل جميع المواد الغريبة مثل الغبار أو المياه من أطراف قابس التيار الكهربائي ونقاط التوصيل باستخدام قطعة قماش جافة على فترات منتظمة.
١. افصل سلك التيار الكهربائي للثلاجة.
 ٢. استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من نسالة الخيوط أو منديل ورقي مبللة بالماء لتنظيف الجزء الداخلي والخارجي من الثلاجة.
 ٣. عند القيام بذلك، استخدم قطعة قماش أو منديل ورقي جاف جافة للتجفيف جيدًا.
 ٤. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي للثلاجة لتشغيلها.

ملحوظة

إذا قمت بفك أي أجزاء قابلة للإزالة مثل الأرفف للتنظيف. راجع المخطط الإجمالي في قسم **لمحة سريعة** عن الثلاجة للتأكد من قيامك بإعادة الإدخال على نحو صحيح.


رف الخضراوات

امسك رف الخضراوات بكلتا يديك وارفعه لتحرره من الخطاف الخلفي.
ثم ميلة إلى جانبه واسحبه للخارج.

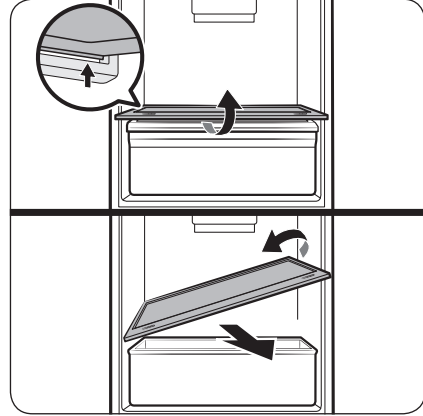

أرفف الباب

ارفع أرفف الباب للأعلى قليلاً واسحبها للخارج.
⚠️ تنبيه
لمنع وقوع الحوادث، قم بتفريغ أرفف الباب قبل إزالتها.

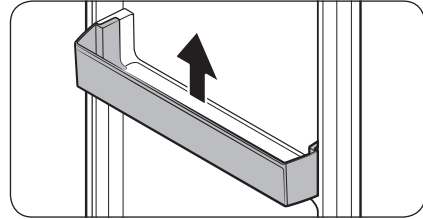


الصيانة

المعالجة والعناية

الأرفف (الخلاصة/المجعد)


لإزالة الرف. امسكه بكلتا يديك وارفعه لتحرره من الخطاف الخلفي. ثم
مقله إلى جانبه واسحبه للخارج.

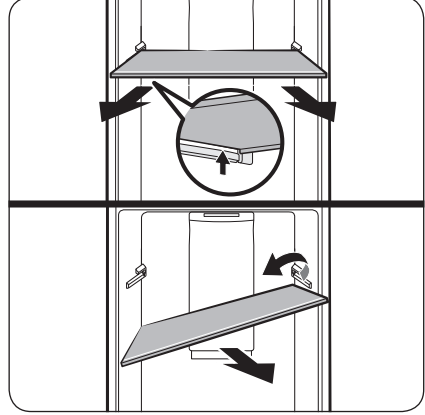

قبل إدخال الرف. تأكد من شكل الجهة الخلفية للرف. ثم أدخل الرف
بعكس خطوات الإزالة.


تنبيه

- يجب إدخال الرف بطريقة صحيحة. لا تدخله بالمقلوب أو الجهة الخلفية إلى الأمام.
- الأرفف ثقيلة الوزن. لذلك توخى الحذر عند التعامل معها.

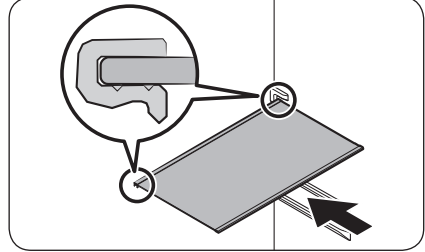

درج الخضراوات


ارفع الجزء الأمامي للدرج برفق واسحبه للخارج.

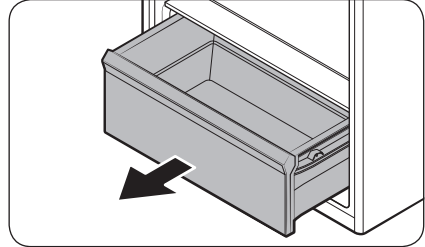


٢. املاً خزان المياه بالمياه الصالحة للشرب. أزل الغطاء واسكب الماء.

ملحوظة


قبل استخدام خزان المياه لأول مرة، نظفه جيداً، وخاصة الفوهة. نظف خزان المياه والفوهة بانتظام.

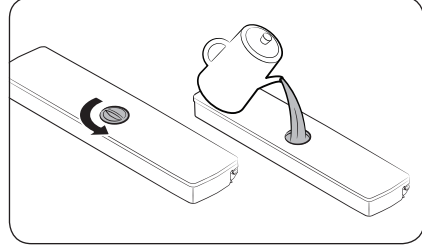

٣. أعد تركيب خزان الماء ثم اغلق الباب. تأكد أن منفذ الماء مواجه للجزء الأمامي.

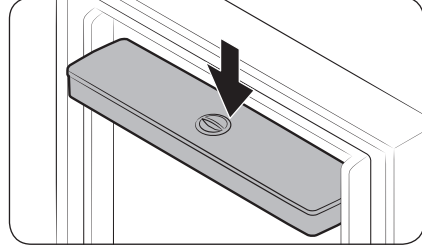

٤. ضع كوباً أسفل منفذ موزع المياه وادفع ذراع الموزع برفق للحصول على المياه.

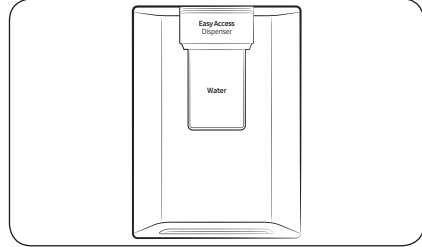

تنبيه

- تم تصميم موزع الماء لتوزيع مياه صالحة للشرب. املاً خزان المياه بالماء الصالح للشرب فقط. ولا تملئه بأي سوائل أخرى.
- لا تملأ خزان المياه بكثافة. قد يسبب ذلك تدفق الماء خارجه.
- لا تحاول ملاً خزان المياه دون إزالته من الباب.
- تأكد من تثبيت خزان المياه على نحو صحيح.
- لا تستخدم الفلاجة دون خزان المياه. قد يسبب ذلك تقليل الأداء والكفاءة.
- لمنع تدفق الماء للخارج، تأكد أن الكوب على نفس مستوى ذراع الموزع.


ملحوظة

لتوفير مساحة أكبر للتخزين، يمكنك استخدام خزان الماء لتخزين الطعام، وفي هذه الحالة، قم بإزالة هذا الغطاء.


المنطقة المثالية للأطعمة الطازجة (الطرز المحددة فقط)

المنطقة المثالية للأطعمة الطازجة هي عبارة عن حجرة يتم التحكم فيها بشكل مستقل حيث يمكنك تخزين الأصناف المختلفة في درجة الحرارة المثلى.

امسك الجزء السفلي من المنطقة المثالية للأطعمة الطازجة واسحب لتخزين العناصر أو إخراجها.

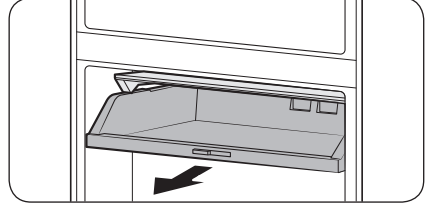

- يمكنك من خلاله ضبط درجة حرارة المنطقة المثالية للأطعمة الطازجة.
- لرفع درجة الحرارة. اسحب وحدة التحكم في درجة الحرارة إلى اليمين.
 - لخفض درجة الحرارة. اسحب وحدة التحكم في درجة الحرارة إلى اليسار.

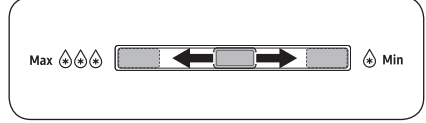


موزع المياه (خاص بالطرز المحددة فقط)

باستخدام موزع المياه، يمكنك توزيع المياه دون فتح باب الثلاجة. يجب أن يكون خزان الماء مملوءًا بالمياه الصالحة للشرب قبل الاستخدام.

للمأخذ المياه بالمياه الصالحة للشرب

افتح الباب وحدد مكان خزان المياه الموجود في منطقة درج الباب.

١. امسك جانبي خزان المياه وارفع الخزان لأعلى لإزالته.

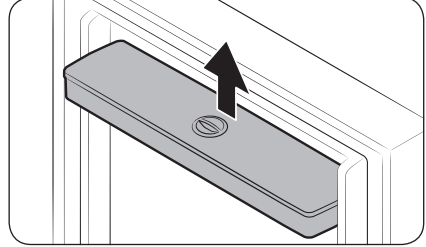


التشغيل

وحدة إنتاج الثلج التلقائية (الطراز المحددة فقط)

الثلجة مزودة بوحدة إنتاج ثلج تقوم بتوزيع الثلج تلقائيًا.


للاستخدام للمرة الأولى

- املاً خزان مياه وحدة إنتاج الثلج ودعها تكون ثلجًا لمدة يوم أو اثنين.
- تخلص من أول مكعب إلى مكعبين لإزالة الشوائب في نظام التزويد بالمياه.

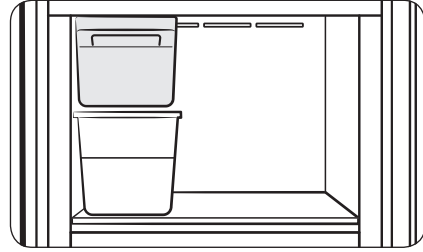

التشخيص

- إذا لم تصنع وحدة إنتاج الثلج ثلجًا، قم بإزالة صندوق الثلج ثم اضغط على زر اختبار للتحقق من عمل وحدة إنتاج الثلج التلقائية بشكل صحيح.

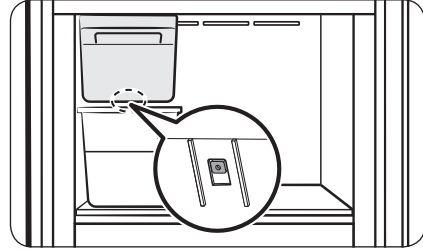

تنبيه ⚠

- عند تشغيل وحدة إنتاج الثلج التلقائية، ستستمر الثلجة في صنع الثلج حتى عندما تقوم بإزالة صندوق الثلج. إذا كنت لا تريد استخدام وحدة إنتاج الثلج التلقائية، تأكد من إيقاف تشغيلها.
- عند استعادة الثلجة للتيار الكهربائي بعد انقطاعه، قد يحتوي صندوق الثلج على مزيج من مكعبات الثلج المذابة ومكعبات الثلج المتراكمة والتي يمكن أن تمنع وحدة إنتاج الثلج من العمل بشكل صحيح. لمنع حدوث ذلك، تأكد من إفراغ صندوق الثلج قبل استخدام الثلجة.
- لا تضع أصابعك أو أي أشياء أخرى في وحدة إنتاج الثلج. إذ يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة جسيمة أو تلف بالجهاز.
- نظرًا لخاصية التسامي، يصبح الثلج المخزن في الجهد لفترة طويلة أصغر ثم يشكل كتل ثلج كبيرة. لذلك، إذا لن يتم استخدام الثلج إلا بعد وقت طويل، فأوقف تشغيل وحدة إنتاج الثلج.

ملحوظة ⓘ


إذا لم تكن تستخدم وحدة إنتاج الثلج التلقائية، فيمكنك إزالة صندوق الثلج للحصول على مساحة تخزين أكبر.

خزان المياه لوحدة إنتاج الثلج التلقائية (طُرز محددة فقط)

للماء خزان المياه (الطُرز المحددة فقط)

للاستخدام لأول مرة، قم بتنظيف الجزء الداخلي من خزان المياه وجففه جيداً.


١. امسك المقبض بكلتا يديك، ثم اسحب للأمام لإزالته.

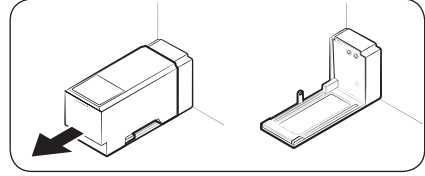


٢. افتح الغطاء (A) أو الغطاء الكامل (B) واملأ الخزان بالماء.

تنبيه ⚠

لا تتجاوز خط الحد الأقصى. ستفيض المياه من الخزان.

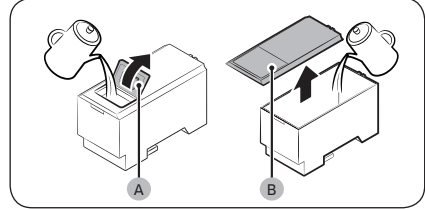

٣. أعد إدخال خزان المياه وتأكد من مناسيته لآلية الموزع. تأكد من أن جهة الغطاء الموجود على الغطاء للأمام.

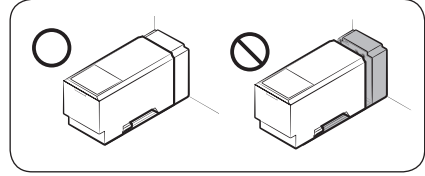

تنبيه ⚠

- تأكد من تناسب خزان المياه مع الرف. وإلا، فلن يتم تشغيل خزان المياه بشكل صحيح.
- املاأ الخزان فقط بمياه صالحة للشرب، مثل المياه المعدنية أو المياه النقية. لا تستخدم سوائل أخرى.
- يصبح خزان المياه ثقيلاً عند امتلائه. لذا توخى الحذر عند نقل الخزان الممتلئ. قد تحدث إصابة جسدية في حالة سقوط الخزان.
- لا تحاول فك المضخة الداخلية بنفسك. في حالة تلف المضخة الداخلية أو فصلها عن خزان المياه، فلن تعمل وحدة إنتاج الثلج التلقائية.

ملحوظة ⓘ

إذا لم تكن تستخدم وحدة إنتاج الثلج التلقائية، يمكنك إزالة خزان المياه للحصول على مساحة تخزين أكبر.


الميزات الخاصة

قد تختلف الصورة الفعلية والظائف الخاصة للتلاجة، استنادًا إلى الطراز والدولة.


إنتاج الثلج (الطرز المحدد فقط)

وحدة إنتاج الثلج المتتوية (الطرز المحددة فقط)

١. افتح باب المجمد. واسحب درج الثلج للخارج.
 ٢. املأ الدرج بالمياه حتى أقصى مستوى (A) مميز له على الجزء الداخلي الخلفي للدرج.
 ٣. ادفع الدرج للداخل مرة أخرى ليستقر في موضعه.
- ملحوظة** 
- يعتمد وقت إنتاج الثلج على إعدادات درجة الحرارة.

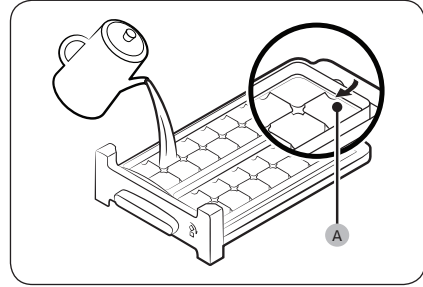

- ملحوظة** 
- تأكد من وجود حاوية تخزين مكعبات الثلج في مكانها أسفل درج الثلج.
 - لتوزيع مكعبات الثلج، قم بتدوير مقبض درج الثلج إلى اليمين لإفراغ نصف مكعبات الثلج بالصندوق. ثم قم بتدويره إلى اليسار لتدوير النصف الآخر.
 - لإخراج الصندوق، اسحبه إلى الأمام.
 - ضع وحدة إنتاج الثلج المنحنية على رف المجمد إذا لم يكن المكان أسفل الرف مناسبًا لها.

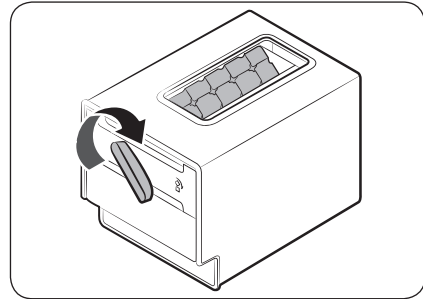

الفئة	العنصر	الوصف
مراقبة	درجة حرارة الثلاجة	عرض إعداد درجة الحرارة الحالية للثلاجة.
	مراقبة الطاقة	التحقق من استهلاك الطاقة التراكمي للثلاجة خلال آخر ١٨٠ يومًا.
الوظائف	التبريد الفائق	يمكنك تشغيل وظيفة التبريد الفائق أو إيقاف تشغيلها والتحقق من الإعدادات الحالية.
الإنذارات	درجة حرارة مرتفعة بدرجة غير طبيعية	يصدر هذا الإنذار عندما تكون درجة حرارة الثلاجة مرتفعة بدرجة غير طبيعية.
	الباب مفتوح	يصدر هذا الإنذار إذا ظل باب الثلاجة أو المجمد مفتوحًا لمدة أكثر من دقيقتين.
AI Energy Mode (للطراز المحدد فقط)	يمكنك تشغيل AI Energy Mode أو إيقاف تشغيله من قائمة الطاقة من تطبيق SmartThings. يمكنك التحقق من حالة AI Energy Mode من تطبيق SmartThings. في بعض الطراز يظهر الرمز  على اللوحة الرئيسية للإشارة إلى تشغيل AI Energy Mode. (للطراز المحدد فقط) إن تشغيل AI Energy Mode يقلل من استهلاك الطاقة، لكنه قد يخفض أداء التبريد كذلك.	

حساب Samsung

أنت مُطالب بتسجيل حسابك على Samsung لاستخدام التطبيق. إذا لم يكن لديك حساب Samsung، فاتبع الإرشادات الخاصة بالتطبيق والتي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب مجاني على Samsung.

بدء الاستخدام

شغّل الجهاز الذي تريد الاتصال به ثم افتح تطبيق SmartThings على هاتفك ثم اتبع الإرشادات الواردة أدناه. في حالة ظهور نافذة منبثقة تُخبر بأنه تم العثور على جهاز جديد، انقر فوق **ADD NOW** (إضافة الآن). في حالة عدم ظهور نافذة منبثقة، انقر فوق زر * ثم حدد الجهاز الذي ترغب في الاتصال به من قائمة الأجهزة المتوفرة. إذا كان الجهاز الخاص بك غير موجود في قائمة الأجهزة المتوفرة، فانقر فوق **Supported Devices** (الأجهزة المدعومة)، ثم حدد نوع الجهاز (الثلاجة) ثم حدد طراز الجهاز المحدد. اتبع الإرشادات الموجودة في التطبيق لإعداد جهازك. بمجرد اكتمال الإعداد، ستظهر الثلاجة على أنها "بطاقة" على شاشة **Devices** (الأجهزة) لديك.

تطبيق الثلاجة

التحكم المتكامل

يمكنك مراقبة الثلاجة والتحكم بها من داخل المنزل وخارجه.

- انقر فوق رمز الثلاجة من لوحة معلومات تطبيق SmartThings أو انقر فوق رمز الأجهزة الموجود أسفل لوحة المعلومات ثم انقر فوق "بطاقة" الثلاجة لفتح صفحة الثلاجة.
- تحقق من حالة التشغيل أو الإشعارات المتعلقة بالثلاجة، ثم قم بتغيير الخيارات أو الإعدادات إذا لزم الأمر.

ملحوظة

قد لا تتوفر بعض خيارات أو إعدادات الثلاجة في جهاز التحكم عن بُعد.

SmartThings (الطّـرـز المـحددة فقط)

التركيب


تفضل زيارة متجر Google Play أو Galaxy Apps أو متجر Apple App، ثم ابحث عن "SmartThings"، وقم بتنزيل تطبيق SmartThings المتوفر من شركة Samsung Electronics إلى جهازك الذكي، ثم تثبيته.

ملحوظة

- إصدار البرنامج الداعم لتطبيق SmartThings عرضة للتغيير وفقًا لسياسة دعم نظام التشغيل التي توفرها الشركة المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، بخصوص تطبيق SmartThings أو الوظائف التي يدعمها التطبيق، يمكن تعليق سياسة تحديث التطبيق الجديد على إصدار نظام التشغيل الحالي بسبب قابلية الاستخدام أو لأسباب أمنية.
- تطبيق SmartThings عرضة للتغيير دون إشعار لتحسين قابلية الاستخدام أو الأداء، نظرًا لأنه يتم تحديث إصدار نظام تشغيل الهاتف المحمول كل عام. يتم أيضًا تحديث تطبيق SmartThings باستمرار وفقًا لأحدث نظام تشغيل. إذا كانت لديك استفسارات بخصوص العناصر المذكورة أعلاه، يرجى التواصل معنا على st.service@samsung.com.
- تشمل أنظمة التشفير الموصى بها: WPA/TKIP و WPA2/AES. أي بروتوكولات مصادقة Wi-Fi جديدة أو غير قياسية غير مدعومة.
- قد تتأثر الشبكات اللاسلكية بيئة الاتصال اللاسلكي المحيطة.
- إذا قام مووفر خدمة الإنترنت بتسجيل عنوان MAC الخاص بالكمبيوتر أو المودم الخاص بك لتعريفه، فقد يتعذر على ثلاجة Samsung الذكية الاتصال بالإنترنت، وفي حالة حدوث ذلك، يُرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت لتقديم المساعدة التقنية.
- قد تمنع إعدادات جدار الحماية الخاص بنظام الشبكة ثلاجة Samsung الذكية من الاتصال بالإنترنت. يُرجى الاتصال عندئذ بموفر خدمة الإنترنت لتقديم المساعدة التقنية. في حالة استمرار هذه المشكلة، اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي أو بائع التجزئة.
- لتكوين إعدادات نقطة الوصول اللاسلكي (AP)، راجع دليل المستخدم الخاص بنقطة وصول جهاز التوجيه.
- تدعم الثلاجات الذكية من Samsung شبكة Wi-Fi بسرعة ٢.٤ غيغاهرتز مزودة ببروتوكولات IEEE 802.11 b/g/n و Soft-AP. (يُوصى باستخدام البروتوكول IEEE 802.11 n).
- قد يتعذر على أجهزة توجيه Wi-Fi اللاسلكية غير المصرح بها الاتصال بثلاجات Samsung الذكية المحددة.

المجمد - ثنائي


- لرفع درجة الحرارة، اسحب وحدة التحكم في درجة الحرارة إلى اليسار.
- لخفض درجة الحرارة، اسحب وحدة التحكم في درجة الحرارة إلى اليمين. في الشتاء، اسحب وحدة التحكم في درجة الحرارة إلى أقصى اليمين.

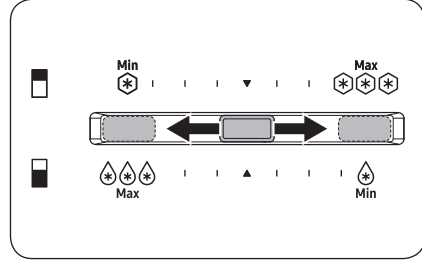

لإنتاج الثلج في الصيف (أعلى من ٣٥ درجة مئوية)، قم بضبط درجة حرارة المجمد إلى المنتصف.

ملحوظة

إذا كانت وحدة إنتاج الثلج التلقائية لا تنتج ثلجًا بالكمية الكافية، اسحب وحدة التحكم بالحرارة إلى اليمين.

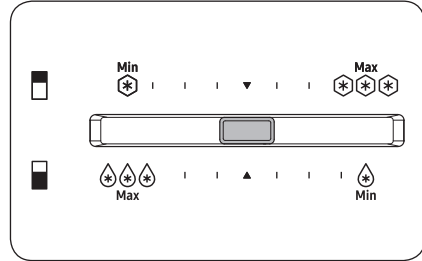


تنبيه

- لمنع فشل النظام أو فساد الأطعمة، لا تقم بضبط درجة الحرارة إلى أقصى اليمين (الحد الأقصى) في الصيف (أعلى من ٣٥ درجة مئوية).
- لا تخزن الزجاجات التي تحتوي على سوائل في المجمد. فقد تتشقق الزجاجات أو تنكسر إلى قطع عند جمد السوائل.

الثلاجة - عمالي

- أدر القرص إلى اليسار واليمين لضبط درجة الحرارة المطلوبة.
 - أدر القرص إلى اليسار لرفع درجة الحرارة، وإلى اليمين لخفضها.
- ملحوظة** 
- لضمان الحصول على الأداء الأمثل، نوصي بتعيين درجة الحرارة إلى  .

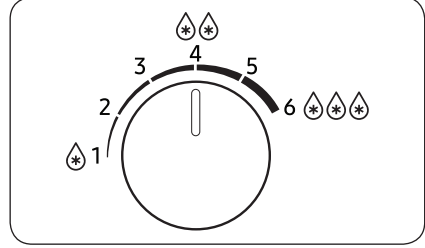

تنبيه

- لا تضبط درجة حرارة الثلاجة إلى أعلى من (1-2) عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من ١٠ درجات مئوية، و(4-6) إذا كانت درجة الحرارة أعلى من ٣٥ درجة مئوية. فقد يتسبب هذا في مشكلات بأداء التبريد.

التشغيل

٠٢ التبريد الفائق / تشغيل / إيقاف تشغيل إنتاج الثلج (٣ ثوان)

اضغط على Power Cool (التبريد الفائق) لتنشيط التبريد الفائق أو إلغاء تنشيطه. - تعمل وظيفة التبريد الفائق إلى تسريع عملية التبريد بأقصى سرعة للمروحة. حافظ التلاجة على التشغيل بالسرعة الكاملة لعدة ساعات. ثم يتم الرجوع إلى درجة الحرارة السابقة. - عند تنشيط التبريد الفائق، يضيء رمز التبريد الفائق (❄️). وتقوم التلاجة بتسريع عملية التبريد من أجلك. - لتبريد كميات كبيرة من الأطعمة بشكل كامل، قم بتنشيط التبريد الفائق قبل ٢٤ ساعة على الأقل. ملحوظة ⓘ يؤدي استخدام وظيفة التبريد الفائق إلى زيادة استهلاك الطاقة. تأكد من إيقاف تشغيلها والعودة إلى درجة الحرارة السابقة إذا لم تكن تنوي استخدامها.	Power Cool (التبريد الفائق)
اضغط مع الاستمرار على زر Power Cool (التبريد الفائق) لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل وحدة إنتاج الثلج التلقائية أو إيقاف تشغيلها - عند تشغيل وحدة إنتاج الثلج التلقائية، سيضيء رمز وحدة إنتاج الثلج (❄️ ON). تكون وحدة إنتاج الثلج التلقائية مضبوطة على وضع التشغيل بشكل افتراضي. - نوصي بتعطيل الوظيفة في الحالات التالية: - امتلاء صندوق الثلج بالكامل. - الرغبة في تقليل استهلاك الطاقة.	Ice On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل إنتاج الثلج) (النوعان (B) و (C) فقط)

٠٣ الاتصال بالشبكة (المُركَز المُحددة فقط)

يمكنك التحكم في التلاجة ومراقبتها من تطبيق SmartThings. وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى قسم **SmartThings (المُركَز المُحددة فقط)**.

ملحوظة ⓘ

إذا لم تكن التلاجة متصلة بتطبيق SmartThings، فإن أيقونة Wi-Fi (📶) تومض لتنبيهك عند فتح الباب. إذا رأيت أيقونة Wi-Fi (📶) الوامضة، فنوصي بتوصيل تلاجتك بتطبيق SmartThings.

٠٤ AI Energy Mode (للمُركَز المُحددة فقط)

يظهر الرمز  عند تشغيل AI Energy Mode. يمكنك تشغيل AI Energy Mode أو إيقاف تشغيله في تطبيق SmartThings. (للمُركَز المُحددة فقط)

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيله (المُركَز المُحددة فقط)

لتشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر **Fridge (التلاجة)** لمدة ١٠ ثوانٍ. يُظهر رمز Wi-Fi (📶) حالة الـ Wi-Fi كما هو موضح أدناه.

- إيقاف تشغيل الـ Wi-Fi: يومض رمز الـ Wi-Fi (📶) لمدة ٥ ثوانٍ ثم يتوقف.
- تشغيل الـ Wi-Fi: يومض رمز الـ Wi-Fi (📶) لمدة ٥ ثوانٍ ثم يتم تشغيله لمدة ٥ ثوانٍ.


ملحوظة ⓘ

- يجب عليك تشغيل الـ Wi-Fi لتوصيل التلاجة بتطبيق SmartThings.
- وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى قسم **SmartThings (المُركَز المُحددة فقط)**.

التشغيل

اللوحة الرئيسية

الثلاجة - رقمي

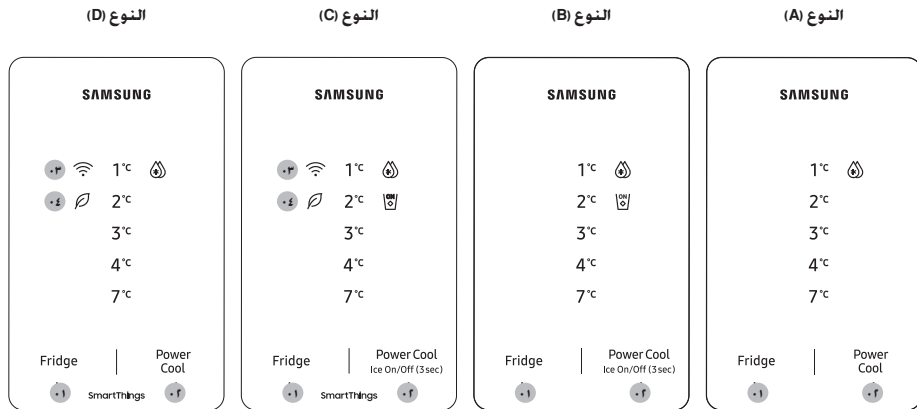

١ Fridge (الثلاجة)

٢ Power Cool (التبريد الفائق) /

Ice On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل إنتاج الثلج) (٣ ثوان)

٤ AI Energy Mode

٣ مؤشر الاتصال بالإنترنت

• القطر المحددة فقط

ملحوظة

قد ترتفع درجة حرارة في الثلاجة عند فتح الأبواب بشكل متكرر أو في حالة وضع كمية كبيرة من الطعام في الثلاجة. وإذا حدث ذلك، تومض مصابيح LED والتي تعرض درجة الحرارة حتى تعود الثلاجة إلى إعدادات درجة الحرارة المحددة. إذا استمر الوميض لفترة طويلة، اتصل بمركز خدمة Samsung المحلي لتقديم المساعدة الفنية.

- قد يعمل الإنذار عندما تومض شاشة درجة الحرارة. لإيقاف الإنذار، انقر على أي زر على الشاشة.
- إذا فتحت الباب في أثناء ومض شاشة درجة الحرارة، فإن المصباح الداخلي سيومض لمدة دقيقة واحدة تقريبًا.

١ الثلاجة

اضغط على Fridge (الثلاجة) لتحديد درجة الحرارة المطلوبة للثلاجة.	
تنبيه	
• لا تضبط درجة حرارة الثلاجة إلى أقل درجة في فصل الشتاء أو إلى أعلى درجة في فصل الصيف. قد يتسبب هذا في مشكلات بأداء التبريد.	Fridge (الثلاجة)

التركيب

الخطوة ٥ الإعدادات الأولية

- بإجراء الخطوات التالية، تصبح الثلاجة جاهزة تمامًا للتشغيل.
١. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ الحائط لتشغيل الثلاجة.
 ٢. افتح الباب، وتحقق من إضاءة المصابيح الداخلية.
 ٣. اضبط التحكم في درجة الحرارة على أقصى درجة برودة، وانتظر لمدة ساعة، سيبرد المجمد قليلًا، وسيعمل المحرك بسلاسة.
 ٤. انتظر لحين وصول الثلاجة إلى درجة الحرارة المعينة، تكون الآن الثلاجة جاهزة للتخزين.

الخطوة ٦ الفحص النهائي


- بعد إتمام التركيب، تأكد من:
- توصيل الثلاجة بمأخذ التيار الكهربائي والتأريض بشكل مناسب.
 - تركيب الثلاجة على سطح مستوٍ مع مسافة معقولة من الجدار أو الخزانة.
 - استواء الثلاجة بشكل ثابت على الأرضية.
 - فتح الأبواب وإغلاقها بدون أي عوائق. وإضاءة المصابيح الداخلية تلقائيًا عند فتح الباب.

الخطوة ٤ ضبط قدم الاستواء


⚠ تنبيه

- عند التركيب يجب وضع الثلاجة مستوية على أرضية مسطحة وصلبة. فقد يتسبب عدم استواء الثلاجة في تلف الثلاجة أو حدوث إصابة جسدية.
- يجب أن يتم وضع الثلاجة على سطح مستوي وهي فارغة. تأكد من عدم وجود أطعمة داخل الثلاجة.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، اضبط الجهة الأمامية على وضعية أعلى قليلاً من الجهة الخلفية. قم بضبط استواء الثلاجة باستخدام براغي خاصة (أدوات التسوية) على الأرجل الأمامية. استخدم مفك براغي ذا رأس عريض لتدوير أدوات التسوية.

اجعل الثلاجة في وضع مستوي من خلال ضبط قدم التسوية يدويًا. قم بتدوير قدم التسوية باتجاه عقارب الساعة لخفض الوضع أو عكس اتجاه عقارب الساعة لرفعه. لأسباب تتعلق بالسلامة، قم بضبط الجانب الأمامي أعلى قليلاً من الجانب الخلفي.

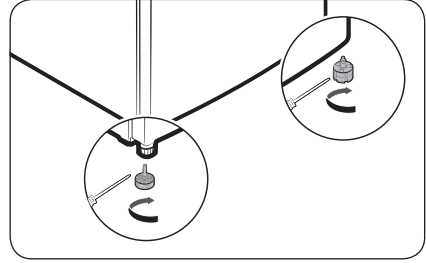


اترك القدم على ارتفاع ٤١ مم عن الأرض كما هو موضح في الشكل (A).

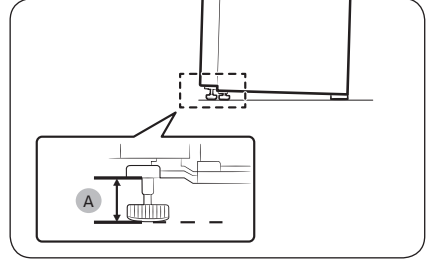

الخطوة ٣ الوضع على الأرض

- يجب أن يدعم السطح الذي سيتم تركيب الثلاجة عليه حمل الثلاجة بالكامل أو ٩٠ كجم تقريبًا.
- لحماية الأرضية، ضع ورقة كبيرة من الورق المقوى على كل ساق للثلاجة.
- بمجرد وضع الثلاجة في وضعها النهائي، لا تقم بنقلها إلا إذا كان ذلك ضروريًا لحماية الأرضية، إذا كان يتوجب عليك نقلها، فاستخدم قطعة قماش أو ورقة سميكة مثل السجاد القديم بطول مسار النقل.

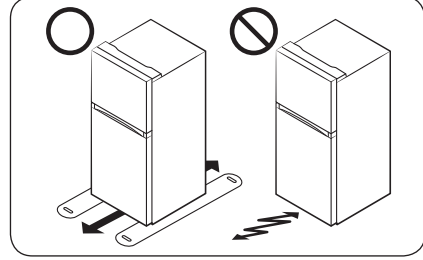


RT38	RT35	RT31	
موصى بأكثر من ٥٠ مم			٠١
١١٥ (المجمّد) / ١١٥ (الثلاجة)			٠٢
٥٠ مم على الأقل			٠٣
١٠٠٦	٨٥٠	٨٥٠	٠٤
١٣١١	١٢٦٣	١٢٠١	٠٥

(الوحدة: مم)


RT47	RT42	
موصى بأكثر من ٥٠ مم		٠١
١١٥ (المجمّد) / ١١٥ (الثلاجة)		٠٢
٥٠ مم على الأقل		٠٣
١٠٠٦	١٠٠٦	٠٤
١٣٥٦	١٣١١	٠٥

(الوحدة: مم)

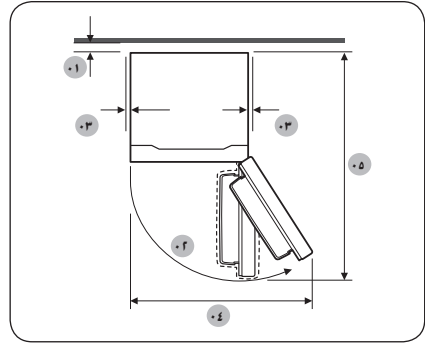

الخطوة ٢ الفصل (الطراز المحددة فقط)

١. افتح الباب وضع الفواصل المرفقة (عدد ٢).
٢. قم بإخراج الفاصلين من غلافهما وتركيبهما في الجهة الخلفية للثلاجة كما موضح بالشكل. تساعد الفواصل على تهوية الجدار الخلفي وتوفير استهلاك الطاقة.

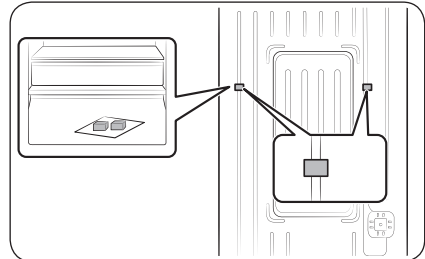

التركيب

ترك المسافة المناسبة


انظر الصور والجدول أدناه لمعرفة متطلبات مساحة التركيب.

الطرز	RT31	RT35	RT38
"A" العمق	٦٤٧	٧٠٩	٦٧٢
"B" العرض	٦٠٠	٦٠٠	٧٠٠
"C" الارتفاع	١٧١٥	١٧١٥	١٧١٥

(الوحدة: مم)

الطرز	RT42	RT47
"A" العمق	٦٧٢	٧١٧
"B" العرض	٧٠٠	٧٠٠
"C" الارتفاع	١٧٨٥	١٨٢٥

(الوحدة: مم)

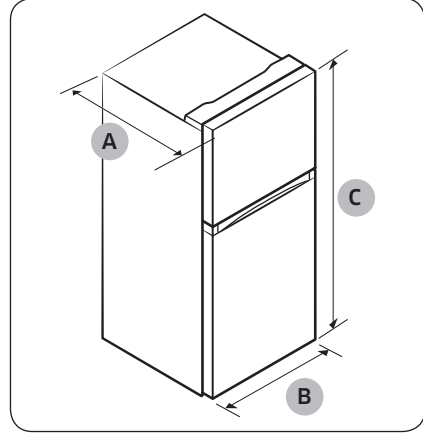

التركيب

التركيب خطوة بخطوة

الخطوة ١ تحديد موقع

متطلبات الموقع:

- سطح ثابت مستوي بدون سجاد أو ألواح على الأرضية تؤدي إلى إعاقة التهوية
- بعيداً عن ضوء الشمس المباشر
- غرفة مناسبة لفتح الباب وغلقه
- بعيداً عن مصدر حرارة
- غرفة للصيانة والإصلاح
- نطاق درجة الحرارة: بين ١٠ و ٤٣ درجة مئوية

نطاق درجة الحرارة الفعال

الثلاجة مصممة للتشغيل بشكل عادي في نطاق درجة الحرارة المحدد حسب تصنيف فئتها.

نطاق درجة الحرارة المحيطة (بالدرجة المئوية)		الرمز	الفئة
ISO 8561	IEC 62552 (ISO 15502)		
من ١٠+ إلى ٣٢+	من ١٠+ إلى ٣٢+	SN	معتدلة ممتدة
من ١٦+ إلى ٣٢+	من ١٦+ إلى ٣٢+	N	معتدلة
من ١٨+ إلى ٣٨+	من ١٦+ إلى ٣٨+	ST	شبه استوائية
من ١٨+ إلى ٤٣+	من ١٦+ إلى ٤٣+	T	استوائية

ملاحظة

قد يتأثر أداء التبريد واستهلاك الطاقة للثلاجة بدرجة الحرارة المحيطة، وعدد مرات فتح الباب، وموقع الثلاجة، ونوصي بضبط إعدادات درجة الحرارة حسب الاقتضاء.

- ٠١ وحدة إنتاج الثلج التلقائية ***
- ٠٢ صندوق الثلج ***
- ٠٣ صندوق باب المجمد
- ٠٤ المنطقة المثالية للأطعمة الطازجة *
- ٠٥ اللوحة الرئيسية (مائل - المجمد) *
- ٠٦ خزان المياه للموزع **
- ٠٧ اللوحة الرئيسية (رقمي - التلاجة) *
- ٠٨ اللوحة الرئيسية (مائل - التلاجة) *
- ٠٩ صندوق باب التلاجة
- ١٠ الدرج متعدد الاستخدامات *
- ١١ خزان المياه لوحدة إنتاج الثلج التلقائية ***
- ١٢ مرشح تنقية الهواء النشط *
- ١٣ درج الخضراوات

* الطَّرْز المحددة فقط

** الطَّرْز التي تحتوي على موزع فقط

*** الطَّرْز التي تحتوي على وحدة إنتاج الثلج التلقائية فقط

لتوفير مساحة أكبر للتخزين في حجرة المجمد

قم بإزالة ملحق اختياري واحد أو أكثر مثل رف (أو رفوف) ووحدة (وحدات) إنتاج الثلج الدوارة، وحلوية (حاويات)، تخزين الثلج، وصندوق (صناديق) الثلج ودعائمه. والتي يمكن إزالتها جميعاً يدوياً بدون استخدام أي أدوات.


- ولا تؤثر هذه الملحقات الاختيارية على الأداء الحراري والميكانيكي.
- يستند كمية التخزين المصرح بها للمجمد إلى عدم وجود ملحقات اختيارية.
- للحصول على أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة، تأكد من وضع جميع الأرفف والأدراج في أماكنها الأصلية المخصصة لها.

مؤشر حد التعبئة (الطرز المحددة فقط)

تتضمن التلاجة مؤشراً لحد التعبئة في الجانب العلوي الأيمن من حجرة المجمد.

⚠ تنبيه

- لا تضع أطعمة تتجاوز مؤشر حد التعبئة، وإلا، فقد يؤثر ذلك على كفاءة استهلاك الطاقة.

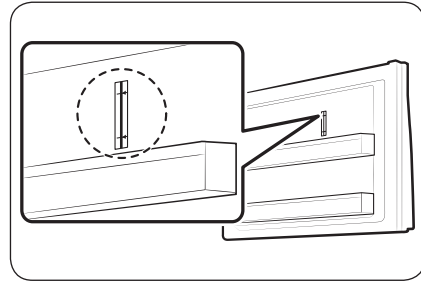

التركيب

اتبع هذه الإرشادات بعناية لضمان التركيب الصحيح للثلاجة ولتجنب وقوع حوادث قبل استخدامها.

⚠️ **تحذير**


- استخدم هذه الثلاجة للغرض المخصص لها فقط كما هو موضح بهذا الدليل.
- يجب إجراء أي أعمال صيانة من قبل فني مؤهل.
- تخلص من مواد تغليف المنتج بما يتوافق مع اللوائح المحلية.

لمحة سريعة عن الثلاجة


📖 **ملحوظة**

قد تختلف الصورة الفعلية والأجزاء المزودة بالثلاجة، استناداً إلى الطراز والدولة.

طراز الموزع

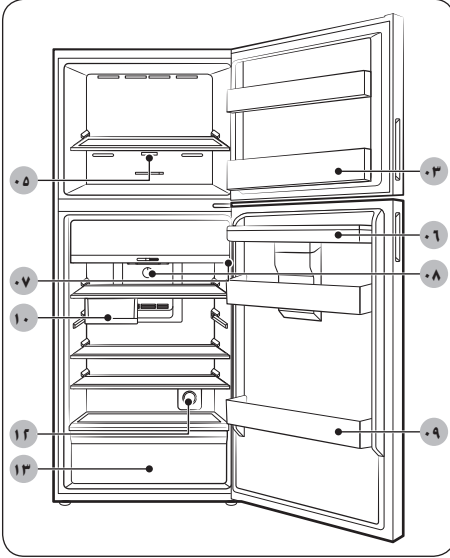

طراز وحدة إنتاج الثلج التلقائية

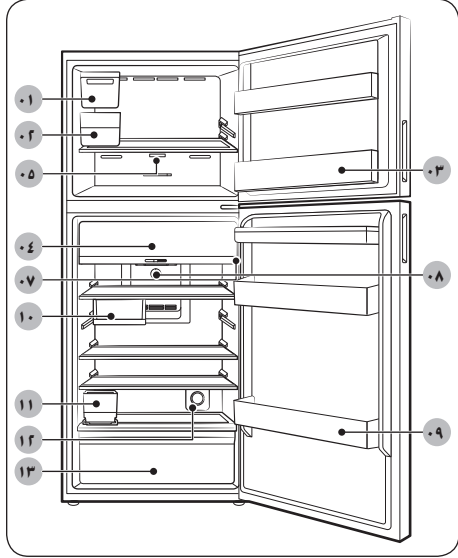

معلومات السلامة

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل

- الأماكن الخاصة بالعاملين بالمطابخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- البيوت الريفية والأماكن القريبة من العملاء في الفنادق الكبيرة والصغيرة والبيئات السكنية الأخرى؛
- أماكن الإقامة التي توفر مبيتًا وإفطارًا؛
- في الأماكن التي يتم فيها تقديم الأطعمة والخدمات المشابهة غير التجارية.

إرشادات حول توجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

التخلص الصحيح من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(يطبق في الدول التي بها أنظمة تجميع منفصلة للمخلفات)

العلامة الموجودة على المنتج أو الملحقات أو المواد المكتوبة تشير إلى أن المنتج وملحقاته الكهربائية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) يجب ألا يتم التخلص منها مع المخلفات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. لمنع تعرض البيئة أو صحة الإنسان للأضرار المحتملة نتيجة للتخلص من المخلفات عشوائيًا، الرجاء عزل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من المخلفات. ثم إعادة تدويرها بعناية للتشجيع على إعادة استخدام موارد المواد بشكل دائم.

وينبغي أن يقوم مستخدمو المنتج بالمنزل بالاتصال ببائع التجزئة الذي اشترى منه المنتج أو الجهة الحكومية المحلية المختصة التابعين لها للحصول على معلومات حول مكان وكيفية إعادة تدوير هذه العناصر بشكل آمن بيئيًا.

ينبغي على مستخدمي الشركات الاتصال بالموردين ومراجعة شروط عقد الشراء، ويجب ألا يتم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية مع المخلفات التجارية الأخرى عند التخلص منه.



تلميحات لتوفير الطاقة

- ركب الجهاز في غرفة باردة وجافة وتتمتع بتهوية جيدة. تأكد من عدم تعرضه لضوء الشمس المباشر. ولا تضعه بالقرب من مصدر للحرارة (مثل المدفأة).
- يُوصى بعدم سد أي من فتحات التهوية أو الشبكات حفاظًا على كفاءة استهلاك الطاقة.
- اترك الطعام ليبرد قبل وضعه داخل الجهاز.
- ضع الأطعمة المجمدة في الثلاجة للذوبان. وحينئذ يمكنك استخدام درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة لتبريد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.
- لا تترك باب الثلاجة مفتوحًا لمدة طويلة عند وضع الأطعمة أو إخراجها منها. كلما كانت مدة فتح باب الثلاجة قصيرة، قل حجم الثلج المتراكم في المجمد.
- يوصى بترك مسافة من الخلف والجانبين عند تركيب الثلاجة. سيساعد ذلك على خفض استهلاك التيار الكهربائي. وبالتالي تجنب ارتفاع قيم الفواتير.
- للحصول على أقصى استخدام فعال للطاقة، يرجى وضع جميع قطع التركيب الداخلية، مثل الصناديق والأدراج والأرفف، في المكان الذي خصصته الشركة المصنعة.

معلومات السلامة

- هذا الجهاز لا يكون الثلج؛ مما يعني عدم الحاجة إلى إزالة الثلج عن الجهاز يدويًا. لأن هذه العملية تتم تلقائيًا.
- يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع متطلبات ISO. إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، فيرجى تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.
- لا تقم بإعادة تجميد الأطعمة المجمدة بعد إذابتها تمامًا.
- درجة الحرارة في الأجزاء أو الحجرات التي تتميز برمز النجمتين (*) أعلى قليلاً من حجرات المجمد الأخرى.
- يعتمد وصف الأجزاء أو الحجرات ذات النجمتين على الإرشادات و/أو الحالة عند التسليم.

- يستخدم السيكلوبنتان كغاز سائل للعزل. تتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص الآمن بيئياً من هذا المنتج.
- احتفظ جيداً بجميع مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال. لأن تلك المواد قد تشكل خطورة عليهم.
- إذا وضع طفل كيساً على رأسه، فقد يؤدي ذلك إلى تعرضه للاختناق.
- خطر: قد يتعرض الأطفال لخطورة الاحتجاز داخل الجهاز. قبل تخلصك من الثلاجة القديمة أو المجمّد:
- انزع الأبواب.
- اترك الأرفف في مكانها بحيث يصعب على الأطفال الصعود داخل الثلاجة.

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

- في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، يُرجى الاتصال بالمكتب المحلي التابع لشركة الكهرباء وسؤالهم عن المدة التي سيستغرقها الانقطاع.
- معظم حالات انقطاع التيار الكهربائي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجة حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
- في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتجاوز ٤ ساعات، قم بإخراج الطعام المجمّد من الثلاجة والتخلص منه.
- قد لا تعمل الثلاجة بانتظام (حيث قد يحدث ذوبان للمحتويات المجمّدة أو تصبح درجة الحرارة أكثر دفئاً داخل حجرة الأطعمة المجمّدة) إذا تم وضعها لفترة طويلة في مكان تقل فيه باستمرار درجة الحرارة المحيطة عن درجة حرارة التبريد التي تم تصميم جهاز التبريد وفقاً لها.
- في حالة وجود أطعمة خاصة، فإن إبقائها تحت التبريد يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الحفاظ على خصائصها.

معلومات السلامة

- لا تستخدم منظفات خشنة أو كاشطة مثل: منظفات النوافذ، أو المنظفات المطهرة، أو السوائل القابلة للاشتعال، أو حامض الهيدروكلوريك، أو المنظفات الشمعية، أو المنظفات المركزة، أو المبيضات، أو المطهرات التي تحوي منتجات بتروولية على الأسطح الخارجية (الأبواب، والخزانة)، والأجزاء البلاستيكية، وبطانات الأبواب، والبطانات الداخلية، والمُجَمَّد.
- حيث يمكنها أن تتسبب في خدش الجهاز أو إتلافه.
- لا تقم بتنظيف الأرفف الزجاجية أو الأغشية بالماء الدافئ عندما تكون باردة، فربما تنكسر الأغشية والأرفف الزجاجية إذا تعرضت إلى تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة أو تأثيرات مثل: الاصطدام أو السقوط.

التحذيرات المهمة للتخلص من المنتج



تحذير

- يرجى التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.
- تأكد من عدم تلف أي من المواسير الموجودة بالأجزاء الخلفية للثلاجة قبل التخلص منها.
- يُستخدم غاز الأيزوبيوتان R-600a أو الفريون R-134a للتبريد. اقرأ المعلومات المدونة على ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق تصنيف الطاقة الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم فيها. في حالة احتواء هذه الثلاجة على غاز قابل للاشتعال (غاز التبريد R-600a)، فاتصل بالسلطة المحلية لديك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.
- عند التخلص من هذه الثلاجة، قم بفك الباب/أقفال الأبواب ومزلاج الباب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات للاحتجاز داخلها. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز. في حالة احتجازهم بالداخل، قد يتعرض الأطفال للإصابة أو الاختناق حتى الموت.

تنبيهات التنظيف

⚠ تنبيه

- لا ترش المياه مباشرةً داخل الثلاجة أو خارجها.
- قد يكون هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجزء الداخلي للثلاجة.
- لا تضع شمعة مضاءة في الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا ترش منظفات على شاشة العرض مباشرة.
- قد تبهت الأحرف المطبوعة على شاشة العرض.
- في حالة دخول أي مواد غريبة إلى الجهاز مثل المياه. افصل قابس التيار الكهربائي واتصل بأقرب مركز خدمة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربائي. لا تستخدم قطعة قماش رطبة أو مبتلة عند تنظيف القابس.
- لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تنظف الجهاز عن طريق رش المياه مباشرة عليه.
- لا تستخدم البنزين أو التندر أو الكلوركس أو الكلوريد للتنظيف.
- لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الجهاز أو نشوب حريق.
- قبل التنظيف أو القيام بأعمال الصيانة. افصل الجهاز عن مأخذ الحائط.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- استخدم قطعة إسفنج. أو قطعة قماش ناعمة مع سائل تنظيف مخفف في مياه دافئ لتنظيف الثلاجة.

- لا تسد فتحات التهوية الموجودة داخل الثلاجة.
- في حالة انسداد فتحات الهواء، وعلى الأخص إذا كانت مسدودة بكيس بلاستيكي، قد تزيد برودة الثلاجة عن الحد المطلوب. إذا استمرت فترة التبريد لمدة طويلة للغاية، فقد ينكسر مرشح المياه مما سيؤدي إلى تسرب المياه.
- امسح الرطوبة الزائدة من داخل الجهاز، واترك البابين مفتوحين.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى وجود روائح أو تعفن بالأطعمة.
- إذا تم فصل الثلاجة عن مصدر التيار الكهربائي، ينبغي الانتظار لمدة ٥ دقائق على الأقل قبل إعادة توصيلها مجددًا.
- عندما تبطل الثلاجة بالمياه، افصل قابس التيار الكهربائي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics الذي تتعامل معه.
- لا تطرق على أي سطح زجاجي أو تضغط عليه بشدة.
- قد يؤدي الزجاج المكسور إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالممتلكات.
- احرص على ألا تعلق أصابعك بالجهاز.
- يتوقف تشغيل المصابيح الموجودة في المجمد والثلاجة في حال ترك المجمد والثلاجة مفتوحين لمدة ثانيتين أو أكثر.
- ستتم إعادة تشغيل المصابيح عند غلق الأبواب وفتحها مرة أخرى.
- إذا غمرت المياه الثلاجة، فبادر سريعًا بالاتصال بأقرب مركز صيانة.
- يوجد خطر من حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تحتفظ بالزيوت النباتية في صناديق باب الثلاجة الخاصة بك. فيمكن أن يتجمد الزيت، مما يجعله كريهًا وصعب الاستخدام. بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسرب الزيت من الحاوية المفتوحة، وقد يتسبب الزيت المسرب في حدوث شرخ في صندوق الباب. من الأفضل الاحتفاظ بحاوية الزيت بعد فتحها في مكان بارد ومظلل مثل الدولايب أو الخزن.
- من أمثلة الزيوت النباتية: زيت الزيتون، وزيت الذرة، وزيت بذور العنب، وغيرها.

تنبيهات الاستخدام

⚠ تنبيه

- لا تقم بإعادة جُميد الأطعمة المجمّدة بعد إذابتها تمامًا. لا تضع مشروبات كحولية أو غازية في حجرة الجُمّد. لا تضع زجاجات أو أوعية زجاجية في الجُمّد.
 - قد تتحطم الأوعية الزجاجية وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية عند جُمّد محتوياتها.
- للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج:
 - لا تضع الأطعمة على مسافة تقترب كثيرًا من فتحات التهوية الموجودة بالجزء الخلفي من الثلاجة؛ لأن ذلك قد يعيق تدوير الهواء الطلق داخل حجرة الثلاجة.
 - غطّ الأطعمة جيدًا أو ضعها في حاويات محكمة الغلق قبل إدخالها بالثلاجة.
 - يُرجى مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين وتواريخ انتهاء صلاحية الأطعمة المجمّدة.
- لا تضع في الجُمّد أواني زجاجية أو زجاجات أو مشروبات غازية.
 - قد يتجمد الوعاء وينكسر مما قد يؤدي إلى التعرض لإصابة.
- لا تضع مشروبات كحولية أو غازية في حجرة الجُمّد. لا تضع زجاجات أو أوعية زجاجية في الجُمّد.
 - عند جُمّد المحتويات، قد ينكسر الزجاج مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف بالجهاز.
- ضمان الخدمة والتعديلات.
 - لا تشمل خدمة ضمان Samsung أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها عن طريق جهات أخرى على هذا الجهاز بالكامل. كما لا تتحمل شركة Samsung مسؤولية المشاكل المتعلقة بالسلامة والأضرار التي تنتج عن كافة التغييرات التي تقوم بها جهات أخرى.

معلومات السلامة

- إذا كنت تواجه صعوبة عند تغيير مصباح ليس من نوع LED، فاتصل بمركز صيانة Samsung.
- إذا كان هذا المنتج مزودًا بمصابيح LED، فلا تقم بفك غطاء المصباح ومصابيح LED بنفسك.
 - اتصل بمركز خدمة Samsung.
- قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بمأخذ الحائط بإحكام.
- لا تستخدم قابسًا أو سلك تيار كهربائي تالفًا أو مأخذ حائط غير محكم.
 - قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

- في حالة اكتشاف أي تسرب للغاز، تجنب أي السنة لهب مكشوفة أو أي مصدر محتمل للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يوجد الجهاز بها لعدة دقائق.
- ولا تلمس الجهاز أو سلك التيار الكهربائي.
- لا تستخدم مروحة تهوية.
- قد تحدث شرارة تؤدي إلى انفجار أو نشوب حريق.
- لا تستخدم سوى مصابيح LED التي توفرها الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها.
- يجب رص الزجاجات متجاورة بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.
- هذا الجهاز مخصص لحفظ الأطعمة في بيئة منزلية.
- لا تحاول إصلاح الثلاجة بنفسك أو تفكيكها أو إجراء أي تعديلات عليها.
- حيث إن أي تعديلات غير مصرح بها يمكن أن تتسبب في حدوث مشاكل تتعلق بالأمان. ولتغيير أي تعديل غير مصرح به، ستتحمل تكاليف العمالة وقطع الغيار بالكامل.
- لا تستخدم أي منصهر (مثل سلك نحاس أو سلك صلب أو غير ذلك) بخلاف المنصهر القياسي.
- عند الحاجة إلى إصلاح الثلاجة أو إعادة تركيبها، اتصل بأقرب مركز صيانة.
- قد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- عندما ينطفئ مصباح LED الداخلي أو الخارجي، يُرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة.
- في حالة استشعار رائحة احتراق أو دخان، افصل الثلاجة عن التيار الكهربائي في الحال واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- قد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- افصل قابس التيار الكهربائي من المقبس قبل تغيير المصباح الداخلية للثلاجة.
- قد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث صدمة كهربائية.

معلومات السلامة

- لا تملأ الثلاجة عن آخرها بالأطعمة.
- قد تتساقط بعض الأطعمة عند فتح الباب وهذا بدوره قد يؤدي إلى إصابة جسدية أو تلف مادي.
- لا ترش أي مواد متطايرة مثل المبيدات الحشرية على السطح الخارجي للثلاجة.
- بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضًا حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشاكل بالمنتج.
- لا تستخدم أو تضع أي مواد حساسة لدرجة الحرارة مثل المواد أو الأشياء القابلة للاشتعال أو الثلج الجاف أو الأدوية أو المواد الكيميائية بالقرب من الثلاجة أو داخلها.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجزء الداخلي للثلاجة. لا تضع شمعة مضاءة في الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تقف فوق الجهاز أو تضع أشياء فوقه (مثل الملابس المغسولة أو الشموع المضاءة أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيميائية أو الأشياء المعدنية أو غير ذلك). قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو أي مشاكل أخرى بالمنتج أو التعرض للإصابة. لا تضع وعاءً مملوءًا بالمياه فوق الجهاز.
- في حالة انسكاب المياه، قد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة.
- يجب توخي الحذر حتى لا تتسبب في تلف دائرة التبريد.
- لا تقم بالتحديق مباشرة في مصباح إضاءة LED ذي الأشعة فوق البنفسجية لفترة زمنية طويلة.
- قد يؤدي ذلك إلى إجهاد العين بسبب الأشعة فوق البنفسجية.
- لا تجعل رف الثلاجة مقلوبًا؛ فقد لا تعمل سدادة الرف.
- قد تحدث إصابة جسدية بسبب سقوط الرف الزجاجي.

- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- احرص على إبعاد أصابعك عن مناطق "موضع الضغط". نظراً لأن الفجوات الموجودة بين الأبواب والخزانة شديدة الصغر، فيرجى الانتباه عند فتح الأبواب في حالة تواجد أطفال بالمكان.
- لا تدع الأطفال يتعلقون بالبواب أو بصناديقه. قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسيمة.
- لا تسمح بدخول الأطفال داخل الثلاجة. فقد يعلقون بداخلها.
- لا تدخل يديك في الجزء السفلي من الجهاز.
- فقد تؤدي الحواف الحادة إلى إصابة شخصية.
- لا تخزن المنتجات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة تجاه درجة الحرارة في الثلاجة.
- ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.
- لا تضع جهازاً كهربائياً أو تستخدمه داخل الثلاجة/المجمّد. ما لم يكن ضمن نوعية الأجهزة الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة.
- إذا استشعرت رائحة منتجات دوائية أو دخان، فافصل قابس التيار الكهربائي على الفور واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- في حالة وجود أي أتربة أو مياه بالثلاجة، افصل قابس التيار الكهربائي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- وإلا، فقد يكون هناك خطر نشوب حريق.
- لا تسمح للأطفال بالصعود فوق الدرج.
- فقد يؤدي ذلك إلى كسر الدرج وتعرضهم للانزلاق.
- لا تترك أبواب الثلاجة مفتوحة أثناء عدم انتباهك لها. ولا تسمح بدخول الأطفال فيها.
- لا تسمح بدخول الأطفال أو الرضع في الدرج.
- قد يتسبب ذلك في حدوث وفاة نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب احتجازهم داخل الثلاجة أو حدوث إصابة جسدية.

معلومات السلامة

- نوصي بشدة أن يتم تركيب الثلاجة بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج أو التعرض لإصابة.
- قد تتسبب زيادة الحمل بأي باب في سقوط الثلاجة، مما قد يؤدي إلى إصابة جسدية.

تحذيرات الاستخدام المهمة



- لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربائي ويداك مبتلتان.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- لا تخزن أي مواد فوق الجهاز.
- عند فتح الباب أو غلقه، قد تسقط تلك المواد وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف مادي.
- لا تدخل الأيدي أو الأقدام أو المواد المعدنية (مثل الملاعق والشوك وغيرها) بالجزء السفلي من الثلاجة أو بالجزء الخلفي منها.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لإصابة.
- قد تؤدي الحواف الحادة إلى إصابة جسدية.
- لا تلمس الجوانب الداخلية للمُجمّد أو المنتجات المخزّنة داخله ويداك مبتلتان.
- قد يعرضك ذلك للسعة الصقيع.
- لا تضع وعاءً مملوءاً بالمياه فوق الثلاجة.
- في حالة انسكاب المياه، قد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
- لا تقم بحفظ الأشياء أو المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال (مثل البنزين أو التمر أو غاز البروبان أو الكحول أو الإيثير أو الغاز النفطي المسال أو مثل هذه المنتجات) في الثلاجة.
- تُستخدم هذه الثلاجة لحفظ الأطعمة فقط.
- قد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو انفجار.

- يجب عدم استخدام مواسير الغاز أو خطوط الهاتف أو عناصر الجذب الصاعقة المحتملة الأخرى مطلقاً للتأريض الأرضي.
- يجب تأريض الثلاجة لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربائية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج.
- قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بمأخذ الحائط بإحكام. لا تستخدم قابساً أو سلك تيار كهربائي تالفاً أو مأخذ حائط غير محكم.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- في حالة حدوث تلف لسلك التيار الكهربائي، يجب استبداله في الحال عن طريق الشركة المصنّعة أو أحد وكلاء الصيانة المعتمدين لديها.
- يجب تغيير منصهر الثلاجة بمعرفة فني مؤهل أو شركة صيانة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة جسدية.
- عند تحديد وضع الجهاز تأكد أن سلك التيار الكهربائي غير محتجز أو تالف.
- لا تقم بوضع مأخذ تيار كهربائي متنقلة متعددة أو وحدات متنقلة للتزويد بالطاقة بخلفية الجهاز.

تنبيهات التركيب



تنبيه

- اترك مساحة كافية حول الثلاجة وقم بتركيبها على سطحٍ مستوٍ.
- يرجى عدم وجود أي عوائق على فتحة التهوية الموجودة بغطاء الجهاز أو أي شيء يعوق البنية التركيبية للجهاز.
- لا تضع أي أطعمة في الجهاز قبل مرور ساعتين من تركيبه وتشغيله.

معلومات السلامة

- تأكد من عدم تعرض قابس التيار الكهربائي للدهس أو التلف في الجزء الخلفي للثلاجة.
- احتفظ بمواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال.
- فقد يتعرض الأطفال لخطر الاختناق حتى الموت إذا وضعوا تلك المواد فوق رؤوسهم.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بعد التركيب.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق نتيجة لتسرب الكهرباء.
- لا تركّب هذا الجهاز في مكان رطب أو به بقع زيتية أو غبار، أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر والمياه (قطرات المطر).
- قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- في حالة وجود أي أتربة أو مياه في الثلاجة، افصل قابس التيار الكهربائي، واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- وإلا، فقد يكون هناك خطر نشوب حريق.
- لا تقف فوق الجهاز أو تضع أشياء فوقه (مثل الملابس المغسولة أو الشموع المضاءة أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيميائية أو الأشياء المعدنية أو غير ذلك).
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو أي مشاكل أخرى بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- يجب إزالة كل الأغشية البلاستيكية الواقية قبل بدء توصيل المنتج بالتيار الكهربائي.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالحلقات ذاتية الانطباق المستخدمة لضبط الباب أو مشابك أنبوب الماء.
- قد يتعرضون لخطر الاختناق المميت في حالة ابتلاعها. اجعل الحلقات ذاتية الانطباق ومشابك أنبوب المياه بعيدة عن متناول الأطفال.
- يجب تأريض الثلاجة على نحو آمن.
- تأكد دائماً من تأريض الثلاجة قبل محاولة فحص أي جزء من الجهاز أو إصلاحه. قد يتسبب تسرب التيار الكهربائي في حدوث صدمة كهربائية حادة.

- إذا كان مأخذ الحائط غير محكم، فلا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربائي به.
- ستكون هناك مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم أي سلك تيار كهربائي به شقوق أو تآكل بطول السلك أو بأحد طرفيه.
- لا تقم بثني سلك التيار الكهربائي بشدة أو وضع أشياء ثقيلة عليه.
- لا تجذب سلك التيار الكهربائي أو تطوه بشدة.
- لا تلو سلك التيار الكهربائي أو تربطه.
- لا تثبت سلك التيار الكهربائي فوق شيء معدني ولا تضع أشياء ثقيلة فوقه ولا تدخله بين الأشياء ولا تدفعه في المساحة الموجودة خلف الجهاز.
- عند نقل الثلاجة، يجب توخي الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربائي.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تفصل الثلاجة أبداً عن طريق نزع سلك التيار الكهربائي. واحرص دائماً على الإمساك بالقابس جيداً واسحبه للخارج في اتجاه مستقيم من مأخذ التيار الكهربائي.
- قد يؤدي حدوث أي تلف بالسلك إلى تقصير الدائرة أو نشوب حريق و/أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتخزين المواد القابلة للانفجار مثل علب الإيروسول التي تحتوي على مواد يؤدي تفاعلها إلى الاشتعال في هذا الجهاز.
- لا تركيب هذا الجهاز بالقرب من مدفأة أو مواد قابلة للاشتعال.
- لا تركيب هذا الجهاز في مكان مُعرض لتسرب الغاز.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- يجب وضع الثلاجة وتركيبها بشكل صحيح وفقاً لهذا الدليل قبل استخدامها.
- وصل قابس التيار الكهربائي في موضعه الصحيح: بحيث يكون السلك متديلاً للأسفل.
- في حالة توصيل قابس التيار الكهربائي مقلوباً، قد يؤدي ذلك إلى قطع السلك ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

معلومات السلامة

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالنقل واختيار الموقع

⚠ تحذير

- عند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أي من أجزاء دائرة التبريد للتلف.
- قد يتسبب تسرب غاز التبريد من الأنبوب في حدوث اشتعال أو إصابة العين. في حالة اكتشاف أي تسرب، تجنب أي ألسنة لهب مكشوفة أو أي مصدر محتمل للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي تم وضع الجهاز بها لعدة دقائق.
- يحتوي هذا الجهاز على كمية قليلة من الغاز المبرد الأيزوبوتان (R-600a) وهو غاز طبيعي متوافق مع البيئة بدرجة عالية، بيد أنه قابل للاحتراق. عند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أي من أجزاء دائرة التبريد للتلف.

تحذيرات التركيب المهمة

⚠ تحذير

- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان رطب أو مكان قريب من المياه.
- قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تضع الثلاجة في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو حرارة المواقد أو أجهزة تدفئة الغرفة أو الأجهزة الأخرى.
- لا تقم بتوصيل أكثر من جهاز واحد بنفس لوحة التيار الكهربائي متعددة المقابس. كما ينبغي دومًا توصيل الثلاجة بمأخذ تيار كهربائي منفرد خاص بها يتوافق معدل جهده الكهربائي مع الجهد الكهربائي المسرود في لوحة التقنين الخاصة بالثلاجة.
- يوفر هذا الإجراء أفضل أداء، كما يمنع أيضًا زيادة التحميل على دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة الناتجة في الأسلاك.

- إن الحجرات ذات النجمة والنجمتين والثلاث غير مناسبة لتجميد الطعام الطازج.
- إذا تُرك جهاز التبريد فارغًا لفترات طويلة، فقم بإيقاف تشغيله وإذابة الثلج وتنظيفه وجفيفه واطرك الباب مفتوحًا لمنع نمو العفن داخل الجهاز.



تحذير: خطر حدوث حريق / مواد قابلة للاشتعال

الاحتياطات ورموز السلامة المهمة

يُرجى اتباع كافة إرشادات السلامة الموجودة في هذا الدليل. يستخدم هذا الدليل رموز السلامة التالية.



المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد تسبب حدوث إصابة جسيمة خطيرة و/أو تلف بالممتلكات و/أو الوفاة.



المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد تسبب حدوث إصابة جسيمة خطيرة و/أو تلف بالممتلكات.



المعلومات المفيدة التي تساعد المستخدمين على فهم الثلاجة أو الاستفادة منها.

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

يُرجى اتباع هذه الرموز بعناية.

بعد قراءة هذا القسم، احتفظ به في مكان آمنٍ للرجوع إليه في المستقبل.

معلومات السلامة

- لتجنب تكون خليط من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، يجب اختيار الغرفة التي سيتم وضع الثلاجة فيها حسب كمية غاز التبريد المستخدمة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز عند ظهور أي علامات تدل على وجود تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالموزع. يجب أن تكون مساحة الغرفة ١ م^٣ لكل ٨ جم من غاز التبريد R-600a الموجود داخل الجهاز. يتم عرض مقدار المواد المبردة بالجهاز على لوحة البيانات داخل الجهاز.
- قد يتسبب تسرب غاز التبريد من الأنابيب في حدوث اشتعال أو إصابة العين. عند تسرب غاز التبريد من الأنبوب، تجنب أي ألسنة لهب مكشوفة واحرص على إبقاء أي شيء قابل للاشتعال بعيداً عن المنتج وقم بتهوية الحجرة على الفور.
 - قد يؤدي عدم الالتزام بهذا إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- أي شخص بخلاف فني الصيانة المعتمد يحاول القيام بصيانة الجهاز معرض للخطر.
- لا تقم بتخزين المواد القابلة للانفجار مثل علب الإيروسول التي تحتوي على مواد يؤدي تفاعلها إلى الاشتعال في هذا الجهاز.
- لتجنب تلوث الطعام، يُرجى مراعاة الإرشادات التالية:
 - يمكن أن يتسبب فتح الباب لفترة طويلة في زيادة كبيرة في درجة الحرارة داخل حجرات الجهاز.
 - نظّف بانتظام الأسطح التي يمكن أن تلامس الطعام وأنظمة الصرف التي يمكن الوصول إليها.
 - نظّف خزان المياه إذا لم يتم استخدامه لمدة ٤٨ ساعة؛ وقم بضخ نظام تزويد المياه المتصل بمصدر المياه إذا لم يتم سحب المياه لمدة ٥ أيام.
 - خزن اللحوم النيئة والأسماك في أوعية مناسبة في الثلاجة حتى لا تتلامس مع الأطعمة الأخرى أو تتساقط بعض القطرات على هذه الأطعمة.
 - تُعد حجرات الطعام المجمدة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الطعام المجمد مسبقاً و تخزين الآيس كريم أو صنعه وصنع مكعبات الثلج.

معلومات السلامة

- قبل استخدام ثلاجة Samsung الجديدة، يرجى قراءة هذا الدليل بالكامل لضمان معرفتك بكيفية تشغيل الميزات والوظائف التي يوفرها الجهاز الجديد على نحو آمن وبكفاءة عالية.
- لم يتم تصميم هذا الجهاز ليستخدمه بعض الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) من يعانون من ضعف في الإمكانيات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو قلة الخبرة والمعرفة. ما لم يراقبهم أحد الأشخاص المسؤولين عن سلامتهم أو يعطيهم الإرشادات الخاصة بكيفية استخدام الجهاز.
- لا يُسمح للأطفال من سن ٨ سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة اللازميتين باستخدام هذا الجهاز إلا إذا تم ذلك تحت إشراف أو توجيه يوضح كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة.
- يحظر ترك الأطفال لعبثون بالجهاز. يحظر قيام الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم دون مراقبة.
- لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة المهمة الواردة في هذا الدليل كافة المواقف والظروف المحتمل حدوثها.
- كما يقع على عاتقك مسؤولية استخدام الحس العام ورموز التنبيه والعناية عند تركيب الجهاز وصيانته وتشغيله.
- نظراً لأن إرشادات التشغيل التالية تغطي طُوراً متعددة، قد تختلف خصائص الثلاجة لديك اختلافاً طفيفاً عن تلك الموجودة بهذا الدليل وقد لا تنطبق عليها بعض علامات التحذير. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف، فيرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة أو البحث عن التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على الموقع www.samsung.com.
- يُستخدم غاز الأيزوبوتان R-600a أو الفريون R-134a للتبريد. اقرأ المعلومات المدونة على ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق تصنيف الطاقة الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم فيها. عند احتواء هذا المنتج على غاز قابل للاشتعال (غاز التبريد الأيزوبوتان R-600a)، اتصل بالسلطة المحلية لديك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.

المحتويات

٣	معلومات السلامة
٥	الاحتياطات ورموز السلامة المهمة
٦	علامات التحذير الصارمة الخاصة بالنقل واختيار الموقع
٦	تحذيرات التركيب المهمة
٩	تنبيهات التركيب
١٠	تحذيرات الاستخدام المهمة
١٥	تنبيهات الاستخدام
١٧	تنبيهات التنظيف
١٨	التحذيرات المهمة للتخلص من المنتج
١٩	تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح
٢١	تلميحات لتوفير الطاقة
٢٢	تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل
٢٢	إرشادات حول توجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية
٢٣	التركيب
٢٣	لمحة سريعة عن التلاجة
٢٥	التركيب خطوة بخطوة
٣١	التشغيل
٣١	اللوحة الرئيسية
٣٥	SmartThings (الطراز المحددة فقط)
٣٨	الميزات الخاصة
٤٣	الصيانة
٤٣	المعالجة والعناية
٤٥	التنظيف
٤٦	الاستبدال
٤٧	استكشاف المشكلات وإصلاحها
٤٧	عام
٤٩	هل تسمع أصواتاً غريبة من التلاجة؟
٥١	SmartThings (الطراز المحددة فقط)
٥٢	Open Source Announcement
٥٣	المستورد والصانع / Importer and Manufacturer



الثلاجة

دليل المستخدم

جهاز مستقل

SAMSUNG



DA68-04657H-01