


Модель: Z-5R (Z-5R (мод. Case))

https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_Z5R

- 1) Контроллер не снимает напряжение с замка
 - а. При отключенном питании измеряем сопротивление между контактами LOCK и GND, минус мультиметра на GND. Сопротивление менее 1 КОм.
Решение: Замена VT6 = STD17NF03LT4 или IRLR024N. H6340
- 2) Контроллер не реагирует на поднесенные ключи
 - а. Напряжение на EXIT = 5 Вольт, Напряжение на ТМ = 0 Вольт.
Решение: Проверка и замена VT4.
 - б. Напряжение на EXIT = 5 Вольт, Напряжение на ТМ = 5 Вольт.
Решение: Проверка и замена VT5 и R8.
 - с. Напряжение на ТМ >5 Вольт.
Решение: Проверка и замена VD4.

Нормальное напряжение на ТМ <5 Вольт. (4.4 – 4.9 Вольт).

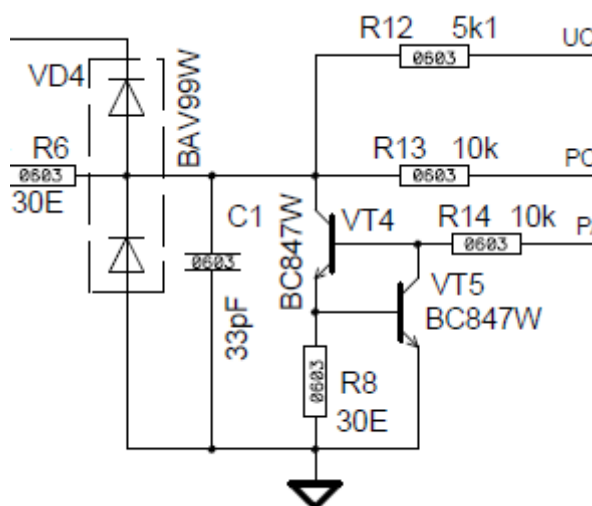

- 3) Высокий ток потребления. Напряжение на EXIT <1 Вольта.
 - а. Решение: Снимаем VD8. Если напряжение на ТМ поднялось до 5 Вольт, меняем стабилитрон VD8 = BZV55C5V6 H6319. Если нет переходим к пункту б.
 - б. При отключенном питании измеряем высокоточным мультиметром сопротивление на DD1 контакты 8 и 4, и на DD2 контакты 8 и 12.
Решение: Там, где сопротивление меньше, ту микросхему и меняем. Разница 0,01-0,02 Ом.
- 4) Контроллер не снимает напряжение с замка
 - а. Нет звука, световая индикация есть, управление на бuzzer приходит.
Решение: Замена бужера Z1 (питание 12 В, ток до 20 мА, встроенный генератор) H3550.

5) Нет звука, световая индикация есть.

a. Управление на бужер не приходит.

Решение: Замена транзистора VT1 = BC817-40 код 6290.

b. Управление на VT1 не приходит.

Решение: Восстановление дорожки R1 – DD2 нога 7.

