
ниц за забеждане и разреждане

качество: Висококачествена литиево-йонна батерия и издръжлив с повечето смарт устройства, включително смартфони и таблети, Оъвместимост: Вграденият USB контролер за зареждане е съвместим Ефективност: Поддържа 18 W макс. двупосочно бързо зареждане.

преразреждане, прегряване и късо съединение при всякакви , энеджэдегэдп ен энеактедатодэдп ес имголонхэт интише резоизсност: Тази захранваща банка е оборудеана с множество

чей ирино разреждане:

Индикаторът за нивото на батерията се изключва около 2 минути Ромег bank открива автоматично зареждането и разреждането. Бутонът за проверка на нивото на батерията не е бутон за захранване.

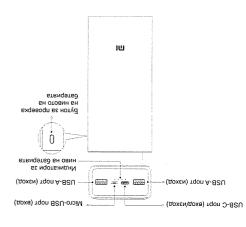

Общ преглед на продукта

употреба и го запазете за бъдещи справки. Прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди

00989

IMOGIX

18W Power Bank 30000mAh





функции може да се различават поради подобрения на продукта. и туудоп тямноэтиятойа. Действителнят продукт и млюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството за

Роwer bank автоматично ще излезе от този режим след 2 часа. просто натиснете бутона отново, за да изпезете от този режим. за ута покажат, че захранващата банка е в режим на разреждане неирекъснато да зарежда устроиства със спар ток, като ы исеоой слушалки и смарт ленти. Индикаторите ще светнат поспедоватепно, виезете в режим на разреждане с нисък ток. Този режим може ед ес , втимдэтед ен отовин ен еждэводп ес внотуд итап вяд этэнэитен

ь Разряд със спаб ток: Когато захранващата банка не се зарежда,

OH FED¢	red3	ZGET	raau	етвидэтед вн ови-
110	HO	HO	HO	од напрежение
HO	Off	ħO	Mnra	0-25%
ЯO	'nO	Mnra	Mnra	SP50%
NO	Mnra	Minra	Mnra	%9Z09
MNTA	Mnra	Mnra	Mnra	%001-27

индикаторите, както следва: По време на разреждане нивото на батерията се показва от JON USB-C nopt. Банката за захранване зарежда други устройства чрез своя УВВ-А

назреждане

	зарежизне Грешка при		Mnra	Mnra	Mnra
	Напълно зареден	пO	пO	пO	пO
- 077	%66~9 <i>L</i>	uO	пO	пO	Mara
£ 83	%SZ-0S	пO	пO	Mnra	HO
1 031	S2-20%	пO	Mnra	#O	HO.
	%9Z-O	Mara	Oil	#O	НО
		LED1	LED2	LED3	reD¢

CED4	LED3	LED2	LED1	
ЯО	#O	Oil	Mnra	%97-0
HO.	HO	Mnra	пO	S2-20%
'nO	Mnra	пO	пO	%SZ-0S
MNra	υO	пO	uО	%66~9 <i>L</i>

индикаторите, както следва:
захранващата банка се зарежда, нивото на батерията се показва от
заредите захранващата банка през USB-C или Місто-USB порта. Докато
вд ве ,ітовіх вн энеджедее ве падвя и чатпеде шванедхве этйваспопел

энеджэдеб

резопасно според местните закони и разпоредби. . Не изхвърляйте батериите като битов отпадък. Изхвърлете ги доведе до експлозия или изтичане на запалими течности или газове. по време на употреба, съхранение или транспортиране, може да энвтяльн оншудсав охомн онпэтичоляем вн внэмопдоп ,втямоэтва *

експлозия или пожар. ихивакничиоп , етишее втентишее вн едочног од одовод вд эжом • Не сменяйте батерията сами. Смяната на батерията с грешен тип

или опасност за безопасността. на корпуса е строго забранено, за да се избегне повреда на батерията • Тази захранваща банка съдържа питиево-йонна батерия. Отварянето

захранваща ознка в кола на открито или на други места под пряка извтативатос на вмере спрещо време не оставайте тази топлина като печки, нагреватели или среда с околна температура захранващия блок и не го изпагайте на течности, огън, източници на . Не разглобявайте, режете, стискайте, пробивайте, свързвайте накъсо подреждаите заедно, за да осигурите по-дооро разсеиване на топлината. устроиства, включително телефони, за продължително време, не ти работа. Когато използвате захранващата банка за зареждане на възглавници, спално бельо или други различни предмети по време на диван. Уверете се, че захранващата банка не е покрита с дрехи, или опзел вн или втнем внедовтее, на внопетнел вн вбожд в демидлен където разсемването на топлината може да оъде засегнато, като . Не зареждайте и не разреждайте тази захранваща банка на места,

онплавате и я махвъпете правипно. я вд этачитетьт й е значително намален, моля, незабавно спрете да я . Когато захранващата банка се издуе, деформира, започне да изтича онплаверпете правилию.

Ако това се случи, незабавно спрете да използвате захранващата банка нение или да причини повреда на батерията или епектрическата верига. или течности. Всяко от тези събития може да доведе до късо съеди-* Не изпагайте тази захранваща банка на натиск, удар, сипни вибрации

етичения токов удар или повреда на озгредните. местните стандарти за оезопасност, когато зареждате този продукт, за • Уверете се, че използвате зарядно устройство, което отговаря на ваща банка, за да избегнете инциденти.

-недхес исет о ткедти по ед или тевелопеи ед еџед ен етйевкповеоп еН • Тази захранваща банка не е играчка. Моля, пазете го дапеч от деца.

този продукт стриктно в съответствие със следните изисквания: на вашата лична оезопасност и имущество, моля, пазете и използваите прегряване или дори пожар или експлозия. За да избегнете увреждане неправилната употреба може да доведе до повреда на батерията,

кинэджэчп∨дэчп **/!**\

энеджәдеғ.

ве отэмэда этипьмен вд ве ,этидэдее к вд ве ,эчэвоп или W 81 то овтойодтоу ондядає этваєполем вд ваи-допадп ээ, энед выванедхег изэт вн тэтирглея кимэлот идедо!!" (A S\V 6 овтойодтоу ондядье Прибл. 10 часа (чрез включения кабел за зареждане и (эчэвол или W 4S то овтойодтоу ондядые ОЧ и Прибл. 7,5 часа (чрез USB-C към USB-C кабел за зареждане :энежизээрежизне:

Степен на преобразуване на Ромег Валк: 81% (5 V/3,6 A) Размери на артикула: 154,5 × 72,3 × 38,9мм О°65 од О°6 :sqүтеqэлмэт внтодьЧ USB-C (N3XOA 2) 5 V= 3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A

A S=V 9, A 4, S=V 3 (5 TUO \ I TUO) тдоп нэчинидэ A-82U Изход: 18 W Макс. Мултипорт: 5 V=3.6 А Micro-USB (IN 2) 5 V=2 A, 9 V=2 A Bxog: USB-C (IN 1) 5 V=3 A, 9 V=2,6 A Капацитет на клетката: 30000 mAh 3.7 V 111 Wh

A-82U\D-82U :тqoп нэдохєN BXOден порт: USB-C/Micro-USB кидэтед внной-овэлтиП :кидэтед плТ MS810589 :RegoM

Спецификации

втовиж вн энваклемен этэнтэдем вд ве ,енеедл втичатед этйкавтоо эн и втямоэтво онпапан этйвджэдев эн эмнэнедхар ониосропад вВ * .%02-25 опохо то вновепвид в втяченей

вн отовин этивжааддол и отокм охуо и онделх вн в этивввнедха , когато не използвате тази захранваща ранка за дълго време,

възстанови захранващата банка.

режим. Опитайте да включите външно зарядно устройство, което ще оутона, това може да се дължи на захранването оанката е в защитен Ако индикаторът за ниво на батерията не светне след натискане на эневнедхес вс втехнео то виздене ен етвидемурно этонгаски вд вс друго устройство докрай, изключете кабела за зареждане навреме, . След като тази банка за захранване е напълно заредена или зареди

без надзор за дълго време. - изключете от захранването, преди да излезете или да я оставите

Не оставяйте тази захранваща банка без надзор, докато се зарежда, и други устройства чрез кабели.

ват се продукти на марката Хівопі), за да заредите захранващата банка -използвайте подходяще зарядно устройство и USB кабел (препоръч-

й отоводл идп взнед вташавнадхее онпапен этодоее, япом *

предпазни мерки

нэ тэкивэ п ивемдофни здраве. Мол анкидавхеи назначен ол рециклиран тоннадъпто е вд ввдедт д вададт эн електронно рсинки цроу



awww./cdnu н напатоор текст на ЕС

