

【管理モードOFF】TK5LT 簡易マニュアル



取説番号 878H1950

本マニュアルは管理モードOFFの設定でのシステム設定変更と暗証番号・カードの登録抹消方法を記載しています。


- ⚠ 『管理モード』とは、管理用暗証番号や管理カードを保有している管理者に設定や登録抹消操作の権限をもたせる機能です。出荷時、管理モードはOFFに設定されています。
- ⚠ カード登録に使用するFKLカードは製品に同梱されていません。お近くの代理店より購入してください。
- ⚠ 本マニュアルに記載されている以外の設定や操作を行なう場合は、製品に同梱されている取扱説明書をご確認ください。

ご利用の前に

運用を始める前に、以下を確認してください。

✓ 扉の左右勝手を確認してください

- 当製品を取り付けた扉の左右勝手をご確認ください。
- ▶左勝手とは：戸先側から見て室外側が左側の場合
- ▶右勝手とは：戸先側から見て室外側が右側の場合
- ※左右勝手の設定は2-1をご確認ください。

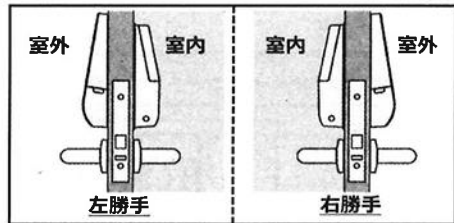

✓ 使用されるカードの種類を確認してください

- 本製品ではFKLカード、FeliCaカード、Mifareカードが使用可能です。
- ▶使用するカードの種類により2-2で選択する設定値が異なります。

✓ 高いセキュリティ性が必要な方へ

- ▶管理モード
『管理モード』とは、管理用暗証番号や管理カードを保有している管理者のみに、設定や登録抹消操作の権限をもたせる機能です。初期設定ではこの機能はOFFになっています。この機能を使用する場合は、『【管理モードON】TK5LT 簡易マニュアル』をご確認ください。
- ▶AND認証
『AND認証』とは認証操作時にカードと暗証番号両方の認証が必要となる機能です。AND認証を利用される場合は製品に同梱されている取扱説明書（84ページ）を参照し登録してください。

✓ 管理モードOFFで登録できる暗証番号やカードについて

管理モードOFFの場合に登録できる暗証番号やカードの登録可能枚数や用途について、以下の表に記します。

カード/暗証番号		用途	登録数	解錠	連続解錠	テンキーシャットアウト	設定モードへの切り替え 登録・抹消モードへの切り替え
カード	ユーザーカード	テンキーシャットアウト以外の操作が可能なカード	1000 枚	○	○	×	※認証不要。 設定ボタン操作のみで 切り替え
	管理カード(登録不可)	—	0 枚	—	—	—	
暗証番号	ユーザー用暗証番号	テンキーシャットアウト以外の操作が可能な暗証番号	9 種類 (4-12 桁)	○	○	×	
	管理用暗証番号	すべての操作が可能な暗証番号	1 種類 (4-12 桁)	○	○	○	

※テンキーシャットアウトを使用する場合は、同梱されている取扱説明書（26～28ページ）をご確認ください。）

利用開始までのながれ

⚠ 利用開始時は以下の手順に沿って設定・登録を行なってください。

1. 各部の名称一覧

- ・操作に使用する各部の名称をご確認ください。

2. システム設定

- 2-1 左右勝手設定
- 2-2 運用モード設定
- 2-3 管理モード設定
- 2-3 その他のシステム設定

3. 各種暗証番号の登録方法

- ⚠ 暗証番号を使用されない場合は登録不要です。
- 3-1 ユーザー用暗証番号の新規登録/追加登録/変更

4. ユーザーカードの登録方法

- ⚠ カードを使用されない場合は登録不要です。
- 4-1 ユーザーカードの新規登録/追加登録

5. 解錠方法と連続解錠の設定方法

- 5-1 解錠方法
- 5-2 連続解錠の設定方法

【以下の操作は必要な場合にご確認下さい】


6. ユーザー用暗証番号の抹消方法

- 6-1 ユーザー用暗証番号の抹消

7. ユーザーカードの抹消方法

- 7-1 ユーザーカードの個別抹消

1. 各部の名称一覧

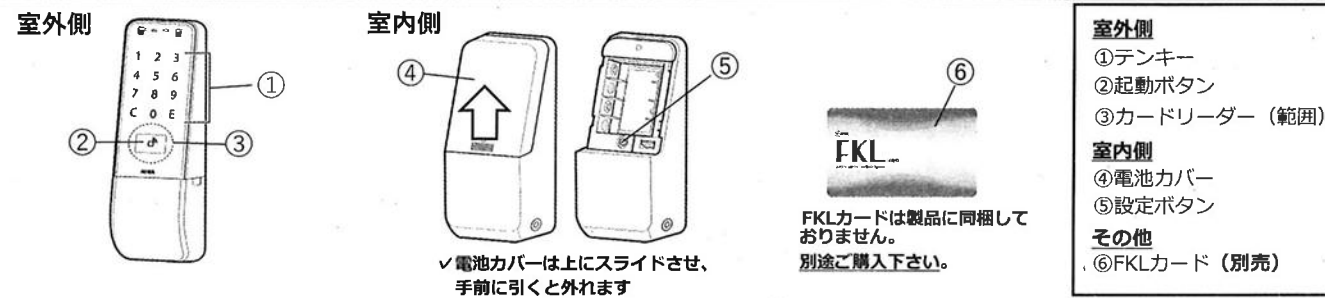


⚠ 各種設定・登録を行なう際は、電池カバーを取り外して設定ボタンを押せるようにご準備下さい。

2. システム設定

各機能のシステム設定方法を説明します。設定操作の途中でテンキー表示が消えた場合は、最初から操作をやり直してください。

2-1 左右勝手設定


⚠ 出荷時、左右勝手の設定はされていません。取付け後、以下の設定を必ず行なってください。

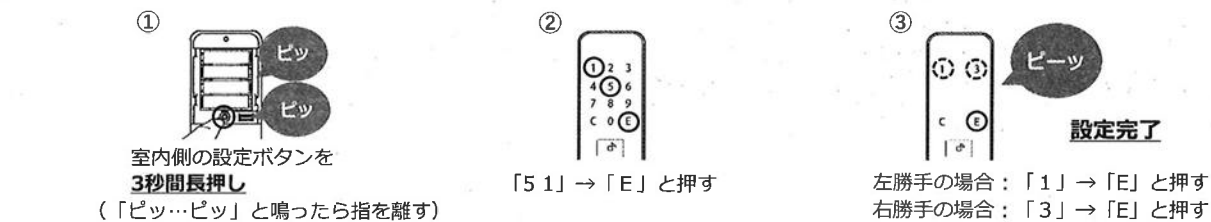

※1 左右勝手の設定が完了すると、暗証番号やカードの登録が行われるまでは常時解錠状態となります。
(1つでも暗証番号やカードが登録されると自動施錠が有効になります)

2-2 運用モード設定

- ⚠ FKLカードをご利用の場合は設定変更は不要です。
- ⚠ 暗証番号やカードが未登録の場合のみ設定変更可能です。
- ⚠ 暗証番号のみで運用される場合は設定変更は不要です。

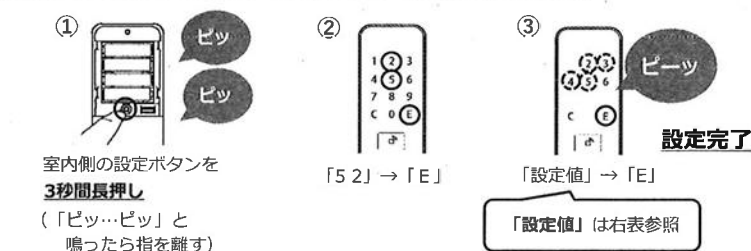


設定内容	設定値	機能説明
FKL IDモード	2 *	美和ロック発行のFKLカードを認証IDに使用するモード
IDm IDモード	3	FeliCaの製造番号(IDm)を認証IDに使用するモード
UID IDモード	4	Mifareの製造番号(UID)を認証IDに使用するモード
マルチIDモード	5	FeliCaとMifare両方の製造番号を認証IDに使用するモード
任意IDモード	6	お客様の指定カード(指定領域カード)やEdy番号を認証IDに使用するモードです。設定には別途弊社でご用意する専用設定カード(イニシャルカード)が必要です。

「*」が付いている設定が初期値となります

※1 任意IDモードを利用される場合、設定専用カード(イニシャルカード)が必要になりますので、別途お問い合わせください。

2-3 その他のシステム設定

上記以外のシステム設定も可能です。
(右表を参考に項目番号や設定値を入力し設定してください。)

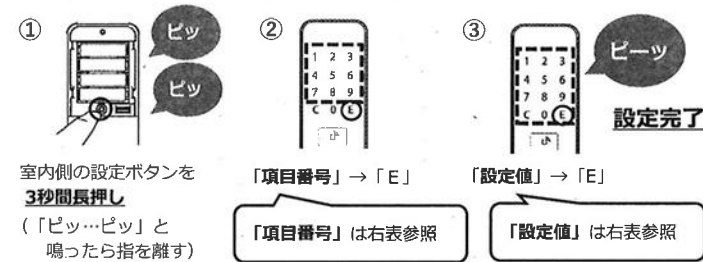

設定項目	項目番号	設定内容	設定値	機能説明
※1 認証モード	53	OR認証カード優先	1	暗証番号やカードの使用優先度または可否の設定
		OR認証テンキー優先	2 *	
		カード認証のみ	3	
		テンキー認証のみ	4	
※2 フェイクPIN	61	ON	1 *	暗証番号を特定されにくくする為の先に表示されるランダムな数字
		OFF	0	
いたずら防止	62	ON	1 *	5回連続で認証NGとなった場合に3~4分間テンキー操作が出来なくなる機能
		OFF	0	
ブザー音	64	音量小	1	解錠操作時のブザー音量の設定
		音量大	3 *	
		なし	0	

「*」が付いている設定が初期値となります

※1 認証モードは暗証番号やカードが未登録の場合のみ設定変更が可能です。


※2 フェイクPINの設定をOFFにするとフェイクPIN表示がなくなるため、以降の説明に記載されているフェイクPINを押す操作は省略されます。

②ユーザー用暗証番号を新規で登録する

3. ユーザー用暗証番号の登録方法

ユーザー用暗証番号の登録方法について説明します。登録操作の途中でデンキー表示が消えた場合は、**最初から操作をやり直してください。**

3-1 ユーザー用暗証番号の新規登録/追加登録/変更 (登録可能数：9件)

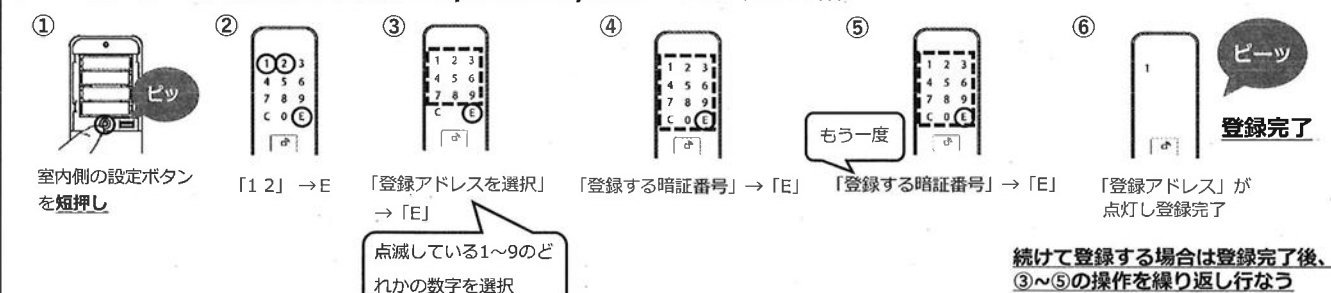

※1 変更する場合は③の操作時に変更したい暗証番号が登録されているアドレスを押してください。

4. ユーザーカードの登録方法

ユーザーカードの**連続登録方法**を説明します。登録操作の途中でデンキー表示が消えた場合は、**最初から操作をやり直してください。**

ユーザーカードの**個別登録**を行なう場合は、製品に同梱されている取扱説明書（82ページ）をご確認ください。

▲ 登録操作中出现する「登録アドレス」とは、登録したカードに紐づく番号になります。登録したカードの個別抹消時に必要となるので、登録完了後に表示される数字を忘れない様にしてください。

4-1 ユーザーカードの新規登録/追加登録 (登録可能数：1000枚)




5. 解錠方法と連続解錠の設定方法

以下では『OR認証デンキー優先』の場合の基本的な解錠方法と、解錠状態を保持する連続解錠の設定方法を記載します。

5-1 解錠方法

暗証番号での解錠操作

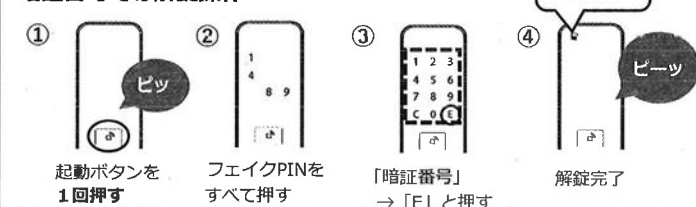

カードでの解錠操作




※1 自動施錠となるため、解錠後、5秒経過すると自動的に施錠します。

※2 室内側からは常時ハンドル操作のみで解錠できます。


※3 『OR認証カード優先』の場合は、暗証番号使用時とカード使用時で起動ボタンを押す回数が入れ替わります。

5-2 連続解錠設定方法

暗証番号を使用して設定

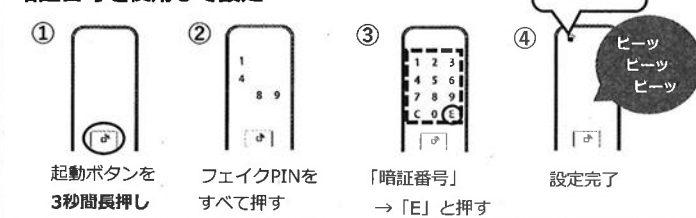

カードを使用して設定

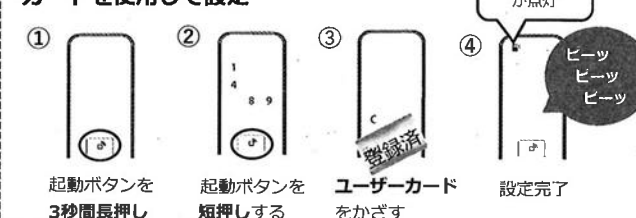

※1 連続解錠を解除する場合は、設定操作と同様の操作を行なってください。解除した際は施錠LED(緑)が点灯します。

※2 連続解錠状態でも電池消耗に影響はありません。

※3 『OR認証カード優先』の場合は、起動ボタンを長押しすると「C」が表示され、もう一度起動ボタンを短押しするとフェイクPINが表示されます。

暗証番号を変更する場合


① 「ユーザー用暗証番号」の削除を行う ※工事で設定した仮暗証番号を削除してください

6. ユーザー用暗証番号の抹消方法

ユーザー用暗証番号の抹消方法について説明します。抹消操作の途中でデンキー表示が消えた場合は、**最初から操作をやり直してください。**

6-1 ユーザー用暗証番号の抹消


「抹消したい暗証番号の登録アドレス」：1

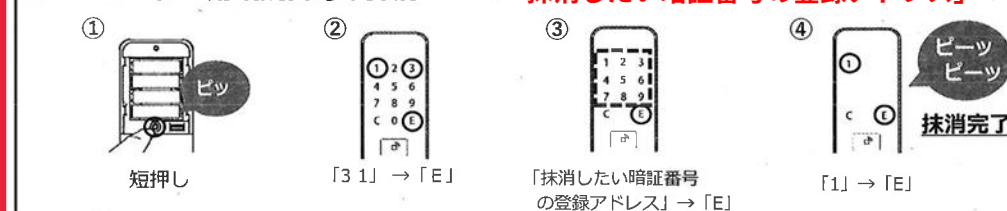

7. ユーザーカードの抹消方法

ユーザーカードの**抹消方法**を説明します。抹消操作の途中でデンキー表示が消えた場合は、**最初から操作をやり直してください。**

7-1 ユーザーカードの個別抹消

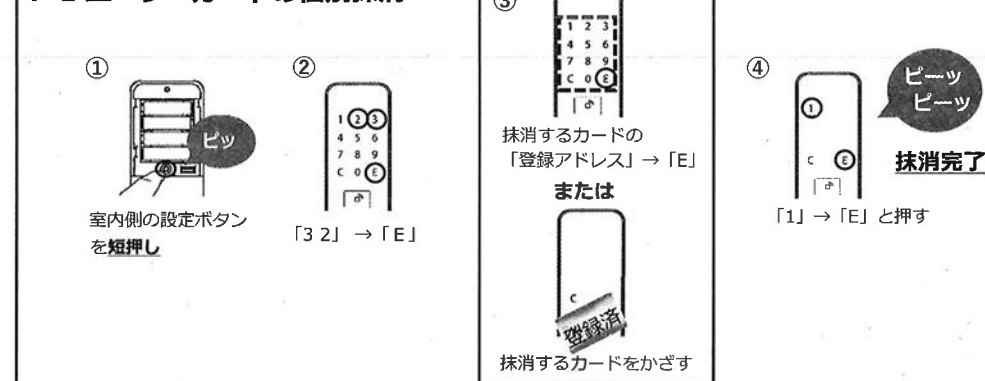

※1 全抹消をする場合は、②以降の操作を「3 4」→「E」→「999」→「E」→「1」→「E」とする事で可能です。