


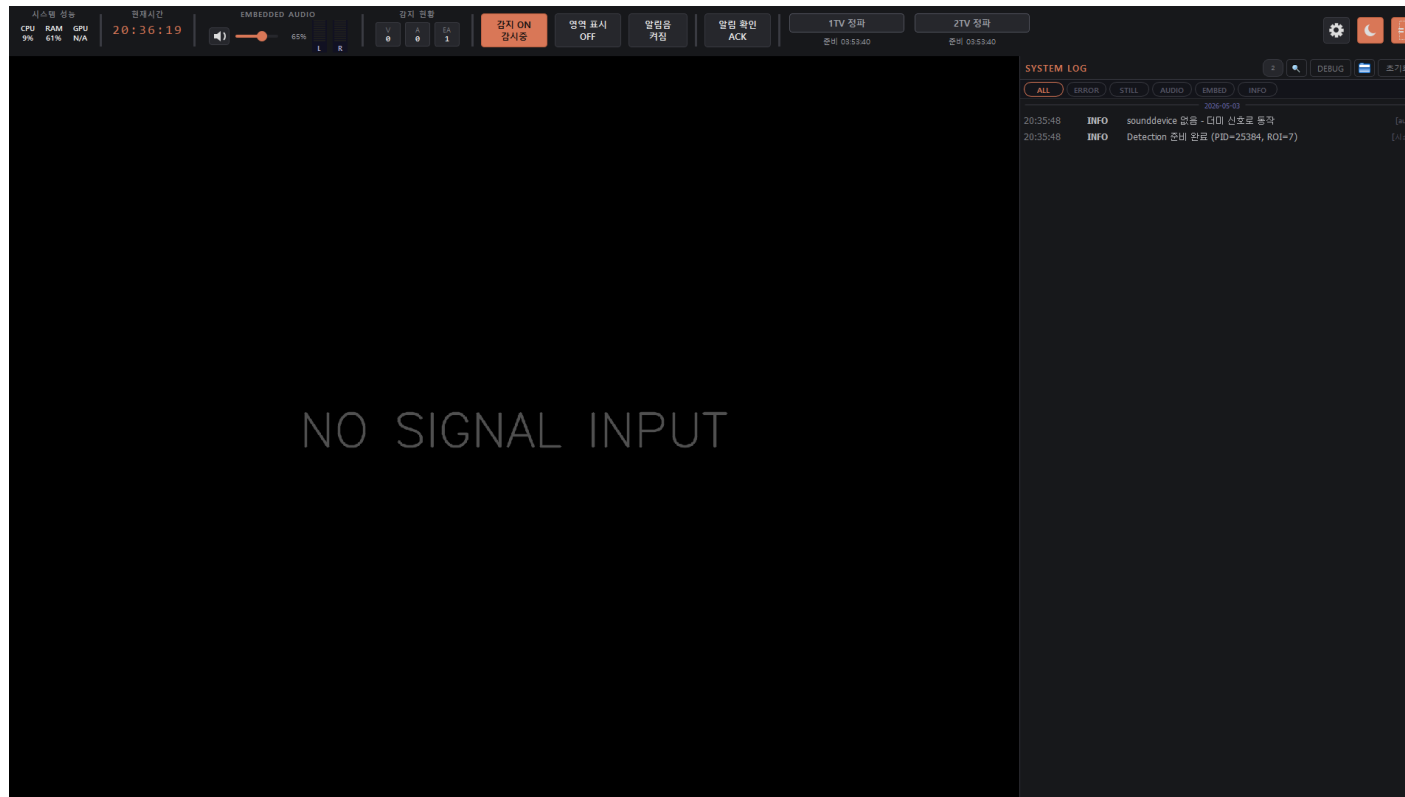

▲ 메인 화면

화면 구성 요소

- ① **시스템 성능**
CPU / RAM / GPU 사용률
- ② **현재시간**
시스템 현재 시각
- ③ **Embedded Audio**
L/R 오디오 레벨 세그먼트 미터
- ④ **감지 현황**
V A EA 누적 알람 카운터
- ⑤ **감지 ON**
감지 시작/중지 토글
- ⑥ **영역 표시**
감지 영역 오버레이 ON/OFF
- ⑦ **Mute**
알림음 소리 끄기/켜기
- ⑧ **알람 확인 ACK**
발생 알람 일괄 확인 처리
- ⑨ **정파 버튼**
1TV/2TV 정파 상태 표시
- ⑩ **설정 아이콘**
설정() / 다크모드 / 창 모드
- ⑪ **영상 뷰**
캡처카드 입력 영상
- ⑫ **SYSTEM LOG**
실시간 감지·시스템 로그

탭	주요 기능	주요 설정 항목
영상설정	캡처 소스 및 자동 녹화	캡처 포트 번호 / 파일 입력(테스트용) / 자동 녹화 폴더·버퍼·보관기간 / 녹화 해상도·FPS
비디오 영역 설정	블랙·스틸 감지 영역 지정	드래그로 영역 추가 / 라벨(V1, V2...) / 편집 단축키(화살표·Ctrl+D·Delete)
오디오 레벨미터 영역 설정	오디오 미터 감지 위치 지정	드래그로 영역 추가 / 라벨(A1~A5) / 방송 오디오 레벨 바 위치에 맞게 설정
감도설정	감지 민감도 조정	블랙(밝기·픽셀비율) / 스틸(픽셀차이·블록변화율) / 오디오HSV(H/S/V 범위) / 임베디드(무음 dB)
정파설정	1TV/2TV 자동 정파 스케줄	정파 시간 구간 / 정파준비·해제준비 시각 / 적용 요일 / 정파 감지영역 / 정파 알림음
알림설정	알림음 및 텔레그램 봇	알림음 파일 / Bot Token·Chat ID / 이벤트별 알림 ON/OFF / 자동 재시작
저장/불러오기	설정 파일 관리	현재 설정 JSON 저장 / 저장된 설정 불러오기 / 공장 초기화(되돌릴 수 없음)

TIP 감지영역 편집: 설정 → 비디오/오디오 탭 → [감지영역 편집] 버튼 클릭 후 영상 위 드래그

정파 상태 확인: 상단 정파 버튼 색상 (기본=대기 / 주황=정파준비 / 빨강=정파중)