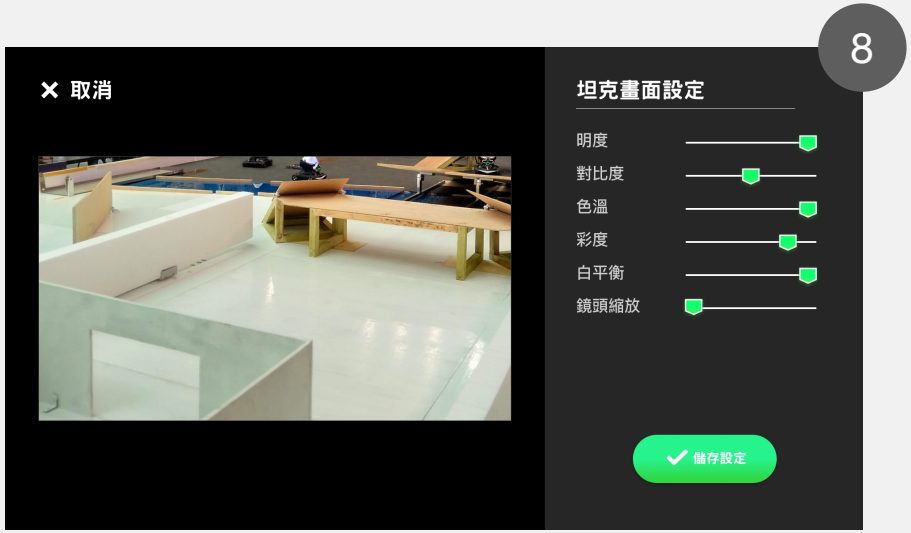

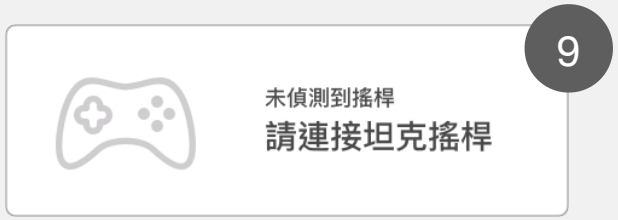

7、9. 遊戲設定

設定畫面可以調整遊戲介面的解析度、亮度、等顯示方式。並查看遊戲中的搖桿、坦克、伺服器的連接狀態。點選坦克硬體後，可以設定坦克的攝影機畫面。

8. 坦克畫面設定

此設定畫面中可以調整玩具坦克車 FPV 攝影機的顯示方式，如明度、對比、色溫...等的設定