# IBM

# ThinkPad® R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv



# IBM

# ThinkPad® R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

#### Megjegyzés

Mielőtt ezt az információt és az általa támogatott terméket használná, feltétlenül olvassa el a következő helyeken leírtakat: A. függelék, "Fontos biztonsági előírások", oldalszám: 47, B. függelék, "Rádiós funkciókkal kapcsolatos információk", oldalszám: 53, C. függelék, "Jótállási tájékoztatás", oldalszám: 55 és D. függelék, "Megjegyzések", oldalszám: 69.



#### VESZÉLY!

- A termék vagy az ahhoz csatlakozó eszközök telepítésekor, áthelyezésekor, vagy azok takarólemezeinek eltávolításakor az előírásoknak megfelelően csatlakoztassa, illetve húzza ki a kábeleket az áramütés elkerülése érdekében. A tápkábelt megfelelően földelt fali csatlakozóval használja.
- Ne tartsa a számítógépet hosszabb ideig az ölében, illetve egyéb testrésze közelében sem a számítógép működése vagy az akkumulátor töltése idején. A számítógép hőt bocsát ki a normál működés során. Ez a hő a rendszertevékenység és az akkumulátortöltés adott szintjének megfelelően keletkezik. A testfelülettel történő kiterjedt érintkezés nem beszélve ruhán keresztül kényelmetlenséget okozhat, illetve végső fokon égési sebekkel járhat.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használja a számítógépet vízben vagy vízközelben.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében zivatar idején ne használja a számítógépet telefonkábeles összeköttetéssel.
   Ne dugjon be és ne húzzon ki kábelt a fali telefon csatlakozóból zivatar idején.
- A csomagolóanyagokat gyerekektől elzárt helyen tárolja, hogy kivédje a műanyagzacskók okozta fulladás veszélyét.
- Az akkumulátor káros kémiai anyagokat tartalmaz. Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort helytelenül cseréli, tűzbe vagy vízbe dobja, rövidre zárja vagy szétszereli. Az akkumulátort tartsa távol a gyerekektől, és ne tegye a szemétkosárba, amelynek tartalma a szemétlerakóba kerül.
- · A tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG jelű vagy vastagabb telefonkábelt használjon.
- Az LCD megjelenítő fluoreszkáló lámpája higanyt tartalmaz. Ne tegye szemétkosárba, amelynek tartalma a szemétlerakóba kerül. Ha a számítógépet durván kezeli vagy dobálja, az LCD üveg összetörhet, a belső folyadék a szemébe és a kezére folyhat. Vízzel azonnal öblítse le a folyadék által érintett területet. Ha tünetek vannak, forduljon orvoshoz.
- Ne szerelje szét az optikai tároló egységet, mivel ez veszélyes sugárzást eredményezhet.
- Ne nézzen bele közvetlenül az egyes meghajtókban található lézer sugárnyalábba.

#### Első kiadás (2003. január)

A következő bekezdés nem vonatkozik az Egyesült Királyságra, és más olyan országra sem, ahol az ilyen kikötések ütköznek a helyi jogi szabályozással:

AZ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION AZ "ITT ISMERTETETT" FORMÁBAN ADJA KÖZRE EZT A KIADVÁNYT, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY SUGALLT GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE - DE NEM KORLÁTOZVA ERRE - A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉSRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. Egyes államok nem engedik meg a kifejezett vagy sugalmazott garanciától történő elhatárolódást bizonyos ügyletekben, ezért lehetséges, hogy ez a kikötés nem mindenkire vonatkozik.

A jelen kiadványban előfordulhatnak technikai pontatlanságok vagy nyomdahibák. Az itt közölt ismeretekben időnként történnek változások, amelyeket a könyv új kiadásai tartalmaznak. Az IBM előzetes értesítés nélkül végrehajthat fejlesztéseket és/vagy változtatásokat a jelen kiadványban ismertetett termék(ek)en és/vagy program(ok)on.

Az IBM a részére elküldött információkat az általa megfelelőnek tartott bármilyen módon felhasználhatja, illetve terjesztheti anélkül, hogy a küldővel szemben bármilyen kötelezettsége is keletkezne.

© Szerzői jog IBM Corporation 2003. Minden jog fenntartva

# Fontos megjegyzés a felhasználóknak

### Szabályokkal kapcsolatos fontos megjegyzések felhasználóknak

A ThinkPad R40 számítógép megfelel minden olyan ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági előírásainak, ahol ezt a számítógépet rádiós kapcsolatok használatára engedélyezték. A ThinkPad számítógépet a helyi RF előírások figyelembevételével kell telepíteni és használni. A ThinkPad R40 számítógép használata előtt olvassa el a "Regulatory Notice for ThinkPad R40 Series" kiadványt, ami kiegészíti ezt a könyvet. A kiadvány ezzel a könyvvel együtt érkezik.


## Tájékoztató a merevlemez kapacitásról

A helyreállítási CD vagy a Windows® CD szállítása helyett az IBM® egyszerűbb módszereket biztosít a fenti CD-khez tartozó, jellemző feladatok elvégzésére. Az alternatív módszerekhez szükséges állományok és programok a merevlemezen találhatók, ami kiküszöböli a "jó helyre eltett" CD lemezek keresgélését, valamint a helytelen CD verziók használatából eredő problémákat.

Az IBM által a számítógépen előtelepített összes állomány és program teljes biztonsági mentése a merevlemez egy rejtett részében vagy partíciójában található. A rejtettség ellenére a partícióban lévő biztonsági mentés merevlemez területet foglal el. Ennek következtében, amikor ellenőrzi a merevlemez kapacitását a Windows® segítségével, feltűnhet, hogy a lemez kijelzett teljes kapacitása kisebb az előre vártnál. Az ellentmondás a rejtett partíció tartalmával magyarázható.

Az eredetileg előtelepített tartalom helyreállításáról további tájékoztatást talál a súgó forrását adó Access IBM-ben. Nyomja meg a kék Access IBM gombot, vagy a munkaasztalon kattintson az Access IBM ikonra, majd nézze át a "Learn" szakaszt, ahol megtalálhatja a biztonsági mentést és a helyreállítást ismertető különféle témaköröket.

© Szerzői jog IBM 2003

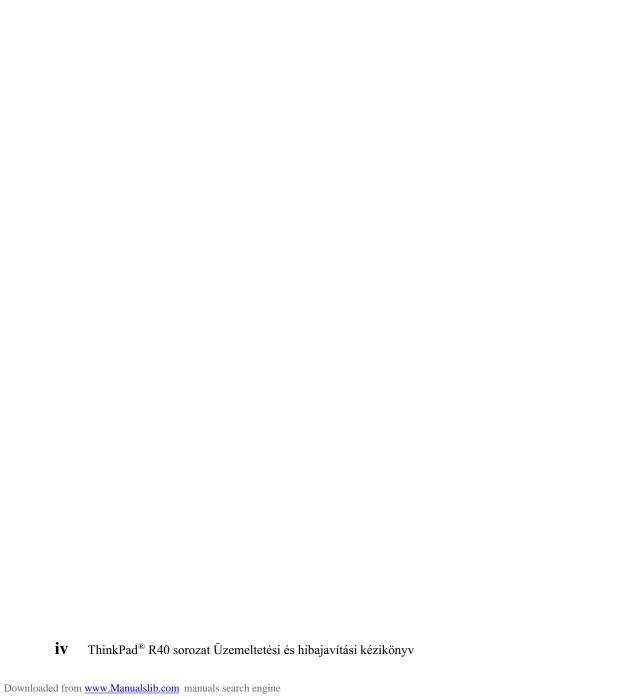

# Információk keresése az Access IBM segítségével



A kék Access IBM gomb számtalan esetben segíthet, amikor a számítógép normálisan működik, de amikor nem, még akkor is. A munkaasztalnál nyomja meg az Access IBM gombot az Access IBM megnyitásához. Az Access IBM a számítógép fedélzeti súgójának központja, amely informatív szemléltetéssel és könnyen követhető utasításokkal szolgál a kezdeti lépésekhez és az eredményes működtetéshez. Az Access IBM gomb segítségével megszakíthatja a számítógép indítási folyamatát is, hogy elindítsa az Access IBM Predesktop Area programot. Ha a Windows® nem megfelelően indul el, nyomja meg az Access IBM gombot a számítógép indítási folyamata alatt, és indítsa el az Access IBM Predesktop Area programot. Ezt felhasználhatja diagnosztikai tesztek futtatására, biztonsági mentések visszaállítására (feltételezve, hogy biztonsági mentéseit IBM Rapid Restore PC programmal végezte), gyári tartalom visszaállítására (amit a gép a megérkezésekor tartalmazott), olyan segédprogram indítására, amely engedélyezi az indítási sorrend módosítását, fontos rendszerinformációk megszerzésére, valamint az IBM BIOS Setup Utility indítására, ahol ellenőrizheti és módosíthatja a BIOS beállításokat.

© Szerzői jog IBM 2003

Nyomja meg az Access IBM gombot, hogy megnyissa az alkalmazást, amely az összes IBM erőforrást felkínálja Önnek. A következő lapon találja az Access IBM Üdvözlő (Welcome) lapját, amely elmagyarázza az Access IBM egyes részeit.



A súgó rendszer egyes témakörei rövid video klip formájában mutatják be bizonyos feladatok végrehajtását, mint például az akkumulátor cseréjét, PC kártya behelyezését vagy a memória bővítését. Kattintson a Lejátszás (Play) gombra a klip megtekintése céljából.



ThinkPad® R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

viii

# **Tartalom**

Fontos megjegyzés a felhasználóknak iii	Segítség fax útján 43
Szabályokkal kapcsolatos fontos megjegyzések	Az IBM hívása 43
felhasználóknak iii	Segítség világszerte 45
Tájékoztató a merevlemez kapacitásról iii	
	A. függelék Fontos biztonsági előírások 47
Információk keresése az Access IBM	Modemre vonatkozó biztonsági előírások 50
segítségével v	Lézer megfelelési nyilatkozat
1. fejezet Az új ThinkPad számítógép	B. függelék Rádiós funkciókkal
áttekintése 1	kapcsolatos információk 53
A ThinkPad áttekintő képe 2	Rádiós együttműködés
Jellemzők 4	Felhasználási környezet és az egészség 53
Műszaki adatok 6	
A ThinkPad számítógép védelme 8	C. függelék Jótállási tájékoztatás 55
	Jótállási időszak
2. fejezet A számítógéphibák megoldása 11	Garanciális szerviz és támogatás 56
A problémák diagnosztizálása	Mielőtt szervizhez fordulna
Hibaelhárítás	A szerviz hívása 57
Hibaüzenetek	IBM Korlátozott Jótállási Nyilatkozat
Üzenet nélküli hibák 16	Z125-4753-06 08/2000
Jelszavakkal kapcsolatos problémák 18	1. rész - általános rendelkezések 57
Tápfeszültség kapcsolóval kapcsolatos hibák 18	2. rész - Országfüggő rendelkezések 61
Billentyűzethibák	
UltraNav <sup>™</sup> hibák 19	D. függelék Megjegyzések 69
Készenléti vagy hibernálási problémák 20	Dátumadatok feldolgozása 69
Számítógép-képernyő hibák 24	Web címekre történő hivatkozások 70
Akkumulátor hibák 26	Elektronikus sugárzással kapcsolatos megjegyzések 70
Merevlemez meghajtó hibák 27	Telekommunikációs megjegyzések 71
Indítási problémák 27	Fax márkajelzés 72
Egyéb hibák 30	Industry Canada követelmények
IBM BIOS Setup Utility indítása	Megjegyzés Ausztrália számára
Előtelepített szoftver helyreállítása	Megjegyzés Új-Zéland számára
A merevlemez meghajtó kapacitásának növelése . 35	Megjegyzés az Európai Unió országai számára 77
Akkumulátor csere	Termékre vonatkozó megjegyzések 78
Memória modul telepítése	Környezetvédelmi megjegyzések Japán számára 78
	Védjegyek
3. fejezet Segítség és szerviz az IBM-től 41	
Segítség és szerviz 42	Index
Segítség a világhálón. 42	

© Szerzői jog IBM 2003 **ix** 




# 1. fejezet Az új ThinkPad számítógép áttekintése

A ThinkPad áttekintő képe					. 2	Műszaki adatok			. 6
Jellemzők					. 4	A ThinkPad számítógép védelme			. 8

© Szerzői jog IBM 2003


# A ThinkPad áttekintő képe

#### Elölnézet

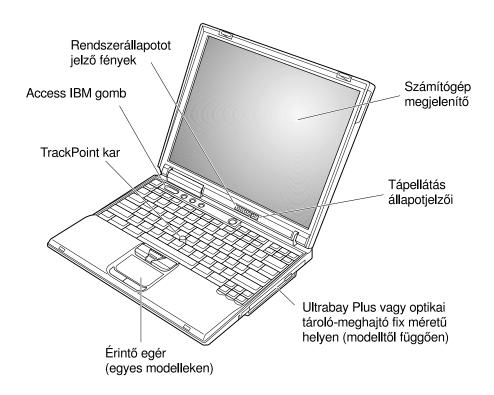

Hátulnézet

### A ThinkPad áttekintő képe

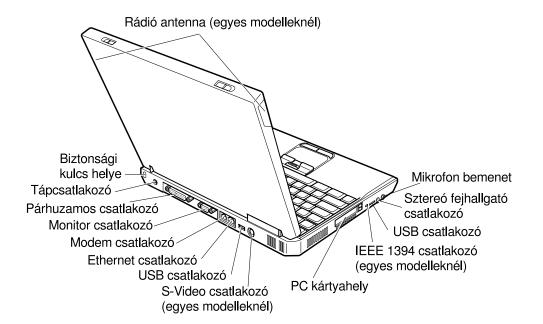

#### Jellemzők

#### **Processzor**

- Intel® Mobile Pentium® 4 processzor-M
- Intel<sup>®</sup> Mobile Celeron<sup>®</sup> processzor
- Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> M processzor

#### Memória

• Beépített: 128 MB, 256 MB vagy 512 MB (modelltől függően)

• Maximum: 1024 MB

#### Tárolóeszköz

• 2,5 hüvelykes merevlemez meghajtó: 20 GB, 40 GB vagy 60 GB (modelltől függően)

#### Megjelenítő

TFT technológiát használó színes megjelenítő:

- Méret: 13,3, 14,1 vagy 15,0 hüvelyk
- Felbontás:
  - LCD: modelltől függően legfeljebb 1400 x 1050
  - Külső monitor: legfeljebb 2048 x 1536
- Fényerő szabályzás

#### Billentyűzet

- 87, 88 vagy 92 gombos
- UltraNav<sup>™</sup> (TrackPoint<sup>®</sup> és érintő egér) vagy csak TrackPoint<sup>®</sup> modelltől függően
- Fn gomb funkció
- Access IBM gomb
- Hangerő szabályzó gombok
- ThinkLight<sup>™</sup> (egyes modelleken)
- Előre (Forward) és vissza (Back) gombok

#### Hajlékonylemez meghajtó - választott modelleken

Az alábbi szabványoknak megfelelő vagy jobb minőségű lemezeket (például IBM lemezeket) használjon, hogy a legjobb teljesítményt érhesse el a hajlékonylemez meghajtókkal:

- 1 MB, 3,5 hüvelykes formázatlan lemez:
  - ANSI (American National Standards Institute) X3.137
  - ISO (International Standards Organization) 8860
  - ECMA (European Computer Manufacturers Association) 100
- 2 MB, 3,5 hüvelykes formázatlan lemez:
  - ANSI X3.171
  - ISO 9529
  - ECMA 125

#### Külső illesztők

- Párhuzamos csatlakozó (IEEE 1284A)
- Külső monitor csatlakozó
- PC kártyahely (II vagy III típusú PC kártyához)
- Sztereó fejhallgató csatlakozó
- Mikrofon csatlakozó
- S-Video ki csatlakozó (egyes modelleken)
- 2 Univerzális soros busz (USB 2.0) csatlakozó (egyes modelleken)
- 2 Univerzális soros busz (USB 1.1) csatlakozó (egyes modelleken)
- Infravörös port (egyes modelleken)
- RJ11 telefon csatlakozó (ha telepítve van modem)
- RJ45 Ethernet csatlakozó
- Ultrabay<sup>™</sup> Plus vagy optikai tároló-meghajtó fix méretű meghajtóhelyen modelltől függően
- Port Replicate csatlakozó (egyes modelleken)
- IEEE 1394 port (egyes modelleken)
- Integrated Bluetooth feature (egyes modelleken)
- Beépített mikrofon
- Beépített rádiós LAN (IEEE 802.11b) funkció (egyes modelleken)
- Beépített rádiós LAN (IEEE 802.11a/b) funkció (egyes modelleken)

#### Műszaki adatok

#### Méret

13,3 vagy 14,1 hüvelykes megjelenítő esetén:

- Szélesség: 313 mm (12,3 hüvelyk)
- Mélység: 254 mm (10,0 hüvelyk)
- Magasság: 38,8 mm (1,53 hüvelyk)

#### 15,0 hüvelykes megjelenítő esetén:

- Szélesség: 329 mm (13,0 hüvelyk)
- Mélység: 267,5 mm (10,5 hüvelyk)
- Magasság: 40,5 mm (1,59 hüvelyk)

#### Környezet

- Maximális magasság normál légnyomás biztosítása nélkül: 3048 m (10 000 láb)
- Hőmérséklet
  - 2438 m (8000 láb) magasság alatt
    - Hajlékonylemez nélküli üzemeltetés: 5° 35°C (41° 95°F)
    - Hajlékonylemezzel való üzemeltetés: 10° 35°C (50° 95°F)
    - Üzemen kívül: 5° 43°C (41° 110°F)
  - 2438 m (8000 láb) magasság felett
    - Maximális üzemeltetési hőmérséklet 31,3°C (88°F)

**Megjegyzés:** Töltéskor az akkumulátor hőmérséklete legalább 10°C (50°F) legyen.

- Relatív páratartalom:
  - Hajlékonylemez nélküli üzemeltetés: 8% 95%
  - Hajlékonylemezzel való üzemeltetés: 8% 80%

#### Hőkibocsátás

• Legfeljebb 72 W (246 Btu/h)

#### Tápforrás (AC adapter)

- 50-60 Hz szinuszos bemenet
- Az AC adapter bemeneti tartománya: 100 240 V AC, 50 60 Hz

#### Akkumulátor készlet (modelltől függően)

- 8 cellás Lítium-ion (Li-Ion) akkumulátor készlet
  - Névleges feszültség: 14,4 V DC
  - Kapacitás: 4,0 AH

- 6 cellás Lítium-ion (Li-Ion) akkumulátor készlet
  - Névleges feszültség: 14,4 V DC
  - Kapacitás: 2,0 AH

### A ThinkPad számítógép védelme

A számítógépet normál munkakörnyezetben való megbízható működésre tervezték ugyan, ennek ellenére a kezelése során gondos és ésszerű használatra kell törekedni. Az alábbi fontos javaslatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a legjobban használhassa és a legtöbb élvezetet adja a számítógép.

#### Fontos javaslatok:

#### Legyen körültekintő, hol és hogyan használja a gépet

- Ne tartsa a számítógépet hosszabb ideig az ölében, illetve egyéb testrésze közelében sem a számítógép működése vagy az akkumulátor töltése idején. A számítógép hőt bocsát ki a normál működés során. Ez a hő a rendszertevékenység és az akkumulátortöltés adott szintjének megfelelően keletkezik. A testfelülettel történő kiterjedt érintkezés nem beszélve ruhán keresztül kényelmetlenséget okozhat, illetve végső fokon égési sebekkel járhat.
- A folyadékokat tegye távolabb a számítógéptől, nehogy ráfolyjanak, a víztől is óvja (az elektromos áramütés veszélye miatt).
- A csomagolóanyagokat gyerekektől elzárt helyen tárolja, hogy kivédje a műanyagzacskók okozta fulladás veszélyét.
- Tartsa távol a géptől a mágneseket, a bekapcsolt rádiótelefonokat, elektromos eszközöket, hangszórókat (13cm/5 hüvelyk).
- Ne tegye ki a gépet extrém hőmérsékletnek (5°C/41°F alatt vagy 35°C/95°F felett).

#### Legyen gyengéd a gép használatában

- Ne tegyen semmilyen tárgyat (papírt sem) a megjelenítő és a billentyűzet vagy az érintő egér közé.
- Ne dobjon, ütköztessen, karcoljon, csavarjon, üssön, rángasson, nyomjon és helyezzen el nehéz tárgyakat a számítógépen, a megjelenítőn vagy a külső egységeken.
- A számítógép megjelenítőjét úgy tervezték, hogy 90 foknál valamivel jobban kinyitott helyzetben használja. Ne nyissa ki 180 foknál jobban a megjelenítőt, mivel ez a csuklóspánt sérülését eredményezheti.

#### Szállítsa megfelelően a számítógépet

- A számítógép mozgatása előtt feltétlenül vegye ki az adathordozó(ka)t, kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközöket, valamint húzza ki a táp- és az egyéb kábeleket.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált módban van-e, illetve kikapcsolta-e mielőtt vinni akarja. Ez megakadályozza a merevlemez sérülését és az adatvesztést.
- Amikor felemeli a kinyitott számítógépet, az alsó részét fogja meg. Ne a megjelenítő részt fogva emelje fel.

• Jó minőségű hordtáskát használjon, amely megfelelő tartást és védelmet nyújt. Ne tegye a számítógépet szorosan begyömöszölt bőröndbe vagy táskába.

#### Kezelje megfelelően az adathordozókat és a meghajtókat

- Kerülje el, hogy helytelen szögben helyezze be a lemezeket a meghajtóba, valamint, hogy több címkét tegyen a lemezre, illetve, hogy elveszítse őket, mivel ezek a meghajtóban maradhatnak.
- Ha a számítógépe CD, DVD vagy CD-RW/DVD meghajtóval érkezik, ne tapogassa a lemezek felületét és a lencsét sem a tálcán.
- Várjon addig a tálca bezárásával, amíg nem hallja, hogy a CD vagy DVD bekattan a CD, DVD vagy CD-RW/DVD meghajtó tengelyvég-csapján.
- Amikor merevlemez, hajlékonylemez, CD, DVD vagy CD-RW/DVD meghajtót telepít, kövesse a hardverrel szállított dokumentációban található utasításokat, és csak ott nyomja meg az eszközt, ahol azt az utasítások előírják. A merevlemez cseréjéről szóló ismertetőt az Access IBM segítségével érheti el a fedélzeti súgóban (nyissa meg az Access IBM részt az Access IBM gomb megnyomásával).

#### Legyen körültekintő a jelszavak beállításakor

 Ne felejtse el a jelszavakat! Ha elfelejti az adminisztrátori vagy a merevlemez jelszót, az IBM nem tudja alaphelyzetbe állítani, és lehet, hogy cserélnie kell az alaplapot vagy a merevlemez meghajtót.

#### További fontos javaslatok

- A számítógép modem lehet, hogy csak analóg vagy nyilvános kapcsolt telefonhálózatot (PSTN) használhat. Ne csatlakoztassa a modemet PBX-hez (private branch exchange), és más digitális mellékvonalhoz sem, mivel ez a modem meghibásodását okozhatja. Analóg telefonvonalakat általában lakásokban, míg digitális vonalakat legtöbbször szállodákban vagy irodaházakban talál. Ha nem biztos abban, hogy milyen telefonvonalat használ, lépjen kapcsolatba a telefonszolgáltatójával.
- A számítógépen lehet Ethernet és modem csatlakozó is egyidejűleg. Ha így van, a megfelelő helyre csatlakoztassa a kommunikációs kábelt, nehogy a csatlakozó tönkremenjen. A csatlakozók elhelyezkedéséről szóló ismertetőt az Access IBM segítségével érheti el a fedélzeti súgóban (nyissa meg az Access IBM részt az Access IBM gomb megnyomásával)
- Regisztráltassa a ThinkPad terméket az IBM-nél (weblap címe: www.ibm.com/pc/register). Ez segítséget jelenthet a számítógép visszaszerzésében, amikor a gépet ellopják vagy Ön elveszti. A számítógép regisztráltatása lehetővé teszi az IBM számára azt is, hogy jelezze a felhasználó felé a lehetséges műszaki információkat és frissítéseket.
- Csak felhatalmazott IBM ThinkPad műszaki szakember szerelheti szét és javíthatja a berendezést.

#### A ThinkPad számítógép védelme

- Ne változtassa meg és ne rögzítse le a reteszeket azért, hogy a megjelenítőt nyitott vagy csukott állapotban tartsa.
- Vigyázzon, ne forgassa el a számítógépet mialatt az AC adaptert csatlakoztatja. Az adapter dugója eltörhet.
- Kapcsolja ki a számítógépet, ha meghajtót cserél, továbbá ellenőrizze, hogy az eszköz nem meleg-e túlzottan a cseréhez.
- Ha eszközöket cserél a számítógépben, helyezze vissza a műanyag előlapokat (ha van).
- A külső és a cserélhető merevlemezeket, hajlékonylemezeket, CD, DVD és CD-RW/DVD meghajtókat megfelelő tárolókban vagy csomagokban tárolja, amikor nem használja őket.

#### A számítógép tisztítása

A számítógépet az alábbiak szerint tisztítsa meg egy-egy alkalommal:

- Lúgmentes tisztítófolyadékkal átitatott puha ruhával törölje le a számítógép külső részét.
- Ne permetezzen tisztítófolyadékot közvetlenül a megjelenítőre vagy a billentyűzetre.
- Óvatosan törölje le a megjelenítőt puha, száraz ruhával. Ha karcolásszerű jelzést lát a megjelenítőn, lehet, hogy piszok rakódott le a billentyűzetről vagy a TrackPoint karjáról a megjelenítőre, amikor a borítót kívülről megnyomták. Puha, száraz ruhával törölje vagy söpörje le a piszkot a megjelenítőről. Ha ez nem sikerül, nedvesítsen be egy puha, karcmentes ruhát tiszta vízzel, csavarja ki amennyire csak tudja, és törölje le a megjelenítőt mégegyszer. A megjelenítő mindenképpen száraz legyen, mielőtt becsukja a gépet.

# 2. fejezet A számítógéphibák megoldása

A problémák diagnosztizálása	2 Akkumulátor hibák 26
Hibaelhárítás	3 Merevlemez meghajtó hibák
Hibaüzenetek	3 Indítási problémák
Üzenet nélküli hibák	6 Egyéb hibák
Jelszavakkal kapcsolatos problémák 1	8 IBM BIOS Setup Utility indítása
Tápfeszültség kapcsolóval kapcsolatos hibák 1	8 Előtelepített szoftver helyreállítása 34
Billentyűzethibák	8 A merevlemez meghajtó kapacitásának növelése . 35
UltraNav <sup>™</sup> hibák	9 Akkumulátor csere
Készenléti vagy hibernálási problémák 2	0 Memória modul telepítése
Számítógén-képernyő hibák 2	4

© Szerzői jog IBM 2003

#### A problémák diagnosztizálása

Ha problémákat tapasztal számítógépével, vizsgálja meg a PC-Doctor<sup>®</sup> for Windows<sup>®</sup> segítségével. A PC-Doctor for Windows futtatása:

- 1. Kattintson a **Start** gombra.
- 2. Vigye a kurzort az **All Programs** (Windows® XP kivételével a **Programs**), majd a **PC-Doctor for Windows** menüpontra.
- 3. Kattintson a **PC-Doctor** elemre.
- 4. Válasszon ki egy tesztet a **Device Categories** vagy a **Test Scripts** listákból.

#### Figyelem!

Bármelyik teszt futása percekig vagy még tovább is eltarthat. Mindenképpen győződjön meg arról, hogy van ideje a teszt futtatására, mivel a tesztet nem szabad megszakítani futás közben.

A **Test Scripts** lista **System Test** eleme a fontos hardver alkotórészek több tesztjét is futtatja, de nem futtatja le a PC-Doctor for Windows termékben található összes diagnosztikai tesztet. Ha a PC-Doctor for Windows azt jelenti, hogy a **System Test** alá tartozó tesztek sikeresen lefutottak és semmilyen problémát sem találtak, fontolja meg a PC-Doctor for Windows többi tesztjének futtatását is.

Amikor a kapcsolatfelvételt készíti elő az IBM szervizzel, feltétlenül nyomtassa ki a tesztnaplót, hogy gyorsan tájékoztatni tudja a a műszaki szakembert.

#### Hibaelhárítás

Ha itt nem találja a hibát, nézze meg az Access IBM-et és a fedélzeti súgót. Az Access IBM gomb megnyomásával nyissa meg az Access IBM-et. A következő rész csak azokat a problémákat ismerteti, amelyek megakadályozhatják a súgó elérését.

#### Hibaüzenetek

#### Megjegyzések:

- 1. A diagramokon x bármilyen karakter lehet.
- 2. Az itt jelzett PC-Doctor a PC-Doctor for Windows terméket jelenti.

Üzenet	Megoldás
0175: Hibás CRC1, POST feladat leállás.	Az EEPROM ellenőrző összeg helytelen (blokk #6). Vigye szervizbe a számítógépet.
0176: Rendszer biztonság - A rendszerbe belenyúltak.	Az üzenet akkor jelenik meg, ha kiveszi a biztonsági lapkát, és visszateszi vagy újat telepít helyette. A hibát az IBM BIOS Setup Utility segítségével törölheti. Ha ez nem oldja meg a problémát, vigye szervizbe a számítógépet.
0177: Hibás SVP adat, POST feladat leállás.	Az adminisztrátori jelszó ellenőrző összege helytelen az EEPROM-ban. Cserélni kell a rendszer alaplapját. Vigye szervizbe a számítógépet.
0182: Hibás CRC2. Lépjen be a BIOS Setup-ba és töltse be a beállítási alapértékeket.	A CRC2 beállítás ellenőrző összege helytelen az EEPROM-ban. Menjen az IBM BIOS Setup Utility programhoz. Nyomja meg az F9, majd az Enter billentyűket az alapértelmezett értékek betöltése céljából. Nyomja meg az F10, majd az Enter billentyűket a rendszer újraindításához.
0185: Hibás indítási sorrend beállítás. Lépjen be a BIOS Setup-ba és töltse be a beállítási alapértékeket.	Az indítási sorrend beállítás ellenőrző összege helytelen az EEPROM-ban. Menjen az IBM BIOS Setup Utility programhoz. Nyomja meg az F9, majd az Enter billentyűket az alapértelmezett értékek betöltése céljából. Nyomja meg az F10, majd az Enter billentyűket a rendszer újraindításához.
0187: EAIA adatelérési hiba.	Az EEPROM nem hozzáférhető. Vigye szervizbe a számítógépet.
0188: Érvénytelen RFID soros információs terület.	Az EEPROM ellenőrző összeg helytelen (blokk # 0 és 1). A rendszer alaplapját cserélni kell, míg a keret gyári számát újból telepíteni. Vigye szervizbe a számítógépet.
0189: Érvénytelen RFID konfigurációs terület.	Az EEPROM ellenőrző összeg helytelen (blokk # 4 és 5). A rendszer alaplapját cserélni, az UUID-t újból telepíteni kell. Vigye szervizbe a számítógépet.
0190: Vészesen lemerült akkumulátor.	A számítógép kikapcsolt, mivel az akkumulátor lemerült. Csatlakoztassa az AC adaptert a számítógéphez és töltse az akkumulátort, vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
0199: Rendszer biztonság - IBM biztonsági jelszó próbálkozás túllépése.	Az üzenet akkor jelenik meg, ha háromnál többször helytelen adminisztrátori jelszót adott meg. Hagyja jóvá a jelszót és próbálja újra. A hibát az IBM BIOS Setup Utility segítségével törölheti.

# A számítógéphibák megoldása

Üzenet	Megoldás					
01C8: Egynél több modem található. Az egyiket távolítsa el. Folytatáshoz nyomja meg az <esc> gombot.</esc>	Vegye ki a modem mini-PCI kártyát vagy a modem alapkártyát, egyébként nyomja meg az Esc billentyűt a figyelmeztető üzenet mellőzéséhez. Ha ez nem oldja meg a problémát, vigye szervizbe a számítógépet.					
01C9: Egynél több Ethernet eszköz található. Az egyiket távolítsa el. Folytatáshoz nyomja meg az <esc> gombot.</esc>	A ThinkPad számítógép beépített Ethernet kártyával rendelkezik, ezért nem bővítheti a rendszert egy ugyanilyen Ethernet eszközzel (például Mini-PCI Ethernet vagy Ethernet Daughter). Ha ezt a hibaüzenetet látja, vegye ki az Ethernet kártyát, amelyet telepített. Egyébként nyomja meg az Esc billentyűt a figyelmeztető üzenet mellőzéséhez. Ha ez nem oldja meg a problémát, vigye szervizbe a számítógépet.					
0200: Merevlemez hiba.	A merevlemez nem működik. Ellenőrizze, hogy a merevlemez megfelelően van-e csatlakoztatva. Futtassa az IBM BIOS Setup Utility programot, majd ellenőrizze, hogy a merevlemez nincs-e letiltva a Startup menüben.					
021x: Billentyűzet hiba.	Győződjék meg róla, hogy semmilyen tárgyat sem tett a billentyűzetre (a külső billentyűzetet is ellenőrizze, ha van). Kapcsolja ki a számítógépet és az összes csatlakoztatott eszközt. Először kapcsolja be a számítógépet, majd a csatlakoztatott eszközöket.					
	Ha még mindig ugyanazt a hibakódot látja, tegye a következőt:					
	Ha külső billentyűzet van csatlakoztatva, tegye a következőt:					
	• Kapcsolja ki a számítógépet és vegye le a külső billentyűzetet, majd kapcsolja be újra a gépet. Ellenőrizze, hogy a beépített billentyűzet megfelelően működik-e. Ha igen, javítassa meg a külső billentyűzetet.					
	Ellenőrizze, hogy a külső billentyűzet a megfelelő csatlakozóhoz van-e csatlakoztatva.					
	Vizsgálja le a számítógépet a PC-Doctor segítségével.					
	Ha a számítógép megáll a teszt alatt, vigye szervizbe a számítógépet.					
0230: Shadow RAM hiba.	A shadow RAM hibás. Vizsgálja meg a számítógép memóriáját a PC-Doctor segítségével. Ha memória modult tett be közvetlenül a számítógép bekapcsolása előtt, telepítse újra. Azután vizsgálja meg a memóriát a PC-Doctor segítségével.					
0231: Rendszer RAM hiba.	A rendszer RAM hibás. Vizsgálja meg a számítógép memóriáját a PC-Doctor segítségével. Ha memória modult tett be közvetlenül a számítógép bekapcsolása előtt, telepítse újra. Azután vizsgálja meg a memóriát a PC-Doctor segítségével.					
0232: Kiterjesztett RAM hiba.	A kiterjesztett RAM hibás. Vizsgálja meg a számítógép memóriáját a PC-Doctor segítségével. Ha növelte a memória méretét közvetlenül a számítógép bekapcsolása előtt, telepítse újra. Azután vizsgálja meg a memóriát a PC-Doctor segítségével.					
0250: Rendszer akkumulátor hiba.	A számítógép kikapcsolt állapota alatt a konfigurációs információk (mint például dátum és idő) megőrzésére szolgáló mentési akkumulátor lemerült. Cserélje ki az akkumulátort, és futtassa le az IBM BIOS Setup Utility programot a konfiguráció ellenőrzéséhez. Ha még mindig fennáll a hiba, vigye szervizbe a számítógépet.					

Üzenet	Megoldás					
0251: Rendszer CMOS ellenőrző összeg helytelen.	A rendszer CMOS értékét egy alkalmazási program megsérthette. A számítógép az alapértelmezett beállításokat használja. Futtassa az IBM BIOS Setup Utility programot a beállítások újrakonfigurálásához. Ha még mindig ugyanazt a hibakódot látja, vigye szervizbe a számítógépet.					
0260: Rendszer időmérő hiba.	Vigye szervizbe a számítógépet.					
0270: Valós idejű óra hiba.	Vigye szervizbe a számítógépet.					
0271: Dátum és idő hiba.	Sem a dátum, sem az idő nincs beállítva a számítógépen. Állítsa be a dátumot és az időt az IBM BIOS Setup Utility segítségével.					
0280: Előző rendszerbetöltés befejezetlen.	A számítógép nem tudta befejezni a korábbi rendszerbetöltési folyamatot.  Kapcsolja ki a számítógépet, majd be, az IBM BIOS Setup Utility indítása érdekében.  Ellenőrizze a konfigurációt, majd indítsa újra a számítógépet a <b>Restart</b> alatt található <b>Exit Saving Changes</b> opció kiválasztásával vagy az F10 megnyomásával. Ha még mindig ugyanazt a hibakódot látja, vigye szervizbe a számítógépet.					
02D0: Rendszer gyorsítótár hiba.	A gyorsítótár tiltva van. Vigye szervizbe a számítógépet.					
02F4: EISA CMOS nem írható.	Vigye szervizbe a számítógépet.					
02F5: DMA teszt sikertelen.	Vigye szervizbe a számítógépet.					
02F6: Szoftver NMI hibás.	Vigye szervizbe a számítógépet.					
02F7: Hiba-biztonsági időmérő NMI hibás.	Vigye szervizbe a számítógépet.					
1802: Nem megfelelő hálózati kártya lett bedugva - Kapcsolja ki a gépet és vegye ki a miniPCI hálózati kártyát.	A számítógépen nem támogatott a Mini-PCI hálózati kártya. Vegye ki.					
A bekapcsolási jelszó kérése.	A bekapcsolási vagy az adminisztrátori jelszó beállítása történik. Gépelje be az adminisztrátori (supervisor) jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt a számítógép használatához. Még ha a bekapcsolási jelszót nem is fogadja el, lehet, hogy az adminisztrátori jelszó be volt állítva. Gépelje be az adminisztrátori jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt. Ha még mindig ugyanazt a hibaüzenetet látja, vigye szervizbe a számítógépet.					
A merevlemez jelszó kérése	A merevlemez jelszó beállítása történik. Gépelje be az adminisztrátori (supervisor) jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt a számítógép használatához.					
	Ha még mindig ugyanazt a hibaüzenetet látja, vigye szervizbe a számítógépet.					

#### A számítógéphibák megoldása

Üzenet	Megoldás						
Hibernálási hiba	A rendszer konfigurációja megváltozott a hibernált módba történő belépés és kilépés időtartama alatt, és a számítógép nem tudja folytatni a szokásos működését.						
	• Állítsa vissza a rendszer konfigurációját arra, ami a hibernált állapotba való belépés előtt volt.						
	Ha a memória mérete változott meg, hozza létre újból a hibernálási fájlt.						
Az operációs rendszer nem	Ellenőrizze a következőket:						
található.	A merevlemez meghajtó telepítése hibátlan.						
	Indítható lemez van a hajlékonylemez meghajtóban.						
	Ha még mindig ugyanazt a hibaüzenetet látja, ellenőrizze a betöltési sorrendet az IBM BIOS Setup Utility segítségével.						
Ventillátor hiba.	A hűtőventillátor meghibásodott. Vigye szervizbe a számítógépet.						
EMM386 nincs telepítve —	Szerkessze a C:\CONFIG.SYS fájlt, és módosítsa a						
A lapkeret alapcíme nem állítható be.	device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM						
	sort						
	device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS						
	sorra, és mentse a fájlt.						
Kártyabusz konfigurációs hiba — Eszköz letiltva.	Menjen az IBM BIOS Setup Utility programhoz. Nyomja meg az F9, majd az Enter billentyűket az alapértelmezett értékek betöltése céljából.						
	Nyomja meg az F10, majd az Enter billentyűket a rendszer újraindításához.						
Hőérzékelő hiba.	A hőérzékelő helytelenül működik. Vigye szervizbe a számítógépet.						

## Üzenet nélküli hibák

**Probléma:** Amikor bekapcsolom a gépet, semmi nem jelenik meg a képernyőn, és a gép nem sípol az indítás során.

Megjegyzés: Ha nem biztos benne, hogy hallott-e síphangot, kapcsolja ki a számítógépet, majd kapcsolja be újra és hallgassa meg ismét. Ha külső monitort használ, olvassa el a "Számítógép-képernyő hibák" oldalszám: 24 című részben leírtakat.

**Megoldás:** Ha a bekapcsolási jelszó be van állítva, nyomjon meg egy billentyűt, hogy megjelenjen a bekapcsolási jelszót kérő képernyő, majd gépelje be a helyes jelszót és nyomja meg az Enter billentyűt.

Ha a bekapcsolási jelszót kérő képernyőt nem látja, lehet, hogy a fényerő vezérlése minimum fényerőre van állítva. Állítsa be a fényerő szintjét az Fn+Home billentyűk megnyomásával.

Ha a képernyő továbbra is üres marad, ellenőrizze az alábbiakat:

- Az akkumulátor megfelelően telepítve van.
- Az AC adapter csatlakozik a számítógéphez, a tápkábel be van dugva egy működőképes fali csatlakozóba.
- A számítógép áram alatt van. (A bizonyosság kedvéért nyomja meg ismét a tápkapcsolót.)

Ha a fentieket rendben találta, de a képernyő továbbra is üres, vigye szervizbe a számítógépet.

**Probléma:** Amikor bekapcsolom a gépet, semmi nem jelenik meg a képernyőn, de kettő vagy több síphangot hallok.

**Megoldás:** Győződjön meg arról, hogy a memóriakártyát hibátlanul telepítette. Ha igen, de a képernyő még mindig üres és öt síphangot hall, vigye szervizbe a számítógépet.

Ha négy ciklusban, ciklusonként négy síphangot hall, a Biztonsági lapka hibás. Vigye szervizbe a számítógépet.

**Probléma:** Amikor bekapcsolom a gépet, csak a fehér kurzor jelenik meg a képernyőn.

**Megoldás:** Telepítse újra az operációs rendszert, és kapcsolja be a számítógépet. Ha továbbra is csak a kurzor jelenik meg a képernyőn, vigye szervizbe a számítógépet.

**Probléma:** A képernyő üressé válik, miközben a számítógép bekapcsolt állapotban van.

**Megoldás:** Valószínűleg engedélyezve van a képernyővédő vagy a tápkezelés. Érintse meg a TrackPoint mutatót vagy az érintő egér felületét, illetve nyomjon meg egy billentyűt, hogy kilépjen a képernyővédőből, vagy nyomja meg a tápkapcsolót, hogy a gép visszatérjen a készenléti vagy hibernált állapotból.

Probléma: A teljes méretű DOS képernyő kisebbnek látszik.

**Megoldás:** Ha olyan DOS alkalmazást használ, amelyik csak a 640x480-as felbontást (VGA mód) támogatja, a képernyő képe kicsit torzulhat, és a képernyő méreténél kisebb kép jelenhet meg. Ez az egyéb DOS alkalmazásokkal való kompatibilitás érdekében van így. Ahhoz, hogy a képet a képernyő aktuális méretére növelje, indítsa el a ThinkPad konfiguráló programot, és kattintson az **LCD** elemre, majd válassza ki a **Screen expansion** funkciót. (A kép még lehet, hogy egy kissé torznak látszik.)

**Megjegyzés:** Ha a számítógép rendelkezik képméret növelő funkcióval, az Fn+F8 gombok segítségével növelheti a képernyőképet. Windows<sup>®</sup> 2000 környezetben nem használhatja ezt a funkciót.

#### Jelszavakkal kapcsolatos problémák

**Probléma:** Elfelejtettem jelszavamat.

**Megoldás:** Ha elfelejtette a bekapcsolási jelszót, a számítógépet el kell vinni az IBM viszonteladójához vagy marketing képviselőjéhez, hogy töröljék a jelszót.

Ha elfelejtette a merevlemez jelszót, az IBM nem tudja törölni a jelszót, és az adatokat sem tudja helyreállítani a merevlemezről. A számítógépet el kell vinni az IBM felhatalmazott szolgáltatójához vagy az IBM marketing képviselőjéhez, hogy kicseréljék a merevlemez meghajtót. Szükség van a vásárlást igazoló iratra is, továbbá az alkatrészért és a szolgáltatásért külön fizetni kell.

Ha elfelejtette az adminisztrációs jelszót, az IBM nem tudja törölni a jelszót. A számítógépet el kell vinni az IBM felhatalmazott szolgáltatójához vagy az IBM marketing képviselőjéhez, hogy kicseréljék az alaplemezt. Szükség van a vásárlást igazoló iratra is, továbbá az alkatrészért és a szolgáltatásért külön fizetni kell.

## Tápfeszültség kapcsolóval kapcsolatos hibák

Probléma: A rendszer nem válaszol, és nem tudja kikapcsolni a számítógépet.

**Megoldás:** A tápkapcsoló megnyomásával és 4 másodpercig vagy hosszabban tartó nyomva tartásával kapcsolja ki a számítógépet. Ha a számítógép ennek ellenére sem áll alaphelyzetbe, húzza ki az AC adaptert és vegye ki az akkumulátort.

# Billentyűzethibák

**Probléma:** A kurzor nem mozdul meg azután, hogy a számítógép visszatér valamelyik energiagazdálkodási módból.

**Megoldás:** Győződjön meg róla, hogy maradéktalanul végrehajtotta az utasításokat, amikor a Windows rendszert telepítette az Advanced Power Management (APM) energiagazdálkodási funkcióval.

**Megjegyzés:** Az APM funkció Windows<sup>®</sup> 98 és Windows NT<sup>®</sup> alatt támogatott.

Megjegyzés: Egyes modellek csak a Windows® XP rendszert támogatják.

Probléma: A billentyűzet néhány billentyűje vagy egyetlen billentyűje sem működik.

**Megoldás:** Ha a hiba közvetlenül azután történt, hogy a számítógép visszatért a készenléti állapotból, írja be a bekapcsolási jelszót, ha be van állítva.

Ha külső billentyűzet van csatlakoztatva, a numerikus kiegészítő billentyűzet nem működik. Használja a numerikus kiegészítő billentyűzetet a külső billentyűzeten.

Ha külső numerikus kiegészítő billentyűzet vagy egér csatlakozik a géphez:

- 1. Kapcsolja ki a számítógépet.
- 2. Távolítsa el a külső numerikus kiegészítő billentyűzetet vagy az egeret.
- 3. Kapcsolja be a számítógépet és próbálja meg ismét használni a billentyűzetet.

Ha a billentyűzet hibája megszűnt, óvatosan dugja vissza a külső numerikus kiegészítő billentyűzetet, a külső billentyűzetet vagy az egeret, ügyeljen a megfelelő csatlakoztatásra.

Ha még mindig nem működnek a billentyűzeten, vigye szervizbe a külső billentyűzetet, a külső numerikus billentyűzetet vagy az egeret.

**Probléma:** Szám jelenik meg, amikor egy betűt gépel be.

**Megoldás:** A numerikus zárolás funkció be van kapcsolva. A zárolás feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Shift billentyűt, majd nyomja meg a NumLk billentyűt.

**Probléma:** A külső numerikus billentyűzet néhány billentyűje vagy egyetlen billentyűje sem működik.

**Megoldás:** Győződjön meg arról, hogy a külső numerikus kiegészítő billentyűzet megfelelően csatlakozik a számítógéphez.

**Probléma:** A külső billentyűzet néhány billentyűje vagy egyetlen billentyűje sem működik.

**Megoldás:** Ha ThinkPad Port Replicator, Port Replicator II vagy MiniDock elemeket használ, győződjék meg róla, hogy a billentyűzet kábele megfelelően csatlakozik a billentyűzet csatlakozójához.

Ha az összeköttetés hibátlan, húzza ki a kábelt és ellenőrizze, hogy a beépített billentyűzet megfelelően működik-e. Ha a beépített billentyűzet működik, akkor a külső billentyűzettel van probléma. Próbáljon meg egy másik külső billentyűzetet használni.

**Megjegyzés:** Egyes modellek nem támogatják a Mini Dock, a Port Replicator és a Port Replicator II elemeket.

#### UltraNav<sup>™</sup> hibák

**Probléma:** A kurzor lebeg a számítógép bekapcsolásakor vagy a normál működés folytatásakor.

**Megoldás:** A kurzor lebeghet és elmozdulhat, amikor nem használ TrackPoint funkciót a normál működés során. Ez nem hiba, hanem a TrackPoint szokásos jellemzője.

#### A számítógéphibák megoldása

Néhány másodperc szünetet tart, ha a TrackPoint használata nélkül várakozik. A kurzor lebegése néhány másodpercig előfordulhat a következő feltételek teljesülésekor:

- Amikor bekapcsolja a számítógépet.
- Amikor a számítógép folytatja normál működését.
- Amikor a TrackPointot hosszabb ideig nyomva tartja.
- Amikor a hőmérséklet változik.

**Probléma:** A PS/2<sup>®</sup> egér vagy a PS/2 mutatóeszköz nem működik.

**Megoldás:** Ellenőrizze, hogy a TrackPoint és az érintő egér automatikus értékre van-e állítva a ThinkPad konfigurációs programban. Azután válassza le a PS/2<sup>®</sup> egeret vagy a PS/2<sup>®</sup> mutatóeszközt, és próbálja meg használni a TrackPointot és az érintő egeret. Ha a TrackPoint és az érintő egér működik, a hiba okozója a PS/2<sup>®</sup> egér vagy a PS/2<sup>®</sup> mutatóeszköz lehet.

**Megjegyzés:** Csak néhány olyan modell van, amelyik nem rendelkezik érintő egérrel, csak TrackPointtal.

Győződjék meg róla, hogy a PS/2<sup>®</sup> egér vagy PS/2<sup>®</sup> mutatóeszköz megfelelően csatlakozik a ThinkPad Port Replicator, Port Replicator II vagy MiniDock interfészekhez.

**Megjegyzés:** További tájékoztatásért olvassa el az egérrel érkezett kézikönyvet. Egyes modellek nem támogatják a Mini Dock, a Port Replicator és a Port Replicator II elemeket.

**Probléma:** Az egérgombok nem működnek.

**Megoldás:** Ez előfordulhat, ha a ThinkPad csak TrackPoint eszközzel rendelkezik.

Változtassa meg az egér vezérlőprogramját **Standard PS/2**® **Port Mouse**-ra, majd telepítse ismét az **IBM PS/2 TrackPoint** funkciót. A vezérlőprogramok a merevlemez meghajtó C:\IBMTOOLS\DRIVERS alkönyvtárában találhatók. Ha a merevlemez meghajtója nem tartalmaz eszközvezérlő programokat, menjen a ThinkPad webhelyére. A helyet úgy érheti el, hogy az Access IBM gomb megnyomásával megnyitja az Access IBM-et.

# Készenléti vagy hibernálási problémák

**Probléma:** A számítógép váratlanul készenléti állapotba megy.

**Megoldás:** Ha a processzor elér egy bizonyos (magas) hőmérsékletet, a számítógép automatikusan belép készenléti módba, ami lehetővé teszi a számítógépnek, hogy hűtse és megvédje a processzort és a többi belső alkotórészt. Ezenkívül ellenőrizze a készenléti üzemmód beállításait a Battery MaxiMiser segítségével.

**Probléma:** A számítógép készenléti módba megy közvetlenül a bekapcsolási önteszt (POST) után (világít a készenlétet jelző lámpa).

Megoldás: Ellenőrizze, hogy:

- Az akkumulátor feltöltött.
- Az üzemi hőmérséklet az elfogadható tartományon belül van. Olvassa el a "Műszaki adatok" oldalszám: 6 helyen leírtakat.

Ha a fentiek hibátlanok, vigye szervizbe a számítógépet.

**Probléma:** Critical low-battery error üzenet jelenik meg, és a számítógép kikapcsol.

**Megoldás:** Az akkumulátor energiája túl kevés. Csatlakoztassa az AC adaptert a számítógéphez, vagy cserélje ki az akkumulátort egy teljesen feltöltött akkumulátorra.

**Probléma:** A számítógép képernyője üres marad azután is, hogy visszatért a készenléti módból.

**Megoldás:** Ellenőrizze, hogy nem húzott-e ki egy külső monitort, mialatt a számítógép készenléti módban volt. Ne távolítsa el a külső monitort, míg a számítógép készenléti vagy hibernált módban van. Ha nincs külső monitor csatlakoztatva, amikor a számítógép folytatja a munkáját, a számítógép megjelenítője üres marad és semmilyen kimenet sem jelenik meg. Ez a korlátozás nincs összefüggésben a felbontás értékével. Nyomja meg az Fn+F7 billentyűket a számítógép megjelenítőjének előhozásához.

**Probléma:** A számítógép nem tér vissza a készenléti módból, illetve a készenléti jelzőfény égve marad, a számítógép pedig nem működik.

**Megoldás:** Ha a rendszer nem tér vissza a készenléti módból, akkor lehet, hogy az akkumulátor lemerülése miatt automatikusan került készenléti vagy hibernált állapotba. Ellenőrizze a készenléti mód jelzőlámpáját.

- Ha a készenléti mód jelzőfénye világít, a számítógép készenléti módban van.
   Csatlakoztassa az AC adaptert a számítógéphez, majd nyomja meg az Fn billentyűt.
- Ha a készenléti mód jelzőfénye nem világít, a számítógép hibernált módban vagy kikapcsolt állapotban van. Csatlakoztassa az AC adaptert a számítógéphez, majd nyomja meg a tápfeszültség gombot a működés folytatásához.

Ha még mindig nem tér vissza a készenléti módból, a rendszer leállíthatja a válaszolást, és ekkor nem tudja kikapcsolni a gépet. Ilyen esetben alaphelyzetbe kell hozni a számítógépet. Ha nem mentette az adatokat, elveszhetnek. A számítógép alaphelyzetbe hozásához nyomja meg, és legalább 4 másodpercig vagy hosszabban tartsa nyomva a tápfeszültség kapcsolót. Ha a rendszer ennek ellenére sem áll alaphelyzetbe, cserélje ki az AC adaptert és az akkumulátort.

**Probléma:** A számítógép nem lép be készenléti vagy hibernált módba.

#### A számítógéphibák megoldása

**Megoldás:** Ellenőrizze, hogy nem választott-e ki olyan opciót, amely letiltja a számítógépet a készenléti vagy a hibernált módba való belépéstől.

**Probléma:** A számítógép nem lép be készenléti módba a Windows<sup>®</sup> 98 vagy a Windows NT<sup>®</sup> időzítőjének beállítása szerint.

Megjegyzés: Egyes modellek csak a Windows® XP rendszert támogatják.

#### Megoldás:

#### Windows 98 esetén:

A Windows® 98 általános CD-ROM vagy DVD-ROM vezérlőprogramja 3 másodpercenként hozzáfordul a belső CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtóhoz, hogy megnézze, tettek-e be CD lemezt. Ez az eljárás megakadályozza a számítógépet abban, hogy az időtúllépés ellenére készenléti módba lépjen. Ahhoz, hogy a gép készenléti módba léphessen tegye a következőt:

- 1. Kattintson a **Start** gombra.
- 2. Vigye a kurzort a **Settings** és **Control Panel** elemekre.
- 3. Kattintson a **Control Panel** sorra, majd kattintson duplán a **System** elemre.
- 4. Kattintson a **Device Manager** fülre.
- 5. Kattintson a **CD-ROM** melletti + jelre.
- 6. Kattintson duplán a CD-ROM vagy a DVD-ROM nevére.
- 7. Kattintson a **Settings** fülre.
- 8. Törölje az **Auto insert notification** jelölő négyzet kiválasztását.

A Windows 98 ezentúl nem észleli automatikusan a CD-ROM vagy a DVD-ROM behelyezését.

#### Windows NT esetén:

Ha engedélyezi a CD-ROM AutoRun funkciót, az időzítő nem tudja előidézni, hogy a számítógép készenléti módba lépjen. Az időzítő engedélyezéséhez, tiltsa le az AutoRun funkciót a regisztrációban lévő konfigurációs információk alábbi szerkesztésével:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Services\Cdrom\
Autorun: 0x1 > Autorun: 0

**Probléma:** Az Fn+F12 billentyűkombináció hatására nem kerül a gép hibernált módba.

Megoldás: A számítógép nem léphet hibernált módba:

 Ha valamilyen IBM kommunikációs PC kártyát használ. Ahhoz, hogy belépjen a hibernált módba, állítsa le a kommunikációs programot, vegye ki a PC kártyát vagy tiltsa le a PC kártyahelyet a Control Panel segítségével. • Ha a hibernáló segédprogram nincs telepítve a Windows 98 vagy Windows NT rendszerben. A hibernáló segédprogram telepítéséhez olvassa el az "Eszközmeghajtók telepítése" részt a fedélzeti súgóban (Access IBM).

Megjegyzés: Egyes modellek csak a Windows® XP rendszert támogatják.

• Ha a hibernált mód nincs engedélyezve. Az engedélyezéséhez tegye az alábbiakat:

#### Windows 98 esetén:

- 1. Indítsa el a ThinkPad konfiguráló programot.
- 2. Kattintson a **Power Management** elemre.
- 3. Kattintson a **Hibernation** fülre.
- 4. Kattintson az **Enable hibernation** gombra.
- 5. Kattintson a **Create Now** gombra.

#### Windows NT esetén:

**Megjegyzés:** A merevlemezt FAT formátumúra kell formázni ahhoz, hogy használni lehessen a hibernált módot Windows NT alatt. Ha merevlemezének formátuma NTFS (alapértelmezett formátum Windows NT alatt), nem tudja használni a hibernált módot.

- 1. Indítsa el a ThinkPad konfiguráló programot.
- 2. Kattintson a Power Management elemre.
- 3. Kattintson a **Suspend/Resume Options** elemre.
- 4. Kattintson az **Enable Hibernation** gombra.
- 5. Kattintson az **OK** gombra.

#### Windows® XP vagy Windows® 2000 esetén:

- 1. Indítsa el a ThinkPad konfiguráló programot.
- 2. Kattintson a **Power Management** elemre.
- 3. Kattintson a **Hibernate** fülre.
- 4. Válassza ki a "Hibernate support" jelölőnégyzetet.
- 5. Kattintson az OK gombra.

**Megjegyzés:** Az Fn+F12 billentyűk megnyomásával csak akkor léphet be hibernált módba, ha telepítette a PM vezérlőprogramot a Windows<sup>®</sup> 2000 vagy Windows<sup>®</sup> XP számára.

**Probléma:** Windows<sup>®</sup> XP alatt az Fn+F3 billentyűkombináció hatására a képernyő nem válik üressé.

#### A számítógéphibák megoldása

**Megoldás:** A Windows<sup>®</sup> XP egyidejűleg több felhasználónak is engedélyezi a rendszerre való bejelentkezést. Ha Ön az első bejelentkezett felhasználó, akkor használhatja az Fn+F3 billentyűkombinációt. Egyébként a kombináció nem működik a számítógépén.

#### Számítógép-képernyő hibák

Probléma: A képernyő üres.

#### Megoldás:

- Ha a készenléti mód jelzőfénye világít (zöld szín), nyomja meg az Fn billentyűt, hogy visszatérjen a készenléti állapotból.
- Ha AC adaptert vagy akkumulátort használ, és az akkumulátorállapot jelzőfénye világít (zöld), nyomja meg az Fn+Home billentyűket, hogy világosabbá váljon a képernyő.
- Ha külső monitort csatlakoztatott a számítógéphez, nyomja meg az Fn+F7 billentyűket hogy átkapcsolja a képernyőkimenetet.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, hajtsa végre az alábbi hiba "Megoldás" részében leírtakat.

**Probléma:** A képernyő olvashatatlan vagy torz.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy:

- A monitor vezérlőprogramja megfelelően telepítve van.
- A megjelenítés felbontása és a színmélység beállítása hibátlan.
- A monitor típusa helyes.

A fenti beállítások ellenőrzését az alábbiak szerint végezheti el:

#### Windows® 2000 és Windows® 98 esetén:

- 1. Kattintson duplán a **Display** ikonra a Control Panelon. Megnyílik a Display Properties ablak.
- 2. Kattintson a **Settings** fülre.
- 3. Ellenőrizze, hogy a színmélység és a felbontás helyesen vannak-e beállítva.
- 4. Kattintson az **Advanced** gombra.
- 5. Kattintson az Adapter fülre.
- 6. Győződjön meg arról, hogy az "ATI Mobility RADEON" vagy az "ATI Mobility RADEON 7500" kijelzést látja az adaptert leíró ablakban.
- 7. Kattintson a **Monitor** fülre.
- 8. Ellenőrizze, hogy a monitortípus helyes-e.

#### Windows® XP esetén:

1. Kattintson a **Start** gombra.

- 2. Kattintson a **Control Panel** elemre.
- 3. Kattintson az **Appearance and Themes** elemre a Pick a Category részben.
- 4. Kattintson a **Display** elemre a Pick a Control Panel ikonrészben.
- 5. Kattintson a **Settings** fülre.
- 6. Ellenőrizze, hogy a színmélység és a felbontás helyesen vannak-e beállítva.
- 7. Kattintson az Advanced gombra.
- 8. Kattintson az Adapter fülre.
- 9. Győződjön meg arról, hogy az "ATI Mobility RADEON", az "ATI Mobility RADEON 7500" vagy az "ATI RADEON IGP 330M" kijelzést látja az adaptert leíró ablakban.
- 10. Kattintson a Monitor fülre.
- 11. Ellenőrizze, hogy a monitortípus helyes-e.

Megjegyzés: Egyes modellek csak a Windows® XP rendszert támogatják.

#### Windows NT esetén:

- 1. Kattintson duplán a **Display** ikonra a Control Panelon. Megnyílik a Display Properties ablak.
- 2. Kattintson a **Settings** fülre.
- 3. Ellenőrizze, hogy a színmélység és a felbontás helyesen vannak-e beállítva.
- 4. Kattintson a **Display Type** elemre.
- 5. Győződjön meg arról, hogy az "ATI Mobility RADEON" vagy az "ATI Mobility RADEON 7500" kijelzést látja a Display Type ablakban.

**Probléma:** Hibás karakterek jelennek meg a képernyőn.

**Megoldás:** Helyesen telepítette az operációs rendszert és az alkalmazási programot? Ha ezek telepítése és konfigurálása helyesen történt, vigye szervizbe a számítógépet.

**Probléma:** A képernyőn látható kép megmarad még azután is, hogy kikapcsolta a számítógépet.

**Megoldás:** Nyomja meg és 4 másodpercig vagy tovább tartsa nyomva a tápfeszültség kapcsolót a számítógép kikapcsolása céljából, majd kapcsolja be ismét.

**Probléma:** Hiányzó, elszíntelenedett vagy fényes pontok jelennek meg a képernyőn, valahányszor bekapcsolja a számítógépet.

**Megoldás:** Ez a TFT technológia belső lényegi jellemzője. A számítógép képernyője több vékonyréteg tranzisztort (TFT) tartalmaz. Kevés számú hiányzó, elszíntelenedett vagy fényes pont állandóan létezhet a képernyőn.

**Probléma:** Az "Unable to create overlay window" üzenet jelenik meg, amikor megpróbálja elindítani a DVD lejátszást.

vagy

Gyenge minőségű vagy semmilyen lejátszás sem történik video, DVD lejátszáskor, illetve játékalkalmazások futásakor.

Megoldás: Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

- Ha 32 bites színes módot használ, állítsa át a színmélységet 16 bites módra.
- Ha 1280×1024 vagy nagyobb felbontású munkaasztal méretet használ, csökkentse a méretet és a színmélységet.

#### Akkumulátor hibák

**Probléma:** Az akkumulátor nem tölthető fel teljesen a számítógép szabványos töltési ideje alatt.

**Megoldás:** Az akkumulátor lehet, hogy teljesen lemerült. Tegye a következőt:

- 1. Kapcsolja ki a számítógépet.
- 2. Ellenőrizze, hogy a lemerült akkumulátor a számítógépben van.
- 3. Csatlakoztassa az AC adaptert a számítógéphez, és töltse az akkumulátort.

Ha az akkumulátort nem tudja 24 óra alatt teljesen feltölteni, használjon újat.

Ha rendelkezésére áll gyorstöltő (Quick Charger), akkor használja azt a kisütött akkumulátor töltésére.

**Probléma:** A számítógép lezárja a rendszert, mielőtt az akkumulátor állapotjelzője lemerültséget jelezne *-vagy-* A számítógép azután is működik, hogy az akkumulátor állapotjelzője lemerültséget jelez.

**Megoldás:** Süsse ki, majd töltse újra az akkumulátort.

**Probléma:** A teljesen feltöltött akkumulátorhoz képest rövid működési idő.

**Megoldás:** Süsse ki, majd töltse újra az akkumulátort. Ha az akkumulátor működési ideje továbbra is rövid, használjon újat.

**Probléma:** A számítógép nem működik a teljesen feltöltött akkumulátorral.

**Megoldás:** Az akkumulátor túlfeszültség védelme valószínűleg aktív. Kapcsolja ki a számítógépet egy percre, hogy alaphelyzetbe kerüljön a védelem, majd kapcsolja be ismét.

Probléma: Az akkumulátor nem töltődik.

**Megoldás:** Az akkumulátort nem töltheti, ha az túl meleg. Ha az akkumulátort forrónak érzi, vegye ki a számítógépből, és biztosítsa, hogy lehűljön szobahőmérsékletre. Miután lehűlt, tegye vissza és töltse fel újra. Ha még mindig nem tölthető, vigye szervizbe a számítógépet.

# Merevlemez meghajtó hibák

**Probléma:** A merevlemez időnként zörgő hangot ad.

**Megoldás:** A zörgő hang a következő esetekben hallható:

- Amikor a merevlemez elkezdi az adatelérési műveletet, és amikor leállítja azt.
- Amikor szállítja a merevlemezt.
- Amikor szállítja a számítógépet.

Ez nem hiba, hanem a merevlemez meghajtó szokásos jellemzője.

**Probléma:** A merevlemez meghajtó nem működik.

**Megoldás:** Az IBM BIOS Setup Utility indítási menüjében győződjön meg arról, hogy nincs felkiáltó jel (!) a merevlemez meghajtó (vagy utód csomópontja) baloldalán. Ha ott ilyen jelzést talál, akkor a merevlemez meghajtó le van tiltva. Az Insert billentyű megnyomásával törölheti a jelzést a meghajtó engedélyezéséhez.

# Indítási problémák


**Probléma:** A Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> operációs rendszer nem indul el.

**Megoldás:** Az Access IBM Predesktop Area segítségével meghatározhatja vagy megoldhatja a problémát.

Az Access IBM Predesktop indítása egyszerű. Ha a Windows operációs rendszer nem indul el megfelelően, az Access IBM Predesktop Area fog automatikusan elindulni. Ha valamilyen oknál fogva az Access IBM Predesktop Area nem indul el automatikusan, tegye a következőt:

- 1. Kapcsolja ki a PC-t, majd kapcsolja be ismét.
- 2. Gondosan figyelje a képernyőt a PC indulása alatt. Amikor a következő parancssor megjelenik ("To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button"), nyomja meg a kék Access IBM gombot az Access IBM Predesktop Area megnyitása céljából. Az Access IBM Predesktop Area megnyitja a Utilities lapot.

Ottober

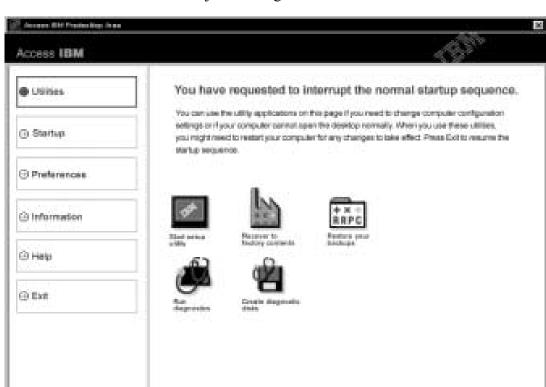

A következőhöz hasonló ablak jelenik meg:

- 3. Miután az Access IBM Predesktop Area megnyitja a Utilities lapot, a következő ikonok közül választhat:
  - A **Start setup utility** megnyitja az IBM BIOS Setup Utility programot.
  - A Recover to factory contents törli az elsődleges partíció -- C meghajtó -összes állományát, és telepíti a PC gyártáskori szoftvertartalmát. Mielőtt igénybe
    venné ezt a helyreállítási módszert, hívja fel segítség és tájékozódás céljából az
    IBM HelpCentert. (A telefonszámokat a kiadvány "Az IBM hívása"
    oldalszám: 43 című részében találja meg.)

2:19 44594

- A Restore your backups visszaállítja az IBM Rapid Restore PC-vel készült biztonsági mentéseket, ha vannak ilyenek.
- A Run diagnostics elindítja a diagnosztikai teszteket, amelyekkel meghatározhatja, hogy vannak-e hibák a számítógépben, és ha igen, akkor mi okozhatja őket.
- A **Create diagnostic disks** segítségével létrehozhat speciális lemezeket, amelyeket a diagnosztikai tesztek során használ.

Az Access IBM Predesktop Area baloldali panelján a következőkre kattinthat, amelyekkel újabb lapokat nyithat meg vagy kiléphet a segédprogramból:

A **Startup** segítségével megváltoztathatja az eszközök sorrendjét, amely alapján a PC keresi az operációs rendszer helyét az indítás során. Például, bizonyos esetekben a CD meghajtóról kell indítani az operációs rendszert és nem a merevlemezről. Az ilyen jellegű változásokat itt adhatja meg.

A **Preferences** különféle beállításokat tesz lehetővé a modelltől és a kiegészítő elemektől függően, amelyeket beállíthat az Access IBM Predesktop Area számára.

Az **Information** összegyűjti a fontos információkat a PC-ről, amelyeket a szerviz szakembernek átadhat, ha szükséges.

A Help tájékoztatást nyújt az Access IBM Predesktop Area különféle lapjairól.

Az **Exit** bezárja az Access IBM Predesktop Area programot, és folytatja a megszakított indítási folyamatot.

# Egyéb hibák

**Probléma:** A számítógép zárolja a bemenetet, illetve semmilyen bevitelt nem fogad el.

**Megoldás:** A számítógép zárolódhat, amikor kommunikációs művelet alatt készenléti módba lép. Tiltsa le a készenléti mód időzítőjét, amikor hálózattal dolgozik.

A számítógép kikapcsolásához nyomja meg, és 4 másodpercig vagy hosszabban tartsa nyomva a tápfeszültség kapcsolót.

**Probléma:** A számítógép nem kapcsol ki a tápfeszültség kapcsoló hatására.

**Megoldás:** Ha a készenléti jelzőfény világít, és akkumulátorról dolgozik, váltson át AC tápforrásra és nyomja meg az Fn billentyűt a normál működés folytatása céljából, majd zárja le a rendszert.

Ha még mindig fennáll a hiba, nyomja meg és 4 másodpercig vagy hosszabban tartsa nyomva a tápfeszültség kapcsolót, amely kikényszeríti a számítógép kikapcsolását.

**Probléma:** A számítógép nem indítható el arról az eszközről, ahonnan akarja, például hajlékonylemez meghajtóról.

**Megoldás:** Ellenőrizze az IBM BIOS Setup Utility program Startup menüjét. Biztosítsa, hogy az IBM BIOS Setup Utility programban lévő indítási sorrend úgy legyen beállítva, hogy a számítógép indítása a kívánt eszközről történjék.

Biztosítsa, hogy az eszköz - ahonnan a számítógépet indítja - engedélyezve legyen, azaz ne legyen felkiáltó jel (!) az eszköz neve előtt. Ha ott ilyen jelzést talál, az Insert billentyű megnyomásával törölheti a meghajtó engedélyezése céljából.

**Probléma:** A számítógép nem válaszol.

**Megoldás:** A PCI IRQ-k mindegyike 11 értékre van beállítva. A számítógép nem válaszol, mert több eszköz között nem osztható meg az IRQ. Használja az IBM BIOS Setup Utility programot.

**Probléma:** A DVD lejátszás nem zavartalan Windows® 2000 esetén.

**Megoldás:** Ez a probléma akkor merül fel, ha Maximum Battery módot választ ki az Intel SpeedStep<sup>™</sup> technológia számára. Ez az üzemmód az akkumulátor élettartamának maximalizálására szolgál, amelyet úgy ér el a rendszer, hogy a processzor használatának mértékétől függően kapcsolja a processzor sebességét a szabványos alacsonyabb sebesség és annak fele értéke között. Ha a használat mértéke nő, az Intel SpeedStep átkapcsolja a processzor sebességét alacsony értékre. A működés ebben az üzemmódban jelentősen csökkenti a processzor teljesítményét, és ez okozza azt, hogy a DVD lejátszás ″döcögős″ lesz.

A probléma csökkentése vagy elkerülése érdekében a következő működési módot választhatja az alábbiak szerint:

• Maximum Performance: A processzor sebességét mindig a magasabb értéken tartja.

A mód kiválasztásához tegye a következőt:

- 1. Indítsa el a ThinkPad konfiguráló programot.
- 2. Kattintson a **Power Management** elemre.
- 3. Kattintson az Intel SpeedStep Technology fülre.
- 4. A felsorolásból válassza ki a kívánt módot.
- 5. Kattintson az **OK** gombra.

**Probléma:** A számítógép nem tud lejátszani CD lemezt, illetve a CD hangminősége nem megfelelő.

**Megoldás:** Győződjön meg arról, hogy a lemez megfelel az adott ország szabványának. A helyi szabványoknak megfelelő lemezt általában egy CD logó jelzi a címkéjén. Ha olyan lemezt használ, amely nem felel meg ezeknek a szabványoknak, nem tudjuk garantálni, hogy lejátszható lesz, illetve, hogy ha lejásztható lesz is, jó lesz a hangminősége.

**Probléma:** "Unsafe Removal of Device" üzenetet kap, ami az USB 1.x eszközt említi, amikor Windows<sup>®</sup> 2000 alatt folytatja a munkát felfüggesztett vagy hibernált állapotból.

**Megoldás:** Figyelmesen zárja be ezt a keretet. Az üzenetet az USB 2.0 vezérlőprogram adja ki Windows<sup>®</sup> 2000 alatt. A részletekről további magyarázatot talál a Microsoft Knowledge Base Q328580 és Q323754 számon a "More Information" szakasz alatt. Látogasson el a Microsoft Knowledge Base honlapra (**http://support.microsoft.com/**), gépelje be a fenti számot a keresési mezőbe, és kattintson a Search gombra.

# IBM BIOS Setup Utility indítása

A számítógépben talál egy programot - IBM BIOS Setup Utility a neve - melynek segítségével különféle beállítási paramétereket választhat ki.

- Config: A számítógép konfigurációjának beállítására.
- Date/Time: A dátum és az időpont beállítására.
- Security: A biztonsági funkciók beállítására.
- Startup: Az indítási eszköz beállítására.
- Restart: A rendszer újraindítására.

**Megjegyzés:** A paraméterek többségét még könnyebben beállíthatja a ThinkPad konfiguráló program segítségével. A programról további információkért forduljon a fedélzeti súgóhoz.

#### Az IBM BIOS Setup Utility indítása:

- 1. A véletlen adatvesztés elleni védekezés céljából olvassa el a "Backing up your system registry and configuration" témakört az Access IBM programban. Az Access IBM gomb megnyomásával nyissa meg az Access IBM-et. A nyilvántartás (regisztráció) biztonsági mentése menti a számítógép pillanatnyi konfigurációját is.
- 2. Vegye ki a hajlékonylemezt a meghajtóból, és kapcsolja ki a számítógépet.
- 3. Kapcsolja be a számítógépet, majd a képernyő bal alsó sarkában megjelenő "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" üzenet ideje alatt nyomja meg az Access IBM billentyűt.

Az Access IBM Predesktop Area jelenik meg a képernyőn. (Ha törölte a szerviz partíciót a merevlemez meghajtón, vagy ha cserélte magát a merevlemez meghajtót, az Access IBM nem jelenik meg. Olvassa el az alábbi "Megjegyzést".) Utána kattintson duplán a "Start setup utility" ikonra.

Ha beállított BIOS adminisztrátori jelszót, akkor az "IBM BIOS Setup Utility" menü jelenik meg a jelszó beírása után. A segédprogramot az adminisztrátori jelszó megadása helyett az Enter gomb megnyomásával is elindíthatja, azonban ilyenkor nem változtathatja meg az adminisztrátori jelszóval védett paramétereket. További információkért forduljon a fedélzeti súgóhoz.

**Megjegyzés:** Ha a "Startup Interrupt Menu" jelenik meg az "Access IBM Predesktop Area" helyett, nyomja meg az F1 gombot az "IBM BIOS Setup Utility" programba való belépés céljából.

- 4. A kurzormozgató billentyűk segítségével lépjen a módosítani kívánt elemre. Amikor a kívánt elemre ér (kiemelés), nyomja meg az Enter billentyűt. Egy almenü jelenik meg.
- 5. Változtassa meg a kívánt elem beállítását. Az elem értékének megváltoztatásához az F5 vagy az F6 billentyűket használhatja. Ha az elemnek almenüje is van, akkor azt az Enter billentyű megnyomásával jelenítheti meg.
- 6. Az almenüből az F3 vagy az Esc billentyű megnyomásával léphet ki. Ha egymásba ágyazott almenüben van, annyiszor nyomja meg ismétlődően az Esc billentyűt, míg el nem éri az IBM BIOS Setup Utility menüt.

**Megjegyzés:** Ha a beállítások vásárláskori, eredeti állapotát kell helyreállítania, nyomja meg az F9 billentyűt az alapértelmezett értékek betöltéséhez. A Restart almenüben is kiválaszthatja azt, hogy betölti az alapértelmezett értékeket vagy törli a változtatásokat.

7. Válassza ki a **Restart** menüelemet, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Vigye a kurzort ahhoz az opcióhoz, amelyre újra kívánja indítani a számítógépet, majd nyomja meg az Enter billentyűt. A számítógép újraindul.

# Előtelepített szoftver helyreállítása

Ha merevlemezének adatai megsérültek, vagy ha véletlenül törölte azokat, akkor visszaállíthatja a számítógéppel érkezett szoftvert. A szoftver magában foglalja az előtelepített operációs rendszert, az alkalmazásokat, valamint az eszközvezérlőket.

Az előtelepített szoftvert a Product Recovery programmal állíthatja vissza.

A Product Recovery program a merevlemez meghajtónak abban a részében található, amelyet a Windows Explorer nem jelenít meg.

**Megjegyzés:** A helyreállítási folyamat akár 2 órát is igénybe vehet.

#### Figyelem!

Az elsődleges merevlemez partícióban (általában C:\ meghajtó) lévő összes fájlt elveszti a helyreállítási folyamat során. Mielőtt elkezdi, mindenképpen ellenőrizze, hogy van-e biztonsági másolata a C:\ lemezen tárolt állományokról.

**Megjegyzés:** A helyreállítási folyamat során lehet, hogy használnia kell egy hajlékonylemez meghajtót. Számítógépével kompatíbilis meghajtót használjon.

#### Az előtelepített szoftver helyreállítása a Product Recovery program segítségével:

- 1. Hozza létre a Recovery Repair lemezeket az alábbi eljárás segítségével.
- 2. Ha lehetséges, mentse az összes állományt a merevlemezétől független adathordozóra.
- 3. Kapcsolja ki a számítógépet.
- 4. Kapcsolja be a számítógépet. Kéréskor nyomja meg az Access IBM billentyűt. (A "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" kérő üzenet csak néhány másodpercre jelenik meg. Az Access IBM billentyűt gyorsan kell megnyomnia.) Az Access IBM Predesktop Area jelenik meg a képernyőn. Utána kattintson duplán a "Recover to factory contents" ikonra. Megnyílik a Product Recovery program főmenüje.
- 5. Válassza ki a kívánt helyreállítási opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 6. Amikor a Product Recovery program befejeződik, a számítógép újraindul, és elkezdi a konfigurálási folyamatot.

# A merevlemez meghajtó kapacitásának növelése

A számítógép tároló kapacitását megnövelheti, ha a merevlemez meghajtót nagyobb kapacitásúra cseréli ki. Az új merevlemezt megvásárolhatja az IBM viszonteladójától vagy az IBM értékesítési képviselőjétől.

Megjegyzés: A merevlemez meghajtót csak akkor cserélje, ha nagyobb kapacitásúra bővíti, vagy ha javíttatja. A csatlakozókat és a merevlemez meghajtók helyeit nem arra tervezték, hogy gyakran váltogassa őket, illetve az egységeket egymással. A választható merevlemez meghajtó nem tartalmazza az Access ThinkPad Predesktop Area és a Product Recovery programokat.

#### Figyelem!


#### A merevlemez meghajtó kezelése

- Ne dobja le a meghajtót, és ne tegye ki fizikai behatásoknak. Helyezze a meghajtót olyan anyagra - mint például puha rongyra - amely felfogja a fizikai ütést!
- Ne nyomja meg a meghajtó borítóját!
- Ne tapogassa a csatlakozót!

A meghajtó nagyon érzékeny berendezés. Helytelen kezelése sérülést és végleges adatvesztést okozhat a merevlemezen. A merevlemez meghajtó kivétele előtt készítsen biztonsági másolatot a merevlemezen található összes információról, majd kapcsolja ki a számítógépet. Soha ne vegye ki a meghajtót miközben a rendszer üzemel, illetve készenléti vagy hibernált módban van.


A merevlemez cseréjéhez tegye a következőt:

- Kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki az AC adaptert és az összes kábelt a számítógépből.
- 2. Csukja be a számítógép megjelenítő részét, és fordítsa át a készüléket.
- 3. Vegye ki az akkumulátort.
- 4. Vegye ki a merevlemez meghajtót rögzítő csavart.

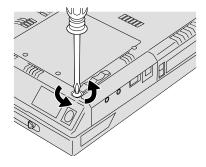


### A merevlemez meghajtó kapacitásának növelése


5. Nyissa ki a számítógép megjelenítőjét, majd állítsa élére a számítógépet, és a takarólemez kihúzásával vegye ki a merevlemez meghajtót.

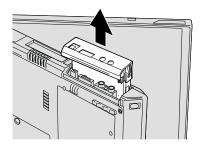

6. Vegye le a takarólemezt a merevlemez meghajtóról.

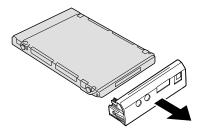

- 7. Szerelje fel a takarólemezt az új merevlemez meghajtóra.
- 8. Illessze be a merevlemez meghajtót és a takarólemezt a merevlemez tartására szolgáló nyílásba, és erősen nyomja be.

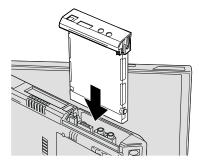

9. Fordítsa át úgy a számítógépet, hogy az alja legyen felfelé. Tegye vissza a csavart.

Megjegyzés: A csavart lecserélheti egy olyan biztonsági csavarra, amely megakadályozza, hogy könnyen ki lehessen venni a merevlemez meghajtót. A biztonsági csavar nem feltétlenül része a szállítmánynak. Egyébként a csavart megvásárolhatja közvetlenül a NABS-tól a www.nabsnet.com címen.

- 10. Tegye vissza az akkumulátort.
- 11. Fordítsa át ismét a számítógépet. Csatlakoztassa az AC adaptert és a kábeleket a számítógéphez.


#### Akkumulátor csere

1. **Kapcsolja ki a számítógépet, vagy lépjen be hibernált módba.** Azután húzza ki az AC adaptert és az összes kábelt a számítógépből.


**Megjegyzés:** Ha PC kártyát használ, a számítógép lehet, hogy nem tud hibernált állapotba kerülni. Ha így van, kapcsolja ki a számítógépet.

- 2. Csukja be a számítógép megjelenítő részét, és fordítsa át a készüléket.
- 3. Csúsztassa el az akkumulátor reteszét, hogy kioldjon 1, majd vegye ki az akkumulátort 2.


Megjegyzés: Az akkumulátor retesz első pozíciója szolgál a zár feloldására.

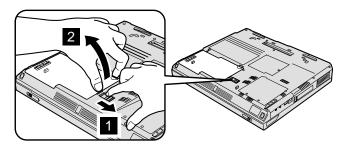

4. Illessze a teljesen feltöltött tartalék akkumulátor oldalát a számítógépben lévő akkumulátorhely oldalához 1, majd finoman nyomja a helyére 2.

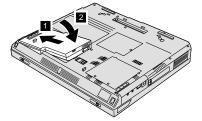

5. Csúsztassa vissza az akkumulátor reteszt záró helyzetbe.



6. Fordítsa át ismét a számítógépet. Csatlakoztassa az AC adaptert és a kábeleket a számítógéphez.


### Memória modul telepítése

A DIMM telepítéséhez tegye a következőt:

- 1. **Kapcsolja ki a számítógépet**, majd húzza ki az AC adaptert és az összes kábelt a számítógépből.
- 2. Csukja be a számítógép megjelenítő részét, és fordítsa át a készüléket.
- 3. Vegye ki az akkumulátort.
- 4. Csavarja ki a memória nyílás takarólemezének csavarját.




Ha már van SO-DIMM a memória nyílásban, vegye ki, hogy helyet adjon az újnak. Ehhez egyidejűleg nyomja meg kifelé a csatlakozó két végén lévő reteszt. Feltétlenül őrizze meg jövőbeli felhasználásra.




5. Keresse meg a jelölést az SO-DIMM oldalán.

**FIGYELEM:** Az SO-DIMM meghibásodásának elkerülése érdekében ne nyúljon az érintkezősorhoz!

6. Az SO-DIMM jelölt oldalát a csatlakozó jobboldala felé illesztve, helyezze be a csatlakozóba az SO-DIMM modult körülbelül 20 fokos szögben 1, majd határozottan nyomja meg 2.

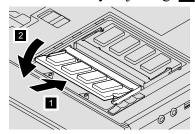




- 7. A helyére pattan az SO-DIMM modul. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kártya rögzítve van a csatlakozóban, és könnyen nem mozdul el.
- 8. Helyezze vissza a memória nyílás feletti takarólemezt. Először a takarólemez hátsó oldalát illessze a helyére, majd húzza meg a rögzítőcsavart.
  - **FIGYELEM:** Amikor memória kártyával bővíti a rendszert, ne használja addig a számítógépet, amíg helyére nem tette a takarólemezt. Soha ne használja a számítógépet nyitott borítóval.
- 9. Helyezze vissza az akkumulátort, majd fordítsa át ismét a számítógépet.

Az SO-DIMM hibátlan telepítésének ellenőrzését a következők szerint végezze el:

- 1. Kapcsolja be a számítógépet.
- 2. A képernyő bal alsó sarkában megjelenő "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" üzenet ideje alatt nyomja meg az Access IBM billentyűt. Az Access IBM Predesktop Area jelenik meg a képernyőn. (Ha törölte a szerviz partíciót a merevlemez meghajtón, vagy ha cserélte magát a merevlemez meghajtót, az Access IBM nem jelenik meg. Olvassa el az alábbi "Megjegyzést".) Utána kattintson duplán a "Start setup utility" ikonra. Az IBM BIOS Setup Utility képernyő jelenik meg. Az "Installed memory" elem mutatja a számítógépben telepített teljes memória méretét. Például, ha egy 256 MB SO-DIMM modult telepít a számítógépbe, ahol a beépített memória mérete 256 MB, akkor az "Installed memory" értéke 512 MB lesz.

Megjegyzés: Ha a "Startup Interrupt Menu" jelenik meg az "Access IBM Predesktop Area" helyett, nyomja meg az F1 gombot az "IBM BIOS Setup Utility" programba való belépés céljából.

Egyes modellek a rendszermemóriából 16MB-ot video memóriaként használnak. Ezért az "Installed memory" 16MB-tal kisebb értéket mutat.



# 3. fejezet Segítség és szerviz az IBM-től

Segítség és szerviz .					42	Az IBM hívása 4	3
Segítség a világhálón.					42	Segítség világszerte	5
Segítség fax útján					43		

© Szerzői jog IBM 2003 41

### Segítség és szerviz

Ha segítségre, szolgáltatásra, technikai támogatásra lenne szüksége, vagy éppen csak többet szeretne megtudni az IBM termékeiről, az IBM ehhez számos lehetőséget kínál. Ez a rész tájékoztatást nyújt arról, hogy hová forduljon, ha további információkat szeretne megtudni az IBM-ről és az IBM termékekről, mit tegyen, ha problémái vannak a számítógépével kapcsolatban, valamint kit hívjon, ha szervizre van szüksége.

Az IBM számítógépről és az előtelepített szoftverről (ha van ilyen) szóló tájékoztatók megtalálhatók a számítógéppel érkező dokumentációkban. A dokumentációk körébe tartoznak a nyomtatott kiadványok, az online könyvek, a README és a segítség fájlok. Az IBM termékekről ezen túlmenően az Interneten és az automatizált fax rendszeren keresztül is kaphat tájékoztatást.

Az előtelepített Microsoft Windows termék telepítésével, a termékre vonatkozó kérdésekkel és a javítócsomagokkal kapcsolatos technikai támogatást a Microsoft Product Support Services helyen találja meg (**support.microsoft.com/directory**/), vagy lépjen kapcsolatba az IBM HelpCenterrel<sup>®</sup>. Bizonyos költségek esetleg felmerülhetnek.

# Segítség a világhálón

A világhálón lévő IBM Webhely naprakész információkat tartalmaz az IBM személyi számítógépes termékekről és támogatásokról. Az IBM Personal Computing honlap címe: www.ibm.com/pc

Az IBM bőséges Webhellyel rendelkezik a mobil számítástechnikáról és a ThinkPad számítógépekről a **www.ibm.com/pc/support** címen.

A Webhely kutatásával tanulmányozhatja a problémák megoldását, új utakat találhat a számítógép használatához, valamint megismerhet olyan opciókat, amelyek még könnyebbé teszik a ThinkPad számítógéppel való munkavégzést.

Ha a **Profile** opciót választja ki ezen a lapon, akkor létrehozhatja a hardverére szabott egyéniesített támogatási lapot, kiegészítve a Frequently Asked Questions, a Parts Information, a Technical Hints and Tips, valamint a Downloadable Files opciókkal. Ezenkívül kérheti azt is, hogy elektronikus levél formájában értesítést kapjon, valahányszor új információk válnak elérhetővé a bejegyzett termékekről.

A kiadványokat megrendelheti az IBM Kiadvány Megrendelési Rendszeren (Publications Ordering System) keresztül is a www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi címen.

# Segítség fax útján

Ha hangfrekvenciás (tone) üzemmódú nyomógombos telefonkészülékkel rendelkezik és hozzáférése van egy fax készülékhez, akkor az Egyesült Államokban és Kanadában faxon is hozzájuthat a piaci és a műszaki információkhoz számos témakörben, beleértve a hardvert, az operációs rendszereket és a helyi hálózatokat (LAN).

Az IBM automatizált fax rendszere a nap 24 órájában és a hét minden napján elérhető. Kövesse a leírt utasításokat és a rendszer elküldi a kért információkat a fax készülékére. Az Egyesült Államokban és Kanadában az 1-800-426-3395 számon érheti el az IBM automatizált fax rendszerét.

#### Az IBM hívása

Ha egyedül nem tud megbirkózni a problémával, a jótállási időszak alatt telefonon is kaphat segítséget és információt az IBM PC HelpCenter technikai támogatási központjától. A következő szolgáltatások állnak rendelkezésre a jótállási időszak alatt:

- Hibafelderítés Képzett személyzet nyújt segítséget a hardverrel kapcsolatos problémák felderítésében és a hiba elhárításához szükséges lépések meghatározásában.
- IBM hardver javítás Ha a problémát jótállással rendelkező IBM hardver okozza, képzett személyzet nyújt megfelelő szintű szolgáltatást.
- Műszaki változtatások kezelése Esetenként előfordulhat, hogy az eladást követően valamely terméket módosítani kell. Az IBM vagy a viszonteladó - ha az IBM erre feljogosította -, rendelkezésre bocsátja a hardverére vonatkozó mérnöki változtatásokat (EC-k).

A következő elemekre nem vonatkozik a jótállás:

Helyettesítő alkatrészek, nem IBM alkatrészek használata vagy nem garanciális IBM alkatrészek

**Megjegyzés:** A jótállás alá eső összes alkatrész egy 7 karakteres azonosítót tartalmaz, IBM FRU XXXXXXX formátumban.

- Szoftverhiba forrásának azonosítása
- BIOS konfigurálás, mint a telepítés vagy a frissítés résztevékenysége
- Eszközmeghajtók változtatása, módosítása vagy frissítése
- Hálózati operációs rendszer telepítése és karbantartása (NOS)
- Alkalmazási programok telepítése és karbantartása

Tekintse át az IBM hardver jótállást az IBM jótállási rendelkezéseinek teljeskörű megértéséhez. Feltétlenül őrizze meg a vásárlást bizonyító iratot a jótállási szolgáltatások igénybevételéhez.

### Segítség és szerviz

Ha lehetséges, tartózkodjon a számítógép közelében, amikor felhívja a műszaki szerviz képviselőjét, hogy segítsen megoldani a számítógép hibáját. Mindenképpen ellenőrizze, hogy letöltötte-e a legfrissebb vezérlőprogramokat és rendszerfrissítéseket, lefuttatta-e a diagnosztikai teszteket, és feljegyezte-e a szükséges információkat a hívás előtt. Amikor hívja a műszaki szerviz szakemberét, tartsa kéznél a következő adatokat:

- A számítógép típusát és modellszámát
- A számítógép, a monitor és az egyéb alkotórészek gyári számát, vagy a vásárlást igazoló számlát
- A hiba leírását
- A hibaüzenetek szöveghű megfogalmazását
- A rendszer hardver- és szoftverkonfigurációs információit

#### Telefonszámok

**Megjegyzés:** A telefonszámok minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az IBM HelpCenter telefonszámainak legújabb listáját, és az elérhetőségi időket a **www.ibm.com/pc/support** címen találja meg.

Ország vagy régió	Nyelv	Telefonszám
Argentína	spanyol	0800-666-0011
Ausztrália	angol	1300-130-426
Ausztria	német	01-24592-5901
Bolívia	spanyol	0800-0189
Belgium	holland	02-210 9820
	francia	02-210 9800
Brazília	portugál	55-11-3889-8986
Kanada	angol/francia	1-800-565-3344
		Toronto esetén csak 416-383-3344
Chile	spanyol	800-224-488
Kína	mandarin	800-810-1818
Kolumbia	spanyol	980-912-3021
Dánia	dán	45 20 82 00
Ecuador	spanyol	1-800-426911 (opció #4)
Finnország	finn	09-459 69 60
Franciaország	francia	02 38 55 74 50
Németország	német	07032-1549 201
Hong Kong	kantoni	2825-7799

Ország vagy régió	Nyelv	Telefonszám
Írország	angol	01-815 9200
Olaszország	olasz	02-7031-6101
Japán	japán	*1
Luxemburg	francia	298-977 5063
Mexikó	spanyol	001-866-434-2080
Hollandia	holland	020-514 5770
Új-Zéland	angol	0800-446-149
Norvégia	norvég	66 81 11 00
Peru	spanyol	0-800-50-866
Portugália	portugál	21-791 51 47
Oroszország	orosz	095-940-2000
Spanyolország	spanyol	91-662 49 16
Svédország	svéd	08-477 4420
Svájc	német/	0583-33-09-00
	francia/	
	olasz	
Tajvan	mandarin	886-2-2725-9799
Egyesült	angol	0-1475-555 055
Királyság		
Egyesült Államok	angol	1-800-772-2227
Uruguay	spanyol	000-411-005-6649
Venezuela	spanyol	0-800-100-2011

\*1 Ha Japánban vásárolta ThinkPad számítógépét, az IBM Help Center telefonszámát a számítógép regisztrálásának befejezésekor kapja meg. Részletekkel a www.ibm.com/jp/pc/ibmjreg szolgál.

# Segítség világszerte

Ha számítógépével olyan országba utazik, vagy azt olyan országba telepíti át, ahol az IBM, vagy az IBM által jótállási szolgáltatásokra felhatalmazott szolgáltató értékesít és szervizel ilyen típusú ThinkPad számítógépet, akkor számítógépére rendelkezésre áll az International Warranty Service.

A javítási módszerek és eljárások országonként változnak, és egyes szolgáltatások nem feltétlenül érhetők el minden országban. Az International Warranty Service a

### Segítség és szerviz


szolgáltatást nyújtó ország által biztosított javítási módszerek (mint például raktár, javítás szervizben vagy helyszínen) alapján lesz teljesítve. Bizonyos országok szerviz központjai nem feltétlenül tudják javítani egy adott géptípus összes modelljét. Néhány országban költségek jelentkezhetnek, és korlátozva lehet a szerviz ideje.


Menjen a http://www.ibm.com/pc/support/ címre, és kattintson a **Warranty Lookup** elemre, hogy eldöntse, számítógépére vonatkozik-e az International Warranty Service, továbbá megtekintheti a szolgáltatást nyújtó országok felsorolását is. Az IBM számítógépeket négy helyiértékes géptípus szám azonosítja. Az International Warranty Service részleteiről a Service Announcement 601-034 tartalmaz információt a http://www.ibm.com/ címen. Kattintson a **Support & downloads**, majd **Announcement letters**, s végül az **Announcements search** elemekre. A **Search by letter number only** mezőbe írja be a 601-034 számot, és kattintson a **Search** gombra.

# A. függelék Fontos biztonsági előírások



A táp-, a telefon- és a kommunikációs kábelekben jelen lévő elektromos áram veszélyes. A termék vagy az ahhoz csatlakozó eszközök telepítésekor, áthelyezésekor, vagy azok takarólemezeinek eltávolításakor az alábbiak szerint csatlakoztassa, illetve húzza ki a kábeleket az áramütés elkerülése érdekében. Ha három érintkezős tápkábelt kap a termékhez, megfelelően földelt fali csatlakozóval használja.

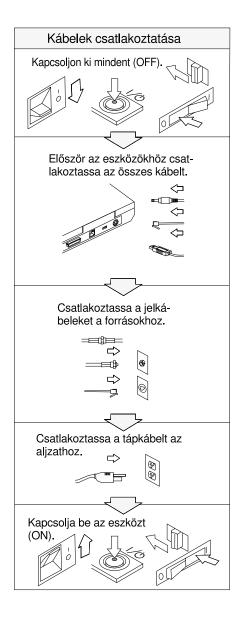

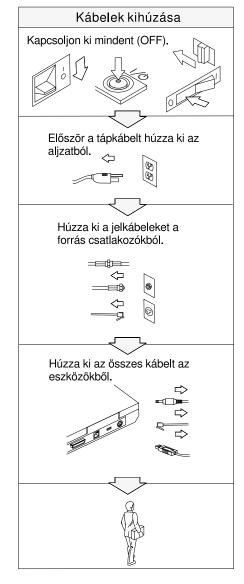

© Szerzői jog IBM 2003 47



A tűzveszély és az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a következőket is:

- Ne használja a számítógépet vízben vagy vízközelben.
- · Zivatar idején:
  - Ne használja a számítógépet telefonkábeles összeköttetéssel.
  - Ne dugjon be és ne húzzon ki kábelt a fali telefon csatlakozóból.



Ha a tölthető akkumulátort helytelenül cseréli, robbanásveszély állhat fenn. Az akkumulátor káros kémiai anyagokat tartalmaz. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében:

- Az akkumulátort csak IBM által ajánlott típussal helyettesítse.
- · Tartsa távol az akkumulátort a nyílt lángtól.
- Óvja a víztől és az esőtől.
- Ne kísérelje meg szétszedni.
- · Ne zárja rövidre.
- Tartsa távol a gyermekektől.

Ne tegye az akkumulátort olyan szemétkosárba, amelynek tartalma szemétlerakóba kerül. Amikor az akkumulátort kidobja, a helyi törvények vagy rendelkezések, valamint a vállalat biztonsági rendszabályai szerint járjon el.



Ha a mentési akkumulátort helytelenül cseréli, robbanásveszély állhat elő.

Az akkumulátor lítiumot tartalmaz, és felrobbanhat, ha kezelése és megsemmisítése nem megfelelően történik.

Az akkumulátort csak ugyanarra a típusra cserélje.

Az esetleges életveszély és sebesülés elkerülése érdekében: (1) ne dobja és ne merítse az akkumulátort vízbe, (2) ne engedje felmelegedni 100 °C (212 °F) fölé, illetve (3) ne kísérelje meg javítani vagy szétszerelni. Az akkumulátor kiselejtezésekor a helyi törvények vagy rendelkezések, valamint a vállalat biztonsági rendszabályai szerint járjon el.



# VESZÉLY - fő akkumulátor biztonsági figyelmeztetések

DO NOT OPEN OR EXPOSE TO HEAT ABOVE 100°C DANGER

NE PAS OUVRIR NI EXPOSER À PLUS DE 100°C DANGER!

NICHT REPARIEREN ODER ZERLEGEN, MIT WASSER IN BERÜHRUNG BRINGEN ODER VORSICHT!

ÜBER 100°C ERHITZEN

PELIGRO NO ABRIR O EXPONER A TEMPERATURAS SUPERIORES A 100°C

NON APRIRE O RISCALDARE AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 100°C ATTENZIONE!

FARLIG MÅ IKKE ÅBNES ELLER UDSÆTTES FOR TEMPERATURER OVER 100°C

GEVAAR! NIET OPENEN, NIET BLOOTSTELLEN AAN TEMPERATUREN BOVEN 100°C

VAARA ÄLÄ AVAA AKKUA ÄLÄKÄ KUUMENNA SITÄ YLI 100 ASTEEN LÄMPÖTILAAN

FARE MÅ IKKE ÅPNES ELLER UTSETTES FOR VARME OVER 100°C

PERIGO NÃO ABRIR NEM EXPOR A TEMPERATURAS SUPERIORES A 100°C

FARA ÖPPNA INTE BATTERIET OCH UTSÄTT DET INTE FÖR VÄRME ÖVER 100°C

危険 発熱、発火、破裂の恐れがあるため、

・火中投入、100℃以上の加熱、高温での使用・放置をしないこと

・変形させたり、ショートさせたり、分解・改造をしないこと ・指定の充電方法以外で充電しないこと

PERIGO NÃO ABRA OU EXPONHA A AQUECIMENTO ACIMA DE 100°C



# VESZÉLY - mentési akkumulátor biztonsági figyelmeztetések

DANGER: Do not recharge, open, or expose to heat above 100°C

DANGER: Ne pas recharger, ouvr ir ou exposer à plus de 100°C

VORSICHT!: Batterie nicht laden oder öffnen, vor Hitze über 100°C schützen

PELIGRO!: No recargar, abrir o exponer a calor sobre 100°C

ATTENZIONE: Non ricaricare, aprire o esporre oltre 100°C

FARLIG: Må ikke genoplades, åbnes eller udsættes for temperaturer over 100°C

GEVAAR!: Niet her laden, openen of blootstellen aan temperaturen boven 100°C

VAARA: Älä lataa paristoa uudelleen, avaa sitä tai kuumenna sitä yli 100°C

FARE: Må ikke opplades, åpnes eller utsettes for varme over 100°C

PERIGO: Não recarregue, abra ou exponha a temperaturas superiores a 100°C

FARA: Batteriet får ej laddas, öppnas eller utsättas för värme över 100°C

危険: 充電、分解および100℃以上の加熱はしないでください

PERIGO: Não recarregue, não abra e não exponha a uma temperatura superior a 100°C



A Mini PCI opció telepítésekor és újrakonfigurálásakor kövesse az alábbi utasítást.

Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki az AC adaptert és az összes kábelt a Mini PCI opció telepítésekor, illetve a rendszer vagy a hozzákapcsolt eszközök borítóinak kinyitásakor. A hálózatban, a telefonvonalban vagy a kommunikációs kábelekben jelen lévő elektromos áram veszélyes.

#### **FIGYELEM:**

Amikor Mini PCI vagy memória kártyával bővíti a rendszert, ne használja addig a számítógépet, amíg be nem zárta a takarólemezt. Soha ne használja a számítógépet nyitott borítóval.

#### **FIGYELEM:**

A folyadékkristályos kijelző (LCD) fluoreszkáló lámpája higanyt tartalmaz. Ne tegye a szemétkosárba, amelynek a tartalma a szemétlerakóba kerül. Kiselejtezésekor a helyi törvények vagy rendelkezések szerint járjon el.

Az LCD üvegből készült, és a számítógép durva kezelése vagy dobálása az üveg törését okozhatja. Ha az LCD eltörik, és a belső folyadék a szemébe vagy a kezeire kerül, azonnal öblítse le az érintett területeket bő vízzel legalább 15 percig - ha az öblítés után is fennmarad még valamilyen tünet, forduljon orvoshoz.

#### FIGYELEM:

A tűzveszély csökkentése érdekében csak a 26 AWG vagy nagyobb (vastagabb) telefonkábelt használjon.

# Modemre vonatkozó biztonsági előírások

A telefonos berendezések használatakor a tűz, az áramütés vagy a sebesülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, mint például:

Soha ne telepítsen telefonvezetékeket zivatar idején.

Soha ne telepítsen telefoncsatlakozókat nedves helyre, hacsak nem kimondottan ilyen jellegű használatra tervezték őket.

Soha ne érintsen meg szigeteletlen telefonvezetékeket vagy végpontokat, hacsak nincs a telefonvonal leválasztva a hálózatillesztőről.

Legyen óvatos, amikor telefonvonalakat telepít vagy módosít.

Mellőzze a (vezetékes) telefon használatát villámlás idején. Fennáll a villámlásból eredő áramütés kockázata.

Ne használja a gázszivárgás szomszédságában elhelyezkedő telefont a szivárgás bejelentésére.

### Lézer megfelelési nyilatkozat

Az IBM ThinkPad számítógépben telepíthető optikai tároló meghajtó (eszköz) - mint például CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM meghajtó és SuperDisk - lézer termék. Az eszköz minősítő címkéje (alább látható) a meghajtó felületén található.

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 KLASS 1 LASER APPARAT

A gyártó igazolja, hogy a gyártás időpontjában a meghajtó eleget tesz az 1-es osztályú lézer termékekre vonatkozó, az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma 21-es kódjelű Szövetségi Törvényének (DHHS 21 CFR) J bekezdésében foglalt követelményeknek.

Más országokban a meghajtó igazoltan eleget tesz az IEC825 és az EN60825 által az 1-es osztályú lézer termékekre vonatkozó követelményeknek.



Ne nyissa ki az optikai tároló egységet - állítható vagy szervizelhető részt nem tartalmaz.

A vezérlések, a beállítások, illetve a működési teljesítmények megadottól eltérő használata veszélyes sugárzást eredményezhet.

Az 1-es osztályú lézer termékek nem tekinthetők veszélyesnek. A lézer rendszer és az optikai tároló meghajtó kivitele biztosítja azt, hogy ne álljon elő az 1-es osztályú szint feletti lézersugárzás veszélye normál működés, felhasználói karbantartás vagy javítás alatt.

Egyes meghajtók 3A-s osztályú lézerdiódát tartalmaznak beágyazott kivitelben. Ne felejtse el ezt a figyelmeztetést:



Nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Ne nézzen közvetlenül a sugárba. Ne bámulja hosszasan a sugárnyalábot, és közvetlenül optikai eszközökkel se nézzen bele.

Őrizze meg ezeket az utasításokat.

# B. függelék Rádiós funkciókkal kapcsolatos információk

### Rádiós együttműködés

A rádiós LAN Mini-PCI adapter arra szolgál, hogy együttműködjön valamilyen rádiós LAN termékkel, amely Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) rádiós technológián alapszik, és eleget tegyen az alábbiaknak:

• Az IEEE 802.11b rádiós helyi hálózatokra vonatkozó szabványnak, ahogy ezt meghatározta és jóváhagyta az Institute of Electrical and Electronics Engineers.

**Megjegyzés:** IEEE 802.11a ugyancsak támogatott (a 802.11a/b combo kártya révén).

• A Wireless Fidelity (WiFi) igazolásnak, ahogy ezt meghatározta a WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

Az IBM Integrated Bluetooth (56K modemmel) arra szolgál, hogy együttműködjön valamilyen Bluetooth termékkel, amely megfelel a Bluetooth STG által meghatározott Bluetooth 1.1 technikai specifikációnak. Az IBM Bluetooth Daughter kártya az IBM Integrated Bluetooth II szoftverrel a következő profilokat támogatja:

- Általános elérés
- Szolgáltatás felismerés
- Soros port
- Telefonos hálózat
- FAX
- LAN elérés PPP segítségével
- Személyi hálózat
- Általános objektumcsere
- Általános objektum srófolás
- Fájlátvitel
- Szinkronizálás
- · Audio átjáró
- Fejhallgató készlet
- Nyomtató

# Felhasználási környezet és az egészség

A rádiós LAN Mini-PCI adapter és a Bluetooth Daughter kártya más rádiós eszközökhöz hasonlóan rádiófrekvenciás elektromágneses energiát bocsát ki. Ugyanakkor a kibocsátott energia sokkal kisebb mint például a mobil telefonok által kibocsátott elektromágneses energia.

© Szerzői jog IBM 2003

Mivel a rádiós LAN Mini-PCI adapter és a Bluetooth Daughter kártya a rádiófrekvenciás biztonsági szabványokban és ajánlásokban található irányelveken belül működik, az IBM úgy véli, hogy a beépített rádiós kártyákat biztonságosan használhatják a vásárlók. A szabványok és az ajánlások a tudományos világ konszenzusát tükrözik, amelyek olyan tudományos bizottságok és munkaközösségek által végzett hosszas mérlegelések eredményei, akik folyamatosan áttekintik és értelmezik a tudományos élet terjedelmes irodalmát.

Bizonyos esetben vagy környezetben, a rádiós LAN Mini-PCI adapter vagy a Bluetooth Daughter kártya használatát tilthatja az épület tulajdonosa vagy a szervezet felelős képviselője. Az ilyen esetek a következők lehetnek:

- Beépített rádiós kártyák használata repülőgépen vagy kórházakban
- Minden olyan helyen, ahol más eszközök vagy szolgáltatások zavarásának kockázatát észleli, illetve károsnak határozza meg

Ha egy adott helyen (például repülőtér vagy kórház) bizonytalan a rádiós eszközök használatára vonatkozó előírások tekintetében, kérjen felhatalmazást a rádiós LAN Mini-PCI adapter vagy a Bluetooth Daughter kártya használatára, mielőtt bekapcsolná a ThinkPad R40 számítógépet.

# C. függelék Jótállási tájékoztatás

Ez a függelék tartalmazza a ThinkPad jótállási információit, a termék garancia időszakára vonatkozó információkat, a jótállási szerviz igénybevételéről szóló információkat, illetve az IBM korlátozott jótállási nyilatkozatát.

#### Jótállási időszak

A jótállás alá eső szervizzel kapcsolatban az eladó cégtől kaphat információt. Bizonyos IBM számítógépek esetén -- attól függően, hogy a szervizre melyik országban vagy régióban van szükség, illetve mi a gép típusa -- helybeni garanciális szervizre is van lehetőség.

#### Számítógép típusa 2681 és 2684

Ország vagy régió	Jótállási időszak
Összes	Alkatrészek: 1 év, munka: 1 év Akkumulátor készlet - 1 év

#### Számítógép típusa 2682 és 2683

Ország vagy régió	Jótállási időszak
Összes	Alkatrészek: 3 év, munka: 3 év Akkumulátor készlet - 1 év

#### Számítógép típusa 2685

Ország vagy régió	Jótállási időszak	
Összes	Alkatrészek: 90 nap, munka: 90 nap Akkumulátor készlet - 90 nap	

#### Számítógép típusa 2722

Ország vagy régió	Jótállási időszak
Összes	Alkatrészek: 1 év, munka: 1 év
	Akkumulátor készlet - 1 év

© Szerzői jog IBM 2003

#### Számítógép típusa 2723 és 2724

Ország vagy régió	Jótállási időszak
Összes	Alkatrészek: 3 év, munka: 3 év Akkumulátor készlet - 1 év

# Garanciális szerviz és támogatás

Az IBM ThinkPad vásárlása kiterjedt támogatásra jogosít. Az IBM gép jótállás időtartama alatt Ön az IBM Korlátozott Jótállási Nyilatkozat feltételei szerint hibafelderítési segítségért fordulhat az IBM-hez vagy a viszonteladóhoz.

A következő szolgáltatások állnak rendelkezésre a jótállási időszak alatt:

- Hibafelderítés Képzett személyzet áll rendelkezésre, amely hardverprobléma esetén segítséget nyújt a hibafelderítésben és a probléma javításához szükséges lépések eldöntésében.
- **IBM hardver javítása** Ha a problémát garanciális IBM hardver okozza, akkor képzett személyzet áll rendelkezésre a megfelelő szintű szervizmunkához, amit az IBM döntése szerint vagy helyben, vagy az IBM szervizközpontjában végeznek el.
- Tervezési változtatások kezelése Néha lehetnek olyan módosítások, amelyek már a termék IBM-től kiszállítása után válnak szükségessé. Ilyen esetekben az IBM rendelkezésre bocsátja a hardverére vonatkozó tervezési változtatásokat (Engineering Change, EC).

A következő elemek nem tartoznak a jótállás alá:

- Pótalkatrészek vagy nem IBM alkatrészek. Az összes IBM alkatrész 7 karakteres azonosítót tartalmaz IBM FRU XXXXXXX formátumban.
- Nem IBM szoftveres hibaforrások azonosítása.
- A vásárló által cserélhető egységek.
- Olyan gépi kód vagy engedélyezett belső kód telepítése és konfigurálása, amely a vásárló által telepíthető.

Ha Ön nem regisztráltatja számítógépét az IBM-nél, a garanciális szolgáltatások igénybe vételéhez szükség lehet vásárlást bizonyító irat bemutatására.

#### Mielőtt szervizhez fordulna

Sok probléma megoldható külső segítség nélkül, az IBM által a segítségben, illetve szoftverhez adott kiadványokban leírt hibaelhárító eljárások segítségével.

A legtöbb számítógéphez, operációs rendszerhez és alkalmazási programhoz tartozik olyan információ, amely hibaelhárítási eljárásokat, valamint a hibaüzenetek és hibakódok magyarázatát tartalmazza. A számítógéphez kapott információ az Ön által végrehajtható diagnosztikai vizsgálatokat is ismerteti.

Ha szoftverproblémára gyanakszik, akkor az operációs rendszerhez vagy az alkalmazási programhoz tartozó információból tájékozódjon.

#### A szerviz hívása

Kérjük, a következő információkat készítse elő:

- A gép típusa, modellje és sorozatszáma
- · A hiba leírását
- A hibaüzenetek szöveghű megfogalmazását
- Hardver- és szoftverkonfigurációs információk

Itt találja az Önhöz legközelebbi HelpCenter telefonszámát: "Telefonszámok" a 3. fejezet, "Segítség és szerviz az IBM-től", oldalszám: 41 című részben.

# IBM Korlátozott Jótállási Nyilatkozat Z125-4753-06 08/2000

Ez a jótállási nyilatkozat két részből áll: az 1. és a 2. részből. Feltétlenül olvassa el az 1. részt és az országfüggő 2. részt, amely az adott országra vagy régióra vonatkozik.

#### 1. rész - általános rendelkezések

A jelen Korlátozott Jótállási Nyilatkozat általános rendelkezésekből (1. rész) és országfüggő rendelkezésekből (2. rész) áll. A 2. rész rendelkezései módosítják vagy érvénytelenítik az 1. részben foglaltakat. Az IBM által jelen Korlátozott Jótállási Nyilatkozatban biztosított garanciák csak az IBM-től, illetve a helyi viszonteladótól saját használatra vásárolt számítógépekre érvényesek, a viszonteladási szándékkal vásárolt gépekre nem. A "számítógép" kifejezés az IBM számítógépet jelenti, annak szolgáltatásaival, módosításaival, bővítéseivel, elemeivel és kiegészítőivel, illetve ezek bármilyen kombinációjával együtt. A "Számítógép" kifejezés nem vonatkozik a gépre akár előre, akár utólag vagy bármilyen más módon telepített programokra. Hacsak az IBM másképpen nem rendelkezik, a következő jótállás csak abban az országban érvényes, ahol a számítógépet beszerezte. A jelen Korlátozott Jótállási Nyilatkozat egyetlen része sem érinti a fogyasztó azon törvényes jogait, melyekről szerződés útján nem lehet lemondani, illetve nem korlátozhatók. Bármilyen kérdés esetén kérjük, forduljon az IBM-hez vagy helyi viszonteladójához.

# Az IBM számítógépekre vonatkozó jótállása

Az IBM garantálja, hogy minden terméke 1) anyag- és gyártási hibáktól mentes, valamint 2) megfelel az IBM hivatalosan kiadott termékleírásában foglaltaknak ("Specifikáció"). Minden gép jótállási ideje egy pontosan meghatározott időszak, amely a telepítés időpontjával kezdődik. A telepítés időpontja alatt a felhasználói átvétel időpontja értendő, amennyiben az IBM, illetve viszonteladója ettől eltérő tájékoztatást nem ad.

Ha egy gép a jótállás ideje alatt nem a jótállási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően működik, és az IBM, illetve viszonteladója nem képes 1) vagy megjavítani, vagy 2) funkcionálisan azonos értékűre kicserélni, a felhasználónak jogában áll a terméket a vásárlás helyére visszaküldeni, a vételárat pedig visszatérítik számára.

#### A jótállás érvényessége

A garanciális szerviz keretén belül nem javítható és nem cserélhető ki a számítógép, amennyiben erre nem rendeltetésszerű használat, baleseti károsodás, átalakítás, szakszerűtlen saját kezű szervizelés vagy a nem megfelelő fizikai vagy működési környezet miatt van szükség, illetve ha olyan termék okoz kárt a gépben, amelyre nem vonatkozik az IBM jótállási kötelezettsége. A jótállás elvész, ha a számítógépen vagy az alkatrészeken lévő azonosító címke megsérül, illetve azt eltávolítják.

EZ A JÓTÁLLÁS KIMERÍTI AZ IBM JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEIT ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST HELYETTESÍT, IDE ÉRTVE (NEM KIZÁRÓLAGOS ÉRVÉNNYEL) A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST. EZ A JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT JOGOKKAL RUHÁZZA FEL A FELHASZNÁLÓT, AZ ADOTT ÁLLAM ÁLTAL GARANTÁLT EGYÉB JOGOKON FELÜL. EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZIK A KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK ELHÁRÍTÁSÁT BIZONYOS TRANZAKCIÓKNÁL, ILYENKOR AZ ÉRINTETT FELHASZNÁLÓRA EZ A KÖZLEMÉNY NEM VONATKOZIK. EBBEN AZ ESETBEN AZ ILYEN GARANCIÁK A JÓTÁLLÁSI IDŐ TARTAMÁRA KORLÁTOZÓDNAK. SEMMILYEN JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI A JÓTÁLLÁSI IDŐN TÚLRA.

## A jótállás alá nem eső elemek

Az IBM nem garantálja a gép megszakítás nélküli, hibamentes üzemét.

A számítógéppel kapcsolatos, a jótállás kereteibe tartozó minden technikai és egyéb támogatást, így például a "működési kérdésekre" választ adó telefonos vevőszolgálatot, és a gép telepítésével kapcsolatos szolgáltatást a cég MINDENFAJTA GARANCIA NÉLKÜL nyújtja.

#### Garanciális szerviz

Garanciális szervizre vonatkozó igény esetén értesíteni kell az IBM-et vagy egy IBM viszonteladót. Ha a számítógép nincs regisztrálva az IBM-mel, szükség lehet a vételt igazoló számla bemutatására.

A jótállási időszak alatt az IBM, vagy az IBM erre felhatalmazott viszonteladója a garanciális szerviz keretein belül bizonyos javításokat és alkatrészcseréket díjmentesen végez el, hogy a számítógép újra a leírásoknak megfelelő állapotba kerüljön, illetve megmaradjon ilyen állapotában. Az IBM vagy a viszonteladó a telepítési országtól függően értesítést küld a számítógéphez igénybe vehető szerviztípusokról. Saját belátása szerint az IBM vagy az IBM-viszonteladó 1) megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott gépet, és 2) szervizszolgáltatást biztosít a felhasználó telephelyén vagy a szervizben. Az IBM vagy a viszonteladó végrehajtja a számítógépen a kívánt technológia változtatásokat is.

Az IBM számítógépek bizonyos részei Felhasználó Által Kicserélhető Alkatrészekként kerülnek megjelölésre "CRU") például a billentyűzet, a memória, vagy a merevlemezes meghajtók. Ezeket az IBM a felhasználó általi kicserélés céljára, ilyenként szállítja le. Az ilyen típusú hibás Felhasználó Által Kicserélhető Alkatrészeket a cserealkatrész átvételétől számított 30 napon belül vissza kell juttatni az IBM-nek. A felhasználó felelős a megjelölt gépi kód (Machine Code) és az engedélyezett belső kód (Licensed Internal Code) frissítésének letöltéséért egy IBM Internet Weboldalról vagy más elektronikus forrásból, és az IBM által előírt utasítások követéséért.

Ha a jótállás alá eső szerviz keretén belül szükség van a gép vagy valamely alkatrészének a cseréjére, az IBM vagy a viszonteladó által kicserélt elem a cserét végző tulajdonába kerül, a csereként átadott elem pedig a felhasználó tulajdonába megy át. A cserélt alkatrésznek láthatóan eredetinek és megbontatlannak kell lennie. Előfordulhat, hogy a cserealkatrész nem új, de hibátlanul működő állapotban van, és funkcionálisan legalább egyenértékű a kiváltott alkatrésszel. A cserélt alkatrészre vonatkozó jótállás az új alkatrészre folytatódik, a jótállás fennmaradó idejében. Számos szolgáltatás, átalakítás és bővítés részeként bizonyos alkatrészeket ki kell szerelni a gépből, és ezeket az IBM számára vissza kell küldeni. Az eltávolított alkatrész jótállása a helyére beszerelt alkatrészre is érvényes.

A felhasználó vállalja, hogy mielőtt az IBM vagy viszonteladója a gépet, illetve annak egy alkatrészét kicseréli, kiszerel a gépből minden olyan részegységet, alkatrészt, átalakítót, bővítőt és csatlakoztatást, melyre a jótállás nem vonatkozik.

A felhasználó azt is garantálja, hogy

- 1. megbizonyosodik arról, hogy a gép cseréje semmilyen jogi megszorításba és korlátozásba nem ütközik
- 2. a nem saját tulajdonában lévő gép szervizeltetéséhez beszerzi a tulajdonos jóváhagyását, valamint
- 3. ha ez megtehető, még a javítás megkezdése előtt:
  - a. követi a probléma feltárására és beazonosítására és a javítás igénylésére vonatkozó eljárásokat, melyeket az IBM vagy viszonteladója meghatároz;
  - b. biztonságba helyezi a gépen tárolt programokat, adatokat és pénzeszközöket;
  - c. megfelelő, ingyenes és biztonságos hozzáférést biztosít az IBM, illetve a viszonteladó számára a saját szolgáltatásaihoz, hogy az eleget tehessen kötelezettségeinek; valamint
  - d. értesíti az IBM-et vagy viszonteladóját a gép helyének megváltozásáról.

Az IBM felelősséggel tartozik a Felhasználó gépének elvesztése vagy megsérülése esetén, 1) amíg az az IBM birtokában van, valamint 2) szállítás közben, amennyiben a szállítás az IBM felelősségére történik.

Sem az IBM, sem viszonteladója nem felelős a számukra bármilyen céllal visszaküldött gépen található esetleges bizalmas, védett vagy személyes adatokért. Ezeket az adatokat a visszaküldés előtt a gépről el kell távolítani.

#### Felelősség korlátozása

Adódhat olyan eset, hogy az IBM hibája vagy egyéb felelőssége folytán a felhasználó kártérítésért fordulhat az IBM-hez. Minden ilyen esetben, függetlenül a kártérítési követelés jogalapjától (ideértve szerződés vagy jogszabály megsértését, figyelmen kívül hagyását vagy félreértelmezését, és a szerződésen kívüli károkozást is), kivéve bármilyen kötelezettség, melyet az alkalmazható törvények korlátozni nem tudnak, az IBM kizárólag az alábbiakért vállal felelősséget:

- 1. Testi épségben okozott kár (beleértve a halálesetet is), ingó és ingatlan vagyontárgyban okozott kár; valamint
- 2. Minden egyéb tényleges, közvetlen kár erejéig, maximum a reklamáció tárgyát képező gép havi költségéig (visszatérő esetben 12 havi költségtérítés jár). Ebben a pontban a "Számítógép" kifejezés magában foglalja a gépi kódot (Machine Code) és az engedélyezett belső kódot (Lincensed Internal Code) is.

A korlátozás az IBM szállítóira és a viszonteladóra is vonatkozik. Az IBM, az IBM szállítói és a helyi viszonteladó felelőssége eddig az értékhatárig egyetemleges.

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TERHELI FELELŐSSÉG AZ IBM-ET AZ ALÁBBI ESETEKBEN: 1) HA HARMADIK FÉL NYÚJT BE KÁRIGÉNYT ÖN ELLEN (A FENTI ELSŐ PONTBAN FOGLALTAKON KÍVÜL); 2) ADATOK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK ELVESZTÉSE, ILLETVE MEGSÉRÜLÉSE ESETÉN; VALAMINT 3) KÜLÖNLEGES, MELLÉKES ÉS KÖZVETETT KÁROKÉRT ÉS KÁROS GAZDASÁGI KÖRÜLMÉNYEKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT ÉS MEGTAKARÍTÁSÉRT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ IBM-NEK AZ IBM SZÁLLÍTÓJÁNAK VAGY VISZONTELADÓJÁNAK TUDOMÁSA VOLT ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. BIZONYOS ÁLLAMOK JOGRENDSZERE NEM ENGEDI MEG A JÁRULÉKOS, ILLETVE KÖZVETETT KÁROKTÓL VALÓ ELHATÁROLÓDÁST VAGY FELELŐSSÉG-KORLÁTOZÁST, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁS ÉS KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

#### Irányadó jog

A felhasználó és az IBM is beleegyezését adja ahhoz, hogy azon ország joga legyen irányadó, a felhasználó és az IBM valamennyi, jelen Megállapodás tárgyával kapcsolatos illetve abból eredően felmerülő jogának és kötelezettségének értelmezésében és végrehajtásában, amely országban a számítógépet a felhasználó beszerezte, tekintet nélkül jogi alapelvekkel való esetleges ütközésekre.

### 2. rész - Országfüggő rendelkezések

### **AMERIKA**

### BRAZÍLIA

Irányadó jog: A szakasz a következővel bővül az első mondat után:

Bármilyen, ezen Egyezményből eredő jogvita orvoslása, vagy döntés ezzel kapcsolatban kizárólag Rio de Janeiro bíróságának hatásköre.

### **ÉSZAK-AMERIKA**

Garanciális szerviz: A szakasz a következővel bővül:

Az IBM garanciális szervize Kanadában és az Egyesült Államokban a következő telefonszámon kérhető: 1-800-IBM-SERV (426-7378).

### **KANADA**

**Irányadó jog:** A következő mondat helyettesíti az "azon ország törvényeit, ahol a felhasználó a számítógépet beszerezte" részt az első mondatban: Ontario tartomány törvényeit.

### EGYESÜLT ÁLLAMOK

**Irányadó jog:** A következő mondat helyettesíti az "azon ország törvényeit, ahol a felhasználó a számítógépet beszerezte" részt az első mondatban: New York állam törvényeit.

### ÁZSIA ÉS CSENDES-ÓCEÁNI TERÜLETEK

### AUSZTRÁLIA

Az IBM számítógépekre vonatkozó garanciája: A szakasz a következő bekezdéssel bővül:

Az ebben a szakaszban leírt garanciák további jogokat biztosítanak az 1974. évi üzletmeneti törvény (Trade Practices Act) és más törvények által előírtakon túl, és korlátozhatóságuk csak a mérvadó jogszabályokban megengedett határig terjedhet.

### A felelősség korlátozása: A szakasz a következővel bővül:

Ha az IBM nem tenne eleget az 1974. évi üzletmeneti törvényben foglalt garanciális kötelezettségeinek, az IBM felelőssége csupán a termék megjavításáig vagy kicseréléséig, illetve azonos értékű berendezés biztosításáig terjed. Ahol ez a feltétel vagy garancia eladási joghoz, csendes birtokláshoz vagy vitathatatlan jogcímhez kapcsolódik, vagy olyan árufajtáról van szó, amelyet rendszerint személyes, családi vagy háztartási használatra vagy fogyasztásra vásárolnak, e bekezdés egyetlen korlátozása sem érvényes.

**Irányadó jog:** A következő mondat helyettesíti az "azon ország törvényeit, ahol a felhasználó a számítógépet beszerezte" részt az első mondatban: az állam vagy terület törvényeit.

### KAMBODZSA, LAOSZ ÉS VIETNAM

**Irányadó jog:** A következő mondat helyettesíti az "azon ország törvényeit, ahol a felhasználó a számítógépet beszerezte" részt az első mondatban: New York állam törvényeit.

A szakasz a következővel bővül:

Jelen Egyezményből eredő viták esetén Szingapúrban rendezett választott bírói eljárás dönt, összhangban a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) szabályaival. A választott bíró(ka)t az említett szabályokhoz alkalmazkodva jelölik ki, és képesek rá, hogy saját alkalmasságuk, és az Egyezmény érvényessége alapján döntsenek. A választott bíróság ítélete fellebbezés lehetősége nélküli, végleges és kötelező a felekre nézve, írásba foglalandó, és kifejti az ügyről született bírósági megállapítást és a törvény következtetéseit.

Minden eljárás irányított, és felhasznál minden, hasonló üggyel kapcsolatos,angol nyelvű dokumentumot. A választott bírók száma három; mindegyik, a vitában résztvevő fél egy kinevezésére jogosult.

Továbblépés előtt a két fél által kinevezett választott bíró kijelöl egy harmadikat. A harmadik választott bíró elnökként vesz részt az eljárásban. Ha az elnök széke üres, az ICC elnöke tölti be a helyét. Más üresedéseket megfelelően kijelölt személy tölthet be. Az eljárás ott folytatódik, ahol abbamaradt a megüresedés megtörténtekor.

Ha a felek egyike megtagadja a bíróválasztást, vagy ez nem sikerül 30 napon belül a másik fél által választott bíró kijelölésétől számítva, akkor a már megválasztott bíró lesz az egyedüli választott bíró, abban az esetben, ha az ő megválasztása érvényes és helyénvaló volt.

Ezen Egyezmény angol nyelvű változata érvényesül minden más nyelven íródott verzióban is.

### HONGKONG ÉS MAKAÓ

**Irányadó jog:** A következő mondat helyettesíti az "azon ország törvényeit, ahol a felhasználó a számítógépet beszerezte" részt az első mondatban: Hong Kong speciális irányítású régió törvényeit.

### **INDIA**

A felelősség korlátozása: A következő kerül a szakasz 1. és 2. pontjának helyére:

- az ingó és ingatlan vagyontárgyakban, valamint a testi épségben okozott kárért (beleértve a halálesetet is) az IBM csak saját gondatlanságából eredő mértékig vállal felelősséget;
- 2. minden más helyzetben felmerülő minden tényleges kár esetén, amely a garanciás szerződés értelmében, illetve azzal bármilyen módon kapcsolatba hozhatóan az IBM hibájából ered, az IBM felelőssége kizárólag a felhasználó által a reklamáció tárgyát képező konkrét számítógépért kifizetett összegig terjed.

### **JAPÁN**

### A felelősség korlátozása: A szakasz a következővel bővül:

Bármilyen, az Egyezménnyel kapcsolatban felmerülő kétséget becsülettel, és a kölcsönös bizalom elvével összhangban oldunk meg.

### ÚJ-ZÉLAND

### Az IBM számítógépekre vonatkozó garanciája: A szakasz a következő bekezdéssel bővül:

Az ebben a szakaszban leírt garanciák további jogokat biztosítanak az 1993. évi termékfelelősségi törvény (Consumer Guarantees Act) által és más, nem kizárható és nem korlátozható törvények által előírtakon túl. Az 1993. évi Termékfelelősségi törvény nem vonatkozik az IBM által átadott azon termékekre, amelyeket a törvény szerinti értelemben üzleti célból vesznek igénybe.

### A felelősség korlátozása: A szakasz a következővel bővül:

Ha a számítógépet az 1993. évi Termékfelelősségi törvény értelmében nem üzleti célból vásárolták, e szakasz korlátozásaira a fenti törvény korlátozásai érvényesek.

### KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG (PRC)

### Irányadó jog: A szakasz a következővel bővül:

A felhasználó és az IBM is betartja New York állam törvényeit (kivéve, ha a helyi törvények másképp kívánják meg) a felhasználó és az IBM jogainak, illetékeinek és kötelezettségeinek értelmezésében és végrehajtásában, jelen Egyezménnyel kapcsolatos, vagy ebből eredő bármilyen ügyre nézve, tekintet nélkül jogi alapelvekkel való esetleges ütközésekre.

Bármilyen, jelen Egyezményből, vagy ezzel kapcsolatban felmerült vita barátságos tárgyalásokkal oldandó meg, abban az esetben azonban, ha ez nem sikerül, a feleknek jogukban áll a vitát a pekingi Kínai Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Választott Bírói Testület, a PRC elé terjeszteni, hogy az a hatályos szabályai alapján döntsön efelett. A választott bíróság három választott bíróból áll. A tárgyalás közben használt nyelv angol és kínai. A választott bírói ítélet végleges, és minden félre nézve kötelező; és a Külföldi Választott Bírói Ítéletek Elismerésének és Végrehajtásának Egyezménye (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958) értelmében végrehajtható.

A bírósági illeték a vesztes felet terheli, kivéve, ha az ítélet máshogy rendelkezik.

A választott bírói tárgyalás ideje alatt jelen Egyezmény betartása folyamatos, kivéve arra a részére nézve, melynek kapcsán a felek vitában állnak, és melyet a választott bíróság tárgyal.

### EURÓPA, KÖZÉP-KELET, AFRIKA

### A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSEK AZ ÖSSZES EMEA ORSZÁGRA ÉRVÉNYESEK:

Jelen Korlátozott Jótállási Nyilatkozat az IBM-től, és az IBM viszonteladóitól vásárolt számítógépekre vonatkozik.

### Jótállási szolgáltatás:

Ha az IBM számítógépet Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Írországban, Izlandon, Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, Hollandiában, Nagy-Britanniában, Németországban, Norvégiában, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svájcban, vagy Svédországban vásárolták, az adott számítógéphez a garanciális szerviz ezen országok bármelyikében igénybevehető akár (1) az IBM garanciális szervizelési joggal felhatalmazott viszonteladójánál, akár (2) az IBM-nél. Ha a vásárló az IBM személyi számítógépet Albániában, Belorusziában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, Grúziában, Horvátországban, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban, Kazahsztánban, Kirgíziában, Lengyelországban, Macedóniában (volt jugoszláv köztársaság), Magyarországon, Moldáviában, Romániában, Oroszországban, Örményországban, Szlovákiában, Szlovéniában vagy Ukrajnában szerezte be, az adott számítógéphez a garanciális szerviz ezen országok bármelyikében igénybevehető akár (1) az IBM garanciális szervizelési joggal felhatalmazott viszonteladójánál, akár (2) az IBM-nél.

Ha a felhasználó egy közép-kelet európai vagy afrikai országban vásárol IBM számítógépet, jogosult igénybevenni a garanciális szervizszolgáltatást az adott számítógépre a vásárlás országában lévő IBM képviseletnél, ha az biztosítja ezt a szolgáltatást abban az országban, vagy az IBM garanciális szervizszolgáltatási joggal meghatalmazott viszonteladójánál. Afrikában a garanciális szerviz minden IBM szervizszolgáltatással meghatalmazott szolgáltató 50 kilométeres körzetében elérhető. Az említett 50 kilométeres körzeten kívül elhelyezkedő számítógépek szállítási költségei a felhasználót terhelik.

### Irányadó jog:

Az alkalmazandó jog, amely alapján bármely fél jelen Nyilatkozat tárgyával kapcsolatos vagy azzal bármely módon összefüggő jogát, kötelezettségét vagy feladatát értelmezni illetve végrehajtani kell, azon országnak a joga, amelyben a garanciális szervizt nyújtották, függetlenül a jogszabályok összeütközésére vonatkozó elvektől, az országfüggő rendelkezésektől valamint az illetékes bíróságok vonatkozó határozataitól, kivéve az alábbi országokat: 1) Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország,

Magyarország, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Örményország, Azerbajdzsán, Beloruszia, Grúzia, Kazahsztán, Kirgízia, Moldova, Oroszország, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán, ahol Ausztria törvényei érvényesek; 2) Észtország, Lettország, Litvánia, ahol Finnország törvényei érvényesek; 3) Algéria, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Cape Verde, Közép-Afrikai Köztársaság, Csád, Kongó, Djibouti, Kongói Demokratikus Köztársaság, Egyenlítői Guinea, Franciaország, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Elefántcsontpart, Libanon, Mali, Mauritánia, Marokkó, Niger, Szenegál, Togo, és Tunézia, jelen Egyezmény létrejön, és a felek közötti jogi viszony a francia törvényekkel összhangban kerül meghatározásra, és minden vita, amely ezzel az Egyezménnyel vagy ennek megsértésével illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülhet, beleértve az összefoglalási eljárást, kizárólag a Párizsi Kereskedelmi Bíróság által oldatik meg; 4) Angola, Bahrein, Botswana, Burundi, Egyiptom, Eritrea, Etiópia, Gána, Jordánia, Kenya, Kuvait, Libéria, Malawi, Málta, Mozambik, Nigéria, Omán, Pakisztán, Katar, Ruanda, Sao Tome, Szaúd-Arábia, Sierra Leone, Szomália, Tanzánia, Uganda, Egyesült Arab Emirátusok, Egyesült Királyság, West Bank/Gaza, Jemen, Zambia, és Zimbabwe, az Egyezményt az angol törvények irányítják, és az ezzel kapcsolatban felmerült viták az angol bíróságok kizárólagos törvénykezése elé terjesztendők, és 5) Görögországban, Izraelben, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban bármilyen, jelen Nyilatkozattal kapcsolatos jogi követelések feletti döntés az athéni, Tel Aviv-i, milánói, lisszaboni, és madridi kompetens bíróságok hatásköre, külön-külön.

### A KÖVETKEZŐ SZABÁLYOK ÉRVÉNYESEK A MEGADOTT ORSZÁGOKRA:

### AUSZTRIA ÉS NÉMETORSZÁG

**Az IBM számítógépekre vonatkozó jótállása:** *E szakasz első bekezdése első mondatának helyébe a következő kerül:* 

Az IBM számítógép jótállása magában foglalja a gép normál használatú működését, valamint a gép műszaki leírásoknak való megfelelését.

A szakasz a következő bekezdésekkel bővül:

A gép legrövidebb jótállási időszaka hat hónap. Abban az esetben, ha az IBM vagy viszonteladója nem képes megjavítani egy IBM gépet, a felhasználó a megjavítatlan gép csökkent értékének jogos mértékéig igényt tarthat részleges pénzvisszatérítésre, illetve kérheti az adott gépre vonatkozó megállapodás érvénytelenítését, mely esetben a kifizetett összeg visszajár.

A jótállás hatálya: A második bekezdés nem érvényes.

Garanciális szerviz: A szakasz a következővel bővül:

A jótállási időszak alatt a hibás gép IBM-hez történő visszaszállításának költségei az IBM-et terhelik.

A felelősség korlátozása: A szakasz a következő bekezdéssel bővül:

A jótállási szerződésben meghatározott korlátozások és kizárások nem vonatkoznak az IBM által szándékosan, vagy nagyfokú gondatlanságból okozott károkra, és kifejezett garanciákra.

A 2. pont az alábbi mondattal bővül:

Az IBM e pontban foglalt felelőssége gondatlanság esetén az alapvető szerződési rendelkezések megsértésére korlátozódik.

### **EGYIPTOM**

A felelősség korlátozása: A szakasz második pontja helyébe a következő kerül: minden más tényleges közvetlen kár esetén az IBM felelőssége kizárólag a felhasználó által a reklamáció tárgyát képező konkrét számítógépért kifizetett összegig terjed. Ebben a pontban a "Számítógép" kifejezés magában foglalja a gépi kódot (Machine Code) és az engedélyezett belső kódot (Lincensed Internal Code) is.

A szállítók és viszonteladók felelőssége (változatlan).

### FRANCIAORSZÁG

A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdése második mondatának helyébe a következő kerül:

Minden ilyen esetben, függetlenül a kártérítési követelés jogalapjától, az IBM kizárólag az alábbi esetekben vállal felelősséget: (az 1. és 2. pont változatlan).

### ÍRORSZÁG

A garancia hatálya: A szakasz a következővel bővül:

Kivéve a jelen feltételekben és rendelkezésekben kifejezetten megadottakat, ezennel kizárunk minden törvényben meghatározott feltételt, beleértve a hallgatólagos garanciákat is, de nem csorbítva az 1893. évi Árukereskedelmi törvényben (Sale of Goods Act) vagy az 1980. évi Árukereskedelmi és szolgáltatási törvényben (Sale of Goods and Supply of Services Act) foglalt, előbb említett összes jótállás általánosságát.

A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdése 1. és 2. pontjának helyére az alábbi kerül:

- kizárólag az IBM hanyagságából eredő halál vagy személyi sérülés, illetve a vásárló ingatlan vagyonát ért fizikai kár esetén;
- 2. minden egyéb tényleges, közvetlen kár erejéig, maximum azonban a reklamáció tárgyát képező, illetve a reklamációra más módon okot adó gép költségének 125 százaléka (részletfizetés esetében 12 havi költséget kell figyelembe venni) erejéig.

A szállítók és viszonteladók felelőssége (változatlan).

A szakasz vége a következő bekezdéssel bővül:

Az IBM teljes felelőssége és a vásárló követelése, szerződési és szerződésen kívüli károkozás esetén egyaránt, minden nem teljesítés esetén az okozott kárra korlátozódik.

### **OLASZORSZÁG**

A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdése második mondatának helyébe a következő kerül:

Minden ilyen esetben, hacsak a kötelező jogszabályok másként nem rendelkeznek, az IBM felelőssége kizárólag a következőkre terjed ki:

- 1. (változatlan)
- 2. Bármely más helyzetben felmerülő minden tényleges kár esetén, amely a jótállási szerződés értelmében, illetve azzal bármilyen módon kapcsolatba hozhatóan az IBM hibájából ered, az IBM felelőssége kizárólag a felhasználó által a reklamáció tárgyát képező konkrét számítógépért kifizetett összegig terjed.

A szállítók és viszonteladók felelőssége (változatlan).

A szakasz harmadik bekezdésének helyébe a következő kerül:

Hacsak a kötelező jogszabályok másként nem rendelkeznek, sem az IBM, sem viszonteladója nem felelős a következő esetek egyikében sem: (az 1. és 2. pont változatlan) 3) Közvetett kár esetén, még akkor sem, ha az IBM-nek vagy viszonteladójának tudomása volt az ilyen károk lehetőségéről.

### DÉL-AFRIKA, NAMÍBIA, BOTSWANA, LESOTHO ÉS SZVÁZIFÖLD

### A felelősség korlátozása: A szakasz a következővel bővül:

Bármilyen helyzetben felmerülő minden tényleges kár esetén, amely kár a jótállási szerződés értelmében, illetve azzal bármilyen módon kapcsolatba hozhatóan az IBM hibájából ered, az IBM teljes felelőssége kizárólag a felhasználó által a reklamáció tárgyát képező konkrét számítógépért kifizetett összegig terjed.

### **NAGY-BRITANNIA**

A felelősség korlátozása: A szakasz első bekezdése 1. és 2. pontjának helyére az alábbi kerül:

- 1. kizárólag az IBM hanyagságából eredő halál vagy személyi sérülés, illetve a vásárló ingatlan vagyonát ért fizikai kár esetén;
- 2. Bármely más tényleges, közvetlen kár és veszteség erejéig, maximum azonban a reklamáció tárgyát képező vagy arra más módon okot adó gép havi díjának 125 százalékáig (visszatérő esetben 12 havi díj jár).

A bekezdés a következővel bővül:

3. Abban az esetben, ha az IBM megsérti az 1979. évi Termékfelelősségi törvény (Sale of Goods Act) 12. szakaszában, illetve az 1982. évi Árukereskedelmi és szolgáltatási törvény (Supply of Goods and Services Act) 2. szakaszában foglalt kötelezettségeit.

A szállítók és viszonteladók felelőssége (változatlan).

A szakasz vége a következővel bővül:

Az IBM teljes felelőssége és a vásárló követelése, szerződési és szerződésen kívüli károkozás esetén egyaránt, minden nem teljesítés esetén az okozott kárra korlátozódik.

### D. függelék Megjegyzések

Ez a kiadvány az Egyesült Államokban ajánlott termékekre és szolgáltatásokra lett kidolgozva.

Előfordulhat, hogy más országokban az IBM nem kínálja a dokumentumban tárgyalt termékeket, szolgáltatásokat vagy kiegészítőket. A régiójában rendelkezésre álló termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön az IBM helyi képviseletén. Az IBM termékeire, programjaira vagy szolgáltatásaira történő bármely utalás nem jelenti azt, hogy csak az IBM terméke, programja vagy szolgáltatása alkalmazható. Az IBM szellemi tulajdonát vagy egyéb törvényesen védhető jogait nem sértő, funkcionálisan egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás használható az IBM terméke, programja vagy szolgáltatása helyett. Bármely funkcionálisan egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás használható, amely nem sérti az IBM szellemi tulajdonát, azonban bármely, nem az IBM-től származó termék, program, vagy szolgáltatás működésének ellenőrzése és megítélése a felhasználó felelőssége.

Az IBM rendelkezhet olyan szabadalmakkal vagy folyamatban lévő szabadalmakkal, melyek ezen dokumentum tartalmát érintik. E dokumentum megszerzése nem jelenti egyúttal a szabadalmakra vonatkozó jogosultságok birtoklását is. Engedély iránti kérelmét a következő címre küldheti írásban:

IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 U.S.A.

### Dátumadatok feldolgozása

Ez az IBM hardver és az esetleg vele együtt szállított IBM szoftver termék a hozzátartozó dokumentáció szerinti használata során képes a XX. és XXI. századon belüli és közötti időadatok hibátlan feldolgozására, valamint a termékekkel használt összes többi termék (például szoftver, hardver, mikroprogram) képes az időadatok tökéletes kicserélésére.

Az IBM nem vállal felelősséget a nem IBM termékek dátumfeldolgozási képességéért, még akkor sem, ha ezek a termékek előtelepítettek, vagy az IBM által más módon lettek rendelkezésre bocsátva. Az ilyen termékek képességeire vonatkozó adatokért és az esetleg szükséges frissítésekért forduljon közvetlenül az adott termék forgalmazójához. Ez az IBM hardvertermék nem képes azoknak a hibáknak a kiküszöbölésére, amelyek azért lépnek fel, mert a felhasznált vagy az adatcserében résztvevő szoftverek, frissítések vagy perifériák nem képesek helyesen feldolgozni a dátumadatokat.

© Szerzői jog IBM 2003

### Web címekre történő hivatkozások

Az ebben a könyvben a nem-IBM Webhelyre történő utalások csak segítség céljára szolgálnak, és semmiképpen sem jelenti ezen Webhelyek helyességének jóváhagyását. A kérdéses Webhelyeken lévő információ nem része az adott IBM termékre vonatkozó anyagnak, és ezeknek a Webhelyeknek a használata a felhasználó kockázata.

### Elektronikus sugárzással kapcsolatos megjegyzések

Federal Communications Commission (FCC) nyilatkozat

ThinkPad R40, típusok: 2681, 2682, 2683 és 2684

Ez a berendezés a vizsgálata során eleget tett a B kategóriájú digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. cikkelyében leírt határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek megállapítva, hogy valós védelmet biztosítsanak az interferencia ellen a lakókörnyezetben történő telepítéskor. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ fel, illetve sugároz ki, és ha nem az előírások szerint telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem lehet azonban biztonsággal állítani, hogy egy adott telepítés után nem jelentkezik interferencia. Amennyiben a berendezés komoly zavarokat okozna a rádió vagy a televízió vételében (ami a berendezés ki- és bekapcsolásával eldönthető), akkor az alábbi intézkedések valamelyikével kísérelje meg elhárítani az interferenciát:

- Tájolja be újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy, a vevőkészülék tápáramkörével nem azonos tápáramkör kimenetéhez.
- További segítségért lépjen kapcsolatba az IBM hivatalos forgalmazójával vagy szervizével.

A berendezés csak megfelelően árnyékolt és földelt kábelek, illetve csatlakozók használata esetén felel meg az FCC kibocsátási határértékeinek. A megfelelő kábelek és csatlakozók az IBM hivatalos forgalmazóitól szerezhetők be. Az IBM nem vállal felelősséget a rádió- vagy televízióadás vételében bekövetkező olyan zavarokért, amelyeket a javasolttól eltérő kábelek és csatlakozók használata, illetve a berendezésen végzett jogosulatlan változtatás vagy módosítás okoz. A jogosulatlan változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés működtetéséhez való jogosultságát.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. cikkelyében foglaltaknak. A berendezés működésének két feltétele van: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell viselnie bármely interferenciát, beleértve az esetleges nem kívánt működést okozó interferenciákat is.

### Felelős fél:

International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504

Telefon: 1-919-543-2193



Az Industry Canada B osztályú sugárzáskibocsátási megfelelésről szóló nyilatkozata Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

### Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

### Az Európai Unió irányelvével kapcsolatos megfelelési nyilatkozat

Ez a termék eleget tesz az Európa Tanács 89/336/EEC számú határozatában megfogalmazott védelmi követelményeknek, amely a tagállamok elektromágneses zavarvédelmi összeférhetőségére vonatkozó jogalkotáson alapul. Az IBM nem vállal felelősséget a berendezés bármely olyan átalakításáért és bővítéséért (beleértve nem IBM gyártmányú kiegészítő kártyák beépítését is), amelynek következtében a berendezés nem tesz eleget a védelmi követelményeknek.

A termék eleget tesz az EN 55022 szabvány B kategóriára vonatkozó határértékeinek.

### Telekommunikációs megjegyzések

### Federal Communications Commission (FCC) és telefontársaságokkal kapcsolatos követelmények (FCC szabályzat 68. cikkelye)

- 1. Az 1991. évi Telephone Consumer Protection Act törvénytelennek nyilvánítja a személyek számára a számítógép vagy egyéb elektronikus eszközök használatát fax berendezésen keresztüli üzenetküldésre mindaddig, amíg az ilyen üzenet egyértelműen nem tartalmazza az átküldött lapok alján vagy tetején, illetve az első oldalon az elküldés dátumát és időpontját, az üzleti partner vagy más egyed azonosítóját, illetve a küldő berendezés vagy üzleti partner, vagy egyéb tulajdonos telefonszámát.
  - Annak érdekében, hogy a program eleget tegyen az előírásoknak a számítógépen, feltétlenül kövesse a fax szoftverre vonatkozó telepítési utasításokat.
- 2. A ThinkPad számítógép beépített modemmel rendelkezik. Az eszköz eleget tesz az FCC szabályzat 68. cikkelyében leírtaknak. A számítógép alján található egy címke, amely többek között tartalmazza az adott berendezésre vonatkozó FCC regisztrációs számot, az USOC, valamint a Ringer Equivalency Number (REN) számot. Amennyiben szükséges, ezeket a számokat adja meg a telefontársaság számára.

- 3. A REN azt a számot határozza meg, ahány eszköz csatlakoztatható a telefonvonalhoz úgy, hogy az adott telefonszám hívásakor még kicsengjenek. Az esetek többségében bár nem minden helyen az összes eszköz REN számának összege nem haladhatja meg az ötöt (5.0). A telefonvonalhoz kapcsolható eszközök REN (REN:0.7) által meghatározott számának ellenőrzése érdekében hívja fel a helyi telefontársaságot az adott hívási területre vonatkozó maximális REN szám meghatározása céljából.
- 4. Ha a beépített modem zavarja a telefonhálózatot, a telefontársaság ideiglenesen leállíthatja szolgáltatását. Ha van rá mód, akkor erről előre értesítik. Ha ez nem kivitelezhető, akkor pedig amint lehetséges. Közölni fogják Önnel, hogy panaszt tehet az FCC-re történő hivatkozással.
- 5. A telefontársaság változtatásokat hajthat végre szolgáltatásaiban, berendezéseiben, működésében vagy eljárásaiban, amelyek hatással lehetnek berendezése megfelelő működésére. Ha ezt teszik, akkor előre értesítést küldenek, hogy legyen alkalma a szolgáltatások megszakítás nélküli ütemezésére.
- 6. Ha problémákat tapasztal a beépített modemmel kapcsolatban, keresse meg az IBM felhatalmazott viszonteladóját, illetve az IBM-et az IBM Corporation, 500 Columbus Avenue, Thornwood, NY 10594 (1-800-772-2227) címen a javítási/garanciális információkért. A telefontársaság kérheti, hogy a probléma kijavításáig, illetve amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy a készülék jól működik, kapcsolja le a készüléket a hálózatról.
- 7. A modemet a vásárló nem javíthatja. Ha a termékkel kapcsolatban hibákat tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos viszonteladóval, vagy hívja az IBM-et.
- 8. A modem lehet, hogy nem használható a telefontársaság által nyújtott pénzérmés szolgáltatások esetén. Az ikervonalakhoz történő csatlakozás az állami tarifáktól függ. Tájékoztatás végett vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervekkel.
- Amikor hálózatillesztő (NI) szolgáltatást rendel meg a helyi alközpont szolgáltatótól, akkor szolgáltatási elrendezésként az USOC RJ11C azonosítót adja meg.

### Fax márkajelzés

Az 1991. évi Telephone Consumer Protection Act törvénytelennek nyilvánítja a személyek számára a számítógépek vagy egyéb elektronikus eszközök - beleértve a fax berendezéseket is - használatát üzenetküldésre mindaddig, amíg az ilyen üzenet egyértelműen nem tartalmazza az átküldött lapok alján vagy tetején, illetve az első oldalon az elküldés dátumát és időpontját, az üzleti partner vagy más egyed azonosítóját, illetve a küldő berendezés vagy üzleti partner, vagy egyéb tulajdonos telefonszámát. (A fax céljára szolgáló telefonszám nem lehet 900-as, illetve más olyan szám sem, amelynek a költsége meghaladja a helyi vagy a távolsági hívás tarifáját.)

### Industry Canada követelmények

### Megjegyzés

Az Industry Canada címke azonosítja a hitelesített berendezést. Ez a hitelesítés azt jelenti, hogy a berendezés eleget tesz bizonyos telekommunikációs hálózatvédelmi, működési és biztonsági követelményeknek. Az Osztály nem garantálja, hogy a felhasználó elégedett lesz a berendezés működésével.

A berendezés telepítése előtt a felhasználóknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a berendezés csatlakoztatása a helyi távközlési társaság rendszeréhez megengedhető. A berendezés telepítésekor elfogadható kommunikációs módszert kell használnia. Egyes esetekben az egy vonalon bejövő egyedi szolgáltatást a vonalhoz tartozó vállalati belső hálózat szétosztja hitelesített csatlakozó szerelvények segítségével (telefon bővítőkészlet). A vásárlónak tudnia kell arról, hogy a fentiekben leírt feltételeknek való megfelelés lehet, hogy nem akadályozza meg a szolgáltatás színvonalának csökkenését bizonyos esetekben.

A hitelesített berendezés javítását csak a szolgáltató által kijelölt hivatalos javítószolgálat végezheti. A berendezésben a felhasználó által végzett bármilyen változtatás vagy javítás, illetve a berendezés hibás működése okot adhat arra a távközlési társaságnak, hogy kérje a felhasználótól a berendezés lekapcsolását.

A felhasználóknak kell gondoskodniuk saját maguk védelméről, vagyis a tápegység, a telefonvonalak és a belső fémcső rendszer (ha van) elektromos földvezetékeinek összeköttetéséről. Ez az elővigyázatosság különösen fontos lehet vidéki környezetben.

### Figyelem!

A felhasználó ne kísérelje meg a vezetékek összekötését, hanem vegye fel a kapcsolatot a megfelelő elektromos ellenőrzési hatósággal vagy hívjon villanyszerelőt.

Az egyes végponti (terminál) eszközökhöz hozzárendelt **Ringer Equivalent Number** (REN:0.3) a termináloknak azt a maximális számát jelzi, amennyi csatlakoztatható egy adott telefonvonalhoz. A vonal lezárása az eszközök bármely kombinációjából állhat, a követelmény csak annyi, hogy az összes eszköz Ringer Equivalence számának összege nem lépheti túl az 5-ös értéket.

### Avis

L'étiquette du ministère de l'Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme à certaines normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le Ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunication. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. Dans certains cas, les fils intérieurs de l'entreprise utilisés pour un service individuel à ligne unique peuvent être

prolongés au moyen d'un dispositif homologué de raccordement (cordon prolongateur téléphonique interne). L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empechent pas la dégradation du service dans certaines situations. Actuellement, les entreprises de télécommunication ne permettent pas que l'on raccorde leur matériel à des jacks d'abonné, sauf dans les cas précis prévus par les tarifs paticuliers de ces entreprises.

Les réparations de matériel homologué doivent être effectuées par un centre d'entretien canadien autorisé désigné par le fournisseur. La compagnie de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

### Avertissement

L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques, ou à électricien, selon le cas.

L'indice de charge (IC) assigné à chaque dispositif terminal indique (REN:0.3), pour éviter toute surcharge, le pourcentage de la charge totale qui peut être raccordée à un circuit téléphonique bouclé utilisé par ce dispositif. La terminaison du circuit bouclé peut être constituée de n'importe quelle combinaison de dispositifs, pourvu que la somme des indices de charge de l'ensemble des dispositifs ne dépasse pas 5.

### Megjegyzés Ausztrália számára

A következő megjegyzés érvényes, amikor telefonfunkciókat használ:

FIGYELEM: A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN CSAK OLYAN BERENDEZÉSEKET KAPCSOLJON ÖSSZE, AMELYEK RENDELKEZNEK TELEKOMMUNIKÁCIÓS MEGFELELŐSÉGI CÍMKÉVEL. EZ MAGÁBAN FOGLALJA A KORÁBBAN CÍMKÉZETT, ENGEDÉLYEZETT ÉS HITELESÍTETT BERENDEZÉSEKET IS.

### Megjegyzés Új-Zéland számára

### PTC 211/01/081 jóváhagyási számmal rendelkező modemek

• A terminál berendezésre vonatkozó Telepermit engedélyezési okirat csupán azt jelzi, hogy a Telecom elfogadta, hogy az adott elem megfelel a saját hálózatához történő kapcsolódás minimális feltételeinek. Nem jelenti azt, hogy a Telecom hozzá is járul a készülék működéséhez, és azt sem, hogy bármilyen garanciát vállal rá. A fentieken túlmenően, az sem szavatolható, hogy egy adott elem hibátlanul együttműködjön

minden vonatkozásban egy másik Telecom engedélyes, eltérő gyártmányú vagy típusú berendezéssel, valamint az sem, hogy bármely termék kompatíbilis legyen a Telecom hálózat összes szolgáltatásával.

### Funkcionális tesztek

A berendezés nem képes az összes üzemeltetési körülmény esetén a helyes működésre a tervezett magasabb sebességeknél. A Telecom nem vállal felelősséget az ilyen körülmények közepette jelentkező nehézségekért.

- Hibára vonatkozó biztonsági követelmények
   Tápellátási hiba esetén ez a készülék lehet, hogy nem működik. Kérjük biztosítson a helyi tápellátástól független másik telefont.
- Ugyanazon szám automatikus hívásismétlése

A Telecom Telepermit követelményeinek való megfelelőséghez szükséges paraméterek egy része függ az eszközhöz tartozó berendezéstől (PC). A társberendezést úgy kell beállítani, hogy a következő határértékeken belül működjön a Telecom specifikációnak való megfelelés céljából:

- Ne legyen 10 hívási kísérletnél több ugyanarra a számra egy adott 30 perces periódus alatt egyetlen kézi híváskezdeményezés során, és
- A berendezés legalább 30 másodpercig bontsa a vonalat az egyik hívási kísérlet végétől a következő kísérlet kezdetéig számítva.
- Különböző számok automatikus hívása

A Telecom Telepermit követelményeinek való megfelelőséghez szükséges paraméterek egy része függ az eszközhöz tartozó berendezéstől (PC). Ahhoz, hogy a Telecom specifikációja szerinti határértékeken belül működjön a berendezés, a társberendezést úgy kell beállítani, hogy a különböző számok automatikus hívásánál legalább 5 másodperc szünet legyen az egyik hívási kísérlet vége és a következő hívási kísérlet kezdete között.

Automatikus hívás beállítása

Ez a berendezés nem fogja automatikusan hívni a Telecom 111 Emergency Service szolgáltatást.

· Válasz hívásra

A Telecom Telepermit követelményeinek való megfelelőséghez szükséges paraméterek egy része függ az eszközhöz tartozó berendezéstől (PC). Ahhoz, hogy a Telecom specifikációja szerinti határértékeken belül működjön a berendezés, a társberendezést úgy kell beállítani, hogy a hívásra a csengetés vételétől számítva 3-30 másodpercen belül mindenképpen válaszoljon.

 A hibátlan működés érdekében az egyetlen telefonvonalhoz kapcsolt eszközök össz RN értéke egyidőben ne haladja meg az 5-öt.

### PTC 211/01/134 jóváhagyási számmal rendelkező modemek

A terminál berendezésre vonatkozó Telepermit engedélyezési okirat csupán azt jelzi, hogy a Telecom elfogadta, hogy az adott elem megfelel a saját hálózatához történő kapcsolódás minimális feltételeinek. Nem jelenti azt, hogy a Telecom hozzá is járul a

készülék működéséhez, és azt sem, hogy bármilyen garanciát vállal rá. A fentieken túlmenően, az sem szavatolható, hogy egy adott elem hibátlanul együttműködjön minden vonatkozásban egy másik Telecom engedélyes, eltérő gyártmányú vagy típusú berendezéssel, valamint az sem, hogy bármely termék kompatíbilis legyen a Telecom hálózat összes szolgáltatásával.

A berendezés nem képes az összes üzemeltetési körülmény esetén a helyes működésre a tervezett magasabb sebességeknél. A 33,6 kbit/s és 56 kbit/s sebességű kapcsolatok valószínűleg alacsonyabb sebességre lesznek korlátozva, amikor egyes PSTN megvalósításokhoz kapcsolódnak. A Telecom nem vállal felelősséget az ilyen körülmények közepette jelentkező nehézségekért.

A berendezést nem szabad olyan módon használni, ami kellemetlenséget okozhat a többi Telecom felhasználónak.

A Telecom Telepermit követelményeinek való megfelelőséghez szükséges paraméterek egy része függ a modemhez tartozó berendezéstől (PC). A hozzátartozó berendezést úgy kell beállítani, hogy a következő határértékeken belül működjön a Telecom specifikációnak való megfelelés céljából:

- 1. Ugyanazon szám automatikus hívásának kezdeményezése
  - a. Ne legyen 10 hívási kísérletnél több ugyanarra a számra egy adott 30 perces periódus alatt egyetlen kézi híváskezdeményezés során, és
  - b. A berendezés legalább 30 másodpercig bontsa a vonalat az egyik hívási kísérlet végétől a következő kísérlet kezdetéig számítva.
- 2. Különböző számok automatikus hívásának kezdeményezése A berendezés legalább 5 másodpercig bontsa a vonalat az egyik hívási kísérlet végétől a következő kísérlet kezdetéig számítva.
- 3. Automatikus válasz a bejövő hívásokra Bejövő hívásra a csengetés vételétől számítva 3-30 másodpercen belül kell válaszolni.

### Megjegyzés az Európai Unió országai számára

Ambit ezennel kijelenti, hogy a "J07M058" modem eleget tesz az 1999/5/EC direktívában meghatározott fontos és tárgyhoz tartozó követelményeknek, ajánlásoknak.



FAX: +886.3 STT9100

AMBIT Microsystems Corporation Headquarters: 5F-1, 6 Horr-An Road, Hainchu Science-Based Industria Park Talwen, TEL: +886 3 5784975

Tatpel Branch: 4-1, Ming-Shen Street, Tu Chen 236 Tu Chen Industrial District, Yalwari, R.O.C. TEL.+986-2-2267 6511 FAX:+886-3-2267 6512

### **Declaration of Conformity**

We,

AMBIT MICROSYSTEMS CORPORATION.

5F-1, 5 Hsin-An Road, Hsinchu Science-Based

Industrial Park, Taiwan, R.O.C Contact Person: Mr. Allen Lai

Tel: 886-3-5784975 Fax: 886-3-5799178, 5775100

E-mail:allen.lai@ambit.com.tw

Herewith declare that the product:

Equipment : 56K Internal Modem Module

Model : J07M058

Is in conformity with the provisions of the following EC directive(s) meets the requirements of the council of the European communities relating to and.

Reference NO. Title

1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

73/23/EEC Low Voltage Directive (LVD)

89/336/EEC Electromagnetic Compatibility (EMC-Directive)

and that standards and/or technical specifications referenced above have been applied.

Allen Lai

R&D Supervisor

Ambit Microsystems Corporation

Date: July, 31, 2001

### Termékre vonatkozó megjegyzések

DVD-vel és TV-kimenettel rendelkező számítógépekre vonatkozik a következő megjegyzés:

A termék olyan szerzői jogvédelem alatt álló technológiát foglal magába, amelyet a Macrovision Corporation és más tulajdonosok bizonyos szabadalmai (USA), és egyéb szellemi jogai védenek. A szerzői joggal védett technológia használata csak a Macrovision Corporation engedélyével lehetséges, és csak otthoni, korlátozott megtekintésre használható, amíg a Macrovision Corporation másképpen nem rendelkezik. A mérnöki "visszafejtés" vagy a megbontás tilos.

### Környezetvédelmi megjegyzések Japán számára

### Használaton kívüli ThinkPad számítógépek begyűjtése és újra hasznosítása

Ha Ön egy vállalat alkalmazottja, és ki kell selejteznie a vállalat tulajdonát képező ThinkPad számítógépet, akkor azt a Hulladékkezelési törvénnyel (Waste Disposal Law) összhangban tegye. A számítógép az ipari hulladék kategóriájába tartozik, amely vasat, üveget, műanyagot és egyéb anyagokat tartalmaz. A megfelelő elhelyezéshez a helyi önkormányzat által hitelesített hulladékkezelő szervezetet kell felkérni.

A részletekről az IBM honlapján olvashat a www.ibm.com/jp/pc/recycle/pc címen.

Ha a ThinkPad számítógépet otthon használja és ki kell dobnia, a helyi rendelkezések és szabályok szerint járjon el.

### ThinkPad számítógép nehézfémet tartalmazó alkotórészének selejtezése

A ThinkPad számítógép nyomtatott áramköri lapja nehézfémet tartalmaz. (A nyomtatott áramköri lapon ólommal végzett forrasztások vannak.) A használaton kívüli nyomtatott áramköri lap megfelelő elhelyezéséhez kövesse a "Használaton kívüli ThinkPad számítógépek begyűjtése és újra hasznosítása" című részben leírt utasításokat.

### Használaton kívüli lítium telep selejtezése

A ThinkPad számítógép alaplapján egy gomb alakú lítium akkumulátor található a fő akkumulátor tartalékaként.

Ha egy új akkumulátorra akarja kicserélni, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, vagy kérje az IBM által biztosított javítási szolgáltatást. Ha saját maga cserélte ki az akkumulátort, és selejtezni kívánja a használaton kívülit, szigetelje le vinil szalaggal, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, és kövesse az utasításokat. Az utasításokat megtalálja a www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery címen is.

Ha a ThinkPad számítógépet otthon használja és ki kell dobnia a lítium akkumulátort, a helyi rendelkezések és szabályok szerint járjon el.

### Használaton kívüli ThinkPad akkumulátor kezelése

A ThinkPad számítógép lítium ion vagy nikkel-fémhidrogén akkumulátort tartalmaz. Ha Ön vállalati ThinkPad számítógép felhasználó, és ki kell dobnia az akkumulátort, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő személlyel az IBM értékesítési, szerviz vagy marketing részlegén, és kövesse az adott munkatárs utasításait. Az utasításokat megtalálja a www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery címen is.

Ha a ThinkPad számítógépet otthon használja és ki kell dobnia az akkumulátort, a helyi rendelkezések és szabályok szerint járjon el.

### Védjegyek

A következő kifejezések az IBM Corporation védjegyei az Egyesült Államokban vagy más országokban, illetve mindkettőben:

IBMThinkPadHelpCenterTrackPointPS/2UltrabayThinkLightUltraNav

A Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Intel, a Pentium és a SpeedStep az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. (Az Intel védjegyek teljes listája a www.intel.com/tradmarx.htm címen található.)

Egyéb cég-, termék- és szolgáltatásnevek más cégek védjegyei vagy szolgáltatási jelzései lehetnek.

# nnium edition

# Congratulations, you now have the power to work the way you want!

## THE STREET

As an IRM Personal Computer continues, year receive a Scorece for both Lotus SwartSwitz Millereiter felition and Later Roter BS Client

Section Server, you must parchase a Service For Over Clear Access Union (CAL) server. If you said factor in conjunction with Mull from any industry streethed POPS or IMAPA The Righes client allows you to access between

Please refer to the Vehime Parchasing section below for details on boar to parchase CALs for Control in the Design when

Most Letas Nates:

## for Non-Marranted Programs

記をおる offer constitutes an applicate of these forms. These positions are Note programs in the associated CD 40040 decided by the peur computes, hour use of the Lona Smarthaire amplico Lota You other is gasered by copyright law and the IBM international county Appendixed for time Macroscopy Programs That cases with

a flumpach - kopropité splace i copes separan a president

that will work class recognity and trickly taken, in the

resistants between publications of the property of the complete of the complet which we had the second toward and property of the party of the TO per the new Model Wide State of the part of the state of the state

Proof of Collegement

the ago, of other tent of man by the state.

Buy SmirtSulle

and sightle earliest PTAC to position being mad, appointment and pure facility and sum test vaccing of sums, waspeler too and bowers, and incoming management, and its pro-positi

White the best found in a separate of The point of purchase to your Mild Reported Companier should be

## Printer Personal Printers

reservation or other latest products, places and wave dates come or late, use accessing a Dominic Servey, or additional Nation, to practicate Charles of the Charles Charles Common CASS for each

that give you a head next no your work, and qualle you finsuph today, cour SwartSulle includes Lotas 1.2. I. Lotas Topology Salau

radiable contains present a tiple actions with time waving features

記が担当

Martin American

## Documentation/Manuals

MATERIAL MATERIAL PROPERTY AND SECURE AND SE A Distributed for the Nation College Selection of

Regulated from any dispersional for the resident HSA support expansi additional schware April 15 Species pt Apprehies part

I will over other you were during when the problem account.

4. Create a hadrog of any first for which persons weeking support I was done polyptic collection and her print polyptic to large. I MATCHES A MATCHES THE

Charlest regular

a ris sharpe to 10 days. When subley IIIA, talons becausely in

Property by pass from a property pass of the control of the contro many separate and effort in ways to compare the separate party.

> Drute, oil 1408-945-1846 bei 8 (Kan. to 60) pin (F). cult 1-808-732-7327 Jill hours per fag, sever dap per sever". In THE SECTION ASSESSMENT House, through Mide, for our distanceon waters in output for a 11 sa a Sarkidenie Jane pett,

# Lutus Customer Support Options

www.model.net/wellings.net. mirrouscon about Notes updates, phose and ALE AL AND STREET STREET STREET, BUT WAS TRANSPORTED AND Start within hyborit option, printer start 894 International License Agreement Sensor of significant hoping to produce the sensor Salverd other by Stock Code, a colours a Salvery Associated Alexandrec For

www.http://oecipioporteducetalle. The other Enables is closely in constitute pathod below

To entire, call 800-698-3809 (8.S. or Canada). To obtain your Notes and/or Smartfaste CD Please after 10 to 15 working days for delivery, NO RETURNS ACCOPTED. Market Dody one CO per Supers.

There is the Charge for the behavior than 2 triglish CD-80M or Presid CD-80M

that yet before an owner, or transport from the form of the party of t make 1.0.1. Southeast Shariffer Statement and these participants (Albert Statement Statement) Abor of September 701 (1989) the property of the content of the c 

Appealment (Applied State Companying and Applied Commander

NE PRODUCTION DE LOCATION DE LOCATION DE CONTROL DE LOCATION DE LA CONTROL DE LOCATION DE



SUPERILIMANSOFTWARE TOTAL PROPERTY.

Mus

### Lotus 170 tes SMART Suite milentum edition

### Congratulations, you now have the power to work the way you want!

### Here's the offer:

As an IBM Personal Computer customer, you receive a license for both Lotus SmartSuite Millennium Edition and Lotus Notes RS Client software.

The Notes client allows you to access internet Mail from any industry standard POP3 or IMAP4 server. If you use Notes in conjunction with Domino Server, you must purchase a Domino For User Client Access License (CAL).

Please refer to the Volume Purchasing section below for details on how to purchase CALs for connection to a Domino server.

### **About Lotus Notes:**

You get the entire World Wide Web and its point-and-click ease combined with welld-class messaging and collaboration, in an easy to use and outstamizable environment. Notes lets you manage all your information needs in a single application - containing e-mail, calendating, group scheduling, contact and task management. Web bronking, and knowledge management, and lets you work from anywhere. Notes synchronizes date with your laptop and personal digital assistant (PSW) to you can take e-mail, appointments, to-do's, contacts, and more on the east.

### About SmartSuite:

SmartSuite contains powerful applications with time-saving leatures that give you a head start on your work, and guide you through tasks. Lotus SmartSuite indicates Lotus 1-2-3, Lotus Organizes, Lotus Word Pro. and more!

### Introductory Support

Limited introductory suggest is available through the ISM HelpCenter at no charge for 30 days. When calling ISM, follow these simple guidelines if you have a problem or have a question about installing torus. Notes or SmartSuite:

### 1. Be at your computer.

- 2. Write down what you were doing when the problem occurred.
- With down the exact text of any error messages displayed on your screen.
- 4. Greats a backup of any files for which you are seeking support.

This service provides "up and running" assistance only. In the U.S. call 1-800-372-2227 24 house per day, seven days per week". In Canado, call 1-800-565-3344 from 8:30 a.m. to 8:00 p.m. (ETI. Monday flacuagh Pricay, You can obtain more extensive support for a like via Lotus directly.

### **Lotus Customer Support Options**

Warranty support is not provided with this effect For information about various support options, please visit www.support.letus.com. Refinical support contracts can be purchased directly from Lotus or from a Lotus Authorized Resellet For information about Notes updates, please visit www.notes.net/we/come.usf.

### IBM International License Agreement for Non-Warranted Programs

This offer is governed by copyright law and the IBM International Ucerse Agreement for Non-Warranted Programs that comes with your computer. Your use of the Linus SmartSuite and/or Lorus Notes programs or the associated CD-RDNs described in this offer constitutes acceptance of these terms. These programs are not for meals.

### **Proof of Entitlement**

The proof of purchase for your BM Personal Computer should be witness as your proof of enddensent,

### Volume Purchasing

To purchase Domino Per User Client Access Licenses (CALS) for each Notes user accessing a Domino Server, or additional Notes, SmartSurte or other Lotus products, please verit www.libm.com or www.libtus.com/passportad/writage.

### Documentation/Manuals

For Documentation on the Notes 5:0 client, please visit. **http://Notes.net/doc** or call your lutus authorized reseller to order.

PDA support requires additional software.

Response time will say depending on the number and complexity of incoming cals.

To obtain your Notes and/or SmartSuite CD: To order, call 800-690-3899 (U.S. or Canada).

Note: Only one CD per license. Please allow 10 to 15 working days for delivery. NO RETURNS ACCEPTED.

### Important:

You are entitled to one CD per license. The CD and standard shipping are provided at no additional charge. Any applicable duties and taxes imposed by local jurisdictions are extra.

NO PROGRAM SERVICES ARE AVAILABLE FOR THESE PROGRAMS. THEY ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. IBM DISCLAIMS ALL WARRANTIES FOR THESE PROGRAMS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication, or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corporation.

Lotus, 1-2-3, SmartSuite, Word Pro, Organizer, and Notes are trademarks of Lotus Development Corporation.

IBM and HelpCenter are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both.

Other company, product, and services names may be trademarks or service marks of others.

This offer is subject to change or cancellation without notice.

© Copyright IBM Corporation 1999 2002. All rights reserved.

Lotus.





# Lotus 170 tes SMART SUITE edition millennium

Félicitations, vous êtes désormais en mesure de travailler comme vous le souhaitez !

### Notre offre:

En tant que détentour d'un ordinateur personnel IBM, vous avez reçu une licence d'utilisation des logiciels Lotus SmartSuite Edition Millennium et Client Lotus Notes VS.

Le client Notes vous donne accès à la messagerie internet à partir de n'importe quel serveur POP3 ou IMAP4 standard. Si vous utilisez Notes avec le serveur Domino, vous devez acquérir une Licence d'accès client utilisateur Domino (Client Access License - CAL).

Pour plus d'informations sur l'achart de cette licence permettant de se connecter à un serveur Domino, reportez-vous à la section "Achart de volume" ci-après.

### A propos de Lotus Notes :

Lorus Notes popose un accès au World Web en un clic de souris, associé à des services de messagerie et de collaboration universals claris un environnement tiles facile à utiliser et personnalsable. Combinant les fanctionnalités de courrier électronique, agenda, planification de groupe, navigation Web et gestion de l'information (knowledge management). Notes pernet de géror en une seule application et où que vous sojec, toutes les données dont vous avez besoin. Notes synchronise ons données avec votes portable ou vote assistant numérique pessonnel (PDA) , vous permetant de tauter lise de vote lieu de tavail, messages électroniques, emder-exus, contacts et diverses autres táches.

### A propos de SmartSuite :

Gabos à ses applications passantes dotées de fonctionnalités qui yous quident dans vos différentes táches, SmartSude conjugue efficacté du travail et gran de temps. Lotus SmartSude inclut Lotus 1-2-3, Lotus Organijes, Junus Word Pro, et bien d'autres applications!

### Introductory Support

Le limited introductory support est disposible auprès du HelpCenter IBM à titre grafuit pendant 30 jours. Lorsque vous contactes IBM, maivez ces simples recommandations si vous avez un problème ou une question au sujet de l'installation de Lotus Notes ou de SeuertSuite:

- 1. Installer-vous à cité de sone publicaleur
- Inscriver ce que voius éties en toals de baix ou moment où le problème est namera.
- 5. Inscrive: le texte exact des messages d'ensur affichés sur vitte écam.
- 4. Souvegade tous les fichies fature l'objet de cene demande d'assistance.

Or service ne fournit qu'une assistance "de mise en monthe". Aux Ebro-Unix, composez le 1-800-772-2227 vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Au Conedia, composez le 1-800-565-3344 de 8:30 à 20:00 (ET), du lundi au vendied. Pour une assistance plus complète et pavante, contactez directement Lorus.

### Les options des services client Lotus

Aucun support de geomie n'est inclus dans cette offie. Pour plus d'informations sur les aptions des divers supports, visitez le site www.support.lotus.com.

Les contarts de support technique peuvent être achetés directement auprès de Lotes ou d'un revendeur Lotus agrèé. Pour plus d'informations sur les mises à jour Notes, visites le site veuve autres net/ive/kome.net/.

### Accord international de licence IBM pour les programmes non garantis

Cete ofte estrégie par la loi sur le capyight et par l'accord international de licence (SM pour les programmes non gauntis barni avec votre ordinateur L'utilisation des programmes Lotus SissarSuita et/ou Lotus Notes au des CD-ROM associés décrits dans cette offie implique l'acceptation de ses termes. Ces programmes ne peuvent être evendus.

### Preuve de droit d'utilisation

La peuve d'adiut de vote ordinateur personnel 1914 tiendro lieu de preuve de droit d'utilisation.

### Achat de volume

Pour tout achat de Licence d'accis client utilisateur Bonnieo (CAL) conférent à chaque utilisateur Notes l'accès à un serveur Domino ou à des produits Notes supplémentaires, Smartfielle ou autres produits Lotus, visites les sites www.ibm.com ou www.lotus.com/passportariyantaire.

### Documentation/Manuels

Pour toute documentation our le client Notes 5.0, visites le site http://Motes.net/doc.ou.contactes votre revendeur Lotus agité pour commandie.

La prise en charge du PDA requiert des logicles supplémentaires.

Le délai de réponse varie en fonction du numbre et de la complexité des appeis.

Pour obtenir le(s) CD Notes et/ou SmartSuite :

Pour commander, composez le 800-690-3899 (Etats-Unis ou Canada).

Remarque: Un seul CD par licence.

Comptez 10 à 15 jours ouvrables pour la réception du produit. AUCUN RENVOI NE SERA ACCEPTE..

### Important:

Vous n'avez droit qu'a un seul CD par licence. Le CD et les frais d'envoi sont gratuits, mais les taxes et droits en vigueur localement seront factures.

AUCUN SERVICE DE PROGRAMME N'EST DISPONIBLE POUR CES PROGRAMMES. ILS SONT FOURNIS "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE. IBM EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER.

U.S. Government Users Restricted Rights - Utilisation, duplication ou divulgation limitées par le Contract Schedule ADP GSA avec IBM Corporation.

Lotus, 1-2-3, SmartSuite, Word Pro, Organizer, et Notes sont des marques déposées de Lotus Development Corporation.

IBM et HelpCenter sont des marques déposées de International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les noms d'autres services, produits ou sociétés peuvent être des marques déposées ou de service d'autres sociétés.

Cette offre peut faire l'objet d'annulation ou de modification sans avis pré

© Copyright IBM Corporation 1999 2002. Tous droits réservés.

Part Number / Numéro de référence 49P1094









### Lotus SmartSuite Millennium Edition - License/CD

SmartSuite® Millennium Edition prepares you for a new era in computing. Included with your new IBM Personal Computer is Lotus SmartSuite Millennium edition for Win. Lotus SmartSuite provides eight innovative applications with time saving features that give you a head start on your work and guide you through tasks with fewer steps to perform your tasks. Other highlights include:

### Lotus 1-2-3® spreadsheet

Lotus 1-2-3 Millennium Edition for Windows combines over 15 years of computer productivity innovations into the world's most famous spreadsheet. 1-2-3 Millennium Edition delivers new easy-to-use tools to help users complete everyday tasks efficiently and effectively.

### the NEW FastSite intranet publisher

Making its debut is Lotus FastSite -- the suite's new document publishing tool for the Web.

### Organizer® time and contact manager

Lotus Organizer is the award-winning personal and group scheduler with more than 20 million users worldwide.

### Word Pro® word processor

Lotus Word Pro Millennium Edition for Windows increases word processing productivity for end users by providing the most advanced technology in the areas of Internet publishing, file compatibility, and speech recognition.

### Freelance Graphics® presentation graphics

Lotus Freelance Graphics Millennium Edition for Windows transforms presentation graphics into an everyday visual communications tool for individuals and teams

### Approach® database

Lotus Approach Millennium Edition for Windows is the award-winning relational database that provides an easy way to query, report on, and analyze data.

### ScreenCam® multimedia software

Lotus ScreenCam is Lotus' 32-bit PC Screen capture software for Windows.

### • and SmartCenter Internet information manager

Lotus SmartCenter is SmartSuite Millennium Edition's customizable command center designed to work like a file cabinet. SmartCenter offers users a simple way to access and organize information from SmartSuite applications, Lotus Notes and the Internet.



### **Notes R5 with Messaging License**

Also included is a Lotus Notes R5 with Messaging license (No Cal) - the most advanced messaging client for the intranet. Notes Mail is the messaging client in the Lotus Notes family of versatile, easy-to-use clients. With integrated e-mail, Web acess, POP3 support, group scheduling, newsgroups, document libraries and discussions, no other messaging client can match the power and convenience of Lotus Notes. To obtain your CD please complete the enclosed fulfilment form or obtain media through your Lotus reseller.

### **KEY FEATURES AND BENEFITS**

### **NEW!** Lotus FastSite

A streamlined desktop application that makes Internet publishing fast and easy. You created the content; now you can easily

format it for publishing to the Internet or your company's intranet.

### Year 2000 Ready

Be ready for the new millennium. SmartSuite applications are consistent with Lotus and IBM's definition for year 2000 readiness.\*

### Compatibility

With Microsoft Office and most other popular desktop applications. Integration with Lotus Notes and most other strategic enterprise systems.

### Synergy with Lotus eSuite

Share data between eSuite and SmartSuite applications, preserving both content and format.

### **Minimum System Requirements**

SmartSuite Millennium Edition requires:

### Hardware

IBM PC or compatible (486 or higher)

VGA adapter and monitor

CD-ROM drive (3.5" media exchange

available) a mouse or other

pointing device.

### **Software**

MS Windows

### Memory

8MB RAM for Windows. (12MB or more recommended) 16MB RAM for Windows NT FastSite requires 16MB of RAM.

### **Disk Space**

96MB available disk space to install the minimum features; 29MB of available disk space required to run from CD-ROM drive.

### Browsers

Lotus FastSite requires Microsoft Internet Explorer 3.02 or later (included).

### Conditions of Use

If you already have a valid licence for Lotus SmartSuite Millennium edition or for Lotus SmartSuite 97, this document entitles you to make an additional copy of the software for use on the IBM PC boxed with this Lotus SmartSuite Millennium brochure. If you do not have the CD media for Lotus SmartSuite Millennium with this IBM PC, this document entitles you to order a CD-Rom version of SmartSuite Millennium edition for a nominal charge for use with Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 95 or Microsoft Windows NT 4.0. If you already have a valid licence for Lotus Notes Mail, this document entitles you to make an additional copy of the software for use on the IBM PC boxed with this Lotus SmartSuite Millennium brochure. If you do not have the CD media for Lotus Notes Mail with this IBM PC, this document entitles you to order a CD-Rom version of Lotus Notes Mail for a nominal charge for use with Microsoft Windows.

### **IBM International Program Licence Agreement**

This offer is governed by copyright law and the IBM International Program Licence Agreement that comes with your IBM PC. Your use of the Lotus SmartSuite Millennium programs or CD-Rom described in this offer constitutes acceptance of these terms.

### License Information/Additional Terms and Conditions These programs are not for resale.

### **Proof of Entitlement**

The Proof of Purchase for the IBM Personal Computer boxed with this Lotus SmartSuite Millennium brochure should be retained to support your entitlement.

### **Program Service**

Only 30-day "up and running" support is available. See inside this document for information regarding Lotus Customer Support options.

### Statement of Service

These programs are provided "AS IS".

PROGRAMS DESIGNATED AS "NO" ARE PROVIDED WITHOUT A PROGRAM WARRANTY. THEY ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. IBM DISCLAIMS ALL WARRANTIES FOR THESE PROGRAMS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication, or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corporation. Lotus, 1-2-3, SmartSuite, Approach, Freelance Graphics, Word Pro, ScreenCam, TeamReview, TeamConsolidate, TeamMail, SmartCenter, and Organizer are trademarks of Lotus Development Corporation. IBM is a trademark of International Business Machines Incorporated. Microsoft and Windows NT are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation. CompuServe is a trademark of CompuServe Incorporated. Other company, product, and services names may be trademarks or service marks of others. This offer is subject to change or cancellation without notice. Lotus SmartSuite Millennium or support might not be available in all languages or countries. ©Copyright International Business Machines Corporation 1997. All rights reserved.

### **IBM Introductory Support**

Limited introductory telephone support is included from IBM HelpWare for SmartSuite Millennium, at no charge for 30 days from date of

purchase, when you register your IBM hardware. Follow these simple guidelines if you encounter a problem or have a question about Lotus SmartSuite Millennium:

- (1) Be at your computer.
- (2) Document what you were doing when the problem occurred; write down the exact text of any messages displayed on your screen.
- (3) Create a backup of any files for which you are seeking support.

This service provides "Up and Running" assistance only. Refer to the IBM documentation that comes with your IBM PC for details of where to call for this free introductory telephone support.

### **Lotus Warranty Support**

Lotus Warranty support is not included with this offer.

### Lotus on the Web

The Lotus Web site provides you with complete access to information about Lotus, its products, Business Partners, Solutions and Education. Access the site at http://www.lotus.com

### **Paid Support**


You can obtain more extensive support (such as assistance to 'how to'questions) for a fee through Lotus directly on +44-870-6006123

For more information about Lotus support options, visit the Lotus support web pages at www.support.lotus.com

For queries with regard to your Smartsuite CD order fulfillment (from the coupon supplied) please E-Mail to: Ibm\_millennium@modusmedia.com



DADES IN A CO	DAMMANDEZ MAINTENANT!	ORDINA ADERSO	BESTELLEN SIE JETZ!	, EFECTUE SU PEDIDO AN	DEA! BESTEL MO!
0	SMART S	uite	Special Belle Danger   Disspecial Special Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle Belle   Belle Belle Belle   Belle Belle Belle Belle   Belle		Notes
DELINERY DETA	ULS / DÉTARS DE LA LINKAISON	/LEFERANCASEN	/ DETALLESS DE LA ENTRE	IA/ EKD COMBERNA/RE	ERMOSDETALE
For Asian Police Name Spreade Montes Spreade	шш		ШШ		
Dortone Non Engrane Northean Authority Authority	шш	Ш	Ш		
Company Street Section Section Franciscome Section in La company Section in La company					ш
Atlanta Miletan Martin Martin Martin					
Specify Page Pages Land Pages Land		ш	шш	шш	ш
Protocols Costs period SSF PL2 Codings produit	ш				
Tel se Tribuja ose B Tel Telebri Minero de Lel Mose Telebrio distante	шш	Ш	ШШ	ШШ	ш
Email Environischens					
VET No. Endo TVE. F No. With 40 Endogs do TVE. ET A commer.	шш		шш	шш	ш
Payment	(Details / Réglement / Detaig	li pagamente / Za	hlangsistemationen/E	Netalles de pago / Betalis	gristeren (SS)
Bert Spellype de s Berteetyp Spe de S	ado/Typ & cade & credito arjust-facet least	ISA MAST	ERICANO AMEX		
Card Monday Mone Names of the Late Names on Compiled	di sendita/Gefennenne				ш
Lapary Beneficial of Bala of maniency for Facility des Lapares for	William Min.				
Name to Cardiffee	indiged for to care productions of Earls		шш	ш	
Signatura/Signatur Persoliksorschill Persoliksorschill				Specials Specials	Ш

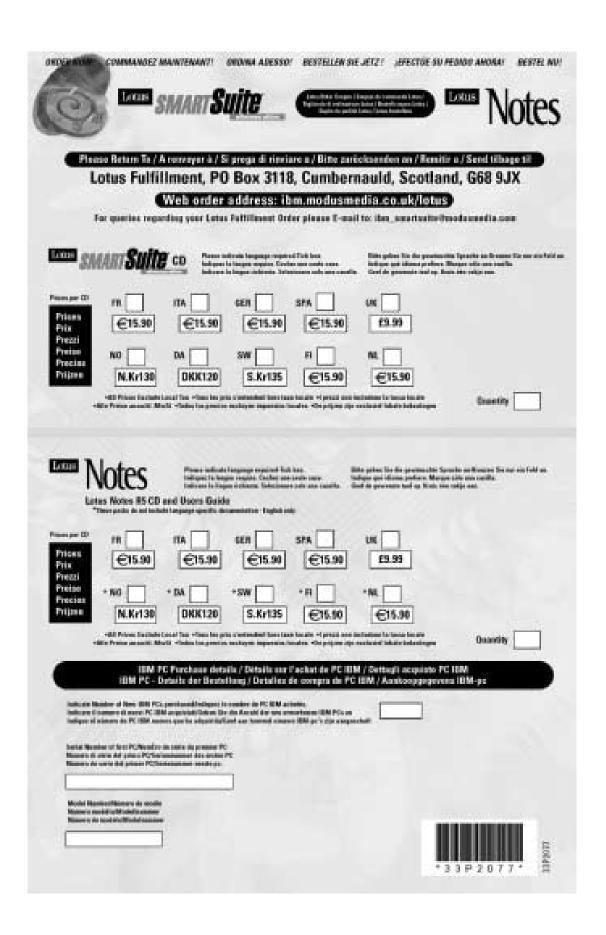



### Congratulations, you now have the power to work the way you want!

### Here's the offer:

As an IBM Personal Computer customer, you receive a license for Lotus SmartSuite Millennium Edition. This entitles the rightful IBM PC user to one of the following options:

- Make one copy of this software from a licensed version of Lotus SmartSuite Millennium.
- . Order a CD using one of the following methods:

### important

You are critical to one CD per license. The CD and standard shipping are provided at no additional charge. Any applicable duties and taxes imposed by local jurisdictions are sotra.

- http://smartsuite.modusmedia.com
- In Latin American Countries:

### Mail address:

IBM - Lotus SmartSuite Program Modus Media International 501 Innovation Avenue Morrisville, NC, USA 27560

Fax: 919-405-4495

To inquire about an order, contact: smartsuite ibm@modusmedia.com

### - In Asia Pacific Countries:

### Mail address:

IBM - Lotus SmartSuite Program Modus Media International eFulfillment Solution Center 750 Chai Chee Road #03-10/14, Technopark at Chai Chee, Singapore 469000

Euc; 65-445-5830

To inquire about an order, contact: smartsuiteapac@modusmedia.com

### About SmartSuite:

Lotus SmartSuite leading-edge technology keeps you productive. SmartSuite contains powerful applications with time-saving features that give you a head start on your work and guide you through the individual tasks.

- . Lotus 1-2-3 Spreadsheet
- Lotus Organizer Time, Contact, and Information Manager
- Lotus Approach Database
- Lotus FastSite Web Publisher
- Lotus Word Pro Word Processor
- Lotus ScreenCam Multimedia
- Lotus SmartCenter Internet Information Manager
- Lotus Freelance Graphics Presentation Graphics

### **Lotus Customer Support Options**

Warranty support is not provided with this offer For information about serious support options, please visit www.support.letus.com. Technical support contacts can be purchased directly from Lotus or from a Lotus Authorized Resellor.

### IBM International License Agreement for Non-Warranted Programs

This offer is governed by copyright law and the BM International License Agreement for Non-Warranted Programs that comes with your computer, Your use of the Lotus SmortSuite programs described in this offer constitutes acceptance of these terms. These programs are not for resale.

### **Proof of Entitlement**

The proof of purchase for your IBM Personal Computer should be retained as your proof of entitlement.

### **Volume Purchasing**

To purchase SmartSuite or other Lotus products, please visit www.lbm.com or www.lobus.com/passportadvantage

NO PROGRAM SERVICES AND AVAILABLE FOR THESE PROGRAMS. THEY ARE PROVIDED "AS IS "MEMOUT WARRANTY OF ARY KIND. BAN DISCLAIMS ALL WARRANTES FOR THISE. PROGRAMS, ETHER EXPRES ON IMPLIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTES OF MEMOUNTAINLITY AND ITTHESS FOR A WATCULAR PURPOSE.

U.S. Government Uses Reptricted Rights - One, deplication, or disclosure reptricted by GSA ADF Schedule Contract with 19th Conjunction, John, 1-2-3, SmartSutte, Word Pro, and Organizer are trademarks of Links Development Emporation, 19th and RelpCenter are trademarks of International Reviews Mackines Conjunction for the United States, other promotion, and seniors to need that are trademarks or senior marks of others. This offer is subject to change or concellation without nature. IC 2164 Copyright John, Development Emporation. All rights reterned.



Not Number 1204047

### Index

A, Á	S		
Access IBM v	számítógép tisztítása 10		
akkumulátor	számítógép-képernyő hibák 24		
problémák 26	szoftver helyreállítása 34		
В	T		
billentyűzethibák 18	tájékoztató a merevlemez		
BIOS Setup 32	kapacitásról iii		
biztonsági utasítások 47	tápfeszültség kapcsoló hibák 18		
E, É	tárolóeszköz, bővítés 35 telefon, segítség 43		
elektronikus súgó v	ThinkPad Assistant v		
F	TrackPoint hibák 19		
fax, segítség 43	U, Ú		
fedélzeti súgó v	UltraNav hibák 19		
fontos megjegyzés a felhasználóknak a rádiós szabályokkal kapcsolatban iii	Ü, Ű		
	üzenet nélküli hibák 16		
Н			
hibaüzenetek 13	V		
hibernálási problémák 20	világháló, segítség 42		
I, Í	vizsgálat PC-Doctor segítségével 12		
IBM súgó v			
indítás			
problémák 27			
J			
jelszó probléma 18			
K			
készenléti problémák 20			
konfigurálás			
beállítás 32			
M			
merevlemez			
bővítés 35			
problémák 27			
P			
PC-Doctor for Windows 12			
problémák, hibaelhárítás 13			
SZ			
számítógép szállítása 8			

93 © Szerzői jog IBM 2003



### IBM

Rendelési szám: 92P1855

(1P) P/N: 92P1855

