



GT-I9505

Korisnički priručnik

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davaljatelja usluge ili operatera, te je podložan promjeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davaljatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa



Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanih dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ zaštitni su znakovi Google, Inc.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi su zaštitni znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica te se koriste pod licencijom.



O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni format videozapisa koji je napravila tvrtka DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je službeno licencirani uređaj s oznakom DivX Certified® koji je prošao stroga ispitivanja kojima je potvrđeno da može reproducirati DivX videozapise. Za više informacija te za softverske alate koji će vaše datoteke pretvoriti u DivX videozapise posjetite www.divx.com.

O DIVX VIDEO NA ZAHTJEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao kupljene DivX video na zahtjev (VOD) filmove. Za pribavljanje vašeg registracijskog koda, pronađite DivX VOD odjeljak u meniju za postavku vašeg uređaja. Za više informacija o tome kako dovršiti registraciju posjetite vod.divx.com.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa do HD 720p, uključujući i premium sadržaj.

Sadržaj

Početak

- 7 Prikaz uređaja
- 8 Tipke
- 9 Sadržaj pakiranja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 18 Prilagodba glasnoće
- 18 Prebacivanje na bešumni način rada

Osnovne funkcije

- 19 Ikone za indikaciju
- 20 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 23 Kontrolni pokreti
- 26 Pokret dlanom
- 27 Air Gesture
- 30 Zračni prikaz
- 30 Pametna pauza
- 31 Pametno pomicanje
- 31 Aktivacija načina korištenja u rukavicama
- 32 Aktiviranje višestrukog prozora
- 33 Obavijesti
- 33 Okvir brzih postavki
- 34 Početni zaslon

- 37 Zaslon zaključavanja
- 39 Korištenje aplikacija
- 39 Zaslon aplikacija
- 40 Upute
- 41 Unos teksta
- 43 Spajanje na Wi-Fi mrežu
- 44 Postavljanje računa
- 45 Prijenos datoteka
- 46 Zaštita uređaja
- 48 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 50 Telefon
- 55 Kontakti
- 59 Poruke
- 60 Email
- 62 Google Mail
- 63 Razgovor
- 64 Google+
- 64 Messenger
- 65 ChatON

Mreža i internet

- 66 Internet
- 67 Chrome

Sadržaj

68	Bluetooth	102	Dropbox
69	Screen Mirroring	103	Oblak
69	Samsung Link	104	Sat
71	Group Play	106	Kalkulator
72	NFC	106	S Health
73	S Beam	108	S Prevoditelj
74	WatchON	109	Diktafon
		110	S Voice
		112	Google
		113	Glas. pretraživanje

Mediji

75	Glazba	113	Moje datoteke
76	Kamera	114	Skidanja
84	Galerija	114	TripAdvisor
87	Album s pričom	115	Optički čitač
89	Video		
91	YouTube		
92	Flipboard		

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

93	Trg. Play
94	Samsung Hub
94	Samsung Apps
95	Knjige Play
95	Play Movies
96	Glazba usluge Google Play
96	Časopisi za Play

Pomoćni programi

97	S Bilješka
100	S planer

Putovanja i lokalni sadržaji

116	Karte
117	Lokalno
118	Navigacija


Postavke

119	Informacije o postavkama
119	Veze
123	Moj uređaj
138	Računi
138	Više

Otklanjanje poteškoća

Početak

Prikaz uređaja

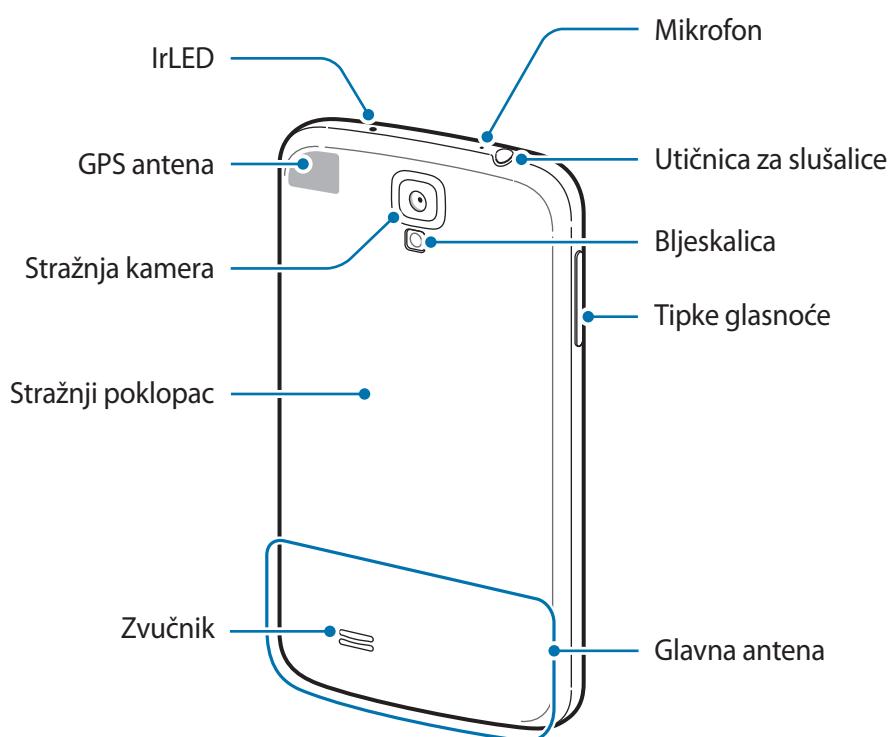

Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.



- Ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. Ovo može izazvati probleme sa spajanjem ili dodatno istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Tipke

Tipke	Funkcija
	Uključivanje <ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja.• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
	Izbornik <ul style="list-style-type: none">• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon.• Dodirnite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google pretraživanja.
	Početna <ul style="list-style-type: none">• Pritisnite za povratak na početni zaslon.• Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
	Nazad <ul style="list-style-type: none">• Dodirnite za povratak na početni zaslon.
	Glasnoća <ul style="list-style-type: none">• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnите SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.



- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

1 Uklonite stražnji poklopac.

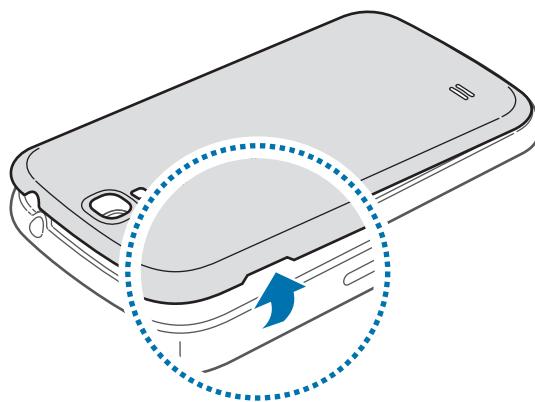


Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.



Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.


2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

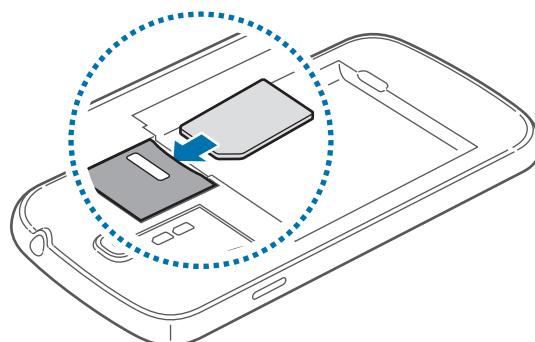


3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

- ! Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu izgubljenim ili ukradenim karticama.

4 Umetnute bateriju.

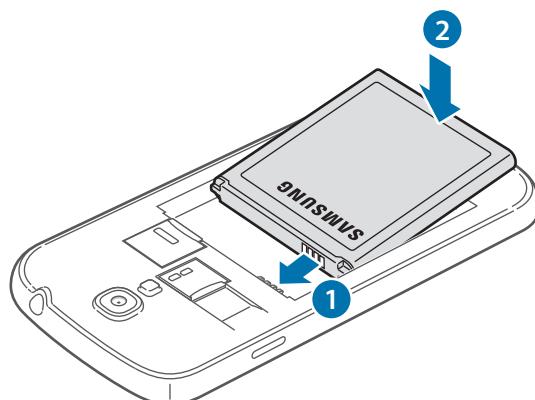


5 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

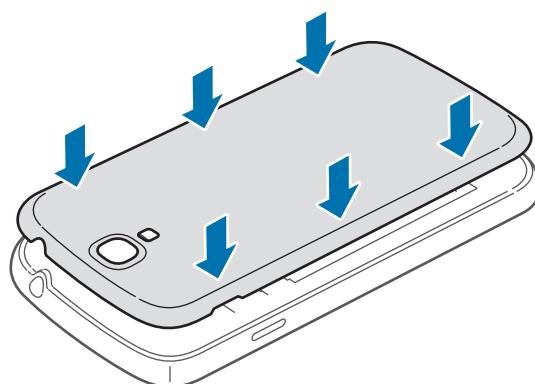


Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

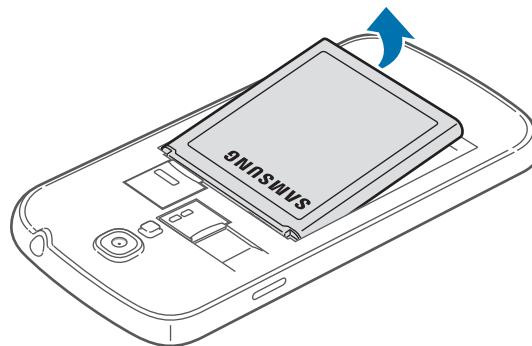

3 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne osloboди iz otvora uređaja te je potom izvadite.

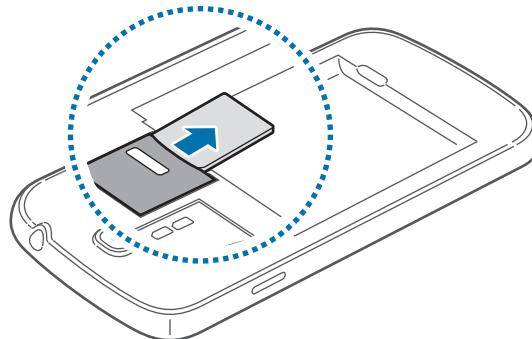

Punjene baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.


 Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni punjači ili kabli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispraznjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

Punjene pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB strujni adapter a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.

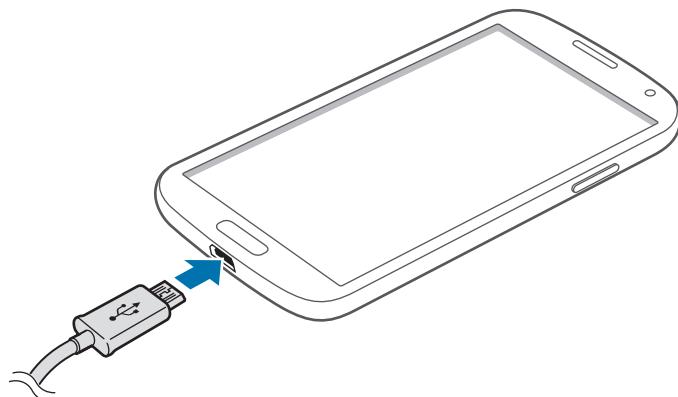

Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov servisni centar.

Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema gumb za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz struje utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje.

Tijekom punjenja uređaj treba biti blizu strujne utičnice.

Provjera statusa napunjenoosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:



.....

Baterija se puni



Baterija je potpuno
napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:


- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

-  • Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
-  • Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.
-  • Uređaj podržava samo FAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačjom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojaviti će se u mapi **SD memory card** interne memorije.

- 1** Uklonite stražnji poklopac.
- 2** Umetnute memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
- 3** Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

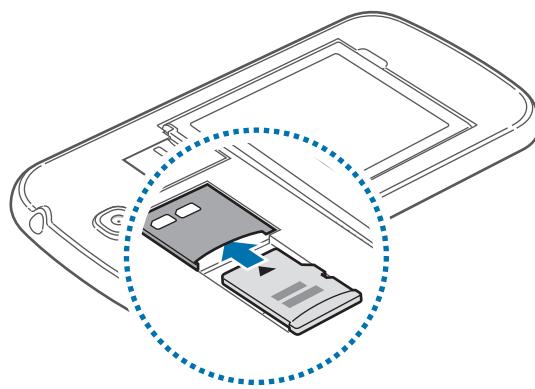

- 4** Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobođite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

- 1** Uklonite stražnji poklopac.
- 2** Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobođi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
- 3** Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

! Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijске kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.

Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.


Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

 Ne zaboravite, prije formatiranja memorijске kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovani postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje i isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje nekoliko sekundi.

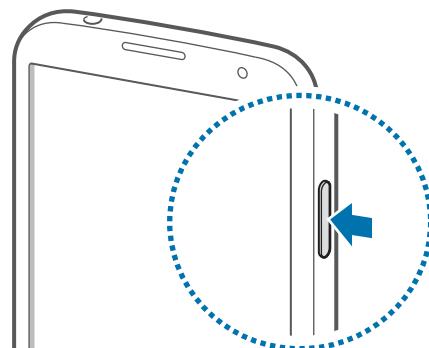

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. Ovo može izazvati probleme sa spajanjem ili dodatno istrošiti bateriju.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bešumni način rada

Koristite jednu od ovih metoda:

- Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirana funkcija Air gesture
	Aktivirana funkcija pametnog zaslona
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran bešumni način
	Aktiviran način vibracije

Ikona	Značenje
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenoosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir


Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u kontakt s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktiviran duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima


Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

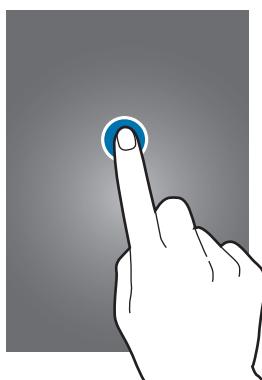


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

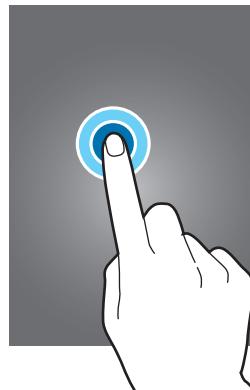


Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

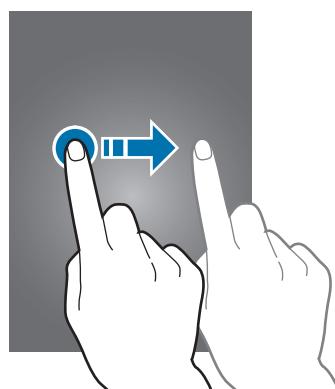


Dvostruko dodirivanje

Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dodirnite dva puta za vraćanje natrag.

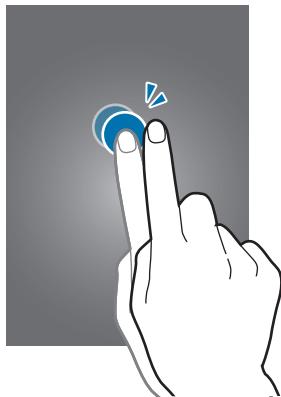


Kvrcanje prstima

Pomaknите prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Kvrcnite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske stranice ili popis, poput kontakata.

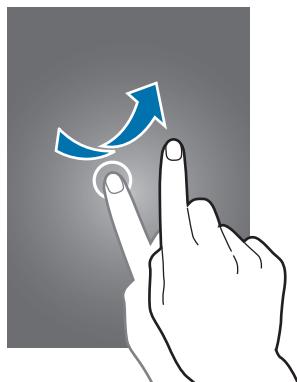

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

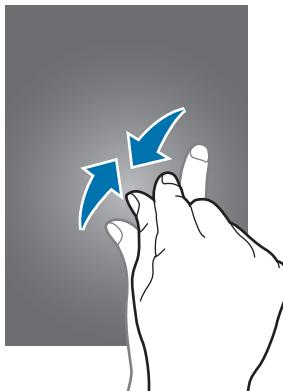

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.


Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokreti**, a zatim u desno povucite gumb **Pokreti**.



Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

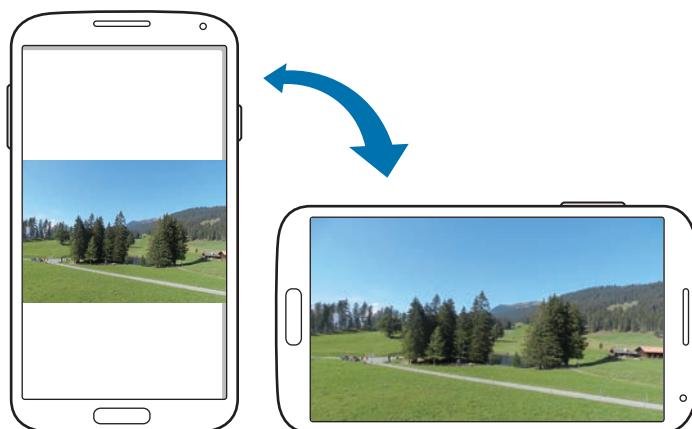

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.


Podizanje

Kad podignite uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.




Približi uhu

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziva.

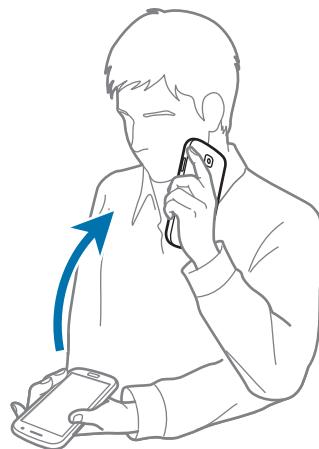


Pomaknite za pregledavanje

Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste pregledali sliku.

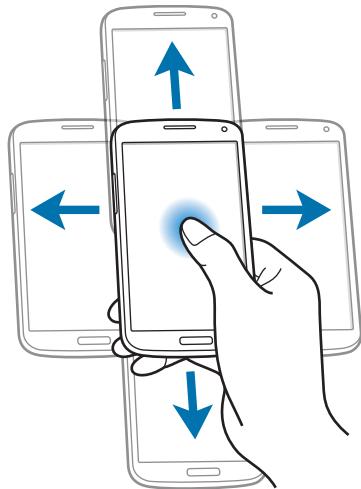


Okretanje

Za prigušivanje zvuka zvona ili zaustavljanje reprodukcije medija okrenite uređaj.

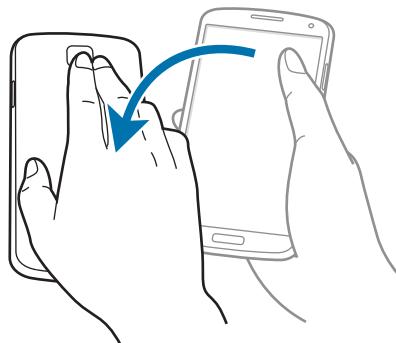

Naginjanje

Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje zuma.

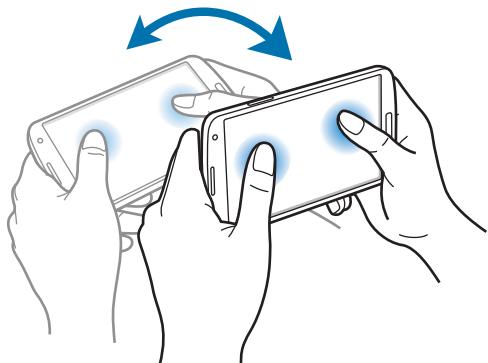


Pokret dlanom

Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokret dlanom**, a zatim u desno povucite gumb **Pokret dlanom**.


Prelaženje

Pređite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u **Galerija** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

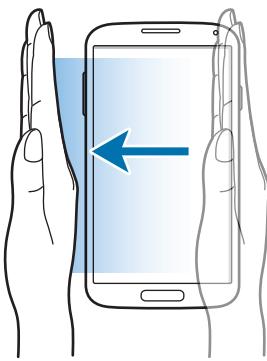

Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.

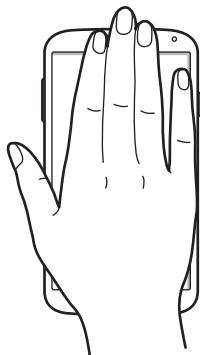

Air Gesture

Ovu funkciju koristite za upravljanje funkcijama bez dodirivanja zaslona.

Prije korištenja ove funkcije provjerite je li aktivirana funkcija "Air gesture". Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Air gesture**, a zatim u desno povucite gumb **Air gesture**.



Uredaj možda neće prepoznati sve pokrete ako ih izvodite na velikoj udaljenosti od uređaja ili ako ste odjenuli tamnu odjeću, poput rukavica.


Brzi pogled

Kad je zaslon isključen, pređite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.




Pokreti rukom po zraku gore-dolje

Prilikom pregledavanja e-pošte ili interetskih stranica pomaknite rukom gore ili dolje iznad senzora i pomicite se gore ili dolje po stranici.

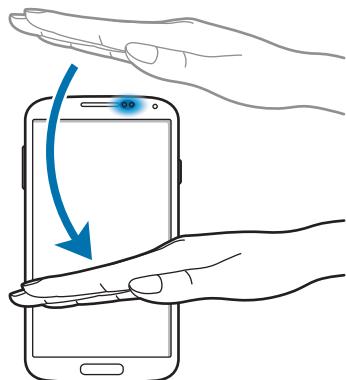

Pokreti rukom po zraku lijevo-desno

Pomaknite rukom lijevo ili desno preko senzora i pregledajte slike, internetske stranice, pjesme ili zapise.

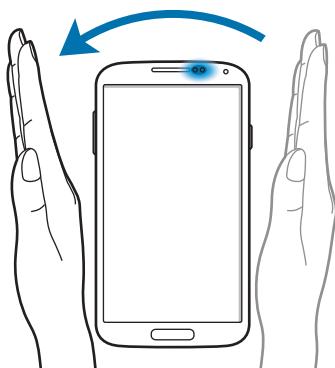

Pomicanje po zraku


Jednom rukom dodirnite i držite ikonu, a drugom rukom pomičete lijevo ili desno preko senzora za prebacivanje ikone na drugu lokaciju.

Prilikom korištenja dnevnog ili tjednog kalendarja, dodirnite i držite događaj a drugu ruku pomaknite lijevo ili desno za pomicanje događaja na drugi dan ili tjedan.



Javljanje na sve pozive


Kod dolazog poziva pomaknite ruku na lijevo, a zatim na desno preko senzora za javljanje na poziv.

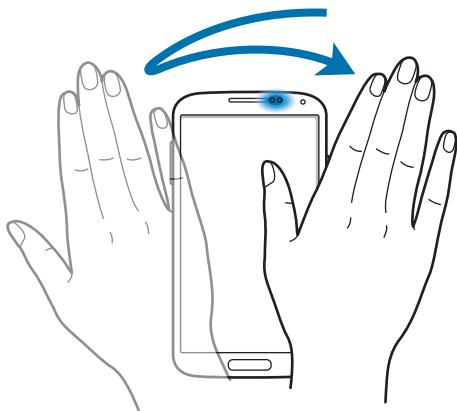

Zračni prikaz

Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Moj uređaj → Lebdenje, a zatim u desno povucite gumb Lebdenje.


Pokažite prstom na stavku čiji sadržaj želite pogledati ili za prikaz informacije u skočnom prozoru. Ako prstom pokažete na neko područje internetske stranice i držite ga usmjerenim na to područje nekoliko sekundi, uređaj će to područje povećati.

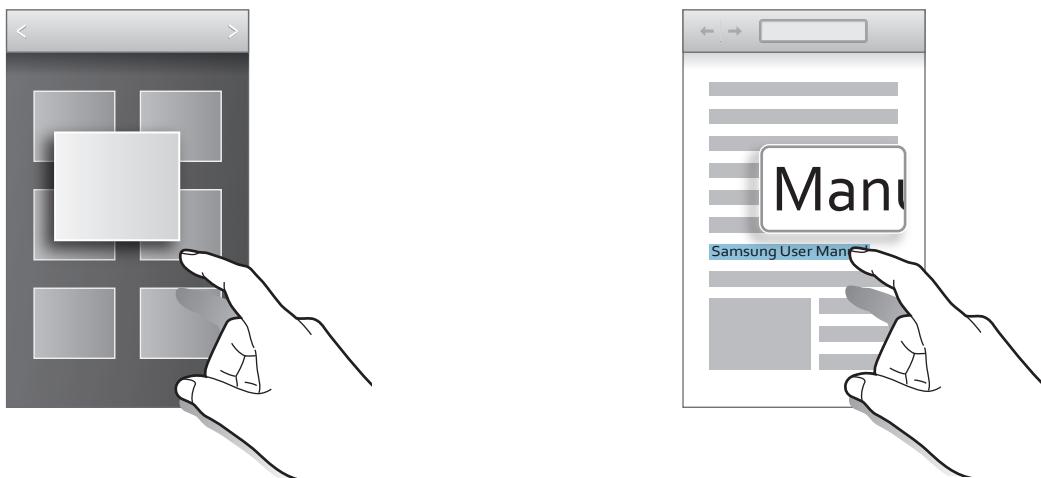

Pametna pauza

Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Moj uređaj → Pametni zaslon, a zatim označite Pametna pauza.

Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknute pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.

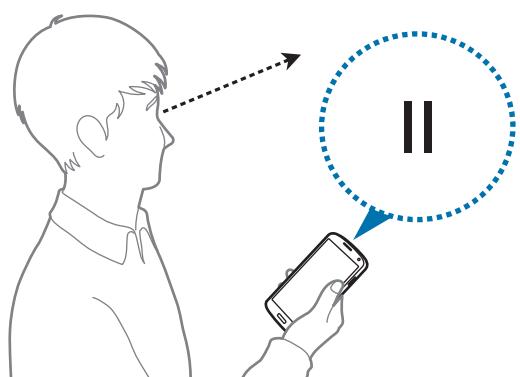


Pametno pomicanje

Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Moj uređaj → Pametni zaslon → **Pametno pomicanje**, a zatim u desno povucite gumb **Pametno pomicanje**.

Prilikom pregledavanja e-pošte ili internetskih stranica, nagnite glavu dolje ili gore za pomicanje u tom istom smjeru. Također, možete podešiti uređaj na pomicanje gore ili dolje dok uređaj naginjete naprijed ili nazad.

Na zaslonu možete aktivirati ili deaktivirati ikonu signala. Kad uređaj prepozna pokrete vaše glave ili samog uređaja, ikona će tada pozelenjeti.

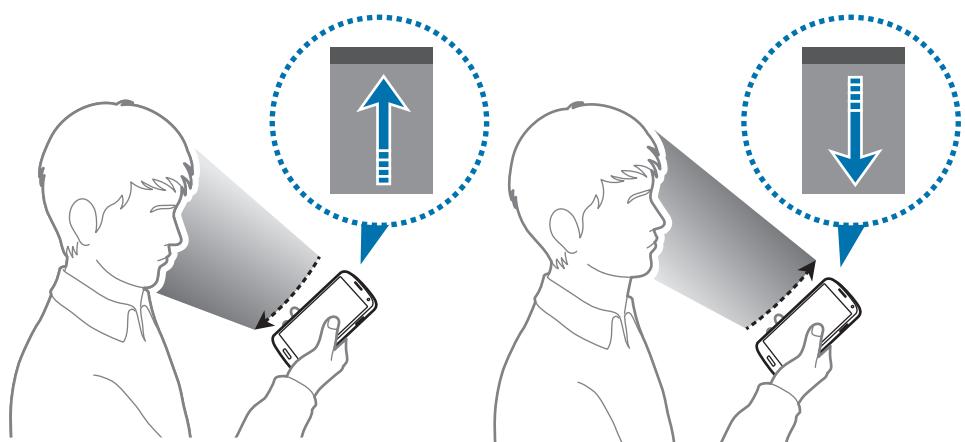

Aktivacija načina korištenja u rukavicama

Aktivirajte ovaj način korištenje zaslona osjetljivog na dodir kad nosite rukavice.

Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Moj uređaj → Zaslon, a zatim označite **Visoka osjetlj. dodira**.



- Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi tipovi materijala možda se neće prepoznati.
- Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
- Kad nosite rukavice može doći do slučajnih unosa nastalih dodirom.

Aktiviranje višestrukog prozora

Ovu značajku koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije.




- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestrukom prozoru.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadržavaju multimedijске datoteke, poput glazbe ili videozapisa, zvuk obiju datoteka će se reproducirati.
- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za uporabu višenamjenskog prozora na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke → Moj uređaj → Zaslon**, a zatim označite **Više prozora**.

Uporaba okvira višenamjenskog prozora

Za aktivaciju okvira višestrukog prozora, dodirnite i držite ↲. Okvir višestrukog prozora pojavit će se na lijevoj strani zaslona. Odaberite jednu aplikaciju, a zatim povucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Za skrivanje okvira višenamjenskog prozora, ponovo dodirnite i držite ↲.

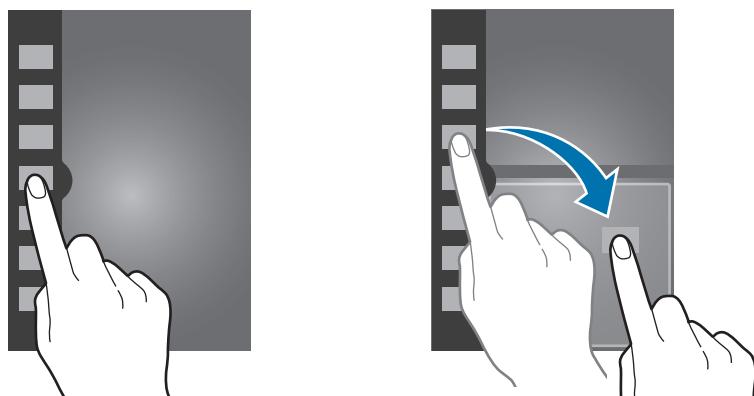

Povucite traku između okvira aplikacija gore ili dolje za prilagodbu veličine okvira.

Dodirnite kvačicu okvira za skrivanje ili prikaz okvira. Kad je okvir otvoren, dodirnite i držite kvačicu te za premještanje okvira povucite lijevi ili desni rub zaslona. Kad je okvir skriven, dodirnite i držite kvačicu, a za premještanje kvačice povucite je gore ili dolje.

Uporaba aplikacija višenamjenskog prozora

Prilikom uporabe aplikacija višenamjenskog prozora dodirnite  ili  te uradite nešto od navedenog:

-  : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
-  : Maksimizacija veličine prozora tako da stane na zaslon.
-  : Zatvaranje aplikacije.

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Okvir brzih postavki

Putem okvira brzih postavki možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite sa statusne trake, dodirnite  i otvorite okvir brzih postavki, a zatim koristite sljedeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U bešumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Način blokir.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati sve obavijesti. Kako bi odabrali obavijesti koje želite blokirati dodirnite **Postavke → Moj uređaj → Način Blokiranja**.
- **Štednja baterije:** Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.

- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zrcaljenja zaslona.
- **Više prozora:** Podešava uporabu višenamjenskog prozora.
- **Wi-Fi hotspot:** Aktivira ili deaktivira funkciju Wi-Fi povezivanja.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje S Beam funkcije.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC funkcije.
- **Zračni prikaz:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zračnog prikaza.
- **Zračni pokreti:** Aktiviranje ili deaktiviranje "Air Gesture" funkcije.
- **U vožnji:** Aktiviranje ili deaktiviranje način rada u vožnji.
- **Pametno mirovanje:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog stanja mirovanja.
- **Pametno pomic.:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Pametnog pomicanja.
- **Pokreni:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Profil Bez mr.:** Aktiviranje ili deaktiviranje profila bez mreže.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Za reorganizaciju opcija na obavijesnom okviru otvorite obavijesni okvir te dodirnite → a zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Izmjena načina rada početnog zaslona

Načini rada početnog zaslona su standardni i jednostavnji. U jednostavnom načinu rada, lako možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečaca na početni zaslon.

Za prelazak u jednostavni način rada, na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način početnog zaslona** → **Jednostavan način** → **Primijeni**.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mape ili stranica.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti:** Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa:** Kreiranje nove mape.
- **Stranica:** Kreiranje nove stranice.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira

Dodavanje novog okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu** → .

Premještanje okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Galerija:** Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
- **Žive pozadine:** Za pregled animiranih slika.
- **Pozadine:** Za pregled slika pozadina.

Zatim, odaberite sliku i dodirnite **Postavi pozadinu**. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu povlačenjem okvira te dodirnite **OK**.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.

Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.



- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon.

Uporaba prečaca postavke widgeta

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Widgeti**, a zatim dodirnite i držite **Prečac postavki** za otvaranje popisa opcija postavki. Odaberite postavke opcije i dodajte je na početni zaslon kao prečac.


Zaslon zaključavanja

Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Pritisnjem tipke za uključivanje zaslon se isključuje, a uređaj prelazi u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje ili tipku za početni zaslon, zatim za otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.

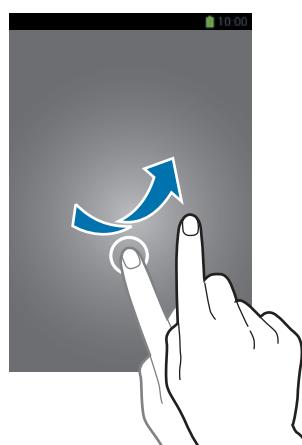


Dodavanje widgeta

Za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke → Moj uređaj → Zaslon zaključavanja**, te označite **Višestruki widgeti**.



Widgete ne možete koristiti na zaključanom zaslonu u jednostavnom načinu rada.

Za proširenje povucite okvir widgeta prema dolje. Pomaknите se desno na zadnju stranicu, dodirnite , a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslon.

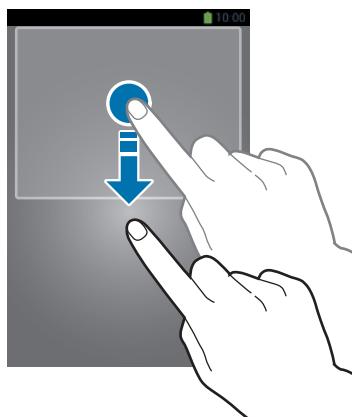

Reorganiziranje okvira

Premještanje okvira

Povucite okvir widgeta prema dolje, pomaknите se u lijevo ili desno, dodirnite i držite okvir prikaza te ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Povucite okvir widgeta prema dolje, pomaknите se u lijevo ili desno, dodirnite i držite okvir prikaza te ga odvucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite  a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Kraj svih**. Ili, pritisnite i držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premeštanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapu

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps**.

Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite  → **Deinstaliraj**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.



Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Dijeljenje aplikacija

Preuzete aplikacije podijelite s ostalim korisnicima putem e-pošte, Bluetootha i ostalih načina.

Dodirnite  → **Dijeli aplikacije**, odaberite aplikaciju, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja. Sljedeći korak ovisi o odabranom načinu.

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite .

Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.



Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.


Uporaba Samsung tipkovnice

Promjena prikaza tipkovnice

Dodirnite → **Vrsta okomite tipkovnice**, a zatim dodirnite **Qwertz tipkovnica** ili **Tipkovnica 3x4**.



Na 3x4 tipkovnici, tipke imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka, uzastopno dodirnite tipku s odgovarajućim znakom.

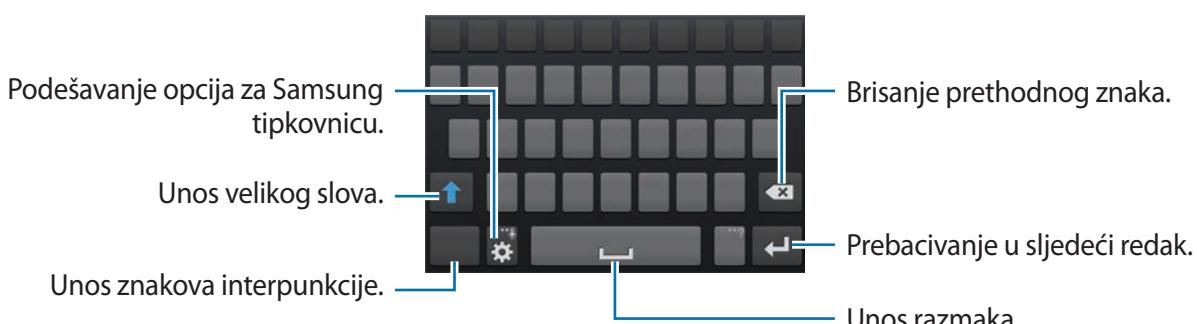

Unos velikog slova

Dodirnite prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite i držite , a zatim dodirnite  za izmjenu tipa tipkovnice. Dodirnite i držite  te pomaknите lebdeću tipkovnicu na drugu lokaciju.


Za povratak na fiksnu tipkovnicu dodirnite .

Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Rukopis

Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.

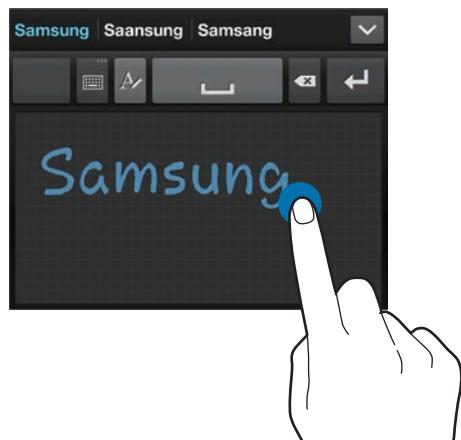

Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te umetanja razmaka. Za prikaz vodiča za pokrete, dodirnite i držite , a zatim dodirnite  → **Upute** → **Korištenje pokreta rukopisa**.

Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtni tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite  ili  za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 119)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.



- Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Spajanje na Wi-Fi mrežu

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite gumb **Wi-Fi**. S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Postavljanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, prijava nije potrebna, za podešavanje Google računa.

Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **Moji računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Obriši račun**.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.

- Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Videozapis: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja i sinkronizira medijske knjižnice, kontakte i kalendare te ih sinkronizira pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj → Medijski uređaj (MTP)**.
Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Sprječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje otključavanja lica

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Moj uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona → Otključavanje lica.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa


Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Moj uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona → Lice i glas.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu naredbu. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoći lica i glasa ne uspije.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Moj uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona → Uzorak.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

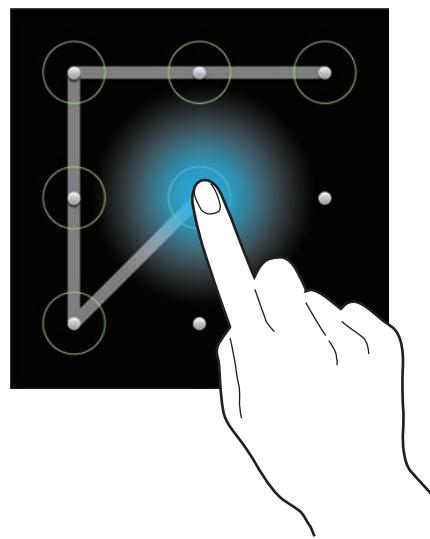

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Moj uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona → PIN.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Moj uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona → Šifra.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.

 U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

 Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaće uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.

- 
- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
 - Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon

Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:

- **Tipkovnica:** Broj unesite pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite .
- **Zapisi:** Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
- **Favoriti:** Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv s popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.



Traženje kontakata

Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

-  : Odaberite ekvalizator za korištenje tijekom poziva.
-  : Deaktivira značajku redukcije buke koja uklanja pozadinsku buku kako bi vas pozivatelj bolje čuo.
-  : Pojačavanje glasnoće.
- **Na čekanje:** Poziv na čekanju. Ili pritisnite i držite gumb slušalica. Dodirnite **Preuzmi** za preuzimanje poziva na čekanju ili pritisnite i držite gumb slušalica.
- **Dodaj poziv:** Upućivanje drugog poziva.
- **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid:** Prekida/završava trenutni poziv.
- **Zvučnik:** Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica:** Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Zamjena:** Prebacivanje između poziva.
- **Poveži:** Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad ja usluga višestrukog poziva aktivna.
-  → **Imenik:** Otvara popis kontakata.
-  → **Zapis:** Kreira zapis.
-  → **Poruka:** Šalje poruku.

- → **Prijenos:** Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.
- → **Upravljanje konferencijskim pozivom:** Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popisa kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite → **Prikaz po**, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Kod dolaznog poziva, povucite izvan ili kruga ili pritisnite gumb slušalice.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Kod dolaznog poziva, povucite  izvan velikog kruga ili pritisnite i držite gumb slušalice.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Novi**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet prosljeđivanja. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.

Prekidanje poziva

Dodirnite **Prekid** za prekidanje poziva. Ili pritisnite gumb slušalice.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite  za upućivanje video poziva.

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Prebaci kameru:** Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid poziva:** Prekida/završava trenutni poziv.
-  → **Sakrij moj identitet:** Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
-  → **Odlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
-  → **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
-  → **Prebac na slušalicu:** Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktivira značajku zvučnika.
-  → **Animirani emotikoni:** Dodaje ikone emotikona na vašu sliku.
-  → **Prikaz teme:** Dodaje dekorativne ikone na vašu sliku.
-  → **Uklj. prikaz stripa:** Mjenja način prikaza u prikaz stripa.
-  → **Dvostruka kamera:** Koristi prednju i stražnju kameru, tako da sugovornik vidi i vas i vaše okruženje.



Video poziv putem dvostrukе kamere moguć je u trajanju od 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje slike:** Snimanje slike sugovornika.
- **Snimanje videozapisa:** Snimanje videozapisa sugovornika.




U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:

- **Prebaci kameru:** Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Odlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

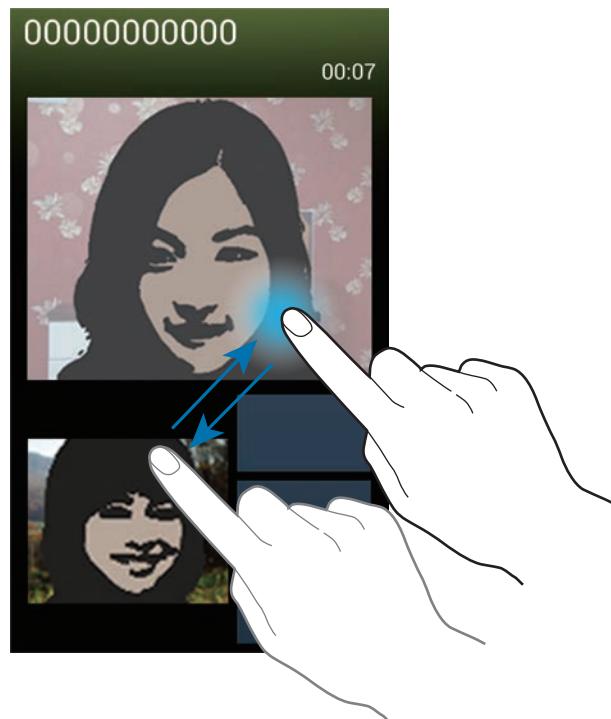

Kontakti

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.

Dodirnite **Kontakti** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Dodirnite i unesite kontaktne podatke.

- : Umetanje slike.
- / : Dodaje ili briše polje kontakta.

Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite  → Obrisí.

Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite  → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Traženje kontakata

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknите se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, uradite nešto od navedenog:

-  : Dodajte omiljeni kontakt.
-  /  : Uputite glasovni ili video poziv.
-  : Sastavite poruku.
-  : Sastavite e-poštu.

Prikaz kontakata

Temeljem zadanih postavki uređaj prikazuje sve spremljene kontakte na uređaju, SIM ili USIM kartici te na drugom računu.

Dodirnite  → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti spremiti.

Premještanje kontakata

Premještanje kontakata na Google

Dodirnite  → Spajanje računa → Spoji s Google.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite  → Spajanje računa → Spoji sa Samsung account.

Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata

Dodirnite  → Uvoz/izvoz → Uvezi sa SIM kartice, Uvezi iz SD kartice ili Uvoz s USB memorije.

Izvoz kontakata

Dodirnite  → Uvoz/izvoz → Izvoz na SIM karticu, Izvezi na SD karticu ili Izvoz na USB memoriju.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite  → Uvoz/izvoz → Dijeli posjetnicu putem, odaberite kontakte, dodirnite OK, a potom dodirnite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Dodaj u Favorite:** Dodaje kontakte u favorite.
- **Obriši iz favorita:** Uklanja kontakte iz favorita.
- **Prikaz mreže / Prikaz liste:** Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.
- **Upute:** Pristup informacijama o pomoći vezano za korištenje kontakata.

Grupni kontakti

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Novi:** Stvorite novu grupu.
- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Promijeni redoslijed:** Dodirnite i držite  pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Obriši grupu:** Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.
- **Upute:** Pristup informacijama o pomoći vezano za korištenje kontakata.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

Vizitka

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremjeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku pod **JA**, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

 Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Dodirnite  i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite  → **Dodaj naslov** za unos naslova.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Odgođeno slanje**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti posljana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Prevođenje i slanje poruka

Prilikom sastavljanja poruke možete koristiti i funkciju prijevoda i to dodirnom na  → **Prijevod**, u desno povucite gumb **Prijevod** podesite jezični par, a zatim dodirnite **OK**.

Dodirnite  za prijevod poruke, a zatim dodirnite **OK**. Prevedena poruka zamijenit će poruku na izvornom jeziku.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavljanje** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Slanje poruka

Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.




- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

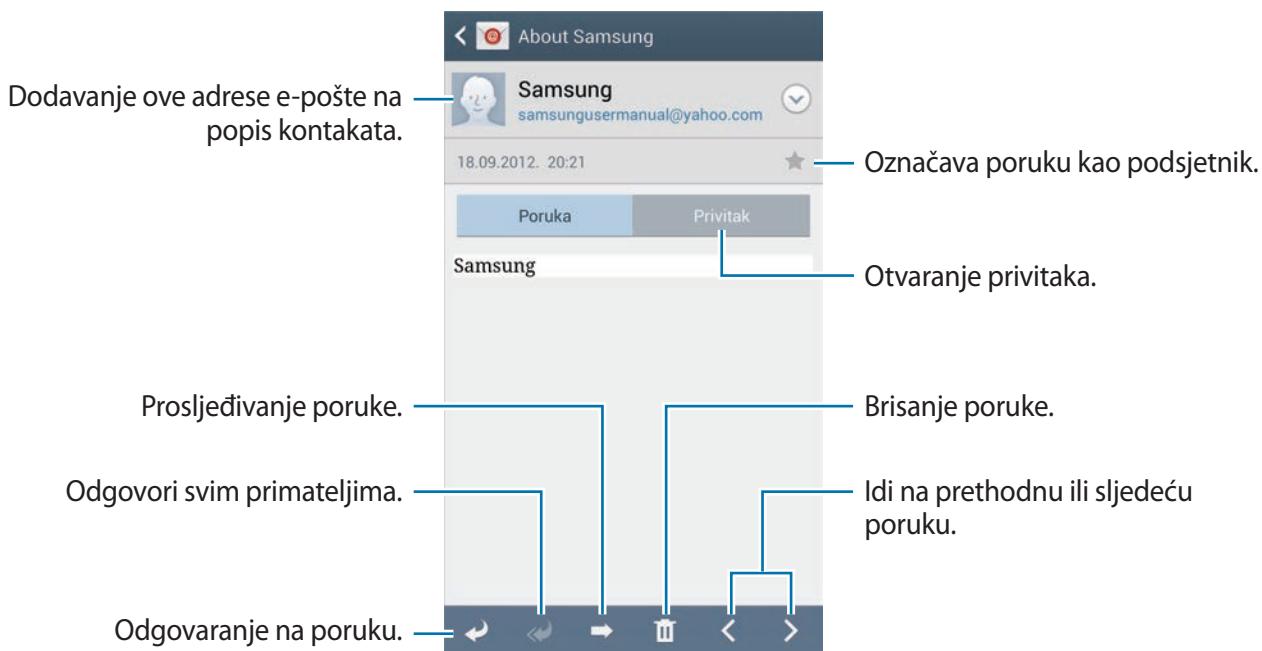

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite +, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite → **Priloži sliku** za dodavanje slike.

Dodirnite → **Priloži videozapis** za dodavanje video zapisa.


Dodirnite → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite → **Spremi nacrt** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite → **Odbaci** za ponovno sastavljanje poruke.

Čitanje poruka

Označava poruku kao podsjetnik.

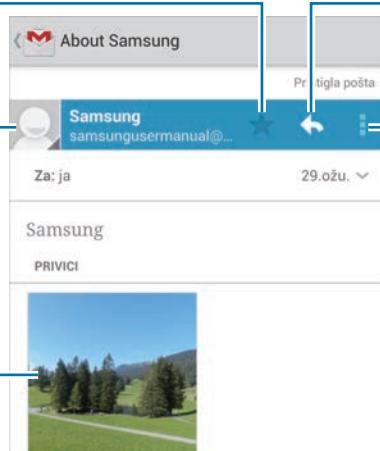

Odgovaranje na ovu poruku.

Dodavanje ove adrese e-pošte na popis kontakata.

Odgovara svim primateljima ili prosljeđuje ovu poruku drugima.

Prikaz privitka.



Čuvanje ove poruke u dugotrajnoj pohrani.



Označava poruku kao nepročitanu.

Briše ovu poruku.

Dodavanje oznake na ovu poruku.

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.

Dodirnite  za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite , a zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.

Razgovor

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem usluge Google Talk.

Dodirnite **Razgovor** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Javni profil

Dodirnite ID račun na vrhu popisa prijatelja za izmjenu statusa dostupnosti, slike ili statusne poruke.

Dodavanje prijatelja

Dodirnite , unesite adresu e-pošte prijatelja kojeg želite dodati, a zatim dodirnite **GOTOVO**.

Razgovarajte s prijateljima

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite .

Za dodavanje prijatelja s kojim želite razgovarati dodirnite  → **Dodaj u chat**.

Za prekid razgovora dodirnite  → **Završi chat**.

Prebacivanje između razgovora

Pomaknite se na lijevo ili desno.

Brisanje povijesti razgovora

Razgovori se automatski pohranjuju. Za brisanje povijesti razgovora, dodirnite  → Izbrisati povijest chata.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Svi krugovi** za promjenu kategorije, a zatim pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Dodirnite  i koristite ostale funkcije društvene mreže.

Messenger

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem Google+ usluge za trenutno slanje poruka.

Dodirnite **Messenger** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite ►.

ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Za uporabu ove aplikacije morate se prijaviti na svoj Samsung račun.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili odaberite prijatelje s predloženog popisa. Ili dodirnite **Sinkronizacija kontakata** i ručno sinkronizirajte kontakte na uređaju.

Dodirnite **Čavrlijanja** → **Novo** te odaberite prijatelja s kojim želite započeti razgovor.

Za prebacivanja na glasovni ili video razgovor dodirnite → **ChatON glas** ili **ChatON video**.



Video razgovor putem dvostrukе kamere moguć je u trajanju od 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Mreža i internet

Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Iди**.

Dodirnite  za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.

Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Novi prozor**.

Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se gore ili dolje, dodirnite za odabir stranice.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite  → **Dodaj u favorite**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite  → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Obrisí povijest**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremiljenih poveznica dodirnite **Skidanja**. (str. 114)

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeli**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Nova kartica**.

Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite  → internetska stranica.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite  → **Ostali uređaji**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite .

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedejske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.



- Tvrta Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslati ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite gumb **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvativte automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvativte Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Bluetooth**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.



- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim u desno povucite gumb **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.

Samsung Link

Ovu uslugu koristite za reproduciranje sadržaja spremlijenog na različitim uređajima putem interneta. Možete reproducirati i slati bilo koju datoteku s bilo kojega uređaja na drugi uređaj ili uslugu online pohrane.

Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja. Za više informacija dodirnite → **Česta pitanja**.

Dodirnite **Samsung Link** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Prilikom otvaranja ove aplikacije pojavi će se nedavni sadržaji sa svih vaših registriranih uređaja. Možete ih pretražiti i reproducirati. Za pokretanje dijeljenja datoteka pomaknite se do **UREĐAJI & SPREMIŠTE** te odaberite željenu opciju.

Slanje datoteke

Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane.

Odaberite uređaj, dodirnite ➔, odaberite datoteke, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Dijeljenje datoteke

Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, dodirnite 🔍, odaberite datoteke, dodirnite **Gotovo** a zatim odaberite način dijeljenja.

Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima

Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, dodirnite 📁, odaberite datoteku, a zatim odaberite uređaj.



- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao medija player.
- Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.

Korištenje značajke grupne reprodukcije

Dijeljenje zaslona s više uređaja. Odaberite kategoriju medija i dodirnite 🔍. Odaberite datoteke, dodirnite **Gotovo**, a zatim dodirnite **Group Play**. Na ovaj način kreirate Group Play sesiju, a datoteke se dijele sa drugim uređajima uključenim u sesiju.

Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane

Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.

Za preuzimanje datoteka s usluge online pohrane, dodirnite 📂, odaberite datoteke, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Za registriranje usluga online pohrane na uređaju dodirnite 🚒 → **Postavke** → **Registrirana spremišta** → 🚒, a zatim odaberite željenu uslugu online pohrane.

Group Play

Ovu aplikaciju koristite za dijeljenje zaslona s više uređaja. Kreirajte ili se pridružite opciji Group play, a zatim podijelite slike, dokumente ili glazbu.

Dodirnite **Group Play** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Prilikom korištenja ove aplikacije ne možete koristiti internet.

Kreiranje grupe za Group Play

Dodirnite **Kreiranje grupe**, a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Dijeli glazbu:** Odabir glazbenih zapisa za dijeljenje. Možete se povezati s dva ili više uređaja te ih koristiti za postizanje zvučnog efekta.
- **Dijeli slike:** Odabir slika za dijeljenje.
- **Dijeli dokumente:** Odabir dokumenata za dijeljenje.
- **Igraj igre:** Igrajte online igrice s prijateljima.

Dodirnite ili napišite bilješku ili crtajte po zaslonu. Svi sudionici mogu vidjeti što ste kreirali.

Dodirnite za prikaz svi podijeljenih slika u mozaičkom prikazu.

Dodirnite i odaberite više slika ili dokumenata.

Dodirnite za prikaz sudionika u grupi.

Priruživanje na Group Play

- Dodirnite **Pridruži se grupi**, a zatim odaberite Group Play sesiju kojoj se želite pridružiti. Odaberite medijsku kategoriju, a sadržaj koji se trenutno dijeli pojavit će se na uređaju.
- Za otvaranje sesije aktivirajte NFC funkciju i dodirnite poleđinu drugog uređaja s poleđinom svog uređaja.

NFC

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

 Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.

 Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.

Za aktiviranje NFC funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite gumb **NFC** u desno.

Očitavanje informacije s NFC oznake

Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s oznakom.

Kupujte pomoću NFC značajke

Prije upotrebe značajke NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se prijavili ili saznali pojedinosti o usluzi, обратите se svom davatelju usluge.

Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za korištenje SIM ili USIM kartice kao zadanog načina plaćanja na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC** → **NFC plaćanje** → **USIM novčanik**.

Slanje podataka pomoću značajke Android Beam

Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite gumb **Android Beam** u desno.

Odaberite stavku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim dodirnite zaslon svog uređaja.

S Beam


Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.

-  Putem S Beam značajke ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima, jer to može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **S Beam**. Povucite gumb **S Beam** u desno.

Odaberite datoteku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim dodirnite zaslon svog uređaja.

-  Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

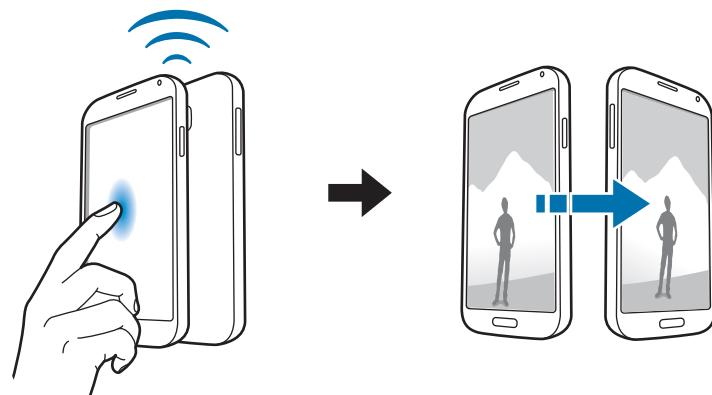

WatchON

Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.

Dodirnite **WatchON** na zaslonu aplikacija.

Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema televizoru.

Spajanje na televizor

Spojite na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte televizorom pomoću svog uređaja.

Odaberite državu ili područje. Dodirnite  → **Postavi sada**, a zatim slijedite upute na zaslonu i registrirajte televizor na uređaju. Postupak se može razlikovati ovisno o opcijama koje odaberete.

Za spajanje na drugi uređaj dodirnite  → **Postavke** → **Moja soba** → **Dodaj uređaje**.

Gledanje televizora

Odabir predloženih televizijskih programa na temelju vašeg odabira prilikom registracije televizora ili odabira kategorije na vrhu zaslona. Odaberite televizijski program, a zatim dodirnite **Prikaz sada**. Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.

Dodirnite  i otvorite okvir daljinskog upravljača za upravljanje televizorom.

Podešavanje programskega podsjetnika

Na zaslonu dodirnite vrijeme na dnu zaslona i odaberite vrijeme televizijskog programa koji želite gledati. Odaberite program, dodirnite **Podsjet.** i podešite alarm koji će vas podsjetiti na televizijski program.

Mediji

Glazba

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o verziji softvera uređaja.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o tome kako su kodirane.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.



Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite  → **Postavke** → **Pametna glasnoća**.

 Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.

Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite  → **Postavke** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kad pojačate glasnoću do razine 14 ili više tada se opcija podešavanja zvuka neće primijeniti na reprodukciju glazbe. Ako smanjite glasnoću na razinu 13 ili nižu opcija će se ponovo primijeniti.

Postavljanje pjesme kao zvuk zvona

Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvona dodirnite  → **Postavi za** → **Ton zvona telefona**.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popis pjesama**, a zatim dodirnite  → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Dodaj glazbu**, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite  → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupiranu prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama. Kad je nova pjesma pridodana, dodirnite **Glazbeni kutak** →  → **Aktualizacija biblioteke**.

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 84)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.



- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtjevaju visoku rezoluciju.


Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite  za snimanje fotografije.

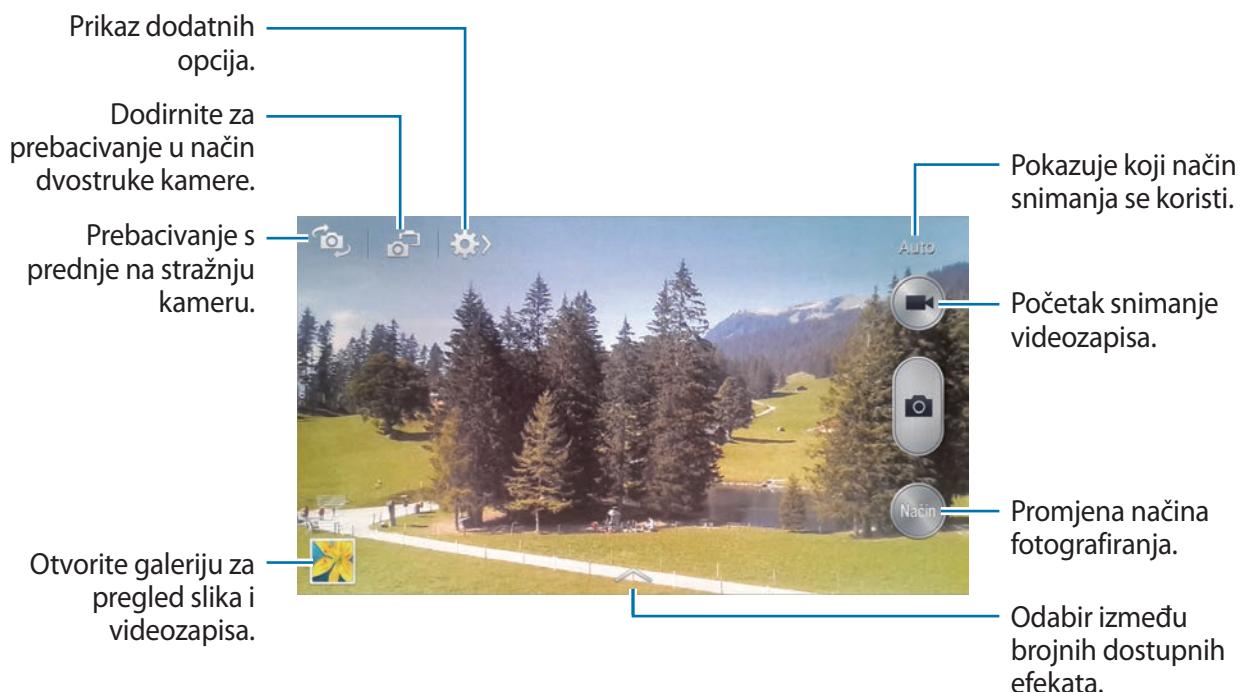

Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto:** Koristite ovo i dozvolite kamери procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.
- **Lijepo lice:** Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje nekoliko fotografija, a zatim se spremaju najbolja.

- **Najbolje lice:** Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje radi izrade najbolje moguće slike.

Dodirnite  za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite fotoaparat i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvorí Galerija, dodirnite žuti okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja svakog subjekta odvojeno, dodirnite **Spremi** kako biste slike spojili u jednu fotografiju koju ćete spremiti.

- **Zvuk & snimka:** Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s glazbom.

Dodirnite  za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.



Tijekom fotografiranja u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.

- **Drama:** Ovu funkciju koristite za snimanje niza fotografija, te ih kombinirajte u jednu sliku na kojoj se vidi trag pokreta.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drugčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće ispravno snimati.

- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Snimajte fotografije subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
- Snimajte fotografije s pozadinom koja ne sadržava objekte u pokretu.
- Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
- Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir tražila ili je predug poput autobusa ili vlaka.

- **Animirana fotografija:** Koristite ove za kreiranje animiranih fotografija iz videozapisa.

- **Bogati ton (HDR):** Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.
- **Gumica:** Ovo koristite za brisanje pokreta subjekata koji se kreću u pozadini.

Dodirnite  za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta subjekta u pokretu. Za obnovu izvorne fotografije dodirnite **Prikaz pok. objekata**, a zatim dodirnite istaknuto područje.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete.

- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
- Prilikom fotografiranja subjekta koji je sporo ili jako brzo kreće, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.

- **Panorama:** Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
 - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
 - Neka tražilo kamere bude unutar okvira.
 - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojnih zidova.
- **Sport:** Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
- **Noćno:** Ovu postavku koristiti za snimanje slika u tami.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite **Način** → **Panorama**.


Dodirnite  i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.

Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

Dodirnite  za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

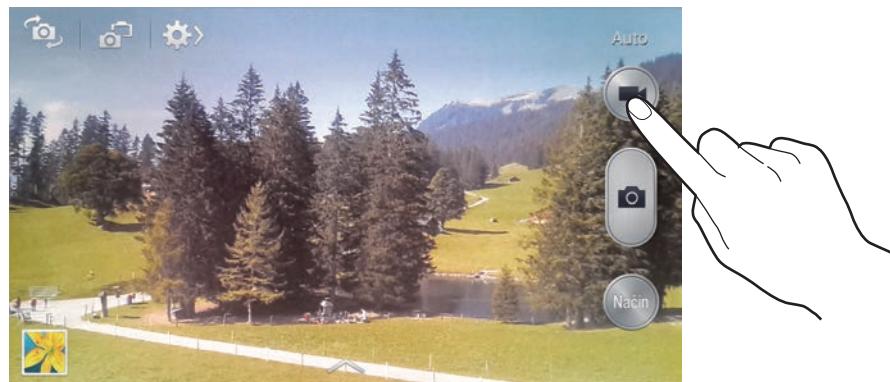

Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:


- Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
- Za snimanje slike iz videozaopisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .

Način snimanja

Dodirnite  →  za promjenu načina snimanja.

- **Normalno:** Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje:** Ovaj način koristite za nižu kvalitetu kod slanja putem usluge slanja poruka.
- **Usporeno:** Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će usporeno reproducirati videozapis.
- **Brzo kretanje:** Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će ubrzano reproducirati videozapis.

Povećanje i smanjenje zuma

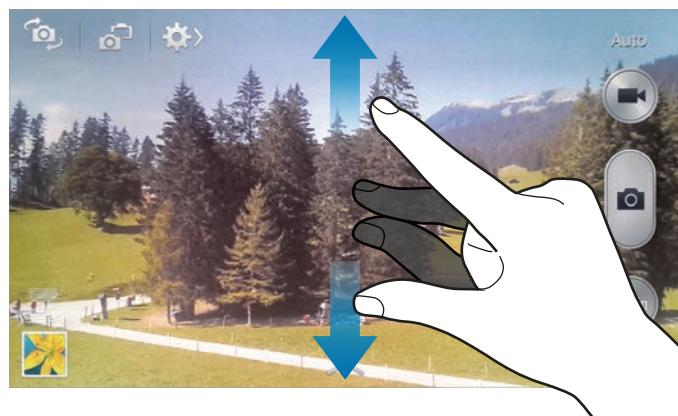

Koristite jednu od ovih metoda:

- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.




Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom snimanja videozapisa.

Način dvostrukе kamere

Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, slika ili videozapis snimljen pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.

Dodirnite  za prebacivanje u način dvostrukе kamere. Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.

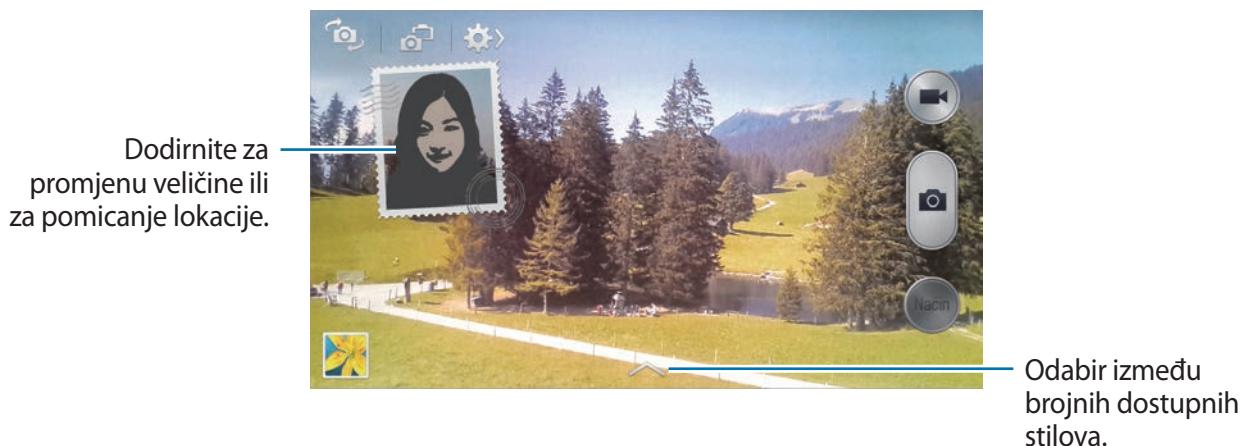

- Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
- Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.

Podijelite sliku

Dodirnite  → , a zatim odaberite između sljedećih opcija:

- **Dijeli snimku:** Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct ili NFC.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Postavite uređaj da prepoznaće lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošaljite je toj osobi.
- **ChatON foto dijeljenje:** Slanje fotografije na drugi uređaj pomoću funkcije ChatON.
- **Udaljeno tražilo:** Podesite uređaj da na daljinski upravlja kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao tražilo tako da daljinski upravlja kamerom.

Dodirnite  →  → **Udaljeno tražilo**, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa ili NFC-a. Dodirnite  za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao tražilo.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite  →  za konfiguriranje postavki kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije / Veličina videa:** Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
- **Uzastopno:** Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **Prepoznavanje lica:** Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **Mjerenje:** Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerjenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerjenje vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **ISO:** Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Stabilizacija / Stabilizacija videa:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.
- **Automatsko noćno prepoznavanje:** Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
- **Spremi kao:** Podesite uređaj za brisanje originalne fotografije kad se snima u načinu visokog intenziteta.
- **GPS oznaka:** Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju. Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji **Album s pričom**.



- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Pregled:** Kratki prikaz snimljene fotografije.
- **Tipka za glasn.:** Podesite uređaj tako da koristi gumb glasnoće za upravljanje okidačem i funkcijom zuma.
- **Odbrojavanje:** Koristite za odgođeno snimanje.
- **Kor. bijele boje:** Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijednost ekspozicije:** Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvata senzor fotoaparata. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Smjernice:** Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Bljeskalica:** Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Kontrola glasom:** Podesite kameru za snimanje fotografija putem glasovne naredbe.
- **Kontekst. naziv dat.:** Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte ovo i koristite aplikaciju Tag Buddy prilikom korištenja funkcije **Kamera i Album s pričom**.
- **Spremi kao preokrenuto:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Spremanje:** Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Poništavanje:** Poništavanje postavki kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite  → **Uredi brze postavke.**

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknите se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta

Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokreti**, povucite u desno gumb **Pokreti** a zatim uključite gumb svake pojedine funkcije.

Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite gumb funkcije.

Reprodukcijska videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite datum, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Favorit:** Dodavanje slika na popis favorita.
- **Prezentacija:** Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Slikovni okvir:** Koristite za pisanje bilješke ispod slike. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka:** Koristite za pisanje bilješke na poleđini slike. Dodirnite za uređenje bilješke.
- **Kopiraj u međuspremnik:** Kopiran u međuspremnik.
- **Ispis:** Ispis putem USB ili Wi-Fi veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- **Preimenuj:** Preimenuje datoteke.
- **Postavi za:** Postavlja sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo:** Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno:** Rotira u smjeru kazaljke na satu.
- **Izreži:** Mijenja veličinu originalnog okvira radi njegovog rezanja i sprema datoteku.
- **Prepoznaj tekst:** Pokretanje aplikacije **Optički čitač** za izvlačenje teksta iz slike.
- **Traži uređaje u blizini:** Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Postavke:** Promjena postavki galerije.

Modifikacija slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Zakreni:** Okreni sliku.
- **Izreži:** Odreži sliku.
- **Boja:** Podešavanje zasićenosti ili osvjetljenja slike.
- **Efekt:** Primjena efekata na sliku.
- **Portret:** Korekcija efekta crvenih očiju, podešavanje i retuširanje lica ili zamagljivanje pozadine.
- **Naljepnica:** Dodavanje naljepnice.
- **Crtež:** Crtanje po slici.
- **Okvir:** Primjena okvira na sliku.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite  → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.

Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite  → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite  → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite  kako bi je poslali drugima.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica

Dodirnite  → **Postavke**, a zatim označite **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica na slici. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.

 Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Tag Buddy

Dodirnite  → **Postavke** → **Označi prijatelja** a zatim u desno povucite gumb **Označi prijatelja** za prikaz konteksutalnih oznaka (vremena, lokacije, datuma i imena osobe) kad se slika otvorí.

Album s pričom

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i automatsko organiziranje slika.

Dodirnite **Album s pričom** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje Albuma s pričom

Dodirnite **Novi album** → **Prema oznakama** za automatsko kreiranje Albuma s pričom. Odaberite kriterije, a zatim dodirnite **Nađi slike**. Unesite naziv albuma, odaberite tenu, a zatim odaberite **Novi album**.

Za ručno kreiranje albuma dodirnite **Novi album** → **Iz galerije**.

Kreiranje preporučenih albuma

Kad fotografirate na jednoj lokaciji, uređaj automatski sortira fotografije u albume na temelju specificiranih kriterija i predlaže kreiranje novog albuma.

Dodirnite  → **Postavke** → **Rodni grad**, a zatim podesite način prepoznavanja vaše lokacije. Odaberite tip albuma i podesite minimalni broj fotografija.

Kad snimite fotografije koje udovoljavaju kriteriju kojeg ste podesili, uređaj predlaže kreiranja albuma.

Dodirnite **Novi album** → **Iz prijedloga**. Odaberite albumu, unesite naziv albuma, a zatim dodirnite **Novi album**.

 Uređaj će vam predložiti izradu Story albuma kad snimite veći broj fotografija od onog kojeg ste unaprijed podesili za jedan dan.

Prikaz Albuma s pričom

Odaberite Album s pričom. Na prvoj stranici pojavi će se slika naslovnice. Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike u Albumu s pričom.

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Dodaj sadržaj:** Dodavanje dodatnih sadržaja trenutnoj stranici.
- **Ukloni sadržaj:** Brisanje sadržaja s trenutne stranice.
- **Prom. temu:** Promijena teme prikaza stranice.
- **Prezentacija:** Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnom albumu.
- **Dijeli putem:** Pošaljite album drugima.
- **Ispis:** Ispis dokumenta putem USB ili Wi-Fi veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- **Naruči knjigu fotografija:** Pošaljite narudžbu za ispis albuma.
- **Eksport:** Izvoz albuma na drugu lokaciju pohrane.
- **Obriši album:** Brisanje albuma.

Uređivanje slika

Dodirnite sliku na stranici albuma.

Za dodavanje bilješka dodirnite .

Za slanje slike drugima dodirnite .

Za brisanje slike, dodirnite .

Za primjenu efekata na sliku dodirnite .

Za pokretanje prikaza slika u nizu dodirnite  → **Prezentacija** → **Pokreni prezentaciju**.

Za podešavanje slike kao slike naslovnice dodirnite  → **Kao naslovnica**.

Za rotiranje slike u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, dodirnite  → **Rotiraj ulijevo**.

Za rotiranje slike u smjeru kazaljke na satu, odaberite  → **Rotiraj udesno**.

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.


Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.



- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev. Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev, jedan od vaših dostupnih brojača se smanjuje.
- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

Reprodukcia videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

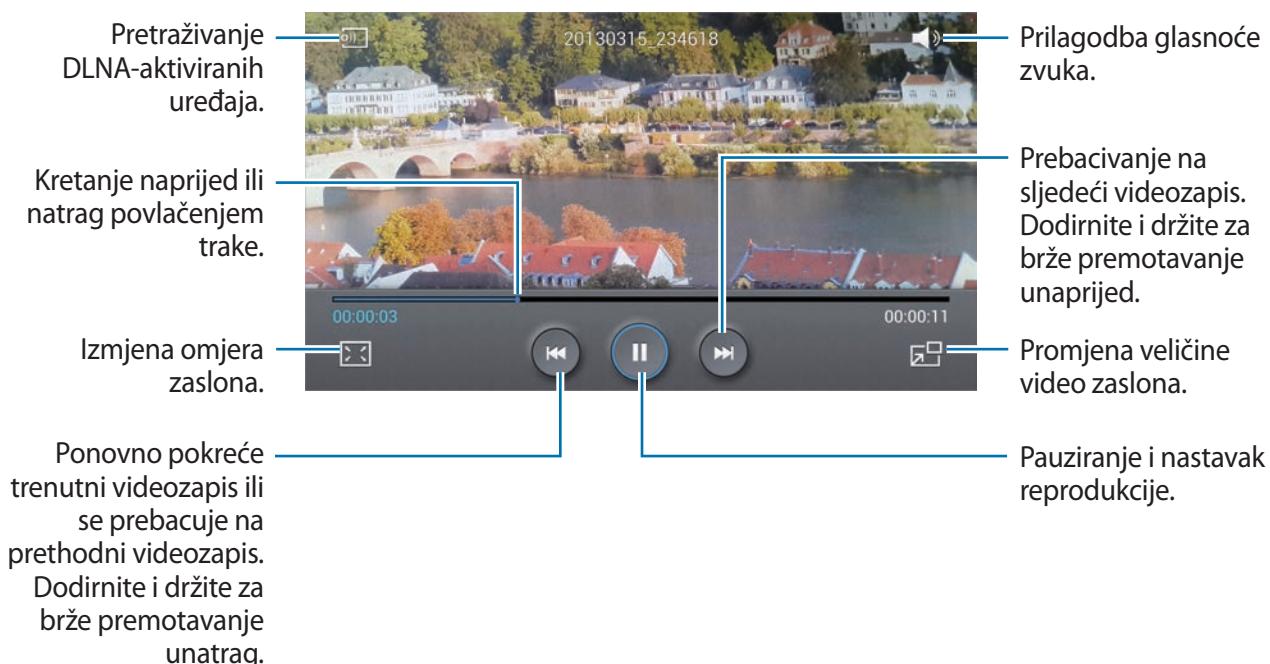

Brisanje videozapisa

Dodirnite → **Obrisí**, označavanjem dodirnite videozapis, zatim dodirnite **Obrisí**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite → **Dijeljenje preko**, označavanjem dodirnite videozapis, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite kako biste koristili pop-up player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugulokaciju.

Kupnja videozapisa

Dodirnite **Skini** → **Idi u trgovinu**, a zatim odaberite željeni videozapis.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.

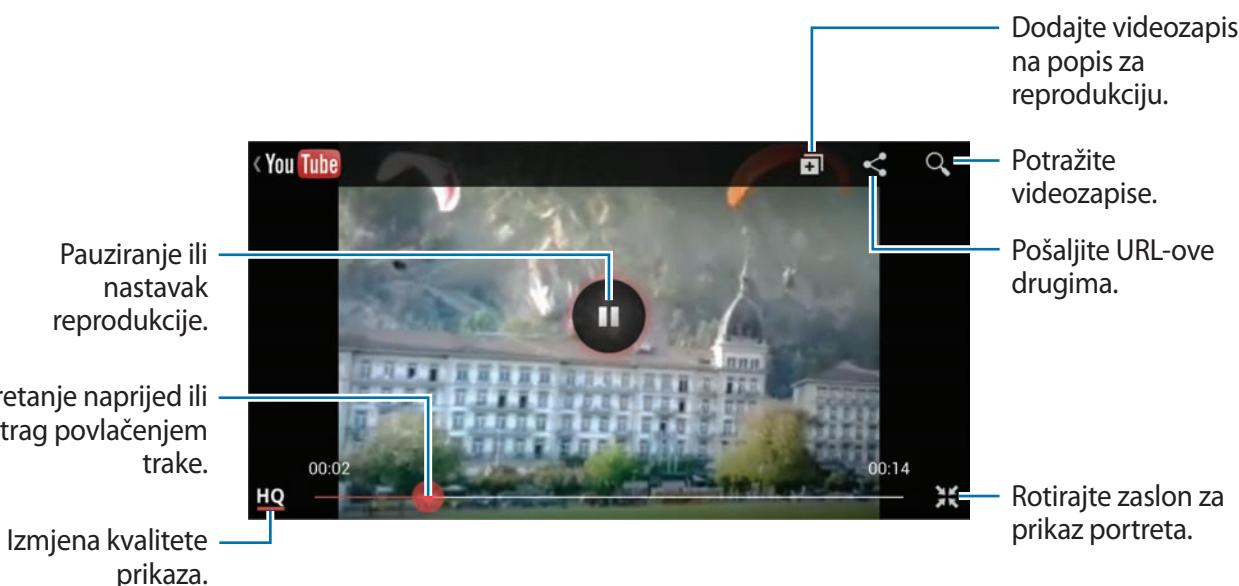

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Odaberite svoj račun, dodirnite , odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite .

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove, a zatim dodirnite **Done**.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, kvrcnite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

Tijekom čitanja članka, koristite sljedeće ikone:

- < : Idi na prethodnu stranicu.
- : Postavite na Facebook članke koje volite.
- : Pogledaj komentare drugih o članku.
- : Podijeli stranicu s drugima.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite za pretraživanje pomoću tipkovnice.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Instaliraj**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



- Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.
- Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.

Dodirnite → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Samsung Hub

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje multimedijskih sadržaja. Također, možete upravljati i sa sadržajem na uređaju.

Dodirnite **Samsung Hub** na zaslonu aplikacija.

Kupnja multimedijskog sadržaja

Odaberite kategoriju usluge, odaberite medijski sadržaj te dovršite postupak kupovine.

Upravljanje sadržajem na uređaju

Odaberite kategoriju usluge, pomaknite se u lijevo, a zatim upravljajte sadržajem na uređaju.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite www.samsungapps.com.

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite za odabir kategorije.

Za traženje aplikacije, dodirnite na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Skidanje** ili **Kupi**.



Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Knjige Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomicanjem na lijevo ili desno odaberite datoteku s knjigom. Tijekom čitanje datoteke s knjigom, dodirnite  za pristup dodatnim opcijama.

Za kupnju datoteka s knjigama, dodirnite .

Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Play Movies** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju na vrhu zaslona, a zatim odaberite film, televizijski program ili video koji želite reproducirati ili iznajmiti.

Glazba usluge Google Play

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Glazba usluge Google Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Reproducirajte glazbu odabirom glazbene kategorije ili dijelite pjesme s drugima učitavanjem na Google cloud pohranu.

Časopisi za Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje časopisa.

Dodirnite **Časopisi za Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite časopis.

Pomoćni programi

S Bilješka


Ovu aplikaciju koristite za kreiranje zapisa pomoću slika ili glasovnih snimki.

Dodirnite **S Bilješka** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa


Kreirajte zapise s obogaćenim sadržajem npr. crtajte skicu prstom ili dodajte slikovne ili glasovne zapise.

Dodirnite **+ ↗** za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite **+ T** za unos teksta pomoću tipkovnice.

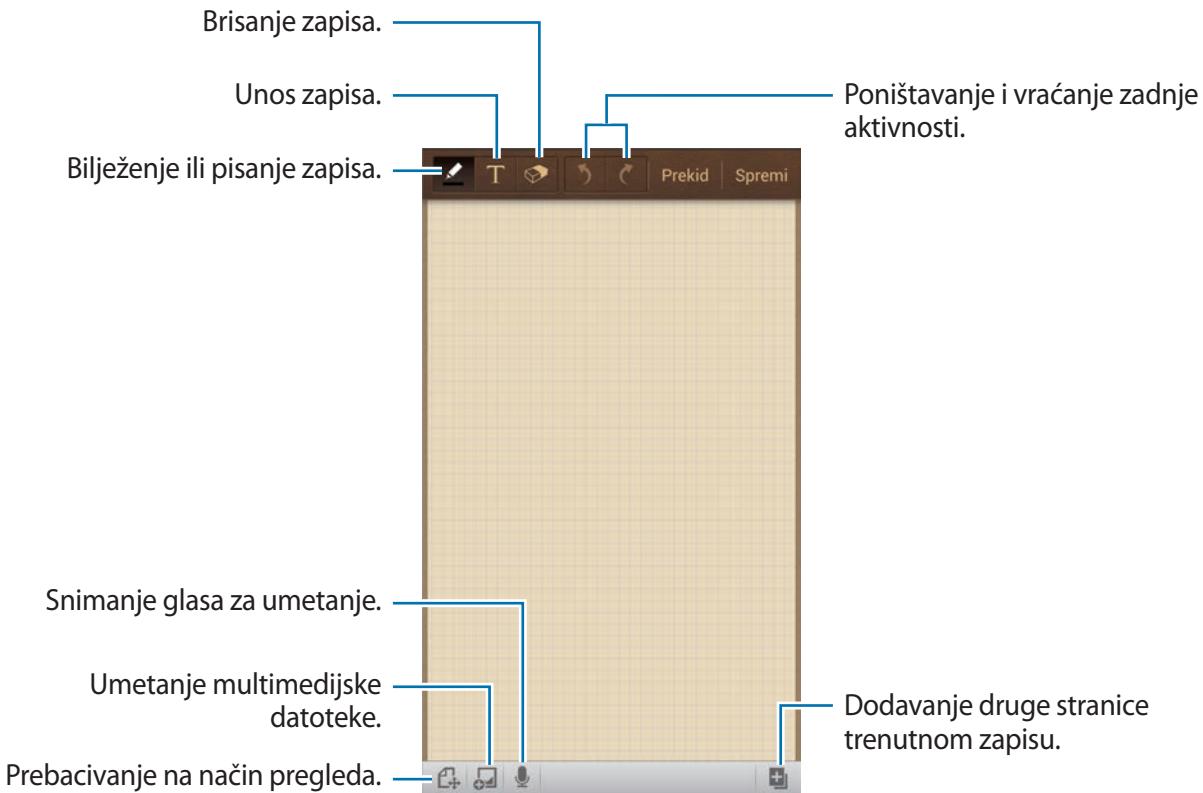

Prilikom bilježenja zapisa, dodirnite jednom za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.

Prilikom brisanja rukom pisanih zapisa dodirnite te zatim dodirnite i promijenite veličinu gumice ili dodirnite **Obriši sve** i izbrišite zapis.

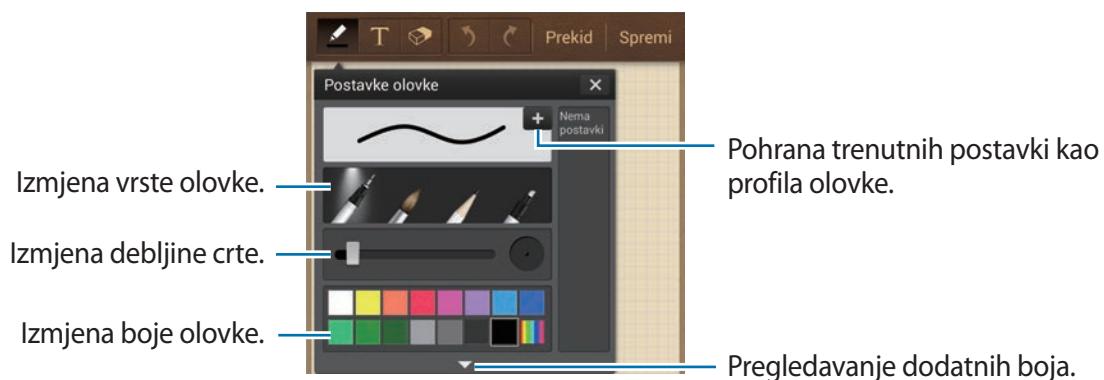

Za izmjenu pozadine lista, dodirnite → **Promjeni pozadinu**.

Za dodavanje oznaka dodirnite → **Dodaj oznaku**.

Umetanje multimedijskih datoteka ili glasovnih snimki

Dodirnite za umetanje multimedijskih datoteka. Dodirnite za umetanje glasovnih snimki.

Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Za pretraživanje zapisa dodirnite → **Traži**.

Za brisanje zapisa, dodirnite → **Obriši**.

Za sortiranje zapisa po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite → **Sortiraj po**.

Za izmjenu načina pregleda, dodirnite → **Prikaz liste**.

Za kreiranje zapisa uvozom datoteke, dodirnite → **Uvoz**.

Za izvoz zapisa u drugom formatu datoteke, dodirnite → **Izvoz**.

Za kreiranje mape, dodirnite → **Nova mapa**.

Za premještanje zapisa u drugu mapu, dodirnite → **Premjesti**.

Za kopiranje zapisa, dodirnite → **Kopiraj**.

Za promjenu S Memo postavki, dodirnite → **Postavke**.

Za pristup informacijama koje će vam pomoći prilikom korištenja S Memo aplikacije, dodirnite → **Upute**.

Pregled zapisa

Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa.

Za brisanje zapisa, dodirnite → **Obriši**.

Za slanje zapisa drugima, dodirnite → **Dijeljenje preko**.

Za spremanje zapisa kao slikovne ili PDF datoteke, dodirnite → **Izvoz**.

Za dodavanje zapisa na popis favorita, dodirnite → **Spremi u Favorite**.

Za spremanje zapisa kao događaja, dodirnite → **Novi događaj**.

Za podešavanje zapisa kao widgeta ili slike pozadine početnog zaslona, dodirnite → **Postavi za**.

Za ispis zapisa putem USB ili Wi-Fi veze, dodirnite → **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.

Za uređivanje zapisa, dodirnite .

Za reprodukciju glasovnih snimki, dodirnite .

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadatama.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadataka

Dodirnite **+**, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- Dodaj događaj:** Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
- Dodaj zadatak:** Unos događaja uz opcionalnu prioritetu postavku.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.



Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadataka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.

Slanjem poruke ili e-pošte pozovite druge na događaj. Unesite telefonski broj ili adresu e-pošte u polje **Sudionici** ili dodirnite **👤** za otvaranje popisa kontakata.


Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite  do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Dodavanje S Memo zapisa. Dodirnite **Zapisi**, a zatim sastavite novi zapis ili odaberite između postojećih zapisa.

Dodavanje slike. Dodirnite **Slike**, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih slika.

Dodavanje zapisa datumu

Dodirnite i držite za odabir datuma, a pojavit će se okvir zapisa.

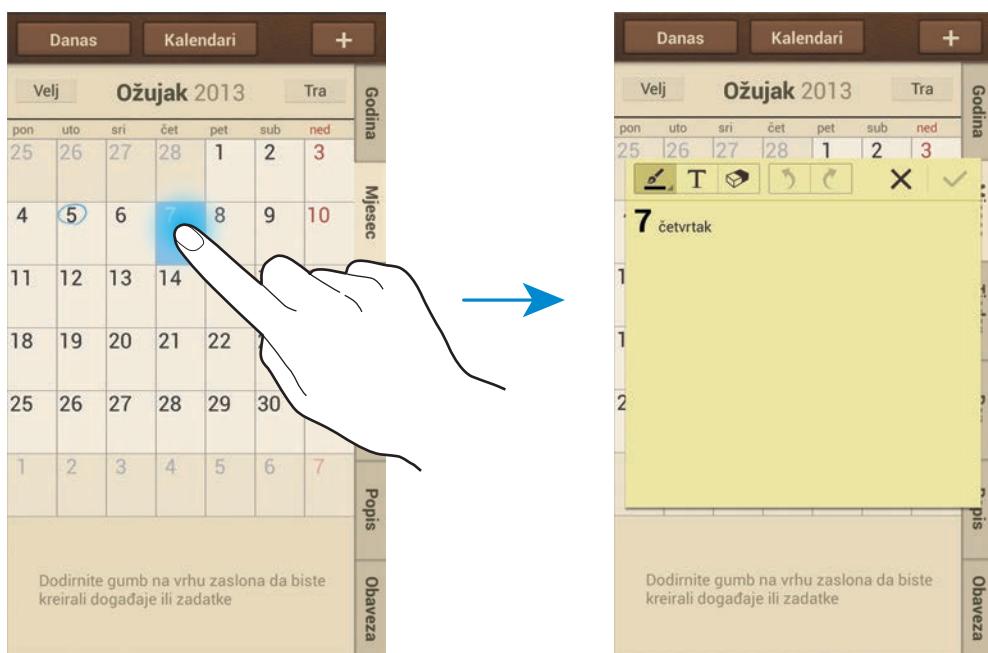

Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Google pod Moji računi** → **Google račun** → **Sinkronizacija Kalendar**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** →  → **Sinkronizacija**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite  → **Postavke** → **Kalendari** → **Zaslon**, označite Google račun a zatim dodirnite **OK**.

Promjena vrste kalendarja

Na desnoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendarova uključujući godišnji, mjesecni, tjedni i sl. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste kalendarova. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesecnog na godišnji kalendar, a raširite prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesecni kalendar.

Traženje događaja

Dodirnite  → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za pregled današnjih događaja dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanje događaja

Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite  → **Obriši**.

Dijeljenje događaja

Dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.

Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite **Start** za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Kad je Dropbox aktiviran, fotografije i videozapisi snimljeni pomoću kamere uređaja automatski se učitavaju u Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka te kreiranje albuma, dodirnite  a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite  i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteke u popisu favorita dodirnite .

Oblak

Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Oblak**.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** za sigurnosnu pohranu ili obnovu podataka pomoću vašeg Samsung računa.

Sinkronizacija s Dropboxom


Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmijene.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za podešavanja alarma, provjeru vremena na bilo kojoj svjetskoj lokaciji, mjerjenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja ili ga možete koristiti kao stolni sat.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

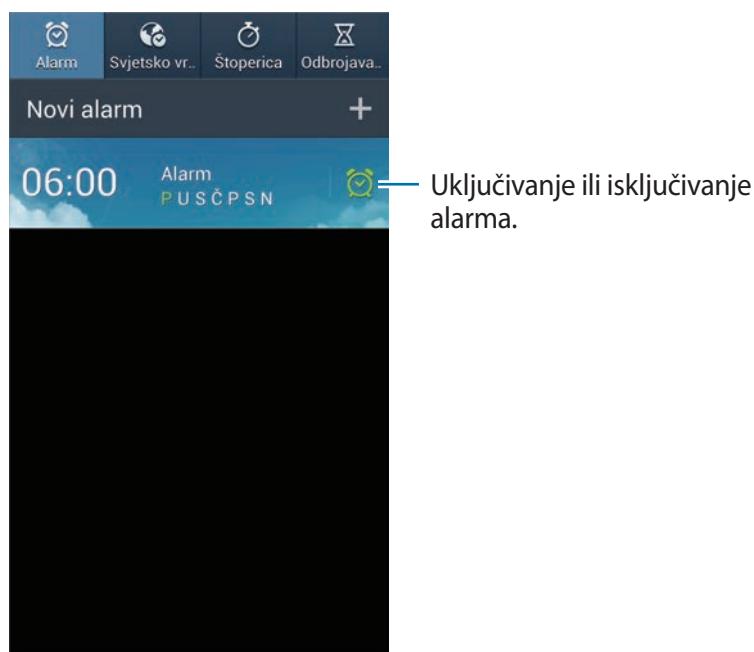

Alarm

Postavljanje alarma

Dodirnite **Novi alarm**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Lokacijski alarm:** Podešavanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno:** Podesite kao interval i broj odbrojavanja ponavljanja alarma nakon podešenog vremena.
- **Pametni alarm:** Podesite vrijeme kad će se alarm isključiti prije podešenog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite  izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Kreiranje satova

Dodirnite **Dodaj grad**, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerjenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerjenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite  izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Stolni sat

Dodirnite  za prikaz na cijelom zaslonu.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktivirana, dodirnite → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite → **Brisanje povijesti**.

Za promjenu veličine slova u povijesti, dodirnite → **Veličina teksta**.

S Health

Koristite ovu aplikaciju za nadziranje svog zdravlja.

Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.

Postavljanje profila

Dodirnite **Dalje**, pročitajte i prihvate uvjete i odredbe, a zatim dodirnite **Dalje**. Unesite svoje fizičke podatke a zatim dodirnite **Krenite**.



Na temelju statističkih podataka o vašem fizičkom stanju, uređaj izračunava bazalni metabolizam (BMR) te preporučuje dnevni unos kalorija. Ova preporuka možda neće biti točna za sve dobne skupine, tjelesne tipove ili prehrambene potrebe.

Provjera podataka o zdravlju

Podatke o zdravlju možete vidjeti za zaslonu zdravstvenog okvira. Za prikaz detalja odaberite jedno od navedenog:

- **Potrošeno kalorija:** Pogledajte koliko ste kalorija potrošili.
- **Unos kalorija:** Pogledajte koliko ste kalorija konzumirali.

Prikaz preporučene temperature i vlažnosti

Dodirnite  → **Razina ugode** za prikaz idealnog okruženja, temperature i vlage koje preporučuje uređaj.



- Mjeri temperaturu i vlažnost u stabilnom zatvorenom okruženju.
- Temperatura i vлага mogu se razlikovati ovisno o uvjetima okruženja, temperaturi uređaja ili vašem fizičkom kontaktu s uređajem.
- Mjerenje može potrajati ukoliko dođe do naglih promjena temperature ili vlažnosti.
- Za točne vrijednosti, koristite termohigrometar.

Upravljanje kalorijama

Dodirnite  → **Mjerač koraka** za brojanje koraka ili dodirnite **Brojač vježbi** za unos povijesti vježbanja. Možete vidjeti potrošene kalorije. Za grafički prikaz povijesti vježbanja, dodirnite ikonu dolje desno.



- Može doći do kratke vremenske zadrške kad prijatelj pri šetnji nadzire vaše korake te prikazuje broj koraka.
- Ako koristite prijatelja pri šetnji dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može utjecati na brojač koraka.

Dodirnite  → **Zapis hrane** i unesite hranu koju ste pojeli. Možete vidjeti unos kalorija. Za grafički prikaz kalorija, dodirnite ikonu dolje desno.

Upravljanje važnim statistikama

Dodirnite  → **Težina** i unesite vrijednost težine.

Možete vidjeti trenutnu statistiku. Za grafički prikaz statističkih podataka, dodirnite ikonu dolje desno.

Za dodavanje izbornika na S Health traku izbornika dodirnite  → **Postavke** → **Dodaj još značajki**.

Konfiguriranje postavki za S Health

Dodirnite  → **Postavke**, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Uredi profil:** Uredite podatke o svojim fizičkim karakteristikama.
- **Sigurnost:** Podešavanje PIN-a za zaključavanje ili otključavanje aplikacije S Health.
- **Postavke uređaja:** Podešavanje postavki jedinice.
- **Dodaj još značajki:** Odabir i preuzimanje dodatnih izbornika koji će se pojaviti na S Health traci izbornika.
- **Prečac za potrš. kalorije:** Podesite izbornik za pomicanje **Potrošeno kalorija** kad ih dodirnute na zaslon zdravstvenog okvira.
- **Kompatibilni proizvodi:** Prikaz i upravljanje vezama uređaja.
- **Poništi podatke:** Resetiranje S Health podataka.
- **Uvjeti korištenja:** Prikaz uvjeta i odredbi, uključujući i osobne podatke te politiku zadržavanja podataka.
- **O S Health:** Prikaz informacija o S Health aplikaciji.

S Prevoditelj

Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.

Dodirnite **S Prevoditelj** na zaslonu aplikacija.

Uporaba aplikacije S Prevoditelj

Postavite jezik s kojeg se prevodi i jezik na koji želite prevesti, unesite tekst u polje unosa, a zatim dodirnite .

Za dodavanje jezičnog para na popis favorita dodirnite .

Za slanje jezičnog para drugima dodirnite .

Započnite razgovor pomoću prevoditelja

Za komuniciranje s drugom osobom putem govornog prijevoda dodirnite gume na dnu zaslona.

Dodirnite **Speak** za vaš jezik, a zatim izgovorite riječi u mikrofon. Uređaj će prevesti ono što ste rekli. Dodirnite  u polju jezika na koji želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda naglas.

Zatim dodirnite **Speak** za jezik kojim druga osoba govori i neka osoba odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevesti ono što je ta osoba rekla. Dodirnite  u polju jezika s kojeg želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda.


Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofon na dnu uređaja. Dodirnite  za prekid snimanja. Dodirnite  za završetak snimanja.

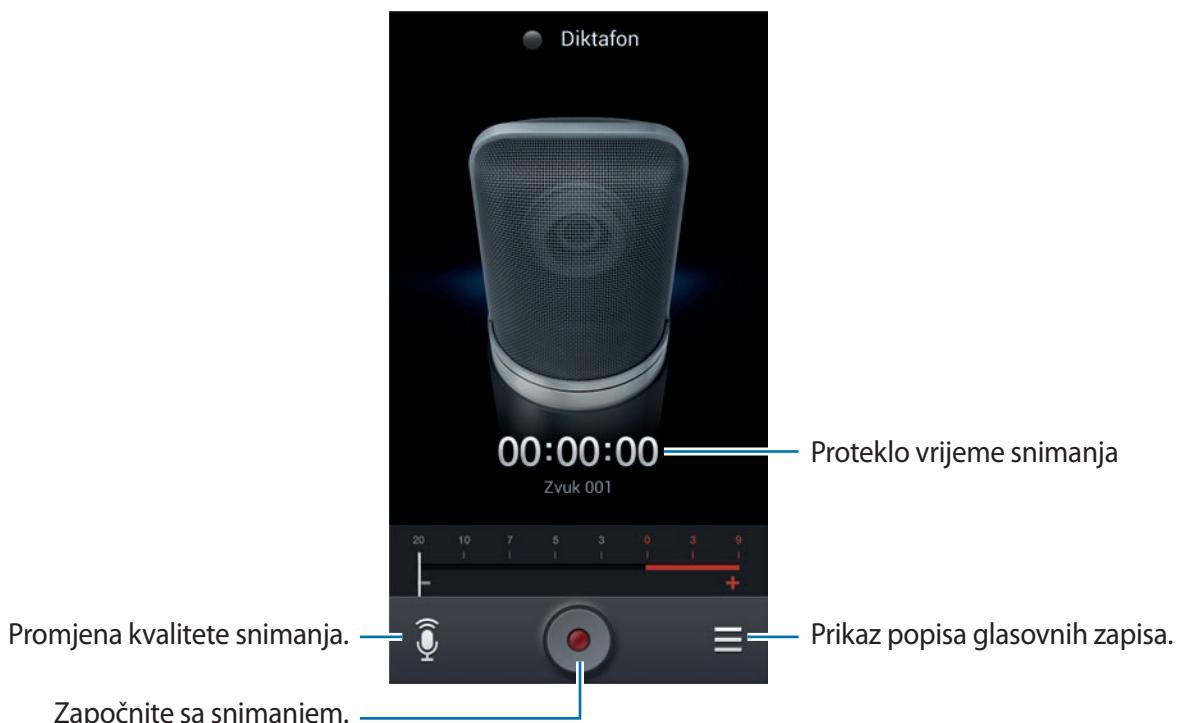

Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

- : Skrati glasovni zapis.
- x1.0 : Prilagođavanje brzine reprodukcije.
- : Prekidanje reprodukcije.
- / : Preskoči 60 sekundi natrag ili naprijed.
- / : Preskoči na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Za slanje glasovnog zapisa drugima dodirnite → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisova dodirnite i odaberite jedno od sljedećeg:

- **Dijeljenje preko**: Odaberite glasovni zapis za slanje, a zatim odaberite način dijeljenja.
- **Obriši**: Odaberite glasovni zapis koji želite obrisati.
- **Postavke**: Promijenite postavke diktafona.
- **Kraj**: Zatvorite diktafon.

Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Na popisu glasovnih zapisova dodirnite → **Postavke** → **Kontekst. naziv dat.** → **Uključeno**.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovno upravljanje uređajem npr. biranje broja, slanje poruke, pisanje zapisa i sl.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativno, dvaput pritisnite tipku za početni zaslon.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koristite ružne ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

U vožnji

Prilikom korištenja uređaja u vožnji, uređaj će sadržaj čitati na glas kad imate dolazni poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na primjer, uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.

Za aktiviranje načina rada u vožnji recite "Uključi način rada u vožnji" ili dodirnite  → **Set driving mode on**.

Za automatsko uključivanje načina rada u vožnji na određenim mjestima dodirnite  → **Settings** → **Driving mode** → **My place for Driving mode** → **Set my place**.



Deaktivirajte način rada u vožnji kad ga ne koristite kako uređaj ne bi i dalje sadržaj čitao naglas. Za deaktivaciju načina rada u vožnji dodirnite  → **Settings** → **Driving mode**, a zatim povucite u lijevo gumb **Driving mode settings**.

Google

Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, pokazujući rezultate pretrage.

Za pretraživanje sa slikom, dodirnite → **Traži s kamerom**. Usmjerite stražnju kameru prema slici a zatim dodirnite .

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki aplikacije Google Now, dodirnite → **Postavke** → **Google Now**.

Glas. pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

Moje datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka

Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi sve:** Odabirete sve datoteke na koje će se odjednom primijeniti ista opcija.
- **Nova mapa:** Kreiranje mape.
- **Traži:** Traženje datoteka.
- **Prikaz po:** Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Postavke:** Promijenite postavki upravljanja datotekama.

Dodavanje prečaca mapama

U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite  → **Dodaj prečac**, unesite naziv prečaca, odaberite mapu, a zatim dodirnite **Postavi ovdje**.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **Sortiraj po veličini**.

Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite **Sortiraj po datumu**.

TripAdvisor

Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također, pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.

Dodirnite **TripAdvisor** na zaslonu aplikacija.

Optički čitač

Ovu aplikaciju koristite za skeniranje ili izvlačenje teksta ili podataka sa slike, dokumenata, vizitki ili QR kodova.

Dodirnite Optički čitač na zaslonu aplikacija.

Za odabir jezika prepoznavanja, dodirnite  → Jezične postavke.

Skeniranje teksta

Usmjerite pokazivač na sliku, dokument ili QR kod.

- Tekst: Prikaz definicije izvučenih riječi.
- Vizitke: Upućivanje poziva ili slanje poruka na temelju skeniranih kontaktnih podataka.
- QR kodovi: Prikaz informacija za QR kodove.
 - Neki QR kodovi možda neće biti prepoznati.
 - Sljedeći tipovi teksta možda neće biti prepoznati: rukopis, mala slova, frafička slova, kurziv ili tekst u slikama.

Izvlačenje i prevođenje teksta

Dodirnite , a zatim odaberite jezik prijevoda. Dodirnite , usmjerite stražnju kameru na neki tekst, a zatim dodirnite  za snimanje slike teksta.

Za snimanje velikih tekstualnih slika koje ne mogu stati unutar okvira tražila, dodirnite  za snimanje slike u više dijelova.

- Za prijevod dodirnite označenu riječ.
- Dodirnite  za izvlačenje teksta sa slike.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Dodirnite unesite adresu, a zatim dodirnite Odaberite lokaciju za pregled detaljnih informacija o lokaciji. Za pretraživanje lokacija u blizini, dodirnite .

Kad ste pronašli lokaciju, dodirnite i koristite jednu od sljedećih funkcija:

- **Isprazni kartu:** Briše kartu.
- **Izvanmrež. upotreba:** Spremanje karte na određenom mjestu kako bi se mogla pogledati i izvan mreže.
- **Upute:** Pronađite smjernice za lokaciju.
- **Slojevi:** Preklopite višestruke slojeve uključujući satelitske slike, podatke o prometu i sl.
- **Postavke:** Promjena postavki karte.
- **Pomoć:** Pregledajte informacije o korištenju karte.

Za pregled trenutne lokacije, dodirnite .

Dobivanje uputa do odredišta

- 1** Dodirnite .
- 2** Dodirnite , a zatim odaberite način unosa početne i završne lokacije:
 - **Moja trenutna lokacija:** Koristi trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
 - **Kontakti:** Odabire s popisa kontakta.
 - **Točka na karti:** Pokazuje dodirivanjem karte.
 - **Moja mjesta:** Odabire s popisa omiljenih mjesta.
- 3** Odaberite način putovanja, poput vožnje, javnog transporta ili pješačenja, a zatim dodirnite **UPUTE**.
- 4** Odaberite jednu od ruta koja se pojavila, a zatim za detaljniji prikaz dodirnite **PRIKAZ KARTE**.

Lokalno

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje obližnjih restorana, banaka, autobusnih stanica i sl.

Dodirnite **Lokalno** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju mjesta, a zatim odaberite mjesto s popisa rezultata pretrage.

- **Karta:** Pokazuje mjesto na karti.
- **Upute:** Traženje rute do mesta.
- **Pozovi:** Zove telefonski broj tog mesta.

Za dodavanje kategorije mesta dodirnite  → **Dodavanje pretraživanja** na popisu kategorija, a zatim u tekstualno polje unesite ključnu riječ pretrage.

Navigacija

Koristite ovu aplikaciju za traženje rute ili odredišta.

Dodirnite **Navigacija** na zaslonu aplikacija.



- Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:

- Izgovorite adresu odredišta.
- Unesite adresu odredišta.
- Odaberite adresu odredišta s popisa kontakata.
- Odaberite odredište sa popisa mjesta označenih sa zvjezdicama.

Jednom kad se ruta pronađe, slijedite upute na zaslonu za navigaciju do odredišta.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite **Wi-Fi** → .

- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute:** Pristup informacijama koje će vam pomoći prilikom korištenja Wi-Fi funkcije.

Postavljanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

 Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obavijest o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Dodirnite **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Istek vidljivosti:** Podešava vrijeme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljene datoteke:** Prikaz datoteka primljenih pomoću Bluetooth funkcije.
- **Upute:** Pristup informacijama koje će vam pomoći prilikom korištenja Bluetooth funkcije.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci:** Podesite uređaj za korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje:** Postavite za ograničenje mobilnog podatkovnog prometa.
- **Ciklus korištenja podata:** Unesite mjesečno ažurirane podatke za nadzor podatkovnog prometa.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Podatkovni roaming:** Podesite uređaj za korištenje podatkovnih veza prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke:** Podesite uređaj za deaktiviranje pozadinske sinkronizacije prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija:** Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju kontakata, kalendara, e-pošte, oznaka i slikovnih podataka društvenih mreža.

- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Podesite uređaj za prikaz vašeg podatkovnog prometa putem usluge Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne točke:** Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite mobilni Wi-Fi hotspot za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje:** Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko Bluethootha.
- **Upute:** Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth povezivanju.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

NFC

- **NFC:** Aktivira NFC funkciju za čitanje ili pisanje po NFC oznakama koje sadrže informacije.
- **Android Beam:** Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **NFC plaćanje:** Podešavanja zadanog načina plaćanja.

S Beam

Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, na primjer videozapise, slike i dokumente, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

Uređaji u blizini

- **Dijeljenje datoteka:** Aktivirajte dijeljenje medija i omogućite drugim uređajima koji imaju aktiviran DLNA pristup medijskim datotekama na vašem uređaju.
- **Dijeljeni sadržaj:** Podesite uređaj za dijeljenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Popis dopuštenih uređaja:** Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Popis zabranjenih uređaja:** Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Odaberite memorjsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
- **Slanje iz drugih uređaja:** Podesite uređaj za prihvatanje učitavanja s drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Moj uređaj

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona. Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona.
- **Višestruki widgeti:** Podešavanje uređaja za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu.
- **Widgeti na zaslonu zaklj.:** Postavke se primjenjuju samo kada je postavljena opcija zaključavanja prelaskom ruke preko zaslona.
 - **Omiljene aplikacije ili Fotoaparat:** Podesite uređaj za prikazivanje prečaca svake pojedine aplikacije ili za automatsko pokretanje aplikacije kamere kad pređete preko okvira na lijevoj strani zaključanog zaslona.
 - **Sat ili osobna poruka:** Podesite uređaj za prikaz sata ili osobne poruke na zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.

Za osobnu poruku:

- **Uredi osobnu poruku:** Uređivanje osobne poruke.

Za sat:

- **Dvostruki sat:** Podesite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
- **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
- **Prikaži datum:** Podesite uređaj za datuma i sata.
- **Info. o vlasniku:** Unesite informacije o sebi koje će se prikazati zajedno sa satom.
- **Prečaci:** Podesite uređaj za prikaz i uređenje prečaca aplikacija na zaključanom zaslonu.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Otključavanje:** Odaberite efekt koji će se pojaviti prilikom otključavanja zaslona.
- **Upute:** Podesite uređaj za prikaz uputa na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje buđenjem:** Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Postavite naredbu buđenja:** Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili izvršavanje zadanih funkcija.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina:**
 - **Početni zaslon:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
 - **Zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
 - **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Ploča obavijesti:** Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.
- **Način zaslona:**
 - **Optimizacija zaslona:** Ovaj način koristite za optimizaciju prikaza u skladu s postavkama prikaza.
 - **Dinamično:** Ovaj način koristite za prikaz u življim bojama.
 - **Standardno:** Ovaj način koristite za normalno okruženje.
 - **Profesionalna fotografija:** Ovaj način koristite za prikaz boja koje izgledaju u skladu sa stvarnim bojama.
 - **Film:** Ovaj način koristite u tamnom okruženju, poput tamne komere.

- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj za prikaz zaštite zaslona kad je uređaj spojen na prijenosnu stanicu radnog stola ili kada se puni.
- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
- **Trajanje svjetla tipki:** Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
- **Prikaz postotka baterije:** Podesite uređaj za prikaz preostalog vijeka trajanja baterije.
- **Uredi nakon snimke zaslona:** Podesite uređaj za uređivanje slike zaslona nakon snimanja.
- **Auto prilag. tona zaslona:** Podesite uređaj na uštedu energije prilagođavanjem osvjetljenja zaslona.
- **Visoka osjetlj. dodira:** Podešavanje pojačane osjetljivosti uređaja tako da možete koristiti zaslon osjetljiv na dodir kad nosite rukavice.



Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke naredbe možda neće biti prepoznate.

LED indikator

- **Punjene:** Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora za vrijeme punjenja baterije.
- **Baterija skoro prazna:** Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora kad je baterija prazna.
- **Obavijesti:** Podesite uređaj za uključivanje svjetlosnog indikatora u slučaju propuštenih poziva, poruka ili obavijesti.
- **Snimanje zvuka:** Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora kad snimate glasovne zapise.

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Jačina vibracije:** Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Tonovi zvona:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih pozva.
- **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete gume na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira:** Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate zaslon osjetljiv na dodir.
- **Vibracija na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate gume.
- **Adapt Sound:** Prilagodite svome uhu zvuk tijekom poziva ili dok služate glazbu.

Način početnog zaslona

Odaberite način rada početnog zaslona (osnovni ili laki).

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Odbijanje poziva:** Automatsko blokiranje poziva s određenih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Postavi poruke za odbijanje poziva:** Dodavanje ili uređivanje poruke koja će se poslati kad se poziv odbije.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
 - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
 - **Kontrola glasom:** Podesite uređaj da odgovori ili odbije poziv putem glasovne naredbe.
 - **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje.
- **Isključi zaslon pri pozivu:** Podesite uređaj za uključivanje senzora blizine tijekom poziva.
- **Dojave poziva:**
 - **Vibracija odgovora:** Podesite uređaj na uključivanje vibracije kad druga strana odgovori na poziv.
 - **Vibracija kraja poziva:** Podesite uređaj na uključivanje vibracije kad druga strana prekine poziv.
 - **Ton uspostave:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka uspostave veze.
 - **Podsjetnik svake minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka brojača minuta.
 - **Ton završetka:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka prekida veze.
 - **Obavijesti tijekom poziva:** Podesite uređaj da vas upozorava na različite događaje tijekom poziva.
- **Dodaci poziva:**
 - **Auto. odgovor:** Podesite uređaj na automatsko javljanje nakon određenog vremena (dostupno samo kada je spojena slušalica).
 - **Brojač auto. odgovora:** Odredite vrijeme nakon kojeg se uređaj javlja na poziv.

- **Uvjeti odlaznog poziva:** Podesite uređaj da dozvoli odlazni poziv putem Bluetooth slušalice kada je uređaj zaključan.
- **Tip odlaznog poziva:** Odredite tip odlaznog poziva prilikom korištenja Bluetooth slušalice.
- **Dodatne postavke:**
 - **ID pozivatelja:** Prikaz ID-a pozivatelja drugoj strani prilikom odlaznog poziva.
 - **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Auto. pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski umetne pozivni broj (države ili grada) prije telefonskog broja.
 - **Zabrana poziva:** Blokiranje dolaznih ili odlaznih poziva.
 - **Poziv na čekanju:** Tijekom razgovora omogućite obavijest o drugom dolaznom pozivu.
 - **Auto. ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji su propušteni ili prekinuti.
 - **FND brojevi:** Aktivacija ili deaktivacija FND načina i ograničavanje poziva na brojeve koji su na FND popisu. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice:**
 - **Tonovi zvona:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
 - **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
 - **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
 - **Tonovi tipkovnice:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete gume na tipkovnici.
- **Uredi zvuk poziva:** Odaberite tip zvuka poziva koji će se koristiti sa slušalicama.
- **Smanjenje buke:** Podesite uređaj na uklanjanje pozadinskog šuma tako da vas sugovornik može jasnije čuti.
- **Povećanje glasn. u džepu:** Podesite uređaj na pojačavanje zvuka zvona i kada je uređaj zatvoren na mjestima poput torbi ili džepova.
- **Slika za video poziv:** Odabire sliku koja će se prikazati sugovorniku.
- **Koristi opcije prekida poziva:** Odaberite pokušaj uspostavljanja glasovnog poziva kad se video poziv nije mogao uspostaviti.
- **Govorna pošta:** Odaberite ili podesite pružatelja usluge glasovne pošte.

- **Postavke glasovne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk:** Odaberite zvuk zvona koji će vas obavijestiti o novim porukama glasovne pošte.
- **Vibracija:** Podesite uređaj na vibraciju prilikom primanja govorne pošte.
- **Računi:** Podesite uređaj za prijem IP poziva te podesite svoj račun za usluge IP poziva.
- **Koristi internet pozive:** Podesite želite li koristiti usluge IP poziva za sve pozive ili samo za IP pozive.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

Sigurnosna pomoć

Podesite uređaj da šalje primateljima poruku u hitnom slučaju. Za slanje poruke pritisnite i držite gumb stišavanja ili pojačavanja glasnoće 3 sekunde.

- **Uredi poruku za hitne slučajeve:** Uređivanje poruke koja će biti poslana kada ste u opasnosti.
- **Šalji foto za hitne sluč.**: Podesite uređaj za snimanje fotografija i njihova slanje primateljima zajedno s porukom.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Interval poruke:** Podesite vremenski interval u kojem će se poruka ponovo poslati.
- **Kontakti za hitne sl.:** Odaberite ili uredite primatelje poruke.

Štednja baterije

Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.

- **Štednja energije procesora:** Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
- **Štednja energije zaslona:** Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
- **Isključi povratnu vibraciju:** Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira gumba.
- **Informirajte se o načinu štednje baterije:** Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.

Pribor

Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača:** Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz držača.
- **Način audio izlaza:** Podesite uređaj za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na držač radne površine.
- **Prikaz početnog zaslona:** Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na priključnu bazu.
- **Automatsko otključavanje:** Podesite uređaj na automatsko otključavanje kad se poklopac podigne.
- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.

Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovaranje šifri:** Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije Talkback.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
 - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Postavite uređaj za prihvatanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
 - **Preuzmi poziv dodirom:** Podesite uređaj za prihvatanje dolaznih poziva kad dvaput pritisnete gumb za prihvatanje poziva.
 - **Kontrola glasom:** Podesite uređaj da odgovori ili odbije poziv putem glasovne naredbe.
 - **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje.

- **Prikaži prečac:** Dodavanje prečaca do postavki **Pristupačnost** u brzom izborniku koji se pojavio kad pritisnete i držite tipku za uključivanje.
- **Upravlj. pristupačnosti:** Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti koje želite podijeliti s drugim uređajima.
- **TalkBack:** Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
- **Povećanje:** Podesite uređaj da povećava i samnjuje zum pokretima prstiju.
- **Negativne boje:** Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
- **Podešavanje boje:** Podešavanje raspona boja zaslona kad uređaj zaključi kako ste daltonist ili imate problema sa čitanjem sadržaja.
- **Prečac pristupačnosti:** Podesite uređaj da aktivira funkciju Talkback kad pritisnete i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor:**
 - **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
 - **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
 - **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Poboljšaj pristupačnost interneta:** Postavite aplikacije koje će instalirati internetske skripte i učiniti njihov internetski sadržaj dostupnijim.
- **Korekcija zvuka:** Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostrukе slušalice.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove:** Isključuje sve zvukove uređaja.
- **Bljeskajuća obavijest:** Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.
- **Izbornik pomagača:** Podesite uređaj da prikaže ikonu pomoćnog prečaca koji vam pomaže pristupiti funkcijama podržanim vanjskim gumbima ili funkcijama na obavijesnom okviru. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
- **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije:** Podesite područje zaslona koje neće reagirati na dodirni unos.

Jezik i unos

Izmjeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadani vrstu tipkovnice za unos teksta.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Podesite uređaj tako da ne može prepoznati uvredljive riječi u glasovnom unosu.
- **Preuz. izvanmrež. prepoz. govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za izvanmrežni glasovni unos.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Vrsta okomite tipkovnice:** Promijenite prikaz tipkovnice.
- **Unesite jezike:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Uzastopni unos:** Podesite uređaj za unos teksta prelaskom ruke preko tipkovnice.
- **Upravljanje pokazivačem:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku navigacije pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomicanjem tipkovnice.

- **Rukopis:** Po želji podesite postavke načina rukopisa, na primjer, vrijeme prepoznavanja, debljinu ili boju olovke.
- **Napredno:**
 - **Auto. veliko početno slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
 - **Automatski razmak:** Podesite uređaj na automatsko umetanje razmaka između riječi.
 - **Auto. interpunkcija:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
 - **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
 - **Vibracija dodira tipke:** Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete gume.
 - **Zvuk dodira tipke:** Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete gume.
- **Upute:** Pristupite informacijama kako koristiti Samsung tipkovnicu.
- **Poništi postavke:** Poništite postavke Samsung tipkovnice.

Glasovno prepoznavanje

Odaberite program za glasovno prepoznavanje.

Glas. pretraživanje

Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:

- **Language:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Open via the home key:** Podesite uređaj za pokretanje **S Voice** dvostrukim pritiskom na tipku za početni zaslon.
- **Use location data:** Podesite uređaj da koristi lokacijske informacije za rezultate glasovnog pretraživanja.
- **Hide offensive words:** Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Help:** Pristupite informacijama o pomoći za **S Voice**.
- **About:** Pregledajte informacije o verziji.

- **Driving mode:** Aktivirajte način rada u vožnji za podešavanje uređaja na glasno čitanje saržaja i određenih aplikacija koje će se koristiti u načinu rada prilikom vožnje.
- **Voice control:** Upravljaljajte aplikacijama pomoću glasovnih naredbi.
- **Auto-start speaker:** Podesite uređaj za automatsko uključivanje zvučnika prilikom uspostave poziva putem funkcije **S Voice**.
- **Show body of message:** Podesite uređaj za pregled teksta nove poruke koje ste primili tijekom načina rada u vožnji.
- **Wake up command:** Podesite uređaj za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem naredbe buđenja pomoću funkcije **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Set wake-up command:** Podesite naredbu buđenja za pokretanje funkcije **S Voice** ili izvršavanje zadanih funkcija.
- **Check missed events:** Podesite uređaj za provjeru propuštenih poziva, poruka ili događaja kada je funkcija **S Voice** pokrenuta pritiskom na gumb slušalice.
- **Home address:** Unesite svoju kućnu adresu za korištenje lokacijskih informacija uz značajku glasovne naredbe.
- **Log in to Facebook:** Unesite podatke svog Facebook računa.
- **Log in to Twitter:** Unesite podatke svog Twitter računa.

Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:

- **Jezik:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz:** Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Preuz. izvanmrež. prepoz. govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za izvanmrežni glasovni unos.
- **Bluetooth slušalice:** Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekstu u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Pokreti i geste

Aktiviranje funkciju prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Air gesture:**
 - **Info o senzoru i ikoni:** Prikaz informacija o senzoru pokreta i indikatoru koji se pali kad koristite funkciju Air Gesture.
 - **Brzi pogled:** Kad je zaslon isključen, predite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.
 - **Zračni skok:** Prilikom pregledavanja e-pošte ili interetskih stranica pomaknite rukom gore ili dolje iznad senzora i pomičite se gore ili dolje po stranici.
 - **Zračno pregledavanje:** Pomaknite rukom lijevo ili desno preko senzora i pregledajte slike, internetske stranice, pjesme ili zapise.
 - **Zračno premještanje:** Jednom rukom dodirnite i držite ikonu, a drugom rukom pomičete lijevo ili desno preko senzora za prebacivanje ikone na drugu lokaciju.
 - **Zračno prihvatanje poziva:** Kod dolazog poziva pomaknite ruku na lijevo, a zatim na desno preko senzora za javljanje na poziv.

- **Pokreti:**

- **Direktan poziv:** Podesite uređaj za uspostavu glasovnog poziva podizanjem i držanjem uređaja blizu uha dok pregledavate poziv, poruku ili kontaktne podatke.
- **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Povećaj/smanji:** Podesite uređaj za povećanje ili smanjenje zuma prilikom pregledavanja slika u **Galerija** ili prilikom pregledavanja internetskih stranica, kad dodirnete i držite dvije točke s prstima, a zatim nagnete uređaj natrag i naprijed.
- **Pregled slike:** Podesite uređaj za kretanje po slici pomicanjem uređaja u bilo kojem smjeru kad je slika zumirana.
- **Utišaj/pauziraj:** Podesite uređaj na prigušivanje zvuka dolaznih poziva, alarma i glazbe postavljanjem uređaja licem prema dolje.

- **Pokret dlanom:**

- **Snimka zaslona:** Podesite uređaj za snimanje slike zaslona kada prelazite rukom lijevo ili desno preko zaslona.
- **Utišaj/pauziraj:** Podesite uređaj da zaustavi reprodukciju medija kada dlanom dodirnete zaslon.
- **Kalibracija žiroskopa:** Kalibrirajte žiroskop tako da uređaj može pravilno prepoznati rotaciju.



- Uređaj postavite na stabilnu plohu tijekom kalibriranja. Proces kalibriranja možda neće uspjeti ako uređaj vibrira ili se pomiče tijekom kalibracije.
- Kalibrirajte žiroskop kada dođe do skretanja ili nehotičnog kretanja prilikom naginjanja ili pomicanja ili igranja igara s pokretima.

Pametni zaslon

- **Pametno stanje mirovanja:** Podesiti uređaj za sprječavanje isključivanja pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Pametno okretanje:** Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.
- **Pametna pauza:** Podesite uređaj da pauzira reprodukciju videozapisa kad ne gledate u zaslon.

- **Pametno pomicanje:**
 - **Pomiči pomoću:** Biranje načina pomicanja po zaslonu gore ili dolje.
 - **Brzina:** Podešavanje brzine pomicanja po zaslonu.
 - **Prikaz vizualnih povratnih informacija:** Podesite uređaj za prikaz ikone signala kad uređaj prepozna vaš postupak.
-  Ova funkcija neće ispravno raditi pri jakom svjetlu, u tami ili kad se uređaj pomiče ili trese.

Lebdenje

Prikaz sadržaja ili informacija u skočnom prozoru kad prstom pokažete neku stavku.

- **Pregled informacija:** Prikaz informacija u skočnom prozoru kad prstom pokažete neku stavku.
- **Prikaz napretka:** Za vrijeme reprodukcija glazbe ili videozapisa, prikazuje scenu ili proteklo vrijeme kad pokažete prstom na traku napretka.
- **Pregled brzog biranja:** Prikaz kontaktnih podataka za brojeve na brzom biranju u skočnom prozoru kad prstom pokažete broj na brzom biranju.
- **Povećanje web-stranice:** Tijekom pregledavanja internetskih stranica povećava sadržaj kad prstom pokažete na zaslon.
- **Zvučne i vibrirajuće povratne informacije:** Podesite uređaj da emitira zvuk i vibrira kad prstom pokažete na stavke.

Kontrola glasom

Promjena postavki opcija naredbi pomoću glasovnih naredbi.

Računi

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Oblak

Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Podesite uređaj da obnovi postavke i podatke aplikacije kad se aplikacija ponovno instalira na uređaju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

Više

Prilagođavanje postavki lokacijskih usluga, sigurnosti i ostalih opcija.

Usluge lokacije

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Pristup mojoj lokaciji:** Podesite uređaj da dozvoli aplikacijama korištenje informacija o vašoj trenutnoj lokaciji.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite uređaj da koristi GPS satelit za traženje trenutne lokacije.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj tako da omogući prikupljanje lokacijskih podataka i određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilnih mreža.
- **Moja mesta:** Podešavanje profila koji će se koristiti za određenu lokaciju kad koristite GPS, Wi-Fi, ili Bluetooth funkciju prilikom traženja vaše trenutne lokacije.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:**

- **Šifriraj:** Podesite uređaj za šifriranje datoteka kad ih pohranite na memorijsku karticu.
- **Puno šifriranje:** Podesite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.
- **Isključi multimedijске datoteke:** Podesite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici, osim medijskih datoteka.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite uređaj za omogućavanje daljinskog upravljanja vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
 - **Registracija računa:** Dodajte ili pregledajte svoj Samsung račun.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj tako da omogući prikupljanje lokacijskih podataka i određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilnih mreža.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pronađi moj mobitel koja vam pomaže locirati uređaj ako je izgubljen ili ukraden.

- **Pronađi moju mob. stranicu:** Pristupite internetskoj stranici SamsungDive (www.samsungdive.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica Samsung Dive.
- **Postavite SIM zaključavanje:**
 - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima:** Temeljem zadanih postavki, uređaj skriva šifre iz sigurnosnih razloga. Postavite uređaj za prikaz šifre redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Odaberite instaliranje aplikacija iz svih izvora. Ako nije drukčije odabранo, preuzimajte aplikacije samo s **Trg. Play**.
- **Provjeri aplikacije:** Podesite ovo kako biste omogućili Googleu provjeru eventualnog štetnog ponašanja aplikacija prije njiovog instaliranja.
- **Pouzdani podaci:** Koristite certifikate i potvrde za sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

-  Formatiranjem memoriske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
-  Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

-  Ako je baterija potpuno ispraznjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.
- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se pomičete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Podesite uređaj za primanje mrežnih informacija o vremenskoj zoni kad se krećete kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.

Otklanjanje poteškoća

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi puta ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir koji ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitni pokrov sa zaslona osjetljivog na dodir, ako postoji. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju vašeg unosa i ne preporučuju se za uređaje sa zaslonom osjetljivim na dodir.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, morat ćete zatvoriti programe ili ponovo pokrenuti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, pritisnite i držite tipku za uključivanje duže od 7 sekundi. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke → Računi → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki → Vraćanje uređaja → Obriši sve.**

Pozivi su prekinuti

Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti mrežnu vezu. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli gumb Poziv.
- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.

Kad birate iz imenika, poziv se na spaja

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen na popisu kontakata.
- Ako je potrebno, ponovo unesite i pohranite broj.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj ispušta zvuk biip, a ikona baterija je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste mogli nastaviti s korištenjem uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili je uređaj isključen

- Dio za bateriju je možda prljav. Obrišite pozlaćene kontakte s čistom, mekanom krpom, pa pokušajte ponovo napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, zbrinite staru bateriju na ispravan način i zamijenite je novom (kontaktirajte lokalne vlasti za ispravan način zbrinjavanja).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere, vaš Samsung uređaj mora imati dostupno dovoljno memoriskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memoriskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka javlja se poruka o grešci

Neke glazbene datoteke ne mogu se reproducirati na vašem Samsung uređaju zbog niza razloga.

Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memoriskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti, ako je to potrebno.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate li instalirane i ažurirane ispravne pogone na računalu.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelju usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.

