ECROS-5400UV: спецификация LCD-экранов

Версия: 1.0

Дата: 2026-04-15

> **Источник правды:** Документ сгенерирован из src/domain/constants/screens.json. Исходные Screen ID из txt-файлов сохранены как трассировочные метаданные и не используются как уникальные ключи.

Правила единой индексации

Единый индекс	runtime id	Legacy WND	Название	Режим	Тип
SYS-BOOT	boot	WND-01	Приветственное окно	Система	Система
SYS-DIAGNOSTIC	diagnostic	WND-02	Диагностика	Система	Система

Единый индекс	runtime id	Legacy WND	Название	Режим	Тип
SYS-WARMUP	warmup	WND-03	Прогрев	Система	Система
PHOT-MAIN	photometry	WND-05	Фотометрия	Фотометрия	Измерение
PHOT-SIGNAL	photometryValue	WND-06	Выбор сигнала фотометрии	Фотометрия	Меню
PHOT-GRAPH	photometryGraph	WND-07	График фотометрии	Фотометрия	График
QUANT-MAIN	quantMain	WND-13	Количественный анализ	Количественный анализ	Меню
QUANT-UNITS	quantUnits	WND-14	Единицы измерения	Количественный анализ	Меню
QUANT-COEF	quantCoef	WND-15	Коэффициенты	Количественный анализ	Измерение
QUANT-CAL-STANDARDS	calibrationSetupStandards	WND-16	Новая градуировка: стандарты	Количественный анализ	Ввод
QUANT-CAL-PARALLELS	calibrationSetupParallels	WND-17	Новая градуировка: параллели	Количественный анализ	Ввод
QUANT-CAL-PLAN	calibrationPlan	WND-18	План градуировки	Количественный анализ	Меню
QUANT-CAL-STEP	calibrationStep	WND-19	Шаг градуировки	Количественный анализ	Измерение
QUANT-CAL-JOURNAL	calibrationJournal	WND-20	Журнал градуировки	Количественный анализ	Измерение
QUANT-CAL-GRAPH	calibrationGraph	WND-21	График градуировки	Количественный анализ	График
KIN-MENU	kineticsMenu	WND-22	Параметры кинетики	Кинетика	Меню
KIN-RUN	kineticsRun	WND-23	Измерение кинетики	Кинетика	Измерение
KIN-GRAPH	kineticsGraph	WND-24	График кинетики	Кинетика	График
MW-MENU	multiWaveMenu	WND-25	Многоволновой анализ	Многоволновой анализ	Меню
MW-SETUP	multiWaveSetup	WND-26	Настройка длин волн	Многоволновой анализ	Ввод
MW-RUN	multiWaveRun	WND-27	Многоволновое измерение	Многоволновой анализ	Измерение
MW-JOURNAL	multiWaveJournal	WND-28	Журнал многоволновых измерений	Многоволновой анализ	Измерение

Единый индекс	runtime id	Legacy WND	Название	Режим	Тип
MW-GRAPH	multiWaveGraph	WND-29	График многоволнового анализа	Многоволновой анализ	График
SET-MAIN	settings	WND-30	Настройки	Настройки	Меню
SET-VERSION	version	WND-31	Версия прибора	Настройки	Система
FILE-ROOT	fileRoot	WND-08	Группы файлов	Файлы	Файл
FILE-LIST	fileList	WND-09	Список файлов	Файлы	Файл
FILE-ACTION	fileActionMenu	WND-10	Действия с файлом	Файлы	Файл
FILE-SAVE	saveDialog	WND-11	Сохранение файла	Файлы	Диалог
MAIN-MENU	main	WND-04	Главное меню	Общие окна	Меню
SHARED-INPUT	input	WND-12	Ввод данных	Общие окна	Ввод
SHARED-WARNING	warning	WND-32	Предупреждение	Общие окна	Диалог

Глобальные переменные состояния

Поле	Источник/использование
`state.screen`	runtime id активного окна
`inputTarget`	цель текущего ввода
`returnScreen`	экран возврата после диалога
`warningReturn`	экран возврата после предупреждения
`previousScreen`	предыдущий экран в маршруте
`saveMeta.group`	группа сохраняемого файла
`fileContext.group`	активная группа файлового менеджера

Экраны

SYS-BOOT · Приветственное окно

ID
boot

LEGACY WND
WND-01

РЕЖИМ
Система

СТАТУС
implemented

LCD-макет

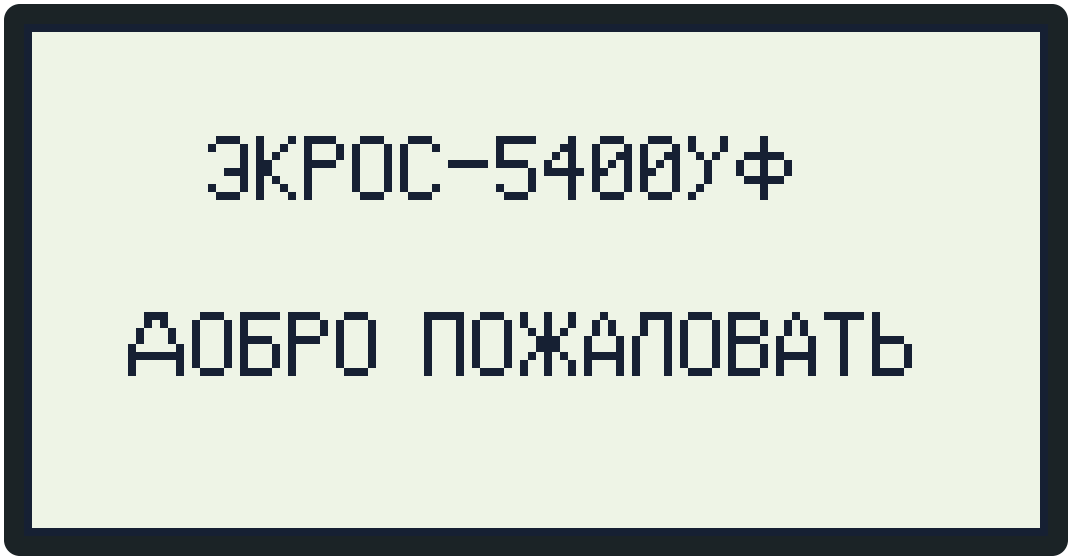


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Приветственное окно используется как система в группе "Система".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Система" и связывает runtime id "boot" с единым индексом SYS-BOOT.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: logo, softwareVersion.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: diagnostic.

Исходные Screen ID: 1-1

Целостность источников: merged

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`logo`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "boot".
`softwareVersion`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "boot".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
timer	—	runtime boot timer	diagnostic · Диагностика

SYS-DIAGNOSTIC · Диагностика

ID
diagnostic

LEGACY WND
WND-02

РЕЖИМ
Система

СТАТУС
implemented

LCD-макет

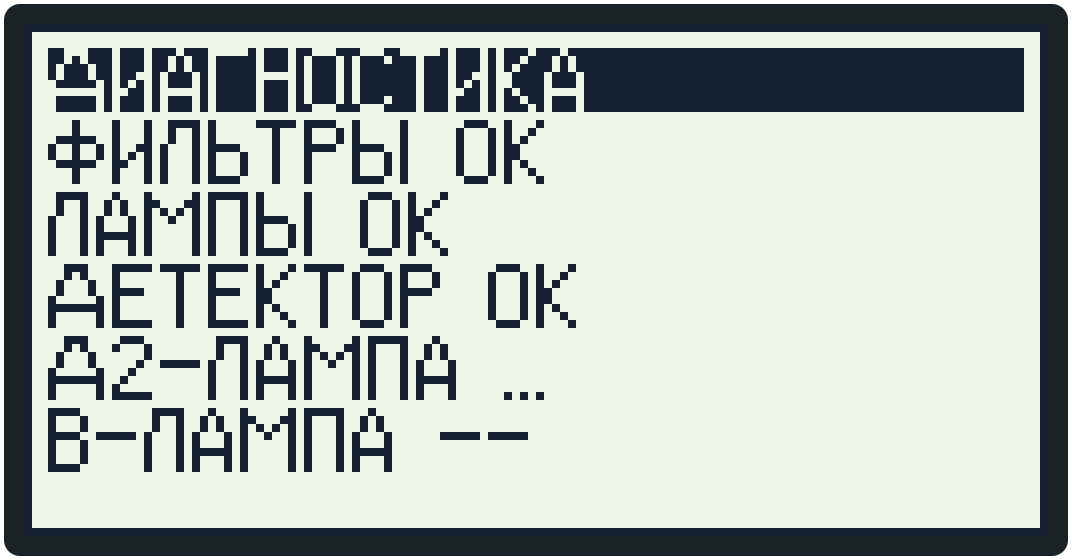


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Диагностика используется как система в группе "Система".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Система" и связывает runtime id "diagnostic" с единым индексом SYS-DIAGNOSTIC.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: filterStatus, lampStatus, detectorStatus, d2LampStatus, wLampStatus, wavelengthCalibrationStatus, darkCurrentStatus.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: warmup.

Исходные Screen ID: 1-2

Целостность источников: merged

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`filterStatus`	строковый статус узла или проверки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "diagnostic".
`lampStatus`	строковый статус узла или проверки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "diagnostic".
`detectorStatus`	строковый статус узла или проверки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "diagnostic".
`d2LampStatus`	строковый статус узла или проверки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "diagnostic".
`wLampStatus`	строковый статус узла или проверки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "diagnostic".
`wavelengthCalibrationStatus`	строковый статус узла или проверки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "diagnostic".
`darkCurrentStatus`	строковый статус узла или проверки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "diagnostic".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
done	—	runtime diagnostic complete	warmup · Прогрев

SYS-WARMUP · Прогрев

ID
warmup

LEGACY WND
WND-03

РЕЖИМ
Система

СТАТУС
implemented

LCD-макет

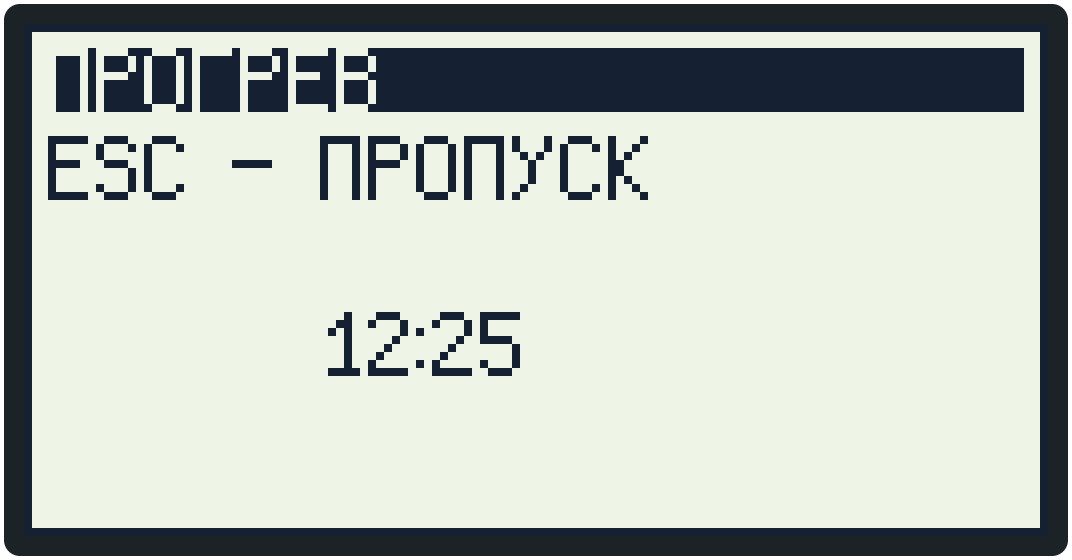


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Прогрев используется как система в группе "Система".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Система" и связывает runtime id "warmup" с единым индексом SYS-WARMUP.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: warmupRemaining, skipHint.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: main.

Исходные Screen ID: 1-3

Целостность источников: merged

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`warmupRemaining`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "warmup".
`skipHint`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "warmup".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
esc/timer	—	runtime warmup	main · Главное меню

PHOT-MAIN · Фотометрия

ID
photometry

LEGACY WND
WND-05

РЕЖИМ
Фотометрия

СТАТУС
implemented

LCD-макет

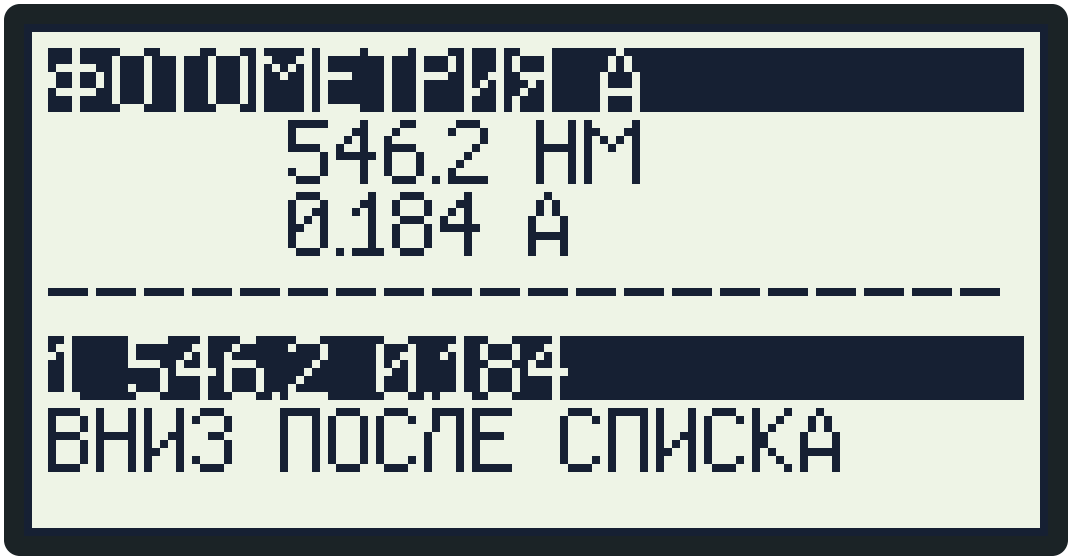


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Фотометрия используется как измерение в группе "Фотометрия".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Фотометрия" и связывает runtime id "photometry" с единым индексом PHOT-MAIN.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: wavelength, selectedSignal, lastComputedA, lastComputedT, lastEnergy, measurements.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: photometryValue, photometryGraph, input, fileList, saveDialog, main.

Исходные Screen ID: 1-5-1 1-5-2 1-5-3

Целостность источников: merged

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`wavelength`	число, длина волны в нм	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometry".
`selectedSignal`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometry".
`lastComputedA`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometry".
`lastComputedT`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometry".
`lastEnergy`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometry".
`measurements`	структура результата измерения	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometry".

Маршруты переходов

Действие/ кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
set	—	value type selection	photometryValue · Выбор сигнала фотометрии
down	measurementCursor at last row	runtime graph shortcut	photometryGraph · График фотометрии
goto λ	—	Screen 1-5-1 task установить λ	input · Ввод данных
file	no measurements	runtime browse files	fileList · Список файлов
file	measurements exist	runtime save measurements	saveDialog · Сохранение файла
esc	—	runtime escape	main · Главное меню

PHOT-SIGNAL · Выбор сигнала фотометрии

ID
photometryValue

LEGACY WND
WND-06

РЕЖИМ
Фотометрия

СТАТУС
implemented

LCD-макет

```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Выбор сигнала фотометрии используется как меню в группе "Фотометрия".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Фотометрия" и связывает runtime id "photometryValue" с единым индексом PHOT-SIGNAL.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: signalOptions, photometryValueIndex.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: photometry, multiWaveMenu.

Исходные Screen ID: 1-5-1-2 1-5-1-2-1 1-5-1-2-4

Целостность источников: merged

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`signalOptions`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometryValue".
`photometryValueIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometryValue".

Маршруты переходов

Действие/ кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter/esc	returnScreen == photometry	runtime return	photometry · Фотометрия
enter/esc	returnScreen == multiWaveMenu	runtime return from multiwave	multiWaveMenu · Многоволновой анализ

PHOT-GRAPH · График фотометрии

ID
photometryGraph

LEGACY WND
WND-07

РЕЖИМ
Фотометрия

СТАТУС
implemented

LCD-макет

```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: График фотометрии используется как график в группе "Фотометрия".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Фотометрия" и связывает runtime id "photometryGraph" с единым индексом PHOT-GRAPH.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: measurementsGraph, wavelength, lastComputedA.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: photometry, saveDialog.

Исходные Screen ID: 1-5-1-8 1-5-1-9

Целостность источников: reindexed

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`measurementsGraph`	массив точек для графика	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometryGraph".
`wavelength`	число, длина волны в нм	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometryGraph".
`lastComputedA`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "photometryGraph".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
esc	—	runtime return to journal	photometry · Фотометрия
file	—	runtime save graph	saveDialog · Сохранение файла

QUANT-MAIN · Количественный анализ

ID
quantMain

LEGACY WND
WND-13

РЕЖИМ
Количественный анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

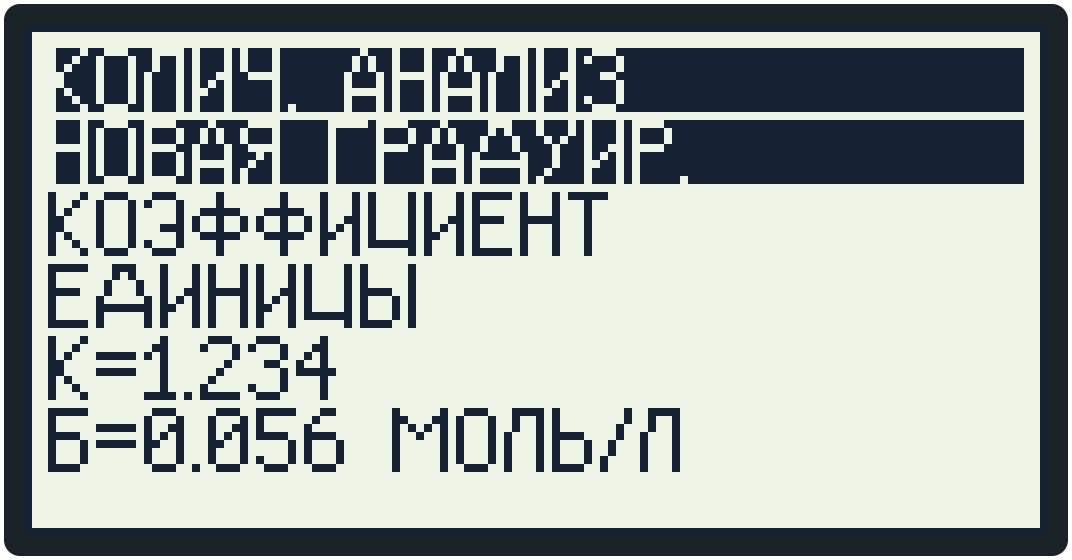


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Количественный анализ используется как меню в группе "Количественный анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Количественный анализ" и связывает runtime id "quantMain" с единым индексом QUANT-MAIN.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: quantMenu, quantIndex, quantK, quantB, unitsIndex.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: calibrationSetupStandards, quantCoef, quantUnits, fileList, main.

Исходные Screen ID: 1-6-1 1-6-2

Целостность источников: ambiguous

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`quantMenu`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantMain".
`quantIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantMain".
`quantK`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantMain".
`quantB`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantMain".
`unitsIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantMain".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter	quantIndex == 0	new calibration	calibrationSetupStandards · Новая градуировка: стандарты
enter	quantIndex == 1	coefficient method	quantCoef · Коэффициенты
enter	quantIndex == 2	units selection	quantUnits · Единицы измерения
file	—	runtime browse calibration files	fileList · Список файлов
esc	—	runtime escape	main · Главное меню

QUANT-UNITS · Единицы измерения

ID
quantUnits

LEGACY WND
WND-14

РЕЖИМ
Количественный анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Единицы измерения используется как меню в группе "Количественный анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Количественный анализ" и связывает runtime id "quantUnits" с единым индексом QUANT-UNITS.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: units, unitsIndex, returnScreen.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: quantMain, multiWaveMenu.

Исходные Screen ID: 1-6-1

Целостность источников: ambiguous

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`units`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantUnits".
`unitsIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantUnits".
`returnScreen`	контекстный экран возврата	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantUnits".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter/esc	returnScreen == quantMain	runtime return	quantMain · Количественный анализ
enter/esc	returnScreen == multiWaveMenu	runtime return from multiwave	multiWaveMenu · Многоволновой анализ

QUANT-COEF · Коэффициенты

ID
quantCoef

LEGACY WND
WND-15

РЕЖИМ
Количественный анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

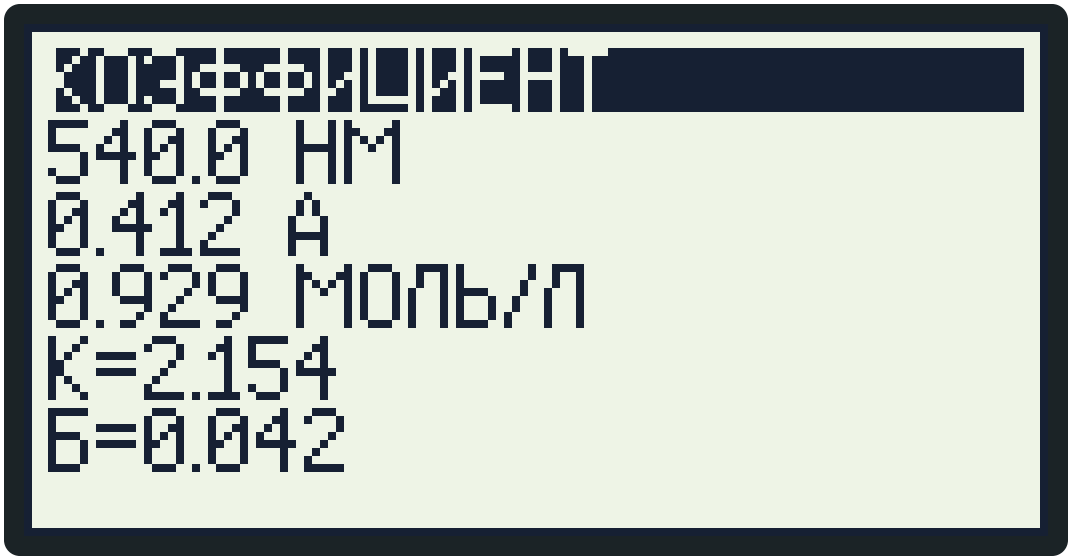


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Коэффициенты используется как измерение в группе "Количественный анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Количественный анализ" и связывает runtime id "quantCoef" с единым индексом QUANT-COEF.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: wavelength, lastComputedA, concentration, quantK, quantB, unitsIndex.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: input, saveDialog, quantMain.

Исходные Screen ID: 1-6-1 1-6-1-1-32 1-6-1-1-33 1-6-1-1-34

Целостность источников: ambiguous

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`wavelength`	число, длина волны в нм	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantCoef".
`lastComputedA`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantCoef".
`concentration`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantCoef".
`quantK`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantCoef".
`quantB`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantCoef".
`unitsIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "quantCoef".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
1/2/goto λ	—	coefficient or wavelength input	input · Ввод данных
file	—	runtime save coefficient	saveDialog · Сохранение файла
esc	—	runtime return	quantMain · Количественный анализ

QUANT-CAL-STANDARDS · Новая градуировка: стандарты

ID
calibrationSetupStandards

LEGACY WND
WND-16

РЕЖИМ
Количественный анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Новая градуировка: стандарты используется как ввод в группе "Количественный анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Количественный анализ" и связывает runtime id "calibrationSetupStandards" с единым индексом

QUANT-CAL-STANDARDS.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: calibration.standards.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: calibrationSetupParallels, quantMain.

Исходные Screen ID: 1-6-1-1 1-6-1-1-2

Целостность источников: reindexed

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`calibration.standards`	состояние градуировки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationSetupStandards".

Маршруты переходов

Действие/ кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter	—	runtime next setup step	calibrationSetupParallels · Новая градуировка: параллели
esc	—	runtime return	quantMain · Количественный анализ

QUANT-CAL-PARALLELS · Новая градуировка: параллели

ID
calibrationSetupParallels

LEGACY WND
WND-17

РЕЖИМ
Количественный анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

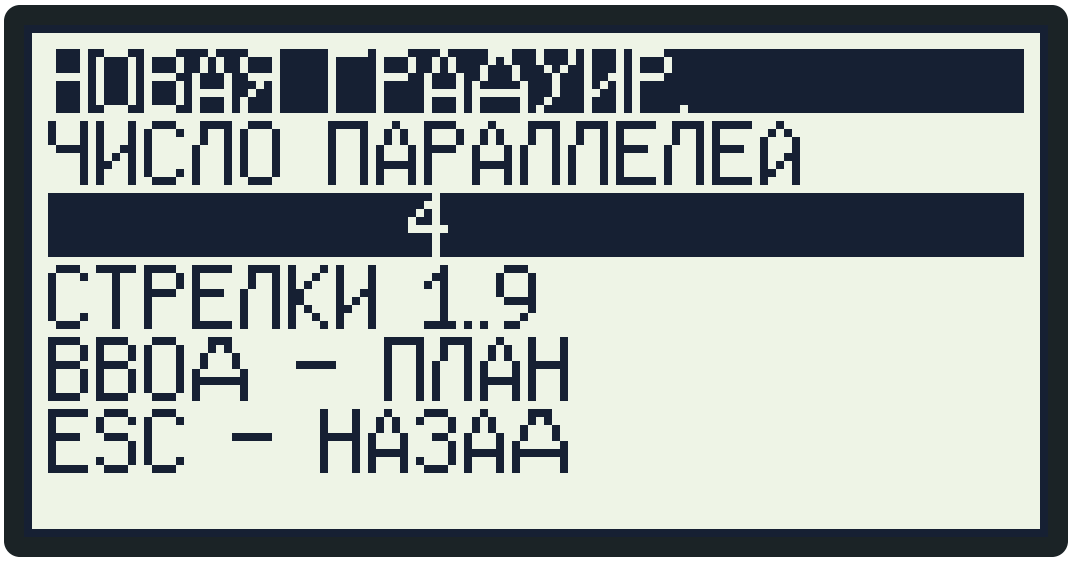


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Новая градуировка: параллели используется как ввод в группе "Количественный анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Количественный анализ" и связывает runtime id "calibrationSetupParallels" с единым индексом QUANT-

CAL-PARALLELS.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: calibration.parallels.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: calibrationPlan, calibrationSetupStandards.

Исходные Screen ID: 1-6-1-1-3 1-6-1-1-4

Целостность источников: reindexed

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`calibration.parallels`	состояние градуировки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationSetupParallels".

Маршруты переходов

Действие/ кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter	—	runtime build calibration plan	calibrationPlan · План градуировки
esc	—	runtime previous setup step	calibrationSetupStandards · Новая градуировка: стандарты

QUANT-CAL-PLAN · План градуировки

ID
calibrationPlan

LEGACY WND
WND-18

РЕЖИМ
Количественный анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

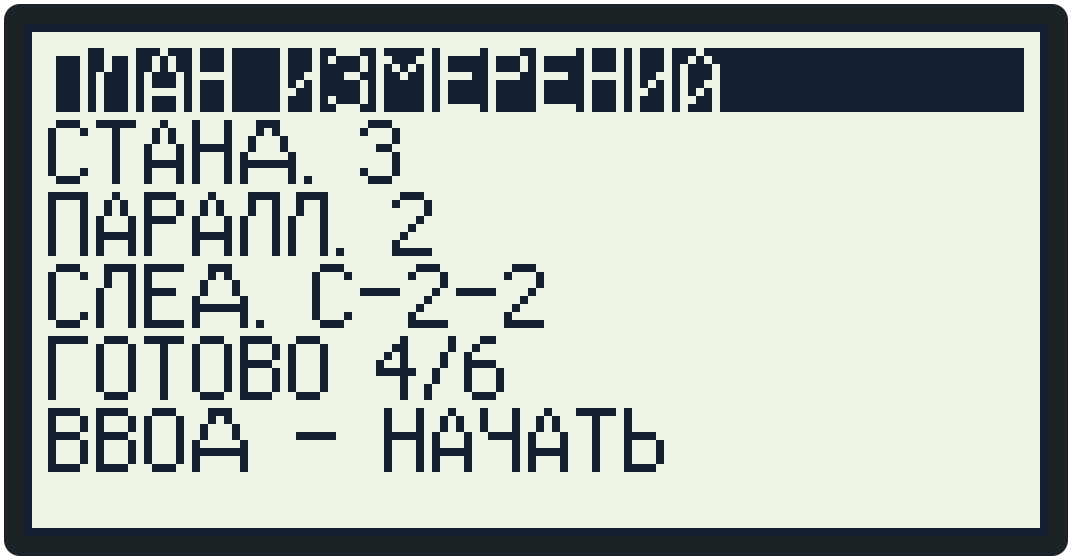


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: План градуировки используется как меню в группе "Количественный анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Количественный анализ" и связывает runtime id "calibrationPlan" с единым индексом QUANT-CAL-

PLAN.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: calibration.plan, calibration.stepIndex, calibration done count.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: calibrationStep, calibrationJournal, fileList, quantMain.

Исходные Screen ID: 1-6-1-1-5 1-6-1-1-6

Целостность источников: reindexed

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`calibration.plan`	состояние градуировки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationPlan".
`calibration.stepIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationPlan".
`calibration done count`	состояние градуировки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationPlan".

Маршруты переходов

Действие/ кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter	—	runtime start measuring plan	calibrationStep · Шаг градуировки
down	measured results exist	runtime open journal	calibrationJournal · Журнал градуировки
file	—	runtime browse calibration files	fileList · Список файлов
esc	—	runtime return	quantMain · Количественный анализ

QUANT-CAL-STEP · Шаг градуировки

ID
calibrationStep

LEGACY WND
WND-19

РЕЖИМ
Количественный анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

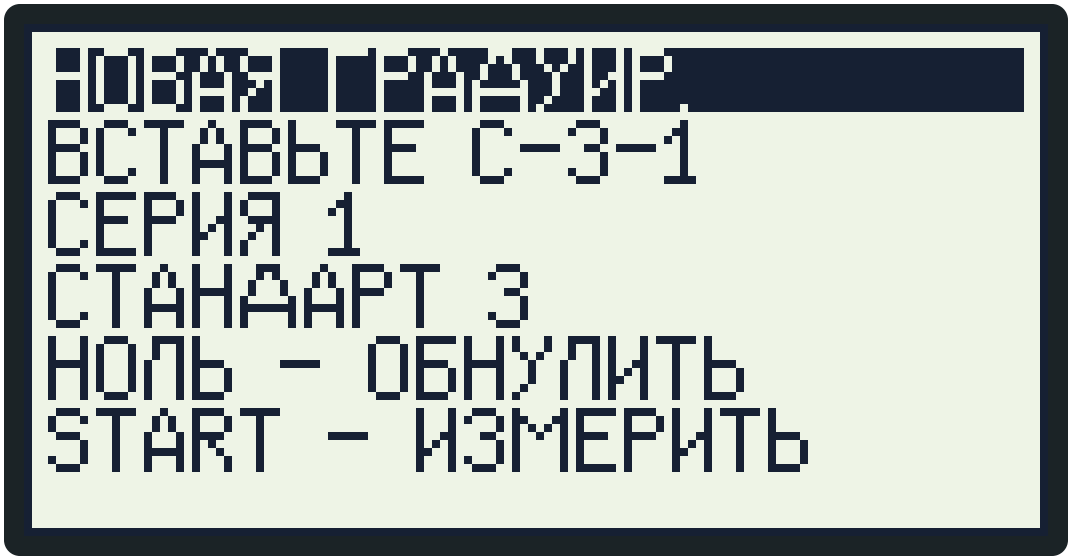


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Шаг градуировки используется как измерение в группе "Количественный анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Количественный анализ" и связывает runtime id "calibrationStep" с единым индексом QUANT-CAL-STEP.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: calibration current standard, calibration current parallel, measurement actions.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: calibrationPlan, calibrationJournal, saveDialog.

Исходные Screen ID: 1-6-1-1-7 1-6-1-1-8 1-6-1-1-9 1-6-1-1-10 1-6-1-1-11 1-6-1-1-12 1-6-1-1-13 1-6-1-1-14 1-6-1-1-15 1-6-1-1-16 1-6-1-1-17 1-6-1-1-18 1-6-1-1-19 1-6-1-1-20 1-6-1-1-21 1-6-1-1-22 1-6-1-1-23 1-6-1-1-24 1-6-1-1-25 1-6-1-1-26

Целостность источников: merged

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`calibration current standard`	состояние градуировки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationStep".
`calibration current parallel`	состояние градуировки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationStep".
`measurement actions`	структура результата измерения	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationStep".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
esc	—	runtime return to plan	calibrationPlan · План градуировки
measure	—	runtime measured calibration step	calibrationJournal · Журнал градуировки
file	—	runtime save calibration	saveDialog · Сохранение файла

QUANT-CAL-JOURNAL · Журнал градуировки

ID
calibrationJournal

LEGACY WND
WND-20

РЕЖИМ
Количественный анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Журнал градуировки используется как измерение в группе "Количественный анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Количественный анализ" и связывает runtime id "calibrationJournal" с единым индексом QUANT-CAL-JOURNAL.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: calibration results, calibration.resultCursor.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: calibrationPlan, calibrationStep, calibrationGraph, saveDialog.

Исходные Screen ID: 1-6-1-1-27 1-6-1-1-28 1-6-1-1-29 1-6-1-1-30 1-6-1-1-31

Целостность источников: reindexed

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`calibration results`	состояние градуировки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationJournal".
`calibration.resultCursor`	состояние градуировки	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationJournal".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
esc	—	runtime return to plan	calibrationPlan · План градуировки
enter/start/clear	—	runtime continue or remeasure	calibrationStep · Шаг градуировки
down/end	—	runtime graph after journal	calibrationGraph · График градуировки
file	—	runtime save calibration journal	saveDialog · Сохранение файла

QUANT-CAL-GRAPH · График градуировки

ID
calibrationGraph

LEGACY WND
WND-21

РЕЖИМ
Количественный анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: График градуировки используется как график в группе "Количественный анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Количественный анализ" и связывает runtime id "calibrationGraph" с единым индексом QUANT-CAL-GRAPH.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: calibration graph values.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: calibrationJournal, saveDialog.

Исходные Screen ID: 1-6-1-1-32 1-6-1-1-33 1-6-1-1-34

Целостность источников: reindexed

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`calibration graph values`	массив точек для графика	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "calibrationGraph".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
esc	—	runtime return to journal	calibrationJournal · Журнал градуировки
file	—	runtime save calibration graph	saveDialog · Сохранение файла

KIN-MENU · Параметры кинетики

ID
kineticsMenu

LEGACY WND
WND-22

РЕЖИМ
Кинетика

СТАТУС
implemented

LCD-макет

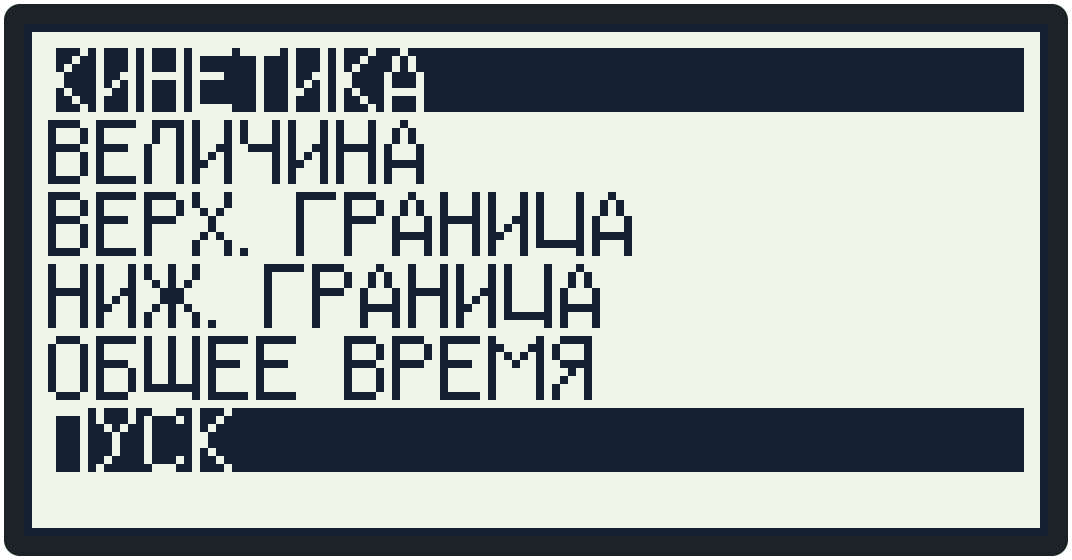


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Параметры кинетики используется как меню в группе "Кинетика".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Кинетика" и связывает runtime id "kineticsMenu" с единым индексом KIN-MENU.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: kinetics menu, kineticsIndex, kineticDuration, kineticUpper, kineticLower.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: input, kineticsRun, fileList, main.

Исходные Screen ID: 1-4-1 1-4-1-1

Целостность источников: merged

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`kinetics menu`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsMenu".
`kineticsIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsMenu".
`kineticDuration`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsMenu".
`kineticUpper`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsMenu".
`kineticLower`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsMenu".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter upper/lower/duration	—	kinetics parameter input	input · Ввод данных
start	—	runtime start kinetics	kineticsRun · Измерение кинетики
file	—	runtime browse kinetics files	fileList · Список файлов
esc	—	runtime return	main · Главное меню

KIN-RUN · Измерение кинетики

ID
kineticsRun

LEGACY WND
WND-23

РЕЖИМ
Кинетика

СТАТУС
implemented

LCD-макет

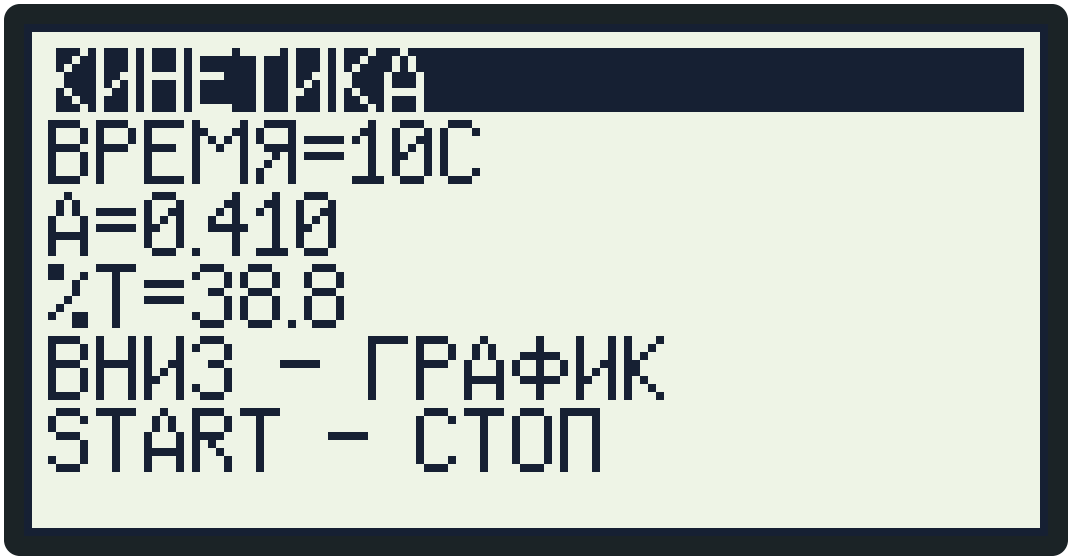


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Измерение кинетики используется как измерение в группе "Кинетика".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Кинетика" и связывает runtime id "kineticsRun" с единым индексом KIN-RUN.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: kineticPoints, lastComputedA, lastComputedT, kinetic time.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: kineticsGraph, kineticsMenu, saveDialog.

Исходные Screen ID: 1-6-1-1-27

Целостность источников: ambiguous

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`kineticPoints`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsRun".
`lastComputedA`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsRun".
`lastComputedT`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsRun".
`kinetic time`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsRun".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
down	—	runtime open graph	kineticsGraph · График кинетики
stop/esc	—	runtime stop kinetics	kineticsMenu · Параметры кинетики
file	—	runtime save kinetics	saveDialog · Сохранение файла

KIN-GRAPH · График кинетики

ID
kineticsGraph

LEGACY WND
WND-24

РЕЖИМ
Кинетика

СТАТУС
implemented

LCD-макет

```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: График кинетики используется как график в группе "Кинетика".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Кинетика" и связывает runtime id "kineticsGraph" с единым индексом KIN-GRAPH.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: kinetic graph, kineticUpper, kineticLower.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: kineticsRun, saveDialog.

Исходные Screen ID: 1-6-1-1-27

Целостность источников: ambiguous

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`kinetic graph`	массив точек для графика	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsGraph".
`kineticUpper`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsGraph".
`kineticLower`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "kineticsGraph".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
esc	—	runtime return to run	kineticsRun · Измерение кинетики
file	—	runtime save kinetics graph	saveDialog · Сохранение файла

MW-MENU · Многоволновой анализ

ID
multiWaveMenu

LEGACY WND
WND-25

РЕЖИМ
Многоволновой анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

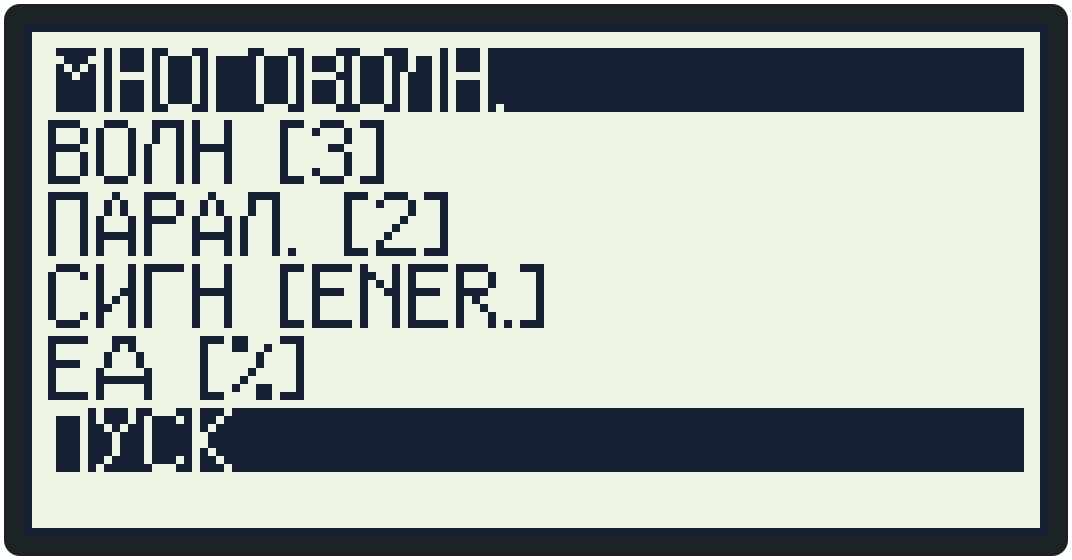


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Многоволновой анализ используется как меню в группе "Многоволновой анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Многоволновой анализ" и связывает runtime id "multiWaveMenu" с единым индексом MW-MENU.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: multiWaveCount, multiWaveParallelCount, photometryValueIndex, unitsIndex, multiWaveIndex.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: input, multiWaveSetup, photometryValue, quantUnits, multiWaveRun, fileList, main.

Исходные Screen ID: multi-wave-menu

Целостность источников: runtime-only

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`multiWaveCount`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveMenu".
`multiWaveParallelCount`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveMenu".
`photometryValueIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveMenu".
`unitsIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveMenu".
`multiWaveIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveMenu".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
count/parallel/goto λ	—	runtime multiwave input	input · Ввод данных
enter count	—	runtime configure wavelengths	multiWaveSetup · Настройка длин волн
signal	—	runtime choose signal	photometryValue · Выбор сигнала фотометрии
units	—	runtime choose units	quantUnits · Единицы измерения
start	—	runtime start multiwave	multiWaveRun · Многоволновое измерение
file	—	runtime browse multiwave files	fileList · Список файлов
esc	—	runtime return	main · Главное меню

MW-SETUP · Настройка длин волн

ID
multiWaveSetup

LEGACY WND
WND-26

РЕЖИМ
Многоволновой анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

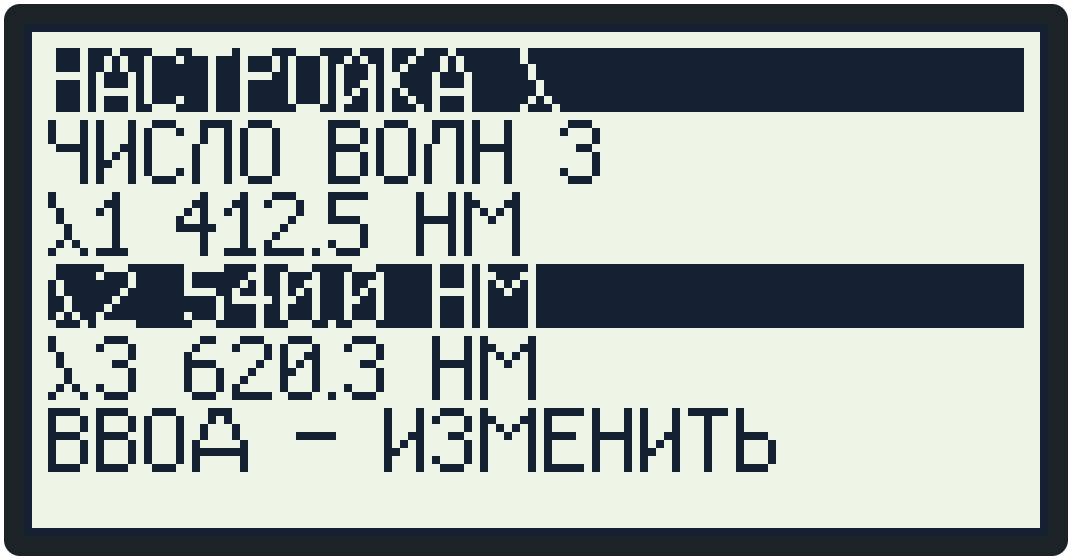


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Настройка длин волн используется как ввод в группе "Многоволновой анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Многоволновой анализ" и связывает runtime id "multiWaveSetup" с единым индексом MW-SETUP.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: multiWaveWavelengths, multiWaveSetupIndex.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: input, multiWaveMenu.

Исходные Screen ID: multi-wave-setup

Целостность источников: runtime-only

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`multiWaveWavelengths`	число, длина волны в нм	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveSetup".
`multiWaveSetupIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveSetup".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
edit λN	—	runtime edit wavelength	input · Ввод данных
esc	—	runtime return	multiWaveMenu · Многоволновой анализ

MW-RUN · Многоволновое измерение

ID
multiWaveRun

LEGACY WND
WND-27

РЕЖИМ
Многоволновой анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

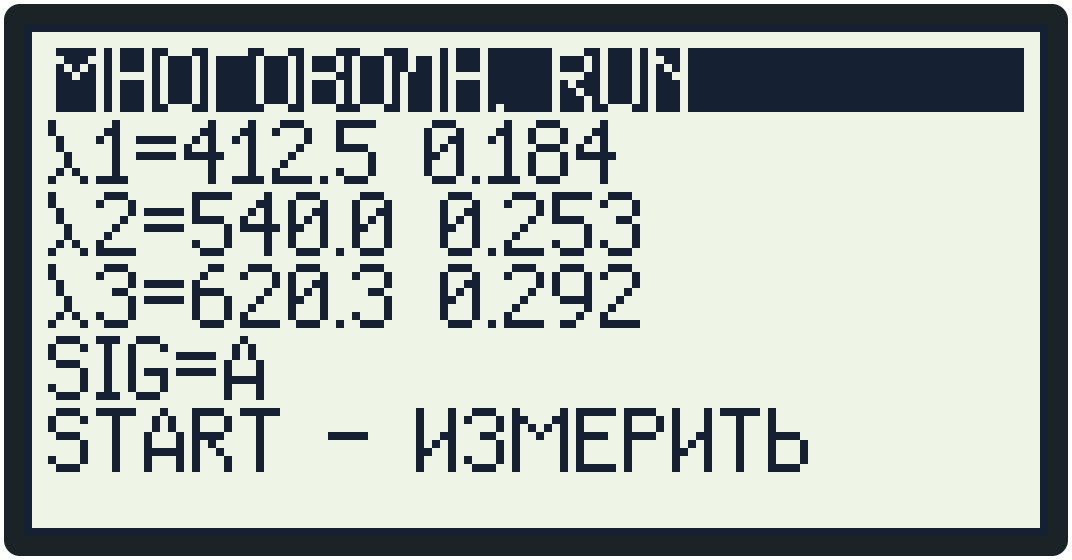


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Многоволновое измерение используется как измерение в группе "Многоволновой анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Многоволновой анализ" и связывает runtime id "multiWaveRun" с единым индексом MW-RUN.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: multiWaveGraphData, multiWaveMeasurements, selectedSignal.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: multiWaveJournal, saveDialog, fileList, multiWaveMenu.

Исходные Screen ID: multi-wave-run

Целостность источников: runtime-only

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`multiWaveGraphData`	массив точек для графика	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveRun".
`multiWaveMeasurements`	структура результата измерения	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveRun".
`selectedSignal`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveRun".

Маршруты переходов

Действие/ кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
measure	—	runtime measured run	multiWaveJournal · Журнал многоволновых измерений
file save	measurements exist	runtime save multiwave	saveDialog · Сохранение файла
file browse	no measurements	runtime browse multiwave	fileList · Список файлов
esc	—	runtime return	multiWaveMenu · Многоволновой анализ

MW-JOURNAL · Журнал многоволновых измерений

ID
multiWaveJournal

LEGACY WND
WND-28

РЕЖИМ
Многоволновой анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Журнал многоволновых измерений используется как измерение в группе "Многоволновой анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Многоволновой анализ" и связывает runtime id "multiWaveJournal" с единым индексом MW-JOURNAL.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: multiWaveMeasurements, multiWaveMeasurementCursor.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: multiWaveRun, multiWaveGraph, saveDialog.

Исходные Screen ID: `multi-wave-journal`

Целостность источников: runtime-only

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`multiWaveMeasurements`	структура результата измерения	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveJournal".
`multiWaveMeasurementCursor`	структура результата измерения	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveJournal".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter/esc	—	runtime return to run	multiWaveRun · Многоволновое измерение
down	—	runtime open graph	multiWaveGraph · График многоволнового анализа
file	—	runtime save journal	saveDialog · Сохранение файла

MW-GRAPH · График многоволнового анализа

ID
multiWaveGraph

LEGACY WND
WND-29

РЕЖИМ
Многоволновой анализ

СТАТУС
implemented

LCD-макет

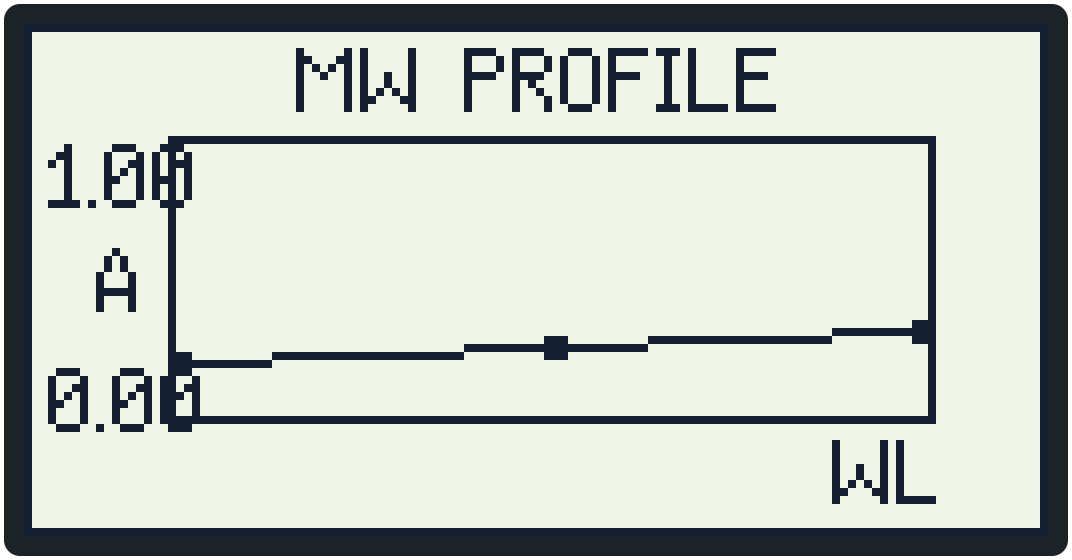


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: График многоволнового анализа используется как график в группе "Многоволновой анализ".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Многоволновой анализ" и связывает runtime id "multiWaveGraph" с единым индексом MW-GRAPH.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: multiWaveGraphData, selectedSignal.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: multiWaveJournal, saveDialog.

Исходные Screen ID: multi-wave-graph

Целостность источников: runtime-only

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`multiWaveGraphData`	массив точек для графика	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveGraph".
`selectedSignal`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "multiWaveGraph".

Маршруты переходов

Действие/ кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
esc	—	runtime return to journal	multiWaveJournal · Журнал многоволновых измерений
file	—	runtime save graph	saveDialog · Сохранение файла

SET-MAIN · Настройки

ID
settings

LEGACY WND
WND-30

РЕЖИМ
Настройки

СТАТУС
implemented

LCD-макет

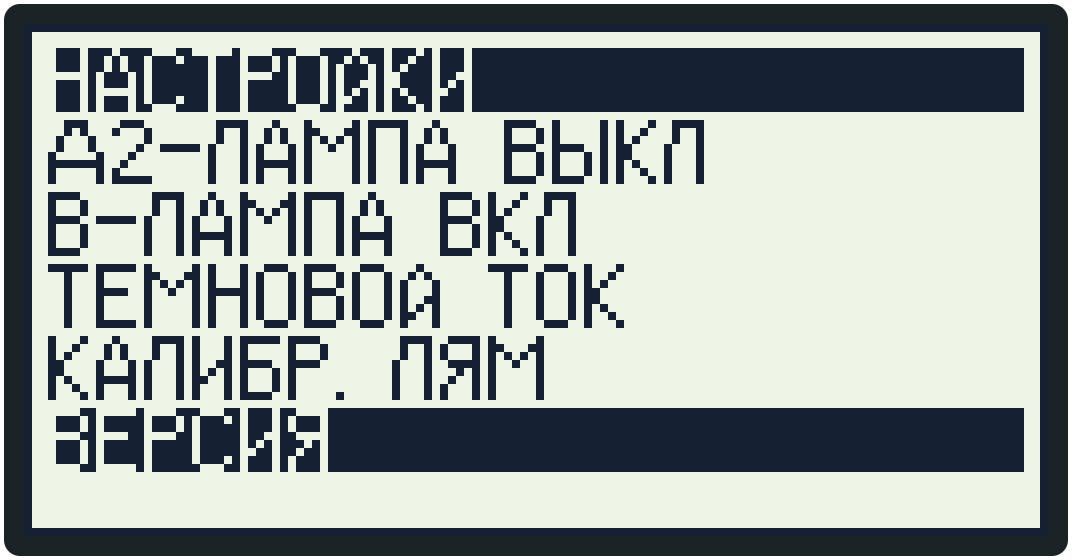


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Настройки используется как меню в группе "Настройки".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Настройки" и связывает runtime id "settings" с единым индексом SET-MAIN.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: settingsMenu, settingsIndex, d2Lamp, wLamp, slip, sampler.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: version, warning, main.

Исходные Screen ID: 1-4 1-5

Целостность источников: ambiguous

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`settingsMenu`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "settings".
`settingsIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "settings".
`d2Lamp`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "settings".
`wLamp`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "settings".
`slip`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "settings".
`sampler`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "settings".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter	settingsIndex == 4	runtime version screen	version · Версия прибора
dark/wl	dark current or wavelength calibration result	runtime operation warning	warning · Предупреждение
esc	—	runtime return	main · Главное меню

SET-VERSION · Версия прибора

ID
version

LEGACY WND
WND-31

РЕЖИМ
Настройки

СТАТУС
implemented

LCD-макет

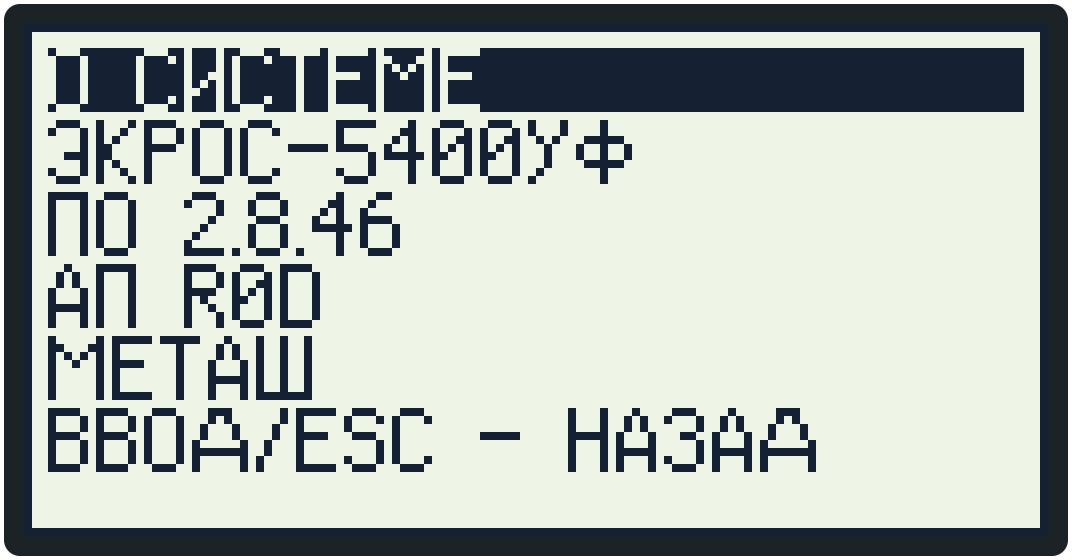


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Версия прибора используется как система в группе "Настройки".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Настройки" и связывает runtime id "version" с единым индексом SET-VERSION.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: softwareVersion, hardwareVersion, company.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: settings.

Исходные Screen ID: 1-4 1-5

Целостность источников: ambiguous

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`softwareVersion`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "version".
`hardwareVersion`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "version".
`company`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "version".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter/esc	—	runtime return to settings	settings · Настройки

FILE-ROOT · Группы файлов

ID
fileRoot

LEGACY WND
WND-08

РЕЖИМ
Файлы

СТАТУС
implemented

LCD-макет

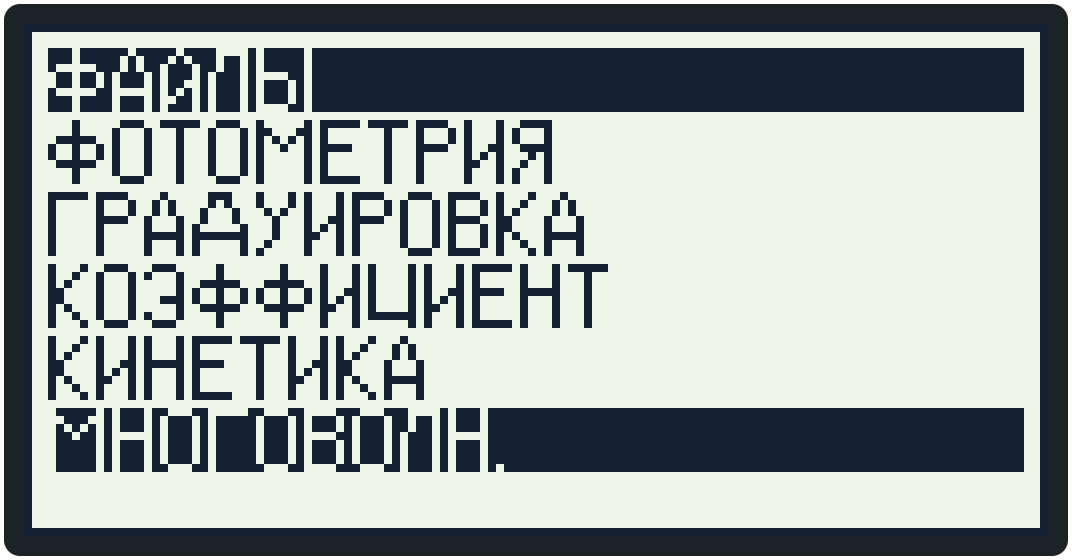


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Группы файлов используется как файл в группе "Файлы".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Файлы" и связывает runtime id "fileRoot" с единым индексом FILE-ROOT.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: fileGroups, fileRootIndex.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: fileList, main.

Исходные Screen ID: file-root

Целостность источников: runtime-only

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`fileGroups`	контекст файлового менеджера	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "fileRoot".
`fileRootIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "fileRoot".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter	—	runtime open group	fileList · Список файлов
esc	—	runtime escape from root	main · Главное меню

FILE-LIST · Список файлов

ID
fileList

LEGACY WND
WND-09

РЕЖИМ
Файлы

СТАТУС
implemented

LCD-макет

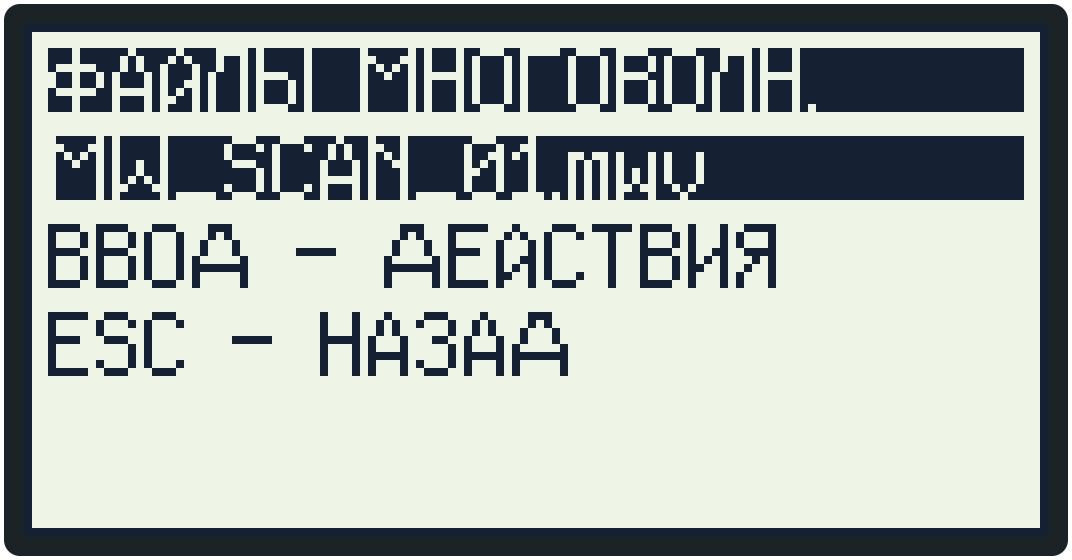


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Список файлов используется как файл в группе "Файлы".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Файлы" и связывает runtime id "fileList" с единым индексом FILE-LIST.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: fileContext, files, fileListIndex.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: fileActionMenu, fileRoot.

Исходные Screen ID: file-list

Целостность источников: runtime-only

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`fileContext`	контекст файлового менеджера	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "fileList".
`files`	контекст файлового менеджера	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "fileList".
`fileListIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "fileList".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter	files exist	runtime file actions	fileActionMenu · Действия с файлом
esc	previousScreen == main	runtime escape to root	fileRoot · Группы файлов

FILE-ACTION · Действия с файлом

ID
fileActionMenu

LEGACY WND
WND-10

РЕЖИМ
Файлы

СТАТУС
implemented

LCD-макет

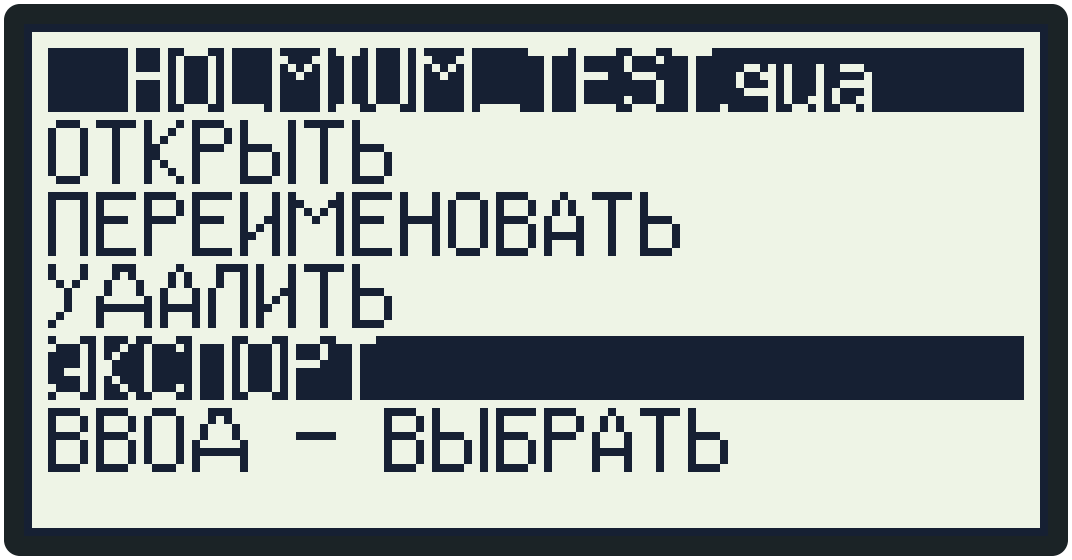


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Действия с файлом используется как файл в группе "Файлы".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Файлы" и связывает runtime id "fileActionMenu" с единым индексом FILE-ACTION.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: selectedFile, fileActions, fileActionIndex.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: input, warning, fileList.

Исходные Screen ID: file-action

Целостность источников: runtime-only

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`selectedFile`	контекст файлового менеджера	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "fileActionMenu".
`fileActions`	контекст файлового менеджера	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "fileActionMenu".
`fileActionIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "fileActionMenu".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
rename	—	runtime rename dialog	input · Ввод данных
open/export	—	runtime file warning	warning · Предупреждение
esc	—	runtime return to file list	fileList · Список файлов

FILE-SAVE · Сохранение файла

ID
saveDialog

LEGACY WND
WND-11

РЕЖИМ
Файлы

СТАТУС
implemented

LCD-макет

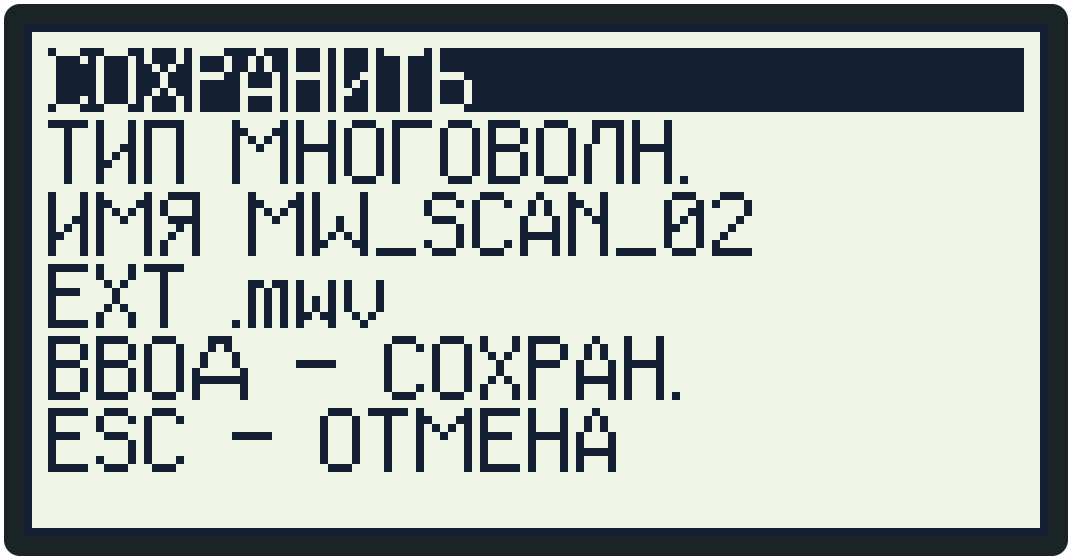


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Сохранение файла используется как диалог в группе "Файлы".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Файлы" и связывает runtime id "saveDialog" с единым индексом FILE-SAVE.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: saveMeta, inputBuffer.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: main.

Исходные Screen ID: `save-dialog`

Целостность источников: runtime-only

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`saveMeta`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "saveDialog".
`inputBuffer`	строковый буфер ввода	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "saveDialog".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
esc/enter	actual target is returnScreen/previousScreen	runtime save result	main · Главное меню

MAIN-MENU · Главное меню

ID
main

LEGACY WND
WND-04

РЕЖИМ
Общие окна

СТАТУС
implemented

LCD-макет

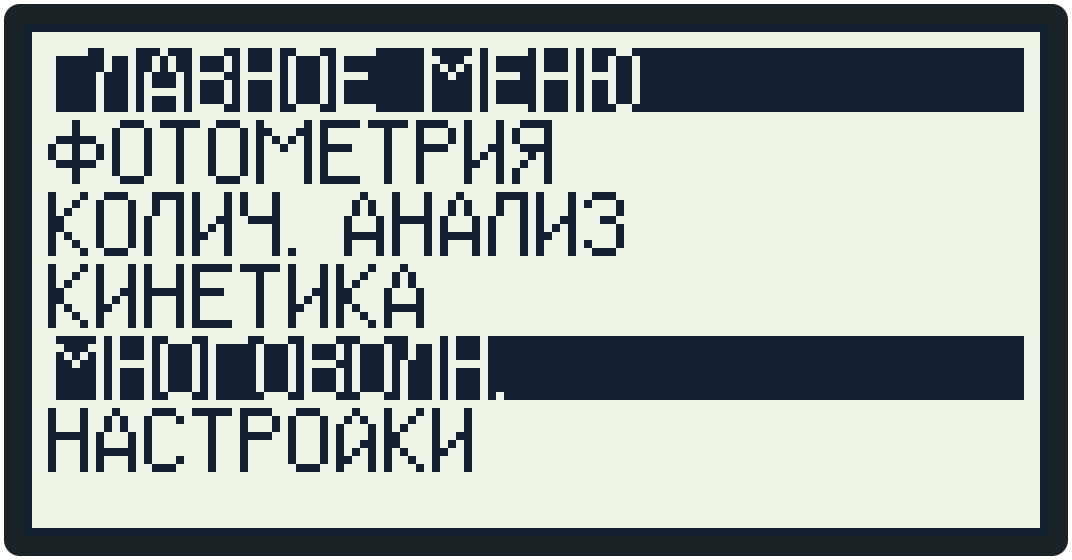


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Главное меню используется как меню в группе "Общие окна".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Общие окна" и связывает runtime id "main" с единым индексом MAIN-MENU.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: menuItems, mainIndex, wavelength, sampleLabel.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: photometry, quantMain, kineticsMenu, multiWaveMenu, settings, fileRoot.

Исходные Screen ID: 1-4

Целостность источников: merged

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`menuItems`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "main".
`mainIndex`	числовой индекс выбранного пункта	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "main".
`wavelength`	число, длина волны в нм	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "main".
`sampleLabel`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "main".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter	mainIndex == 0	Screen 1-4 select Фотометрия	photometry · Фотометрия
enter	mainIndex == 1	Screen 1-4 select Колич. анализ	quantMain · Количественный анализ
enter	mainIndex == 2	Screen 1-4 select Кинетика	kineticsMenu · Параметры кинетики
enter	mainIndex == 3	runtime multiwave menu	multiWaveMenu · Многоволновой анализ
enter	mainIndex == 4	Screen 1-4 select Настройки	settings · Настройки
file	—	runtime file key	fileRoot · Группы файлов

SHARED-INPUT · Ввод данных

ID
input

LEGACY WND
WND-12

РЕЖИМ
Общие окна

СТАТУС
implemented

LCD-макет

```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Ввод данных используется как ввод в группе "Общие окна".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Общие окна" и связывает runtime id "input" с единым индексом SHARED-INPUT.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: dialogTitle, inputTarget, inputBuffer, returnScreen.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: main.

Исходные Screen ID: 1-5-1-1-1 1-5-1-1-2 1-5-1-1-3

Целостность источников: merged

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`dialogTitle`	значение состояния или LCD-плейсхолдер	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "input".
`inputTarget`	строковый буфер ввода	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "input".
`inputBuffer`	строковый буфер ввода	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "input".
`returnScreen`	контекстный экран возврата	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "input".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
esc/enter	actual target is returnScreen	runtime input result	main · Главное меню

SHARED-WARNING · Предупреждение

ID
warning

LEGACY WND
WND-32

РЕЖИМ
Общие окна

СТАТУС
implemented

LCD-макет

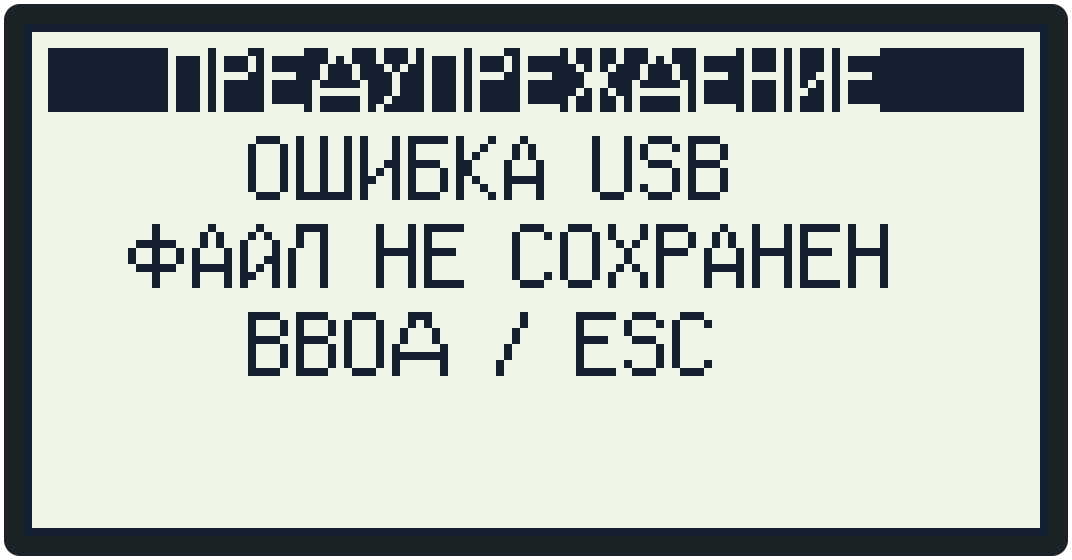


```
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
```

Описание окна

Назначение: Предупреждение используется как диалог в группе "Общие окна".

Информационный смысл: Окно фиксирует состояние сценария "Общие окна" и связывает runtime id "warning" с единым индексом SHARED-WARNING.

Наполнение: LCD-наполнение формируется из полей: warning.title, warning.body, warningReturn.

Связь с другими окнами: Переходы из окна ведут к: main.

Исходные Screen ID: warning

Целостность источников: runtime-only

Таблица состояния

Поле	Тип/значение	Источник/использование
`warning.title`	структура предупреждения	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "warning".
`warning.body`	структура предупреждения	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "warning".
`warningReturn`	контекстный экран возврата	Используется LCD-рендерером или обработчиками экрана "warning".

Маршруты переходов

Действие/кнопка	Условие	Операция	Целевой экран
enter/esc	actual target is warningReturn	runtime warning return	main · Главное меню

Матрица конфликтов исходной индексации

Screen ID	canonical runtime ids
1-4	main, settings, version
1-6-1	quantMain, quantUnits, quantCoef
1-6-1-1-32	quantCoef, calibrationGraph
1-6-1-1-33	quantCoef, calibrationGraph
1-6-1-1-34	quantCoef, calibrationGraph
1-6-1-1-27	calibrationJournal, kineticsRun, kineticsGraph
1-5	settings, version