

# MANUAL DE USUARIO MB10-VL

Fecha: Abril 2021

Versión Doc: 1.2

Español

# Copyright © 2020 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados

Sin el consentimiento previo por escrito de ZKTeco, ninguna parte de este manual puede copiarse o reenviarse de ninguna manera o forma. Todas las partes de este manual pertenecen a ZKTeco y sus subsidiarias (en adelante la "Compañía" o "ZKTeco").

#### Marca Registrada

**ZKTeco** es una marca registrada de ZKTeco. Las marcas registradas involucradas en este manual son propiedad de sus respectivos dueños.

#### Descargo de Responsabilidad

Este manual contiene información sobre la operación y mantenimiento del equipo ZKTeco. Los derechos de autor en todos los documentos, dibujos, etc. en relación con el equipo suministrado por ZKTeco se confieren y son propiedad de ZKTeco. El contenido del presente no debe ser utilizado o compartido por el receptor con ningún tercero sin el permiso expreso por escrito de ZKTeco.

El contenido de este manual debe leerse en su totalidad antes de comenzar la operación y el mantenimiento del equipo suministrado. Si alguno de los contenidos del manual parece poco claro o está incompleto, comuníquese con ZKTeco antes de comenzar la operación y el mantenimiento de dicho equipo.

Es un pre-requisito esencial para la operación y mantenimiento satisfactorios que el personal de operación y mantenimiento esté completamente familiarizado con el diseño y que dicho personal haya recibido capacitación exhaustiva sobre el funcionamiento y mantenimiento de la máquina / unidad / equipo. Es esencial para la operación segura de la máquina / unidad / equipo que el personal haya leído, entendido y seguido las instrucciones de seguridad contenidas en el manual.

En caso de conflicto entre los términos y condiciones de este manual y las especificaciones del contrato, dibujos, hojas de instrucciones o cualquier otro documento relacionado con el contrato, prevalecerán las condiciones / documentos del contrato. Las condiciones / documentos específicos del contrato se aplicarán con prioridad.

ZKTeco no ofrece garantía o representación con respecto a la integridad de cualquier información contenida en este manual o cualquiera de las modificaciones hechas al mismo. ZKTeco no extiende la garantía de ningún tipo, incluida, entre otras, cualquier garantía de diseño, comerciabilidad o idoneidad para un particular propósito.

ZKTeco no asume responsabilidad por ningún error u omisión en la información o documentos a los que se hace referencia o se vincula a este manual. El usuario asume todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento obtenidos del uso de la información.

ZKTeco en ningún caso será responsable ante el usuario o un tercero por daños incidentales, consecuentes, indirectos, especiales o ejemplares, incluidos, entre otros, pérdida de negocios, pérdida de ganancias, interrupción de negocios, pérdida de información comercial o cualquier pérdida material derivada de, en relación con, o relacionada con el uso de la información contenida o referenciada en este manual, incluso si ZKTeco tiene, la posibilidad de tales daños.

Este manual y la información que contiene pueden incluir imprecisiones técnicas, de otro tipo o errores tipográficos. ZKTeco cambia periódicamente la información aquí contenida que se incorporará a nuevas adiciones / modificaciones al manual. ZKTeco se reserva el derecho de agregar, eliminar, enmendar o modificar la información contenida en el manual de vez en cuando en forma de circulares, cartas, notas, etc. para una mejor operación y seguridad de la máquina / unidad / equipo. Dichas adiciones o enmiendas están destinadas a mejorar las operaciones de la máquina / unidad / equipo y dichas enmiendas no otorgarán ningún derecho a reclamar compensación o daños bajo ninguna circunstancia.

ZKTeco no será responsable de ninguna manera (i) en caso de mal funcionamiento de la máquina / unidad / equipo debido a cualquier incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual (ii) en caso de operación de la máquina / unidad / equipo más allá de los límites de velocidad (iii) en caso de operación de la máquina y el equipo en condiciones diferentes a las prescritas en el manual.

El producto se actualizará periódicamente sin previo aviso. Los últimos procedimientos de operación y documentos relevantes están disponibles en http://www.zkteco.com.

Si hay algún problema relacionado con el producto, contáctenos.

#### Sede Central de ZKTeco

Dirección: ZKTeco Industrial Park, No. 26, 188 Industrial Road, Tangxia Town, Dongguan, China.

**Teléfono:** +86 769 - 82109991

Fax: +86 755 - 89602394

Para consultas relacionadas con el negocio, escríbanos a: sales@zkteco.com. Para saber más sobre nuestras sucursales en el mundo, visite www.zkteco.com.

#### Acerca de la Compañia

ZKTeco es uno de los mayores fabricantes de lectores de RFID y biométricos (huellas dactilares, faciales, venas digitales) más grandes del mundo. Las ofertas de productos incluyen Lectores y Paneles de Control de Acceso, Cámaras de Reconocimiento Facial de rango cercano y alejado, controladores de Ascensores, Torniquetes, Cámaras de Reconocimiento de Placas Vehiculares (LPR) y productos de Consumo, que incluyen cerraduras de puerta con lector de huellas digitales y cerraduras de puertas. Nuestras soluciones de seguridad son multilingües y están localizadas en más de 18 idiomas diferentes. En las modernas instalaciones de fabricación con certificación ISO9001 de 700,000 pies cuadrados de ZKTeco, controlamos la fabricación, el diseño de productos, el ensamblaje de componentes y la logística, todo bajo un mismo techo.

Los fundadores de ZKTeco se han determinado la investigación y el desarrollo independientes de los procedimientos y la producción del SDK de verificación biométrica, que inicialmente se aplicó ampliamente en los campos de seguridad de PC y autenticación de identidad. Con la mejora continua del desarrollo y muchas aplicaciones de mercado, el equipo ha construido gradualmente un ecosistema de autenticación de identidad y un ecosistema de seguridad inteligente, que se basan en técnicas de verificación biométrica. Con años de experiencia en la industrialización de las verificaciones biométricas, ZKTeco se estableció oficialmente en 2007 y ahora ha sido una de las empresas líderes a nivel mundial en la industria de verificación biométrica que posee varias patentes y es seleccionada como la Empresa Nacional de Alta Tecnología por 6 años consecutivos. Sus productos están protegidos por derechos de propiedad intelectual.

#### Acerca del Manual

Este manual presenta las operaciones del producto MB10-V.

Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos. Las cifras en este manual pueden no ser exactamente consistentes con los productos reales.

# Convenciones del Documento

La convención utilizada en este manual se enumeran a continuación:

#### Convención Gráfica

Del Software	
Convención	Descripción
Negrita  Se utiliza para identificar nombres de interfaz de software, ejemplo OK, Confirmar, Cancelar	
Niveles múltiples de los Menús están separados por estos corchetes. Ejemplo, Archivo > Crear > Carpeta	

Del Dispositivo		
Convención	Descripción	
< >	Nombre de botones o teclas en el dispositivo. Ejemplo, presione <ok></ok>	
[]	Nombres de ventana, elementos de menú, tabla de datos y nombres de campo están entre corchetes. Ejemplo, abra la ventana [Nuevo Usuario]	
1	Menús de varios niveles están separados por barras diagonales. Ejemplo, [Archivo / Crear / Carpeta]	

Símbolos		
Convención	Descripción	
	Esto implica sobre el aviso o prestar atención, en el manual	
·	Información general que ayuda a realizar las operaciones más rápido	
*	Información que es importante	
•	Para evitar errores	
$\triangle$	Declaración o evento de advertencia	

# Contenido

Medidas de Seguridad	07
1. Instrucción de uso	09
1.1 Colocación de dedo	09
1.2 Posición y expresión facial	09
1.3 Registro facial	10
1.4 Modo de verificación	11
1.4.1 Verificación de huella digital	11
1.4.2 Verificiación facial	12
1.4.3 Verificación de contraseña	14
1.4.4 Verificación de tarjeta	15
1.4.5 Verificación en conjunto	16
2. Menú principal	17
3. Gestión de usuarios	18
3.1 Agregar usuarios	18
3.2 Búsqueda de usuarios	22
3.3 Editar usuarios	22
3.4 Borrar usuarios	23
4. Rol de usuario	24
5. Configuración de comunicación	25
5.1 Ajustes de red	25
5.2 Conexión a PC	26
5.3 Red inalámbrica	27
5.4 Configuración del servidor en la nube	29
5.5 Diagnóstico de red	30
6. Ajustes del sistema	30
6.1 Fecha y hora	30
6.2 Configuración de asistencia	31
6.3 Parámetros faciales	32
6.4 Parámetros de huella digital	34
6.5 Reinicio de fábrica	35
6.6 Actualización USB	35
7. Personalizar la Configuración	35
7.1 Ajustes de interfaz	36
7.2 Configuración de voz	36
7.3 Configuración de horarios de timbre programado	37
7.4 Opciones de teclas de funciones	39
7.5 Asignaciones de teclas de acceso directo	39
8. Gestión de datos	40
8.1 Borrar datos	41

9. Departamento Gestión	42
9.1 Agregar departamento	42
9.2 Editar departamento	43
9.3 Eliminar departamento	43
10. Turnos	44
10.1 Regla de asistencia	45
10.2 Configuración de turno	45
10.3 Calendario	46
11. Reporte	49
11.1 Descarga de reporte de asistencia	50
11.2 Descargar Asistencia- Reporte de configuración	52
11.3 Establecer un informe de configuración de programación	53
11.4 Configuración	54
12. Control de acceso	55
12.1 Opciones de control de acceso	55
13. Gestión USB	56
13.1 Descarga de datos USB	56
13.2 Cargar datos USB	56
13.3 Descargar Opciones	57
14. Búsqueda de asistencia	57
15. Prueba	58
16. Información del sistema	59
17. Apéndice	60
17.1 Preguntas frecuentes	60
17.2 Declaración Sobre el Derecho a la Privacidad	65
17.3 Operación Ecológica	66

# Medidas de Seguridad

Las siguientes instrucciones pretenden garantizar que el usuario puede utilizar el producto correctamente para evitar riesgos o pérdidas materiales. Las siguientes precauciones son para mantener a los usuarios seguros y evitar cualquier daño. Por favor lee cuidadosamente antes de la instalación.

⚠ El incumplimiento de las instrucciones podría provocar daños en el producto o lesiones físicas (incluso puede causar muerte).

- 1. Lea, siga y guarde las instrucciones: Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse y seguirse correctamente antes de poner en servicio el dispositivo.
- **2. No ignore las advertencias:** Respete todas las advertencias de seguridad del dispositivo y las instrucciones de funcionamiento.
- **3. Accesorios:** Utilice solo accesorios recomendados por el fabricante. No utilice otros componentes que no sean los materiales sugeridos por el fabricante.
- **4. Precauciones para la instalación:** No coloque este dispositivo sobre un soporte o marco inestable. Puede caerse y causar lesiones graves a las personas y daños al dispositivo.
- **5. Servicio:** No intente reparar esta unidad usted mismo. Abrir o quitar las cubiertas, puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros.
- **6. Daños que requieren servicio:** Desconecte el sistema de la fuente de alimentación de CA o CC y consulte al personal de servicio en las siguientes condiciones:
  - Cuando se ve afectado el cable o de la conexión
  - Cuando un líquido se derrama o un elemento cae en el dispositivo
  - Si se expone al agua o debido a las inclemencias del tiempo (lluvia, nieve y más)
  - Y si el sistema no funciona con normalidad, siga las instrucciones de funcionamiento

Simplemente cambie los controles definidos en las instrucciones de funcionamiento. El ajuste inadecuado de los controles puede resultar dañino y requiere que un técnico calificado regrese el dispositivo a su funcionamiento normal.

No conecte varios dispositivos a un adaptador de corriente, la sobrecarga puede causar sobrecalentamiento o peligro de incendio.

- 7. Piezas de repuesto: Cuando se necesiten piezas de repuesto, los técnicos de servicio solo deben utilizar piezas de repuesto proporcionadas por el proveedor. Los sustitutos no autorizados pueden provocar quemaduras, descargas eléctricas u otros peligros.
- **8. Verificación de seguridad:** Una vez finalizado el trabajo de servicio o reparación en la unidad, solicite al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para garantizar el funcionamiento correcto del dispositivo.
- 9. Fuentes de energía: Utilice el sistema de fuente de voltaje original.
- **10. Relámpago:** Puede instalar pararrayos externos para proteger contra tormentas eléctricas. O UPS para evitar problemas en el equipo.

#### Seguridad Eléctrica

- Antes de conectar un cable externo al dispositivo, revise la conexión a tierra; de lo contrario, la electricidad estática dañará la placa base.
- Asegúrese de que no se haya desconectado la alimentación antes de cablear, instalar o desmontar el dispositivo.
- Asegúrese de que la señal conectada al dispositivo sea una corriente débil (interruptor) señal; de lo contrario, los componentes del dispositivo se dañarán.
- Asegúrese de que se aplique el voltaje estándar aplicable en su país o región. Si no está seguro acerca del voltaje estándar aprobado, consulte a su compañía de energía eléctrica local. Poderla falta de coincidencia puede causar un cortocircuito o daños en el dispositivo.
- En caso de daños en la fuente de alimentación, devuelva el dispositivo al personal técnico profesional de su distribuidor para su reparación.
- Para evitar interferencias, mantenga el dispositivo alejado de dispositivos de alta radiación electromagnética, como generadores eléctricos, radios, televisores, monitores (especialmente CRT) o altavoces.

#### Seguridad operativa

- Si sale humo, olor o ruido del dispositivo, apague la alimentación de inmediato y desenchufe el cable de alimentación y luego comuníquese con el centro de servicio.
- Transporte y otros impredecibles. Compruebe si el dispositivo tiene algún daño intenso y ocasionado por el trayecto antes de la instalación.
- Si el dispositivo tiene defectos importantes que no puede resolver, comuníquese con su distribuidor lo antes posible.
- El polvo, la humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la vida útil del dispositivo. Es importante no mantener el dispositivo en tales condiciones.
- No deje el dispositivo en un lugar que vibre. Mantenga el dispositivo con precaución y no coloque objetos pesados en la parte superior del dispositivo.
- No aplique colonia, alcohol, pesticidas ni otras sustancias volátiles que puedan dañar la carcasa del dispositivo. Limpie los accesorios del dispositivo con un paño suave.
- Si tiene alguna pregunta técnica con respecto al uso, comuníquese con el personal técnico certificado o experimentado.

# Nota:

- Asegúrese de que la polaridad positiva y la polaridad negativa de la fuente de alimentación DC 12V estén conectadas correctamente. Una conexión inversa puede dañar el dispositivo. No es recomendable conectar la fuente de alimentación de 24 V CA al puerto de entrada de 12 V CC.
- Asegúrese de conectar los cables siguiendo la polaridad positiva y la polaridad negativa mostradas en la placa de identificación del dispositivo.
- El servicio de garantía no cubre daños accidentales, daños causados por mal uso y daños debidos a la instalación o reparación independiente del producto por parte del usuario.

## 1. Instrucción de uso

#### 1.1 Posicionamiento de dedos

Los dedos índice, medio o anular son los dedos recomendados para usar, evite utilizar el pulgar o el meñique, ya que es difícil colocarlos correctamente en el lector de huellas dactilares y obtener una salida adecuada.




**Nota:** El método recomendado al presionar con los dedos el lector de huellas dactilares para registro e identificación. Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por problemas de reconocimiento que puedan resultar del uso incorrecto del producto. Nos reservamos el derecho de interpretación final y modificación de este punto

#### 1.2 Posición y expresión facial

#### Distancia recomendada

Es recomendado tener un espacio de 0,3-0,5 m entre el dispositivo y el usuario cuya altura es de 1.55 m. a 1.85 m. Los usuarios pueden moverse ligeramente hacia adelante y hacia atrás para mejorar la calidad de las imágenes faciales capturadas.

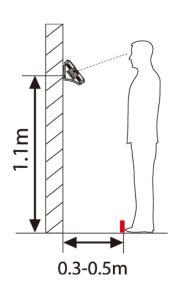

#### Expresión facial



#### Postura del usuario



Nota: Durante el registro y la verificación, mantenga una expresión facial natural y una postura de pie.

#### 1.3 Registro facial

Intente mantener el rostro en el centro de la pantalla durante el registro. Mire hacia la cámara y quédese quieto durante el registro facial, tal y como se muestra en la imagen.

#### Registro facial correcto y método de verificación Precauciones para registrarse una cara

- Al registrar un rostro, mantenga un espacio de 40 cm a 80 cm entre el dispositivo y el rostro.
- Tenga cuidado de no cambiar la expresión facial. (sonrisa excesiva, gestos, guiño, etc.)
- Si no sigue las instrucciones que aparecen en pantalla, el registro facial puede tardar más o fallar.
- No se cubra los ojos ni las cejas.
- No use sombreros, cubrebocas, anteojos de sol o anteojos de armazón.
- Tenga cuidado de registrar solo un rostro, no colocarse 2 personas en la pantalla. Puede crear confusión y el registro Puede fallar.
- Un usuario con gafas debe registrar su rostro con y sin lentes.

# Enroll Face Successfully

#### Precauciones para autenticar un rostro

- Asegúrese de que la Rostro aparezca dentro del área de detección que se muestra en la pantalla del dispositivo.
- Para una persona que usa anteojos, intente autenticar su rostro con anteojos si se usaron anteojos durante el registro, o bien, autentíquese sin anteojos si no se utilizaron anteojos durante el registro. De lo contrario, el reconocimiento puede fallar o puede resultar difícil. Además, si se usa un par de anteojos diferente al que se usó durante el registro, la autenticación también puede fallar.
- Si una parte de su Rostro está cubierta con un sombrero, hay más de un Rostro, un parche en el ojo o anteojos de sol, la autenticación puede fallar. No cubra el Rostro, permita que el dispositivo reconozca tanto las cejas como el Rostro.

#### 1.4 Modo de verificación


#### 1.4.1 Verificación de huellas dactilares

#### Modo de verificación 1: N con huella digital


Compara la huella digital actual con todos los datos de huellas digitales que están disponibles en el dispositivo. El dispositivo ingresa al modo de autenticación de huellas dactilares cuando un usuario presiona su dedo sobre el escáner de huellas dactilares.

Siga la forma recomendada de colocar el dedo en el sensor. Para obtener más información, consulte 1.1Posicionamiento de dedos.

La siguiente pantalla se muestra en la verificación exitosa y fallida respectivamente.

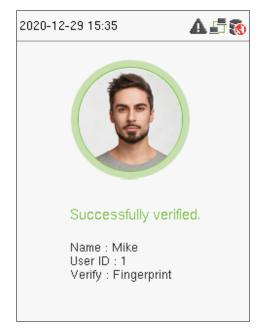

Verificación exitosa

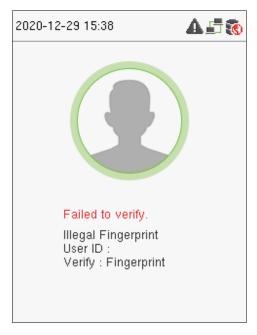

Verificación fallida

#### Verificación de huellas dactilares 1: 1

Compara la huella digital actual con las huellas digitales vinculadas con la ID de usuario ingresada a través del teclado virtual. Los usuarios pueden intentar verificar su identidad con el modo de verificación 1: 1 si no pueden acceder con el método de autenticación 1: N.

Ingrese el ID de usuario en la pantalla principal para ingresar al modo de verificación de huellas dactilares 1: 1.


1. Ingrese el ID de usuario y presione [M / OK].

Si el usuario ha registrado un rostro, una contraseña y una tarjeta además de sus huellas dactilares y el método de verificación está configurado en contraseña / huella dactilar / tarjeta / verificación de rostro, aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione el icono de huella digital para ingresar al modo de verificación de huella digital:




#### 2. Presione la huella digital para verificar.

La siguiente pantalla se muestra en la verificación exitosa y fallida respectivamente.

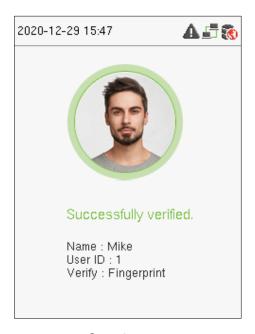

Verificación exitosa

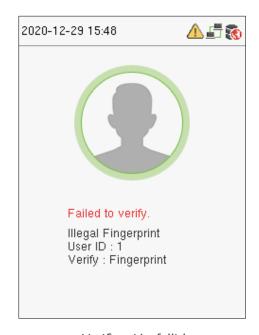


Verificación fallida

#### 1.4.2Verificación facial

#### Verificación facial 1: N

Compara las imágenes faciales adquiridas actualmente con todos los datos faciales registrados en el dispositivo. El seguimiento es el cuadro emergente del resultado de la comparación.



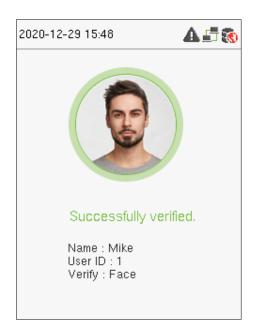

#### Verificación facial 1:1

Compara el rostro capturado por la cámara con la plantilla facial relacionada con el ID de usuario ingresado.


Para la verificación facial 1: 1, ingrese la ID de usuario en la interfaz principal e ingrese al modo de verificación facial 1: 1. Ingrese el ID de usuario y presione [M / OK].

Si un empleado ha registrado una contraseña además de la cara, aparecerá la siguiente pantalla. Selecciona el icono de rostro para ingresar al modo de verificación de rostro.



Después de una verificación exitosa, aparece la siguiente pantalla de visualización.

Si la verificación falla, aparece el mensaje "¡Por favor, ajuste su posición!".

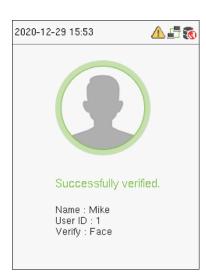

#### 1.4.3 Verificación de contraseña

Compara la contraseña ingresada con el ID de usuario registrado y contraseña. Ingrese el ID de usuario en la pantalla principal para ingresar al modo de verificación de contraseña 1: 1.

1.Ingrese el ID de usuario y presione [M / OK].


Si un empleado ha registrado huella digital y rostro además de la contraseña, aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione el ícono de Contraseña para ingresar al modo de verificación de contraseña.






2. Ingrese la contraseña y presione [M / OK].

La siguiente pantalla se muestra en la verificación exitosa y fallida respectivamente:

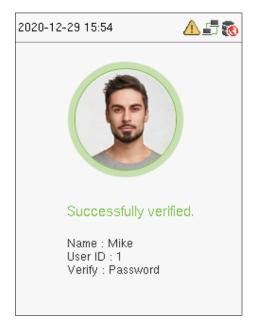

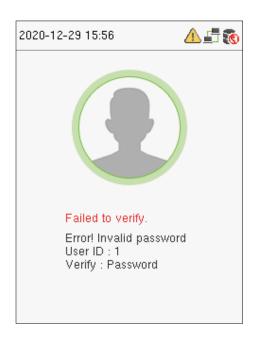


#### 1.4.4 Verificación de tarjeta

Solo el producto con el módulo de tarjeta ofrece la función de verificación de tarjeta.


#### Verificación de tarjeta 1: N

Compara el número de tarjeta en el área de inducción de la tarjeta con todos los datos del número de tarjeta que están disponibles en el dispositivo. El dispositivo ingresa al modo de verificación de tarjeta cuando un usuario coloca su tarjeta en el área de inducción.

La siguiente pantalla se muestra en la verificación exitosa y fallida respectivamente.

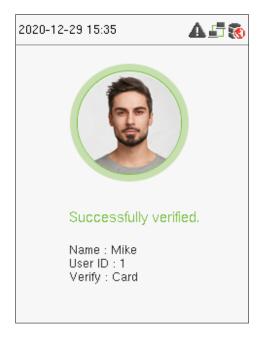

Verificación exitosa

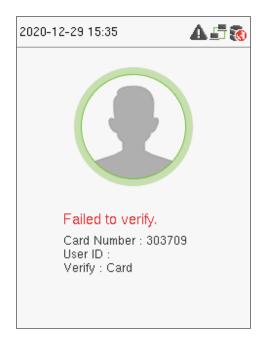

Verificación fallida

#### Verificación de tarjeta 1:1

Compara el número de tarjeta en el área de inducción de la tarjeta con el número asociado con la identificación de usuario del empleado registrada en el dispositivo. Los usuarios pueden intentar verificar su identidad con el modo de verificación 1: 1 si están no se puede obtener acceso con el método de autenticación 1: N.

Ingrese el ID de usuario en la pantalla principal para ingresar al modo de verificación de tarjeta 1:1.


1. Ingrese el ID de usuario y presione [M / OK].

Si el usuario ha registrado un rostro y una contraseña además de su tarjeta, y el método de verificación está configurado como contraseña / huella digital / tarjeta / verificación de rostro, aparecerá la siguiente pantalla. Selecciona el icono de tarjeta para ingresar al modo de verificación de tarjeta:



2. Coloque la tarjeta en el área de inducción de la tarjeta para verificar. Después de una verificación exitosa,la siguiente pantalla aparecerá.



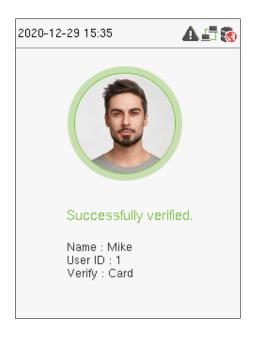

#### 1.4.5 Modo de Verificación

Para mayor seguridad, este dispositivo ofrece la opción de utilizar múltiples formas de métodos de verificación, como como se muestra en la siguiente imagen.

Verification Mode
Password/Fingerprint/Card/Face
O Fingerprint only
O User ID only
○ Password
O Card only
O Fingerprint/Password


Verification Mode	
O Face only	
○ Face+Fingerprint	
○ Face+Password	
○Face+Card	
○ Face+Fingerprint+Card	
O Face+Fingerprint+Password	

#### Nota:

- 1) "/" significa "o" y "+" significa "y".
- 2) Debes registrarte la información de verificación requerida antes de usar el modo de verificación de combinación; de lo contrario, la verificación puede fallar. Por ejemplo, si un usuario usa Registro facial pero el modo de verificación es Cara + Contraseña, entonces el usuario no podrá pasar la verificación.

# 2. Menú Principal

Haga clic en [M / OK] en la interfaz inicial para ingresar al menú principal, como se muestra a continuación:

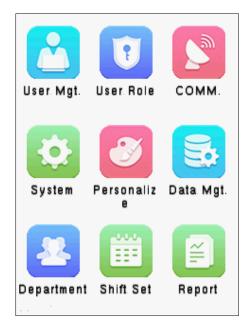




Menú	Descripción
Admin. de usuarios	Para agregar, editar, ver y eliminar información básica sobre un usuario.
Rol de usuario	Para establecer el alcance del permiso del rol personalizado y el registrador, es decir, los derechos para operar el sistema.
COMM.	Para configurar los parámetros relevantes de Ethernet, conexión a PC, red inalámbrica, configuración del servidor en la nube y diagnóstico de red.
Sistema	Para configurar los parámetros relacionados con el sistema, incluida la fecha y la hora, la asistencia, el rostro, la huella digital, el reinicio y la actualización USB.
Personalizar	Para personalizar la configuración de la pantalla de la interfaz, incluida la interfaz de usuario, voz, horarios de timbre, opciones de estado de marcado y asignaciones de teclas de acceso directo.
Gestión de datos	Para eliminar todos los datos relevantes en el dispositivo.
Departamento	Establecer la estructura organizativa del departamento, incluidas funciones como agregar, editar o eliminar el departamento y programar el departamento, etc.
Cambio colocar	Establezca reglas de asistencia y el número de turnos que se utilizarán, y programe a los empleados. El dispositivo admite hasta 24 turnos.
Reporte	Use una unidad flash USB para descargar el formulario de estadísticas de asistencia para verificar en la computadora o descargue el formulario de configuración de asistencia para establecer turnos en la computadora, asignar turnos a los empleados y luego cargar el formulario de configuración de asistencia. En este momento, el dispositivo dará prioridad al uso del horario del formulario de configuración.
Control de acceso	Para configurar los parámetros de la cerradura y el dispositivo de control de acceso correspondiente.
Administrador USB	Para transferir datos como datos de usuario y registros de asistencia desde el disco USB al software de soporte u otros dispositivos.
Búsqueda de asistencia	Consulte el registro de acceso especificado, verifique las fotos de asistencia y las fotos de la lista negra.
Auto prueba	Para probar automáticamente si cada módulo funciona correctamente, incluida la pantalla, el audio, la cámara y el reloj en tiempo real.
Información del sistema	Para ver la capacidad de datos, el dispositivo y la información de firmware del dispositivo actual.

# 3. Gestión de Usuarios

## 3.1 Agregar usuarios

Seleccione Gestión de usuarios. en el menú principal y seleccione Nuevo usuario.

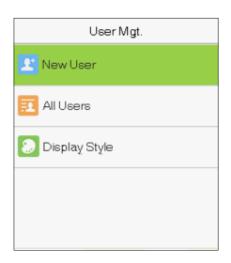

#### Registrar una identificación de usuario y un nombre

Introduzca la ID de usuario y el nombre seleccionando las opciones respectivas.




#### Nota:

- 1) Un nombre de usuario puede contener un máximo de 17 caracteres.
- 2) La identificación de usuario puede contener de 1 a 9 dígitos de forma predeterminada.
- 3) Puede modificar su ID solo durante el registro inicial y no se puede modificar más adelante.
- 4) La identificación de usuario no se puede duplicar. Si hay un mensaje de voz sobre la identificación de usuario duplicada, entonces necesita para elegir otro ID de usuario que debería ser único.

#### Configuración de la función del usuario

Hay dos tipos de cuentas de usuario: usuarios normales y superadministradores. Si ya hay un administrador registrado, los usuarios normales no tienen derechos para administrar el sistema y solo pueden acceder a las verificaciones de autenticación. El administrador posee todos los privilegios de gestión. Si se establece una función personalizada, también puede seleccionar rol personalizado permisos para el usuario.

Seleccione Función de usuario para configurar Usuario normal o Superadministrador.

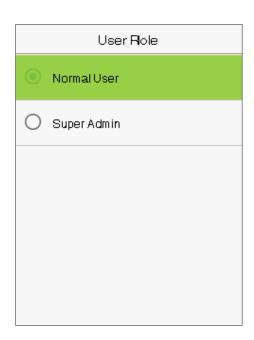

#### Nota:

Si el rol de usuario seleccionado es el superadministrador, el usuario debe pasar la autenticación de identidad para acceder al menú principal. La autenticación se basa en los métodos de autenticación que el superadministrador se ha registrado.

#### Configuración del modo de verificación

Los modos de verificación disponibles en el dispositivo son:

Contraseña / Huella digital / Tarjeta / Rostro	Contraseña + Tarjeta
Huella dactilar solamente	Contraseña / Tarjeta
ID de usuario solamente	ID de usuario + Huella digital + Contraseña
Contraseña	Huella digital + (Tarjeta / ID de usuario)
Solo tarjeta	Solo rostro
Huella digital / Contraseña	Rostro + Huella digital
Huella digital / Tarjeta	Cara + Contraseña
ID de usuario + huella digital	Cara + Tarjeta
Huella digital + Contraseña	Rostro + Huella + Tarjeta
Huella + Tarjeta	Rostro + Huella digital + Contraseña
Huella + Contraseña + Tarjeta	


Seleccione el modo de verificación requerido para configurar el modo de verificación individual para el usuario. Seleccione M / OK para guardar y vuelva a la interfaz de nuevo usuario.

Verification Mode	
Password/Fingerprint/Card/Face	
O Fingerprint only	
OUser ID only	
OPassword	
O Card only	
O Fingerprint/Password	

Verification Mode	
O Face only	
OFace+Fingerprint	
OFace+Password	
○Face+Card	
OFace+Fingerprint+Card	
OFace+Fingerprint+Password	

#### Registrar huella digital

Seleccione Huella digital para ingresar a la página de inscripción de huellas digitales. Los usuarios pueden elegir una o más huellas digitales para inscribirse. Presione el dedo horizontalmente sobre el sensor de huellas dactilares. La interfaz de registro se muestra a continuación:

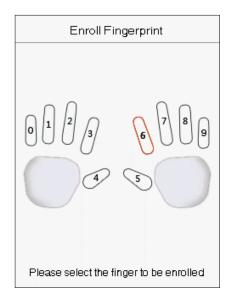



#### Registrar Cara

Seleccione Rostro en el modo Verificación para ingresar a la página de registro de rostros. Los usuarios deben mirar hacia la cámara de manera que toda su cara sea visible en la pantalla del dispositivo y todas las características importantes de la cara sean visibles. Luego, quédese quieto un rato durante el registro facial. La interfaz de registro es la siguiente:



#### Registrar Tarjeta

Seleccione Tarjeta en la página del modo de verificación para ingresar a la página de registro de la tarjeta. En la interfaz de la tarjeta, deslice la tarjeta debajo del área de lectura de la tarjeta. El registro de la tarjeta se realizará correctamente. Si la tarjeta ya está registrada, aparecerá el mensaje "Tarjeta duplicada". La interfaz de registro escomo sigue:



#### Registrar contraseña

Seleccione Contraseña en la página del modo de verificación para ingresar a la página de registro de contraseña. Ingrese una contraseña y vuelva a ingresarla. Seleccione M / OK. Si las dos contraseñas ingresadas son iguales, el sistema volverá a la Nueva Interfaz de usuario.

Nota: La contraseña puede contener de uno a ocho dígitos por defecto.




#### Registrar foto de usuario

Cuando un usuario registrado con una foto pasa la autenticación, se mostrará la foto registrada. Seleccione Foto de usuario, seleccione M / OK para tomar una foto. Luego, seleccione ESC para salir y regresar a la interfaz de nuevo usuario.

**Nota:** Al registrar un rostro, el sistema capturará automáticamente una imagen como foto de usuario. Si no desea registrar una foto de usuario, el sistema establecerá automáticamente la imagen capturada como la foto predeterminada.


#### 3.2 Búsqueda de usuarios

Seleccione la opción Todos los usuarios en la Gestión de usuarios. Luego ingrese la palabra clave de recuperación en la barra de búsqueda de la lista de usuarios (la palabra clave puede ser una identificación, apellido o nombre completo). El sistema buscará los usuarios relacionados con la información.

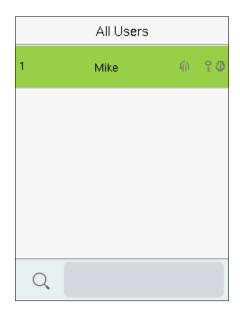

#### 3.3 Editar usuarios

Seleccione un usuario de la lista y haga clic en Editar para ingresar a la interfaz de edición de usuario.

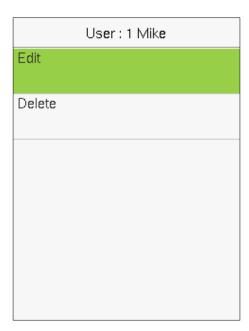




**Nota:** La operación de editar un usuario es la misma que la de agregar un usuario, excepto que el ID de usuario no puede ser modificado al editar el detalle de un usuario.

#### 3.4 Eliminar usuarios

Elija un usuario de la lista y seleccione Eliminar para ingresar a su interfaz. Seleccione la información del usuario que se eliminará y haga clic en M / Aceptar.

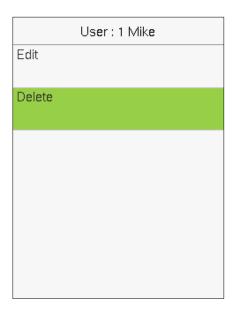



#### Nota:

Si selecciona Eliminar usuario, se eliminará toda la información del usuario. Solo se eliminan los datos de huellas dactilares si **Eliminar solo huella digital** está seleccionado. Solo se eliminan los datos faciales si **Eliminar cara** Solo está seleccionado. Y solo se elimina la contraseña si **Eliminar contraseña** solamente está seleccionado


#### 4. Rol de Usuario


Si necesita asignar algunos permisos específicos a ciertos usuarios, puede editar el "Rol definido por el usuario" en el menú Rol del usuario.

Puede establecer el alcance del permiso del rol personalizado (hasta 3 roles) y el registrador. Seleccione Rol de usuario en la interfaz del menú principal.




- 1. Seleccione un elemento para establecer un rol definido. Seleccione la opción Habilitar rol definido para habilitar este rol definido. Seleccione Nombre e ingrese el nombre del rol.
- 2. Seleccione Definir rol de usuario para asignar los privilegios al rol. Haga clic en ESC para guardar y regresar después de La asignación de privilegios está completa.

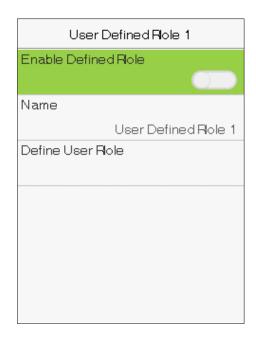

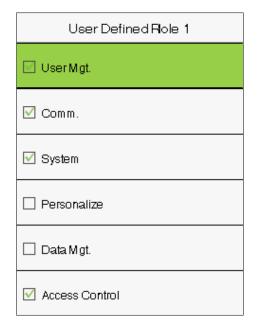


**Nota:** Debe seleccionar las funciones en los submenús. Si el dispositivo tiene una función habilitada, puede asignar las funciones que estableció a los usuarios seleccionando Gestión de usuarios. > Nuevo usuario> Rol de usuario.

Si no hay un superadministrador registrado, el dispositivo le preguntará "Por favor, registre el usuario superadministrador ¡primero!". Después de seleccionar la barra de habilitación.

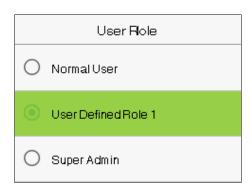

# 5. Configuración de Comunicación

Seleccione COMM. en el menú principal para acceder a la configuración de comunicación y configurar los parámetros de la red, conexión PC, WIFI y servidor en la nube.

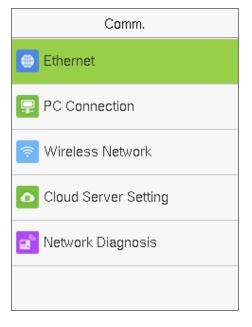

#### 5.1 Configuración de red

Cuando el dispositivo necesita comunicarse con una PC a través de Ethernet, debe configurar configuración de red y asegúrese de que el dispositivo y la PC se estén conectando al mismo segmento de red. Seleccione Ethernet en Comm. Interfaz de configuración.


Ethernet	
IP Address	
	192,168,163,201
Subnet Mask	
	255.255.255.0
Gateway	
	192.168.163.1
DNS	
	114.114.114.114
TCP COMM.Port	
	4370
DHCP	

Artículo	Descripción		
Dirección IP	El valor predeterminado de fábrica es 192.168.1.201. Configúrelos de acuerdo a la situación real de la red.		
Subred máscara	El valor predeterminado de fábrica es 255.255.255.0. Configúrelos de acuerdo a la situación real de la red.		
DNS	La dirección predeterminada de fábrica es 0.0.0.0. Configúrelos de acuerdo a la situación de la red.		
TCP COMM. Puerto	El valor predeterminado de fábrica es 4370. Configúrelos de acuerdo con el valor real. situación de la red.		
DHCP	El protocolo de configuración dinámica de host ayuda a asignar direcciones IP de forma dinámica a la clientes a través del servidor.		
Mostrar en la barra de estado	Para configurar si se muestra el icono de red en la barra de estado.		

#### 5.2 Conexión a PC

Para mejorar la seguridad de los datos, configure una clave de comunicación para la comunicación entre el dispositivo y la PC. Es necesario introducir la contraseña de conexión antes de que el dispositivo se pueda conectar al software de PC si a La clave de comunicación está configurada.

Seleccione Conexión a PC en Comm. Interfaz de configuración para configurar Comm Key.

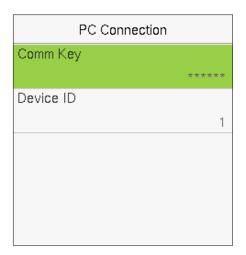

Artículo	Descripción		
Contraseña de Comunicación	La contraseña predeterminada es 0, que se puede cambiar más tarde. La clave de comunicación puede contener de 1 a 6 dígitos.		
ID del dispositivo	El número de identidad del dispositivo, que varía entre 1 y 254. Si el método de comunicación es RS232 / RS485, debe ingresar este ID de dispositivo en la interfaz de comunicación del software .		

#### 5.3 Red inalámbrica

El dispositivo proporciona un módulo Wi-Fi, que puede estar integrado dentro del módulo del dispositivo o puede ser externo conectado.

El módulo Wi-Fi permite la transmisión de datos a través de Wi-Fi (Wireless Fidelity) y establece un entorno de red inalámbrica. El Wi-Fi está habilitado de forma predeterminada en el dispositivo. Si no necesita utilizar la red Wi-Fi, puede alternar el Wi-Fi para desactivar el botón.

Seleccione Red inalámbrica en Comm. interfaz de configuración para configurar los ajustes de Wi-Fi.


#### Buscar la red WIFI

• El WIFI está habilitado en el dispositivo de forma predeterminada. Mueva el botón para habilitar o deshabilitar WIFI. 🌕



- Una vez que el Wi-Fi está encendido, el dispositivo busca el WIFI disponible dentro del rango de la red.
- Elija el nombre de Wi-Fi requerido de la lista disponible e ingrese la contraseña correcta en la interfaz de contraseña, luego seleccione Conectar a WIFI (OK) y presione [M / OK] para confirmar.



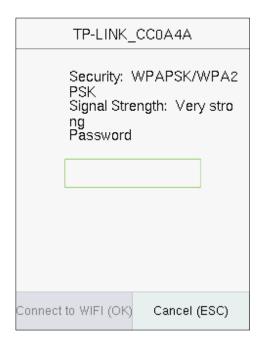

Wi-Fi habilitado: Elija la red requerida de la red buscada lista.


Haga clic en el campo de contraseña para ingresar contraseña, y luego seleccione Conectar a WIFI (OK) y presione [M / OK] para guardar.


• Cuando el WIFI se conecta correctamente, la interfaz inicial mostrará el logotipo de Wi-Fi. 🗧



#### Agregar red WIFI manualmente

El Wi-Fi también se puede agregar manualmente si el Wi-Fi requerido no aparece en la lista.

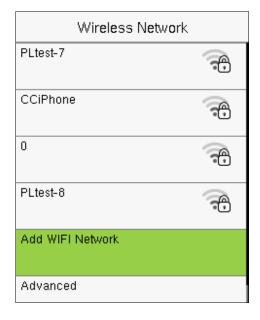

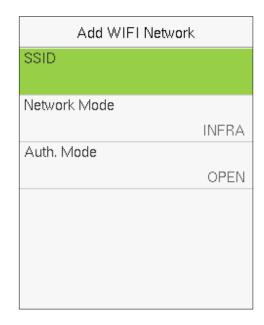

Seleccione Agregar red WIFI para agregar el WIFI manualmente y presione [M / OK].

En esta interfaz, ingrese los parámetros de la red WIFI (el agregado a la red debe existir.)

Nota: Después de agregar con éxito el WIFI manualmente, siga el mismo proceso para buscar el WIFI agregado nombre.

#### Configuración avanzada

En la interfaz de red inalámbrica, seleccione Avanzado para configurar los parámetros relevantes según sea necesario.






#### Función descriptiva

Nombre función	Descripción		
DHCP	El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) asigna de forma dinámica direcciones IP a lo clientes de la red. Si el DHCP está habilitado, la IP no se puede configurar manualmente.		
Dirección IP	La dirección IP de la red WIFI, la predeterminada es 0.0.0.0. Puede modificarse según la disponibilidad de la red.		
Subred Máscara	La máscara de subred predeterminada de la red WIFI es 255.255.255.0. Puede modificarse según la disponibilidad de la red.		
Puerta	La dirección de puerta de enlace predeterminada es 0.0.0.0. Se puede modificar según la red.disponibilidad.		

#### 5.4 Configuración del servidor en la nube


La opción de configuración del servidor en la nube ayuda a establecer diferentes configuraciones utilizadas para conectarse con el ADMS servidor. Seleccione Configuración del servidor en la nube en el Comm. Interfaz de configuración.

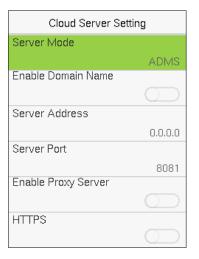

Artículo		Descripción	
Habilitar nombre de dominio	Dirección del servidor Cuando esta función está habilitada, se utilizará el modo de nombre dominio "http://", como http://www.XYZ.com, mientras que "XYZ" indic nombre de dominio cuando esta encendido.		
Deshabilitar el	Dirección del servidor	La dirección IP del servidor ADMS	
nombre de dominio	Puerto de servicio	Puerto utilizado por el servidor ADMS.	
Habilitar servidor proxy		Cuando se habilita un proxy, debe configurar la dirección IP y el número de puerto del servidor proxy.	
HTTPS		Es un Canal HTTP con la seguridad como objetivo. Basado en HTTP, el cifrado de transmisión y la autenticación de identidad garantizan la seguridad del proceso de transmisión de datos.	


#### 5.5 Diagnóstico de red

Ayuda a configurar los parámetros de diagnóstico de la red. Seleccione Diagnóstico de red en Comm. interfaz de configuración. Ingrese la dirección IP que necesita ser diagnosticada y haga clic en Iniciar la prueba de diagnóstico para verificar si la red puede conectarse al dispositivo.

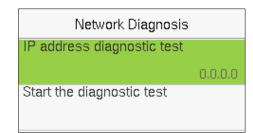

# 6. Ajustes del Sistema

Ayuda a configurar los parámetros del sistema relacionados para optimizar el rendimiento y el uso del dispositivo. Seleccione Sistema en la interfaz del menú principal.

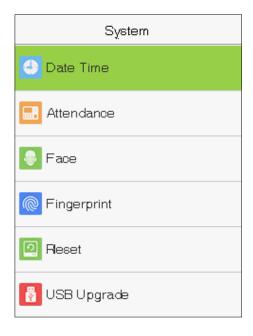

#### 6.1 Fecha y hora

Seleccione Fecha y hora en la interfaz de Configuración del sistema.



Artículo	Descripción		
Fecha y hora manuales	Puede configurar la fecha y la hora manualmente y hacer clic en [M / OK] para guardar.		
24 horas	El dispositivo muestra el formato de hora de 24 horas, cuando está habilitado.		
Fecha formato	Seleccione el formato de fecha.		

**Nota:** Al restaurar la configuración de fábrica, la hora (24 horas) y el formato de fecha (AAAA-MM-DD) se pueden restaurar a los valores predeterminados, pero la fecha y la hora del dispositivo no se pueden restaurar.

Por ejemplo, el usuario establece la hora del dispositivo (18:35 del 15 de marzo de 2019) a las 18:30 del 1 de enero de 2020. Después de restaurar la configuración de fábrica, la hora del dispositivo seguirá siendo las 18:30 del 1 de enero. , 2020.

#### 6.2 Configuración de asistencia

Seleccione Asistencia en la interfaz del sistema para modificar las reglas de asistencia según sea necesario.

Attendance	
Duplicate Punch Period(m)	
	1
Attendance Log Alert	
	99
Periodic Del of ATT Data	
	99
Authentication Timeout(s)	
	3
Face comparison interval(s)	
	1

Artículo	Descripción		
Duplicar Período de perforación (m)	Dentro de un tiempo establecido (unidad: minutos), los registros de asistencia duplicados no se reservarán (el valor varía de 1 a 999999 minutos).		
Alerta de registro de asistencia	Cuando el almacenamiento restante es menor que el valor establecido, el dispositivo alertará automáticamente a los usuarios sobre la información de almacenamiento restante. Puede desactivarse o establecerse en un valor comprendido entre 1 y 9999.		
Del periódico de ATT Datos	El número de asistencia los registros se pueden eliminar de una vez cuando se alcanza almacenamiento máximo. Puede deshabilitarse o establecerse en un valor que oscila entre1 has 999.		
Autenticación Tiempo de espera (s)	El intervalo de tiempo durante el cual se muestra el mensaje "Verificación exitosa". Valor válido: 1 ~ 9 segundos.		
Comparación de caras Intervalo (s)	Para establecer el intervalo de tiempo para la coincidencia de plantillas faciales según sea necesario. Valor válido: 0 ~ 9 segundos.		

#### 6.3 Parámetros faciales

Seleccione la opción Cara en la interfaz del sistema.

Face	
1:N Threshold Value	
	47
1:1 Threshold Value	
	63
Face Enrollment Threshold	
	70
Face Pitch Angle	
	30
Face Rotation Angle	
	25
Image Quality	
	70

FRR	FAR	Recommended matching thresholds	
		1:N	1:1
High L	ow 4	8	42
Medium N	1 edium	46 4	0
Low	High 4	3	38

Artículo	Descripción		
Umbral 1: N valor	En el modo de verificación 1: N, la verificación solo tendrá éxito cuando la similitud entre la imagen facia adquirida y todas las plantillas faciales registradas es mayor que el valor establecido. El valor válido varía de 0 a 100. Cuanto más altos sean los umbrales, menor será la tasa de errores de juici y mayor la tasa de rechazo, y viceversa. El valor por defecto Se recomienda un valor de 47.		
Valor de umbral 1:1	En el modo de verificación 1: 1, la verificación solo tendrá éxito cuando la similitud entre la imagen facia adquirida y las plantillas faciales registradas en el dispositivo sea mayor que el valor establecido. los el valor válido varía de 0 a 100. Cuanto más altos sean los umbrales, menor será la tasa de errores de juicio y mayor la tasa de rechazo, y viceversa. El valor por defecto Se recomienda un valor de 63.		
Inscripción facial Umbral	Durante la inscripción presencial, La comparación 1: N se utiliza para determinar si el usuario ya se ha registrado antes. Cuando la similitud entre la imagen facial adquirida y todas las plantillas faciales registradas es mayor que el umbral establecido, indica que la cara ya ha sido registrado.		
Paso de cara Ángulo	Es la tolerancia del ángulo de inclinación (de arriba a abajo y viceversa) de una cara para el registro facial y la comparación. Si el ángulo de inclinación de una cara excede el valor establecido, el algoritmo lo filtrará, es decir, el terminal lo ignorará y no se realizará ninguna interfaz de registro o comparación. motivado.		
Rotación de cara Ángulo	Es la tolerancia del ángulo de rotación de una cara para el registro de la plantilla facial y comparación. Si el ángulo de rotación de una cara excede este valor establecido, será filtrado por el algoritmo, es decir, ignorado por el terminal y, no se registrará ni la interfaz de comparación. ser activado.		
Calidad de la imagen	Establece la calidad de la imagen para el registro facial. y comparación. Cuanto mayor sea el valor, más clara será la imagen requerida.		
Mining Tayon ii	Es necesario para el registro facial y la comparación. Si el tamaño de un objeto es menor que este valor establecido, se filtrará y no se reconocerá como una cara.		
Mínimo Tamaño de la cara	Este valor puede entenderse como la distancia de comparación de caras. Cuanto más lejos esté la persona, más pequeña será la cara y el algoritmo obtendrá el píxel de la cara más pequeño. Por lo tanto, ajustar este parámetro puede ajustar la distancia de comparación más lejana de caras. Cuando el valor es 0, la comparación de caras la distancia no está limitada.		
Disparador de luz LED Valor	Controla el encendido y apagado de la luz LED. Cuanto mayor sea el valor, con más frecuencia se encenderá la luz LED.		
Detección de movimiento Sensibilidad	Cuanto mayor sea el valor, más sensible será el sistema, es decir, si se establece un valor más alto, la inte		
Vivir Detección	Detecta un intento de falsificación determinando si la fuente de una muestra biométrica es un ser humano vivo o una representación falsa utilizando imágenes de luz visible.		
Detección en vivo Umbral	Ayuda a juzgar si la imagen visible proviene de un cuerpo vivo. Cuanto mayor sea el valor, mejor será e rendimiento anti-spoofing de la luz visible.		
Anti-spoofing usando NIR	Utiliza imágenes de espectros del infrarrojo cercano para identificar y prevenir fotos falsas y ataque de videos.		
Algoritmo facial	Información relacionada con el algoritmo facial y actualización de la plantilla facial de pausa.		

**Nota:** Un ajuste inadecuado de los parámetros de exposición y calidad puede afectar gravemente el rendimiento del dispositivo. Ajuste el parámetro de exposición solo bajo la guía del personal de servicio postventa.de nuestra empresa.

# 6.4 Parámetros de huella digital

Seleccione la opción Huella digital en la interfaz del sistema.

Fingerprint			
1:1 Threshold Value			
	15		
1:N Threshold Value			
	35		
FP Sensor Sensitivity			
	Low		
1:1 Retry Attempts			
	3		
Fingerprint Image			
	Always show		


FRR	FAR	Recommended matching thresholds	
		1:N 1	:1
High	Low 4	5	25
Medium	Medium 3	5	15
Low	High 2	5	10

Artículo	Descripción
Umbral 1: 1 Valor	En el método de verificación 1: 1, la verificación solo tendrá éxito cuando la similitud entre los datos de huellas dactilares adquiridos y la plantilla de huellas dactilares asociada con la ID de usuario ingresada inscrita en el dispositivo sea mayor que el valor de umbral establecido.
Umbral 1: N Valor	En el método de verificación 1: N, la verificación solo tendrá éxito cuando la similitud entre los datos de huellas dactilares adquiridos y las plantillas de huellas dactilares registradas en el dispositivo sea mayor que el valor de umbral establecido.
Sensibilidad del sensor FP	Para establecer la sensibilidad de la adquisición de huellas dactilares. Se recomienda utilizar el nivel predeterminado" Medio" en condiciones normales. Cuando el medio ambiente está seco, lo que resulta en una detección lenta de huellas dactilares, puede establecer el nivel en "Alto" para aumentar la sensibilidad; cuando el ambiente es húmedo, lo que dificulta la identificación de la huella dactilar, puede establecer el nivel en "Bajo".
Intentos de reintento 1: 1	En la Verificación 1: 1, los usuarios pueden olvidar la huella digital registrada o presionar el dedo de manera incorrecta. Para reducir el proceso de volver a ingresar la ID de usuario, se permite reintentar
Huella dactilar Imagen	Para elegir si mostrar la imagen de la huella digital en la pantalla durante el registro o la verificación de la huella digital. Hay cuatro opciones disponibles:
	Mostrar para inscribirse: Para mostrar la imagen de la huella digital en la pantalla solo durante el registro.
	Show for match: Para mostrar la imagen de la huella digital en la pantalla solo durante la verificación.
	Siempre muestra: Para mostrar la imagen de la huella digital en la pantalla durante el registro y verificación.
	Ninguno: No mostrar la imagen de la huella digital.

#### 6.5 Reiniciar a valores de fábrica

Restaure la configuración del dispositivo a su estado de fábrica, como la configuración de comunicación, la configuración del sistema, etc. (No borre los datos del usuario registrado).

Seleccione la opción Restablecer en la interfaz del sistema. Seleccione Aceptar para restablecer.

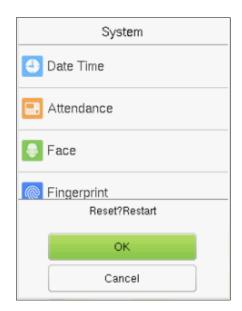


#### 6.6 Actualización USB

Inserte el disco U con el archivo de actualización en el puerto USB del dispositivo y, en la interfaz inicial, presione [M / OK]>


**Sistema** > Actualización USB para completar la operación de actualización del firmware. Seleccione la opción Actualización USB en la interfaz del sistema.

**Nota:** Si necesita un archivo de actualización, comuníquese con nuestro soporte técnico. Denegar la actualización del firmware en circunstancias normales.

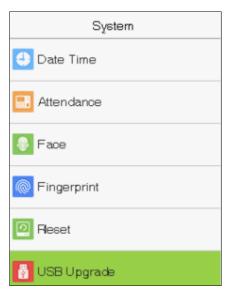

# 7. Personalizar la Configuración

Puede personalizar la configuración de la interfaz en esta opción. Seleccione la opción Personalizar en la interfaz del menú principal.

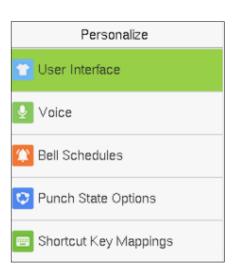

#### 7.1 Ajustes de Interfaz


Puede personalizar el estilo de visualización de la interfaz principal. Seleccione la opción Interfaz de usuario en la interfaz Personalizar.

User Interface		
Wallpaper		
Language		
ggo		
	English	
Menu Screen Timeout(s)		
	60	
Idle Time To Slide Show(s)		
	60	
Slide Show Interval(s)		
	30	
Idle Time To Sleep(m)		
	Disabled	

Artículo	Descripción
Fondo de pantalla	Para seleccionar el fondo de pantalla de la pantalla principal según sus preferencias personales.
Idioma	Para seleccionar el idioma del dispositivo.
Pantalla de menú Tiempo de espera (s)	Cuando no hay ninguna operación en el dispositivo y el tiempo excede el valor establecido, el dispositivo volverá automáticamente a la interfaz inicial. Puede deshabilitar la función o establecer el valor entre 60 y 99999 segundos.
Tiempo de inactividad para la presentación de diapositivas	Cuando no hay ninguna operación en el dispositivo y el tiempo excede el valor establecido, comienza a reproducirse una presentación de diapositivas. Puede desactivarse o puede establecer el valor entre 3 y999 segundos.
Intervalo (s) de presentación de diapositivas	Se refiere al intervalo de tiempo para cambiar las imágenes de la presentación de diapositivas. La función puede desactivarse o puede establecer el intervalo entre 3 y 999 segundos.
Tiempo inactivo para dormir (metro)	Si el modo de suspensión está activado cuando no hay ninguna operación, el dispositivo entra en modo de espera. Presione cualquier tecla o dedo para reanudar el modo de trabajo normal. Puede desactivar esta función o establecer un valor entre 1 y 999 minutos.
Estilo de pantalla principal	Para seleccionar el estilo de la pantalla principal según sus preferencias personales.

#### 7.2 Configuración de voz

Seleccione Voz en la interfaz Personalizar.

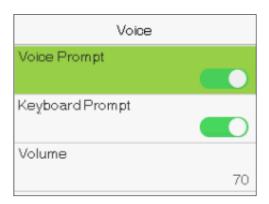


Artículo	Descripción
Mensaje de voz	Seleccione si desea habilitar las indicaciones de voz durante el funcionamiento, presione [M / OK] para habilitar eso.
Toque Indicación	Seleccione si desea habilitar la voz del teclado mientras presiona el teclado, presione [M/OK] para permitirle.
Volumen	Ajusta el volumen del dispositivo. Presione la tecla » para aumentar el volumen, presione la tecla « parabajar el volumen.

# 7.3 Configuración de horarios de timbre programado


Muchas empresas optan por utilizar la campana para indicar el tiempo de servicio y fuera de servicio. Al llegar a la hora programada para el timbre, el dispositivo reproduce el tono de timbre seleccionado automáticamente hasta que pase la duración del timbre.


Seleccione la opción Horarios de campana en la interfaz Personalizar.

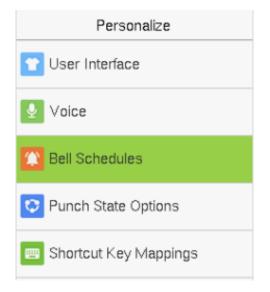

#### Agregar una timbre

Seleccione la opción Nuevo timbre programado en la interfaz de Timbre programado. Presione [M / OK] Estado de la campana para habilitar el estado del timbre.

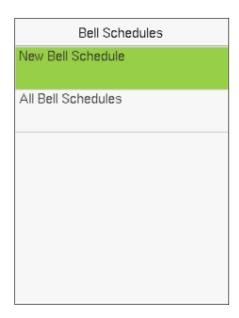


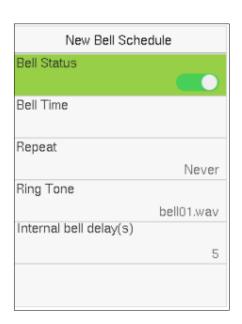


- 1. Puede configurar manualmente la fecha y la hora y presionar [M / OK] para guardar.
- 2. Configure la repetición, seleccione un tono de timbre y seleccione el retardo de timbre interno.

### Editar campana

En la interfaz Todos los horarios de campana, seleccione el elemento de campana que se va a editar.

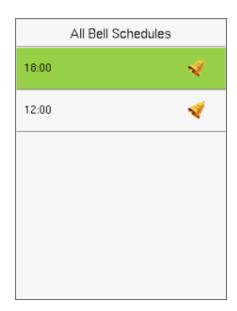


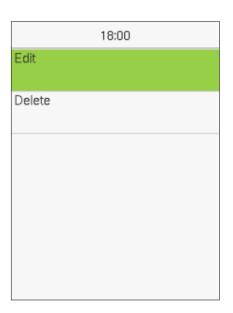


Seleccione Editar para editar el horario de la campana. El método de edición es el mismo que el de una campana nueva.

### Eliminar una campana

En la interfaz Todos los horarios de campana, seleccione un elemento de campana para eliminarlo.

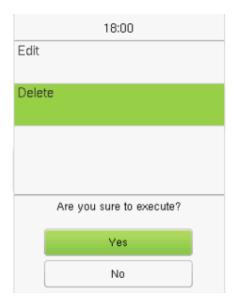


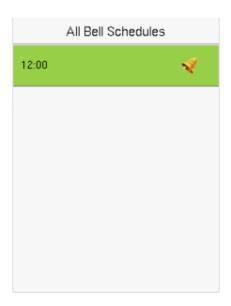

Seleccione Eliminar y seleccione [Sí] para eliminar el horario de la campana.

# 7.4 Opciones de teclas de funciones

Seleccione Opciones de estado de perforación en la interfaz Personalizar.

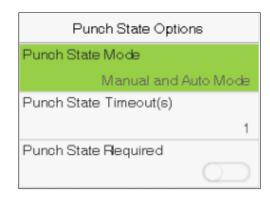

Artículo	Descripción
	Seleccione un modo de estado de perforación en esta opción de menú. Las opciones son:
	<b>Apagado:</b> Seleccione esto para mantener desactivada la función de la tecla de estado de perforación. La clave de estado de perforaciónAsignaciones de teclas de método abreviado el menú se vuelve inválido.
	<b>Modo manual:</b> Seleccione para cambiar la tecla de estado de perforación manualmente, y la tecla de estado de perforación desaparecerá después del tiempo de espera del estado de perforación.
Puñetazo Modo de estado	<b>Modo automático:</b> Para que este modo funcione correctamente, el tiempo de conmutación de la tecla de estado de perforación debe establecerse en el Asignaciones de teclas de método abreviado. Después de eso, el dispositivo recupera automáticamente el estado de perforación de acuerdo con el tiempo de conmutación en el Asignación de teclas de método abreviado.
	<b>Modo manual y automático:</b> En este modo, la interfaz principal muestra la traspuesta tecla de estado de perforación, mientras tanto, admite el cambio manual de la tecla de estado de perforación. Después del tiempo de espera, la tecla de estado de perforación de conmutación manual se convierte en una tecla de estado de perforación de conmutación automática.
	<b>Modo fijo manual:</b> En este modo, la tecla de estado de perforación permanece sin cambios hasta que se cambie manualmente la próxima vez.
	<b>Modo fijo:</b> Solo muestra el punzón fijo estado clave, y no se puede cambiar.
Tiempo de espera de estado de perforación	Es el tiempo durante el cual se muestra el estado de perforación. El valor varía de 5 ~ 999segundos.
	Seleccione si se debe seleccionar un estado de asistencia después de la verificación.
Se requiere estado de perforación	SOBRE: El estado de asistencia debe seleccionarse después de la verificación.
·	APAGADO: No es necesario seleccionar el estado de asistencia después de la verificación.

### 7.5 Asignaciones de teclas de acceso directo

Las teclas de acceso directo se pueden definir como teclas de estado de perforación o tecla de función de menú. Cuando el dispositivo está en la interfaz principal, al presionar la tecla de acceso directo configurada se mostrará el estado de asistencia o ingresará a la operación del menú interfaz.

Seleccione la opción Asignaciones de teclas de acceso directo en la interfaz Personalizar.





# Para configurar el tiempo de cambio automático:

Elija cualquier tecla de método abreviado y seleccione Opciones de estado de perforación en Función para configurar el tiempo de cambio automático.

#### Cambio automático:

Se establece un intervalo de tiempo diferente para diferentes opciones de estado de perforación. Cuando llega un tiempo establecido, El dispositivo cambia su estado de asistencia automáticamente.

**Nota:** Cuando la tecla de acceso directo está configurada en Tecla de estado de perforación, pero el modo APAGADO está seleccionado en el Modo de estado de perforación (Personalizar> Opciones de estado de perforación> Modo de estado de perforación> Seleccionar APAGADO), entonces la tecla de acceso directo no se activará. activado.

# 8. Gestión de Datos

Ayuda a eliminar los datos relevantes en el dispositivo. Seleccione Gestión de datos. opción en la interfaz del menú principal.




#### 8.1 Borrar datos

Seleccione la opción Eliminar datos en el Administrador de datos. interfaz.

Delete Data
Delete Attendance Data
Delete All Data
Delete Admin Role
Delete Wallpaper
Delete Screen Savers

Artículo	Descripción
Borrar datos de asistencia	Para borrar todos los datos de asistencia en el dispositivo.
Eliminar todos los datos	Eliminar información y registros de acceso de todos los usuarios registrados.
Eliminar función de administrador	Para eliminar los privilegios de administrador.
Borrar fondo de pantalla	Para eliminar todos los fondos de pantalla del dispositivo.
Eliminar protectores de pantalla	Para eliminar los protectores de pantalla del dispositivo.

**Nota:** Al eliminar los registros de acceso, las fotos de asistencia o las fotos de la lista negra, puede seleccionar Eliminar todo o Eliminar por intervalo de tiempo. Al seleccionar Eliminar por rango de tiempo, debe establecer un rango de tiempo específico para eliminar todos los datos con el período.

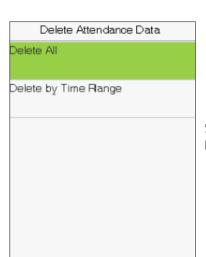

Seleccione eliminar por rango de tiempo



Configure el intervalo de tiempo y seleccione Confirmar (Aceptar).

# 9. Departamento Gestión


Establecer una estructura organizativa de la empresa y organizar el cambio de departamentos es necesario para ver la información del departamento del dispositivo. En estoopción de menú, puede agregar, editar o eliminar un departamento.

Seleccione Departamento en la interfaz del menú principal.



# 9.1 Agregar un departamento

1. Seleccione Agregar departamento y presione [M / OK] para ingresar.

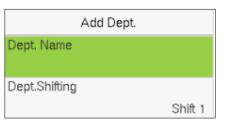

- 2. Seleccione Nombre del departamento e ingrese el nombre del departamento usando el método de ingreso T9.
- - Dept. Name Please input Right key to switch input method, Left key to back space Confirm (OK) Cancel (ESC)

3. Seleccione el Cambio del departamento.

Dept.Shifting
Shift 1
○ Shift 2
Ocustom 1
O Custom 2
O Custom 3
O Custom 4

#### Nota:

- 1. El equipo asignará números automáticamente a los departamentos, comenzando por el 1 y así sucesivamente.
- 2. Dpto. De turno: Seleccione la asistencia al turno utilizada por todos los usuarios del departamento. Los turnos se pueden configurar en Conjunto de turnos> Configuración de turnos, con un máximo de 24 turnos establecidos de forma predeterminada. Referirse a Conjunto de turnos sección.

#### 9.2 Editar un departamento

Hay 8 departamentos en el dispositivo de forma predeterminada. Puede editar el nombre del departamento y el turno del departamento, pero no puede eliminarlos. Además de los 8 departamentos predeterminados, se pueden editar departamentos adicionales y eliminado.



1. Seleccione Listas de departamentos y presione [M / OK] entrar.



2. Seleccione un departamento para editar y presione [M / OK] para ingresar.



3. Modifique el nombre del departamento y el cambio de departamento y presione [M / OK] para guardar. La edición del departamento es la misma que la de Agregar departamento.

#### 9.3 Eliminar un departamento

Ayuda a eliminar uno o más departamentos según sea necesario.



- 1. Seleccione Listas de departamentos y presione [M / OK] entrar.
- 2. Seleccione un departamento para eliminar y presione [M / OK] para ingresar.





3. Seleccione Eliminar y presione [M / OK].

Nota: Solo se pueden eliminar los departamentos que no sean los 8 departamentos predeterminados del dispositivo.

# 10. Turnos

Establezca reglas de asistencia, número de turnos que se utilizarán y programe a los empleados. Seleccione la opción Turnos en la interfaz del menú principal.



### 10.1 Regla de asistencia

Todas las estadísticas de asistencia se llevan a cabo de acuerdo con las reglas de asistencia. Por lo tanto, las reglas de asistencia del personal deben establecerse primero, incluido el método de cálculo de la salida tardía y anticipada y el tipo de programación. Una vez que se establecen las reglas de asistencia, no se recomienda modificarlas con frecuencia ya que puede afectar el resultado del cálculo de asistencia y puede causar caos en la programación si se modifica a mediados de mes.


Seleccione Regla de asistencia en la interfaz del conjunto de turnos.

Attendance	Rule
Count Late On-duty	
	Disabled
Count Leave Off-duty	
	Disabled
Schedule Type	
	Dept.Shifting
Default Shift	
	Shift 1
SAT On-duty	
SUN On-duty	

Artículo	Descripción
Contar tarde en servicio	Establezca una hora después de la cual debe comenzar el cálculo de la tardanza de un empleado. Si está deshabilitado, el cálculo de la demora comienza con el inicio de la jornada laboral.
Contar dejar fuera de servicio	Establezca una hora antes de la cual debe comenzar el cálculo de la licencia anticipada para un empleado. Si está inhabilitado, se calcula con respecto al final de la jornada laboral.
	El dispositivo admite programación basada tanto en departamentos como en individuos.
Tipo de beravia	Si una empresa utiliza un horario, solo un departamento debe configurarse y se recomienda la programación basada en el departamento.
Tipo de horario	Si los departamentos tienen sus respectivos horarios, se recomienda la programación basada en departamentos.
	Si los empleados pueden tomar diferentes turnos, la programación basada en el individuo es recomendado.
Turno predeterminado	Cuando se utiliza la programación individual, el turno predeterminado se aplica a todos los empleados no programados.
SAT en servicio	Habilite si desea trabajar normalmente los sábados.
SOL en servicio	Habilitar si trabajar normalmente los domingos.

### 10.2 Configuración de turno

Seleccione Configuración de turno en la interfaz de conjunto de turnos.

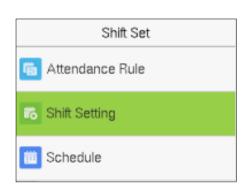

Seleccione un turno en la lista y presione [M / OK].

Select Shift

No: 1 Shift 1

No: 2 Shift 2

No: 3 Custom 1

No: 4 Custom 2

No: 5 Custom 3


Utilice el método de entrada T9 para ingresar el "Nombre de turno" y establecer las horas de inicio y finalización requeridas.



**Nota:** El dispositivo admite un máximo de 24 turnos, incluidos dos turnos predeterminados (Turno 1 y Turno 2). Todos los turnos son editables y un solo turno incluye rangos de tres tiempos como máximo.

#### 10.3 Calendario


Los turnos deben establecerse en función de la condición real de una empresa. Si no se establece ningún turno, el sistema realiza cálculos de asistencia basados en los turnos predeterminados establecidos en las reglas de asistencia. Seleccione Programación en la interfaz Conjunto de turnos.

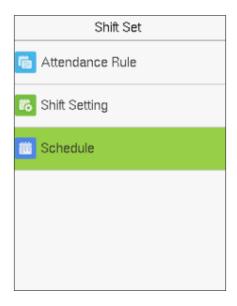

### Basado en el departamento Planificación

Seleccione Conjunto de turnos> Regla de asistencia> Tipo de horario> Cambio de departamento para programar el turno de un departamento.



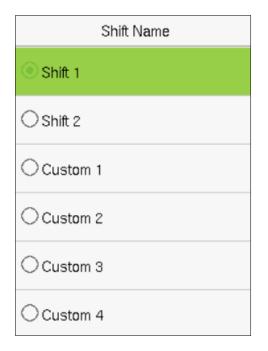


Cuando se selecciona un turno para un departamento, se implementa para todos los miembros del departamento.


### Programación individual

Seleccione Conjunto de turnos> Regla de asistencia> Tipo de horario> Turno personal para programar el turno de una persona.

#### 1. Agregar horario

- 1) Presione [M / OK] para ingresar a la interfaz de Programación y seleccione Agregar turno personal.
- 2) Ingrese una identificación. El dispositivo muestra automáticamente el nombre. Seleccione Nombre de Turno y luego presione [M / OK].
- 3) Presione [ESC] para salir y quardar.

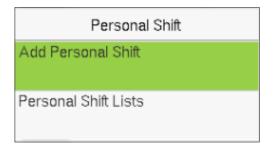


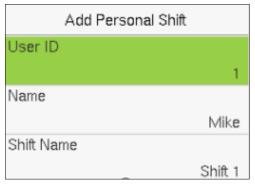


#### 2. Editar horario

Ingrese a las listas de turnos personales para editarlas cuando sea necesario ajustar la programación de un empleado individual.

1) Seleccione Listas de turnos personales en la interfaz de Turnos personales.

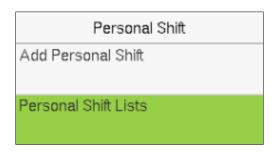

2) Seleccione un usuario programado y presione [M / OK].

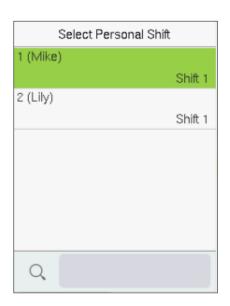

3) Seleccione Editar, presione [M / OK] para ingresar y modificar el "Nombre de turno" del usuario.




**Nota:** El ID de usuario no se puede modificar. Las otras operaciones son las mismas que se realizan para agregar un turno.


#### 3. Eliminar un turno

Ve a la Listas de turnos personales, para eliminar el horario de un empleado que ya no es necesario.

1) Seleccione Listas de turnos personales en la interfaz de Turnos personales.

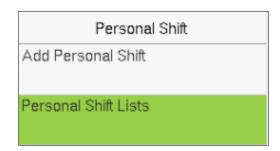

2) Seleccione un usuario programado y presione [M / OK].

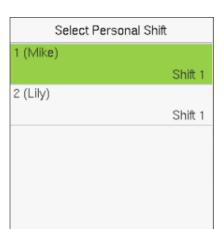

3) Seleccione Borrar, prensa [M / OK], y elige "OK"Para eliminar el cambio correctamente.




# 11. Reporte

Q

Este elemento de menú le permite descargar informes estadísticos de asistencia o informes de configuración de asistencia a un Unidad flash USB o tarjeta SD. También puede cargar informes de configuración de asistencia con turnos definidos y horarios de los empleados. El dispositivo da prioridad a los horarios en un informe de configuración de asistencia. Seleccione Informe en la interfaz del menú principal.


**Nota:** Primero inserte la unidad flash USB en la ranura USB de la dispositivo y luego ingrese al menú principal para realizar las operaciones relacionadas del Informe.

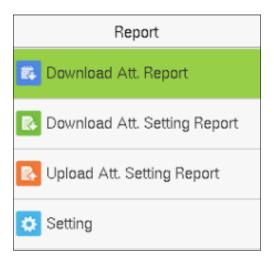

#### 11.1 Descargar reporte de asistencia

Seleccione Descargar Asistencia. Informe y presione [M / OK].

Configure el tiempo de servicio y presione [M / OK].

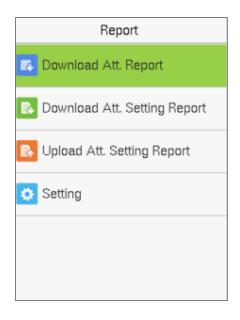



Selecciona el fuera de servicio y presione [M / OK].



Cuando La descarga de datos se realiza correctamente. Pulse [M / OK] para sacar el disco USB o la tarjeta SD. SSRTemplateS. xlsse almacena en el disco USB o en la tarjeta SD. La información de programación, informe estadístico de asistencia, el informe de registro de asistencia, el informe de estadísticas de excepciones y el informe de tarjeta se pueden ver en una computadora. Los siguientes informes muestran la información anterior:

Para que los informes sean más comprensibles, un informe que contenga registros de asistencia de dos días de cuatro empleados se proporciona como ejemplo.

# Informe de información de programación:

El informe le permite ver los registros de horarios de todos los empleados.

			S	cl	he	d	ul	e I	ln	fo	rn	าล	tic	on	F	₹e	po	ort	t														
Stat.Date:	2020-08-0	1 ~ 2020-08	3-15																		Sp	ecial	shif	ts:2	5-As	sk fo	r lea	ive, 2	26-0	ut, N	lull-l	Holid	ay
ID	ID Name Department 1 2																								П								
ID	ivame	Бераптепс	FEB	MAR																													
1	Joe	company	1	1																										П			
2	David	company	1	1																										П			
3	Mark	company	1	1																										П			
4	Tom	company	1	1																													

#### Informe estadístico de asistencia:

El informe permite consultar la asistencia de cada persona en un período especificado. Los salarios se pueden calcular directamente sobre la base de este informe.

						S	tat	isti	ca	IRe	por	t o	fΑ	tte	enda	ance	5					
Stat.Date:	Date: 2020-08-01~2020-08-15																					
In.	Name Canadrant Work hour Late Leave early Overtime hour Att. Days Out Absen AFL Addition payment Deduction payment Deal nav. Note															Note						
"	Name	Department	Normal	Real	Times	Min	Times	Min	Workday	Holiday	(Nor./Real)	(Day)	t(Day)	(Day)	Label	Overtime	Subsidy	Late/Leave	AFL	Cutpayment	Realpay	Note
1	Joe	company	18:00	17:50	0	0	1	10	00:00	00:00	2/2	0	0	0								
2	David	company	18:00	17:48	1	12	0	0	00:00	00:00	2/2	0	0	0								
3	Mark	company	18:00	08:50	1	5	1	10	00:00	00:00	2/2	0	0	0								
4	Tom	company	18:00	18:00	0	0	0	0	00:00	00:00	2/2	0	0	0								

# Informe de registro de asistencia:

El informe enumera los registros de asistencia diaria de todos los empleados dentro de un período especificado.

					, ,			Atte	ndan	ce Re	9CO	rd Re	po	ort				-		
Att. 7	Time	202	0-08-0	)1~20	20-08	-15	Tak	ulation 201	9-08-15											
1	2																			
ID:	1						Name:	Joe				Dep	ot.:	compa	anv					
07:26	07:54												T		1					
12:25	12:56	;																		
13:31	13:51																			
17:50	18:52	2																		
ID:	2						Name:	David				Dep	ot.:	compa	any					
07:36	09:12	2																		
12:26	15:50	1																		
13:31	15:51																			
18:31	18:52	2																		
ID:	3						Name:	Mark				Dep	ot.:	compa	any					
07:50																				
12:30	09:05	5																		
17:50																				
ID:	4						Name:	Jack				Dep	ot.:	compa	any					
07:45	08:11																			
12:50	17:55	5																		
18:31	18:06	5																		

# Informe de estadísticas de excepción:

El informe muestra las excepciones de asistencia de todos los empleados dentro de un período específico para que el departamento de asistencia maneje las excepciones y las confirme con el.

		E	Except	tion	Sta	tist	ic F	Repoi	rt			
Stat.Date:	2020-01-0	1 ~ 2020-08-15										
ID	Name	Department	Date	First tim	ne zone	Second t	ime zone	Late	Leave	Absence	Total(Min)	Note
"	Ivallie	Department	Date	On-duty	Off-duty	On-duty	Off-duty	time(Min)	early(Min)	(Min)	Total(IVIIII)	Note
1	Joe	company	2019-08-01	07:26	17:50			0	10	0	10	
2	David	company	2019-08-02	09:12	18:52			12	0	0	12	
3	Mark	company	2019-08-01	07:50	17:50			0	10	0	10	
4	Tom	company	2019-08-02	09:05				5	0	535	540	


#### Informe de tarjeta:


El informe puede sustituir a las tarjetas basadas en reloj y puede enviarse a cada empleado para confirmación.

													Ca	rd	Re	epo	rt												
Att. Da	ate:	2020-	08-01	~ 202	0-08-1	15			Tab	ulation:	2020-	08-15																	
Dept.		0	ompar	ıy		Name		Joe		Dept.			compai	ny		Name		David		Dept.		com	pany	у		Name		Mark	
Date	2020-	08-01	~ 2020	0-08-1	5	ID		1		Date	2020-	08-01	~ 202	0-08-1	15	ID		2		Date	2020-0	08-01 ~ 2	2020-	-08-15		ID		3	
Absen															Absen	AFL	Out 0	n- I	Overtim	ne(H)	La	te	Leav	e early					
t(Day)	(Day)	(Day)	duty	Workday	Holiday	(Times)	(Min)	(Times)	(Min)	t(Day)	(Day)	(Day)	duty	Workday	Holiday	(Times)	(Min)	(Times	s) (Min)	t(Day)	(Day)	(Day) di	ıty y	Norkday H	Hollday	(Times)	(Min)	(Times	(Min)
0	0	0	2	0.0	0.0	0	0	1	10	0	0	0	2	0.0	0.0	1	12	0	0	0	0	0 :	2	0.0	0.0	1	5	1	10
				Att.	Rep	ort								Att	. Rep	ort								Att. F	Repo	ort			
Week	Firs	st time	zone	Se	cond t	time zon	е	Overti	me	Week	Fire	st time	zone	Se	econd t	time zon	е	Overti	ime	Week	Firs	t time zo	ne	Sec	ond ti	ime zon	9	Overtir	ne
Date	On-d	uty (	Off-duty	/ On-	-duty	Off-du	ty Chec	ck-In C	Check-Out	Date	On-d	luty	Off-dut	y Or	n-duty	Off-du	ty Che	ck-In (	Check-Out	Date	On-du	ity Off-	duty	On-c	duty	Off-dut	y Che	ck-In C	heck-Out
01 FEB	07:2	26	17:50							01 FEB	07:	36	18:31							01 FEB	07:5	0 17	:50						
02 MAR	07:5	54 1	18:52							02 MAR	09:	12	18:52							02 MAR	09:0	5							

# 11.2 Descargar Asistencia- Reporte de configuración

Si los turnos son complejos o los turnos de una persona no son fijos, se recomienda descargar el informe de configuración de asistencia y establecer turnos y horarios para los empleados en el informe de configuración de asistencia. Seleccione Descargar Asistencia. Informe de configuración y presione [M / OK].

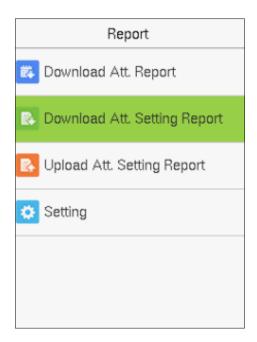

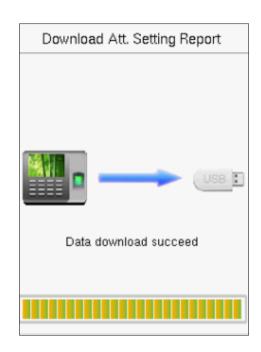

Abra la configuración "AttSettingE.xls" en el disco USB o la tarjeta SD en una PC. Establecer el cambio en la configuración de reporte de asistencia. Se mostrarán los turnos que se han establecido en la dispositivo de asistencia. (Para obtener más detalles, consulteConfiguración de turno. Puede modificar los 24 turnos y agregar más turnos. Después de la modificación, los turnos prevalecerán sobre el dispositivo de asistencia.



Ingrese el tiempo en servicio y fuera de servicio en las columnas correspondientes, donde la primera zona horaria será el tiempo en servicio o fuera de servicio del tiempo 1 de Configuración de turno, y el segundo huso horario será el Tiempo de tiempo en servicio o fuera de servicio 2.

Para obtener el formato de hora de programación correcto, consulte "¿Cuál es el formato de hora correcto utilizado en los informes de configuración" en el "Preguntas frecuentes sobre terminales de asistencia de autoservicio."

At	tend	ance	e Se	tting	Rep	ort					
	Shift										
Numbe	First tin	ne zone	Second t	ime zone	Overtime						
r	On-duty	Off-duty	On-duty	Off-duty	Check-In	Check-Out					
1	9:00	18:00									
2	9:00	12:00	13:30	18:00							
3	9:00	12:00	13:30	18:00							
4	9:00	12:00	13:30	18:00							
5	9:00	12:00	13:30	18:00							
6	9:00	12:00	13:30	18:00							
7	9:00	12:00	13:30	18:00							
8	9:00	12:00	13:30	18:00							
9	9:00	12:00	13:30	18:00							
10	9:00	12:00	13:30	18:00							
11	9:00	12:00	13:30	18:00							
12	9:00	12:00	13:30	18:00							
13	9:00	12:00	13:30	18:00							
14	9:00	12:00	13:30	18:00							
15	9:00	12:00	13:30	18:00							
16	9:00	12:00	13:30	18:00							
17	9:00	12:00	13:30	18:00							
18	9:00	12:00	13:30	18:00							
19	9:00	12:00	13:30	18:00							
20	9:00	12:00	13:30	18:00							
21	9:00	12:00	13:30	18:00							
22	9:00	12:00	13:30	18:00							
23	9:00	12:00	13:30	18:00							
24	9:00	12:00	13:30	18:00							

	Schedule Setting Report																																	
Special s	Special shifts:25-Ask for leave, 26-Out, Null-Holiday																																	
	Sched	dule date		202	20-8-	1																												
ID	Name	Danadarant	Card number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
טו	Name	Department	Card number	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE V	ED T	ни	RI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	Joe	company																													П			
2	David	company																													П			
3	Mark	company																																
4	Jack	company																													П			

#### 11.3 Establecer un informe de configuración de programación

Ingrese el ID, el nombre y el departamento respectivamente a la izquierda del Informe de configuración de programación. Establezca turnos para los empleados a la derecha del Informe de configuración de horarios, donde los turnos 1 a 24 son turnos para establecer la Asistencia Informe de configuración. El turno 25 es para salir y el turno 26 es para salir.


#### Notas:


- 1. Los turnos de solo 31 días se pueden organizar en un informe de configuración de programación. Por ejemplo, si la fecha de programación es 2020-1-1, el informe de configuración de programación contiene las programaciones de 31 días después de 2020-1-1, es decir, programadas desde 2020-1-1 hasta 2020-1-31. Si la fecha de programación es 2020-1-6, el informe de configuración de programación contiene las programaciones de 31 días después de 2020-1-6, es decir, programadas desde 2020-1-6 a 2020-2-5.
- 2. Si no se establece ningún informe de configuración de programación, todos los empleados utilizan el Informe 1 de forma predeterminada de lunes a viernes.

#### Subir Informe de configuración de Asistencia

Después de configurar la tabla de configuración de asistencia, guarde el "Informe de configuración.xls" en la unidad flash USB y vuelva a insertar la unidad flash USB en la ranura USB del dispositivo.

Seleccione Cargar Att. Configurar Informe en la interfaz Informe y presione [M / OK].

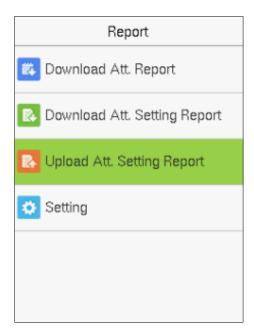

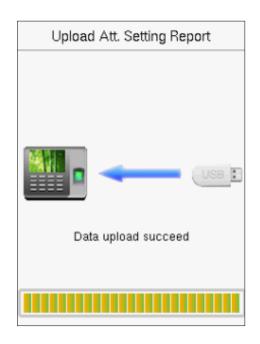


Después de cargar, retire el disco USB o la tarjeta SD. En este momento, la información del empleado, el turno y el departamento en el informe de configuración se pueden ver respectivamente por el usuario de administración, el número de turno y el departamento disponibles en el dispositivo. O la información anterior y la información de programación se pueden ver enel informe de descarga estándar.

**Nota:** Si el formato de la hora programada es incorrecto, vuelva a cargar el informe de configuración de asistencia después de la modificación.

### 11.4 Configuración

Establecer si para sincronizar el informe de la tarjeta y distinguir el ID del dispositivo al descargar la asistencia reporte. Seleccione Configuración en la interfaz Informe y presione [M / OK].

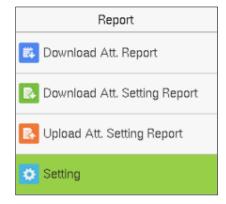




# 12. Control de Acceso

Seleccione Control de acceso en la interfaz del menú principal.



# 12.1 Opciones de control de acceso

Para configurar los parámetros de la cerradura de control del terminal y equipos relacionados. Seleccione Opciones de control de acceso en la interfaz de Control de acceso.

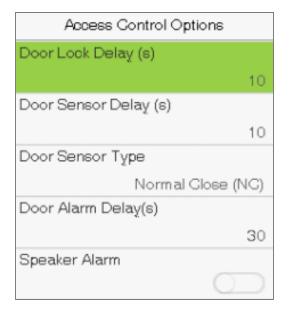

Artículo	Descripción
Cerradura de la puerta Demora (s)	El tiempo que el dispositivo controla la cerradura eléctrica para ser desbloqueado. Valor válido: 1 ~ 10 segundos (0 segundos representa la desactivación de la función).
Sensor de puerta Retraso (s)	Si la puerta no está cerrada y bloqueada después de abrirse durante un tiempo determinado (retardo del sensor de puerta), se activará una alarma. El valor válido del retardo del sensor de puerta varía de 1 a 255 segundos.
Sensor de puerta Escribe	Hay tres tipos de sensor de puerta: ninguno, normalmente abierto y normalmente cerrado. Ninguno significa que el sensor de la puerta no está en uso; Normalmente abierta significa que la puerta siempre se abre y Normal Cerrado significa que la puerta siempre está cerrada cuando se enciende.
Puerta Retardo de alarma (s)	Cuando el estado del sensor de la puerta no coincide con el del tipo de sensor de la puerta, la alarma se activará después de un cierto tiempo. Este tiempo es el retardo de alarma de puerta (el valor varía de 1 a 999 segundos).
Vocero Alarma	Cuando el estado del sensor de la puerta no coincide con el del tipo de sensor de la puerta, la alarma se activará después de un cierto tiempo. Este tiempo es el retardo de alarma de puerta (el valor varía de 1 a 999 segundos).

# 13. Gestión USB

Cargue o descargue datos entre el dispositivo y el software correspondiente mediante un disco USB. Antes de cargar / descargar datos desde / hacia el disco USB, inserte primero el disco USB en la ranura USB. Seleccione Administrador de USB en la interfaz del menú principal.



# 13.1 Descarga USB

Seleccione Descargar en la interfaz del Administrador USB.



Artículo	Descripción
Asistencia datos	Importe todos los datos de asistencia del dispositivo a un disco USB.
Datos del usuario	Importe toda la información del usuario, huellas dactilares e imágenes faciales del dispositivo a un Disco USB.

### 13.2 Carga USB

Seleccione Cargar en la interfaz del Administrador USB.




Función	Descripción
Protectores de pantalla	Para cargar todos los protectores de pantalla desde el disco USB al dispositivo. Puede elegir [Cargar imagen seleccionada] o [Cargar todas las imágenes]. Las imágenes se muestran como salva pantallas en la interfaz principal del dispositivo después de la carga.
Fondo de pantalla	Para cargar todos los fondos de pantalla desde el disco USB al dispositivo. Puede elegir [Cargar imagen seleccionada] o [Cargar todas las imágenes]. Las imágenes se muestran como fondo de pantalla después subir.
Datos del usuario	Cargue el mensaje almacenado en un disco USB al terminal.

#### 13.3 Descargar Opciones

Seleccione Opciones de descarga en la interfaz del Administrador USB.

Haga clic en [M / OK] para habilitar o deshabilitar el [Encriptar Datos de asistencia] y opciones [Eliminar datos ATT]. Con el cifrado de datos de asistencia habilitado, los datos se descargan con cifrado para una mayor seguridad.

Eliminar datos de asistencia.

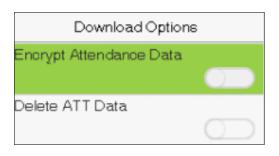



# 14. Búsqueda de Asistencia

Cuando se verifica la identidad de un usuario, el registro se guarda en el dispositivo. Esta función permite a los usuarios comprobar sus registros de acceso.

Seleccione Búsqueda de asistencia en la interfaz del menú principal e ingrese el ID de usuario. La interfaz se muestra a continuación.

- 1) Introduzca la ID de usuario que desee buscar y seleccione OK. Si desea buscar registros de todos los usuarios, seleccione Aceptar sin ingresar ningún ID de usuario..
- 2) Seleccione el rango de tiempo para el registros que desea buscar.

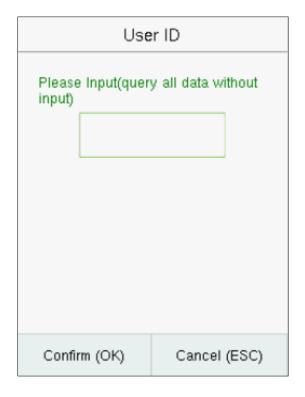

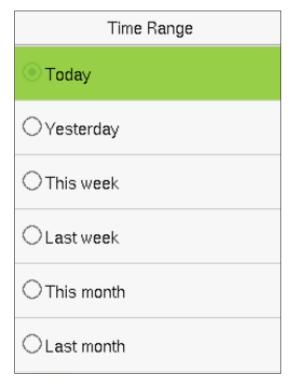

3) La búsqueda de registros se realiza correctamente. Selecciona el grabar en verde para ver sus detalles. 4) La siguiente figura muestra los detalles del registro seleccionado.


Personal Record Search										
Date	User ID	Time								
12-29		07								
	1	15:54 15:53 15:47								
		15:39 15:37 15:36								
		15:35								
Prev : Details	<- Next:-> ::OK									

Personal Record Search									
User ID	Name	Time							
1	Mike	12-29 15:54							
1	Mike	12-29 15:53							
1	Mike	12-29 15:47							
1	Mike	12-29 15:39							
1	Mike	12-29 15:37							
1	Mike	12-29 15:36							
1	Mike	12-29 15:35							
Verificatio Punch Sta	n Mode : P te : 255	assword							

# 15. Prueba

La prueba automática permite al sistema probar automáticamente si las funciones de varios módulos están funcionando normalmente, incluidas las pruebas de LCD, voz, sensor, teclado y reloj.

Seleccione la opción Prueba en la interfaz del menú principal.

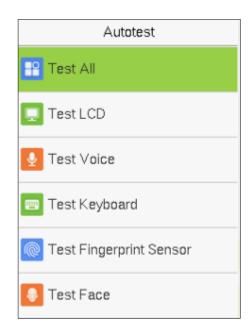

Menú	Descripción
Probar todo	Para probar automáticamente si la pantalla LCD, el audio, la cámara y el RTC son normales.
Probar de LCD	Para probar automáticamente el efecto de visualización de la pantalla LCD mostrando a todo color, blanco puro y negro puro para verificar si la pantalla muestra los colores normalmente.
Probar de voz	Para probar automáticamente si los archivos de audio almacenados en el dispositivo están completos y la calidad de voz es buena.
Prueba Teclado	El terminal prueba si todas las teclas del teclado funcionan con normalidad. Presione cualquier tecla en el[Prueba de teclado] interfaz para comprobar si la tecla presionada coincide con la tecla que se muestra en la pantalla. Las teclas se muestran en gris oscuro antes y se vuelven azules después de presionarlas. prensa[ESC] para salir de la prueba.
Prueba del sensor de huellas dactilares	El terminal prueba automáticamente si el colector de huellas dactilares funciona correctamente comprobando si las imágenes de huellas dactilares son claras y aceptables. Cuando el usuario coloca su dedo en la guía con dedos, la imagen de la huella digital recopilada se muestra en la pantalla en tiempo real. prensa[ESC] para salir de la prueba.
Prueba rostro	Para probar si la cámara funciona correctamente, comprueba las fotos tomadas y determina si son lo suficientemente claros.
Prueba de reloj RTC	Para probar el RTC. El dispositivo comprueba si el reloj funciona con normalidad y precisión.con un cronómetro. Toque la pantalla para comenzar a contar y presiónela nuevamente para dejar de contar.

# 16. Información del Sistema

Con la opción de información del sistema, puede ver el estado del almacenamiento, la versión y la información del firmware. del dispositivo.

Seleccione Información del sistema en la interfaz del menú principal.




Menú	Descripción
Capacidad del dispositivo	Muestra el almacenamiento de usuarios, la contraseña, el almacenamiento de huellas dactilares y faciales, los administradores y los registros de asistencia del dispositivo actual.
Información del dispositivo	Muestra el nombre del dispositivo, el número de serie, la dirección MAC, la información de la versión del algoritmo facial, la información de la versión del algoritmo de huellas dactilares, la información de la plataforma y Versión MCU.
Información de firmware	Muestra la versión de firmware y otra información sobre la versión del dispositivo.

# 17. Apéndice

- 17.1 Preguntas frecuentes sobre terminales de asistencia de autoservicio
- 1. ¿El terminal de asistencia de autoservicio admite la programación basada en cada dos días? R: No.
- 2. ¿Se pueden descargar los registros de configuración del dispositivo? ser editado en el software WPS?

  A: Si. Los registros de configuración son compatibles con Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 y WPS Office 2012Personal.
- 3.¿Cuál es el flujo de cálculo de asistencia adoptado por el terminal de asistencia de autoservicio? A: Flujo de cálculo de asistencia SSR.

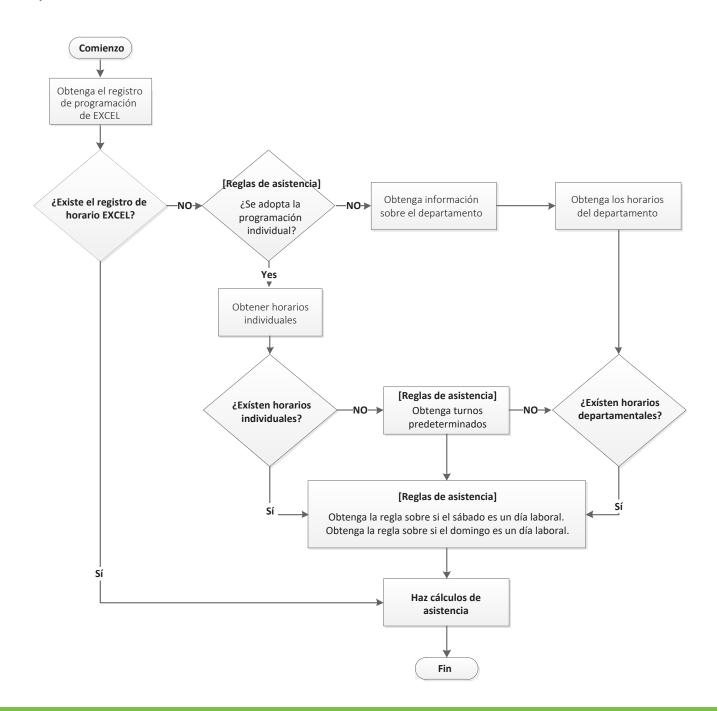

#### 4.; Cómo calcular las horas extraordinarias especiales?

Los siguientes casos se consideran horas extraordinarias especiales:

a)Cuando existe un registro de horario EXCEL y los informes de asistencia se utilizan para el cálculo de asistencia, hay registros de entrada y salida aunque no hay un horario (o se organiza el descanso) para el fecha actual.

b)Cuando no hay un registro de horario de EXCEL disponible, hay registros de entrada y salida hasta el sábado y el domingo son días no laborables.

Las horas extraordinarias se refieren a la duración contada desde la primera hora de entrada hasta la última hora de salida en el día actual.

#### 5.; Cómo organizar horarios utilizando el informe de configuración de asistencia?


Paso 1: inserte una unidad flash USB en el USB puerto o tarjeta SD en el puerto SD del dispositivo y descargue el Informe de configuración de asistencia.xls a la unidad flash USB o tarjeta SD.

Paso 2: Abra el archivo Attendance Setting Report.xls en una computadora. Paso 3: Establezca turnos en el Informe de configuración de asistencia.xls según sea necesario.

At	Attendance Setting Report										
			Shift								
Numbe	mbe First time zone Second time zone Overtime										
r	On-duty	Off-duty	On-duty	Off-duty	Check-In	Check-Out					
1	9:00	18:00									
2	9:00	12:00	13:30	18:00							
3	9:00	12:00	13:00	18:00							
4	9:00	12:00	14:00	18:00							

Datos encerrado por un rectángulo rojo hay nuevos turnos (turno 3 y turno 4). Para agregar un turno, ingrese una hora directamente, en el rango de 00:00 a 24:00.

Paso 4: Organice horarios para los empleados.

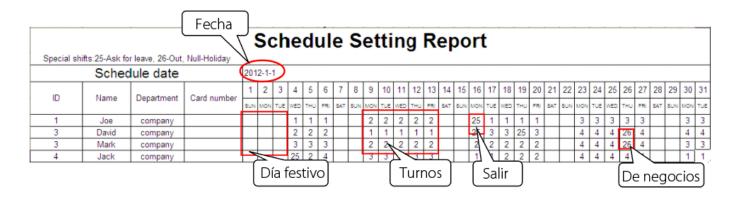

**Nota:** Las fechas deben establecerse correctamente. Por ejemplo, si la fecha de programación es 2012-1-1, el informe de configuración de programación contiene las programaciones de 31 días después de 2012-1-1, es decir, la programación de 2012-1-1 a 2012-1-31. Si la fecha de programación es 2012-1-6, el informe de configuración de programación contiene horarios de 31 días después de 2012-1-6, es decir, el calendario de 2012-1-6 a 2012-2-5.

Paso 5: Inserte una unidad flash USB en el puerto USB o la tarjeta SD en el puerto SD del dispositivo y cargue el Informe de configuración de asistencia.xls en el dispositivo. Luego, los horarios en el Informe de configuración de asistencia pueden ser usado.

# 6.¿Cuál es el formato de hora correcto utilizado en los informes de configuración?

A.El formato de hora correcto se muestra en la siguiente tabla.

No. de turno	102			rango de	Tiempo extraordinario Distancia				
	En servicio	Fuera de servicio	En servicio	Fuera de servicio	Registrar se	Verificar			
1	09:00	18:00							
2	09:00	12:00	13:30	18:00					
3	9: 5	18:00							

B.Los formatos de hora incorrectos son los siguientes:

- a) Un valor de tiempo está más allá del rango de tiempo, como 24:00.
- b) Un valor de hora contiene caracteres chinos, por ejemplo, 9:00, que es diferente de 9:00.
- c) Un valor de tiempo está precedido por un espacio. Como se muestra en la siguiente tabla, hay un espacio delante de 09:00 en turno 1.


No. de turno	102			rango de	Tiempo extraordinario Distancia				
	En servicio	Fuera de servicio	En servicio	Fuera de servicio	Registrar se	Verificar			
1	09:00	18:00							
2	09:00	12:00	13:30	18:00					
3	9: 5	18:00							

d) Un valor de tiempo contiene caracteres especiales, por ejemplo, \_9: 00 y 09: -1. El dispositivo realiza una verificación de validez y tolerancia a errores para otros formatos.

# 7.¿Cómo recopila la terminal de asistencia de autoservicio el tiempo de asistencia correcto en función de la tiempo de turno preestablecido?

A: El dispositivo recopila el tiempo de asistencia según los siguientes principios:

- a) Adopte la hora más temprana para la asistencia normal y la hora más cercana para la asistencia anormal.
- b)Adopte el tiempo de asistencia normal si el tiempo de asistencia normal y el tiempo de asistencia anormal coexistir.
- c)Adopte una mediana en el rango de tiempo de asistencia.

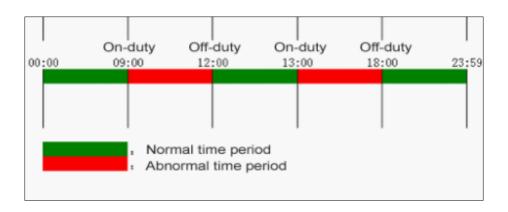

B: A continuación, se utilizan cuatro ejemplos para describir los principios anteriores.

Ejemplo 1: asistencia normal

Tiempo de asistencia Distancia	09:00 - 12:00		13:00 - 18:00			
Tiempo de asistencia del # 1 empleado	8:30, 8:35, 11: 55,12: 01, 12:5 00			'	, 18: 02,	19:
Resultado estadístico basado en reglas de asistencia	8:30	12:01	12:50	18:02		

Ejemplo 2: llegada tardía

Tiempo de asistencia Distancia	09:00 - 12:00		13:00 - 18:00			
Tiempo de asistencia del # 1 empleado	9:01, 9:04, 12:01, 12:50, 1				18:00	
Resultado estadístico basado en reglas de asistencia	9:01	12:01	12:50	18:00		

Descripción: El empleador 1 se registra para trabajar a las 9:01 y a las 9:04 y llega tarde según el tiempo de servicio preestablecido. Basado en el principio de adoptar la hora más cercana para la asistencia anormal, el check-in correcto la hora es 9:01 en lugar de 9:04 porque las 9:01 están más cerca de las 9:00.

Ejemplo 3: Licencia anticipada

Tiempo de asistencia Distancia	09:00 - 12:00		13:00 - 18:00			
Tiempo de asistencia del # 1 empleado	8:50, 11: 40,11: 55, 12:50, 18:01				, 18:01	
Resultado estadístico basado en reglas de asistencia	8:50	11:55	12:50	18:01		

Descripción: El tiempo de asistencia 12:50 se adopta con base en el principio de adoptar una mediana en el rango de tiempo de asistencia. Para el rango de tiempo de asistencia de 9:00 a 12:00, el rango de tiempo de salida normal para el tiempo fuera de servicio 12:00 es de 12:00 a 12:30 (es decir, 12:00 + (13:00-12:00) / 2). Por lo tanto, el calculado el tiempo de asistencia se muestra en la tabla anterior.

Ejemplo 4: Ausencia

Caso 1:

Tiempo de asistencia Distancia	09:00 - 12:00		13:00 - 18:00			
Tiempo de asistencia del # 1 empleado	8:50, 12:50, 18:01					
Resultado estadístico basado en reglas de asistencia	8:50		12:50	18:01		

Descripción: El tiempo de asistencia 12:50 se adopta con base en el principio de adoptar una mediana en el rango de tiempo de asistencia. Para el rango de tiempo de asistencia de 9:00 a 12:00, el rango de tiempo de salida normal para el tiempo fuera de servicio 12:00 es de 12:00 a 12:30 (es decir, 12:00 + (13:00-12:00) / 2). Por lo tanto, la hora de salida está en blanco. El horario normal de registro de entrada para el horario de servicio a partir de las 13:00 es de 12:30 a 13:00. El tiempo de asistencia calculado se muestra en la tabla anterior.

Caso 2:

Tiempo de asistencia Distancia	09:00 - 12:00		13:	00 - 18:00		
Tiempo de asistencia del #1 empleado	8:50, 11:55, 12:20, 18:01					
Resultado estadístico basado en reglas de asistencia	8:50 12:20 18:01		18:01			

Descripción: El tiempo 12:20 se adopta con base en el principio de adoptar una mediana en el rango de tiempo de asistencia. El intervalo de tiempo normal de salida para el tiempo fuera de servicio 12:00 es de 12:00 a 12:30 (es decir, 12:00 + (13:00 - 12:00) / 2). Por lo tanto, la hora de salida del empleado es a las 12:20. El horario normal de registro de entrada para el horario de servicio a partir de las 13:00 es de 12:30 a 13:00. Por lo tanto, la hora de registro del empleado está en blanco. El tiempo de asistencia calculado se muestra en la tabla anterior.

#### 17.2 Declaración Sobre el Derecho a la Privacidad

#### **Oueridos clientes:**

Gracias por elegir este producto de reconocimiento biométrico híbrido, que fue diseñado y fabricado por ZKTeco. Como proveedor de renombre mundial de tecnologías básicas de reconocimiento biométrico, estamos constantemente desarrollando e investigando nuevos productos y nos esforzamos por seguir las leyes de privacidad de cada país en el que nuestros productos se venden.

### Declaramos que:

- 1.Todos nuestros dispositivos civiles de reconocimiento de huellas dactilares capturan solo características, no imágenes de huellas dactilares, y no involucran la protección de la privacidad.
- 2. Ninguna de las características de la huella dactilar que capturamos se puede utilizar para reconstruir una imagen de la huella dactilar original y no implica la protección de la privacidad.
- 3. Como proveedor de este dispositivo, no asumiremos ninguna responsabilidad directa o indirecta por las consecuencias. que puede resultar de su uso de este dispositivo.
- 4.Si desea para disputar asuntos de derechos humanos o privacidad relacionados con el uso de nuestro producto, por favor póngase en contacto directamente con su distribuidor.

Nuestros otros dispositivos de huellas dactilares de aplicación de la ley o herramientas de desarrollo pueden capturar las imágenes originales de las huellas dactilares de los ciudadanos. En cuanto a si esto constituye una infracción de sus derechos, comuníquese con su gobierno o el proveedor final del dispositivo. Como fabricante del dispositivo, asumiremos que no es responsabilidad.

Por último, nos gustaría enfatizar aún más que el reconocimiento biométrico es un avanzado tecnología que sin duda se utilizará en los sectores de comercio electrónico, banca, seguros, judicial y otros en el futuro. Cada año, el mundo está sujeto a grandes pérdidas debido a la naturaleza insegura de las contraseñas. Los productos biométricos sirven para protejer su identidad en entornos de alta seguridad.

### 17.3 Operación Ecológica



El "período operativo ecológico" del producto se refiere al período de tiempo durante el cual este producto no descargará ninguna sustancia tóxica o peligrosa cuando se use de acuerdo con los requisitos previos de este manual.

El período operativo ecológico especificado para este producto no incluye baterías u otros componentes que se desgastan fácilmente y deben reemplazarse periódicamente. El período de funcionamiento ecológico de la batería es de 5 años.

	Sustancias peligrosas o tóxicas y sus cantidades									
	Sustancia / elemento peligroso / tóxico									
Nombre del Componente	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr6 +)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres de difenilo polibromados (PBDE)				
Resistencia	×	0	0	0	0	0				
Condensador	×	0	0	0	0	0				
Inductor	×	0	0	0	0	0				
Diodo	×	0	0	0	0	0				
Componente ESD	×	0	0	0	0	0				
Buzzer/Bocina	×	0	0	0	0	0				
Adaptador	×	0	0	0	0	0				
Tornillos	0	0	0	×	0	0				

• indica que la cantidad total de contenido tóxico en todos los materiales homogéneos está por debajo del límite especificado en SJ/T 11363-2006.

**x** indica que la cantidad total de contenido tóxico en todos los materiales homogéneos excede el límite especificado en SJ/T 11363-2006.

**Nota:** El 80% de los componentes de este producto se fabrican con materiales no tóxicos y ecológicos. Se incluyen los componentes que contienen toxinas o elementos nocivos debido a las limitaciones económicas o técnicas actuales que impiden su sustitución por materiales o elementos no tóxicos.









www.zktecolatinoamerica.com









Derechos de Autor © 2021, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.