

執行控制 EN — = Sb —

Sa:比較值 a 或其暫存器號碼

Sb:比較值 b 或其暫存器號碼


Sa、Sb 可結合 V、Z、PO~P9 作間接定址應用

\* PLC OS V4.60(含)以後支援此命令

	節	WX	WY	WM	WS	TMR	CTR	HR	SR	ROR	DR	K	XR
運算元	範圍	WX0	WY0	WM0	WS0	T0	C0	R0	R3804	R5000	D0	16 或 32 位元	V · Z
完		WX240	WY240	WM1896	WS984	T255	C255	R3839	R4167	R8071	D3999	正、負數	P0~P9
	Sa	0	$\circ$	0	0	0	0	$\circ$	$\circ$	$\circ$	0	0	0
	Sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


● 當執行控制  $^*EN'' = 1$  時,本指令以正負數(Signed)運算法則執行 Sa 與 Sb 的相等比較。若 Sa=Sb,則解題輸出爲 1;若 Sa≠Sb,則解題輸出爲 0。


## 程式範例 1:

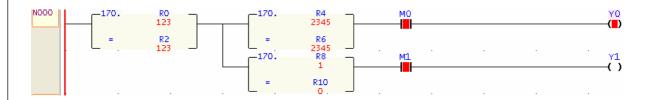


範例說明:當 R0=R2、R4=R6 且 M0=1 時,Y0 輸出為 1;否則,Y0 輸出為 0。 R0=R2、R8=R10 且 M1=1 時,Y1 輸出為 1;否則,Y1 輸出為 0。

## 程式範例 2:

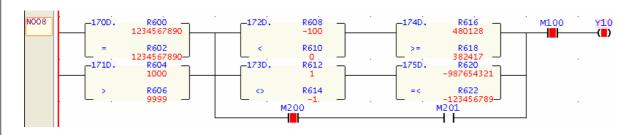

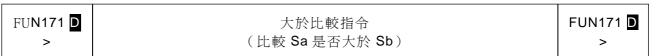

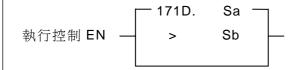

Sb:比較值 b 或其暫存器號碼

Sa、Sb 可結合 V、Z、PO~P9 作間接定址應用

\* PLC OS V4.60(含)以後支援此命令

	節	WX	WY	WM	WS	TMR	CTR	HR	SR	ROR	DR	K	XR
	運算元	WX0	WY0	WM0	WS0	T0	C0	R0	R3804	R5000	D0	16 或 32 位元	۷٠Z
1017	<b></b>	WX240	WY240	WM1896	WS984	T255	C255	R3839	R4167	R8071 [	D3999	正、負數	P0~P9
	Sa	0	$\circ$	0	0	$\circ$	$\circ$			$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
	Sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


● 當執行控制 "EN" =1 時,本指令以正負數(Signed)運算法則執行 Sa 與 Sb 的比較。若 Sa > Sb,則解題輸出爲 1;若否,則解題輸出爲 0。


## 程式範例 1:




範例說明:當 M10=1、R20 > R22 或 M11=1 時,Y2 輸出為 1;否則,Y2 輸出為 0。

#### 程式範例 2:

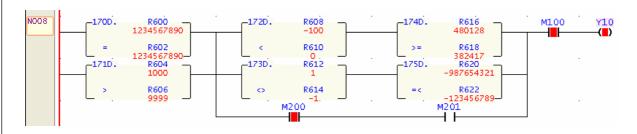

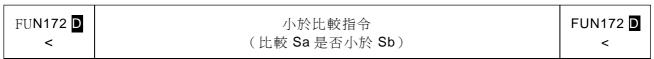

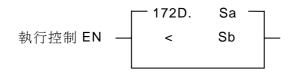

Sb:比較值 b 或其暫存器號碼

Sa、Sb 可結合 V、Z、PO~P9 作間接定址應用

\* PLC OS V4.60(含)以後支援此命令

節	WX	WY	WM	WS	TMR	CTR	HR	SR	ROR	DR	K	XR
運算元	WX0	WY0	WM0	WS0	T0	C0	R0	R3804	R5000	D0	16 或 32 位元	V · Z
完 \	WX240	WY240	WM1896	WS984	T255	C255	R3839	R4167	R8071	D3999	正、負數	P0~P9
Sa	0	$\circ$	0	0	0	0	$\circ$	$\circ$	$\circ$	0	0	
Sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


● 當執行控制 "EN" =1 時,本指令以正負數(Signed)運算法則執行 Sa 與 Sb 的比較。若 Sa < Sb,則解題輸出爲 1;若否,則解題輸出爲 0。


## 程式範例 1:




範例說明:當 M10=1、R20 < R22 或 M11=1 時,Y2 輸出為 1;否則,Y2 輸出為 0。

#### 程式範例 2:

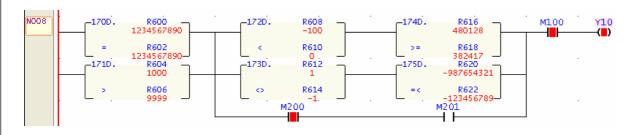

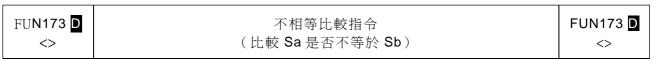

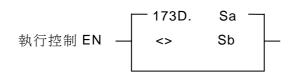

Sb:比較值 b 或其暫存器號碼

Sa、Sb 可結合 V、Z、PO~P9 作間接定址應用

\* PLC OS V4.60(含)以後支援此命令

	節	WX	WY	WM	WS	TMR	CTR	HR	SR	ROR	DR	K	XR
37157	範 軍 章 元	WX0   WX240	WY0   WY240	WM0   WM1896	WS0   WS984	T0   T255	C0   C255	R0   R3839	R3804   R4167	R5000   R8071	D0   D3999	16 或 32 位元 正、負數	V · Z P0~P9
	Sa	0	0	0	0	0	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	0	0	0
	Sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


● 當執行控制  $^*EN'' = 1$  時,本指令以正負數(Signed)運算法則執行 Sa 與 Sb 的比較。若 Sa  $\neq$  Sb,則解題輸出爲 1;若否,則解題輸出爲 0。


## 程式範例 1:



範例說明:當 M10=1、R20≠R22 或 M11=1 時,Y2 輸出為 1;否則,Y2 輸出為 0。

#### 程式範例 2:

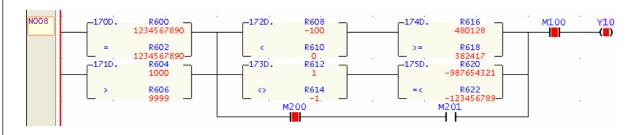

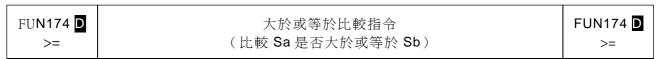

執行控制 EN — >= Sb —

Sa: 比較值 a 或其暫存器號碼 Sb: 比較值 b 或其暫存器號碼

Sa、Sb 可結合 V、Z、PO~P9 作間接定址應用

\* PLC OS V4.60(含)以後支援此命令

	節	WX	WY	WM	WS	TMR	CTR	HR	SR	ROR	DR	K	XR
運	範圍	WX0	WY0	WM0	WS0	T0	C0	R0	R3804	R5000	D0	16 或 32 位元	V · Z
運 第 元		WX240	WY240	WM1896	WS984	T255	C255	R3839	R4167	R8071	D3999	正、負數	P0~P9
	Sa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sb	0	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


● 當執行控制 EN''=1 時,本指令以正負數(Signed)運算法則執行 Sa 與 Sb 的比較。若 Sa  $\geq$  Sb,則解題輸出爲 1;若否,則解題輸出爲 0。


## 程式範例 1:




範例說明:當 M10=1、R20≥ R22 或 M11=1 時, Y2 輸出為 1;否則, Y2 輸出為 0。

#### 程式範例 2:

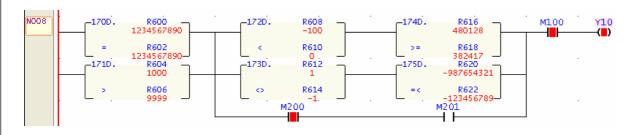

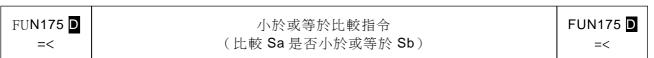

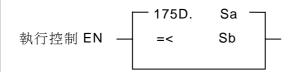

Sb:比較值 b 或其暫存器號碼

Sa、Sb 可結合 V、Z、PO~P9 作間接定址應用

\* PLC OS V4.60(含)以後支援此命令

	節	WX	WY	WM	WS	TMR	CTR	HR	SR	ROR	DR	K	XR
	運算元	WX0	WY0	WM0	WS0	T0	C0	R0	R3804	R5000	D0	16 或 32 位元	۷٠Z
1	<b></b>	WX240	WY240	WM1896	WS984	T255	C255	R3839	R4167	R8071 [	D3999	正、負數	P0~P9
	Sa	0	$\circ$	0	0	$\circ$	$\circ$			$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
	Sb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

● 當執行控制  $^*EN'' = 1$  時,本指令以正負數(Signed)運算法則執行 Sa 與 Sb 的比較。若 Sa  $\le$  Sb,則解題輸出爲 1;若否,則解題輸出爲 0。

## 程式範例 1:



範例說明:當 M10=1、R20≦ R22 或 M11=1 時,Y2 輸出為 1;否則,Y2 輸出為 0。

# 程式範例 2:

