執行控制 EN — Gp: D:

Gp: 指定系統資訊區塊;

0: 讀取擴充之 I/O 模組

1~3: 保留

D : 存放系統資訊之起始暫存器位址

D+0: 系統資訊區塊資料長度

D+1: 系統資訊 1

...

D+N: 系統資訊 N


* PLC OS V4.62(含)以後支援此命令

範	HR	ROR	DR	K
運置	R0	R5000	D0	
算 \	 	D0074	D0000	
76	R3839	R8071	D3999	
Gp				0~3
D	\circ	O*	0	

● 當執行控制 "EN" 爲 1 時,執行此指令;當 Gp=0 時,代表要讀取安裝之 I/O 擴充模組資訊,此指令會將安裝的 I/O 擴充模組個數與代號存放在由 D 所指定的暫存器內。如 D 所指定暫存器內容爲 0,代表沒安裝 I/O 擴充模組;如 D 所指定暫存器內容爲 N,代表安裝 N 塊 I/O 擴充模組,D+1~D+N 暫存器依序存放 I/O 擴充模組代號。Gp=1~3,保留未使用。

擴充 I/O	擴充 I/O
模組代號	模組名稱
1	FBs-8EA
2	FBs-8EX
3	FBs-8EY
4	FBs-16EA
5	FBs-20EX
6	FBs-16EY
7	FBs-24EX
8	FBs-24EY
9	FBs-24EA
10	FBs-40EA
11	FBs-60EA
12	FBs-7SG1S (Decode)
13	FBs-7SG1H (Non-decode)
14	FBs-7SG2S (Decode)
15	FBs-7SG2H (Non-decode)
16	FBs-6AD
17	FBs-2DA
18	FBs-4DA
19	FBs-4PT
20	FBs-4A2D

擴充 I/O	擴充 I/O
模組代號	模組名稱
21	FBs-TC6
22	FBs-RTD6
23	FBs-TC16
24	FBs-RTD16
25	FBs-TC2
26	FBs-2ATC4
27	FBs-2ARTD4
28	FBs-NTC6
29	FBs-NTC16 (Reserved)
30	FBs-32DGI
31	FBs-VOM
32	FBs-1LC
1	

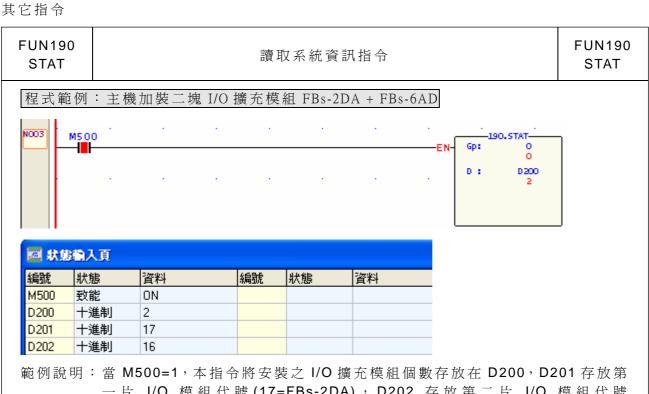

一片 I/O 模組代號 (17=FBs-2DA), D202 存放第二片 I/O 模組代號 (16=FBs-6AD) •