FBs 系列 PLC OS 版本更新操作說明

FBs 系列 PLC 可由使用者自行透過 os_updata.exe 公用程式來更新 PLC.OS 版本注意:PLC.OS 由 V3.9x,更新爲 V4.xx 時會一併清除所有 PLC 的內部資料(PLC 初始化) 此時使用者需特別檢查與 PLC 相對應之專案程式是否已存在,若不存在 請務必進入 Win_proladder 執行 [開啟專案]--[連線至 PLC] 成功後,以[另存專案]—[儲存至專案] 來備份程式

一.從網站 www.fatek.com 下載 FBsOSUpdate.exe 安裝程式並進行安裝,其初始畫面圖示如下:




二.執行 os updata.exe 來更新 FBs-PLC 的 OS 版本.其操作步驟如下:

step1:先至網站下載最新 FBs-PLC OS 檔案(例如 FBsOSV4.01.os 為撰寫本說明時之最新版本) 緊接著之後執行 os_updata.exe



step2: 進入主畫面

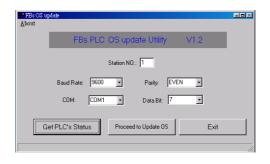


- **以上若無法確定 FBs_PLC 之站號,可輸入站號爲 255
- **本畫面通訊參數應配合 PLC 當時之設定.如欲加速 OS 更新之速度可利用 Winproladder 先將 PLC 傳輸速率調高(例如調至 115200)再於此畫面塡入相同之速率.COM 欄表 PC 使用之 COM port
- **當 PLC 通訊參數設定完成後,點選[Get PLC's Status]: 讀取 PLC 目前 OS 版本.例如下面畫面所示表 PLC 目前 OS 版本為 3.98



- **點選[OK],退出[Get PLC's Status],回到 step2 畫面
- ** 確定目前 OS 版本需更新時點選 [Proceed to Update OS]: 進入版本更新處理否則點選[Exit] 結束操作


step3: 進入 [Proceed to Update OS] 畫面

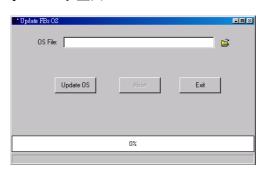

** 點選 : 開啓檔案名稱,選擇欲更新之版本檔名(Ex:FBsOSV4.01.os),選項[OK]後 將顯示欲更新之版本狀態



確認欲更新之版本無誤後, 點選[OK],回到 step3 畫面

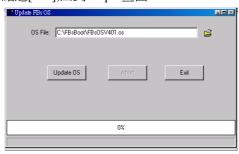

** 點選[Update OS]: 開始更新 OS 版本

當出現下圖,表示 OS 版本更新 OK



注意: 若未出現[OS Update...OK!!],則 PLC 會繼續處於燒錄狀態;需重新執行更新

** 點選[Exit],回到 step2 畫面,點選[Get PLC's Status]:確定更新後之 PLC_OS_版號無誤



- ** 點選[OK],退出[Get PLC's Status], 回到 step2 畫面
- ** 點選[Exit],結束 PLC OS 版本更新作業

附錄

如何將 FBe-xx 專案(PLC.OS.V3.x) 轉換成 FBs-xx 專案(PLC.OS.V4.xx)?

若 PLC.OS 爲 V3.9x,更新 OS 成爲 V4.xx;需將先前備份之 FBe-xx 專案 轉換成 FBs-xx 專案後,

以 [另存至 PLC] 將程式存回 FBs_PLC

step1: 執行 Win Proladder (V2.00 版以上)



** 進入 Win Proladder 主畫面後,點選 [關於] 來確認版本是否為 V2.00 版以上



step2: 開啓舊的 FBe-xx 專案



step 3: 可透過 2 種方式來將 FBe-xx 專案 轉換成 FBs-xx 專案

方式 1: 在離線下,選項[程式容量]-[FBe(8K/13K)->FBs(20K)]



** 轉換成功後,FBe-xxMA 專案改爲 FBs-20MA 專案,FBe-xxMC 專案改爲 FBs-20MC 專案方式 2: 在離線下,點選[專案資訊]



** 在專案資訊視窗中選擇合適之 FBs-xx 專案後, 點選[確定],執行專案轉換

step 4: 專案轉換成功後需以[另存專案]之方式來[儲存至專案]或[儲存至 PLC]

