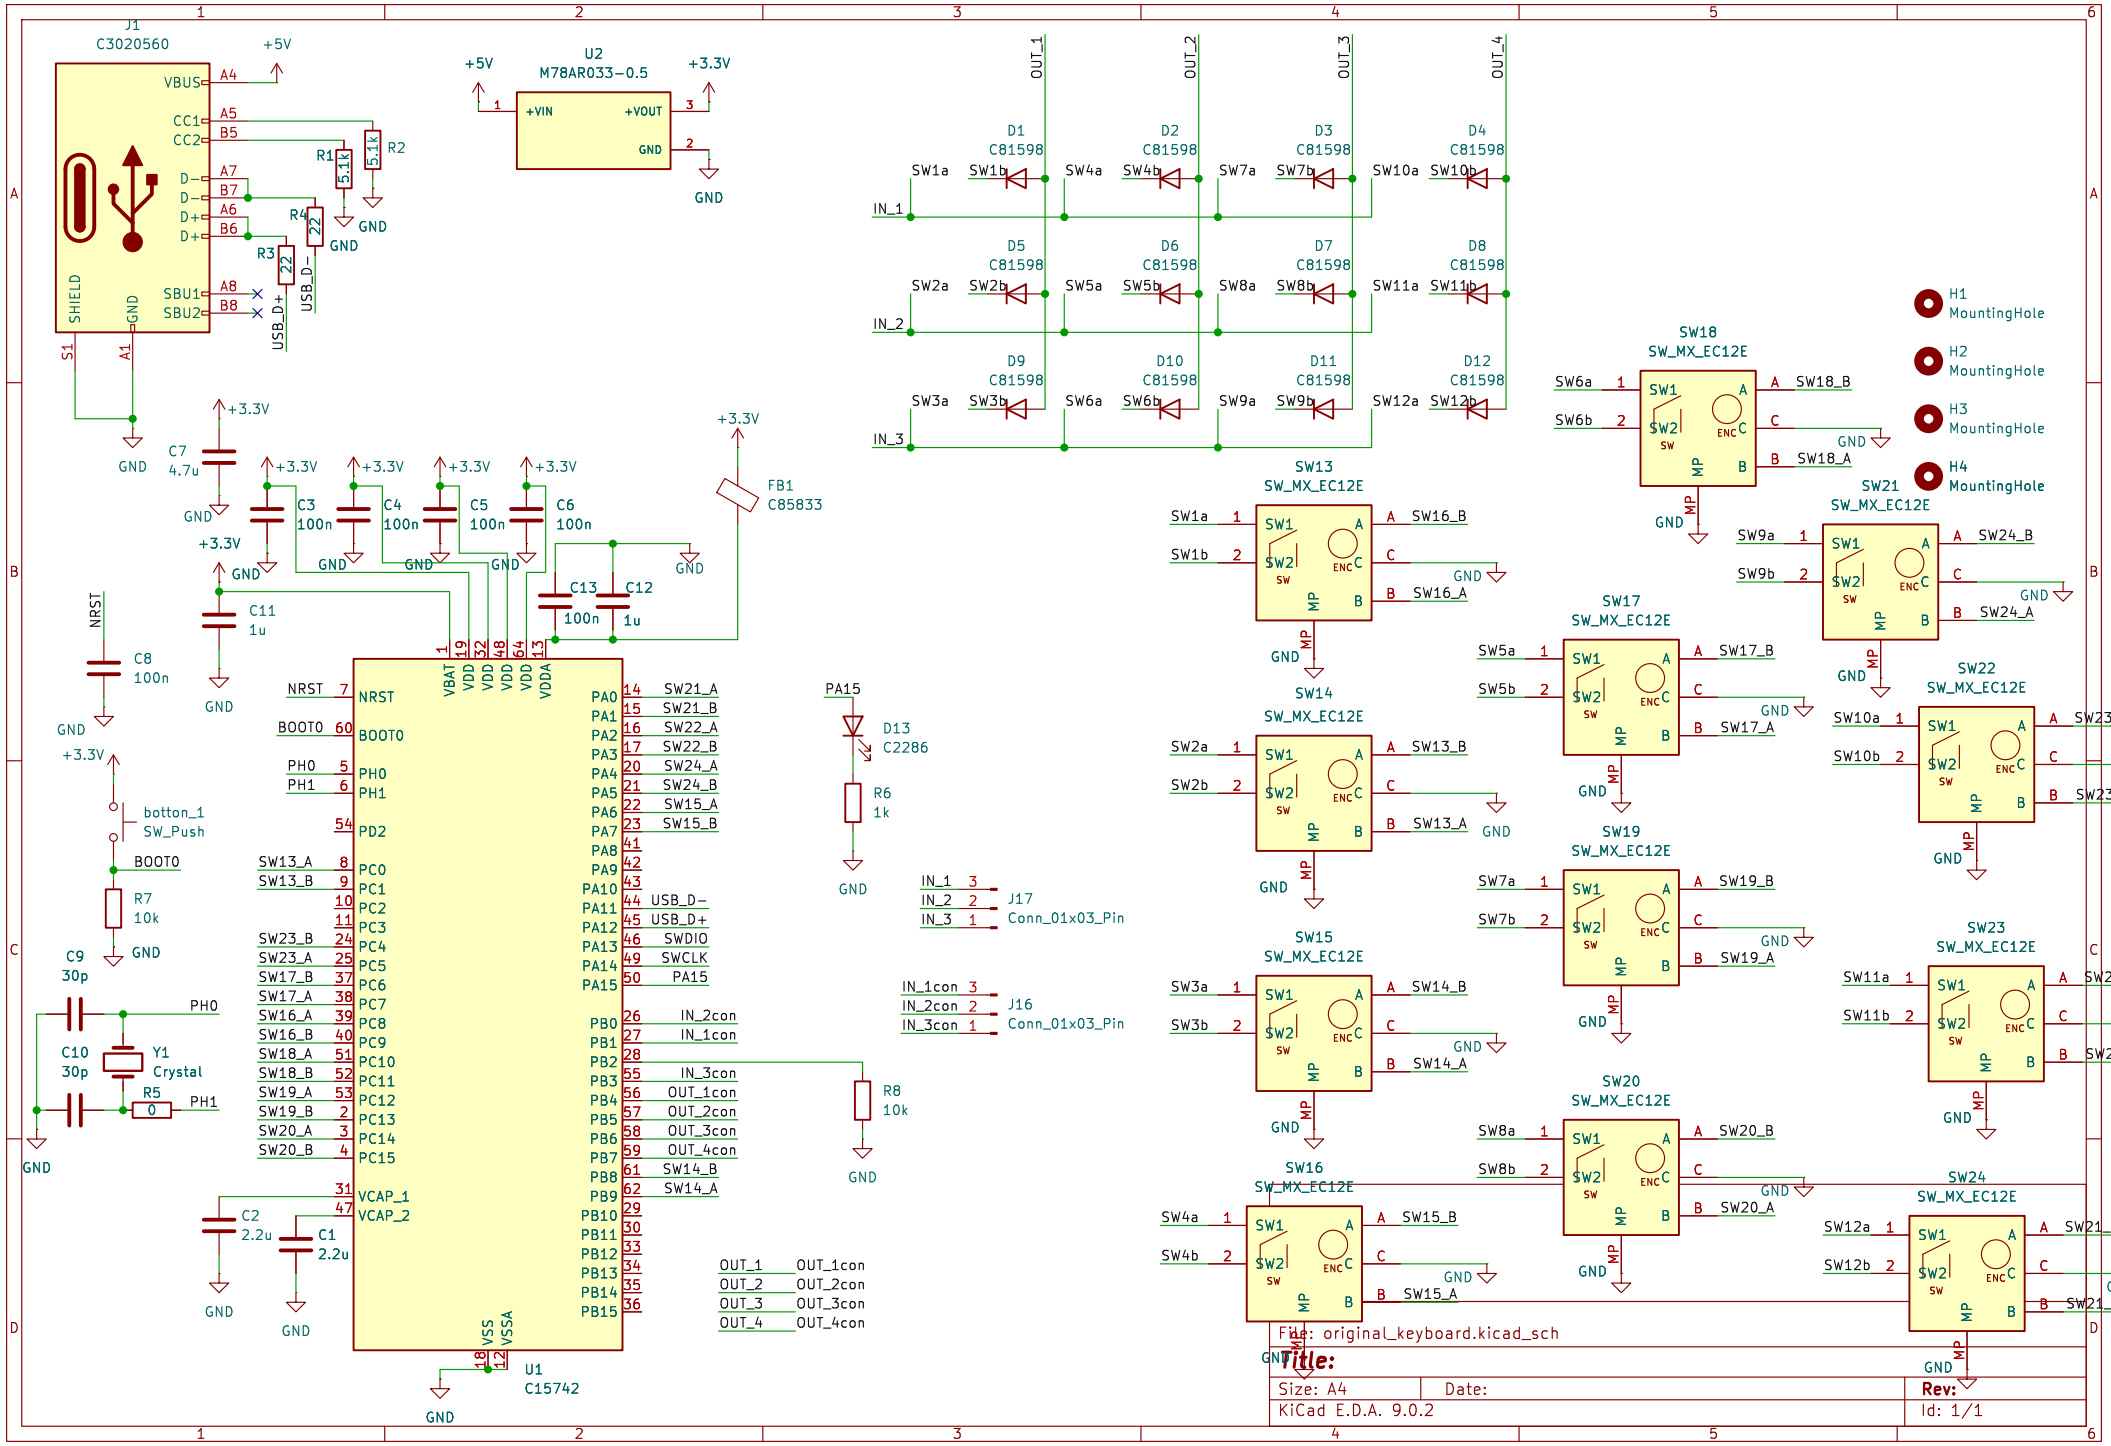

J1
C3020560
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
S1
A1
R1 5.1k
R2 5.1k
R3 22
R4 22
USB_D+
USB_D-
U2
M78AR033-0.5
+VIN
+VOUT
GND
+5V
+3.3V
OUT_1
OUT_2
OUT_3
OUT_4
IN_1
IN_2
IN_3
D1 C81598
D2 C81598
D3 C81598
D4 C81598
D5 C81598
D6 C81598
D7 C81598
D8 C81598
D9 C81598
D10 C81598
D11 C81598
D12 C81598
SW1a SW1b SW4a SW4b SW7a SW7b SW10a SW10b
SW2a SW2b SW5a SW5b SW8a SW8b SW11a SW11b
SW3a SW3b SW6a SW6b SW9a SW9b SW12a SW12b
C7 4.7u
C3 100n
C4 100n
C5 100n
C6 100n
C13 100n
C12 1u
C11 1u
C8 100n
NRST
BOOT0
botton_1
SW_Push
R7 10k
C9 30p
C10 30p
Y1 Crystal
R5 0
PH0
PH1
C2 2.2u
C1 2.2u
FB1 C85833
D13 C2286
R6 1k
R8 10k
U1
C15742
VBAT
VDD
VDDA
VSS
VSSA
VCAP_1
VCAP_2
PA0 SW21_A
PA1 SW21_B
PA2 SW22_A
PA3 SW22_B
PA4 SW24_A
PA5 SW24_B
PA6 SW15_A
PA7 SW15_B
PA9
PA10 USB_D-
PA11 USB_D+
PA12 SWDIO
PA13 SWCLK
PA14 PA15
PB0 IN_2con
PB1 IN_1con
PB3 IN_3con
PB4 OUT_1con
PB5 OUT_2con
PB6 OUT_3con
PB7 OUT_4con
PB8 SW14_B
PB9 SW14_A
PC0 SW13_A
PC1 SW13_B
PC2 SW23_B
PC3 SW23_A
PC4 SW17_B
PC5 SW17_A
PC6 SW16_A
PC7 SW16_B
PC8 SW18_A
PC9 SW18_B
PC10 SW19_A
PC11 SW19_B
PC12 SW20_A
PC13 SW20_B
PC14
PC15
PD2
J17
IN_1 IN_2 IN_3
Conn_01x03_Pin
J16
IN_1con IN_2con IN_3con
OUT_1 OUT_1con
OUT_2 OUT_2con
OUT_3 OUT_3con
OUT_4 OUT_4con
SW13 SW_MX_EC12E
SW14 SW_MX_EC12E
SW15 SW_MX_EC12E
SW16 SW_MX_EC12E
SW17 SW_MX_EC12E
SW18 SW_MX_EC12E
SW19 SW_MX_EC12E
SW20 SW_MX_EC12E
SW21 SW_MX_EC12E
SW22 SW_MX_EC12E
SW23 SW_MX_EC12E
SW24 SW_MX_EC12E
H1 MountingHole
H2 MountingHole
H3 MountingHole
H4 MountingHole
File: original_keyboard.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.2
Id: 1/1