

Unidrive M400

Step By Step Guide

Guide pas à pas
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Guida dettagliata
Guía detallada

Frame sizes 1 to 4

Tailles 1 à 4
Baugrößen 1 bis 4
Taglie da 1 a 4
Tamaños 1 a 4

www.drive-setup.com



EN

This guide provides a fast and simple start-up procedure for a basic drive and motor installation.

For help with more advanced installations: Comprehensive user guides, online videos and help tools can be accessed using the web address or QR code above.

! Please read the safety information booklet supplied with the drive before installation or set-up.
 It is essential to read Section 4.6 in the **Quick Start Guide** using the web address or QR code above prior to using the Safe Torque Off function in safety systems.

Page 2

FR

Ce guide fournit des instructions d'installation et de démarrage simples et rapides d'un variateur.

Pour des informations complémentaires sur des installations moins basiques : des guides de mise en service complets, des vidéos en ligne et des outils d'aide sont accessibles en utilisant l'adresse Web ou le QR code ci-dessus.

! Lire attentivement le livret d'informations relatives à la sécurité fourni avec le variateur avant de procéder à l'installation ou à la configuration.

! Il est essentiel de consulter la section 4.6 du **Guide de mise en service rapide** accessible en utilisant l'adresse Web ou le QR code ci-dessus avant d'utiliser la fonction Absence sûre du couple dans les systèmes de sécurité.

Page 11

DE

Diese Anleitung bietet Informationen für eine schnelle Inbetriebnahme eines einfachen Umrichter-Motor-Systems.

Bei aufwendigeren Systemen: Umfassende Betriebsanleitungen, Online-Videos und Hilfsmittel finden Sie unter unserer Webadresse oder über den vorstehenden QR-Code.

! Bitte lesen Sie die dem Umrichter beiliegende Sicherheitsdokumentation, bevor Sie den Umrichter montieren oder in Betrieb nehmen.

! Um die Safe Torque Off-Funktion in Sicherheitssystemen zu verwenden, ist unbedingt der Abschnitt 4.6 in der Kurzanleitung hinzuzuziehen, die Sie über die Webadresse bzw. den vorstehenden QR-Code aufrufen können.

Seite 20

IT

Questa guida fornisce una procedura di avviamento semplice e veloce per l'installazione di un azionamento base e del motore.

Chi avesse bisogno di un supporto per l'installazione di soluzioni più avanzate può consultare le guide complete per l'utente, i video online e gli strumenti di supporto, a cui può accedere utilizzando l'indirizzo Internet o il codice QR qui sopra.

! Prima di procedere con l'installazione o la configurazione leggere l'opuscolo contenente le informazioni per la sicurezza fornito a corredo dell'azionamento.

! È fondamentale leggere la Sezione 4.6 nella **Guida introduttiva** utilizzando l'indirizzo Internet o il codice QR qui sopra prima di utilizzare la funzione Safe Torque Off in sistemi di sicurezza.

Page 29

ES

Esta guía contiene un procedimiento inicial rápido y sencillo de la instalación básica de accionamiento y motor.

Para obtener ayuda sobre instalaciones más avanzadas: es posible acceder a guías de usuario, herramientas de ayuda y videos online exhaustivos mediante la dirección en Internet o el código QR anterior.

! Lea el folleto de información de seguridad suministrado con el accionamiento antes de llevar a cabo la instalación o la configuración.


! Es imprescindible consultar la sección 4.6 en la **Guía de consulta rápida** mediante la dirección en Internet o el código QR anterior antes de utilizar la función Safe Torque Off en los sistemas de seguridad.

Página 38

English


STEP 1: Check the contents of the box

Check you have all the components and your drive has not been damaged during transportation.

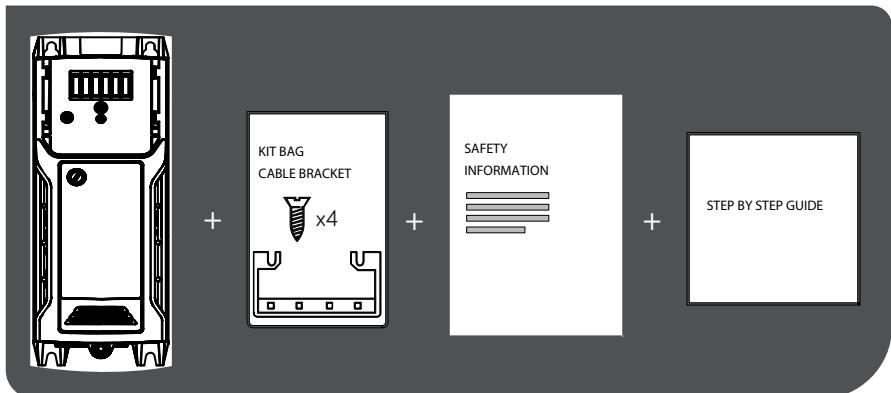

STEP 2: Check model and voltage

The model number can be found on the identification label 1 on the top of the drive. Please check that the model and the drive voltage range is suitable for the installation.

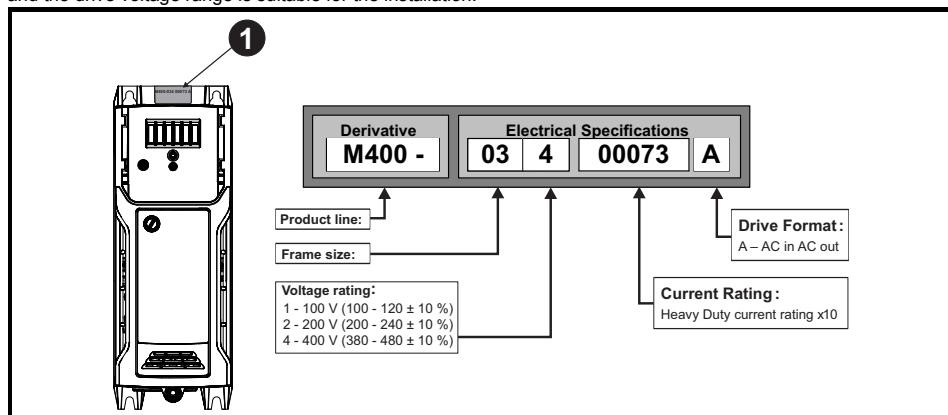

STEP 3: Mount the drive

Ambient temperature operating range:

- 20 °C to 60 °C (- 4 °F to 140 °F).


Output current derating may be required at ambient temperatures > 40 °C (104 °F). Refer to the **Power Installation Guide** (section 5.1). For UL installations, the maximum ambient temperature permitted is 50 °C (122 °F) with any specified derating applied.

Drives can be panel mounted with **0 mm** space between them. A minimum clearance of **100 mm (3.94 in)** is required above and below the drive. Refer to section 3.4 in the **Power Installation Guide** for information on derating for reduced clearances.

<p>↑ 100 mm (3.94 in) 100 mm 0 mm ↓ (3.94 in)</p>	<p>The Drive can be screwed onto a backplate or mounted on a DIN rail (size 1 and 2 only). If you choose to mount it on a rail use 2 screws to secure the drive to the back plate.</p>
---	--

Frame	H		W		D		Weight
	Mounting	Overall	Mounting	Overall	Overall	Diameter	
1	143 mm (5.7 in)	160 mm (6.3 in)	53 mm (2.08 in)	75 mm (2.95 in)	130 mm (5.1 in)	5 mm (0.2 in)	0.75 kg (1.65 lb)
2	194 mm (7.63 in)	205 mm (8.07 in)	55 mm (2.17 in)	75 mm (2.95 in)	150 mm (5.9 in)	5 mm (0.2 in)	1.3 kg (3.0 lb)
3	215 mm (8.46 in)	226 mm (8.9 in)	70.7 mm (2.80 in)	90 mm (3.54 in)	160 mm (6.3 in)	5 mm (0.2 in)	1.5 kg (3.3 lb)
4	265 mm (10.43 in)	277 mm (10.9 in)	86 mm (3.40 in)	115 mm (4.5 in)	175 mm (6.9 in)	6 mm (0.23 in)	3.13 kg (6.9 lb)

A Drill template for wall mounting is included on the drive packaging (shown below).

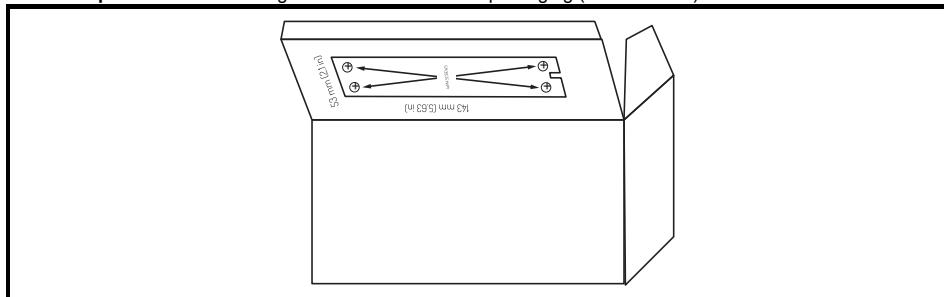

STEP 4: Fit cable ground bracket

The cable bracket helps you to organise the cables once they have been connected to the drive. The bracket is used to clamp the shield of the cables to facilitate EMC compliance (refer to Figure 7-1).

STEP 5: Select cables and fuses or MCB



The voltage rating of fuses and MCBs must be greater than or equal to the highest supply voltage of the system. **Fuses:** The AC supply to the drive must be installed with suitable protection against overload. Failure to observe this requirement will cause risk of fire.

NOTE

Ground conductor size:- Either 10 mm² or two conductors of the same cross-sectional area as the input conductors.

Model	Input Phases	Fuses		MCB rating**	Cables			
		IEC Class gG	UL Class CC J, or T [*]		IEC60364-5-52 mm ²		UL 508C AWG	
		A	A		Input	Output	Input	Output
01100017	1	10	15	15	1	1	16	16
01100024	1	16	15	15	1.5	1	14	16
02100042	1	20	20	15	2.5	1	12	16
02100056	1	25	25	15	4	1	10	16
01200017	1	6	6	15	1	1	16	16
01200024	1	6	6	15	1	1	16	16
01200033	1	10	15	15	1	1	16	16
01200042	1	16	15	15	1	1	16	16
02200024	1 / 3	6/6	6/6	15	1	1	16	16
02200033	1 / 3	10/10	10/10	15	1	1	16	16
02200042	1 / 3	16/10	15/10	15	1	1	16	16
02200056	1 / 3	20/16	20/15	15	2.5/1.5	1	12/14	16
02200075	1 / 3	20/16	20/15	15	2.5	1	12	16
03200100	1 / 3	25/20	25/20	25/20	4	1.5	10/12	14
04200133	1 / 3	25/20	25/20	25/20	4/2.5	2.5	10	12
04200176	3	25	25	25	4	2.5	10	12
02400013	3	6	6	15	1	1	16	16
02400018	3	6	6	15	1	1	16	16
02400023	3	6	6	15	1	1	16	16
02400032	3	6	6	15	1	1	16	16
02400041	3	10	6	15	1	1	16	16
03400056	3	10	15	15	1	1	14	16
03400073	3	16	15	15	1.5	1	12	16
03400094	3	16	15	25	2.5	1.5	12	14
04400135	3	20	20	20	2.5	2.5	10	12
04400170	3	25	25	25	4	2.5	10	12

* These fuses are fast acting.

** For UL installations, the circuit breaker must be Listed under category control number DIVQ / DIVQ7, rated 600 Vac with a short circuit rating > 10 kA. In other countries, circuit breakers compliant with EN IEC 60947-2 are recommended, with > 10 kA short circuit breaking capacity

NOTE


The product is UL listed for use on a circuit up to 100 kA maximum supply symmetrical fault current, when protected by fuses.

NOTE

IEC cable sizes assume Copper conductor, PVC insulation, Installation method B2 and ambient temperature of 40 °C (104 °F). UL cable sizes assume Copper conductor with insulation rated at 75 °C (167 °F).

STEP 6: Remove the terminal cover

1. Using a flat bladed screwdriver, turn the terminal cover locking clip anti-clockwise by approximately 30°.
2. Slide the terminal cover down.
3. Remove terminal cover in direction shown.

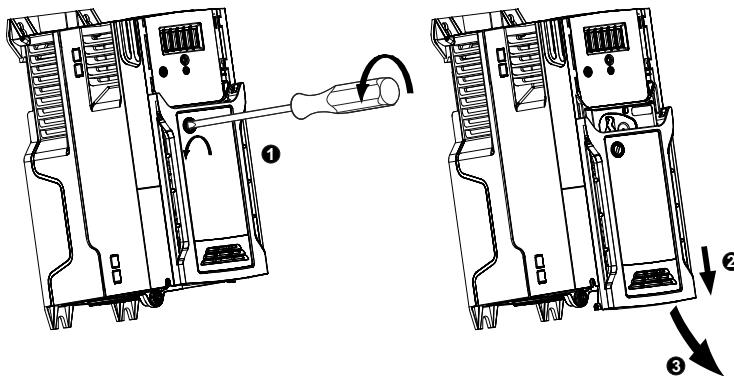

STEP 7: Identify the features of the drive

Figure 7-1 Feature diagram (size 2 shown)


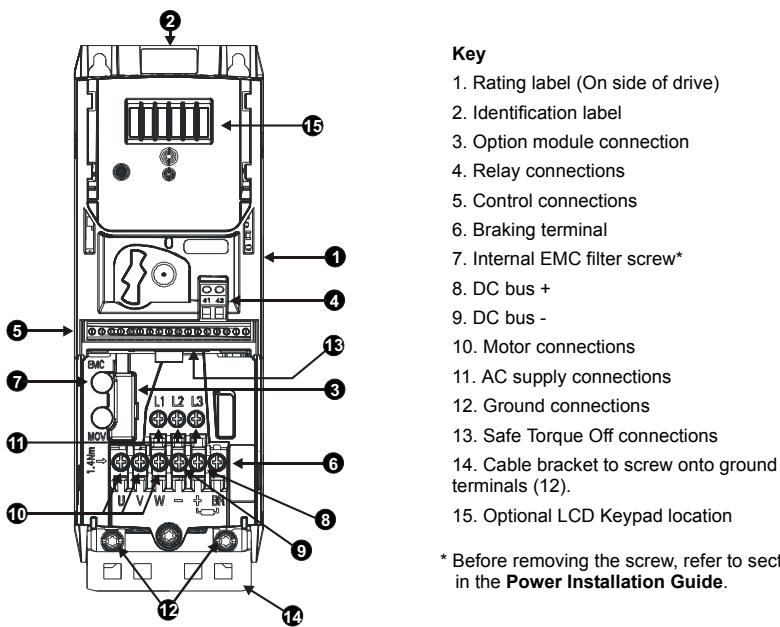


Table 7-1 Recommended torque settings

Model size	Terminal block description	Torque settings
All	Control terminals	0.2 N m (0.15 lb ft)
	Relay terminals	0.5 N m (0.37 lb ft)
1	Power terminals	0.5 N m (0.37 lb ft)
2, 3, 4		1.4 N m (1.03 lb ft)
All	Ground terminals	1.5 N m (1.10 lb ft)

STEP 8: Fitting optional keypad and display

Figure 8-1 Fitting the CI-Keypad to the drive

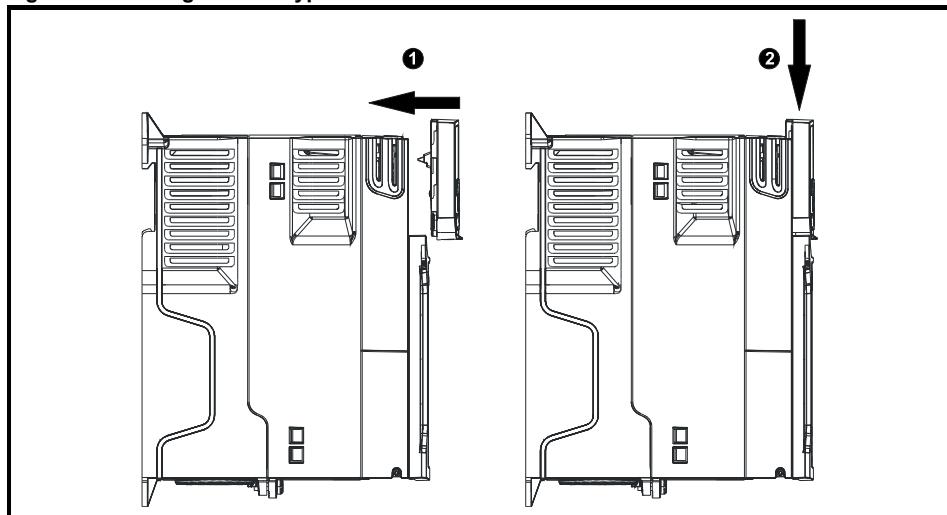


1. Align the CI-Keypad with the keypad housing on the drive.
2. Slide the keypad along the provided channels until the keypad slots into place.

STEP 9: Wire the drive up


The wiring diagram is for use with the default drive configuration (Pr 00.005 set to AV) which is frequency control via Analog Input 1 (0-10 V) or Analog Input 2 (0-10 V) selected by terminal 14.

Figure 9-1 Power terminal connections

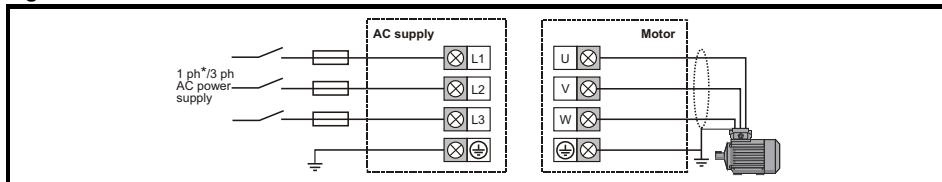

* With a 1 ph supply, the supply should be connected to L1 and L3.

Figure 9-2 Unidrive M400 control terminal connections

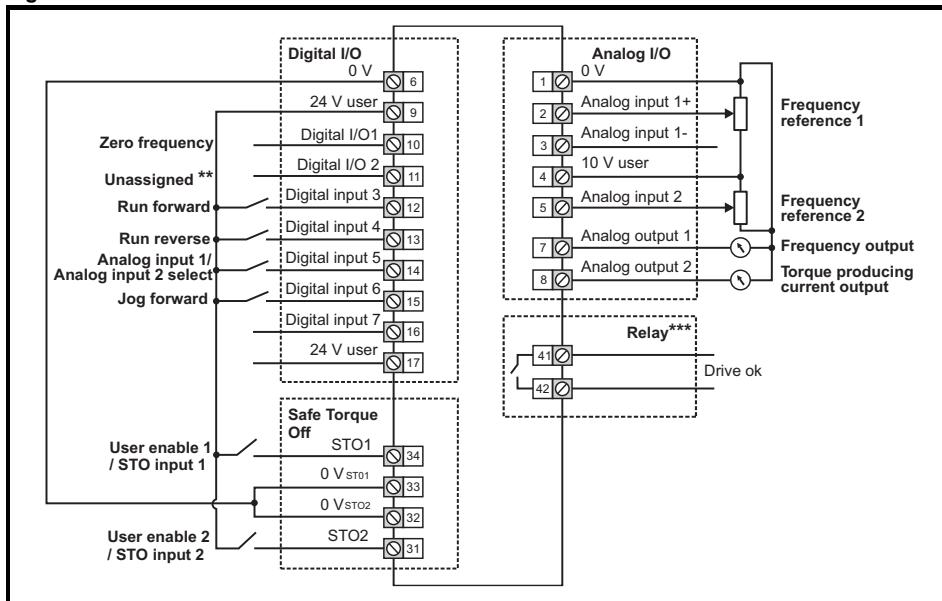

** Unidrive M400 uses Safe Torque Off (drive enable) inputs and terminal 11 is unassigned.

*** 250 Vac maximum (UL class 1).

Refer to section 4.4 in the **Quick Start Guide** for information and wiring diagrams for alternative configurations.

An external braking resistor can be connected if required. Refer to section 4.5.1 in the **Power Installation Guide** for further details.

STEP 10: Power up the drive

- Ensure the drive enable signal is not given (terminal 31 and 34) is open.
- Ensure the run signal is not given, terminal 12 and 13 are open.
- Ensure the motor is connected to the drive.
- Ensure the motor connection (Δ or Y) is correct.

STEP 11: Use the keypad

The display provides information to the user regarding the operating status of the drive, alarms and trip code. The keypad provides the means for changing parameters, stopping and starting the drive, and the ability to perform a drive reset.

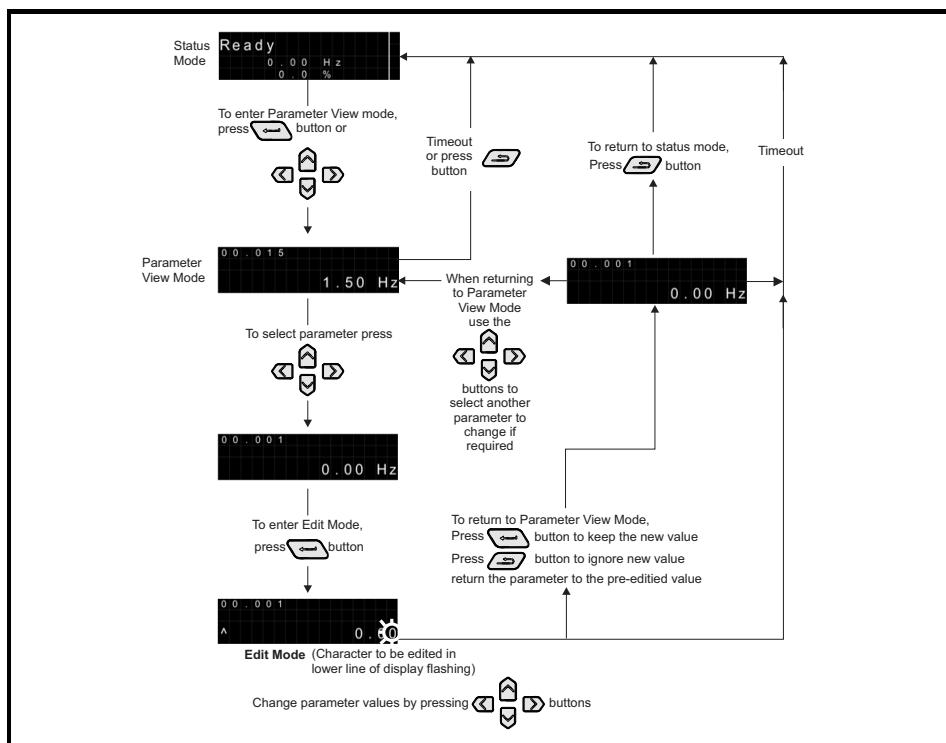
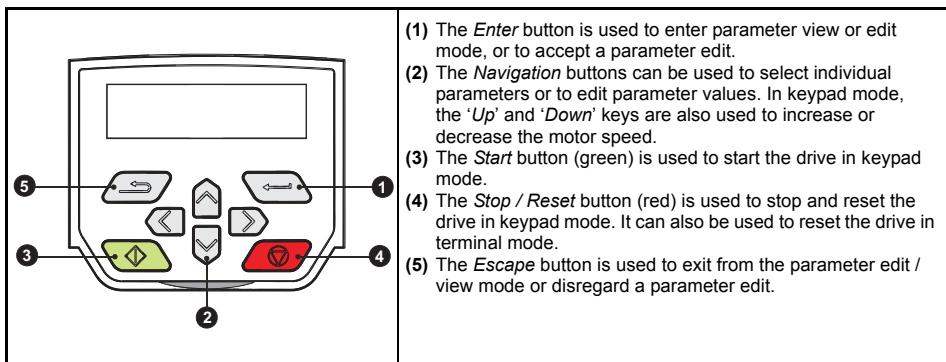


Table 11-1 Status indications

String	Description	Drive output stage
Inhibit	The drive is inhibited and cannot be run. The Drive Enable signal is not applied to the drive enable terminal or is set to 0.	Disabled
Ready	The drive is ready to run. The drive enable is active, but the drive inverter is not active because the final drive run is not active	Disabled
Stop	The drive is stopped / holding zero speed.	Enabled
Supply Loss	Supply loss condition has been detected	Enabled
dc Injection	The drive is applying dc injection braking	Enabled
Trip	The drive has tripped and no longer controlling the motor. The trip code appears on the display.	Disabled
Under Voltage	The drive is in the under voltage state.	Disabled

STEP 12: Understand key parameters and restoring default


When changing a parameter, the new value is saved when pressing the Enter button to return to parameter view mode from parameter edit mode.

Restoring default parameters:

1. Ensure the drive is not enabled, i.e. terminal 31 and 34 are open.
2. Select 'Reset 50 Hz Defs' (50 Hz settings) or 'Reset 60 Hz Defs' (60 Hz settings) in Pr **00.000**
3. Press the red reset button

Parameter	Range (ⓘ)	Default (ⓘ)
00.001 Minimum Speed	0.00 to Pr 00.002 Hz	0.00 Hz
00.002 Maximum Speed	0.00 to 550.00 Hz	Def.50: 50.00 Hz Def.60: 60.00 Hz
00.003 Acceleration Rate 1	0.0 to 32000.0 s/100 Hz	5.0 s/100 Hz
00.004 Deceleration Rate 1	0.0 to 32000.0 s/100 Hz	10.0 s/100 Hz
00.005 Drive Configuration	Refer to the Quick Start Guide for further information on all drive configurations	AV
00.006 Motor Rated Current	0.00 to Drive Rating Amps	Maximum Heavy Duty Rating Amps
00.007 Motor Rated Speed	0.0 to 33000.0 rpm	Def.50: 1500.0 rpm Def.60: 1800.0 rpm
00.008 Motor Rated Voltage	0 to 240 V or 0 to 480 V	110V drive: 230 V 200V drive: 230 V 400V drive Def.50: 400 V 400V drive Def.60: 460 V
00.009 Motor Rated Power Factor	0.00 to 1.00	0.85
00.010 User Security Status	Refer to the Quick Start Guide for further information	Level 1

STEP 13: Run the motor

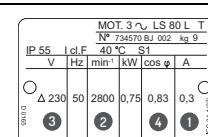Action	Detail																												
Power Up	<p>Ensure:</p> <ul style="list-style-type: none"> The drive displays: Inhibit (Enable terminal(s) is open) 																												
Minimum and maximum speed	<p>Enter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimum speed Pr 00.001 (Hz) Maximum speed Pr 00.002 (Hz) 																												
Accel and Decel rates	<p>Enter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acceleration rate Pr 00.003 (s/100 Hz) Deceleration rate Pr 00.004 (s/100 Hz) 																												
Motor nameplate details	<p>① Motor rated current in Pr 00.006 (Amps)</p> <p>② Motor rated speed in Pr 00.007 (rpm / min⁻¹)</p> <p>③ Motor rated voltage in Pr 00.008 (Volts)</p> <p>④ Motor rated power factor in (cos ϕ) Pr 00.009</p> <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MOT. 3 ~ LS 80 L T</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">N° 734520 BJ. 032 - kg 9</td> </tr> <tr> <td>IP 55</td> <td>1.cLF</td> <td>40 °C</td> <td>S1</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Hz</td> <td>min⁻¹</td> <td>kW</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>Δ 230</td> <td>50</td> <td>2800</td> </tr> <tr> <td>90103</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">ECE-H-003</p> </div>			MOT. 3 ~ LS 80 L T				N° 734520 BJ. 032 - kg 9		IP 55	1.cLF	40 °C	S1	V	Hz	min ⁻¹	kW	○	Δ 230	50	2800	90103	3	2	4				1
		MOT. 3 ~ LS 80 L T																											
		N° 734520 BJ. 032 - kg 9																											
IP 55	1.cLF	40 °C	S1																										
V	Hz	min ⁻¹	kW																										
○	Δ 230	50	2800																										
90103	3	2	4																										
			1																										
Ready to autotune																													
Autotune	<p>The drive is able to perform either a stationary or a rotating autotune. The motor must be at a standstill before any autotune is enabled and disconnected from the load for a rotating autotune.</p> <p>To perform an autotune:</p> <ul style="list-style-type: none"> Set Pr 00.038 = 1 for a stationary autotune or set Pr 00.038 = 2 for a rotating autotune Close the drive enable signal (apply +24 V to terminal 31 and 34). The drive will display 'Ready'. Give a Run command (apply +24 V to terminal 12 - Run forward or terminal 13 - Run reverse). The display will flash 'Auto Tune'. Wait for the drive to display 'Inhibit' and for the motor to come to a standstill. Remove the drive enable and run signal from the drive. 																												
Ready to run																													
Run	The drive is now ready to run the motor. Close the Run Forward or Run Reverse terminals.																												
Increasing and decreasing speed	Changing the selected Analog frequency reference will increase and decrease the speed of the motor.																												
Stopping	To stop the motor by following the selected deceleration rate, open either the run forward or run reverse terminal. If the enable terminal is opened while the motor is running, the drive output is immediately disabled and the motor will coast to a stop.																												


Troubleshooting

When the drive detects a fault it will display an error code. To locate and solve all error codes, a 'Diagnostic Tool (App)' is available on Microsoft, Android and iOS platform via the 'Apps' store on Smartphone / Tablet, search for 'Control Techniques diagnostics tool in the Apps store'.

Alternatively, please download the 'Diagnostic Tool (App)' from the Control Techniques 'App Center' or view the diagnostics section in the **Quick Start Guide** available for download from the Control Techniques or Leroy Somer website.


ÉTAPE 1 : Vérification du contenu du carton

Vérifier que tous les éléments sont présents et que le variateur n'a pas été endommagé pendant le transport.

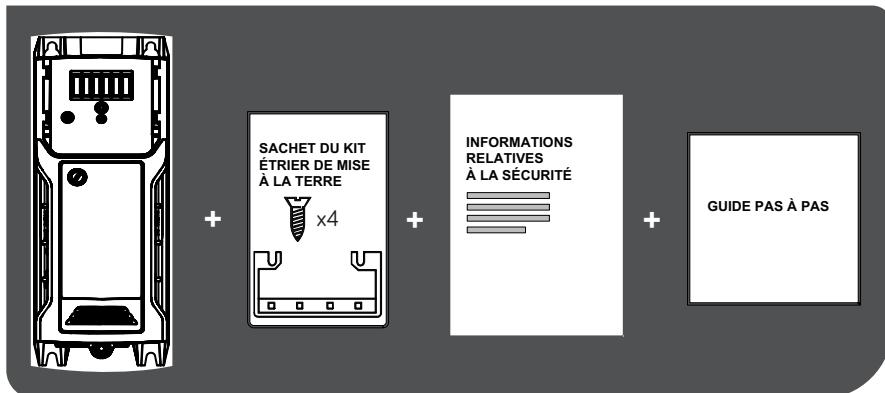

ÉTAPE 2 : Vérification du modèle et de la tension

Le numéro du modèle est indiqué sur l'étiquette d'identification 1 qui se trouve sur le haut du variateur. Vérifier que le modèle et la tension du variateur conviennent pour l'installation.

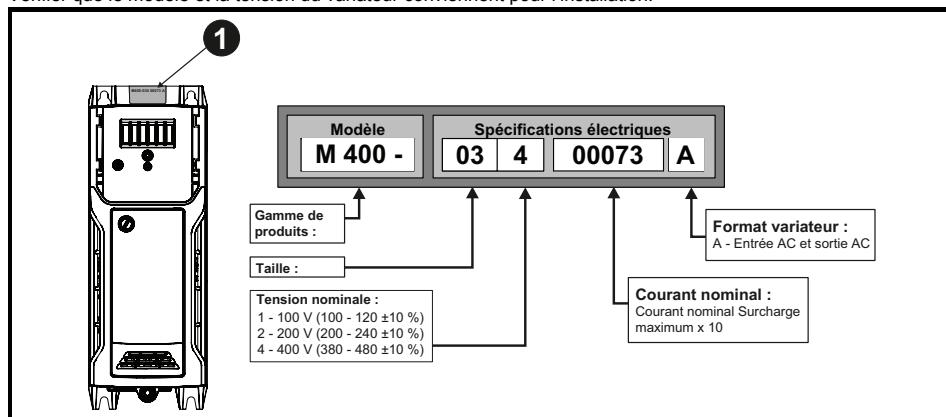


ÉTAPE 3 : Montage du variateur

Plage de température ambiante en fonctionnement :

- 20 à 60 °C


Un déclassement des courants de sortie peut être nécessaire pour des températures ambiantes > 40 °C. Consulter le **Guide d'installation - Puissance** (Section 5.1). Pour les installations UL, la température ambiante maximale autorisée est de 50 °C, quel que soit le déclassement appliqué.

Les variateurs peuvent être montés sans espacement entre eux. Prévoir un espacement minimum de **100 mm** au-dessus et au-dessous du variateur. Consulter la section 3.4 du **Guide d'installation - Puissance** pour plus d'informations concernant le déclassement pour des espacements inférieurs.

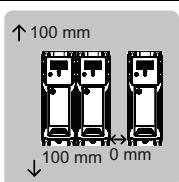	<p>Le variateur peut être fixé sur une plaque de fond ou monté sur un rail DIN (tailles 1 et 2 uniquement). En cas de montage du variateur sur un rail, utiliser 2 vis pour le fixer à la plaque de fond.</p>
--	---

Taille	H		L		P			Poids
	Fixation	Hors tout	Fixation	Hors tout	Hors tout	Diamètre		
1	143 mm	160 mm	53 mm	75 mm	130 mm	5 mm	0,75 kg	
2	194 mm	205 mm	55 mm	75 mm	150 mm	5 mm	1,3 kg	
3	215 mm	226 mm	70,7 mm	90 mm	160 mm	5 mm	1,5 kg	
4	265 mm	277 mm	86 mm	115 mm	175 mm	6 mm	3,13 kg	

Un **gabarit de perçage** pour le montage mural est fourni avec le variateur (voir l'illustration ci-dessous).

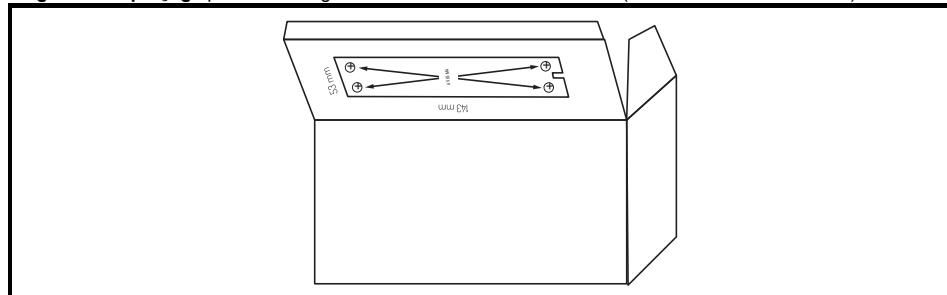

ÉTAPE 4 : Montage de l'étrier de mise à la terre

L'étrier de mise à la terre facilite la gestion des câbles après leur connexion au variateur. L'étrier est aussi utilisé pour fixer le blindage des câbles à la terre afin de permettre la conformité CEM (voir la Figure 7-1).

ÉTAPE 5 : Sélection des câbles, fusibles ou disjoncteurs MCB



La tension nominale des fusibles et des disjoncteurs MCB doit être supérieure ou égale à la tension d'alimentation la plus importante du système. **Fusibles** : L'alimentation AC appliquée au variateur doit être équipée d'une protection adaptée contre les surcharges. Le non-respect de cette spécification peut entraîner un risque d'incendie.

NOTE

Taille du conducteur de terre : conducteur de 10 mm² ou deux conducteurs de la même section que les conducteurs de phase en entrée.

Modèle	Phases d'entrée	Fusibles		Disjoncteur MCB**	Câbles			
		CEI classe gG	UL Classe CC, J ou T [*]		CEI 60364-5-52 mm ²		UL 508C AWG	
		A	A		Entrée	Sortie	Entrée	Sortie
01100017	1	10	15	15	1	1	16	16
01100024	1	16	15	15	1,5	1	14	16
02100042	1	20	20	15	2,5	1	12	16
02100056	1	25	25	15	4	1	10	16
01200017	1	6	6	15	1	1	16	16
01200024	1	6	6	15	1	1	16	16
01200033	1	10	15	15	1	1	16	16
01200042	1	16	15	15	1	1	16	16
02200024	1 / 3	6/6	6/6	15	1	1	16	16
02200033	1 / 3	10/10	10/10	15	1	1	16	16
02200042	1 / 3	16/10	15/10	15	1	1	16	16
02200056	1 / 3	20/16	20/15	15	2,5/1,5	1	12/14	16
02200075	1 / 3	20/16	20/15	15	2,5	1	12	16
03200100	1 / 3	25/20	25/20	25/20	4	1,5	10/12	14
04200133	1 / 3	25/20	25/20	25/20	4/2,5	2,5	10	12
04200176	3	25	25	25	4	2,5	10	12
02400013	3	6	6	15	1	1	16	16
02400018	3	6	6	15	1	1	16	16
02400023	3	6	6	15	1	1	16	16
02400032	3	6	6	15	1	1	16	16
02400041	3	10	6	15	1	1	16	16
03400056	3	10	15	15	1	1	14	16
03400073	3	16	15	15	1,5	1	12	16
03400094	3	16	15	25	2,5	1,5	12	14
04400135	3	20	20	20	2,5	2,5	10	12
04400170	3	25	25	25	4	2,5	10	12

* Ces fusibles sont à action rapide.

** Pour les installations UL, le disjoncteur doit être listé sous le numéro de contrôle de la catégorie DIVQ / DIVQ7, dimensionné pour 600 Vac avec une valeur nominale de court-circuit > 10 kA. Dans les autres pays, des disjoncteurs conformes EN CEI 60947-2 sont recommandés, avec une capacité de court-circuit > 10 kA.

NOTE


Le produit est conforme UL et peut être utilisé dans un circuit dont le défaut en courant symétrique maximum de l'alimentation est de 100 kA en présence de fusibles de protection.

NOTE

Les sections de câble conformes CEI sont basées sur un conducteur en cuivre, une isolation PVC, une méthode d'installation des câbles B2 et une température ambiante de 40 °C. Les sections de câble conformes UL sont basées sur un conducteur en cuivre, avec une isolation prévue pour 75 °C.


ÉTAPE 6 : Démontage du capot

1. À l'aide d'un tournevis plat, faire tourner le clip de fixation du capot d'environ 30° dans le sens anti-horaire.
2. Faire glisser le capot vers le bas.
3. Retirer le capot dans le sens indiqué.

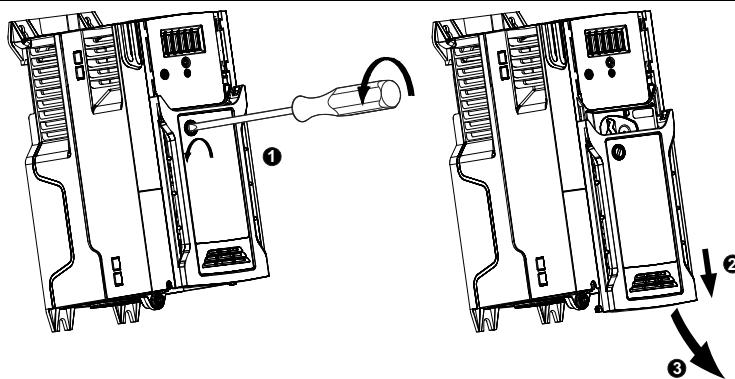

ÉTAPE 7 : Identification des composants du variateur

Figure 7-1 Schéma de localisation (taille 2 illustrée)

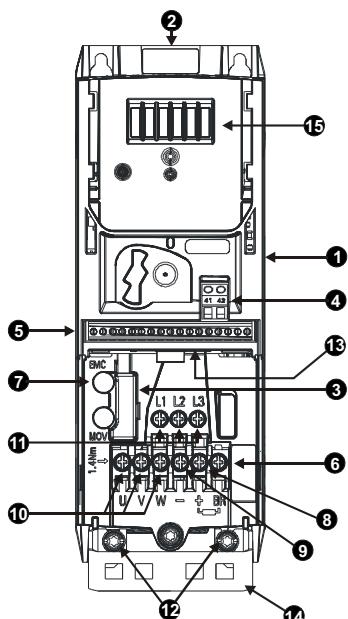

Légende

1. Étiquette de valeurs nominales (sur le côté du variateur)
2. Étiquette d'identification
3. Connexion du module optionnel
4. Connexions relais
5. Raccordements de contrôle
6. Borne de freinage
7. Vis du filtre CEM interne*
8. Bus DC +
9. Bus DC -
10. Raccordements au moteur
11. Raccordement de l'alimentation AC
12. Raccordements à la terre
13. Connexions STO (Safe Torque Off, Absence sûre du couple)
14. Étrier de mise à la terre à visser sur les bornes de terre (12).
15. Emplacement pour clavier à écran LCD optionnel


* Avant de retirer la vis, consulter la section 4.7 du **Guide d'installation - Puissance**.

Tableau 7-1 Couples de serrage recommandés

Tailles	Description du bornier	Couple de serrage
Toutes	Bornes de contrôle	0,2 Nm
	Bornes de relais	0,5 Nm
1	Bornes de puissance	0,5 Nm
		1,4 Nm
Toutes	Bornes de terre	1,5 Nm

ÉTAPE 8 : Montage d'une console optionnelle

Figure 8-1 Montage de la console CI-Keypad sur le variateur

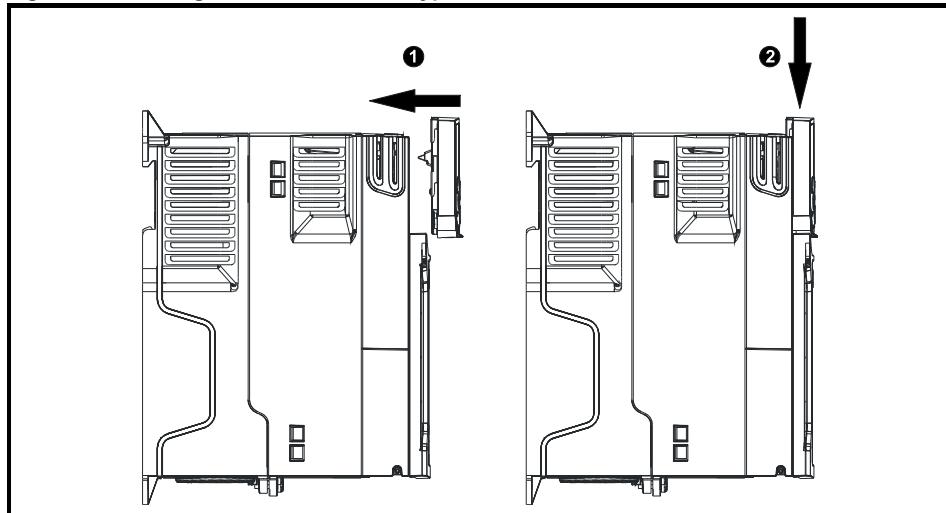


1. Aligner la CI-Keypad par rapport au logement prévu pour la console sur le variateur.
2. Faire glisser la console le long des guides jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

ÉTAPE 9 : Câblage du variateur


Le schéma de câblage correspond à la configuration par défaut du variateur (Pr 00.005 réglé sur AV) qui est un contrôle de fréquence via l'entrée analogique 1 (0 à 10 V) ou l'entrée analogique 2 (0 à 10 V) sélectionnable à l'aide de la borne 14.

Figure 9-1 Raccordements des bornes de puissance

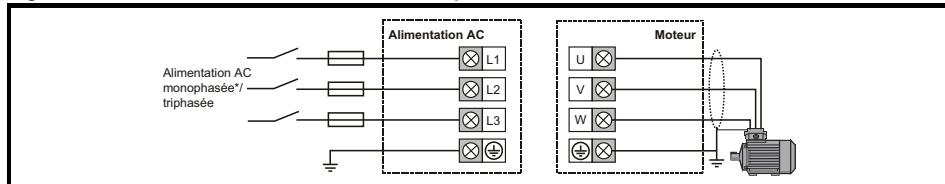

* En monophasé, l'alimentation doit être raccordée à L1 et L3.

Figure 9-2 Raccordements des bornes de contrôle de l'Unidrive M400

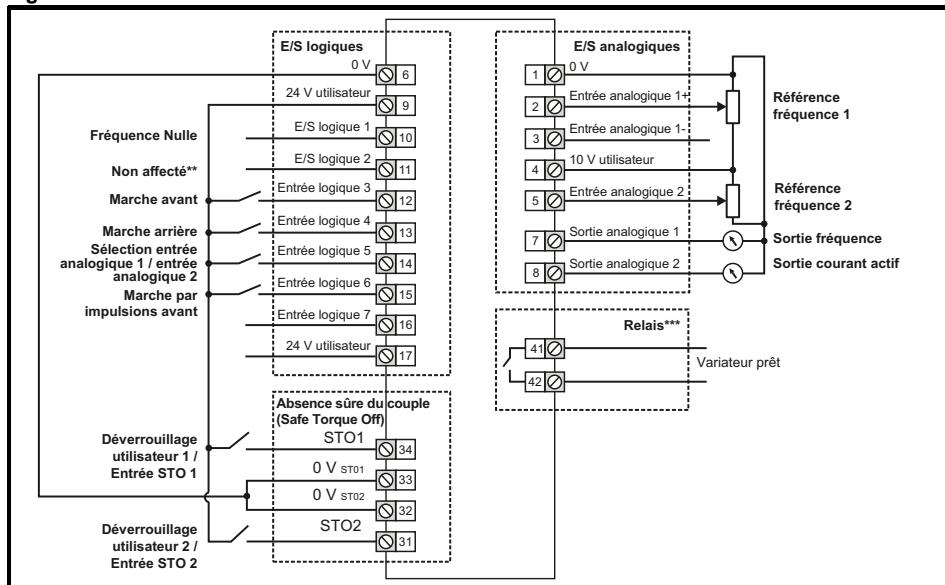

** L'Unidrive M400 utilise les entrées Absence sûre du couple (déverrouillage du variateur) et la borne 11 n'est pas affectée.

*** 250 Vac maximum (UL classe 1).

Consulter la section 4.4 du **Guide de mise en service rapide** pour des informations complémentaires et les schémas de câblage des autres configurations proposées.

Une résistance de freinage externe peut être utilisée, si nécessaire. Consulter la section 4.5.1 du **Guide d'installation - Puissance** pour de plus amples informations.

ÉTAPE 10 : Mise sous tension du variateur

- S'assurer que le signal de déverrouillage du variateur n'est pas activé (les bornes 31 et 34 sont ouvertes).
- S'assurer que le signal de marche n'est pas activé, les bornes 12 et 13 sont ouvertes.
- S'assurer que le moteur est raccordé au variateur.
- S'assurer que le raccordement du moteur (Δ ou Y) est correct.

ÉTAPE 11 : Utilisation de la console

L'afficheur présente des informations relatives à l'état de fonctionnement du variateur, aux codes et alarmes de sécurité. Le clavier peut être utilisé pour modifier les paramètres, arrêter et mettre en route le variateur ou faire un reset du variateur.

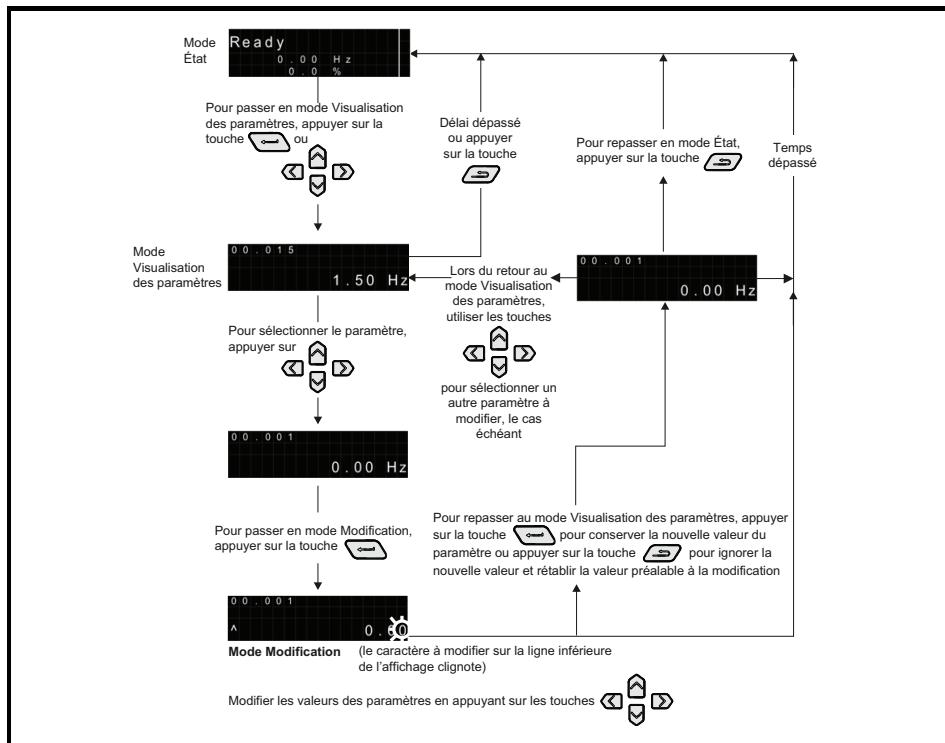
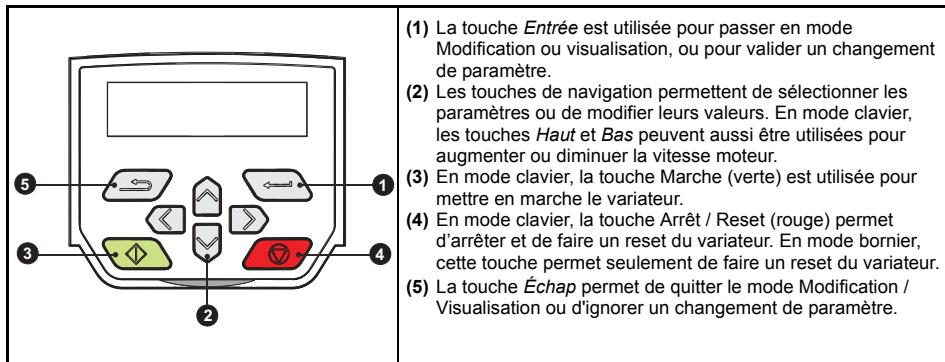


Tableau 11-1 Indications d'état

Mnémonique	Description	Sortie du variateur
Verrouillé	Le variateur est verrouillé et ne peut pas être mis en marche. Le signal de déverrouillage variateur n'est pas appliqué à la borne de déverrouillage ou est réglé sur 0.	Désactivée
Prêt	Le variateur est prêt pour la mise en marche. Le déverrouillage du variateur est actif mais l'onduleur du variateur n'est pas actif parce que le signal de marche final n'est pas actif.	Désactivée
Arrêt	Le variateur est arrêté/maintient le moteur à vitesse nulle.	Activée
Perte d'alimentation	Une condition de perte d'alimentation a été détectée.	Activée
Injection cc	Le variateur applique un freinage par injection de courant DC.	Activée
Mise en sécurité	Le variateur a déclenché une sécurité et ne contrôle plus le moteur. Le code de mise en sécurité apparaît sur l'afficheur.	Désactivée
Sous tension	Le variateur est en état de sous-tension.	Désactivée

ÉTAPE 12 : *Explication des paramètres principaux et restauration des valeurs par défaut*

Lors de la modification d'un paramètre, la nouvelle valeur est sauvegardée en appuyant sur la touche Entrée pour passer du Mode Modification au Mode Visualisation.

Restauration de la valeur par défaut des paramètres :

1. S'assurer que le variateur est verrouillé, autrement dit, que les bornes 31 et 34 sont ouvertes.
2. Sélectionner « Ret usine 50Hz » (Paramètres 50 Hz) ou « Ret usine 60Hz » (Paramètres 60 Hz) dans Pr **00.000**.
3. Appuyer sur la touche Reset rouge.

Paramètre	Plage (ﷺ)	Valeur par défaut (⇒)
00.001 Vitesse minimum	0,00 à Pr 00.002 Hz	0,00 Hz
00.002 Vitesse maximum	0,00 à 550,00 Hz	Def.50 : 50,00 Hz Def.60 : 60,00 Hz
00.003 Rampe d'accélération 1	0,0 à 32000,0 s/100 Hz	5,0 s/100 Hz
00.004 Rampe de décélération 1	0,0 à 32000,0 s/100 Hz	10,0 s/100 Hz
00.005 Configuration du variateur	Consulter le Guide de mise en service rapide pour de plus amples informations sur toutes les configurations du variateur.	AV
00.006 Courant nominal moteur	0,00 au courant nominal du variateur (A)	Courant nominal en surcharge maximum (A)
00.007 Vitesse nominale moteur	0,0 à 33000,0 min ⁻¹	Def.50 : 1500,0 min ⁻¹ Def.60 : 1800,0 min ⁻¹
00.008 Tension nominale moteur	0 à 240 V ou 0 à 480 V	Variateur 110 V : 230 V Variateur 200 V : 230 V Variateur 400 V Def. 50 : 400 V Variateur 400 V Def. 60 : 460 V
00.009 Facteur de puissance nominal moteur	0,00 à 1,00	0,85
00.010 État de sécurité utilisateur	Consulter le Guide de mise en service rapide pour plus d'informations.	Niveau 1

ÉTAPE 13 : Mise en marche du moteur

Action	Description
Mise sous tension	Vérifier que : <ul style="list-style-type: none"> Le variateur affiche : Verrouillé (borne(s) Déverrouillage ouverte(s))
Vitesse minimum et maximum	Entrer : <ul style="list-style-type: none"> La vitesse minimum dans Pr 00.001 (Hz) La vitesse maximum dans Pr 00.002 (Hz)
Rampes d'accél./ décél.	Entrer : <ul style="list-style-type: none"> la rampe d'accélération dans Pr 00.003 (s/100Hz) la rampe de décélération dans Pr 00.004 (s/100Hz)
Données figurant sur la plaque signalétique moteur	<p>1 Le courant nominal du moteur dans Pr 00.006 (A)</p> <p>2 La vitesse nominale du moteur dans Pr 00.007 (min^{-1})</p> <p>3 La tension nominale du moteur dans Pr 00.008 (Volts)</p> <p>4 Le facteur de puissance nominale dans ($\cos \phi$) Pr 00.009</p>
Variateur prêt pour l'autocalibrage	
Autocalibrage	<p>Le variateur est en mesure de faire un autocalibrage à l'arrêt ou en rotation. Le moteur doit être immobile avant l'activation d'un autocalibrage et déconnecté de la charge pour un autocalibrage avec rotation.</p> <p>Pour effectuer un autocalibrage :</p> <ul style="list-style-type: none"> Régler le paramètre Pr 00.038 sur 1 pour procéder à un autocalibrage à l'arrêt ou Pr 00.038 sur 2 pour un autocalibrage avec rotation. Déverrouiller le variateur (appliquer +24 V aux bornes 31 et 34). Le variateur affichera « Prêt ». Donner un ordre de marche (appliquer +24 V à la borne 12 - Marche avant ou à la borne 13 - Marche arrière). L'afficheur indiquera « Autocalibrage ». Attendre que le variateur affiche « Verrouillé » et que le moteur soit à l'arrêt. Supprimer le signal de déverrouillage et l'ordre de marche du variateur.
Variateur prêt pour la mise en marche	
Mise en marche	Le variateur est prêt à entraîner le moteur. Donner un ordre de marche avant ou de marche arrière.
Augmentation et réduction de la vitesse	Tout changement de la référence de fréquence analogique sélectionnée augmente ou diminue la vitesse du moteur.
Arrêt	Pour un arrêt du moteur avec la rampe de décélération sélectionnée, ouvrir la borne de marche avant ou de marche arrière. Si la borne de déverrouillage est ouverte lorsque le moteur est en rotation, la sortie du moteur est immédiatement désactivée et le moteur s'arrête en roue libre.

Dépannage


Lorsque le variateur détecte un défaut, il affiche un code d'erreur. Pour localiser et corriger tous les codes d'erreur, l'application « Diagnostic Tool (App) » est disponible sur les plateformes Microsoft, Android et iOS via l'App Store. Sur smartphone / tablette, rechercher « **Control Techniques diagnostics tool** dans l'App Store ».

Cette application peut également être téléchargée à partir de l'App Center de Control Techniques. Consulter aussi la section complète sur les diagnostics dans le **Guide de mise en service rapide** accessible en téléchargement sur le site Web de Control Techniques ou Leroy Somer.

Deutsch


SCHRITT 1: Verpackungsinhalt prüfen

Kontrollieren Sie, dass alle Komponenten vorhanden sind und dass der Umrichter während des Transports nicht beschädigt wurde.

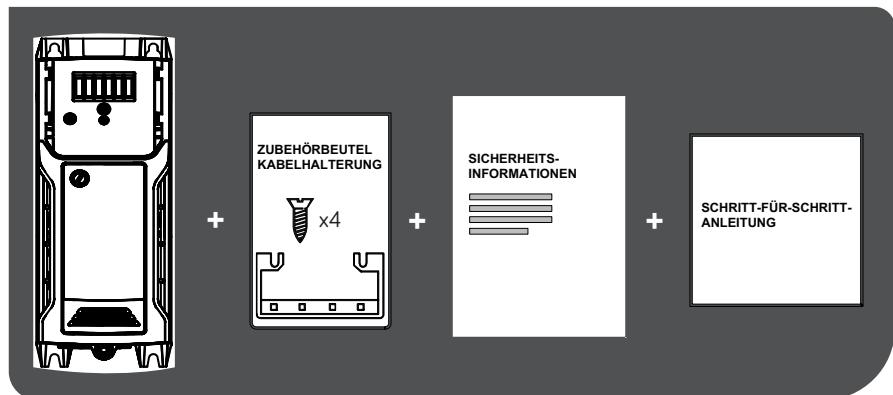

SCHRITT 2: Gerätetyp und Spannung prüfen

Den Gerätetyp finden Sie auf dem Identifikationsschild 1 oben am Umrichter. Überprüfen Sie, dass Gerätetyp und Spannungsbereich des Umrichters für die Anwendung geeignet sind.

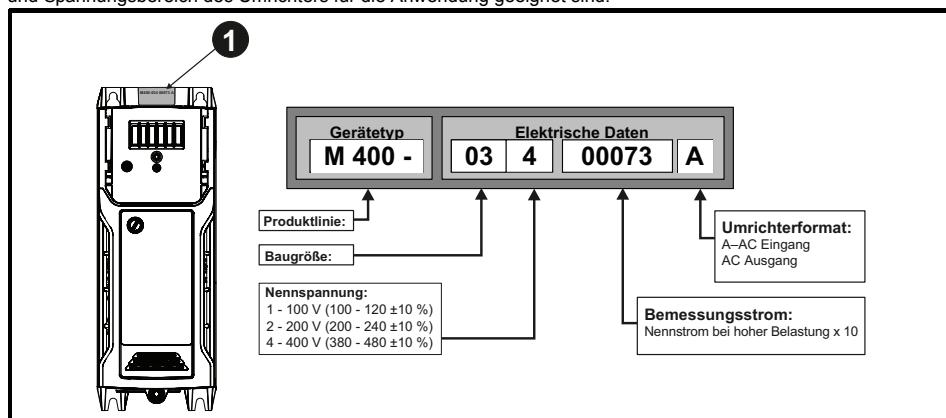

SCHRITT 3: Umrichter montieren


Betriebsbereich der Umgebungstemperatur:

-20 °C bis 60 °C

Bei Umgebungstemperaturen >40 °C kann eine Reduzierung der Ausgangsleistung erforderlich sein.


Siehe **Leistungsmodul-Installationshandbuch** (Abschnitt 5.1). Bei UL-Installationen ist die maximal zulässige Umgebungstemperatur 50 °C bei vorgegebener Leistungsreduzierung.

Umrichter können in Schaltschränken mit 0 mm Abstand zwischen den Umrichtern montiert werden. Über und unter dem Umrichter ist ein Mindestabstand von **100 mm** erforderlich. Informationen zur Leistungsreduzierung bei verringerten Abständen finden Sie in Abschnitt 3.4 des **Leistungsmodul-Installationshandbuchs**.

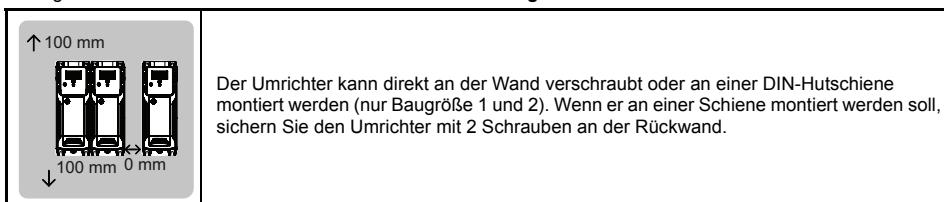

Baugröße	H		W		D		Ø	Gewicht
	Aufstellung	Gesamt	Aufstellung	Gesamt	Gesamt	Durchmesser		
1	143 mm	160 mm	53 mm	75 mm	130 mm	5 mm	0,75 kg	
2	194 mm	205 mm	55 mm	75 mm	150 mm	5 mm	1,3 kg	
3	215 mm	226 mm	70,7 mm	90 mm	160 mm	5 mm	1,5 kg	
4	265 mm	277 mm	86 mm	115 mm	175 mm	6 mm	3,13 kg	

Eine **Bohrschablone** für die Wandmontage ist in der Umrichterverpackung enthalten (nachstehend abgebildet).

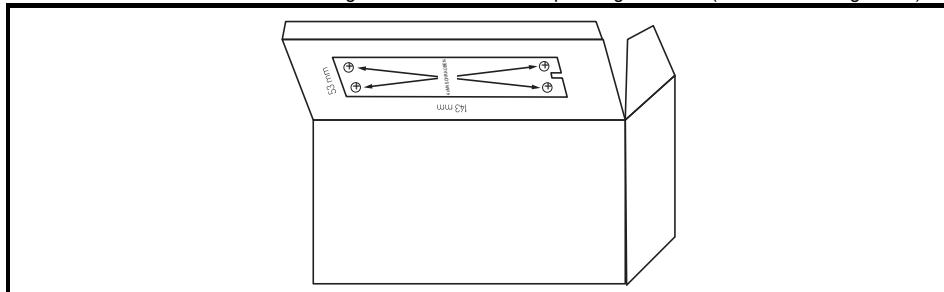

SCHRITT 4: Kabelhalterung montieren

Die Kabelhalterung erleichtert die Führung der Kabel, nachdem sie an den Umrichter angeschlossen wurden.

Mit der Halterung wird die Abschirmungen der Kabel geklemmt, welche die EMV-Konformität erleichtert (siehe Abbildung 7-1).

SCHRITT 5: Kabel und Sicherungen oder Sicherungsautomaten auswählen



Die Nennspannung der Sicherungen und Sicherungsautomaten muss mindestens so hoch sein wie die maximale Versorgungsspannung des Systems. **Sicherungen:** Die Netzversorgung des Umrichters muss auf angemessene Weise vor Überlastung geschützt werden. Bei Nichtbeachtung besteht Brandgefahr.

HINWEIS Leitungsquerschnitt der Erdverbindung: Entweder 10 mm² oder zwei Kabel mit dem gleichen Leitungsquerschnitt des Netzanschlusses.

Gerätetyp	Eingangs-phasen	Sicherungen		Bemessungs-daten Sicherungs- automat**	Kabel			
		IEC- Klasse gg	UL Klasse CC J oder T*		IEC60364-5-52 mm ²		UL 508C AWG	
		A	A		Eingang	Ausgang	Eingang	Ausgang
01100017	1	10	15	15	1	1	16	16
01100024	1	16	15	15	1,5	1	14	16
02100042	1	20	20	15	2,5	1	12	16
02100056	1	25	25	15	4	1	10	16
01200017	1	6	6	15	1	1	16	16
01200024	1	6	6	15	1	1	16	16
01200033	1	10	15	15	1	1	16	16
01200042	1	16	15	15	1	1	16	16
02200024	1 / 3	6/6	6/6	15	1	1	16	16
02200033	1 / 3	10/10	10/10	15	1	1	16	16
02200042	1 / 3	16/10	15/10	15	1	1	16	16
02200056	1 / 3	20/16	20/15	15	2,5/1,5	1	12/14	16
02200075	1 / 3	20/16	20/15	15	2,5	1	12	16
03200100	1 / 3	25/20	25/20	25/20	4	1,5	10/12	14
04200133	1 / 3	25/20	25/20	25/20	4/2,5	2,5	10	12
04200176	3	25	25	25	4	2,5	10	12
02400013	3	6	6	15	1	1	16	16
02400018	3	6	6	15	1	1	16	16
02400023	3	6	6	15	1	1	16	16
02400032	3	6	6	15	1	1	16	16
02400041	3	10	6	15	1	1	16	16
03400056	3	10	15	15	1	1	14	16
03400073	3	16	15	15	1,5	1	12	16
03400094	3	16	15	25	2,5	1,5	12	14
04400135	3	20	20	20	2,5	2,5	10	12
04400170	3	25	25	25	4	2,5	10	12

* Diese Sicherungen sind flink.

** Bei UL-Installationen muss der Leistungsschalter unter der Kategoriekontrollnummer DIVQ / DIVQ7 gelistet sein, Nennspannung 600 VAC mit Kurzschlussfestigkeit > 10 kA. In anderen Ländern werden Leistungsschalter gemäß EN IEC 60947-2 mit einem Kurzschlussausschaltvermögen > 10 kA empfohlen.


HINWEIS Das Produkt besitzt eine UL-Zulassung für den Einsatz in einem Stromkreis bis max. 100 kA Netzkurzschlussstrom bei Verwendung entsprechender Sicherungen.

HINWEIS

IEC-Kabelquerschnitte beziehen sich auf einen Kupferleiter, PVC-Isolierung, Installationsmethode B2 und eine Umgebungstemperatur von 40 °C. UL-Kabelquerschnitte beziehen sich auf einen Kupferleiter mit Isolierung bei 75 °C.

SCHRITT 6: Abdeckung abnehmen

1. Drehen Sie die Verriegelung der Klemmenabdeckung mit einem Schlitzschraubendreher um etwa 30° gegen den Uhrzeigersinn.
2. Schieben Sie die Klemmenabdeckung nach unten.
3. Entfernen Sie die Klemmenabdeckung in der dargestellten Richtung.

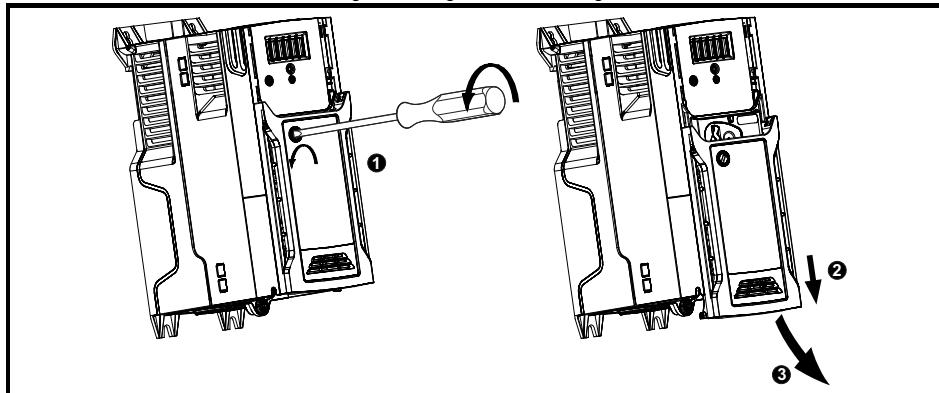

SCHRITT 7: Identifikation der Merkmale des Umrichters

Abbildung 7-1 Anschlussdiagramm (Abbildung zeigt Baugröße 2)


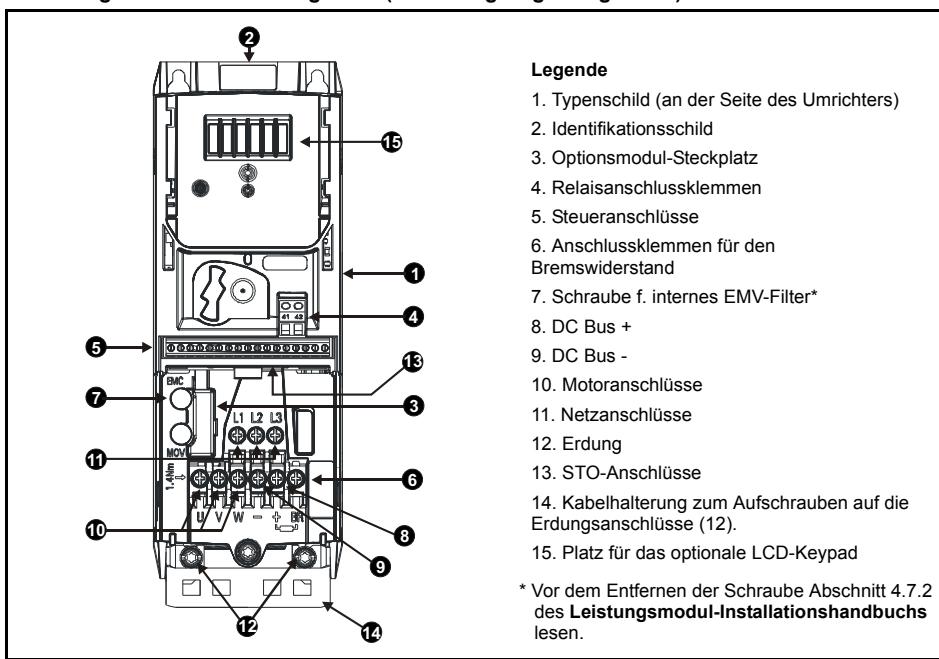


Tabelle 7-1 Empfohlene Anzugsdrehmomente

Gerätebaugröße	Klemmenblock Beschreibung	Anzugsdrehmomente
Alle	Steueranschlussklemmen	0,2 Nm
	Relaisklemmen	0,5 Nm
1	Klemmenanschlüsse Leistung	0,5 Nm
		1,4 Nm
2, 3, 4	Erdungsanschlüsse	1,5 Nm

SCHRITT 8: Montage der optionalen Bedieneinheit mit Display

Abbildung 8-1 Einbau der CI-Bedieneinheit in den Umrichter

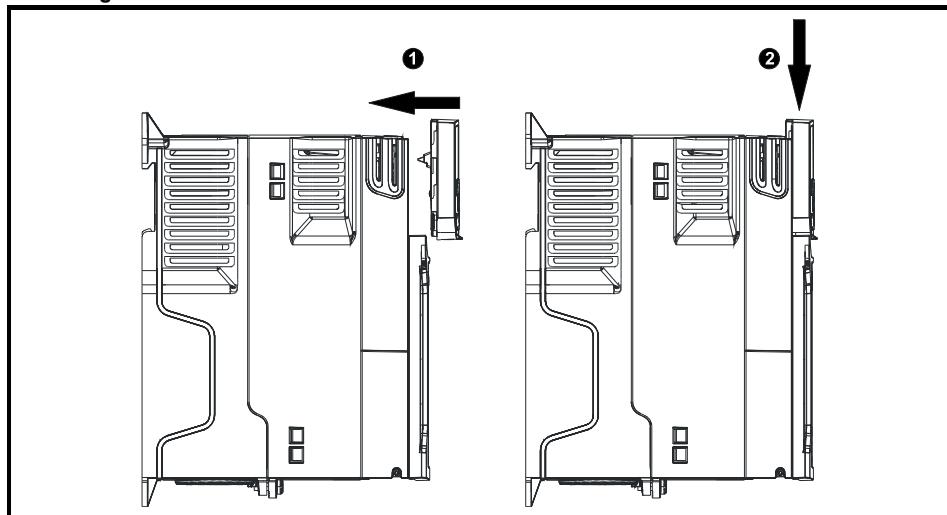


1. Richten Sie das Gehäuse der CI-Bedieneinheit zum Umrichtergehäuse aus.
2. Schieben Sie die Bedieneinheit an den dafür vorgesehenen Schlitten entlang, bis es einrastet.

SCHRITT 9: Umrichter verkabeln


Der Schaltplan gilt für die Standard-Umrichterkonfiguration (Pr 00.005 auf AV), d. h. Frequenzsteuerung über Analogeingang 1 (0 -10 V) oder Analogeingang 2 (0-10 V), Anwahl über Klemme 14.

Abbildung 9-1 Netzanschlussklemmen

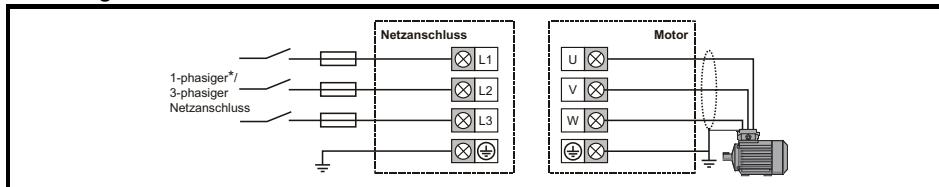

* Bei einer einphasigen Netzversorgung wird die Versorgung an L1 und L3 angeschlossen.

Abbildung 9-2 Unidrive M400 Steuerklemmenbelegung

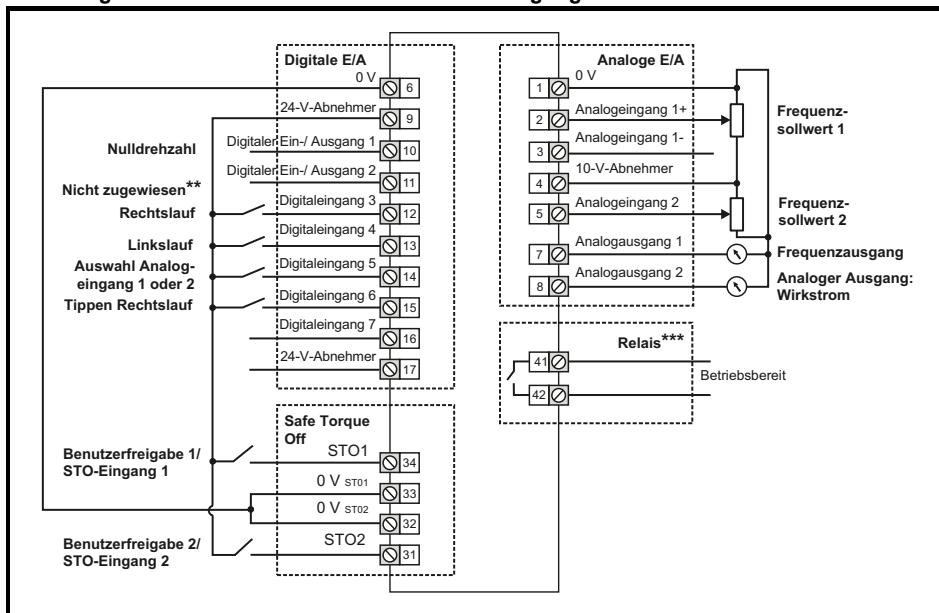

** Unidrive M400 verwendet die Eingänge Safe Torque Off (Umrichterfreigabe), Klemme 11 ist nicht zugewiesen.

*** 250 VAC max. (UL-Klasse 1).

Informationen und Schaltpläne für alternative Konfigurationen finden Sie in Abschnitt 4.4 der **Kurzanleitung**.

Bei Bedarf kann ein externer Bremswiderstand angeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 4.5.1 des **Leistungsmodul-Installationshandbuchs**.

SCHRITT 10: Einschalten des Umrichters

- Stellen Sie sicher, dass die Umrichterfreigabe nicht gesetzt ist (Klemmen 31 und 34 offen).
- Stellen Sie sicher, dass das Startsignal nicht gesetzt ist (Klemmen 12 und 13 offen).
- Stellen Sie sicher, dass der Motor an den Umrichter angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Motor korrekt angeschlossen ist (Δ oder Y).

SCHRITT 11: Verwendung der Bedieneinheit

Das Display zeigt dem Benutzer Informationen zum Betriebszustand des Umrichters, Alarman und Abschaltungscodes an. Die Bedieneinheit bietet die Möglichkeit, Parameter zu ändern, den Umrichter zu starten und zu stoppen sowie den Umrichter zurückzusetzen.

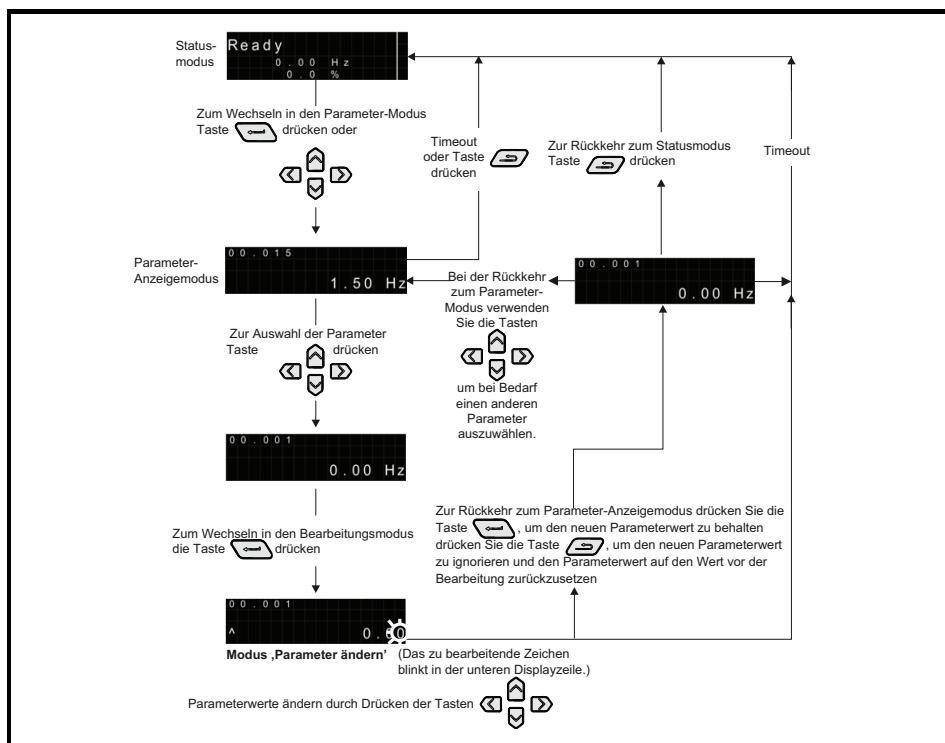
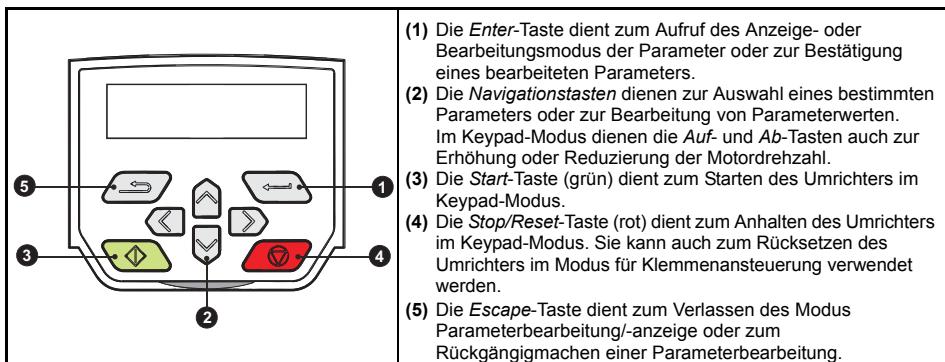


Tabelle 11-1 Anzeige von Statusinformationen

Textstring	Beschreibung	Ausgangsstufe des Umrichters
Umrichter gesperrt	Der Umrichter ist gesperrt und kann nicht betrieben werden. Das Signal Drive Enable (Umrichterfreigabe) wird nicht auf die Klemme Drive Enable gelegt oder ist auf 0 gesetzt.	Deaktiviert
Bereit	Der Umrichter kann gestartet werden. Die Umrichterfreigabe ist aktiviert, aber der Umrichter ist nicht aktiv, weil der endgültige Startbefehl nicht aktiviert ist.	Deaktiviert
Stopp	Der Umrichter ist gestoppt/wird auf Nulldrehzahl gehalten.	Freigegeben
Netzausfall	Es wurde ein Verlust der Stromversorgung erfasst.	Freigegeben
Gleichstrombremsung	Der Umrichter wendet Gleichstrombremsung an	Freigegeben
Fehlerabschaltung	Eine Fehlerabschaltung des Umrichters wurde ausgelöst, so dass der Motor nicht mehr vom Umrichter gesteuert wird. Der Fehlercode wird auf dem Display angezeigt.	Deaktiviert
Unterspannung	Der Umrichter befindet sich im Status Unterspannung.	Deaktiviert

SCHRITT 12: Hauptparameter und Wiederherstellen der Standardparameter

Beim Ändern von Parametern wird der neue Wert beim Betätigen der Eingabetaste gespeichert. Dann kehrt der Umrichter vom Modus „Parameter ändern“ in den Modus „Parameter anzeigen“ zurück.

Wiederherstellen der Standardparameter:

- Der Umrichter darf nicht aktiviert sein, d. h. Klemmen 31 und 34 sind geöffnet.
- Wählen Sie „Reset 50 Hz Defs“ (50-Hz-Einstellungen) oder „Reset 60 Hz Defs“ (60-Hz-Einstellungen) in Pr **00.000**.
- Drücken Sie die rote RESET-Taste.

Parameter	Bereich (⌚)	Standardwerte (⇒)
00.001 Min. Drehzahl	0,00 bis Pr 00.002 Hz	0,00 Hz
00.002 Max. Drehzahl	0,00 bis 550,00 Hz	Def.50: 50,00 Hz Def.60: 60,00 Hz
00.003 Beschleunigungszeit 1	0,0 bis 32000,0 s/100 Hz	5,0 s/100 Hz
00.004 Verzögerungszeit 1	0,0 bis 32000,0 s/100 Hz	10,0 s/100 Hz
00.005 Umrichterkonfiguration	Weitere Informationen zu allen Umrichterkonfigurationen können der Kurzanleitung entnommen werden.	AV
00.006 Motornennstrom	0,00 bis Umrichternennstrom	Maximaler Nennstrom bei hoher Überlast (Heavy Duty A)
00.007 Motorenndrehzahl	0,0 bis 33000,0 min ⁻¹	Def.50: 1500,0 min ⁻¹ Def.60: 1800,0 min ⁻¹
00.008 Motornennspannung	0 bis 240 V oder 0 bis 480 V	110-V-Umrichter: 230 V 200-V-Umrichter: 230 V 400-V-Umrichter Def.50: 400 V 400-V-Umrichter Def.60: 460 V
00.009 Motorleistungsfaktor	0,00 bis 1,00	0,85
00.010 Benutzersicherheitsstatus	Weitere Informationen können der Kurzanleitung entnommen werden.	Ebene 1

SCHRITT 13: Motorbetrieb

Maßnahme	Erläuterung
Einschalten	<p>Stellen Sie sicher, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> der Umrichter angezeigt: Gesperrt (Freigabeklemme(n) geöffnet)
Minimal- und Maximaldrehzahlen	<p>Eingabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sollwertbegrenzung (Minimum) Pr 00.001 (Hz) Sollwertbegrenzung (Maximum) Pr 00.002 (Hz)
Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten	<p>Eingabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beschleunigungszeit Pr 00.003 (s/100 Hz) Verzögerungszeit Pr 00.004 (s/100 Hz)
Einzelheiten zum Motortypenschild	<p>① Motornennstrom in Pr 00.006 (A)</p> <p>② Motornennendrehzahl in Pr 00.007 (min^{-1})</p> <p>③ Motornennspannung in Pr 00.008 (V)</p> <p>④ Motorleistungsfaktor in ($\cos \phi$) Pr 00.009</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>
Bereit zum Autotune	
Autotune	<p>Der Umrichter kann ein stationäres oder dynamisches Autotune ausführen. Vor Freigabe eines Autotune und vor Trennung von der Last zur Durchführung eines dynamischen Autotune muss der Motor zum Stillstand gekommen sein.</p> <p>So führen Sie ein Autotuning durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie Pr 00.038 = 1 für stationäres Autotune oder setzen Sie Pr 00.038 = 2 für dynamisches Autotune. Schließen Sie das Signal der Umrichterfreigabe (legen Sie +24 V an die Klemmen 31 und 34). Am Umrichter wird 'Ready' (Bereit) angezeigt. Setzen Sie das Startsignal (legen Sie +24 V an Klemme 12 - Rechtslauf oder Klemme 13 - Linkslauf). Im Display blinkt 'Auto Tune'. Warten Sie, bis der Umrichter 'Inhibit' angezeigt und der Motor zum Stillstand kommt. Öffnen Sie das Freigabe- und das Startsignal vom Umrichter.
Startbereit	
Run	Der Umrichter ist nun zum Starten des Motors bereit. Schließen Sie die Klemmen für Vorwärtlauf oder Rückwärtlauf.
Erhöhen und Verringern der Drehzahl	Durch Änderung des analogen Frequenzsollwerts wird die Drehzahl des Motors erhöht bzw. verringert.
Anhalten des Motors	Um den Motor mit der ausgewählten Verzögerungszeit anzuhalten, öffnen Sie die Anschlussklemme für den Rechtslauf oder für den Linkslauf. Durch Öffnen der Freigabeklemme bei laufendem Motor wird der Umrichterausgang sofort gesperrt und der Motor trudelt aus.

Fehlerdiagnose

Bei Erkennung eines Fehlers zeigt der Umrichter einen Fehlercode an. Zum Zuordnen und Beheben aller Fehlercodes können Sie ein Diagnose-Tool in Form einer App für die Plattformen Microsoft, Android und iOS über den jeweiligen App-Store auf Ihr Smartphone / Tablet, herunterladen. Suchen Sie nach „**Control Techniques diagnostics tool**“.

Alternativ können Sie das „Diagnostic Tool (App)“ vom Control Techniques App Center herunterladen oder den Diagnose-Abschnitt in der **Kurzanleitung** lesen, die von der Website von Control Techniques oder Leroy Somer heruntergeladen werden kann.


FASE 1: Verificare il contenuto dell'imbocco

Verificare di avere a disposizione tutti i componenti e che l'azionamento non sia stato danneggiato durante il trasporto.



FASE 2: Controllare il modello e la tensione

Il numero di modello è riportato sull'etichetta identificativa 1 posta nella parte superiore dell'azionamento. Assicurarsi che il modello e il range di tensione dell'azionamento siano idonei per l'impianto.

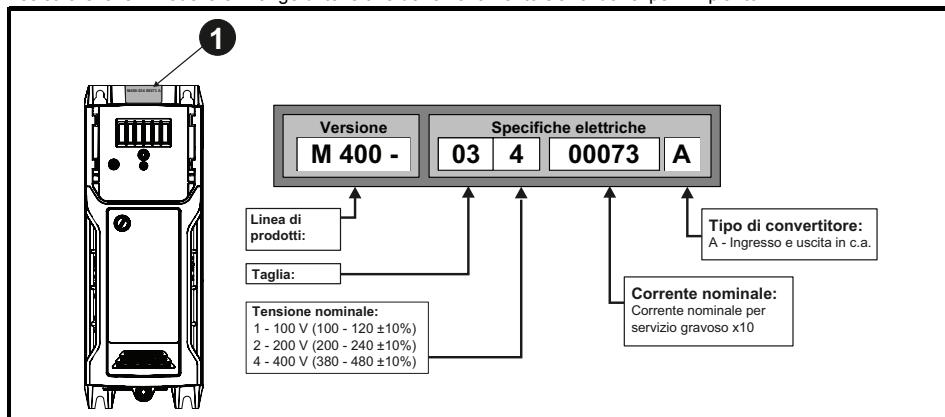

FASE 3: Installare l'azionamento


Range di valori della temperatura ambientale di esercizio:

da 20 °C a 60 °C.

A temperature ambiente > 40 °C, potrebbe rendersi necessario un declassamento della corrente di uscita.


Fare riferimento alla **Guida ai collegamenti elettrici** (sezione 5.1). Per gli impianti classificati UL la temperatura ambiente massima consentita è 50 °C, con il declassamento specificato.

Gli azionamenti possono essere installati a pannello, lasciando uno spazio di **0 mm** fra di essi. Sopra e sotto l'azionamento è necessario prevedere uno spazio libero di **100 mm** minimo. Per informazioni sul declassamento in corrente per distanze minime ridotte fare riferimento alla sezione 3.4 della **Guida ai collegamenti elettrici**.

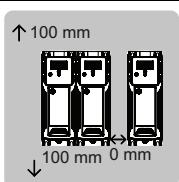	<p>L'azionamento può essere fissato a una piastra di supporto posteriore mediante viti, oppure montato su una guida DIN (solo taglie 1 e 2). Se si sceglie di montarlo su una guida, fissarlo alla piastra di supporto con 2 viti.</p>
--	--

Taglia	H		W		D			Peso
	Montaggio	Larghezza	Montaggio	Larghezza	Larghezza	Diametro		
1	143 mm	160 mm	53 mm	75 mm	130 mm	5 mm		0,75 kg
2	194 mm	205 mm	55 mm	75 mm	150 mm	5 mm		1,3 kg
3	215 mm	226 mm	70,7 mm	90 mm	160 mm	5 mm		1,5 kg
4	265 mm	277 mm	86 mm	115 mm	175 mm	6 mm		3,13 kg

Una **dima di foratura** per il fissaggio a parete è inclusa nell'imballo dell'azionamento (vedi sotto).

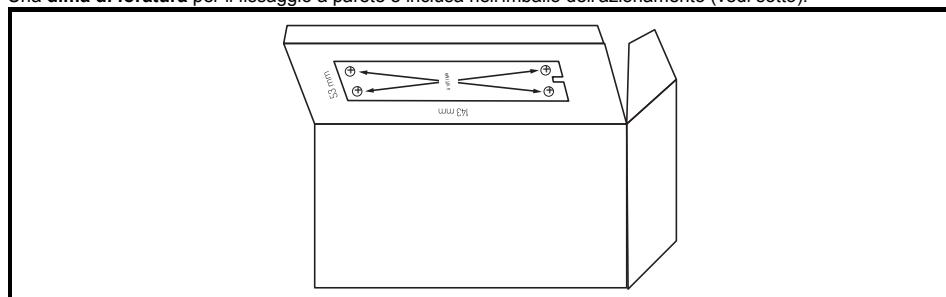

FASE 4: Installare la staffa di messa a terra cavi

La staffa di messa a terra cavi facilita la disposizione ordinata dei cavi dopo che sono stati collegati all'azionamento. Questa staffa serve per bloccare lo schermo dei cavi e quindi facilitare la conformità EMC (vedi Figura 7-1).

FASE 5: Selezionare i cavi e i fusibili o il MCB



La tensione nominale dei fusibili e degli MCB deve essere maggiore o uguale alla tensione massima di alimentazione del sistema. **Fusibili:** L'alimentazione in c.a. all'azionamento deve essere adeguatamente protetta contro i sovraccarichi. La mancata osservanza di tali requisiti causerà un rischio di incendio.

NOTA

Dimensioni dei conduttori di terra: - Un conduttore di 10 mm² o due conduttori della stessa sezione di quelli della fase di ingresso.

Modello	Fasi di ingresso	Fusibili		Corrente nominale MCB**	Cavi			
		IEC classe gG	UL Classe CC, J o T*		IEC60364-5-52 mm ²		UL 508C AWG	
		A	A		Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita
01100017	1	10	15	15	1	1	16	16
01100024	1	16	15	15	1,5	1	14	16
02100042	1	20	20	15	2,5	1	12	16
02100056	1	25	25	15	4	1	10	16
01200017	1	6	6	15	1	1	16	16
01200024	1	6	6	15	1	1	16	16
01200033	1	10	15	15	1	1	16	16
01200042	1	16	15	15	1	1	16	16
02200024	1 / 3	6/6	6/6	15	1	1	16	16
02200033	1 / 3	10/10	10/10	15	1	1	16	16
02200042	1 / 3	16/10	15/10	15	1	1	16	16
02200056	1 / 3	20/16	20/15	15	2,5/1,5	1	12/14	16
02200075	1 / 3	20/16	20/15	15	2,5	1	12	16
03200100	1 / 3	25/20	25/20	25/20	4	1,5	10/12	14
04200133	1 / 3	25/20	25/20	25/20	4/2,5	2,5	10	12
04200176	3	25	25	25	4	2,5	10	12
02400013	3	6	6	15	1	1	16	16
02400018	3	6	6	15	1	1	16	16
02400023	3	6	6	15	1	1	16	16
02400032	3	6	6	15	1	1	16	16
02400041	3	10	6	15	1	1	16	16
03400056	3	10	15	15	1	1	14	16
03400073	3	16	15	15	1,5	1	12	16
03400094	3	16	15	25	2,5	1,5	12	14
04400135	3	20	20	20	2,5	2,5	10	12
04400170	3	25	25	25	4	2,5	10	12

* Questi fusibili sono di tipo a intervento rapido.

** Per gli impianti certificati UL l'interruttore deve essere classificato con il codice categoria DIVQ / DIVQ7, avere una tensione nominale di 600 V c.a. con un valore nominale di cortocircuito > 10 kA. In altri paesi si consigliano interruttori conformi alla EN IEC 60947-2, con una potenza di interruzione del cortocircuito > 10 kA

NOTA

Il prodotto è certificato UL e idoneo per utilizzo in circuiti con entità massima della corrente simmetrica di guasto di alimentazione fino a 100 kA, se protetto da fusibili.

NOTA

Le dimensioni dei cavi IEC presuppongono un conduttore in rame, isolamento in PVC, metodo di installazione B2 e una temperatura ambiente di 40 °C. Le dimensioni dei cavi UL presuppongono un conduttore in rame con un isolamento classificato per una temperatura di 75 °C.

English

Français


Deutsch

Italiano

Español

FASE 6: Rimuovere la copertura dei terminali

1. Servendosi di un cacciavite a taglio, ruotare la clip di fissaggio della copertura dei terminali in senso antiorario di circa 30°.
2. Fare scorrere la copertura dei terminali verso il basso.
3. Rimuovere la copertura dei terminali nella direzione mostrata.

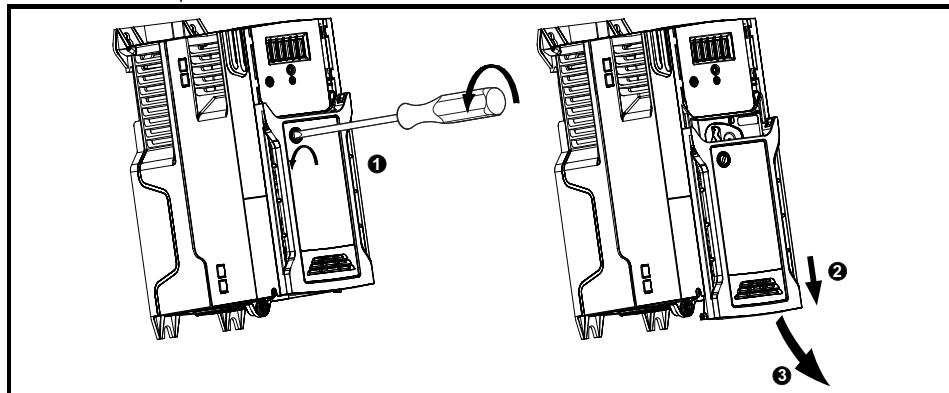

FASE 7: Identificare le parti costitutive dell'azionamento

Figura 7-1 Diagramma dei componenti (taglia 2 nell'immagine)


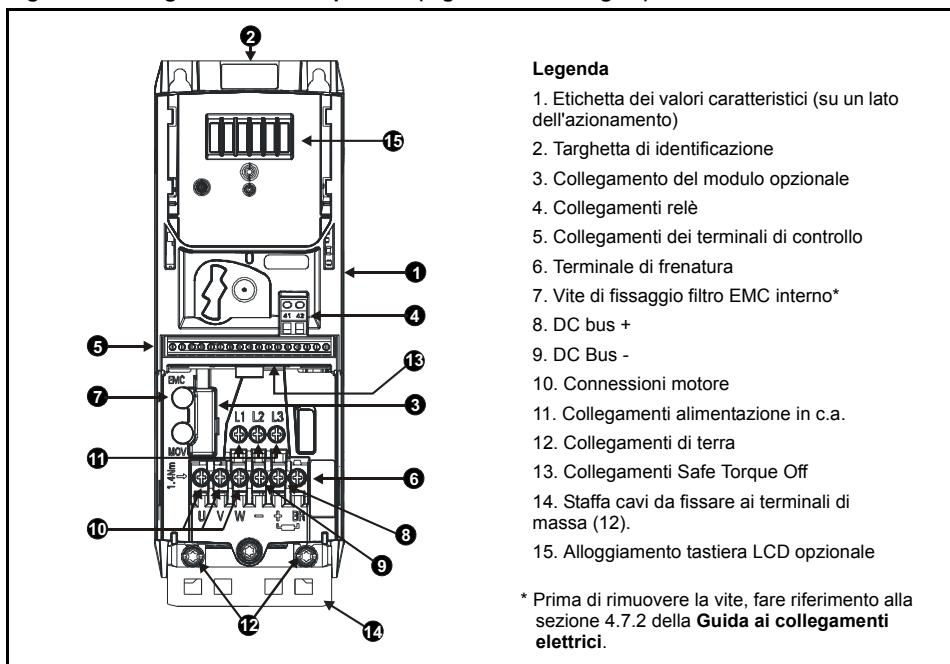


Tabella 7-1 Coppie di serraggio raccomandate

Taglia modello	Descrizione morsettiera	Impostazioni della coppia di serraggio
Tutti	Terminali di controllo	0,2 Nm
	Terminali dei relè	0,5 Nm
1	Terminali di potenza	0,5 Nm
		1,4 Nm
Tutti	Terminali di terra	1,5 Nm

FASE 8: Installare la tastiera opzionale e il display

Figura 8-1 Fissare la tastiera CI all'azionamento

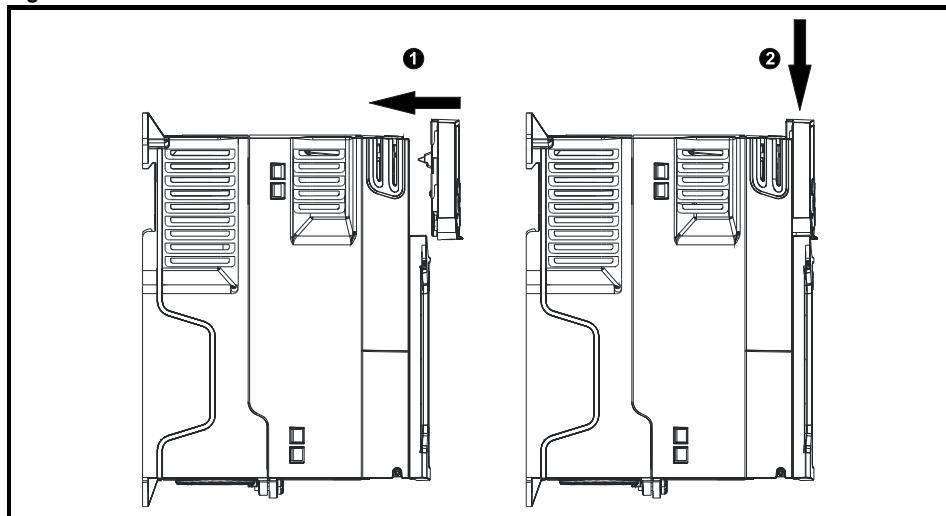

1. Allineare la tastiera CI con il relativo alloggiamento previsto sull'azionamento.
2. Far scorrere la tastiera lungo gli appositi canali finché non raggiunge la posizione prevista.

English

Français

Deutsch


Italiano

Español

FASE 9: Cablare l'azionamento


Lo schema elettrico si riferisce alla configurazione predefinita dell'azionamento (Pr 00.005 impostato su AV) che prevede il controllo della frequenza tramite l'ingresso analogico 1 (0-10 V) o l'ingresso analogico 2 (0-10 V) selezionato mediante il terminale 14.

Figura 9-1 Collegamenti dei terminali di alimentazione

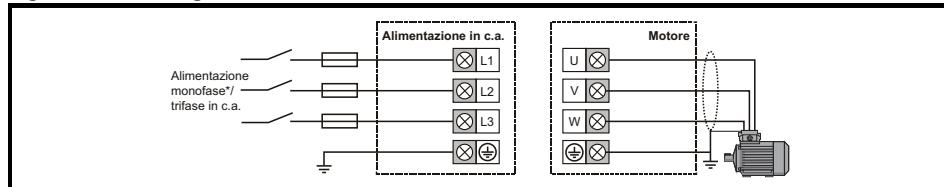

* Con un'alimentazione monofase, la si deve collegare a L1 e a L3.

Figura 9-2 Collegamenti dei terminali di controllo per Unidrive M400

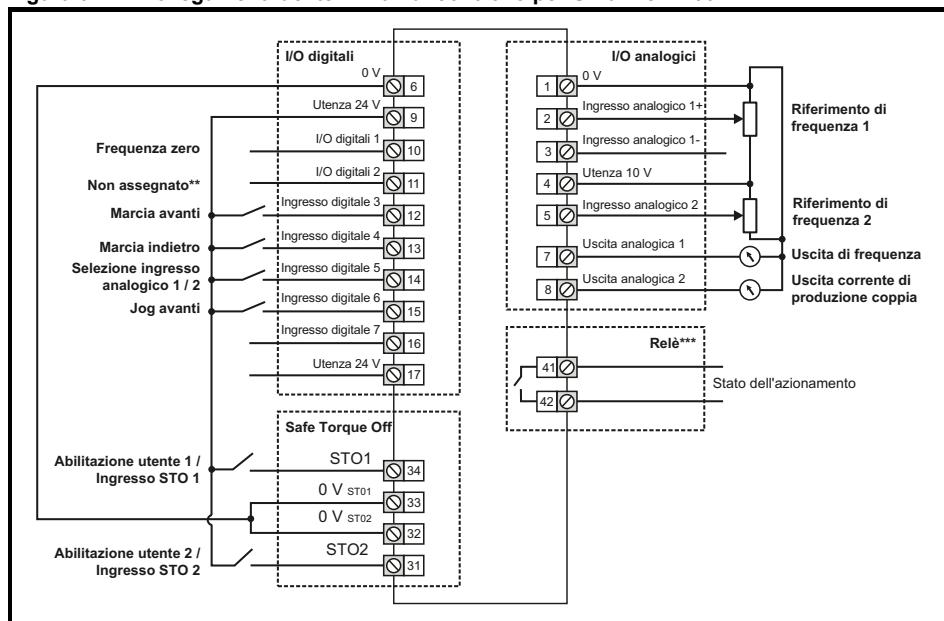

** Unidrive M400 utilizza ingressi Safe Torque Off (abilitazione azionamento) e il terminale 11 non è assegnato.

*** 250 V c.a. max. (UL classe 1).

Per ulteriori informazioni e per gli schemi elettrici delle configurazioni alternative, fare riferimento alla sezione 4.4 della **Guida introduttiva al controllo**.

Se necessario, si può collegare una resistenza di frenatura esterna. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione 4.5.1 della **Guida ai collegamenti elettrici**.

FASE 10: Accendere l'azionamento

- Assicurarsi che il segnale di abilitazione azionamento non sia applicato, terminali 31 e 34 aperti.
- Assicurarsi che il segnale di marcia non sia applicato, terminali 12 e 13 aperti.
- Assicurarsi che il motore sia collegato all'azionamento.
- Assicurarsi che il collegamento del motore (Δ o Y) sia corretto.

FASE 11: Utilizzare il tastierino

Il display fornisce all'utente informazioni sullo stato operativo dell'azionamento, sugli allarmi e sui codici di allarme. Il tastierino consente di modificare i parametri, di arrestare e di avviare l'azionamento e di resettarlo.

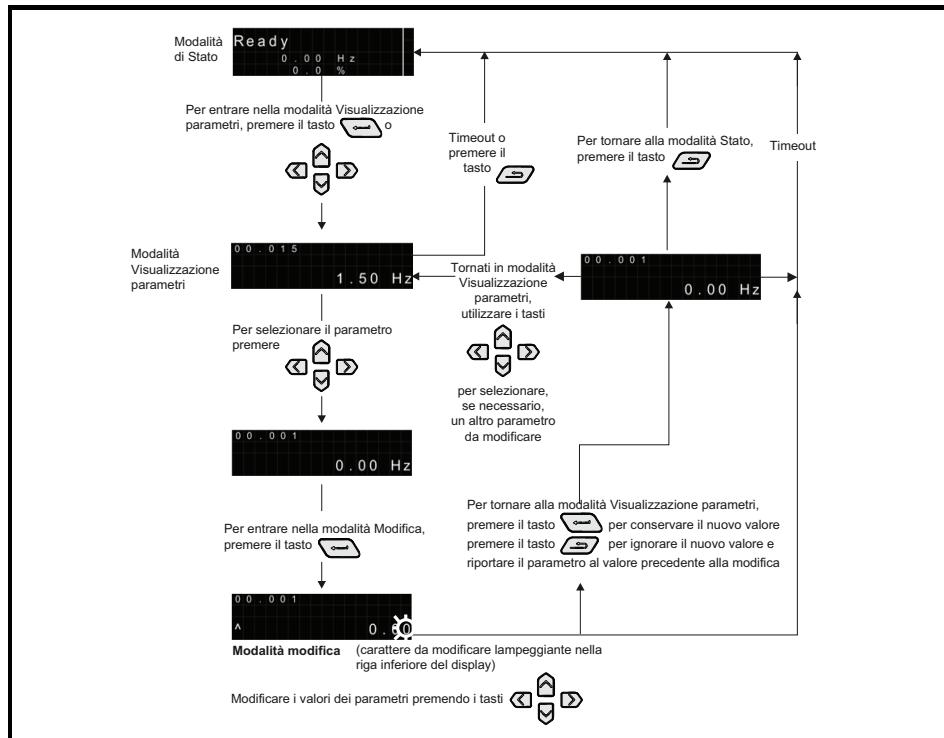
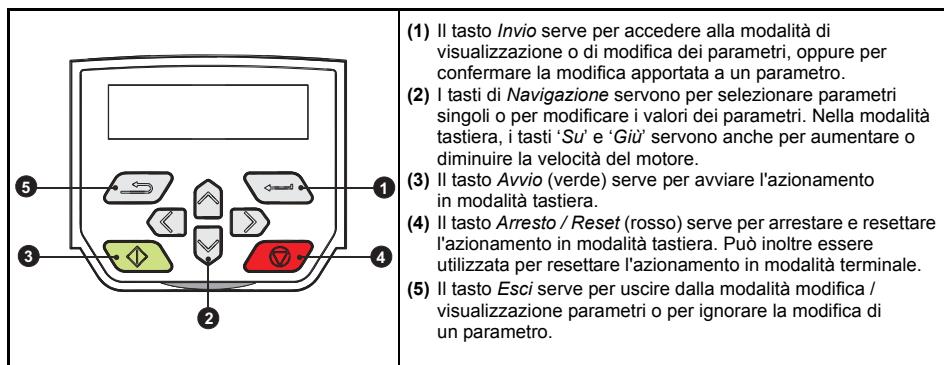


Tabella 11-1 Indicazioni di stato

Stringa	Descrizione	Stadio di uscita azionamento
Inibizione	L'azionamento è inibito e non può essere avviato. Il segnale di Abilitazione azionamento non è applicato al terminale di abilitazione azionamento, oppure è impostato a 0.	Disabilitato
Pronto	L'azionamento è pronto per essere avviato. L'abilitazione azionamento è attiva, ma l'inverter dell'azionamento non è attivo, perché la marcia finale dell'azionamento non è attiva	Disabilitato
Arresto	L'azionamento è stato arrestato / sta mantenendo la condizione di velocità zero.	Abilitato
Perdita alimentazione	È stata rilevata una condizione di perdita alimentazione	Abilitato
Iniezione in c.c.	L'azionamento sta applicando corrente di iniezione di frenatura in c.c.	Abilitato
Allarme	L'azionamento è andato in allarme e non sta più controllando il motore. Il codice di allarme viene visualizzato sul display.	Disabilitato
Sottotensione	L'azionamento è nello stato di allarme per sottotensione.	Disabilitato

FASE 12: Conoscere i parametri chiave e ripristinare i valori di default

Quando si modifica un parametro, il nuovo valore viene salvato allorché si preme il tasto Invio per ritornare dalla modalità di modifica parametro alla modalità di visualizzazione parametro.

Ripristino dei parametri predefiniti:

1. Assicurarsi che l'azionamento non sia abilitato, cioè che i terminali 31 e 34 siano aperti.
2. Selezionare 'Reset 50 Hz Defs' (impostazioni a 50 Hz) o 'Reset 60 Hz Defs' (impostazioni a 60 Hz) in **Pr 00.000**
3. Premere il tasto rosso di reset

Parametro	Range (↕)	Predefinito (⇒)
00.001 Velocità minima	da 0,00 a Pr 00.002 Hz	0,00 Hz
00.002 Velocità massima	da 0,00 a 550,00 Hz	Def.50: 50,00 Hz Def.60: 60,00 Hz
00.003 Tempo di accelerazione 1	da 0,0 a 32000,0 s/100 Hz	5,0 s/100 Hz
00.004 Tempo di decelerazione 1	da 0,0 a 32000,0 s/100 Hz	10,0 s/100 Hz
00.005 Configurazione dell'azionamento	Per ulteriori informazioni su tutte le configurazioni dell'azionamento, fare riferimento alla Guida introduttiva al controllo	AV
00.006 Corrente nominale motore	da 0,00 a corrente nominale azionamento in amp	Corrente nominale massima in servizio Corrente nominale
00.007 Velocità nominale motore	Da 0,0 a 33000,0 giri/min	Def.50: 1500,0 giri/min Def.60: 1800,0 giri/min
00.008 Tensione nominale motore	da 0 a 240 V o da 0 a 480 V	Azionamento a 110V: 230 V Azionamento a 200V: 230 V Azionamento a 400V Def.50: 400 V Azionamento a 400V Def.60: 460 V
00.009 Fattore di potenza nominale del motore	Da 0,00 a 1,00	0,85
00.010 Stato sicurezza utente	Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida introduttiva al controllo	Livello 1

FASE 13: Avviare il motore

Azione	Dettagli
Accensione	Assicurarsi che: <ul style="list-style-type: none"> Sull'azionamento sia visualizzato: 'Inhibit' (inibizione) (terminale/i abilitazione è/sono aperto/i)
Velocità minima e massima	Immettere: <ul style="list-style-type: none"> Velocità minima Pr 00.001 (Hz) Velocità massima Pr 00.002 (Hz)
Tempi di accelerazione e decelerazione	Immettere: <ul style="list-style-type: none"> Tempo di accelerazione nel Pr 00.003 (s/100 Hz) Tempo di decelerazione nel Pr 00.004 (s/100 Hz)
Dettagli targhetta dati caratteristici motore	<p>① Corrente nominale del motore nel Pr 00.006 (Amp)</p> <p>② Velocità nominale del motore nel Pr 00.007 (giri/min⁻¹)</p> <p>③ Tensione nominale del motore nel Pr 00.008 (Volt)</p> <p>④ Fattore di potenza nominale del motore nel ($\cos \phi$) Pr 00.009</p>

Azionamento pronto per l'autotaratura

Autotaratura	L'azionamento è in grado di eseguire un'autotaratura statica o con rotazione dell'albero. Prima che un'autotaratura sia abilitata, il motore deve essere fermo e scollegato dal carico per autotaratura con rotazione dell'albero. Per eseguire un'autotaratura: <ul style="list-style-type: none"> Impostare il Pr 00.038 = 1 per un'autotaratura statica, oppure Pr 00.038 = 2 per un'autotaratura con rotazione dell'albero Chiudere il segnale di Abilitazione azionamento (applicare +24 V ai terminali 31 e 34). L'azionamento visualizza così il messaggio 'Ready' (Pronto). Dare il comando di marcia (applicare +24 V al terminale 12 - Marcia avanti o al terminale 13 - Marcia indietro). Sul display lampeggia il messaggio 'Auto Tune' (autotaratura). Attendere che l'azionamento visualizzi 'Inhibit' e che il motore si ferma completamente. Togliere il segnale di abilitazione e di marcia dall'azionamento.
--------------	---

Azionamento pronto per la rotazione del motore

Marca	A questo punto, l'azionamento è pronto per avviare il motore. Chiudere i terminali di marcia avanti o di marcia indietro.
Aumento e diminuzione della velocità	Cambiando il riferimento di frequenza analogica selezionato si aumenta o si diminuisce la velocità del motore.
Arresto	Per arrestare il motore applicando il tempo di decelerazione selezionato, aprire il terminale di marcia avanti o quello di marcia indietro. Se il terminale di abilitazione viene aperto durante la rotazione del motore, l'uscita dell'azionamento viene immediatamente disabilitata e il motore si arresta per inerzia.

Analisi e risoluzione dei problemi

Quando l'azionamento rileva un'anomalia, visualizza un codice di errore. Per localizzare e risolvere tutti i codici di errore, dalla piattaforma Microsoft, Android e iOS si può scaricare su smartphone / tablet uno 'Strumento di diagnosi (app)' tramite l'App store, cercare lo **'Strumento di diagnosi Control Techniques nell'app store'**.

In alternativa, scaricare lo 'Strumento di diagnosi (App)' dall'App Center di Control Techniques, oppure consultare la sezione Funzioni diagnostiche nella **Guida introduttiva al controllo** scaricabile dal sito di Control Techniques o Leroy Somer.

English

Français

Deutsch


Italiano

Español

Español


PASO 1: Comprobación del contenido de la caja

Cerciórese de que dispone de todos los componentes y de que el accionamiento no ha sufrido daños en el transporte.

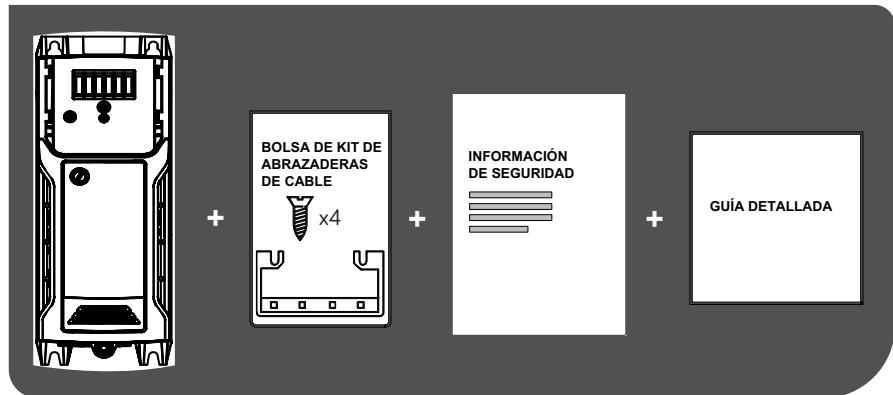

PASO 2: Comprobación del modelo y la tensión

El número de modelo aparece en la etiqueta de identificación 1 situada en la parte superior del accionamiento. Compruebe que el modelo y el rango de tensión del accionamiento sean adecuados para la instalación.

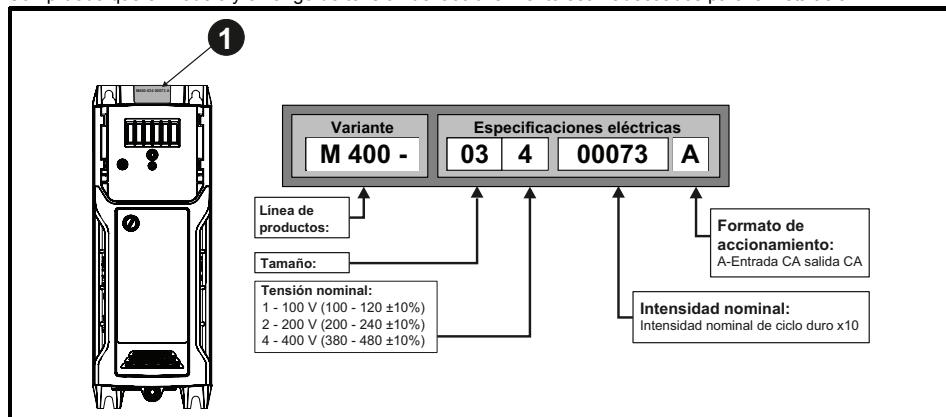


PASO 3: Montaje del accionamiento

Temperatura ambiente de funcionamiento:

- 20 °C a 60 °C.


Puede ser necesaria la reducción de corriente de salida si la temperatura ambiente supera 40 °C. Consulte la **Guía de instalación** (sección 5.1). En las instalaciones UL, la temperatura ambiente máxima que se admite es de 50 °C con cualquier tipo de reducción de potencia que se aplique.

Los accionamientos se pueden montar en panel con un espacio de **0 mm** entre ellos. Se requiere un espacio mínimo de **100 mm** encima y debajo del accionamiento. Consulte la sección 3.4 de la **Guía de instalación** para obtener información sobre la reducción de potencia o de holguras.

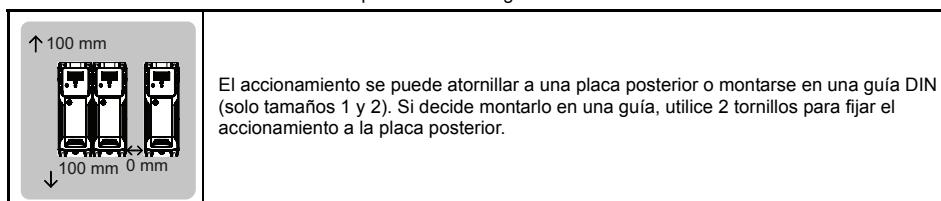

Tamaño	H		W		D		Peso
	Montaje	Total	Montaje	Total	Total	Diámetro	
1	143 mm	160 mm	53 mm	75 mm	130 mm	5 mm	0,75 kg
2	194 mm	205 mm	55 mm	75 mm	150 mm	5 mm	1,3 kg
3	215 mm	226 mm	70,7 mm	90 mm	160 mm	5 mm	1,5 kg
4	265 mm	277 mm	86 mm	115 mm	175 mm	6 mm	3,13 kg

Se incluye una **plantilla de perforación** para el montaje en pared en el embalaje del accionamiento (se ilustra a continuación).

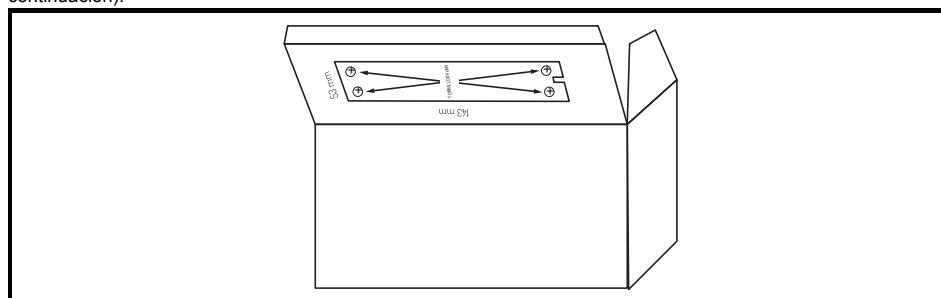

PASO 4: Instalación de la abrazadera de cables con conexión a tierra

La abrazadera de cables permite organizarlos después de conectarlos al accionamiento. La abrazadera se utiliza para sujetar el blindaje de los cables y facilitar la conformidad electromagnética (consulte Figura 7-1).

PASO 5: Selección de cables y fusibles o MCB



La tensión nominal de los fusibles y MCB debe ser superior o igual a la tensión de alimentación máxima del sistema. **Fusibles:** En la alimentación de CA del accionamiento debe instalarse una protección adecuada contra sobrecargas. Si no se siguen fielmente estas recomendaciones, puede producirse un incendio.

NOTA Tamaño del conductor a tierra: 10 mm² o dos conductores de la misma superficie de sección transversal que los conductores de entrada.

Modelo	Fases de entrada	Fusibles		Capacidad nominal de MCB**	Cables			
		IEC clase gG	UL Clase CC, J o T [*]		IEC60364-5-52 mm ²		UL 508C AWG	
		A	A		Entrada	Salida	Entrada	Salida
01100017	1	10	15	15	1	1	16	16
01100024	1	16	15	15	1,5	1	14	16
02100042	1	20	20	15	2,5	1	12	16
02100056	1	25	25	15	4	1	10	16
01200017	1	6	6	15	1	1	16	16
01200024	1	6	6	15	1	1	16	16
01200033	1	10	15	15	1	1	16	16
01200042	1	16	15	15	1	1	16	16
02200024	1/3	6/6	6/6	15	1	1	16	16
02200033	1/3	10/10	10/10	15	1	1	16	16
02200042	1/3	16/10	15/10	15	1	1	16	16
02200056	1/3	20/16	20/15	15	2,5/1,5	1	12/14	16
02200075	1/3	20/16	20/15	15	2,5	1	12	16
03200100	1/3	25/20	25/20	25/20	4	1,5	10/12	14
04200133	1/3	25/20	25/20	25/20	4/2,5	2,5	10	12
04200176	3	25	25	25	4	2,5	10	12
02400013	3	6	6	15	1	1	16	16
02400018	3	6	6	15	1	1	16	16
02400023	3	6	6	15	1	1	16	16
02400032	3	6	6	15	1	1	16	16
02400041	3	10	6	15	1	1	16	16
03400056	3	10	15	15	1	1	14	16
03400073	3	16	15	15	1,5	1	12	16
03400094	3	16	15	25	2,5	1,5	12	14
04400135	3	20	20	20	2,5	2,5	10	12
04400170	3	25	25	25	4	2,5	10	12

* Estos fusibles son de acción rápida.


** Para las instalaciones UL, el disyuntor debe estar incluido bajo el número de control de categoría DIVQ / DIVQ7, con una capacidad de 600 VCA y una tensión de cortocircuito superior a 10 kA. En otros países, se recomiendan los disyuntores compatibles con EN IEC 60947-2, con una capacidad de interrupción de circuito mayor de 10 kA.

NOTA El producto se incluye en UL para su uso en circuitos de hasta 100 kA de corriente de cortocircuito simétrica inicial máxima, siempre que esté protegido con fusibles.

NOTA Los tamaños de cable IEC deben contar con conductor de cobre, aislamiento de PVC, método de instalación B2 y una temperatura ambiente de 40 °C. Los tamaños de cable UL deben contar con conductor de cobre con una capacidad de aislamiento de 75 °C.


PASO 6: Extracción de la tapa de terminales

1. Utilice un destornillador de punta plana para girar el cierre de la tapa de terminales a la izquierda unos 30°.
2. Deslice la tapa de terminales hacia abajo.
3. Extraiga la tapa de terminales en la dirección indicada.

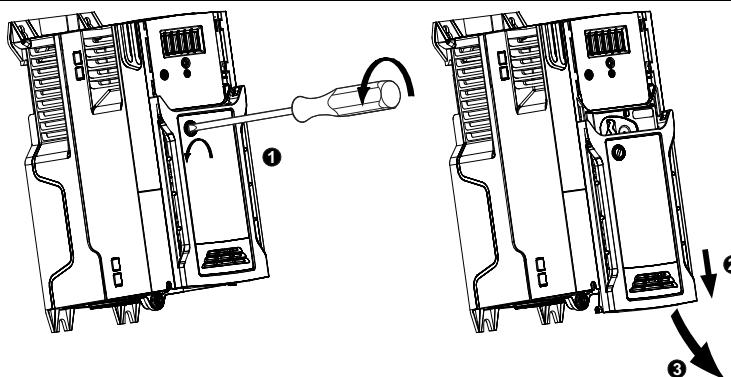

PASO 7: Identificación de las características del accionamiento

Figura 7-1 Diagrama de características (se muestra el tamaño 2)

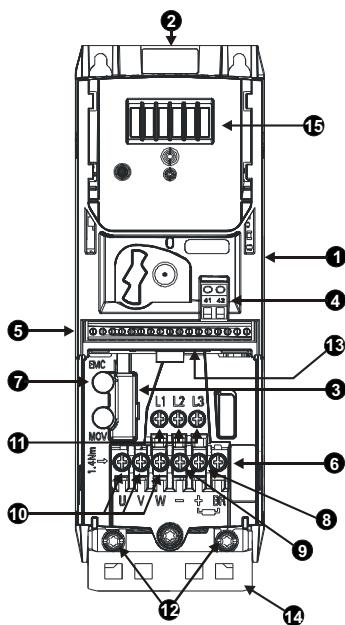

Código

1. Etiqueta de capacidad nominal (en un lado del accionamiento)
2. Etiqueta de identificación
3. Conexión del módulo de opciones
4. Conexiones de relé
5. Conexiones de control
6. Terminal de frenado
7. Tornillo de filtro EMC interno*
8. Bus de CC +
9. Bus de CC -
10. Conexiones del motor
11. Conexiones de alimentación de CA
12. Conexiones a tierra
13. Conexiones Safe Torque Off
14. Abrazadera de cable para enroscarla en los terminales de tierra (12).
15. Ubicación del teclado LCD opcional


* Antes de retirar el tornillo, consulte la sección 4.7.2 de la **Guía de instalación**.

Tabla 7-1 Valores de par recomendados

Tamaño de modelo	Descripción del bloque de terminales	Ajustes de par
Todos	Terminales de control	0,2 N m
	Terminales de relé	0,5 N m
1	Terminales de alimentación	0,5 N m
		1,4 N m
Todos	Terminales de tierra	1,5 N m

PASO 8: Instalación de teclado y pantalla opcionales

Figura 8-1 Instalación del teclado Ci-Keypad en el accionamiento

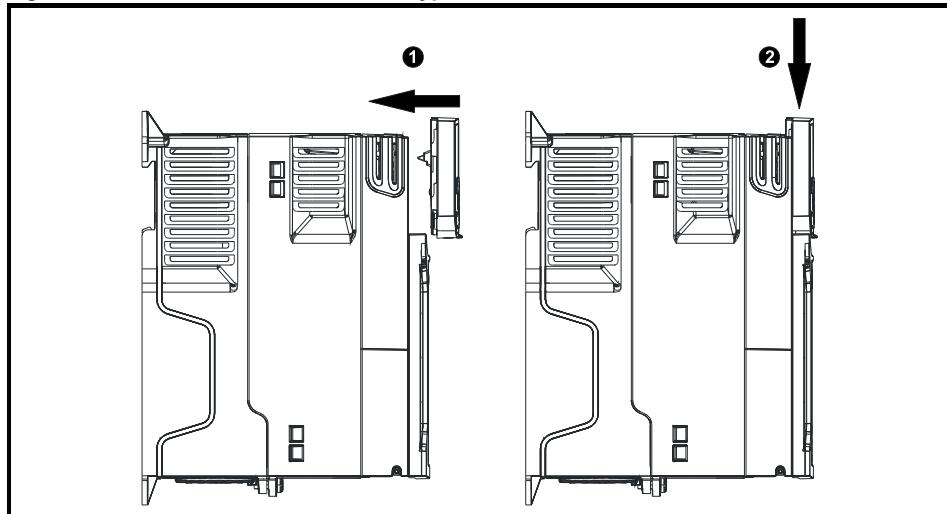


1. Alinee el teclado Ci-Keypad con el alojamiento del teclado en el accionamiento.
2. Deslice el teclado a lo largo de los canales suministrados hasta que encaje en su posición.

PASO 9: Cableado del accionamiento


El diagrama de cableado es para la configuración por defecto del accionamiento (Pr 00.005 ajustado en AV), cuya frecuencia se controla mediante Entrada analógica 1 (0 -10 V) o Entrada analógica 2 (0-10 V), seleccionada por el terminal 14.

Figura 9-1 Conexiones de los terminales de potencia

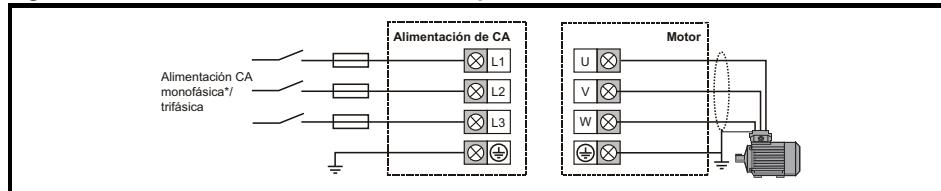

* Con alimentación monofásica, esta debe conectarse a L1 y L3.

Figura 9-2 Conexiones de terminales de control de Unidrive M400

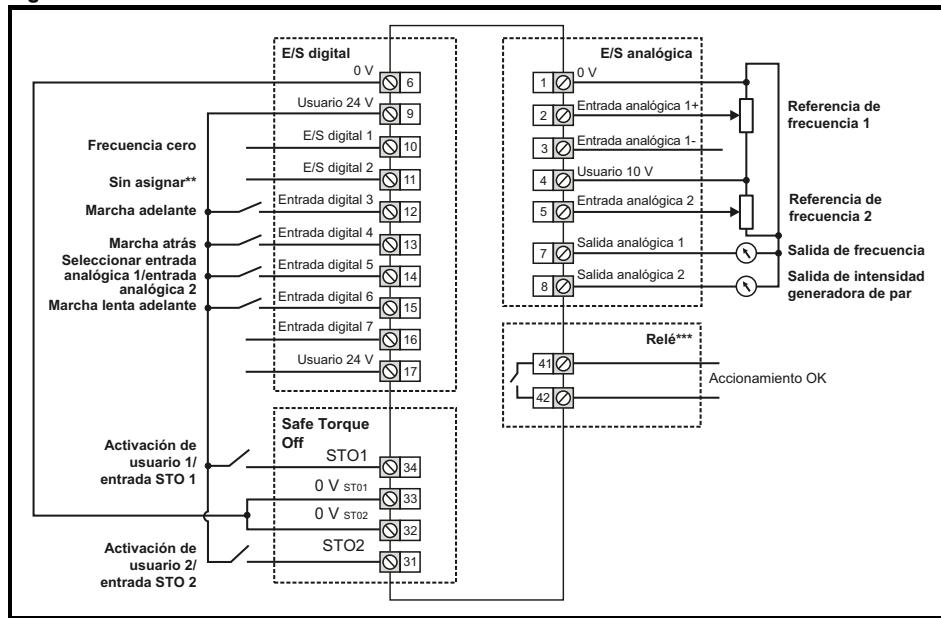

** Unidrive M400 utiliza entradas Safe Torque Off (activación del accionamiento) y el terminal 11 no está asignado.

*** 250 VCA como máximo (UL clase 1).

Consulte en la sección 4.4 de la **Guía de Consulta Rápida** la información y los diagramas de cableado de configuraciones alternativas.

Si es necesario, se puede conectar una resistencia de frenado externa. Para obtener más información, consulte la sección 4.5.1 de la **Guía de instalación**.

PASO 10: Encendido del accionamiento

- Compruebe que no se emita la señal de habilitación del accionamiento (los terminales 31 y 34 están abiertos).
- Compruebe que no se emite señal de marcha, los terminales 12 y 13 están abiertos.
- Cerciórese de que el motor esté conectado al accionamiento.
- Compruebe que la conexión del motor (Δ o Y) es correcta.

PASO 11: Uso del teclado

La pantalla ofrece información al usuario acerca del estado operativo del accionamiento y los códigos de alarma y desconexión. El teclado permite cambiar parámetros, detener y activar el accionamiento, así como reiniciarlo.

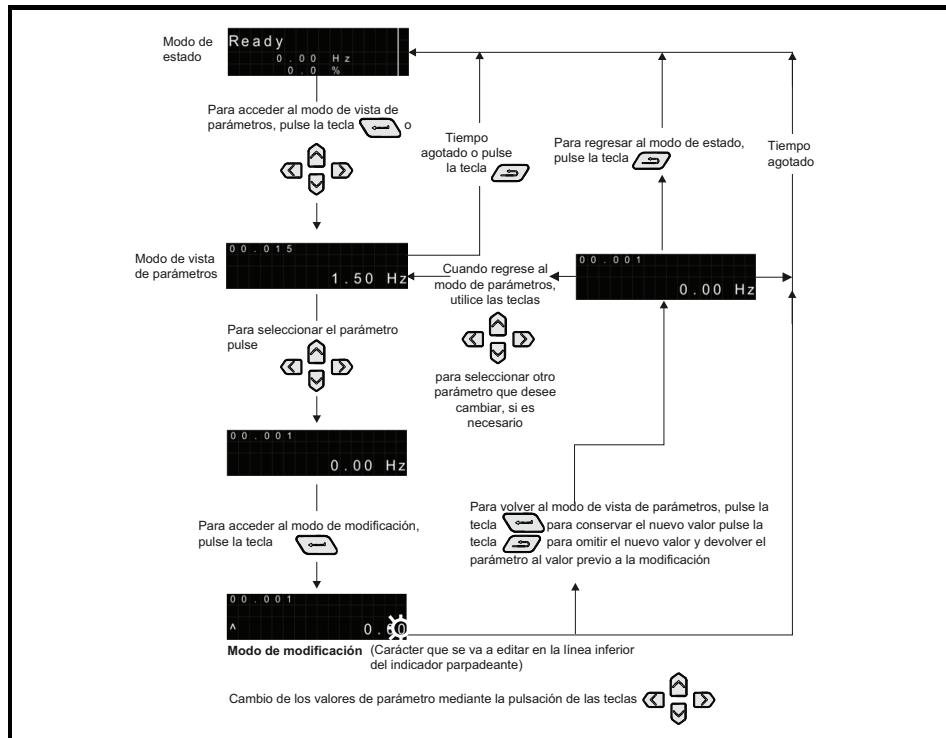
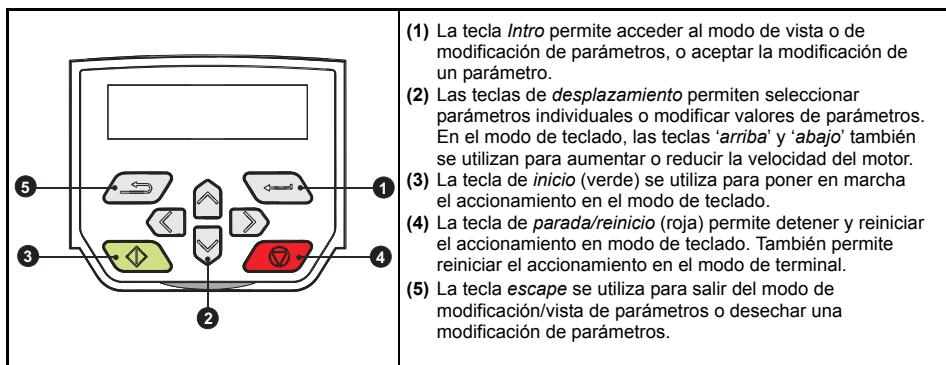


Tabla 11-1 Indicaciones de estado

Cadena	Descripción	Fase de salida del accionamiento
Inhibido	El accionamiento está bloqueado y no puede funcionar. La señal de activación del accionamiento no se aplica al terminal de activación o está ajustado en 0.	Desactivado
Listo	El accionamiento está listo para funcionar. La activación del accionamiento está activada, pero el inversor del accionamiento está desactivado porque el accionamiento final no está activado	Desactivado
Detenido	El accionamiento se detiene / mantiene la velocidad cero.	Activado
Pérdida de alimentación	Se ha detectado una condición de falta de alimentación.	Activado
Inyección de CC	El accionamiento está aplicando el frenado por inyección de CC	Activado
Desconexión	El accionamiento se ha desconectado y ha dejado de controlar el motor. El código de desconexión aparece en la pantalla.	Desactivado
Subtensión	El accionamiento se encuentra en estado de subtensión.	Desactivado

PASO 12: Descripción de los parámetros principales y de la restauración de los valores por defecto


Si se cambia un parámetro, el nuevo valor se guarda al pulsar la tecla de introducción para volver al modo de vista de parámetros desde el modo de modificación.

Restauración de los parámetros por defecto:

1. Asegúrese de que el accionamiento no esté activado; es decir, que los terminales 31 y 34 estén abiertos.
2. Seleccione 'Reset 50Hz Defs' (ajustes de 50 Hz) o 'Reset 60Hz Defs' (ajustes de 60 Hz) en Pr **00.000**.
3. Pulse la tecla de reinicio roja.

Parámetro	Rango (↕)	Valor por defecto (⇒)
00.001 Velocidad mínima	0,00 a Pr 00.002 Hz	0,00 Hz
00.002 Velocidad máxima	0,00 a 550,00 Hz	Def.50: 50 Hz Def.60: 60 Hz
00.003 Tiempo de aceleración 1	0 a 32000 s/100 Hz	5 s/100 Hz
00.004 Velocidad de deceleración 1	0 a 32000 s/100 Hz	10 s/100 Hz
00.005 Configuración del accionamiento	Para obtener más información sobre todas las configuraciones de accionamiento, consulte la Guía de Consulta Rápida .	AV
00.006 Intensidad nominal de motor	0,00 a Amperaje nominal del accionamiento	Gran amperaje máximo Amperaje nominal
00.007 Velocidad nominal del motor	0 a 33000 rpm	Def.50: 1500 rpm Def.60: 1800 rpm
00.008 Tensión nominal de motor	0 a 240 V o 0 a 480 V	Accionamiento de 110 V: 230 V Accionamiento de 200V: 230 V Accionamiento de 400V Def.50: 400 V Accionamiento de 400V Def.60: 460 V
00.009 Factor de potencia nominal del motor	0,00 a 1,00	0,85
00.010 Estado de seguridad del usuario	Para obtener más información, consulte la Guía de Consulta Rápida .	Nivel 1

PASO 13: Puesta en marcha del motor

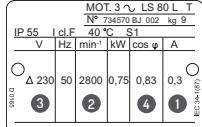Acción	Detalles
Encendido	Verifique: <ul style="list-style-type: none"> En el accionamiento aparece: Inhibit (activación de terminales está abierto)
Velocidades mínima y máxima	Introduzca: <ul style="list-style-type: none"> Velocidad mínima en Pr 00.001 (Hz) Velocidad máxima Pr 00.002 (Hz)
Velocidades de aceleración y deceleración	Introduzca: <ul style="list-style-type: none"> Velocidad de aceleración en Pr 00.003 (s/100Hz) Velocidad de deceleración en Pr 00.004 (s/100Hz)
Detalles de la placa de características del motor	<p>1 Intensidad nominal del motor en Pr 00.006 (amperios)</p> <p>2 Velocidad nominal del motor en Pr 00.007 (rpm / min⁻¹)</p> <p>3 Tensión nominal del motor en Pr 00.008 (voltios)</p> <p>4 Factor de potencia nominal del motor en (cos φ) Pr 00.009</p> 

Preparado para el autoajuste

Autoajuste	<p>El accionamiento puede realizar un autoajuste estático o por rotación. El motor debe estar estático antes de activar cualquier autoajuste y desconectado de la carga para el autoajuste por rotación.</p> <p>Para realizar un autoajuste:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuste Pr 00.038 = 1 para el autoajuste estático o Pr 00.038 = 2 para el autoajuste por rotación. Cierre la señal de activación del accionamiento (aplique +24 V a los terminales 31 y 34). El accionamiento mostrará la indicación 'Ready'. Ejecute una orden de marcha (aplique +24 V al terminal 12 - Marcha adelante o al terminal 13 - Marcha atrás). La pantalla muestra 'Auto Tune'. Espera hasta que aparezca la indicación 'Inhibit' y se detenga el motor. Elimine las señales de activación y de marcha del accionamiento.
------------	---

Preparado para funcionar

Marcha	El accionamiento está listo para hacer funcionar el motor. Cierre los terminales Marcha adelante o Marcha atrás.
Aumento y reducción de la velocidad	El cambio de la referencia Frecuencia analógica seleccionada aumenta y reduce la velocidad del motor.
Parada	Para detener el motor siguiendo la velocidad de deceleración seleccionada, abra el terminal de marcha adelante o el terminal de marcha atrás. Si el terminal de activación se abre con el motor en marcha, la salida del accionamiento se desactiva de inmediato y el motor marcha por inercia hasta detenerse.

Solución de problemas

El accionamiento muestra un código de error cuando detecta una avería. Para localizar y resolver todos los códigos de error, está disponible la aplicación 'Diagnostic Tool (App)' en las plataformas Microsoft, Android e iOS, mediante la tienda 'Apps' de Smartphone / Tablet; busque '**Control Techniques diagnostics tool in the Apps store**'.

También es posible descargar la aplicación 'Diagnostic Tool (App)' de 'App Center' de Control Techniques o ver la sección sobre diagnósticos en la **Guía de Consulta Rápida** disponible para descarga en el sitio web de Control Techniques o de Leroy Somer.

Company information

Control Techniques Limited. Registered Office: The Gro, Newtown, Powys SY16 3BE. Registered in England and Wales. Company Reg. No. 01236886.

Moteurs Leroy-Somer SAS. Headquarters: Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, France. Share Capital: 65 800 512 €, RCS Angoulême 338567258.

Informations sur la société

Control Techniques Limited. Siège social : The Gro, Newtown, Powys SY16 3BE. Entreprise enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles N° d'immatriculation 01236886.

Moteurs Leroy-Somer SAS. Siège mondial : Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, France. Capital social : 65 800 512 €, RCS Angoulême 338567258.

Unternehmensinformationen

Control Techniques Limited. Registrierter Sitz: The Gro, Newtown, Powys SY16 3BE. In England und Wales registriert. Firmen-Reg. Nr. 01236886.

Moteurs Leroy-Somer SAS. Firmensitz: Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, Frankreich. Aktienkapital: 65 800 512 €, RCS Angoulême 338567258.

Informazioni sull'azienda

Control Techniques Limited. Sede legale: The Gro, Newtown, Powys SY16 3BE. Registrata in Inghilterra e in Galles. Numero di iscrizione al registro imprese 01236886.

Moteurs Leroy-Somer SAS. Sede centrale: Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, Francia. Capitale sociale: 65 800 512 €, RCS Angoulême 338567258.

Información de la compañía

Control Techniques Limited. Domicilio social: The Gro, Newtown, Powys SY16 3BE. Registrada en Inglaterra y Gales. Empresa con número de registro 01236886.

Moteurs Leroy-Somer SAS. Sede central: Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, Francia. Capital social: 65 800 512 €, RCS Angoulême 338567258.



0478-0393-02