


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY HÒA TAN
HORIBA HD-480

■ LẮP ĐẶT TRÊN TỦ ĐIỆN

Kích thước mặt cắt trên tủ điện (mm)	Khoảng cách giữa các bộ điều khiển (mm)	Cách lắp đặt



■ LẮP ĐẶT ĐẦU NỐI

SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI CHUNG		
Công tác đầu ra R1 Công tác đầu ra R2 Đầu ra tín hiệu điện 4-20mA		Kết nối với đầu dò Nguồn điện (90-260 VAC 50/60Hz)

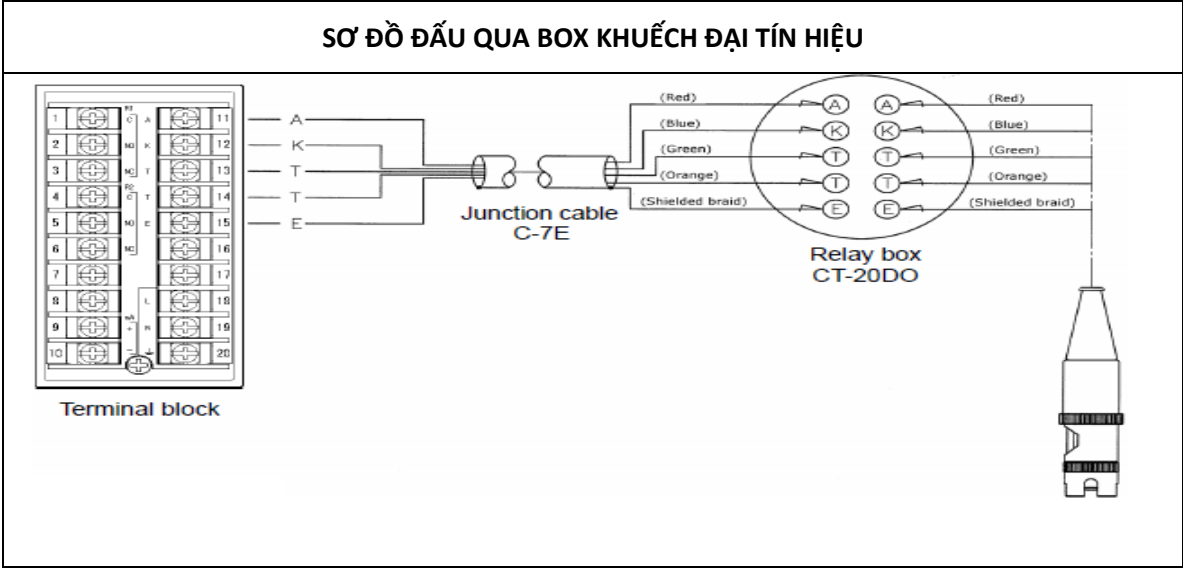

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT ĐẦU DÒ	
Bước 1: Tháo nắp đầu dò	Protective tube, Cap, Probe body
Bước 2: Bóc túi bảo quản cảm biến	Protective bag
Bước 3: Tháo các bộ phận bảo vệ cảm biến	Protective cover, Sensor, O ring (sensor accessory), Socket
Bước 4: Lắp cảm biến vào đầu dò	Insert, Connector pin (thin), Connector pin (thick), O ring (sensor accessory)
Bước 5: Lắp lại nắp đầu dò	Protective tube, Probe body
Chú ý: - Đầu dò đặt dưới nước, nên đầu dò có các loại zoăng chống nước, và phải vặn chặt nắp	




CÁCH GẮM ĐẶT ĐẦU DÒ

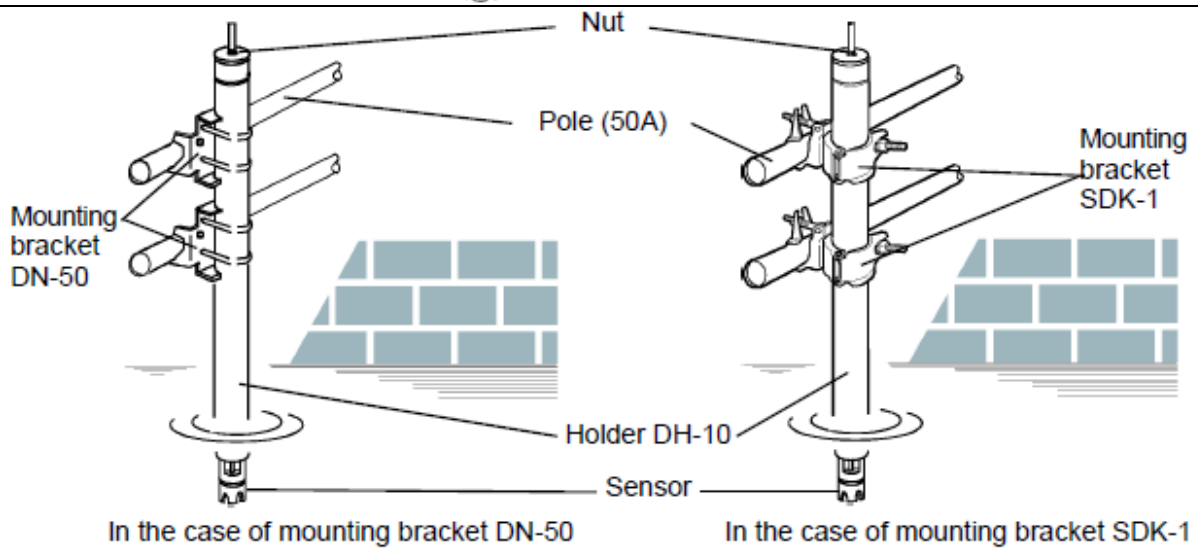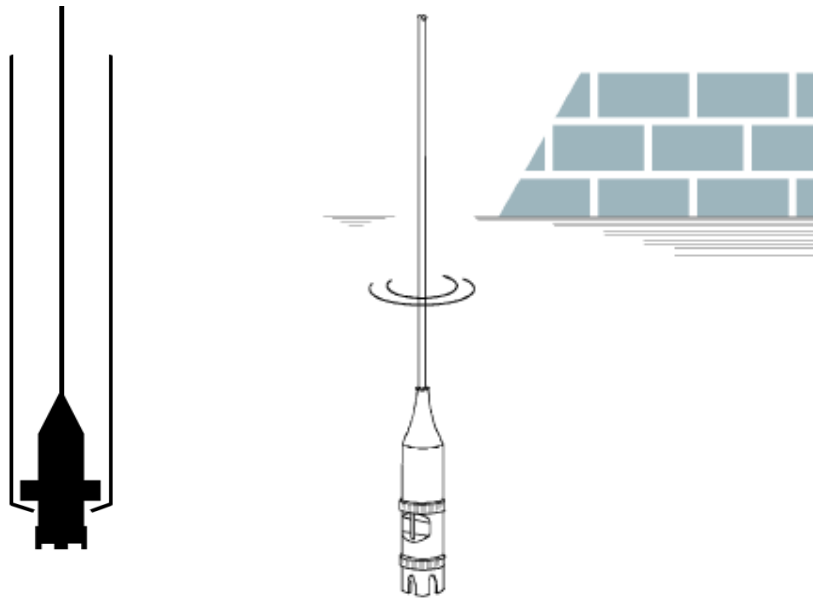


Chú ý:

- Đặt đầu dò tại nơi có dòng nước chảy
- Đặt tại nơi nước tĩnh đầu đo cho giá trị DO thấp hơn
- Nên để đầu dò dưới mặt nước khoảng 20-40 cm

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO BỘ GÁ NHỰA PVC

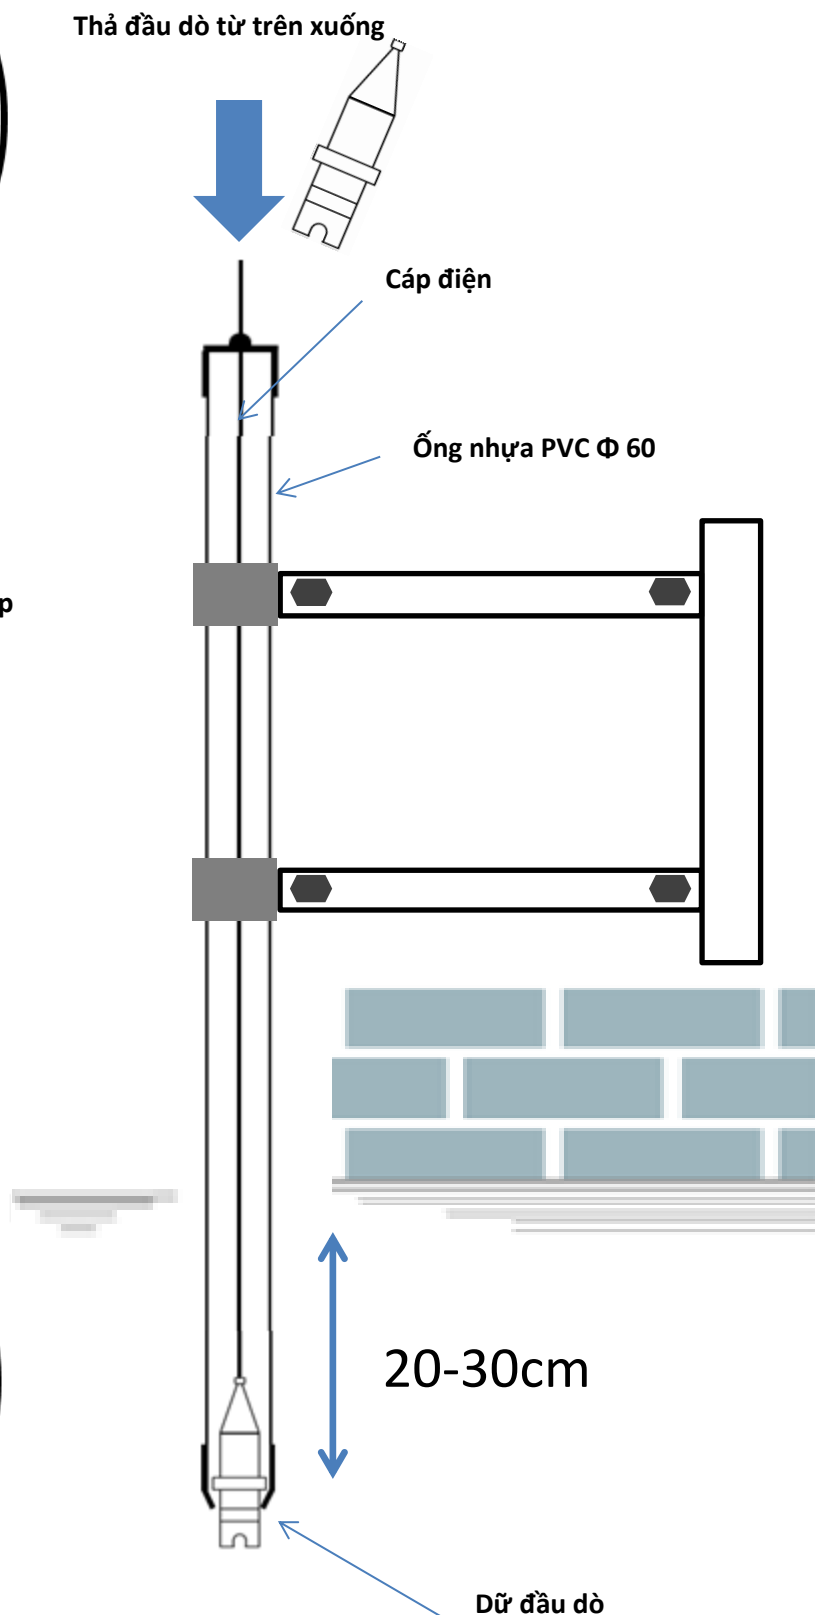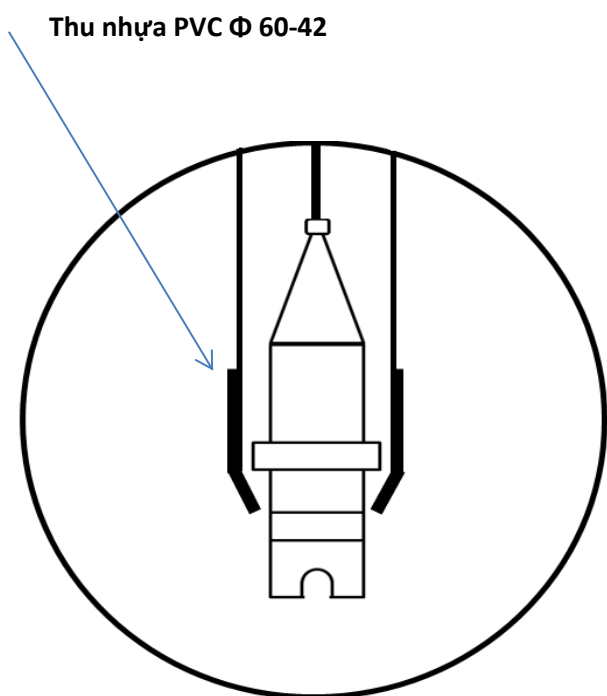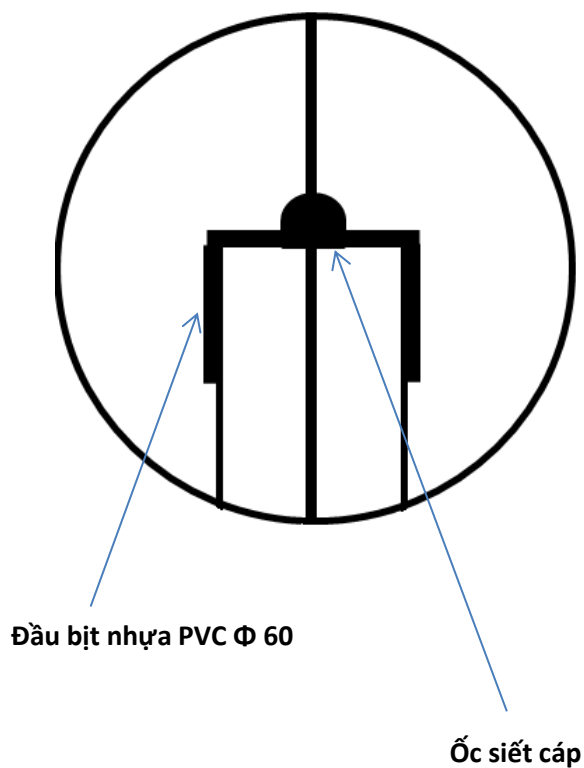

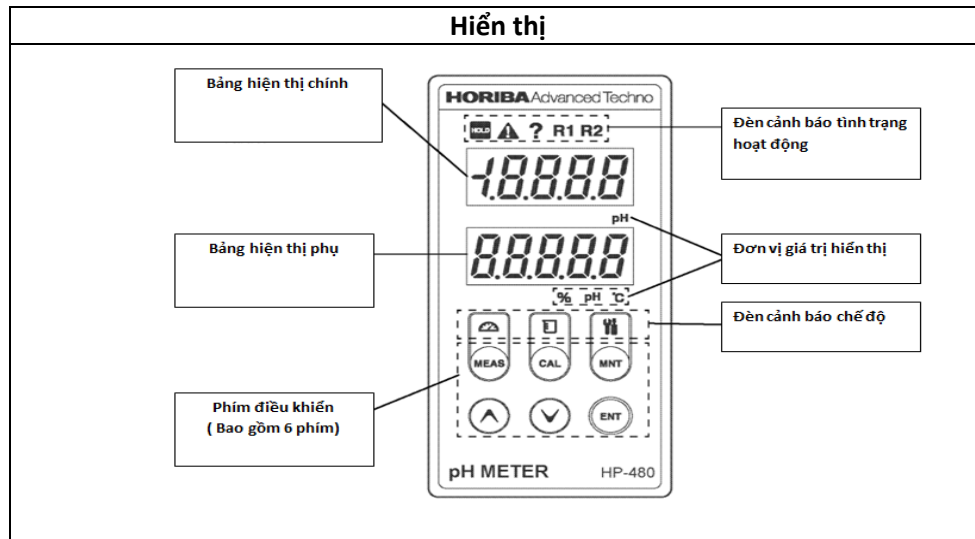

Phím và giải trình chức năng		
Phím	Ký hiệu	Chức năng
	MEAS key (Measurement)	• Chế độ đo lường • Quay lại • Khóa và mở bàn phím
	CAL key (Calibration)	• Hiệu chuẩn
	MNT key (Maintenance)	• Vào menu cài đặt (ấn giữ 3 giây) • Cài đặt nhanh
 	UP key DOWN key (Selection)	• Tùy biến chế độ đo lường • Tùy biến giá trị đo lường
	ENT key (Enter)	• Chọn chế độ đo lường • Chọn giá trị đo lường

■ CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU KHIỂN

1. Giữ phím: (MNT) trong 3 giây					
⬆⬇	SEL	Chế độ cài đặt	bấm (ENT) vào chế độ cài đặt (mục 2)		
	CAL	Chế độ hiệu chuẩn	⬆⬇	do	Hiệu chỉnh DO
				t	Hiệu chỉnh nhiệt độ
	UEF	Chế độ sử dụng			
2. Giữ phím: (MNT) trong 3 giây>> hiển thị SEL bấm (ENT)					
⬆⬇	SEnS	Cài đặt kiểu cảm biến	5400, 5401, 5405		
	Par2	Cài đặt các thông số đo lường	⬆⬇	rng	Đơn vị đo: 20mg/l , hoặc 200%
				dFct	Thời gian đáp ứng : 1-20
				SRL	Độ mặn: 0.0-5.0 %
	dISP	Cài đặt hiển thị	⬆⬇	SdSP	Chọn hiển thị>> no, 1.Set, 2.Set, t
				rcut	Không hiển thị giá trị ngoài khoảng đo>> Yes or no
	CAL	Cài đặt phương pháp hiệu chỉnh	⬆⬇	Rir	Dùng không khí để hiệu chỉnh
				SoL	Dùng dung dịch chuẩn để hiệu chỉnh
	r1 r2	Cài đặt công tắc R1/R2	⬆⬇	ISEL	Mục tiêu điều khiển: Non, Do, hold, Err, Fail, t
				lrE	Chọn thiết lập đầu ra ngược lại: Yes or no
				HL-L	Chọn hoạt động giới hạn, trên hoặc dưới: L, H
				ISEt	Chọn giá trị điều khiển: Tùy chỉnh theo yêu cầu ứng dụng
				ldFS	Khoảng giá trị kiểm soát d.diF (Giá trị điều khiển là trung tâm), S.diF (Tùy chỉnh khoảng giá trị)

				ld iF Or ludF lodF	Cài đặt chiều rộng điều khiển: -Nếu chọn “ d.diF ” >> chọn khoảng giá trị (1.diF) -Nếu chọn ‘ S.diF ’ >> chọn khoảng tới (1.udF) >> chọn khoảng sau(1.odF)
				lond	Cài đặt thời gian đèn (R) bắt đầu bật
				loFd	Cài đặt thời đèn (R) tắt
	Cur	Cài đặt đầu ra tín hiệu điện 4-20mA	⬆⬇	rn00	Cài đặt giá trị DO tương ứng với điểm 4mA
				rn05	Cài đặt giá trị DO tương ứng với điểm 20mA
				Ho ld	Cố định đầu ra: Yes, Pres, no
				PrES	Giá trị cố định đầu ra (khi Hold chọn Pres)
				Lcut	Giới hạn truyền tín hiệu đầu ra
3. Hướng dẫn hiệu chuẩn bằng không khí: Giữ phím (CAL) 3 giây					
	Air	0CAL	Hiệu chỉnh điểm zero: Tháo cảm biến ra khỏi đầu dò >> bấm (ENT)>> Hiện thị giá trị 0.00 >> bấm (ENT)		
		5CAL	Hiệu chỉnh Span: Lắp cảm biến lại đầu dò>> để đầu dò tại môi trường không khí>> bấm (ENT)>> giá trị ổn định ~20mg/l >> bấm (ENT)>> máy báo Good		
4. Khóa bàn phím: Giữ phím (MEAS) 10 giây on-off					
5.					

❖ **Chú ý:** Tài liệu được dịch từ bản chính do hãng cung cấp nên chỉ có giá trị tham khảo, để biết thêm chi tiết xin xem tài liệu hướng dẫn sử dụng do chính hãng cung cấp.